


# Das Wichtigste in Kürze

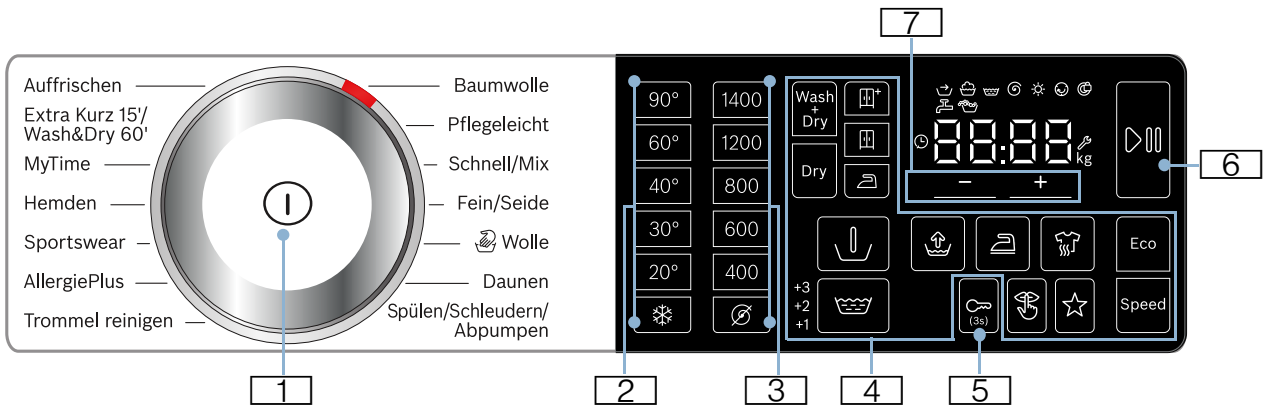

- 1 Programmwähler**
  - Drehen: Programm einstellen
  - Drücken: Gerät An-/Aussschalten

**2 Temperatur** anpassen.

**3 Schleuderdrehzahl** anpassen.

**4 Programmeinstellungen**

- Wash+Dry (Waschen und Trocknen)
- Dry (Trocknen)
- [Icon] [Icon] [Icon] (Trockenziel)
- [Icon] (Vorwäsche)
- [Icon] (Spülen Plus)
- [Icon] (Wasser Plus)
- [Icon] (Bügelleicht)
- [Icon] (Hygiene Care)
- [Icon] (leise Waschen)
- ☆ (Favorit)
- Eco
- Speed

**5 Kindersicherung**

Zum Aktivieren und Deaktivieren auf ∞ (3s) (Kindersicherung) drücken.


Wenn bei aktivierter Kindersicherung das Gerät bedient wird, blinkt kurzzeitig das Symbol ∞ (3s).

**6 Start/Pause**

Starten, Abbrechen und Unterbrechen eines Programms.

**7 Fertig in-Zeit** anpassen.

## Grundeinstellungen anpassen:

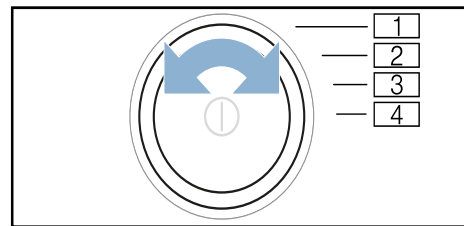

Programm- position	Grundeinstellung	Einstellwerte
1	Endesignal	aus - leise - mittel - laut - sehr laut
2	Bediensignal	aus - leise - mittel - laut - sehr laut
3	Helligkeit des Displays	gering - mittel - hoch - sehr hoch
4	Info Trommelreinigung	ein - aus

Grundeinstellungen wie folgt anpassen und aktivieren/deaktivieren:

1. Auf [Icon] drücken.
2. Position der gewünschten Grundeinstellung einstellen.
3. Einstellungen ändern mit: +/-
4. Einstellungen speichern und beenden mit: [Icon]

Störungen	Ursache/Abhilfe, weitere Hinweise in der Gebrauchsanleitung
Kein Wassereinfluss. Waschmittel nicht eingespült.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wasserhahn geöffnet?</li> <li>■ Sieb im Wasserzulauf verstopft?</li> <li>■ Zulaufschlauch geknickt oder eingeklemmt?</li> </ul>
Tür lässt sich nicht öffnen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wenn die Temperatur oder der Wasserstand zu hoch ist, wird die Sicherheitsfunktion aktiviert. Nachlegen von Wäsche nicht möglich.</li> <li>■ Kindersicherung aktiviert? Deaktivieren Sie die Kindersicherung.</li> </ul>
Waschlauge wird nicht abgepumpt. / Anzeige E:18	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Laugenpumpe ist verstopft. Reinigen Sie die Laugenpumpe.</li> <li>■ Abflussrohr und/oder Ablaufschlauch ist verstopft. Reinigen Sie den Wasserablauf.</li> </ul>
Schleuderesultat nicht zufriedenstellend. Wäsche nass/zu feucht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kein Fehler - Das Unwuchtkontrollsystem hat das Schleudern aufgrund ungleichmäßiger Wäscheverteilung abgebrochen. Waschen Sie kleine und große Wäschestücke zusammen.</li> <li>■ Zu geringe Drehzahl eingestellt? Stellen Sie eine höhere Drehzahl ein.</li> <li>■ Ggf. Programm <b>Schleudern/Abpumpen</b> durchführen.</li> </ul>
Symbol [Icon] leuchtet im Anzeigefeld.	Zu viel Waschmittel verwendet? Waschmitteldosierung beim nächsten Waschgang verringern.

Weitere Informationen zu Störungen, deren mögliche Ursachen und Abhilfe finden Sie in der Gebrauchsanleitung.



9001349005

# Programmübersicht

Programme und Textilien		Verwendung von Weichspülmittel	max. Beladung zum Waschen/Trocknen in kg	max. Temperatur in °C	max. Drehzahl in U/min	Wash+Dry (Waschen und Trocknen)	Dry (Trocknen)	☒ (Schranktrocken plus)	☒ (Schranktrocken)	☒ (Bügeltrocken)	☒ (Vorwäsche)	☒ (Spülen Plus)	☒ (Wasser Plus)	☒ (Bügelleicht)	☒ (Hygiene Care)	☒ (leise Waschen)	Eco	Speed
<b>Baumwolle</b> : Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe. Mit der Einstellung <b>Speed</b> * und geringerer Beladung geeignet als zeitverkürztes Programm für normal verschmutzte Wäsche.	ja	9/6/5*	90	1400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Pflegeleicht</b> : Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben.	ja	4/2,5	60	1400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Schnell/Mix</b> : Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik und Mischgewebe. Geeignet für leicht verschmutzte Wäsche.	ja	4/2,5	40	1400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Fein/Seide</b> : Empfindliche, waschbare Textilien aus Seide, Viskose und Synthetik. Verwenden Sie für Maschinenwäsche geeignetes Waschmittel für Feinwäsche oder Seide.	ja	2/-	40	800	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●
<b>Wolle</b> : Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wolleanteil. Schonendes Waschprogramm mit längeren Programmpausen, um ein Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden.	ja	2/1	40	800	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-
<b>Daunen</b> : Mit Daunen gefüllte Kopfkissen, Bettdecken oder Daunenbekleidung. Auch geeignet für Füllungen mit Synthetikfasern. Entfernen Sie vor dem Waschen die Luft aus dem Wäschestück (zusammenrollen), um übermäßige Schaumbildung zu verringern. Waschen Sie große Teile einzeln. Verwenden Sie für Maschinenwäsche geeignetes Waschmittel für Feinwäsche und dosieren Sie sparsam.	nein	1,5/1,5	60	1200	●	●	●	●	-	-	●	●	-	●	-	●	●	●
<b>Trommel reinigen</b> : Programm zur Reinigung und Pflege der Trommel. Führen Sie das Programm ohne Wäsche durch. Verwenden Sie Pulvervollwaschmittel oder bleichhaltiges Waschmittel.	nein	0	90	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
<b>AllergiePlus</b> : Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe. Geeignet für Allergiker und bei erhöhten hygienischen Ansprüchen. Die eingestellte Temperatur bleibt während des gesamten Waschenprozesses konstant. Reduzierte Beladung bei Einstellung <b>Speed</b> .	ja	6,5/5	60	1400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Sportswear</b> : Sport- und Freizeit-Textilien aus Synthetik, Microfaser und Fleece.	nein	2/2	40	800	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Hemden</b> : Bügelfreie Oberhemden/Blusen aus Baumwolle, Leinen, Synthetik und Mischgeweben. Waschen Sie Hemden/Blusen aus Seide, empfindlichen Materialien im <b>Fein/Seide</b> -Programm.	ja	2/2	60	800	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●
<b>MyTime</b> : Textilien aus Synthetik und Mischgewebe. Programm mit einstellbarer Programmdauer, geeignet für leicht verschmutzte Wäsche.	ja	2/6	40	1200	-	●	-	-	●	-	●	●	●	-	●	-	-	-
<b>ExtraKurz 15'/Wash&amp;Dry 60'</b> : Extra Kurz-Programm ca. 15 Minuten für Textilien aus Baumwolle, Synthetik und Mischgewebe. Geeignet für leicht verschmutzte kleine Wäscheposten.	ja	2/1	40	1200	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
<b>Auffrischen</b> : Dampfprogramm zum Auffrischen und Glätten. Geeignet für Wolle, Leinen und Anzüge, die nicht häufig gewaschen werden müssen. Textilien werden aufgefrischt aber nicht getrocknet oder gereinigt.	ja	-/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-

Zusatzprogramme: **Spülen** , **Schleudern/Abpumpen** , **Schleudern/Abpumpen**

● aktivierbar / deaktivierbar ; – nicht aktivierbar / nicht deaktivierbar



9001349005