

It Dujų prijungimo ir dujų rūšies pakeitimo nurodymai (skirta tik klientų aptarnavimo skyriui).



Į ką atkreipti dėmesį.....	3
Pasirinkite dujų jungties prijungimo pusę (* nebūtina).....	3
Dujų jungtis	4
Leistinos jungtys.....	4
Gamtinių dujų jungtis (NG)	4
Suskystintų dujų jungtis (LPG)	4
Pertvarkymas kitai dujų rūšiai	5
Pertvarkymas kitos rūšies dujoms.....	5
Dujų pertvarkymo funkcinės dalys.....	5
Degiklių purkštukų keitimas.....	6
Degiklio reguliavimo varžtų nustatymas arba pakeitimas ir mažos liepsnos nustatymas.....	6
Gamtinių dujų pakeitimas suskystintomis dujomis.....	6
Pertvarkymas nuo suskystintų dujų gamtinėms dujoms.....	6
Valdymo skydelio išmontavimas.....	7
Apvedimo purkštukų keitimas	8
Valdymo skydelio įmontavimas.....	8
Sandarumo ir funkcijų patikra	8
Dujų jungties patikra.....	8
Degiklių purkštukų patikra	8
Reguliavimo varžtų patikra.....	8
Tinkamas liepsnos susidarymas.....	9
Degiklis	9
Techniniai duomenys – dujos.....	9

Į ką atkreipti dėmesį

Prietaiso su kitu dujų tipu pakeitimą gali atlikti tik įgaliotas techninės priežiūros personalas, laikydamasis šiamo vadovo pateiktų nurodymų.

Netinkamai prijungus ir nustačius gali būti sugadintas prietaisas. Prietaiso gaminiojas neprisiima jokios atsakomybės už neteisingą prijungimą ar nustatymą.

Atkreipkite dėmesį į specifikacijų lentelėje pateiktus simbolius. Jeigu specifikacijoje nėra jūsų šalies simbolio, laikykitės įrengimo šalyje taikomų techninių reikalavimų.

Prieš montuodami prietaisą patikrinkite vietinės dujų tiekimo sistemos dujų tipą ir slėgį. Prieš pradėdami eksploatuoti prietaisą įsitikinkite, kad visi nustatymai yra teisingi.

Būtina laikytis vietinių ir nacionalinių reikalavimų (direktyvų).

Šio prietaiso nustatymo sąlygos yra nurodytos duomenų lentelėje, kuri yra galinėje prietaiso pusėje. Gamykloje nustatyta dujų rūšis yra pažymėta žvaigždute (*).

Irašykite į lentelę toliau nurodytus duomenis:

Gaminio numeris (E-Nr.),

Pagaminimo numeris (FD),

Įveskite dujų rūšis / dujų slėgio gamyklinius nustatymus ir pakeisto prietaiso dujų rūšies / dujų slėgio nustatymus pagal pateiktą lentelę.

E Nr.	FD
Klientų aptarnavimo tarnyba	
☎	
Dujų rūšis / dujų slėgis	
Prietaiso duomenys pateikti specifikacijų lentelėje	
Dujų rūšis / dujų slėgis	
Duomenys po dujų pakeitimo	

Dėmesio!

Pakeitę prietaisą į kitą dujų rūšį patikrinkite, ar nustatyta dujų rūšis sutampa su specifikacijų lentelėje nurodyta dujų rūšimi. Šiam tikslui naudokite dujų nustatymo etiketę. Dujų rūšis yra pažymėta etiketėje žvaigždute (*). Etiketė, ant kurios žvaigždute (*) nurodytas dujų pakeitimas, turi būti pritvirtinta specialiai jai skirtoje specifikacijoje lentelės vietoje.

Atlikti prietaiso pakeitimai ir prietaiso prijungimo būdas turi didelės reikšmės tinkamam ir saugiam prietaiso veikimui.

⚠ Pavojus, kad gali pasklisti dujos!

- Dirbdami prie dujų jungties visada tikrinkite jos sandarumą. Gamintojas neprisiima atsakomybės už dujų prasiskverbimą iš dujų jungties, jei prie šios jungties prieš tai buvo dirbta.
- Nestumkite prietaiso laikydami už dujų linijos (kolektoriaus). Dujų linija gali būti pažeista.
- Baigus montavimo darbus prietaiso negalima perkelti. Jei po montavimo prietaisą vis dėlto perkelsite į kitą vietą, patikrinkite jungčių sandarumą.

Prieš atliekant bet kokius darbus reikia atjungti srovės ir dujų tiekimą.

Šio prietaiso negalima montuoti mažuose laivuose ir transporto priemonėse.

Pasirinkite dujų jungties prijungimo pusę (* nebūtina)

Prietaiso dujų jungtį galima prijungti iš kairės arba dešinės pusės. Jei būtina, prijungimo pusę galima pakeisti.


Uždarykite pagrindinę dujų tiekimo liniją.

Pakeitus dujų jungties prijungimo pusę, specialiu kištuku uždarykite nenaudojamos pusės dujų jungties antgalį.

Šiam tikslui:

1. Ant specialaus kištuko uždėkite naują tarpiklį. Patikrinkite, ar tarpiklis tinkamoje padėtyje.
2. Prietaiso dujų jungties antgalį **prilaikykite 22 dydžio raktu** ir tada, naudodami 24 dydžio raktą, prisukite specialų kištuką į jungties antgalį.

Pakeitus prijungimo pusę būtina atlikti sistemos patikrinimą dėl nuotėkio. Šiam tikslui žr. skyrių „Patikrinimas dėl nuotėkio“.

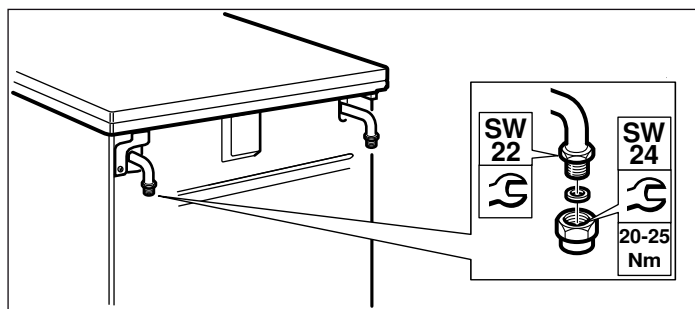

Pastaba: Prietaiso prijungimui naudokite sukimo momento raktą.

* **Parinktis:** Galioja tik kai kuriems modeliams.

Dujų jungtis

Leistinos jungtys

Šios instrukcijos galioja tik prietaiso statymui šalyse, kurios yra nurodytos specifikacijų lentelėje.


Jei prietaisas statomas, prijungiamas ir naudojamas šalyje, kuri nėra nurodyta specifikacijų lentelėje, reikia naudoti įdiegimo ir montavimo instrukciją, kurioje pateikiami duomenys ir informacija apie galiojančias prijungimo sąlygas atitinkamoje šalyje.

Gamtinių dujų jungtis (NG)


Naudojant gamtines dujas (NG) abiejuose dujų jungties galuose būtina įrengti dujų vamzdį arba apsauginį dujų vamzdelį su srieginėmis jungtimis.

Jungtis pagal EN ISO 228 G $\frac{1}{2}$ (TS EN ISO 228 G $\frac{1}{2}$)

1. Jungiamojoje detalėje įrenkite naują tarpiklį. Patikrinkite, ar tarpiklis tinkamoje padėtyje.
2. Prietaiso **dujų jungties antgalį prilaikykite 22 dydžio raktu** ir tada, naudodami 24 dydžio raktą, prisukite jungiamąją detalę į jungties antgalį.

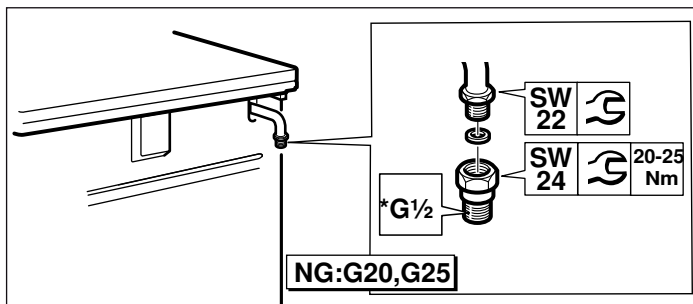

3. Ant dujų vamzdžio arba apsauginio dujų vamzdelio uždėkite naują tarpiklį. Patikrinkite, ar tarpiklis tinkamoje padėtyje.
4. Prilaikykite jungiamąją detalę **24 dydžio raktu**, uždėkite dujų vamzdžio arba apsauginio dujų vamzdelio srieginę jungtį ant jungiamojo vamzdžio ir užveržkite kitu 24 dydžio raktu.

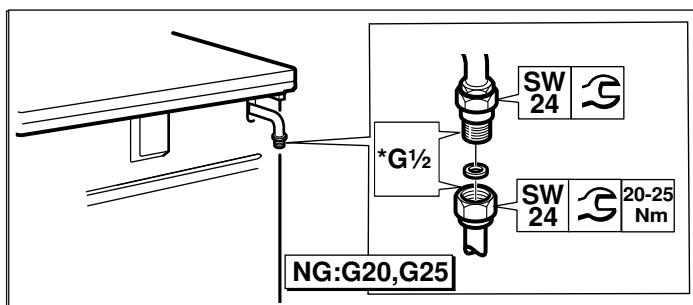

5. Norėdami atlikti sistemos patikrinimą dėl nuotėkio, žr. skyrių „Patikrinimas dėl nuotėkio“. Atidarykite dujų jungties prijungimo įtaisą.

⚠ Dujų nuotėkio pavojus!


Jungdami dujų vamzdį arba apsauginį dujų vamzdelį, prietaisu dujų jungties antgaliui jokių būdų nenaudokite 22 dydžio rakto. Taip galite pažeisti jungiamąją detalę.

Pastabos


- *G $\frac{1}{2}$: EN ISO 228 G $\frac{1}{2}$ (TS EN ISO 228 G $\frac{1}{2}$)
- Prietaiso prijungimui naudokite sukimo momento raktą.

Jungtis pagal EN 10226 R $\frac{1}{2}$ (TS 61-210 EN 10226 R $\frac{1}{2}$)

1. Jungiamojoje detalėje įrenkite naują tarpiklį. Patikrinkite, ar tarpiklis tinkamoje padėtyje.
2. Prietaiso **dujų jungties antgalį prilaikykite 22 dydžio raktu** ir tada, naudodami 24 dydžio raktą, prisukite jungiamąją detalę į jungties antgalį.

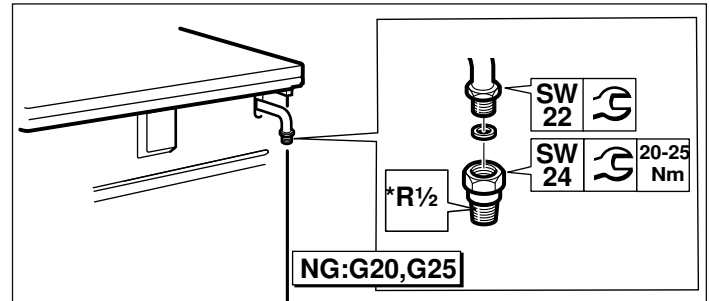

3. Prilaikykite jungiamąją detalę **24 dydžio raktu**, uždėkite dujų vamzdžio arba apsauginio dujų vamzdelio srieginę jungtį ant jungiamojo vamzdžio ir užveržkite kitu 24 dydžio raktu.

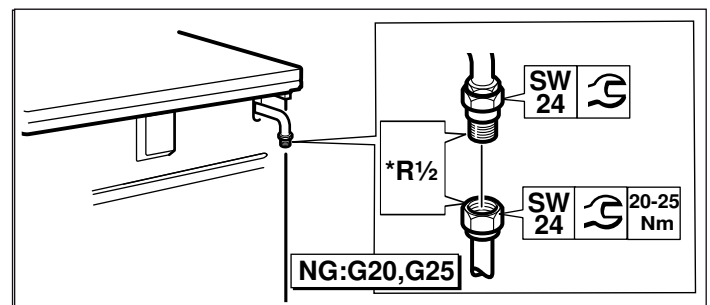

4. Norėdami atlikti sistemos patikrinimą dėl nuotėkio, žr. skyrių „Patikrinimas dėl nuotėkio“. Atidarykite dujų jungties prijungimo įtaisą.

⚠ Dujų nuotėkio pavojus!

Jungdami dujų vamzdį arba apsauginį dujų vamzdelį, prietaisu dujų jungties antgaliui jokių būdų nenaudokite 22 dydžio rakto. Taip galite pažeisti jungiamąją detalę.

Pastabos

- *R $\frac{1}{2}$: EN 10226 R $\frac{1}{2}$ (TS 61-210 EN 10226 R $\frac{1}{2}$)
- Prietaiso prijungimui naudokite sukimo momento raktą.

Suskystintų dujų jungtis (LPG)

Dėmesio!


Laikykitės konkrečios šalies direktyvų.

Naudojant suskystintas dujas (LPG), dujų jungtyje galima įrengti dujų vamzdelį arba standžiąją jungtį.


Svarbi pastaba naudojant dujų vamzdį:

- Naudokite apsauginį dujų vamzdelį arba plastikinį vamzdelį (8 arba 10mm skersmens).
- Jį prie dujų jungties būtina prijungti naudojant tinkamą jungiamąjį prietaisą (pavyzdžiui, vamzdelio gnybtą).
- Vamzdis turi būti trumpas ir visiškai sandarus. Maksimalus vamzdelio ilgis – 1,5 m. Laikykitės galiojančių direktyvų.
- Dujų vamzdelį būtina keisti vieną kartą į metus.

1. Jungiamojoje detalėje įrenkite naują tarpiklį. Patikrinkite, ar tarpiklis tinkamoje padėtyje.
2. Prietaiso **dujų jungties antgalį prilaikykite 22 dydžio raktu** ir tada, naudodami 24 dydžio raktą, prisukite jungiamąją detalę į jungties antgalį.

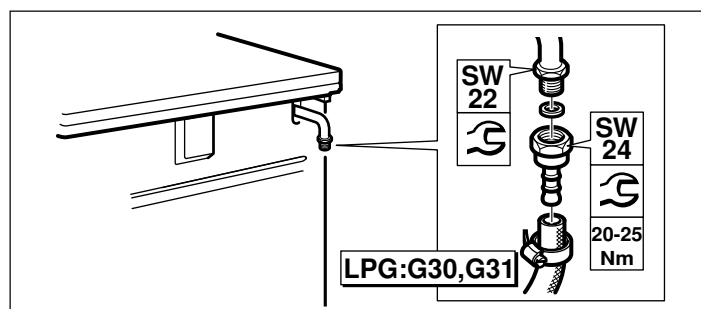

3. Pritvirtinkite apsauginį dujų vamzdelį ir patikimai užveržkite varžtą arba gnybtą.

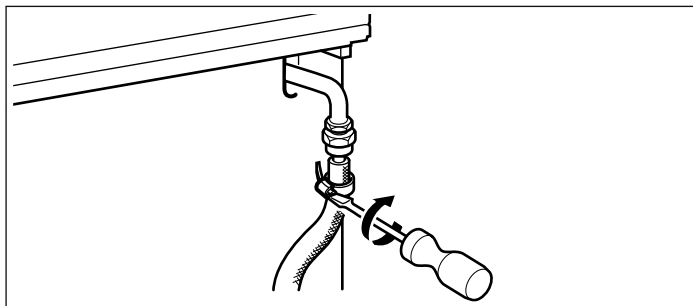

4. Norėdami atlikti sistemos patikrinimą dėl nuotėkio, žr. skyrių „Patikrinimas dėl nuotėkio“. Atidarykite dujų jungties prijungimo įtaisą.

Pastaba: Prietaiso prijungimui naudokite sukimo momento raktą.

Pertvarkymas kitai dujų rūšiai

Pertvarkymas kitos rūšies dujoms

- Reikia pakeisti dujų jungties elementą.
- Reikia pakeisti degiklių purkštukus.
- Priklausomai nuo gamykloje nustatytų dujų reikia pakeisti arba iki galo įsukti degiklių čiulpų reguliavimo varžtus.
- Jei yra, reikia pakeisti ir orkaitės bei grilio purkštukus.

Ant purkštukų yra skaičiai, nurodantys jų skersmenį. Kitą informaciją apie prietaisui tinkančias dujų rūšis ir tinkamus dujų purkštukus rasite skyriuje „Techninės specifikacijos – dujos“.

Po pertvarkymo

- Pertvarkius prietaisą kitai dujų rūšiai reikia patikrinti sandarumą. Žr. skyrių „Tarpiklių patikra“.
- Pertvarkius prietaisą kitai dujų rūšiai reikia patikrinti, ar susidaro tinkama liepsna. Žr. apie tai skyrių „Tinkamas liepsnos susidarymas“.
- Į lentelę įrašykite naujai nustatytą dujų rūšį ir naują dujų slėgį. Apie tai žr. skyrių „Priemonės, kurių reikia laikytis“.

Dėmesio!

Pertvarkius prietaisą kitai dujų rūšiai lipduką su nurodyta dujų rūšimi ir žvaigžde reikia priklijuoti tam skirtoje vietoje ant specifikacijų lentelės **BŪTINA LAIKYTIS**.

Dujų pertvarkymo funkcinės dalys


Funkcinės dalys, kurios yra reikalingos dujoms pertvarkyti pagal šią instrukciją, yra parodytos žemiau.

Tinkamus skersmenis rasite lentelėje skyriuje „Techninės specifikacijos – dujos“.

Visada naudokite naujus tarpiklius.

Naudojamas dujų jungties elementas gali skirtis priklausomai nuo dujų rūšies ir šalyje galiojančių nuostatų.

(*) Prijungiant dujas reikia naudoti šias funkcines dalis.

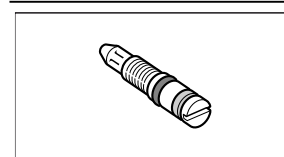


Reguliavimo varžtas



	Degiklio purkštukas
	(*) Tarpiklis
	(*) Jungties elementas gamtinėms dujoms (NG: *G20/G25) TS 61-210 EN 10226 R $\frac{1}{2}$ EN 10226 R $\frac{1}{2}$
	(*) Jungties elementas gamtinėms dujoms (NG: *G20/G25) TS EN ISO 228 G $\frac{1}{2}$ EN ISO 228 G $\frac{1}{2}$
	(*) Jungties elementas suskystintoms dujoms (LPG: G30/G31)
	Dujų jungties elementas
	Aklinas kamštis (blokavimo elementas)

Degiklių purkštukų keitimas

1. Išjunkite visus valdymo skydelio mygtukus.
2. Uždarykite dujų jungties prijungimo įtaisą.
3. Nuimkite puodų laikiklį ir degiklio dalis.
4. Išmontuokite degiklių purkštukus (lizdiniu veržliarakčiu 7).

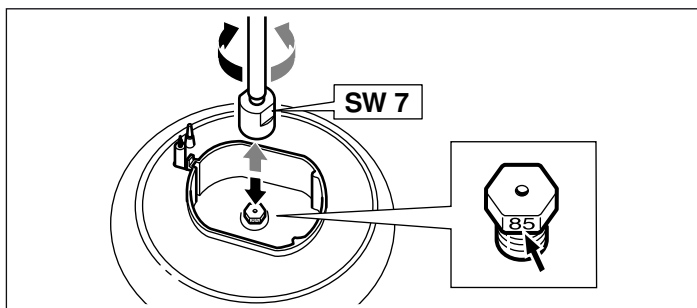

5. Jei Jūsų prietaise yra įrengtas „Wok“ tipo degiklis su prieiga iš šono, išmontuokite degiklio purkštuką, kaip parodyta pav. apačioje.

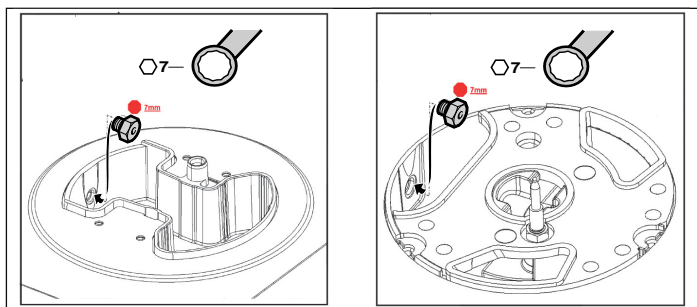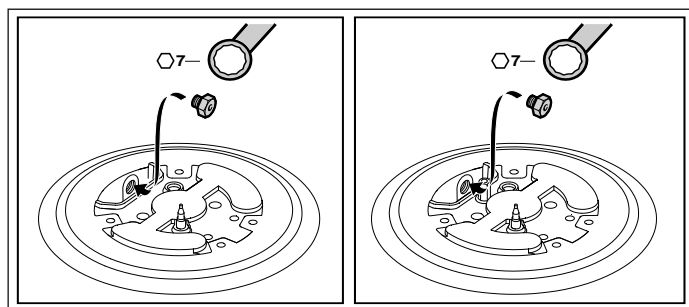

6. Tinkamus degiklių purkštukus parinkite naudodamiesi lentele. Apie tai žr. skyriuje „Techniniai duomenys – dujos“. Sumontuokite naujus purkštukus į atitinkamus degiklius. Pakeitę patikrinkite, ar nėra nuotėkio. Žr. skyrių „Sandarumo patikra“.

Degiklio reguliavimo varžtų nustatymas arba pakeitimas ir mažos liepsnos nustatymas

Reguliavimo varžtai reguliuoja mažiausią degiklių liepsnos aukštį.


Paruošimas

Uždarykite dujų tiekimo čiaupą.

⚠ Elektros šoko pavojus!

Ištraukite prietaiso šakutę iš lizdo.

1. Išjunkite valdymo skydelio jungiklius.
2. Laikydami prie pat valdymo skydelio ir tiesiai traukdami, nuimkite po vieną jungiklį rankenėles.

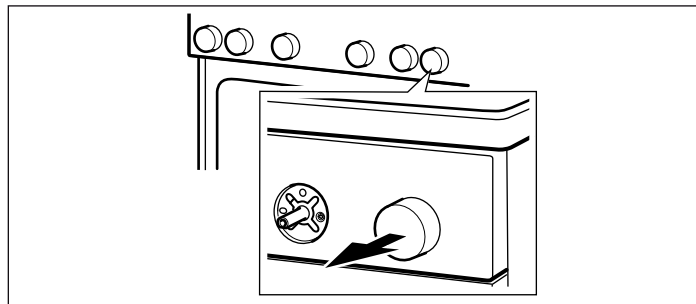

Gamtinių dujų pakeitimas suskystintomis dujomis

Jei išgabenant prietaisą (gamyklinis nuostatas) buvo nustatytos gamtinės dujos (NG: G20, G25) ir dabar norite jas pakeisti suskystintomis dujomis (LPG: G30, G31):

Modeliai su dujų apsaugos sistema

Norint pasiekti apvedimo purkštukus, reikia išmontuoti valdymo skydelį. Skaitykite skyrių „Valdymo skydelio išmontavimas“.

Apvedimo purkštukus būtina priveržti iki galo.

Po to reikia atlikti skyriuje „Valdymo skydelio išmontavimas“ aprašytus darbo etapus.

Modeliai su dujine orkaite (parinktį)

Norint pasiekti po degiklio čiaupu esantį apvedimo purkštuką, reikia išmontuoti valdymo skydelį. Skaitykite skyrių „Valdymo skydelio išmontavimas“.

Orkaitės degiklio apvedimo purkštuką būtina priveržti iki galo.

Po to reikia atlikti skyriuje „Valdymo skydelio išmontavimas“ aprašytus darbo etapus.

Pertvarkymas nuo suskystintų dujų gamtinėms dujomis

Kai prietaisą reikia pertvarkyti iš suskystintų dujų (LPG: G30, G31) gamtinėms dujomis (NG: G20, G25) arba šis pertvarkymas jau buvo atliktas ir dabar reikia jį atkeisti:


reikia pakeisti visus prietaiso reguliavimo varžtus. Apie tai skaitykite skyriuje „Valdymo skydelio nuėmimas“.

Po to reikia įvykdyti instrukcijas, pateiktas skyriuje „Reguliavimo varžtų keitimas“.


Laikytės instrukcijų, pateiktų skyriuje „Valdymo skydelio tvirtinimas“.

Valdymo skydelio išmontavimas


1. Jei prietaise įrengtas viršutinis dangtis, nuimkite jį. Norėdami nuimti, atidarykite dangtį ir, laikydami abiem rankomis iš abiejų pusių, kelkite į viršų. Viršutinis dangtis atsiskiria. Būkite atidūs, nepameskite lankstų.

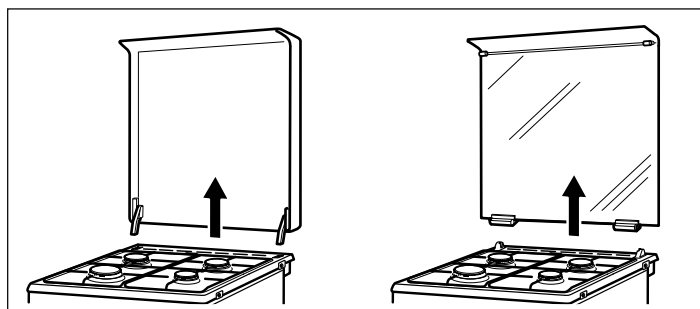


2. Nuimkite puodų laikiklį ir degiklio dalis.

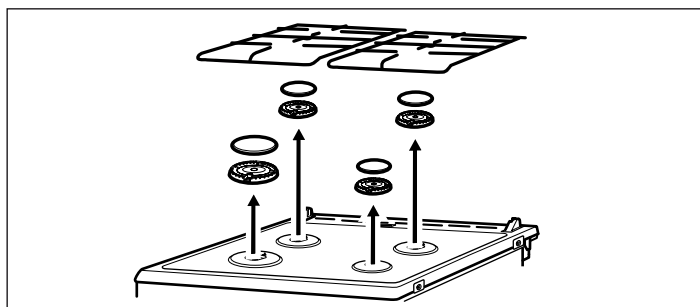


3. Jei yra, išsukite visus degiklio tvirtinimo prie kaitlentės varžtus.

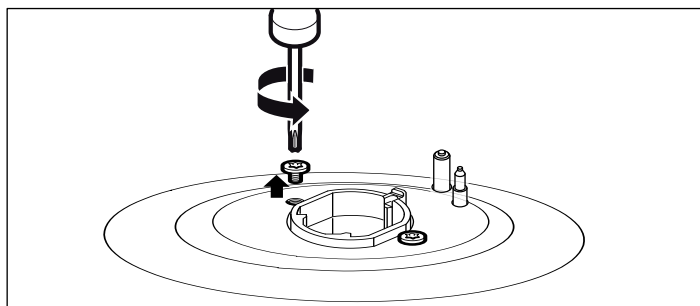


4. Išsukite du varžtus (T20), esančius kaitlentės skydo priekyje dešinėje ir kairėje pusėje. Neišimkite po jais esančių plastikinių dalių.

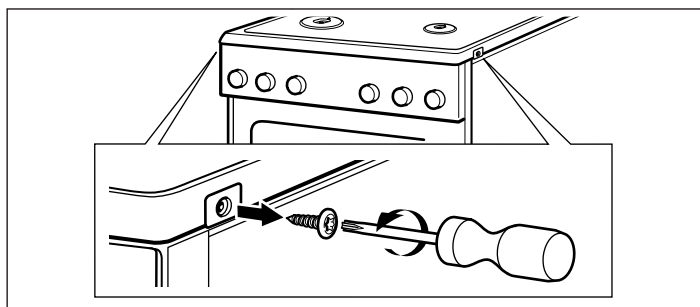

5. Modeliams su „Wok“ tipo degikliu (papildoma įranga): išsukite 4 varžtus (M4), esančius prie „Wok“ tipo degiklio.
6. Kaitlentės skydą suimkite priekyje ir maks. 30° pakelkite į viršų. Atremkite kaitlentės skydą ant tvirtinimo bėgelio, vertikaliai pristatę prie priekinio degiklio tvirtinimo vietos.

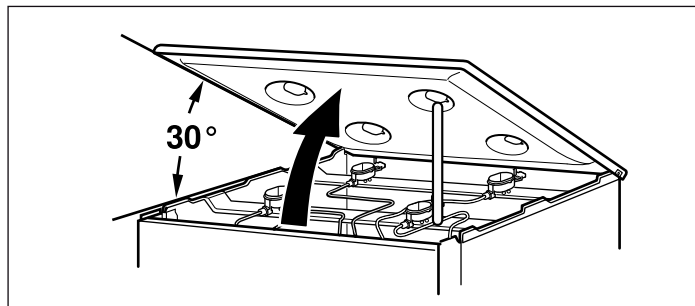


7. Nuimkite priekinio profiliuoto dešinėje ir kairėje esančius plastikinius gaubtelius (nesubraižykite jų). Išsukite po jais esančius varžtus (T20).

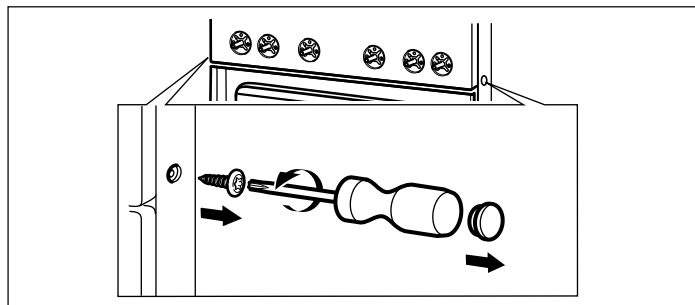


8. Išsukite keturis varžtus (M4), kurie pasimatys ant valdymo skydelio nuėmus jungiklių rankenėles (T15).

⚠ Dėmesio!

Šiuos varžtus reikia išsukti norint nepažeisti jungiklį ir elektrosines dalis.

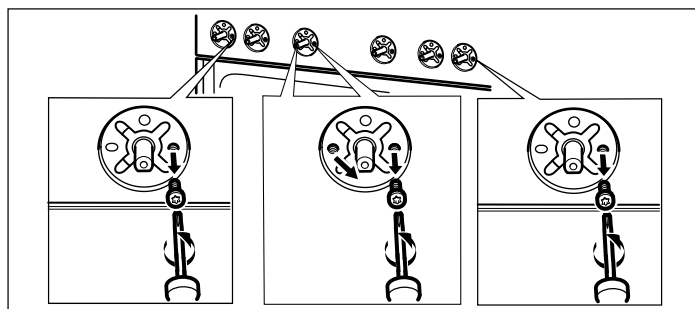


9. Valdymo skydelį tvirtai laikykite abiem rankomis ir lėtai traukite į viršų. Ištraukite iš tvirtinimo gnybtų. Po to atsargiai nuimkite skydelį, traukdami jį į save. Stebėkite, kad nepažeistumėte kabelių ir neatsilaisvintų jungtys.

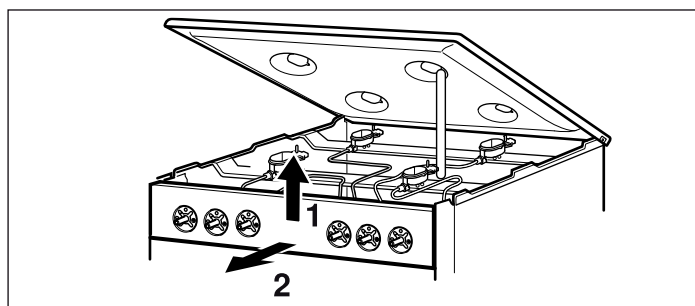


10. Norėdami paslinkti apvedimo purkštukus į dešinę pusę, šiek tiek pasukite sklendę dešinėn, kad apvedimo purkštukas pasislinktų į kairę pusę. Stebėkite, kad nepažeistumėte laidų ir neatsilaisvintų jungtys.

Apvedimo purkštukų keitimas

1. Apvedimo purkštukus išsukite plokščiuoju atsuktuvu (Nr. 2). Išimkite apvedimo purkštukus.

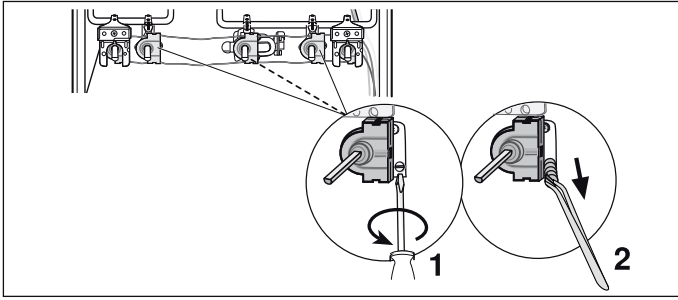

2. Priklausomai nuo naudojamo dujų tipo, pagal lentelę parinkite tinkamus naujus apvedimo purkštukus. Žr. skyrių „Techniniai duomenys – dujos“.
3. Patikrinkite, ar apvedimo purkštukų sandarikliai teisingai uždėti ir tinkamai veikia. Galima naudoti tik apvedimo purkštukus su tinkamai veikiančiais sandarikliais.

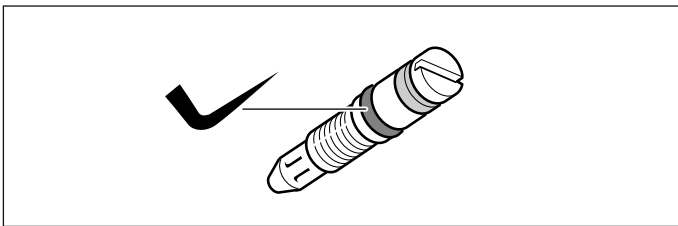

4. Įstatykite ir tvirtai priveržkite naujus apvedimo purkštukus. Įsitinkinkite, kad apvedimo purkštukai prijungti prie tinkamų čiaupų.
5. Šiame etape būtinai patikrinkite sandarumą. Žr. skyrių „Sandarumo patikra“.

Valdymo skydelio įmontavimas

Įmontuojama atvirkštine eilės tvarka.

1. Valdymo skydelį laikykite abiem rankomis ir atsargiai jį įstatykite. Stebėkite, kad nepažeistumėte kabelių ir neatsilaisvintų jungtys. Švelniai slinkite žemyn ir įstatykite į tvirtinimo gnybtus.
2. Įsukite abu varžtus (T15) (M4), kurie buvo išsukti iš valdymo skydelio.
3. Vėl įsukite varžtus (T20), kuriuos išėmėte iš dešinėje ir kairėje esančių priekinių profiliuotųjų. Vėl uždėkite plastikinius gaubtelius.
4. Atsargiai uždėkite kaitlentės skydą. Būkite atsargūs, kad neiškrustų plastikinės dalys, esančios po varžtais. Vėl prisukite abu varžtus (T20), esančius kaitlentės skydo priekyje dešinėje ir kairėje pusėje. Jei yra, priveržkite prie kaitlentės skydo visus degiklio tvirtinimo prie kaitlentės varžtus.
5. Modeliams su „Wok“ tipo degikliu (papildoma įranga): priveržkite 4 „Torx“ varžtus (M4), kuriuos išsukote iš „Wok“ tipo degiklio.
6. Viršutinį viryklės dangtį (jei įrengtas) laikykite iš abiejų pusių, leiskite vertikaliai žemyn ir įstatykite į tvirtinimo laikiklį.
7. Atitinkamai, pagal dydį įdėkite degiklį apatinę dalį ir atkreipkite dėmesį į tai, kad uždegimo žvakę reikia įkišti į angą, esančią degiklio apatinės dalies krašte. Emaliuotus degiklių dangtelius uždėkite ant tinkamų degiklių apatinės dalies centro.
8. Uždėkite puodų laikiklius. Atkreipkite dėmesį, kad puodų laikiklių tarpatramis, dedant ant pagalbinių degiklių, turi būti 80 mm.
9. Atsargiai įstatykite jungiklių rankenėles.
10. Šiame etape būtinai patikrinkite degiklių degimą. Apie tai žr. skyriuje „Teisingas degimas“.
11. Patikrinkite, ar prietaisas tinkamai veikia.

Sandarumo ir funkcijų patikra

⚠ Sprogimo pavojus!

Venkite kibirkščių susidarymo. Nenaudokite atviros ugnies. Sandarumo patikrą atlikite tik su tinkamu nuotėkio paieškos purškikliu.

Dujų nuotėkio atveju

Uždarykite dujų tiekimo čiaupą. Gerai išvėdinkite atitinkamą patalpą. Dar kartą patikrinkite dujų ir purkštukų jungtis. Pakartokite sandarumo patikrą.

Sandarumo patikrą turi atlikti du žmonės, laikydamiesi šių instrukcijų.

Dujų jungties patikra

1. Atidarykite dujų tiekimo čiaupą.
 2. Dujų jungtį apipurškite nuotėkio paieškos purškikliu.
- Jei susidaro maži burbuliukai arba putos, kurie parodo dujų nuotėkį, laikykitės instrukcijų, pateiktų skyriuje „Dujų nuotėkio atveju“.

Tuos pačius žingsnius atlikite aklinoju kamščiu uždarytai daliai.

Degiklių purkštukų patikra

1. Atidarykite dujų tiekimo čiaupą. Patikrinkite atskirai kiekvieno purkštuko sandarumą.
 2. Tikrinamo orkaitės degiklio purkštuko skylę atsargiai uždenkite pirštu arba tinkamu įtaisu.
 3. Purkštuką apipurškite nuotėkio paieškos purškikliu.
 4. Paspauskite funkcijų pasirinkimo jungiklį ir pasukite prieš laikrodžio rodyklę. Taip į purkštuką bus pradėtos tiekti dujos.
- Jei susidaro maži burbuliukai arba putos, kurie parodo dujų nuotėkį, laikykitės instrukcijų, pateiktų skyriuje „Dujų nuotėkio atveju“.

Reguliavimo varžtų patikra

1. Atidarykite dujų tiekimo čiaupą. Patikrinkite atskirai kiekvieno reguliavimo varžto sandarumą.
 2. Tikrinamo degiklio purkštuko skylę atsargiai uždenkite pirštu arba tinkamu įtaisu.
 3. Tikrinamo degiklio purkštuką apipurškite nuotėkio paieškos purškikliu.
 4. Paspauskite funkcijų jungiklio rankenėlę ir pasukite prieš laikrodžio rodyklę. Taip į purkštuką bus pradėtos tiekti dujos.
- Jei susidaro maži burbuliukai arba putos, kurie parodo dujų nuotėkį, laikykitės instrukcijų, pateiktų skyriuje „Dujų nuotėkio atveju“.

Tinkamas liepsnos susidarymas

Degiklis

Pertvarkius prietaisą kitai dujų rūšiai reikia patikrinti kiekvieną degiklį, ar susidaro tinkama liepsna ir temperatūra.

Problemos atveju palyginkite purkštukų vertes su lentelėje nurodytomis vertėmis.

Tik modeliams be apsauginės automatinės sistemos

1. Kaitlentės degiklį uždekite, kaip aprašyta naudojimo instrukcijoje.
2. Nustatydami didelę ir mažą liepsną, patikrinkite, ar susidaro tinkama liepsna. Liepsna turi būti pastovi ir tolygi.
3. Degiklio jungikliu kelis kartus greitai nustatykite didelę, o paskui mažą liepsną ir atvirkščiai. Šį procesą pakartokite kelis kartus. Dujų liepsna neturi užgesti ir blykčioti.

Tik modeliams su apsaugine automatinės sistema

1. Kaitlentės degiklį uždekite, kaip aprašyta naudojimo instrukcijoje.
2. Degiklio jungikliu nustatykite mažą liepsną. Patikrinkite, ar yra suaktyvinta apsauginė automatinė sistema, maždaug 1 minutę laikydami jungiklį padėtyje „maža liepsna“.
3. Nustatydami didelę ir mažą liepsną, patikrinkite, ar susidaro tinkama liepsna. Liepsna turi būti pastovi ir tolygi.
4. Degiklio jungikliu kelis kartus greitai nustatykite didelę, o paskui mažą liepsną ir atvirkščiai. Šį procesą pakartokite kelis kartus. Dujų liepsna neturi užgesti ir blykčioti.

Techniniai duomenys – dujos

Sąrašė pateikti įvairūs dujų tipai ir atitinkamos vertės.

Papildomo degiklio purkštukų vertės

	*G20 / G25	G20	G20	G25	G25	G25.3	G30 / G31	**G30	G30	G27
Dujų slėgis (mbar)	20/25	20	25	20	25	25	28-30/37	50	37	20
Purkštukas (mm)	0,72	0,72	0,68	0,77	0,72	0,72	0,50	0,43	0,47	0,77
Apeinamasis purkštukas (mm)	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,32	0,32	0,32	0,52
Įėjimo galia, maks. (kW)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Įėjimo galia, min. (kW)	≤0,55	≤0,55	≤0,55	≤0,55	≤0,55	≤0,55	≤0,55	≤0,55	≤0,55	≤0,55
Dujų srautas esant 15 °C ir 1013 mbar m³/h	0,095/0,111	0,095	0,095	0,111	0,111	0,108	-	-	-	0,116
Dujų srautas esant 15 °C ir 1013 mbar g/h	-	-	-	-	-	-	73/71	73	73	-

* Prancūzijai ir Belgijai

** Esant G30 (50 mbar) iš aptarnavimo centro turi būti užsakytas purkštukų komplektas HEZ353110.

Normalaus degiklio purkštukų vertės

	*G20 / G25	G20	G20	G25	G25	G25.3	G30 / G31	**G30	G30	G27
Dujų slėgis (mbar)	20/25	20	25	20	25	25	28-30/37	50	37	20
Purkštukas (mm)	0,97	0,97	0,91	1	0,94	0,94	0,65	0,58	0,62	1
Apeinamasis purkštukas (mm)	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,40	0,40	0,40	0,60
Įėjimo galia, maks. (kW)	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Įėjimo galia, min. (kW)	≤0,9	≤0,9	≤0,9	≤0,9	≤0,9	≤0,9	≤0,9	≤0,9	≤0,9	≤0,9
Dujų srautas esant 15 °C ir 1013 mbar m³/h	0,167/0,194	0,167	0,167	0,194	0,194	0,190	-	-	-	0,203
Dujų srautas esant 15 °C ir 1013 mbar g/h	-	-	-	-	-	-	127/125	127	127	-

* Prancūzijai ir Belgijai

** Esant G30 (50 mbar) iš aptarnavimo centro turi būti užsakytas purkštukų komplektas HEZ353110.

„Wok“ tipo degiklio (papildoma įranga) purkštukų vertės

	*G20 / G25	G20	G20	G25	G25	G25.3	G30 / G31	**G30	G30
Dujų slėgis (mbar)	20/25	20	25	20	25	25	28-30/37	50	37
Purkštukas (mm)	1,38	1,38	1,30	1,43	1,36	1,36	0,90	0,73	0,85
Apeinamasis purkštukas (mm)	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,59	0,59	0,59
Įėjimo galia, maks. (kW)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,3	3,3	3,3
Įėjimo galia, min. (kW)	≤1,7	≤1,7	≤1,7	≤1,7	≤1,7	≤1,7	≤1,7	≤1,7	≤1,7
Dujų srautas esant 15 °C ir 1013 mbar m³/h	0,333/0,388	0,333	0,333	0,388	0,388	0,379	-	-	-
Dujų srautas esant 15 °C ir 1013 mbar g/h	-	-	-	-	-	-	240/236	240	240

* Prancūzijai ir Belgijai


** Esant G30 (50 mbar) iš aptarnavimo centro turi būti užsakytas purkštukų komplektas HEZ353110.


Didelio greičio degiklio (papildoma įranga) purkštukų vertės

	*G20 / G25	G20	G20	G25	G25	G25.3	G30 / G31	**G30	G30	G27
Dujų slėgis (mbar)	20/25	20	25	20	25	25	28-30/37	50	37	20
Purkštukas (mm)	1,16	1,16	1,10	1,34	1,26	1,26	0,85	0,75	0,80	1,38
Apeinamasis purkštukas (mm)	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,49	0,49	0,49	0,78
Įėjimo galia, maks. (kW)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Įėjimo galia, min. (kW)	≤1,3	≤1,3	≤1,3	≤1,3	≤1,3	≤1,3	≤1,3	≤1,3	≤1,3	≤1,3
Dujų srautas esant 15 °C ir 1013 mbar m³/h	0,285/0,332	0,285	0,285	0,332	0,332	0,325	-	-	-	0,348
Dujų srautas esant 15 °C ir 1013 mbar g/h	-	-	-	-	-	-	218/214	218	218	-

* Prancūzijai ir Belgijai

** Esant G30 (50 mbar) iš aptarnavimo centro turi būti užsakytas purkštukų komplektas HEZ353110.





9001350924