



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



Džiovyklė
WTW85590BY



BOSCH

lt Naudojimo ir pastatymo instrukcija

Jūsų naujoji džiovyklė

Jūs nusprendėte įsigyti Bosch prekės ženklą džiovyklę.

Raskite šiek tiek laiko perskaityti apie džiovyklės privalumus ir juos įsidėmėti.

Kad būtų įvykdyti aukšti Bosch prekės ženklui keliami kokybės reikalavimai, kiekviena iš mūsų gamyklos išvežama džiovyklė rūpestingai patikrinama, ar gerai veikia ir yra nepriekaištingos būklės.

Daugiau informacijos apie mūsų gaminius, priedus, atsargines dalis ir techninę priežiūrą ieškokite mūsų interneto svetainėje www.bosch-home.com arba kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo centrus.

Jei naudojimo ir pastatymo instrukcijoje aprašomi skirtingi modeliai, atitinkamose vietose nurodomi jų skirtumai.



Džiovyklę pradėkite eksploatuoti tik perskaitę šią naudojimo ir pastatymo instrukciją!

Vaizdavimo taisyklės

⚠ Įspėjimas!

Kartu pateikiamas simbolis ir signalinis žodis įspėja apie galimą pavojingą situaciją. Jei nepaisysite, galite mirtinai arba sunkiai susižaloti.

Dėmesio!

Šis signalinis žodis įspėja apie galimą pavojingą situaciją. Jei nepaisysite, gali būti padaryta materialinės žalos ir (arba) žalos aplinkai.

Nurodymas / patarimas

Optimalaus prietaiso naudojimo nurodymai ir naudinga informacija.

1. 2. 3. / a) b) c)

Atskiri veiksmai pažymėti skaičiais arba raidėmis.

■ / -

Prieš išvardijimą yra langelis arba įtrauka.

Turiny

Naudojimo paskirtis4

Saugos instrukcijos5

Vaikai / žmonės / augintiniai 5

Įrengimas 6

Naudojimas 8

Valymas / priežiūra 11

Taupymo patarimai12

Prietaiso pastatymas ir prijungimas13

Komplektacija 13

Prietaiso pastatymas 13

Prietaiso prijungimas 15

Prieš pradėdant naudoti pirmą kartą 16

Pasirenkamieji priedai 16

Prietaiso nuostatai17

Apsauga nuo vaikų 17

Nustatymo režimo aktyvinimas 17

Nustatymo režimo išjungimas 18

Trumpa instrukcija19

Susipažinimas su prietaisu20

Prietaiso apžvalga 20

Sklendė 21

Ekranas 22

Programų apžvalga23

Programų nuostatai25

Skalbiniai27

Skalbinių paruošimas 27

Skalbinių rūšiavimas 28

Prietaiso valdymas29

Prietaiso įjungimas ir skalbinių sudėjimas29

Programos nustatymas30

Programos paleidimas30

Programos eiga30

Programos pakeitimas arba skalbinių pridėjimas30

Programos nutraukimas30

Programos pabaiga30

Skalbinių išėmimas ir prietaiso išjungimas31

Ištuštinkite kondensato rezervuarą31

Pūkelių ištuštinimas32

Džiovinimas su vilnai skirtu krepšiu34

Vilnai skirtas krepšys34

Vilnai skirto krepšio pritvirtinimas34

Naudojimo pavyzdžiai35

Įdėklo įdėjimas ir programos paleidimas35

Kondensato išleidimas36

Valymas ir techninė priežiūra .39

Prietaiso valymas39

Drėgmės jutiklio valymas40

Filtro valymas kondensato rezervuare41

Nuorodos ekrane42

Su prietaisu susijusi pagalba43

Prietaiso transportavimas45



Sąnaudos. 46

Vartojamųjų verčių lentelė 46

Efektyviausia programa
medvilniniams tekstilės gaminiams . 46



Techniniai duomenys. 47



Utilizavimas. 47



Klientų aptarnavimo tarnyba . . 48



Naudojimo paskirtis

- Šis prietaisas yra skirtas tik buitiniam naudojimui.
- Nemontuokite ar nenaudokite šio prietaiso šaltose vietose ir (arba) lauke. Jei viduje likęs vanduo užšals, yra galimybė, kad prietaisas bus sugadintas. Jei užšals žarnos, jos gali sutrūkinėti / sprogti.
- Šis prietaisas turi būti naudojamas tik džiovinant ir atšviežinant skalbinius buityje, pavyzdžiui, skalbinius, kurie buvo išskalbti vandenyje ir yra tinkami džiovinti (žr. skalbinių etiketę). Prietaisą naudokite kitiems nei nurodyta tikslams yra draudžiama.
- Šis prietaisas gali būti naudojamas iki 4000 metrų aukštyje virš jūros lygio.

Prieš įjungiant prietaisą:

Patikrinktie, ar prietaisas nėra akivaizdžiai sugadintas. Nenaudokite prietaiso, jei jis sugadintas. Jei kiltų kokių nors problemų, kreipkitės į specializuotą prekybos atstovą arba klientų aptarnavimo tarnybą.

Perskaitykite ir vadovaukitės eksploataavimo ir įrengimo instrukcijomis bei visa kita informacija, pridedama su prietaisu.

Išsaugokite šiuos dokumentus, kad galėtumėte jais pasinaudoti vėliau ar perduoti kitiems savininkams.

Saugos instrukcijos

Toliau pateikiama saugos informacija ir įspėjimai yra skirti apsaugoti jus nuo sužeidimų ir išvengti aplink esančių daiktų sugadinimo.

Vis dėlto svarbu imtis reikiamų atsargumo priemonių ir būti atsargiems prietaisą montuojant, prižiūrint, valant ir naudojant.

Vaikai / žmonės / augintiniai

Įspėjimas **Pavojus gyvybei!**

Vaikai ir kiti žmonės, kurie negali įvertinti galimo pavojaus naudojantis prietaisu, gali susižeisti arba sukurti gyvybei pavojingą situaciją. Todėl svarbu:

- Prietaisu gali naudotis vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys su ribotais fiziniais, jutiminiais ir protiniais sugebėjimais arba asmenys, kuriems trūksta patirties ar žinių, jei juos prižiūri arba išmoko, kaip prietaisu naudotis saugiai, ir jie supranta galimus prietaiso naudojimo pavojus.
- Vaikai negali su prietaisu žaisti.
- Neleiskite neprižiūrimiems vaikams valyti arba prižiūrėti šio prietaiso.

- Saugokite šį prietaisą nuo jaunesnių nei 3 metų vaikų ir augintinių.
- Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai šalia yra vaikų ar kitų žmonių, kurie negali įvertinti pavojaus.

Įspėjimas **Pavojus gyvybei!**

Vaikai gali užsirakinti prietaiso viduje ir sukurti gyvybei pavojingą situaciją.

- Nestatykite prietaiso už durų, nes dėl to gali būti sunku atidaryti prietaiso dureles arba jų išvis nepavyks atidaryti.
- Pasibaigus prietaiso eksploatavimo laikui ištraukite kištuką iš lizdo, **tada** nupjaukite maitinimo laidą, galiausiai sugadinkite prietaiso durelių užraktą.

Įspėjimas **Pavojus uždusti!**

Jei leisite žaisti su įpakavimo / plastikine plėvele ar pakuotės dalimis, vaikai gali joje įsipainioti arba užsimauti ant galvos ir uždusti. Įpakavimo, plastikinę plėvelę ir pakuotės dalis saugokite nuo vaikų.



Įspėjimas

Pavojus apsinuodyti!

Skalbimo ir priežiūros priemonėmis galima apsinuodyti.

Jeigu netyčia prarijote, kreipkitės į medikus pagalbos. Skalbimo ir priežiūros priemonės laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.



Įspėjimas

Akių / odos dirginimas!

Skalbimo arba priežiūros priemonėmis patekus į akis ar ant odos jos gali būti sudirgintos.

Jei skalbimo ar priežiūros priemonių patenka į akis ar ant odos, plaukite dideliu kiekiu vandens. Skalbimo ir priežiūros priemonės laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Įrengimas



Įspėjimas

Elektros šoko / gaisro / medžiagų sugadinimo / prietaiso sugadinimo pavojus!

Jei prietaisas sumontuojamas netinkamai, gali kilti pavojus. Atkreipkite dėmesį į tokius dalykus:

- Elektros tinklo įtampa lizde atitinka ant prietaiso (identifikacinės plokštelės) nurodytą vardinę įtampą. Susijusios apkrovos ir reikalinga saugiklių apsauga nurodyta identifikacijos plokštelėje.
- Prietaisas turi būti prijungtas tik prie kintamosios srovės šaltinio per tinkamai įrengtą lizdą su apsauginiu kontaktu. Tinklo kištukas visada turi būti lengvai pasiekiamas.
- Maitinimo kištukas ir lizdas su apsauginiu kontaktu turi sutapti, o įžeminimo sistema turi būti tinkamai įrengta.
- Instaliacija turi būti tinkamo skerspjūvio.
- Tinklo kištukas visada turi būti lengvai pasiekiamas. Jei tai neįmanoma pagal svarbias saugos taisykles, jungiklis (2 polių išjungiklis) turi būti įrengtas į stacionarią instaliaciją, laikantis elektros įrengimo reikalavimų.

- Jei naudojate srovės pertraukiklį, naudokite tik nurodytu ženklą pažymėtą pertraukiklį: . Šis simbolis yra vienintelis būdas įsitikinti, kad jis atitinka visus galiojančius teisės aktus.

Įspėjimas

Elektros šoko / gaisro / medžiagų sugadinimo / prietaiso sugadinimo pavojus!

Jei prietaiso maitinimo laidas yra pakeistas arba pažeistas, kyla elektros šoko, trumpojo jungimo ar gaisro dėl perkaitimo pavojus. Maitinimo laidas negali būti užlinkęs, prispaustas ar modifikuotas ir negali liestis prie jokių šilumos šaltinių.

Įspėjimas

Gaisro / medžiagų sugadinimo / prietaiso sugadinimo pavojus!

Jei naudosite ilginimo laidus ar lizdų šakotuvus, dėl perkaitimo ar trumpojo jungimo gali kilti gaisras.

Prietaisą prijunkite tiesiogiai prie įžeminto lizdo, kuris yra sumontuotas tinkamai. Nenaudokite ilginimo laidų, šakotuvų ar daugiakrypčių jungčių.

Įspėjimas

Sužeidimų / medžiagų sugadinimo / prietaiso sugadinimo pavojus!

- Prietaisui veikiant jis gali vibruoti arba judėti, todėl gali sužeisti arba sugadinti aplink esančius daiktus. Prietaisą statykite ant švaraus, lygaus, tvirto paviršiaus ir naudodami gulsčiuką sukamosiomis kojelėmis prietaisą išlyginkite.
- Netinkamai pastačius (uždėjus) šį prietaisą ant skalbyklės galima susižeisti, sugadinti aplink esančius daiktus ir (arba) sugadinti prietaisą.

Jei šį prietaisą ketinate statyti ant skalbyklės, skalbyklė turi būti bent jau tokio pat gylio ir pločio kaip prietaisas, be to, prietaisą reikia pritvirtinti tinkamu prijungimo komplektu (jei toks yra).

→ 16 psl.

Prietaisas TURI būti pritvirtintas naudojant šį prijungimo komplektą. Prietaisą statyti ant viršaus kokių nors kitu būdu yra draudžiama.

- Jei suimsite už kurios nors išsikišusios prietaiso dalies (pvz., prietaiso durelių), kai norėsite jį pakelti ar pastumti, šios dalys gali nulūžti ir sužeisti.
Neimkite už jokių išsikišusių prietaiso dalių, jei jį reikia perkelti.

Įspėjimas **Traumų pavojus!**

- Prietaisas yra labai sunkus. Jį keliant galima susižeisti. Nekelkite prietaiso vieni.
- Prietaiso aštrūs kraštai, kuriais galite įsipjauti rankas. Neimkite prietaiso už jo aštrių kraštų. Keldami mūvėkite apsaugines pirštines.
- Jei žarnos ir maitinimo laidai išvedžioti netinkamai, gali kilti pavojus užkliūti, todėl yra tikimybė susižeisti. Žarnas ir laidus išvedžiokite taip, kad dėl jų nekiltų pavojaus užkliūti.

Naudojimas

Įspėjimas

Sprogimo / gaisro pavojus!

Skalbiniai, ant kurių yra tirpiklių, alyvos, vaško, vaško šalinimo priemonės, dažų, tepalo ar dėmių šalinimo priemonės, džiovinant gali užsidegti mašinoje arba gali sukelti prietaiso sproginimą. Dėl šios priežasties nepamirškite:

- Gerai skalbinius išskalauti šiltu vandeniu su skalbikliu, tik tada džiovininti juos mašinoje.
- Nedėkite skalbinių į šį prietaisą džiovininti pirmiausia jų neišskalbę.
- Nenaudokite prietaiso, jei skalbiniams valyti buvo naudojamos pramoninės cheminės medžiagos.

⚠ Įspėjimas**Sprogimo / gaisro pavojus!**

- Jei pūkų filtre yra likę kokių nors likučių, džiovinant jie gali užsidegti ar net uždegti prietaisą arba sukelti jo sprogimą. Reguliariai valykite pūkų filtrą.
- Džiovinant tam tikri daiktai gali užsidegti arba net uždegti prietaisą ar sukelti jo sprogimą. Išimkite iš drabužių kišenių žiebtuvėlius ar degtukus.
- Jei aplink prietaisą yra anglies dulkių ar miltų, gali kilti sprogimas. Pasirūpinkite, kad prietaisui veikiant vieta aplink jį būtų švari.

⚠ Įspėjimas**Gaisro / medžiagų sugadinimo / prietaiso sugadinimo pavojus!**

Prietaise naudojamas šaltnešis R290, kuris yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Saugokite prietaisą nuo ugnies ar uždegimo šaltinių.

**⚠ Įspėjimas****Gaisro / medžiagų sugadinimo / prietaiso sugadinimo pavojus!**

Jei programa nutraukiama prieš pasibaigiant džiovinimo ciklui, skalbiniai nebūna visiškai atvėsę, todėl jie gali užsidegti arba sugadinti medžiagas ar prietaisą.

- Per paskutinį džiovinimo ciklo etapą skalbiniai būgne nėra šildomi (vėsinimo ciklas). Taip užtikrinama, kad būtų išlaikyta tokia temperatūra, kuri nieko nesugadintų.
- Neišjunkite prietaiso nepasibaigus džiovinimo ciklui, nebent ketinate išimti visus skalbinius iš būgno ir paskleisti juos (kad išsisklaidytų šiluma).

⚠ Įspėjimas**Apsinuodijimo / medžiagų sugadinimo pavojus!**

Kondensato vanduo nėra tinkamas gerti ir jame gali būti pūkų. Užterštas kondensato vanduo gali būti pavojingas sveikatai ir sugadinti medžiagas.

Negerkite arba nenaudokite pakartotinai.

Įspėjimas

Pavojus apsinuodyti!

Nuodingi garai gali susidaryti dėl valymo priemonių, kurių sudėtyje yra tirpiklių, pvz., valymo tirpiklių.

Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra tirpiklių.

Įspėjimas

Traumų pavojus!

- Jei atidarę dureles atsiremsite į jas visu kūno svoriu ar atsisėsite, prietaisas gali apvirsti, todėl galite susižeisti. Nesiremkite visu kūno svoriu į prietaiso dureles, kai jos atviros.
- Jei ant prietaiso užlipsite, jo viršutinė dalis gali lūžti, todėl galite susižeisti. Nelipkite ant prietaiso.
- Jei įkišite ranką į dar besisukantį būgną, galite susižaloti rankas. Palaukite, kol būgnas nustos suktis.

Dėmesio!

Medžiagų sugadinimas / prietaiso sugadinimas

- Jei viršijama didžiausia leistina prietaiso skalbinių įkrova, prietaisas gali veikti netinkamai arba dėl to gali būti sugadintos medžiagos arba prietaisas. Neviršykite didžiausios leistinos sausų skalbinių įkrovos. Būtinai laikykitės didžiausios įkrovos reikalavimų kiekvienai iš programų. → 23 *psl.*
- Jei prietaisą naudosite be pūkų gaudyklės (pvz., pūkų filtro, pūkų talpyklos, priklausomai nuo prietaiso specifikacijų) arba jei pūkų gaudyklė yra nesukomplektuota ar sugedusi, tai gali sugadinti prietaisą. Nenaudokite prietaiso be pūkų gaudyklės arba su pūkų gaudykle, kuri yra nesukomplektuota ar sugedusi.
- Prietaisui veikiant lengvi objektai, pavyzdžiui, plaukai ar pūkai, gali būti įtraukti į oro įsiurbimo angą. Saugokite juos nuo prietaiso.
- Porolonas arba putplastis džiovinant prietaise gali deformuotis ar ištripti. Nedžiovinkite prietaise sausų skalbinių, kuriuose yra porolono ar putplasčio.

- Jei į prietaisą įpilsite netinkamą kiekį skalbimo ar valymo priemonės, dėl to gali būti pažeistos medžiagos arba prietaisas. Skalbimo / priežiūros / valymo priemonės ir minkštiklius naudokite vadovaudamiesi gamintojo nurodymais.
- Jei prietaisas perkaista, jis gali veikti netinkamai arba dėl to gali būti sugadintos medžiagos ar prietaisas. Įsitikinkite, kad prietaiso oro įsiurbimo anga niekada nebūtų uždengta prietaisui veikiant ir kad aplink prietaisą tinkamai cirkuliuoja oras.
- Ištraukdami maitinimo kištuką iš maitinimo lizdo, visada imkite už paties kištuko, o ne už maitinimo laidų, nes galite pažeisti maitinimo laidą.
- Nebandykite kaip nors modifikuoti prietaiso ar jo funkcijų.
- Remonto ir visus kitus darbus su prietaisu turi atlikti tik mūsų klientų aptarnavimo tarnybos specialistai arba elektrikai. Tas pats taikoma ir keičiant maitinimo laidą (jei reikia).
- Atsarginį maitinimo laidą galima užsisakyti iš mūsų klientų aptarnavimo tarnybos.

Valymas / priežiūra

Įspėjimas **Pavojus gyvybei!**

Prietaisas veikia vartodamas elektros energiją. Jei prisiliesite prie dalių, kuriomis teka elektros srovė, galite patirti elektros šoką. Dėl šios priežasties nepamirškite:

- Išjunkite įrenginį. Atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio (ištraukite kištuką).
- Niekada neimkite už maitinimo kištuko šlapiomis rankomis.

Įspėjimas **Pavojus apsinuodyti!**

Nuodingi garai gali susidaryti dėl valymo priemonių, kurių sudėtyje yra tirpiklių, pvz., valymo tirpiklių. Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra tirpiklių.

Įspėjimas **Elektros šoko / medžiagų sugadinimo / prietaiso sugadinimo pavojus!**

Jei drėgmė pateks į prietaisą, gali įvykti trumpasis jungimas. Prietaisui valyti nenaudokite slėginio plovimo įrenginio, garinės valymo įrangos, žarnos ar purkštuvo.

Įspėjimas

Sužeidimų / medžiagų sugadinimo / prietaiso sugadinimo pavojus!

Naudoti kitų gamintojų atsargines dalis ir priedus yra pavojinga ir dėl to galima susižeisti, sugadinti medžiagas ar prietaisą.

Dėl saugumo naudokite tik originalias atsargines dalis ir priedus.

Dėmesio!

Medžiagų sugadinimas / prietaiso sugadinimas

Valymo ir įsigeriančios skalbimo priemonės (pvz., dėmių išėmikliai, prieš skalbiant naudojami purškikliai ir pan.) gali sugadinti prietaiso paviršius, jei prie jų prisilies. Todėl atminkite:

- Neleiskite šioms priemonėms liestis prie prietaiso paviršių.
- Prietaisą valykite tik vandeniu ir minkšta, drėgna šluoste.
- Nedelsdami išvalykite skalbiklio, purškalo ar kitų priemonių likučius.



Taupymo patarimai

- Prieš džiovindami skalbinius išgręžkite. Kai skalbiniai sausesni, trumpėja programos trukmė ir mažėja energijos sąnaudos.
- Kraukite į prietaisą programoms nurodytus didžiausius leistinus skalbinių kiekius.


Pastaba. Viršijus maksimalų įkrovos kiekį, pailgėja programos trukmė ir padidėja energijos sąnaudos.

- Eksploatuokite prietaisą vėdinamoje patalpoje ir neuždenkite prietaiso oro įleidimo angos, kad būtų užtikrinti oro mainai.
- Reguliariai iš prietaiso ištuštinkite pūkelius. Kai prietaisas užterštas pūkeliais, pailgėja programos trukmė ir padidėja energijos sąnaudos.
- Jei prieš paleidžiant programą arba jai pasibaigus ilgesnį laiką neatliekami jokie valdymo veiksmų, prietaisas automatiškai persijungia į energijos taupymo režimą. Ekranas ir indikacinės lemputės užgesa po kelių minučių ir mirksi **Start/Pause (Paleidimas/Pauzė)** . Jūs išsisite iš energijos taupymo režimo, jei prietaisą valdysite iš naujo, pvz., atidarysite ir uždarysite dureles.
- Jei energijos taupymo režime prietaiso nevaldote ilgesnį laiką, jis automatiškai išsijungs.



Prietaiso pastatymas ir prijungimas

Komplektacija

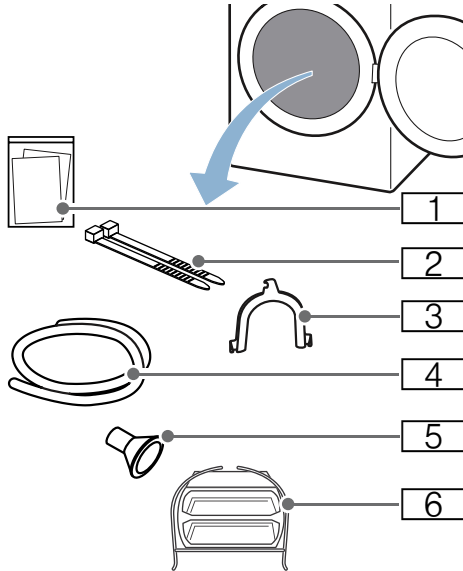

- 1 Lydintieji dokumentai (pvz., naudojimo ir pastatymo instrukcija)
- 2 Tvirtinimo medžiaga
- 3 Atvamzdis, skirtas nutekamajai žarnai užfiksuoti
- 4 Nutekamoji žarna
- 5 Prijungimo adapteris
- 6 Vilnai skirtas krepšys

1. Nuimkite nuo prietaiso visą pakuotę ir apsauginius apvalkalus.
2. Atidarykite dureles.
3. Iš būgno išimkite visus priedus. Dabar prietaisą galite pastatyti ir prijungti.

Dėmesio!

Daiktų ir prietaiso apgadinimas

Būgne likę daiktai, kurie nėra skirti naudoti prietaise, gali padaryti materialinės žalos ir apgadinti prietaisą. Pašalinkite iš būgno šiuos daiktus ir visus priedus.

Prietaiso pastatymas



Įspėjimas

Pavojus gyvybei!

Vaikai gali užsirakinti prietaiso viduje ir sukurti gyvybei pavojingą situaciją.

- Nestatykite prietaiso už durų, nes dėl to gali būti sunku atidaryti prietaiso dureles arba jų išvis nepavyks atidaryti.
- Pasibaigus prietaiso eksploatavimo laikui ištraukite kištuką iš lizdo, **tada** nupjaukite maitinimo laidą, galiausiai sugadinkite prietaiso durelių užraktą.



Įspėjimas

Sprogimo / gaisro pavojus!

Jei aplink prietaisą yra anglies dulkių ar miltų, gali kilti sprogimas.

Pasirūpinkite, kad prietaisui veikiant vieta aplink jį būtų švari.



Įspėjimas

Gaisro / medžiagų sugadinimo / prietaiso sugadinimo pavojus!

Prietaise naudojamas šaltnešis R290, kuris yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus.

Saugokite prietaisą nuo ugnies ar uždegimo šaltinių.



It Pastatykite ir prijunkite prietaisą.

Įspėjimas

Sužeidimų / medžiagų sugadinimo / prietaiso sugadinimo pavojus!

- Prietaisui veikiant jis gali vibruoti arba judėti, todėl gali sužeisti arba sugadinti aplink esančius daiktus. Prietaisą statykite ant švaraus, lygaus, tvirto paviršiaus ir naudodami gulsčiuką sukamosiomis kojelėmis prietaisą išlyginkite.
- Netinkamai pastačius (uždėjus) šį prietaisą ant skalbyklės galima susižeisti, sugadinti aplink esančius daiktus ir (arba) sugadinti prietaisą. Jei šį prietaisą ketinate statyti ant skalbyklės, skalbyklė turi būti bent jau tokio pat gylio ir pločio kaip prietaisas, be to, prietaisą reikia pritvirtinti tinkamu prijungimo komplektu (jei toks yra). → 16 psl. Prietaisas TURI būti pritvirtintas naudojant šį prijungimo komplektą. Prietaisą statyti ant viršaus koku nors kitu būdu yra draudžiama.
- Jei suimsite už kurios nors išsikišusios prietaiso dalies (pvz., prietaiso durelių), kai norėsite jį pakelti ar pastumti, šios dalys gali nulūžti ir sužeisti. Neimkite už jokių išsikišusių prietaiso dalių, jei jį reikia perkelti.

Įspėjimas

Traumų pavojus!

- Prietaisas yra labai sunkus. Jį keliant galima susižeisti. Nekelkite prietaiso vieni.
- Prietaiso aštrūs kraštai, kuriais galite įsipjauti rankas. Neimkite prietaiso už jo aštrių kraštų. Keldami mūvėkite apsaugines pirštines.


Dėmesio!

Medžiagų sugadinimas / prietaiso sugadinimas

Jei prietaisas perkaista, jis gali veikti netinkamai arba dėl to gali būti sugadintos medžiagos ar prietaisas. Įsitikinkite, kad prietaiso oro įsiurbimo anga niekada nebūtų uždengta prietaisui veikiant ir kad aplink prietaisą tinkamai cirkuliuoja oras.

Pastatykite prietaisą taip:

1. Pastatykite prietaisą ant švaraus, lygaus ir tvirto pagrindo.
2. Gulsčiuku patikrinkite prietaiso orientaciją.

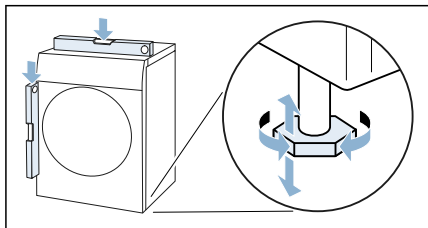

3. Jei reikia, išlygiuokite prietaisą iš naujo, pasukdami prietaiso kojeles. Dabar prietaisą galite prijungti.

Pastabos

- Visos prietaiso kojelės turi tvirtai stovėti ant žemės.
- Netinkamai ištiesinus prietaisus, galimas triukšmas, vibracija ir netolygus būgno sukimasis, o iš prietaiso gali išbėgti likęs vanduo.

Prietaiso prijungimas

Įspėjimas

Elektros šoko / gaisro / medžiagų sugadinimo / prietaiso sugadinimo pavojus!

Jei prietaisas sumontuojamas netinkamai, gali kilti pavojus. Atkreipkite dėmesį į tokius dalykus:

- Elektros tinklo įtampa lizde atitinka ant prietaiso (identifikacinės plokštelės) nurodytą varдинę įtampą. Susijusios apkrovos ir reikalinga saugiklių apsauga nurodyta identifikacijos plokštelėje.
- Prietaisas turi būti prijungtas tik prie kintamosios srovės šaltinio per tinkamai įrengtą lizdą su apsauginiu kontaktu. Tinklo kištukas visada turi būti lengvai pasiekiamas.
- Maitinimo kištukas ir lizdas su apsauginiu kontaktu turi sutapti, o įžeminimo sistema turi būti tinkamai įrengta.
- Instaliacija turi būti tinkamo skerspjūvio.
- Tinklo kištukas visada turi būti lengvai pasiekiamas. Jei tai neįmanoma pagal svarbias saugos taisykles, jungiklis (2 polių išjungiklis) turi būti įrengtas į stacionarią instaliaciją, laikantis elektros įrengimo reikalavimų.
- Jei naudojate srovės pertraukiklį, naudokite tik nurodytu ženklu pažymėtą pertraukiklį: . Šis simbolis yra vienintelis būdas įsitikinti, kad jis atitinka visus galiojančius teisės aktus.

Įspėjimas

Elektros šoko / gaisro / medžiagų sugadinimo / prietaiso sugadinimo pavojus!

Jei prietaiso maitinimo laidas yra pakeistas arba pažeistas, kyla elektros šoko, trumpojo jungimo ar gaisro dėl perkaitimo pavojus.

Maitinimo laidas negali būti užlinkęs, prispaustas ar modifikuotas ir negali liestis prie jokių šilumos šaltinių.

Įspėjimas

Gaisro / medžiagų sugadinimo / prietaiso sugadinimo pavojus!

Jei naudosite ilginimo laidus ar lizdų šakotuvus, dėl perkaitimo ar trumpojo jungimo gali kilti gaisras.

Prietaisą prijunkite tiesiogiai prie įžeminto lizdo, kuris yra sumontuotas tinkamai. Nenaudokite ilginimo laidų, šakotuvų ar daugiakrypčių jungčių.

Įspėjimas

Traumų pavojus!


Jei žarnos ir maitinimo laidai išvedžioti netinkamai, gali kilti pavojus užkliūti, todėl yra tikimybė susižeisti.

Žarnas ir laidus išvedžiokite taip, kad dėl jų nekiltų pavojaus užkliūti.

It Pastatykite ir prijunkite prietaisą.

Prijunkite prietaisą taip:

1. Prijunkite nutekėjimo žarną.
→ 36 psl.

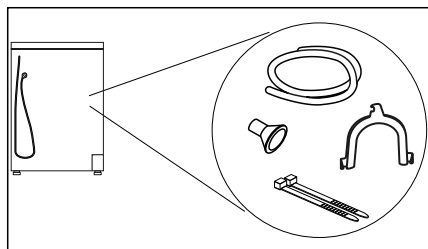

2. Įkiškite prietaiso tinklo kištuką į tam skirtą kištukinį lizdą.
3. Patikrinkite, ar tinklo kištukas gerai įkištas.

Dabar Jūsų prietaisas parengtas naudoti.

Dėmesio!

Daiktų ir prietaiso apgadinimas

Prietaise yra aušinimo skysčio ir jis gali būti pažeistas, jei prietaisas bus eksploatuojamas iš karto po transportavimo.

Prieš pradėdami eksploatuoti palaikykite prietaisą dvi valandas vertikaliaje padėtyje.

Pastaba. Iškilus abejonių, prietaisą paveskite prijungti kvalifikuotam personalui.

Prieš pradedant naudoti pirmą kartą

Prieš įjungiant prietaisą:

Patikrinkite, ar prietaisas nėra akivaizdžiai sugadintas. Nenaudokite prietaiso, jei jis sugadintas. Jei kiltų kokių nors problemų, kreipkitės į specializuotą prekybos atstovą arba klientų aptarnavimo tarnybą.

Pastaba. Tinkamai pastačius ir prijungus prietaisas paruoštas eksploatuoti. Jokių kitų priemonių nereikia.

Pasirenkamieji priedai

Užsisakykite pasirenkamų priedų,* iš klientų aptarnavimo tarnybos:

- **Pakyla:**
kad būtų patogiau sudėti ir išimti skalbinius, galite džiovyklę statyti ant pakyls.
Skalbinius galite transportuoti integruotame skalbinių krepšyje, esančiame pakylėje.
– Užsakymo numeris: **WMZ20500**.
- **Skalbyklės ir džiovyklės sujungimo elementas:**
Norėdami sutaupyti vietos, džiovyklę galite statyti ant tinkamos, tokio pat ilgio ir pločio skalbyklės.
Džiovyklę tvirtinkite tik šiuo sujungimo elementu.
– Užsakymo numeris, norint naudoti su ištraukiamuoju stalviršiu: **WTZ11400**
– Užsakymo numeris, norint naudoti be ištraukiamojo stalviršio: **WTZ20410**

* priklausomai nuo prietaiso įrangos



Prietaiso nuostatai

Apsauga nuo vaikų

Aktyvinę apsaugą nuo vaikų, apsisaugosite nuo neplanuoto skydelio valdymo.


Apsaugos nuo vaikų aktyvinimas / išaktyvinimas:

- 3 sekundes spauskite **child lock push 3 sec (Apsauginis užraktas nuo vaikų, spauskite 3 sek.)**.

Pastaba. Apsauga nuo vaikų lieka aktyvinta ir išjungus prietaisą. Kad įjungę galėtumėte valdyti skydelį, turite išaktyvinti apsaugą nuo vaikų.


Nustatymo režimo aktyvinimas

Norėdami atlikti tolesnius nuostatus, iš pradžių turite aktyvinti nustatymo režimą. Čia galioja tokia programos parinkimo jungiklio priskirtis:

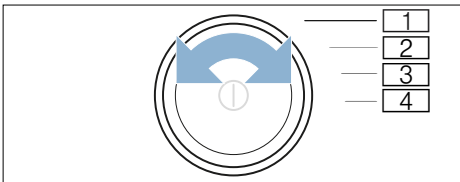

- 1 **Nustatymo režimo** aktyvinimas
- 2 **Nustatymo režimo** aktyvinimas ir **nurodomųjų signalų** garsumas
- 3 **Mygtukų signalų** garsumas
- 4 **Automatinis išjungimas**

1. Įjunkite prietaisą.

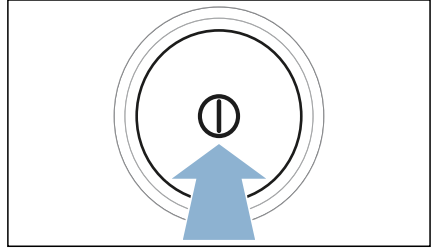

2. Programos parinkimo jungiklį pasukite į 1 padėtį.
 3. Paspauskite **Fine adjust (Tikslus sureguliojimas)** ir tuo pačiu metu pasukite programos parinkimo jungiklį į 2 padėtį.
 4. Atleiskite **Fine adjust (Tikslus sureguliojimas)** .
- Nustatymo režimas aktyvintas.

Signalų garsumo keitimas

Nurodomųjų signalų (pvz., programos pabaigos) ir mygtukų signalų garsumą galite pakeisti šiose pasukamojo jungiklio padėtyse:

- 2: Nurodomųjų signalų garsumas
- 3: Mygtukų signalų garsumas

1. Nustatymo režimo aktyvinimas
2. Pasukite programos parinkimo jungiklį į norimą padėtį.
3. Su **Finished in (Programos pabaigos laikas)** + arba - nustatykite norimą garsumą (0=išj. iki 4=labai garsu).

Automatinis prietaiso įjungimas ir išjungimas

Jei ilgesnį laiką nespaudžiami jokie mygtukai, kol programa nepaleista ir programai pasibaigus, energijos taupymo režimas gali automatiškai išsijungti. Paspaudus ①, jį galima bet kada vėl įjungti.

Automatinį prietaiso išjungimą galite įjungti arba išjungti taip:

1. Nustatymo režimo aktyvinimas
2. Programos parinkimo jungiklį pasukite į 4 padėtį.
3. Su **Finished in (Programos pabaigos laikas)** ② + arba - prietaisas automatiškai įjungiamas (On) arba išjungiamas (Off).

Nustatymo režimo išjungimas

Jei atlikote visus nustatymus, paspauskite ①, kad išjungtumėte prietaisą.

Parinkti nuostatai išsaugomi ir bus taikomi kitą kartą įjungus.




Trumpa instrukcija

Pastaba. Prietaisas turi būti tinkamai pastatytas ir prijungtas. → 13 psl.

1	Prieš įjungiant programą:			
		Išrūšiuokite skalbinius.	Įjunkite prietaisą.	Parinkite programą.
2				
	Atidarykite dureles ir sudėkite skalbinius.	Uždarykite dureles.	Prireikus: pakeiskite programų nuostatus.	Įjunkite programą.
3	Pasibaigus programai:			
		Išjunkite prietaisą.	Atidarykite dureles ir išimkite skalbinius.	Ištuštinkite kondensato rezervuarą.
4				
	Ištuštinkite pūkelius.			


Susipažinimas su prietaisu

Prietaiso apžvalga

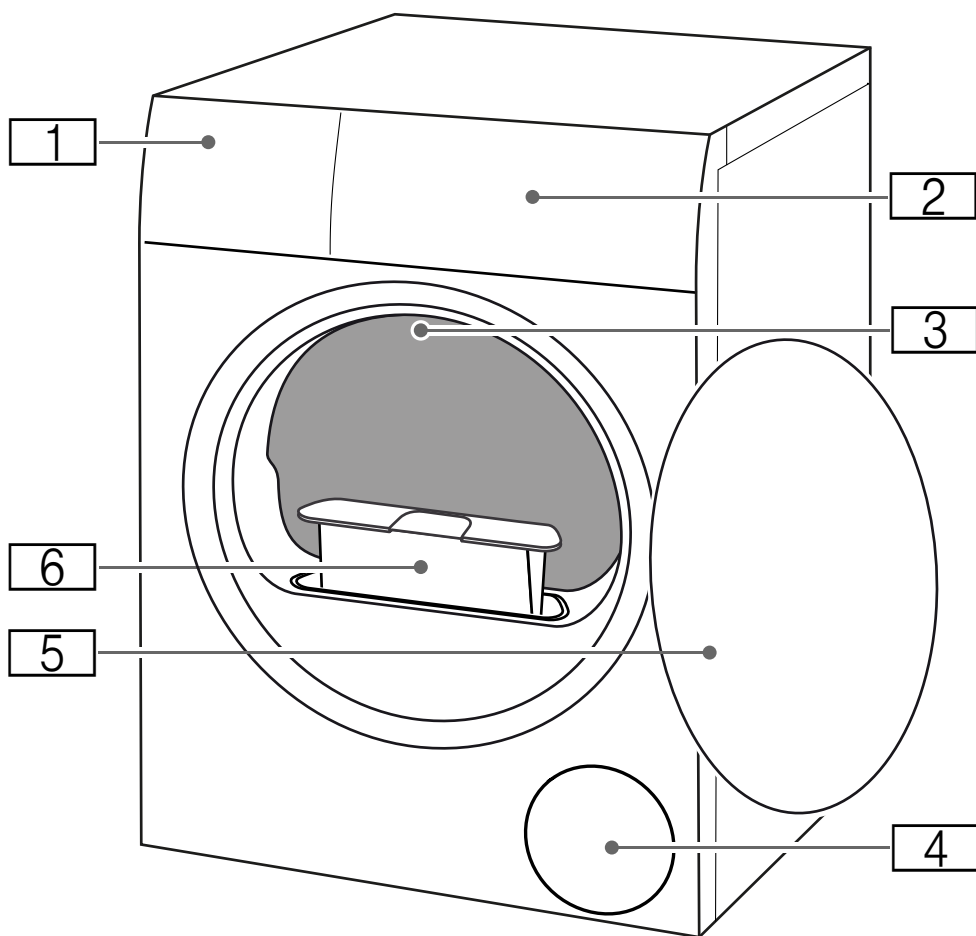


- 1 **Kondensato rezervuaras**
- 2 **Sklendė**
- 3 **Būgno vidaus apšvietimas** (priklausomai nuo prietaiso įrangos)
- 4 **Oro įleidimo anga**
- 5 **Durėlės**
- 6 **Pūkelių filtras**

Sklendė

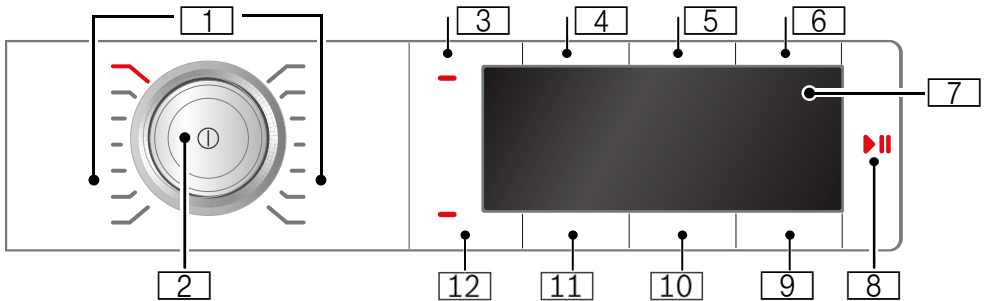

- 1 Programos → 23 psl.**
- 2 Programų parinkties rankenėlė**
 - Paspaudimas: prietaiso įjungimas / išjungimas
 - Sukimas: programos nustatymas
- 3 Apsauga nuo vaikų**
kad netyčia nebūtų pakeistos nustatytos funkcijos.
Skirta aktyvinti / išaktyvinti → 17 psl.
- 4 Apsauga nuo susiglamžymo, 60 min.**
- 5 Apsauga nuo susiglamžymo, 120 min.**
- 6 Tausojantis džiovinimas**
- 7 Ekranas**
Nuostatų ir informacijos rodymas
- 8 ▶|| skirta:**
 - programai paleisti,
 - programai pertraukti, pvz., pridėti skalbinių,
 - programai nutraukti.
- 9 Baigta po**
- 10 Sausumo lygis**
- 11 Sausumo laipsnis**
- 12 Signalas**

Ekranas

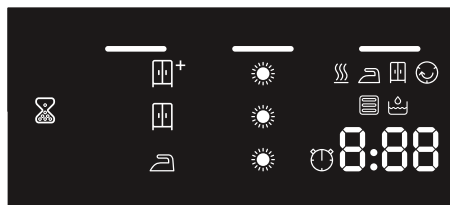

-  **Kondensato rezervuaro**
ištuštinimas → 31 *psl.*
-  **Pūkelių** ištuštinimas
→ 32 *psl.*
-  **Šilumokaitis** valomas
automatiškai
- Programos eiga:**
-  Džiovinimas
-  Sausi – lyginti
-  Sausi – dėti į spintą
-  Apsauga nuo glamž.
-  - P - Pauzė
-  - Q - Programos pabaiga
- Sausumo laipsniai:**
-  Sausi – lyginti
-  Sausi – dėti į spintą
-  Sausi – dėti į spintą, plius
-  **Sausumo lygis** parinktas
-  **Laiko programa** parinkta
- 1:27** Numatoma **programos**
trukmė valandomis ir
minutėmis
- 3 h** **Programos atidėjimas**
valandomis, parenkant laiką
„Baigta po“



Programų apžvalga

Programa	Maksimali įkrova
Programos pavadinimas Trumpas programos aprašymas arba paaiškinimas, kokiai audinių rūšiai ji tinka.	Maksimali įkrova, susijusi su tekstilės gaminių sausu svoriu
 Cotton (Medvilnė)  Atsparūs tekstilės skalbiniai, virinami skalbiniai iš medvilnės arba lino.	8 kg
Easy-Care (Programa mažai priežiūros reikalaujantiems skalbiniams)  Sintetiniai arba mišraus pluošto tekstilės gaminiai.	3,5 kg
Mixed Fabric (Įvairūs skalbiniai)  Įvairūs tekstilės gaminiai iš medvilnės ir sintetikos.	3 kg
Delicates (Švelnūs skalbiniai)  Jautrūs tekstilės gaminiai, kuriuos galima skalbti, pvz., iš satino, dirbtinio pluošto arba mišrių audinių.	2 kg
Wool in Basket (Vilnoniai skalbiniai krepšelyje)  Tekstilės gaminiai iš vilnos arba su vilna; batai / sportiniai ir laisvalaikio bateliai; skalbiami minkšti žaislai iš sintetinio pluošto. Pastabos ■ Tekstilės gaminius džiovinkite tik vilnai skirtame krepšyje → 34 psl.. ■ Nedžiovinkite batų iš odos arba su odinėmis detalėmis. ■ Minkštų žaislų užpildas taip pat turi tiktį džiovinti džiovyklėje.	Maks. įkrovos kiekis vilnai / minkštiems žaislams krepšyje: 1 krepšio pripildymo norma Maks. batų kiekis krepšyje: 1 pora
Time Progr. Cold (Pasirenkamos trukmės vėsimo programa)  Laiko programa tekstilės gaminiams, išskyrus vilną ir šilką. Skirta mažai vilkėtiems skalbiniams atšviežinti arba išvėdinti. Pastaba. Jūs galite pritaikyti programos trukmę. → "Programų nuostatai" 25 psl.	3 kg
Time Progr. Warm (Pasirenkamos trukmės šildymo programa)  Laiko programa visoms tekstilės rūšims, išskyrus vilną ir šilką. Tinkama naudoti pradžioviams arba šiek tiek drėgniems skalbiniams ir daugia- sluoksniams, storiems skalbiniams džiovinti. Pastaba. Nustačius laiko programą, skalbinių likusi drėgmė nebus atpažinta auto- matiškai. Jei baigus džiovinti skalbiniai dar yra per drėgni, įjunkite programą iš naujo ir, jei reikia, parinkite ilgesnę programos trukmę. → "Programų nuostatai" 25 psl.	3 kg
Shirt/Blouses (Marškiniai/Palaidinės)  Marškiniai / palaidinės iš medvilnės, lino, sintetikos arba mišrių audinių. Pastaba. Po džiovinimo skalbinius išlyginkite arba pakabinkite. Tada likusi drėgmė pasiskirstys tolygiai.	1,5 kg

Duvet (Kimšti skalbiniai) 	2,5 kg
Sintetinio pluošto pripildyti tekstilės gaminiai, pagalvės, dygsniuotos antklodės arba užtiesalai. Pastaba. Didelius skalbinius džiovinkite atskirai. Atkreipkite dėmesį į priežiūros ženklus.	
Down Wear (Apatiniai drabužiai) 	1,5 kg
Pūkų pripildyti tekstilės gaminiai, lovatiesės arba pūkinės antklodės. Pastabos ■ Didelius skalbinius džiovinkite atskirai. ■ Pasibaigus programai, tekstilės gaminius pakratykite, kad pasiskirstytų kamšalas ir išsisklaidytų drėgmės lizdai. Prireikus paleiskite programą iš naujo.	
Sportswear (Sportinė apranga) 	1,5 kg
Greitai džiūvantys drabužiai iš funkcionalaus pluošto ir sintetikos.	
Towels (Rankšluosčiai) 	6 kg
Patvarūs rankšluosčiai ir chalatai iš medvilnės.	
Super 40' (Greitoji programa 40') 	2 kg
Mišrūs tekstilės gaminiai iš sintetikos ir lengvos medvilnės.	
AllergyPlus (Programa alergiškiems) 	4 kg
Patvarūs tekstilės gaminiai. Pastaba. Programa pasiekia aukštesnę temperatūrą. Labai tinka kenčiantiems nuo alergijos.	

P+ Programų nuostatai

Mygtukai	Rodmenys	Paiškinimai ir nuorodos
Pastaba. Ne visus mygtukus ir jų funkcijas galima parinkti visose programose.		
Easy-Iron 60 min (Lengvas lyginimas 60') ☺		Baigus džiovinti, būgnas reguliariai pasisuka, kad skalbiniai nesusiglamžytų. Kiekvieną programą galite pailginti 60 minučių (su Easy-Iron 60 min (Lengvas lyginimas 60') ☺) arba 120 minučių (su Easy-Iron 120 min (Lengvas lyginimas 120') ☺), įjungę apsaugos nuo susiglamžymo funkciją.
Easy-Iron 120 min (Lengvas lyginimas 120') ☺		
Low Heat (Nedidelė kaitra) 🌿		Sumažinta temperatūra jautriems tekstilės gaminiams, pvz., poliakrilui ar elastanui, gali prailginti džiovinimo trukmę.
end signal (Signalas) 🔔		Su end signal (Signalas) 🔔 nustatysite, ar pasibaigus programai nuskambės garso signalas. Jei nuostatas parinktas, šviečia mygtuko indikacinė lemputė ir garso signalas yra aktyvintas.
Drying target (Džiovinimo paskirtis) ☀️:		Pasirinkite sausumo laipsnį pagal norimą sausumo lygį. Jei pasirinkote sausumo laipsnį, jis bus išsaugotas parinktai programai net ir išjungus prietaisą. Išimtis: medvilnei šie nuostatai neišsaugomi.
Sausi – dėti į spintą, plius	☀️+	Daugiasluoksniai, stori skalbiniai, kurie sunkiai džiūva.
Sausi – dėti į spintą	☀️	Normalūs, viensluoksniai skalbiniai.
Sausi – lyginti	☀️	Normalūs viensluoksniai skalbiniai, kurie išdžiovinus dar turi likti šiek tiek drėgni, kad būtų galima juos lyginti arba pakabinti.
Fine adjust (Tikslus suregulavimas) ☀️*	☀️ ☀️☀️ ☀️☀️☀️	Jei po džiovinimo skalbiniai atrodo per drėgni, džiovinimo tikslui galite pritaikyti sausumo lygį ir pakopomis padidinti nuo ☀️ iki ☀️☀️☀️. Tai prailgina programos trukmę, esant tolygiai temperatūrai. Jei pritaikėte sausumo lygį programai, programos nuostatas bus išsaugotas net ir išjungus prietaisą.

**Finished in
(Programos
pabaigos laikas)** ⌚

1-24

Prieš paleisdami programą, programos pabaigą (baigtą po laiko) valandų žingsniais (h = valanda) galite parinkti daugiausiai 24 h vėliau:

1. Parinkite programą.
Rodoma parinktos programos trukmė, pvz., **1:45** (valandos: minutės).
2. **Finished in (Programos pabaigos laikas)** ⌚ paspauskite pakartotinai, kol bus rodomas norimas valandų skaičius.

Pastaba. Su **Finished in (Programos pabaigos laikas)** ⌚ + nustatymo vertės skaičiuojamos didėjančia tvarka, o su **Finished in (Programos pabaigos laikas)** ⌚ - - mažėjančia tvarka.

3. Paspauskite **Start/Pause (Paleidimas/Pauzė)** ▷⏸.
Išankstinis laiko parinkimas aktyvintas.
Prieš paleidžiant programą, ekrane rodomas pasirinktas valandų skaičius, pvz., **8**, ir jis skaičiuojamas atgal, kol prasideda džiovinimo programa. Paskui rodoma programos trukmė.

Pastaba. Programos trukmė įeina į programos pabaigos laiką.

pvz.,
⌚ **8 : 40**

Džiovinimo trukmę **laiko programoms** galima pailginti maks. iki 3 valandų ir 30 minučių 10 minučių žingsniais.



Skalbiniai

Skalbinių paruošimas



Įspėjimas

Sprogimo / gaisro pavojus!

Džiovinant tam tikri daiktai gali užsidegti arba net uždegti prietaisą ar sukelti jo sprogimą.

Išimkite iš drabužių kišenių žiebtuvėlius ar degtukus.

Dėmesio!

Būgno ir tekstilės gaminių pažeidimai

Eksploduojant būgnas ir tekstilės gaminiai gali būti pažeisti, jei tekstilės gaminių kišenėse paliksime daiktų. Iš tekstilės gaminių kišenių išimkite visus daiktus, pvz., metalines dalis.

Paruoškite skalbinius taip:

- Medžiaginius dirželius, prijuosčių juosteles ir t. t. suriškite arba naudokite skalbinių maišelį.
- Užtraukite užtrauktukus, užsekite kabliukus, kilpeles ir sagas. Užsekite didelius skalbinius, pvz., užvalkalus.
- Labai mažus tekstilės gaminius, pvz., kūdikių kojineles, visada džiovinkite kartu su didesniais skalbiniais, pvz., rankšluosčiais.
- Pavieniams skalbiniams naudokite laiko programą.
- Pirmą kartą džiovinami megzti tekstilės gaminiai (pvz., trumparankoviai marškinėliai ir trikotažo apatiniai) dažnai susitraukia. Naudokite tausojančią programą.

- Lengvai prižiūrimų skalbinių nedžiovininkite per ilgai. Dėl to skalbiniai stipriau susiglamžo.
- Kai kurių skalbimo ir priežiūros priemonių, pvz., standiklių arba minkštiklių, sudėtyje yra dalelių, kurios gali nusėsti ant drėgmės jutiklio. Tai gali kenkti jutiklio veikimui, taigi ir suprastėti džiovinimo rezultatas.

Pastabos

- Skalbdami skalbinius, kuriuos vėliau džiovinsite, skalbimo ir priežiūros priemonių pilkite pagal gamintojo nurodymus.
- Reguliariai valykite drėgmės jutiklį → 40 psl..

Skalbinių rūšiavimas

Pastaba. Sukraukite skalbinius į prietaisą po vieną. Norėdami pasiekti gerų džiovinimo rezultatų, stenkitės, kad skalbiniai nesusinarpliotų.

Dėmesio!

Galite pažeisti džiovyklę arba tekstilės gaminius.

Džiovyklei netinkami skalbiniai džiovinant gali pažeisti prietaisą ir skalbinius. Prieš džiovindami surūšiuokite skalbinius pagal nurodymus priežiūros etiketėje:

- ☐ Galima džiovinti džiovyklėje
- ☐ Džiovinti normalioje temperatūroje
- ☐ Džiovinti žemoje temperatūroje
- ☒ Džiovyklėje nedžiovinti

Rūšiuodami skalbinius, kuriuos reikia išdžiovinti, taip pat atkreipkite dėmesį į tokius dalykus:

- Tam, kad būtų pasiektas tolygus džiovinimo rezultatas, kartu džiovinkite tik vienodo audinio ir struktūros skalbinius.
Jeigu kartu džiovinsite plonus, storus arba daugiasluoksnius tekstilės gaminius, jie išdžius nevienodai.
- Pagal tekstilės gaminių aprašymą pasirinkite džiovinimo programas.
→ "Programų apžvalga" 23 psl.
→ "Džiovinimas su vilnai skirtu krepšiu" 34 psl.

Pastaba. Jei po džiovinimo skalbiniai atrodys po drėgni, galite pasirinkti papildomo džiovinimo laiko programą.

Dėmesio!

Galite pažeisti prietaisą arba tekstilės gaminius.

Džiovyklėje **nedžiovinkite** tokių tekstilės gaminių:

- Tirpikliais, vašku arba riebalais suteptų skalbinių.
- Neišskalbtų tekstilės gaminių.
- Orui nepralaidžių tekstilės gaminių, pvz., gumuotų skalbinių.
- Jautrių tekstilės gaminių, pvz., šilko, sintetinių užuolaidų.




Prietaiso valdymas


Prietaiso įjungimas ir skalbinių sudėjimas

Pastaba. Prietaisas turi būti tinkamai pastatytas ir prijungtas. → 13 psl.


1. Paruoškite ir surūšiuokite skalbinius.
2. Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ①.

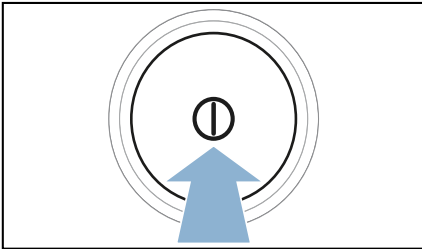


3. Atidarykite dureles.
Patikrinkite, ar būgnas visiškai tuščias. Jei reikia, ištuštinkite.

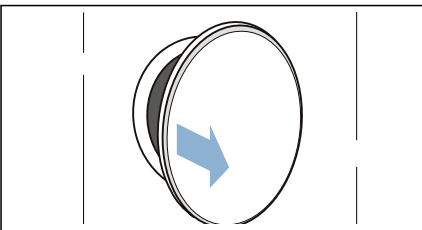

4. Sudėkite į būgną išlankstytus skalbinius.

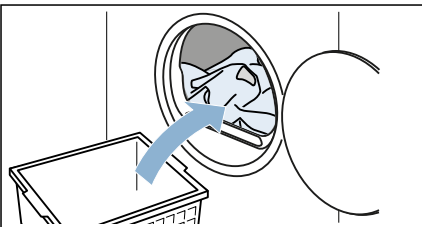


5. Uždarykite dureles.

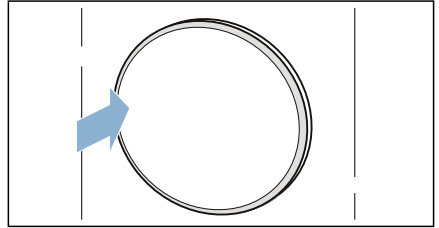

Dėmesio!

Galite pažeisti prietaisą arba tekstilės gaminius.

Neprispauskite skalbinių durelėmis.

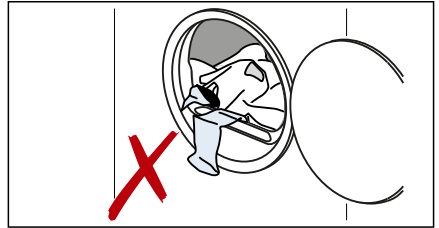


Pastaba. Atidarius, uždarius dureles ir įjungus programą, įsijungia prietaiso būgno apšvietimas. Būgno vidaus apšvietimas užgesa savaime.

Programos nustatymas

Pastaba. Jei aktyvinote apsaugą nuo vaikų, norėdami nustatyti programą, pirmiausia turite ją išaktyvinti.
→ 17 psl.

1. Nustatykite norimą programą.

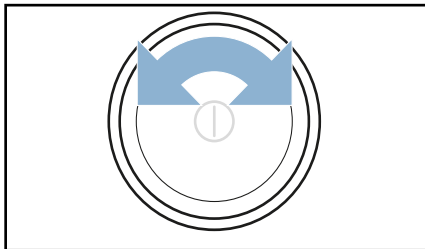

Ekrane rodomi programų nuostatai.

2. Jei pageidaujate, pritaikykite programos nuostatus.
→ "Programų nuostatai" 25 psl.

Programos paleidimas

Paspauskite **Start/Pause (Paleidimas/Pauzė)** ▷|||.

Pastaba. Jei norite apsaugoti, kad programa netyčia nepersijungtu, aktyvinkite apsaugą nuo vaikų.
→ 17 psl.

Programos eiga

Programos būseną rodoma ekrane.

Pastaba. Parinkus programą, rodoma didžiausios įkrovos numatoma džiovinimo trukmė. Džiovinant drėgmės jutiklį nustato likusią skalbinių drėgmę. Priklausomai nuo likusios drėgmės, programos trukmė ir likusio laiko rodmuo automatiškai pritaikomi vykstant eksploatavimui (išskyrus laiko programas).

Programos pakeitimas arba skalbinių pridėjimas

Vykstant džiovinimui, galite skalbinius bet kada išimti arba jų pridėti bei pakeisti arba pritaikyti programą.

1. Atidarykite dureles arba paspauskite **Start/Pause (Paleidimas/Pauzė)** ▷|||, kad įjungtumėte pertrauką.
2. Sudėkite arba išimkite skalbinius.
3. Jei norite, pasirinkite kitą programą arba kitą programos nuostatą.
→ "Programų apžvalga" 23 psl.
→ "Programų nuostatai" 25 psl.
4. Uždarykite dureles.
5. Paspauskite **Start/Pause (Paleidimas/Pauzė)** ▷|||.

Pastaba. Programos trukmė ekrane atsinaujina, priklausomai nuo įkrauto skalbinių kiekio ir likusios drėgmės. Rodomos vertės gali pasikeisti, priklausomai nuo pakeistos programos arba įkrauto kiekio.

Programos nutraukimas

Programą galite bet kada nutraukti, atidarydami dureles arba paspausdami **Start/Pause (Paleidimas/Pauzė)** ▷|||.

Dėmesio!

Gali kilti gaisras. Skalbiniai gali užsidegti.


Jei nutraukiate programą, turite išimti visus skalbinius ir juos išsklaidyti taip, kad galėtų išeiti karštis.

Programos pabaiga


Ekrane rodoma - 0 -.

Skalbinių išėmimas ir prietaiso išjungimas

1. Išimkite skalbinius.

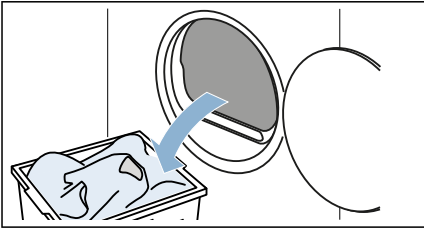

2. Paspauskite ①, kad išjungtumėte prietaisą.

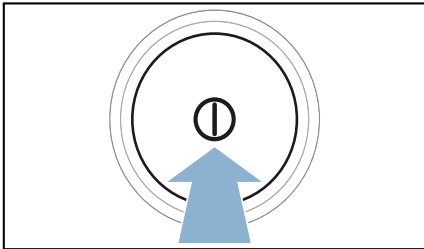


Ištuštinkite kondensato rezervuarą.


Gamykloje įrenginyje susikaupęs kondensatas išleidžiamas į kondensato indą.

Pasirinktinai kondensatą nutekėjimo žarna,* išleisti į nutekamąjį vamzdį. Jei kondensatą išleisite į nutekėjimo vamzdį, džiovinimo metu ir po kiekvieno džiovinimo Jums nereikės ištuštinti kondensato indo.

1. Ištraukite kondensato rezervuarą horizontaliai.

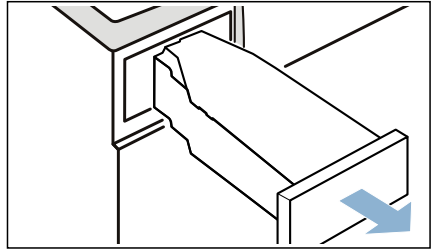

2. Išpilkite kondensatą.

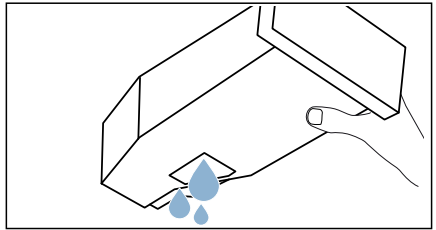


Dėmesio!

Galimas sveikatos sutrikdymas ir materialinė žala

Kondensato negalima gerti ir jis gali būti užterštas pūkeliais. Nešvarus kondensatas gali būti žalingas sveikatai ir padaryti materialinės žalos. Negerkite ir nenaudokite toliau.

* pristatoma kartu, priklausomai nuo modelio,

3. Vėl įstumkite kondensato rezervuarą į prietaisą, kol jis juntamai užsifiksuos.

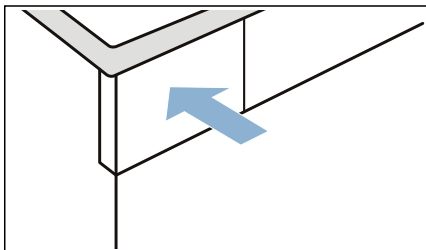

Pastaba. Kondensato rezervuaro filtru filtruojamas Jūsų prietaiso automatiniam valymui naudojamas kondensatas. Filtras išvalomas ištuštinant kondensatą. Nepaisant to, reguliariai tikrinkite filtrą, ar neliko nuosėdų, kr. prireikus jas pašalinkite.


→ "Filtro valymas kondensato rezervuare" 41 psl.

Pūkelių ištuštinimas


Pastaba. Džiovinant pūkelių filtre susikaupia ant skalbinių esantys pūkeliai ir plaukeliai. Jei pūkelių filtras užsikimšęs arba užterštas, sumažėja oro srautas ir prietaisas negali veikti visu pajėgumu. Dėl užterštų pūkelių filtrų didėja srovės sąnaudos ir ilgėja džiovinimo trukmė.

Pūkelių filtrą išvalykite po kiekvieno džiovinimo:


1. Atidarykite dureles ir pašalinkite nuo jų visus pūkelius.
2. Ištraukite dviejų dalių pūkelių filtrą.

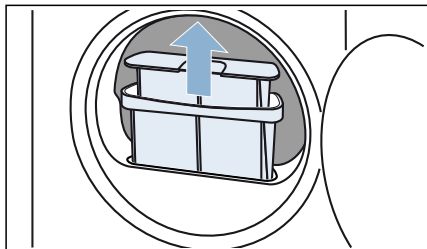


3. Pašalinkite pūkelius iš pūkelių filtro griovelio. Atkreipkite dėmesį į tai, kad į atvirą ertmę nepatektų pūkelių.

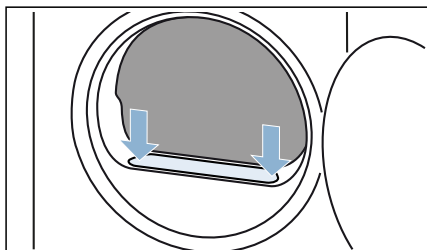


4. Dviejų dalių pūkelių filtro vieną dalį ištraukite iš kitos.

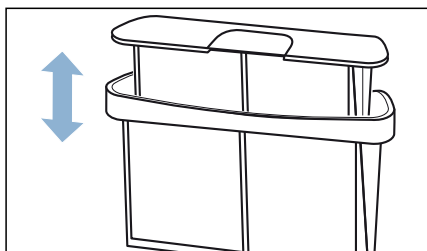


5. Atidarykite abu filtrus.

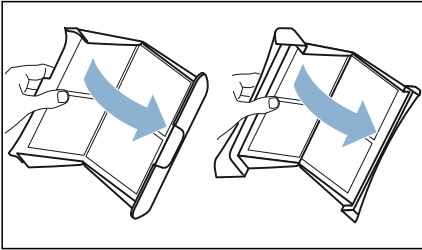


6. Pašalinkite visus pūkelius iš abiejų filtrų.

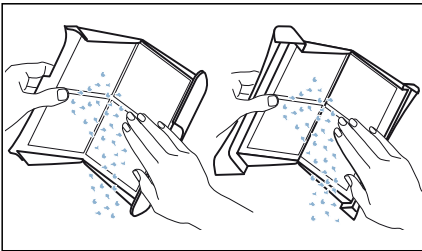

7. Nuplaukite pūkelius po tekančiu šiltu vandeniu.

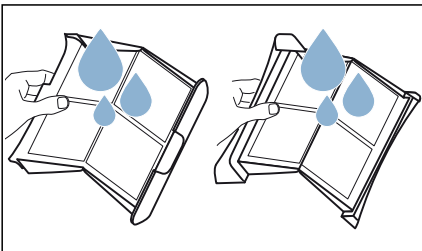

8. Pūkelių filtrus išdžiovinkite, uždarykite ir vėl įdėkite.

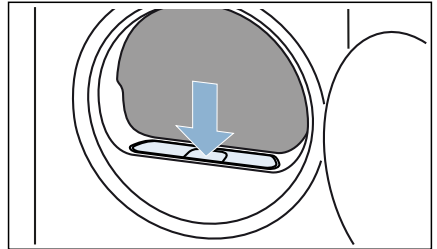

Dėmesio! **Medžiagų sugadinimas / prietaiso sugadinimas**

Jei prietaisą naudosite be pūkų gaudyklės (pvz., pūkų filtro, pūkų talpyklos, priklausomai nuo prietaiso specifikacijų) arba jei pūkų gaudyklė yra nesukomplektuota ar sugedusi, tai gali sugadinti prietaisą.

Nenaudokite prietaiso be pūkų gaudyklės arba su pūkų gaudykle, kuri yra nesukomplektuota ar sugedusi.



Džiovinimas su vilnai skirtu krepšiu

Vilnai skirtas krepšys


Pastaba. Vilnai skirtas krepšys pridedamas prie Jūsų prietaiso,* arba jį kaip priedą galima įsigyti klientų aptarnavimo tarnyboje.

Dėmesio!

Galite pažeisti prietaisą ir tekstilės gaminius

Džiovinant su pažeistu vilnai skirtu krepšiu, gali būti pažeistas prietaisas ir tekstilės gaminiai.


Niekada nenaudokite prietaiso su pažeistu vilnai skirtu krepšiu.

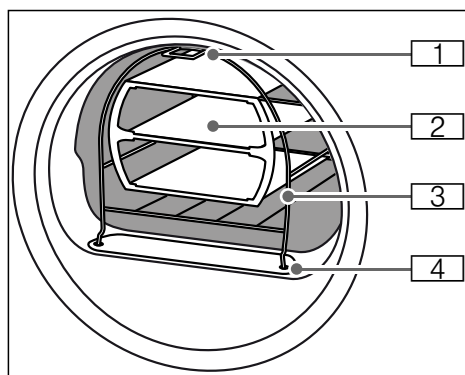


- 1 Kojelė, skirta pritvirtinti prie kablo viršutinėje prietaiso priekinės sienelės dalyje
- 2 Vilnai skirto krepšio įdėklas
- 3 Vilnai skirtas krepšys
- 4 Kojelės, skirtos pritvirtinti pūkelių filtrą

Vilnai skirto krepšio pritvirtinimas

1. Vilnai skirto krepšio kojeles įkiškite į pūkelių filtrą.

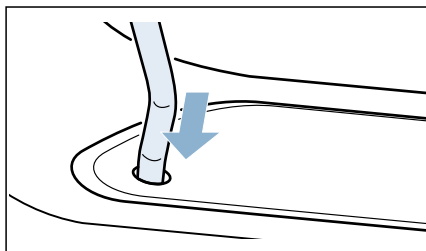

2. Vilnai skirtą krepšį iš priekio atremkite į viršutinį kablį.

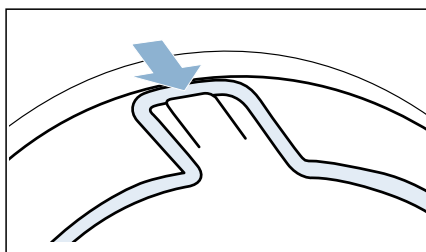

Dabar vilnai skirtas krepšys turėtų būti tvirtai pritvirtintas priekinėje sienelėje.


* priklausomai nuo modelio

Naudojimo pavyzdžiai


■ Tekstilės gaminiai

Tekstilės gaminiai turi būti išgręžti. Tekstilės gaminius laisvai sudėkite į dėklą, jų nespauskite.

– Kelnės arba sijonas

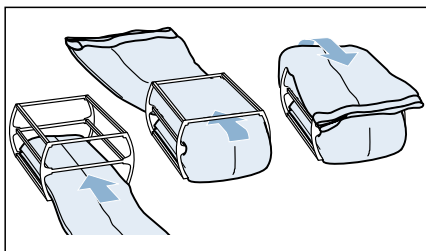


– Megztinis

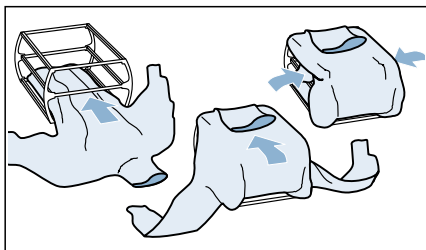


■ Sportiniai bateliai

Sportinius batelius **be** dėklo sudėkite į vilnai skirtą krepšį. Plačiai ištraukite batelių liežuvį. Išimkite dėklus arba paminkštintimus. Suvyniokite rankšluostį ir pakiškite po sportiniais bateliais taip, kad susidarytų įstrižas atraminis paviršius. Padėkite sportinių batelių kulnus ant rankšluosčio.

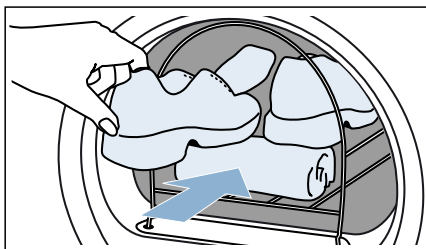

■ Minkšti žaislai

Minkštus žaislus vilnai skirtame krepšyje džiovininkite be dėklo. Į vilnai skirtą krepšį dėkite tik tiek minkštų žaislų, kad jie neiškristų.

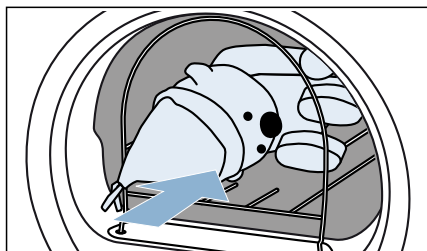


Įdėklo įdėjimas ir programos paleidimas

1. Įdėklą su tekstilės gaminiiais arba sportiniais bateliais arba minkštais žaislais įdėkite į vilnai skirtą krepšį.

Dėmesio!

Gali būti pažeisti tekstilės gaminiai

Tekstilės gaminius sudėkite į vilnai skirtą krepšio dėklą taip, kad jie neliestų būgno.

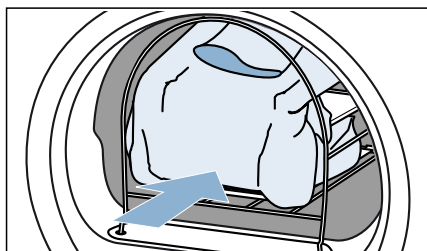

2. Pasirinkite programą vilnai skirtam krepšiui arba laiko programą.
→ *"Programų apžvalga" 23 psl.*
3. Nustatykite džiovinimo trukmę. Lentelėje apačioje nurodyti įkrauto kiekio pavyzdžiai su artimiausia nustatoma džiovinimo trukme.

Plonas vilnonis megztinis	apie 1:20 h
Storas vilnonis megztinis	apie 1:30 h - 3:00 h
Sijonas	apie 1:00 h - 1:30 h
Kelnės	apie 1:00 h - 1:30 h
Pirštinės	apie 30 min.
Sportiniai bateliai	apie 1:30 h / su vėdinimu maks. 2:00 h

Pastaba. Kai tekstilės gaminiai storesni arba kelių sluoksnių, prireikus džiovinimo trukmę prailginkite, kad pasiektumėte norimą sausumo laipsnį.

4. Programos paleidimas
5. Pasibaigus programai, išimkite įkrautą kiekį ir išjunkite prietaisą.



Kondensato išleidimas


Džiovinant įrenginyje susidaro kondensatas.

Ekspluatuokite įrenginį su prijungta nutekėjimo žarna.


Jei nenaudojama nutekėjimo žarna, įrenginio kondensatas išbėga į kondensato indą. Tokiu atveju kondensato indą privalote ištuštinti po kiekvieno džiovinimo ir papildomai, jei jis džiovinant prisipildė anksčiau laiko.

Nutekėjimo žarną prijunkite taip:


1. Iš būgno išimkite priedus.

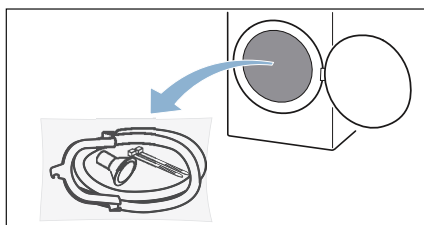

2. Išimkite iš maišelio visas dalis.

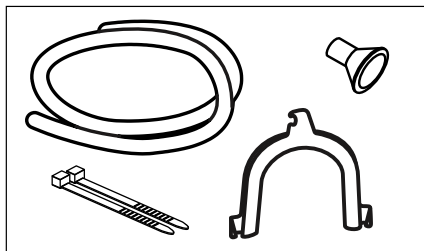


3. Atlaisvinkite kondensato žarną nuo atvamzdžio.

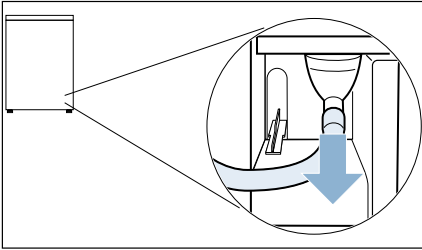


Pastaba. Pristatytame prietaise kondensato žarna pritvirtinta prie atvamzdžio.

4. Kondensato žarną nustatykite į stovėjimo padėtį.

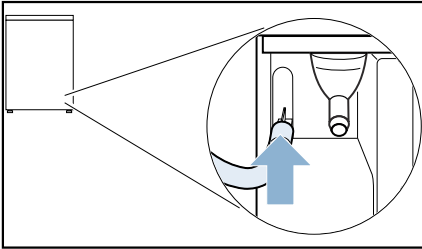


5. Išimkite nutekamąją žarną iš priedų, pritvirtinkite prie laisvo atvamzdžio ir nustumkite iki galo.

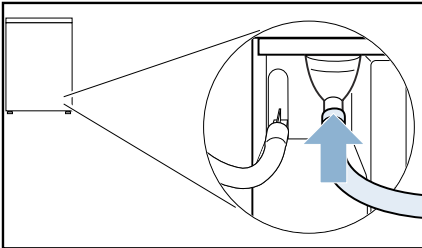


6. Priklausomai nuo prijungimo situacijos, kitą žarnos galą pritvirtinkite likusiais priedais.

Praustuvai:

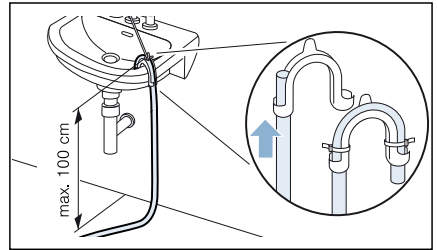


Sifonas:

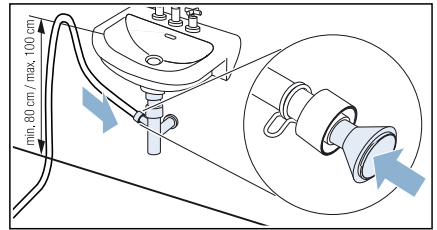

Prijungimo vieta turi būti užfiksuota žarnos apkaba (tvirtinimo sritis 12–22 mm, galima įsigyti specializuotoje parduotuvėje).

Prijuniant prie sifono, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad nutekamoji žarna būtų kreipiama min. 80 cm, tačiau maks. 100 cm aukštyje.

Grindų nuotakas:

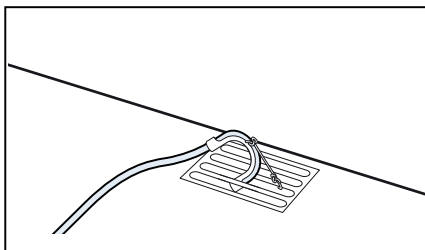

Dėmesio!

Nuotėkis arba išbėgęs vanduo gali padaryti žalos.


Pritvirtinkite nutekamąją žarną, kad ji neišslystų. Nutekamosios žarnos nelenkite. Aukščio skirtumas tarp pastatymo vietos ir nutekėjimo turi būti maks. 100 cm.

Dėmesio!


Susikaupęs vanduo gali būti įsiurbtas atgal į prietaisą ir jį sugadinti.

Patikrinkite, ar vanduo greitai bėga. Nutekamoji anga negali būti uždaryta ar užkimšta.


7. Ištraukite kondensato rezervuarą horizontaliai ir ištuštinkite.

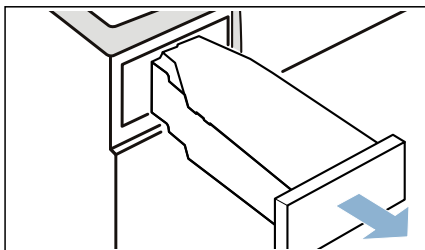


8. Pasukite kondensato rezervuarą 180° į apačią ir išimkite įkištą kamštį.

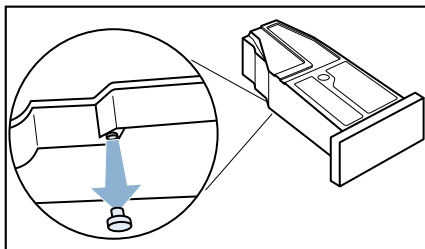


9. Vėl pasukite kondensato rezervuarą 180° ir įstatykite kamštį į kondensato rezervuaro viršutinėje pusėje esančią įdubą.

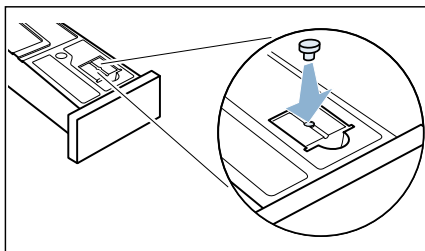


10. Ištraukite filtrą iš fiksatoriaus.

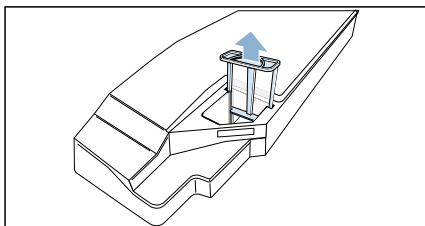

11. Įstatykite į kondensato rezervuaro įdubą filtrą.

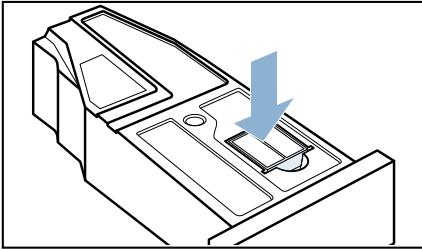

12. Stumkite kondensato rezervuarą iki galo, kol jis užsifiksuos.

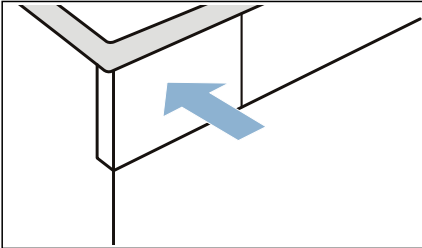

Dabar kondensatas per nutekamąją žarną bus išleistas į kanalizaciją arba į praustuvą.

Pastaba. Jei norite kondensatą vėl išleisti į kondensato indą, anuliuokite šiuos žingsnius.

Dėmesio!

Daiktų ir prietaiso apgadinimas

Jei kondensatą nukreipsite į kondensato rezervuarą, iš atvamzdžio gali išbėgti skysčio ir padaryti materialinės žalos. Prieš eksploatuodami prietaisą, pritvirtinkite kondensato žarną prie atvamzdžio.



Valymas ir techninė priežiūra

Prietaiso valymas



Įspėjimas

Pavojus gyvybei!

Prietaisas veikia vartodamas elektros energiją. Jei prisiliesite prie dalių, kuriomis teka elektros srovė, galite patirti elektros šoką. Dėl šios priežasties nepamirškite:

- Išjunkite įrenginį. Atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio (ištraukite kištuką).
- Niekada neimkite už matinimo kištuko šlapiomis rankomis.
- Ištraukdami maitinimo kištuką iš maitinimo lizdo, visada imkite už paties kištuko, o ne už maitinimo laido, nes galite pažeisti maitinimo laidą.
- Nebandykite kaip nors modifikuoti prietaiso ar jo funkcijų.
- Remonto ir visus kitus darbus su prietaisu turi atlikti tik mūsų klientų aptarnavimo tarnybos specialistai arba elektrikai. Tas pats taikoma ir keičiant maitinimo laidą (jei reikia).
- Atsarginį maitinimo laidą galima užsisakyti iš mūsų klientų aptarnavimo tarnybos.



Įspėjimas

Pavojus apsinuodyti!

Nuodingi garai gali susidaryti dėl valymo priemonių, kurių sudėtyje yra tirpiklių, pvz., valymo tirpiklių. Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra tirpiklių.

Įspėjimas

Elektros šoko / medžiagų sugadinimo / prietaiso sugadinimo pavojus!

Jei drėgmė pateks į prietaisą, gali įvykti trumpasis jungimas.

Prietaisui valyti nenaudokite slėginio plovimo įrenginio, garinės valymo įrangos, žarnos ar purkštuvo.

Dėmesio!

Medžiagų sugadinimas / prietaiso sugadinimas


Valymo ir įsigeriančios skalbimo priemonės (pvz., dėmių išėmikliai, prieš skalbiant naudojami purškikliai ir pan.) gali sugadinti prietaiso paviršius, jei prie jų prisilies. Todėl atminkite:

- Neleiskite šioms priemonėms liestis prie prietaiso paviršių.
- Prietaisą valykite tik vandeniu ir minkšta, drėgna šluoste.
- Nedelsdami išvalykite skalbiklio, purškalo ar kitų priemonių likučius.


Drėgmės jutiklio valymas

Pastaba. Drėgmės jutiklis matuoja skalbinių drėgnumo laipsnį. Po ilgo naudojimo gali susidaryti plonas kalkių arba skalbimo ir priežiūros priemonių sluoksnis. Šias nuosėdas reikia reguliariai šalinti, nes priešingu atveju tai gali neigiamai paveikti džiovinimo rezultatus.

1. Atidarykite dureles.

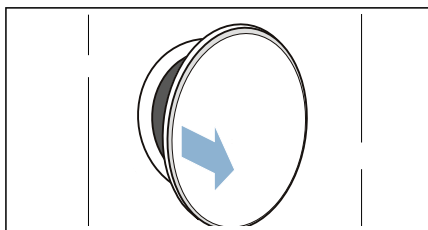

2. Drėgmės jutiklį valykite šiurkščia kempine.

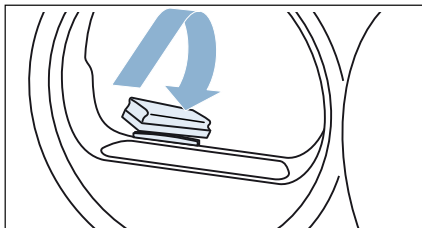

Dėmesio!


Drėgmės jutiklis gali būti pažeistas.

Drėgmės jutiklis yra iš nerūdijančiojo plieno. Nevalykite jutiklio šveitikliais ir vieliniais šveistikais.


Filtro valymas kondensato rezervuare

Pastaba. Kondensato rezervuaro filtru valomas šio prietaiso automatiniam valymui naudojamas kondensatas.


1. Ištraukite kondensato rezervuarą horizontaliai.

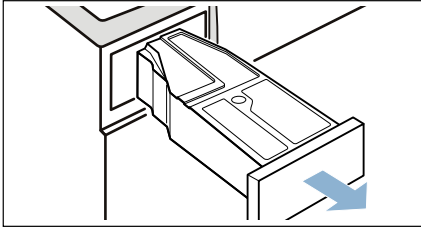

2. Išpilkite kondensatą.
3. Išimkite filtrą.

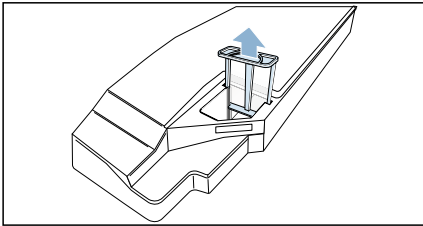

4. Išplaukite filtrą tekančiu šiltu vandeniu arba indaplovėje.
5. Dėkite filtrą, kol jis juntamai užsifiksuos.

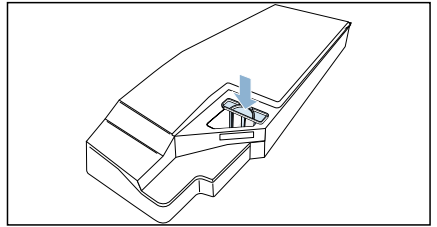

Dėmesio!

Jei filtro nėra, į prietaisą gali patekti pūkelių ir jį sugadinti.

Naudokite prietaisą tik įdėję filtrą.

6. Dėkite kondensato rezervuarą, kol jis juntamai užsifiksuos.



Nuorodos ekrane

Sutrikimai	Priežastis / pagalba
rodoma ekrane ir džiovinimas buvo nutrauktas.	■ Ištuštinkite kondensato rezervuarą ir jį įstatykite. → 31 psl. Paspauskite Start/Pause (Paleidimas/Pauzė) . ■ Jei sumontuota pasirenkama nutekamoji žarna*, įsitikinkite, kad nutekamoji žarna: tinkamai prijungta, → 36 psl. nutiesta be įlankių, neužblokuota ir neužkišta, pvz., nuosėdomis.
ekrane.	Ištuštinkite pūkelius. → 32 psl. Paspauskite Start/Pause (Paleidimas/Pauzė) .
ekrane.	Tai ne klaida. Šilumokaitis valomas automatiškai. Rodomo proceso metu kondensato rezervuaro neištraukite.
Ekranas nešviečia ir mirksi Start/Pause (Paleidimas/Pauzė) .	Tai ne klaida. Energijos taupymo režimas aktyvus.
* priklausomai nuo prietaiso įrangos arba turimų priedų	

Pastaba.

Jei nepavyksta pašalinti sutrikimo patiems išjungus ir įjungus prietaisą, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. → 48 psl.

Su prietaisu susijusi pagalba

Sutrikimai	Priežastis / pagalba
Prietaisas nepasileidžia	Patikrinkite tinklo kištuką ir saugiklius.
Skalbiniai susiglamžo.	■ Viršytas įkrovos kiekis arba tekstilės rūšiai parinkta klaidinga programa. Programų lentelėje pateikta visa reikiama informacija. → 23 psl. ■ Išimkite skalbinius iš būgno iš karto po džiovinimo. Skalbiniams gulint būgne, jie glamžosi.
Išbėga vandens.	Gali būti, kad prietaisas stovi kreivai. Išlygiuokite prietaisą. → 13 psl.
Džiovinimo metu pasikeičia programos trukmės rodmuo.	Tai ne klaida. Drėgmės jutiklis nustato likusią skalbinių drėgmę ir pritaiko programos trukmę (išskyrus laiko programas).
Skalbiniai neišdžiūva iki galo arba yra per drėgni.	■ Pasibaigus programai, šilti skalbiniai atrodo drėgnesni nei yra iš tikrųjų. Išsklaidykite skalbinius ir leiskite jiems atvėsti. ■ Pritaikykite sausumo laipsnį arba padidinkite sausumo lygį. Tai prailgina džiovinimo trukmę, esant tolygiai temperatūrai. ■ Parinkite laiko programą, skirtą dar drėgniems skalbiniams išdžiovinti. ■ Pasirinkite laiko programą mažam įkrovos kiekiui. ■ Kraudami neviršykite maksimalaus programai leistino įkrovos kiekio. → 23 psl. ■ Drėgmės jutiklio valymas Ant jutiklio gali susidaryti plonas kalkių arba skalbimo ir priežiūros priemonių nuosėdų sluoksnis ir tai trukdo jo veikimui. → 40 psl. ■ Džiovinimas buvo nutrauktas nutrūkus elektros srovės tiekimui, pripildžius kondensato rezervuarui arba viršijus ilgiausią leistiną džiovinimo trukmę. Pastaba. Atkreipkite dėmesį į patarimus dėl skalbinių. → 27 psl.
Neįsijungia programa	Įsitikinkite, kad ■ uždarytos durelės, ■ išaktyvinta child lock (Apsauginis užraktas nuo vaikų, spauskite 3 sek.)  push 3 sec, ■ paspausta Start/Pause (Paleidimas/Pauzė) . Pastaba. Jei Finished in (Programos pabaigos laikas)  nustatyta programos delsa, programa įsijungia vėliau.
Skalbiniai džiovinami per ilgai.	■ Prietaisas gali būti užterštas pūkeliais. Dėl to pailgėja džiovinimo trukmė. Pašalinkite pūkelius. → 32 psl. ■ Dėl uždengtos arba laisvai neprieinamos oro įleidimo angos prietaise gali pailgėti džiovinimo trukmė. Neuždenkite oro įleidimo angos. ■ Jei aplinkos temperatūra yra žemesnė nei 15 °C ir aukštesnė nei 30 °C, džiovinimo trukmė gali pailgėti. ■ Dėl nepakankamos oro cirkuliacijos patalpoje gali pailgėti džiovinimo trukmė. Pakankamai vėdinkite patalpą.
Patalpoje didėja drėgnis.	Gerai išvėdinkite patalpą.

It Su prietaisu susijusi pagalba

Džiovinimo programa nutraukta.	Jei džiovinimo programa buvo nutraukta nutrūkus elektros srovės tiekimui, paleiskite programą iš naujo arba išimkite skalbinius ir juos išsklaidykite.
Džiovinant girdisi neįprasti garsai.	Dėl automatinės šilumokačio valymo funkcijos girdimi garsai. Jie nerodo prietaiso veikimo sutrikimų.
Prietaisas atrodo šaltas, nors vyksta džiovinimas.	Tai ne klaida. Prietaisas naudoja šilumos siurbį ir efektyviai džioviną žemoje temperatūroje.
Vandens likutis kondensato rezervuare, nors nutekamoji žarna* prijungta prie prietaiso.	Jei prijungta pasirenkama nutekamoji žarna*, po prietaiso savaiminio valymo funkcijos kondensato rezervuare lieka šiek tiek vandens.
* priklausomai nuo prietaiso įrangos arba turimų priedų	

Pastaba.

Jei nepavyksta pašalinti sutrikimo patiems išjungus ir įjungus prietaisą, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.→ 48 psl.



Prietaiso transportavimas

⚠ Įspėjimas

Sužeidimų / medžiagų sugadinimo / prietaiso sugadinimo pavojus!

Jei suimsite už kurios nors išsikišusios prietaiso dalies (pvz., prietaiso durelių), kai norėsite jį pakelti ar pastumti, šios dalys gali nulūžti ir sužeisti.

Neimkite už jokių išsikišusių prietaiso dalių, jei jį reikia perkelti.


⚠ Įspėjimas

Traumų pavojus!


- Prietaisas yra labai sunkus. Jį keliant galima susižeisti. Nekelkite prietaiso vieni.
- Prietaiso aštrūs kraštai, kuriais galite įsipjauti rankas. Neimkite prietaiso už jo aštrių kraštų. Keldami mūvėkite apsaugines pirštines.

Paruoškite prietaisą transportuoti taip:

1. Ištraukite kondensato rezervuarą horizontaliai ir ištuštinkite.

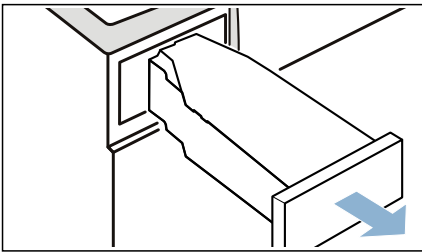

2. Vėl įstumkite kondensato rezervuarą į prietaisą, kol jis juntamai užsifiksuos.

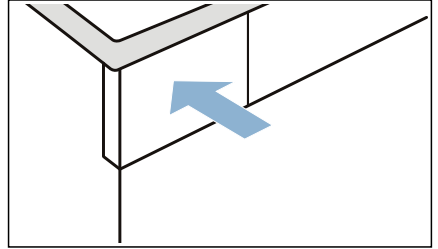

3. Įjunkite prietaisą.
4. Nustatykite norimą programą.
5. Paspauskite **Start/Pause (Paleidimas/Pauzė)** .
6. Palaukite 5 minutes. Išleidžiamas kondensatas.
7. Dar kartą ištuštinkite kondensato rezervuarą.
8. Jei prijungta, atjunkite nutekamąją žarną nuo praustuvo, sifono arba kanalizacijos. → 36 psl.

Dėmesio!

Pritvirtinkite prietaiso nutekamąją žarną, kad ji neišslystų. Nutekamosios žarnos nelenkite.

9. Išjunkite prietaisą.
 10. Ištraukite prietaiso tinklo kištuką iš elektrosrovės tinklo.
- Dabar prietaisas yra paruoštas transportuoti.

Dėmesio!

Daiktų ir prietaiso apgadinimas

Nors vanduo išpumpuotas, prietaise visada lieka šiek tiek vandens. Likęs vanduo gali išbėgti ir padaryti materialinės žalos.

Todėl transportuokite prietaisą pastatytą.



Sąnaudos

Vartojamųjų verčių lentelė

Programa	Sūkių skaičius, kuriuo buvo gręžiami skalbiniai (aps./min.)	Trukmė** (min.)		Energijos sąnaudos** (kWh)	
Medvilnė		8 kg	4 kg	8 kg	4 kg
Sausi–dėti į spintą *	1400	126	80	1,24	0,70
	1000	148	94	1,46	0,82
	800	170	108	1,68	0,94
Sausi–lyginti *	1400	98	62	0,98	0,55
	1000	115	73	1,15	0,65
	800	132	84	1,32	0,74
Programa mažai priežiūros reikalaujantiems skalbiniais		3,5 kg		3,5 kg	
Sausi–dėti į spintą *	800	54		0,43	
	600	66		0,53	
* Programų nustatymas norint atlikti* patikras pagal galiojantį EN61121 standartą.					
** Vertės gali skirtis nuo nurodytųjų, nes jos priklauso nuo tekstilės rūšies, džiovinamų skalbinių sudėties, likusios tekstilės gaminių drėgmės, nustatyto sausumo laipsnio, įkrovos kiekio, aplinkos sąlygų bei papildomų funkcijų aktyvinimo.					

Efektyviausia programa medvilniniais tekstilės gaminiams

Ši standartinė medvilnės skalbimo programa (pažymėta simboliu) skirta normalaus drėgnumo skalbiniais iš medvilnės džiovinti ir energijos suvartojimo požiūriu yra efektyviausia programa drėgniems skalbiniais iš medvilnės džiovinti.

Standartinės programos medvilnei pagal naują ES reglamentą 932/2012			
Programa + sausumo laipsnis	Įkrova (kg)	Energijos sąnaudos (kWh)	Programos trukmė (min.)
Medvilnė + Sausi–dėti į spintą	8/4	1,46/0,82	148/94
Programos nustatymas, norint atlikti testą ir priskirti energijos efektyvumo klasei pagal 2010/30/ES direktyvą.			



Techniniai duomenys

Matmenys:

85 x 60 x 60 mm

(Aukštis x plotis x gylis)

Svoris:

57 kg (priklauso nuo modelio)

Tinklo įvadas:

Tinklo įtampa 220 - 240 V, 50Hz

Vardinė srovė 10 A

Vardinė galia max. 1000 W

Maksimalus įkrovos kiekis:

8 kg

Galios sąnaudos išjungus:

0,10 W

Galios sąnaudos neišjungus:

0,10 W

Būgno vidaus apšvietimas***Aplinkos temperatūra:**

5 - 35°C



Utilizavimas



Utilizuokite pakuotę ir prietaisą neteršdami aplinkos.

Šis prietaisas yra paženklintas pagal Europos direktyvą 2012/19/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktyva reglamentuoja ES galiojančią senos įrangos grąžinimo ir utilizavimo tvarką.

Dėmesio!

Gali kilti gaisras / pavojus apsinuodyti / gali būti padaryta materialinės žalos ir pažeistas prietaisas

Prietaise naudojama ekologiška, tačiau degi šaldomoji medžiaga R290.

Netinkamai utilizavus gali sukelti gaisrą ir kyla pavojus apsinuodyti.

Utilizuokite prietaisą tinkamai ir nepažeiskite šaltnešio cirkuliacijos vamzdžių.

* priklausomai nuo prietaiso įrangos



Klientų aptarnavimo tarnyba

Jei nepavyksta pašalinti sutrikimo patiems išjungus ir įjungus prietaisą, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. → Pridedamas klientų aptarnavimo tarnybų sąrašas arba kita viršelio pusė

Mes visada rasime tinkamą sprendimą, taip pat ir tam, kad meistrai nereikėtų atvykti be reikalo.

Nurodykite klientų aptarnavimo servisui prietaiso gaminio numerį (E Nr.) ir prietaiso pagaminimo numerį (FD).

E-Nr. _____ FD _____

E Nr.	Gaminio numeris
FD	Pagaminimo numeris

Šiuos duomenis – *priklausomai nuo modelio – rasite:

vidinėje durelių* / atidarytos techninės priežiūros sklendės pusėje* ir galinėje prietaiso pusėje.

Pasitikėkite gamintojo kompetencija.

Kreipkitės į mus. Tuomet galėsite būti tikri, kad remonto darbus atliks išmokyti technikai ir bus naudojamos originalios atsarginės dalys.







Visų šalių kontaktinius duomenis rasite pridėtame klientų aptarnavimo centro skyrių sąraše.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY



9001352024 (9711)