



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



**Готварска печка
HXN39AD.0**



BOSCH

[bg] Ръководство

Съдържание

 Използване по предназначение	4	 Времени функции	20
 Важни указания за безопасност	5	Настройка на продължителността	20
Халогенна крушка	7	Настройка на края	20
 Причини за повредите	7	Настройка на таймера	21
Готварски плот	7	Настройка на часа	21
Повреди на готварската фурна	7	 Защита от деца	22
Щети в долния шкаф	8	Активиране и деактивиране	22
 Опазване на околната среда	8	 Почистване	22
Пестене на енергия	8	Препарат за миене	22
Спестяване на енергия от газовия готварски плот	9	Повърхности в камерата	24
Изхвърлете като пазите околната среда	9	Поддържане на уреда чист	24
 Поставяне и свързване	9	 Поставка	25
Присъединяване на газопровода	9	Откачване и закачване на поставките	25
Електрическо присъединяване	10	 Врата на уреда	25
Поставяне на печката водоравно	10	Откачване и закачване на вратата на фурната	25
Граничещи шкафове	11	Демонтаж и монтаж на стъклата на вратата	26
Закрепване за стена	11	Горен стъклен капак	27
Инсталиране на уреда	11	 Повреда, какво да направим?	27
Предписания за съблюдаване при транспортирането	11	Отстраняване самостоятелно на повреди	27
 Запознаване с уреда	12	Смяна на лампичката в камерата отгоре	28
Обща информация	12	 Служба обслужване на клиенти	28
Зона за готвене	12	Е - номер и FD - номер	28
Обслужващ панел	13	 Изпробвано е в нашето готварско студио	29
Камера	14	Общи указания	29
 Допълнителни принадлежности	15	Сладкиши и печива	29
Доставени принадлежности	15	Пудинги и огретени	33
Вкарване на допълнителни принадлежности	15	Птици, месо и риба	33
Специални принадлежности	15	Зеленчуци и плънки	36
 Преди да започнете работа за първи път	16	Кисело мляко	36
Първо пускане в експлоатация	16	Акриламид в хранителните продукти	37
Почистване на камерата и принадлежностите	16	Изпичане	37
 Готварски съдове	17	Консервиране	38
Указания при употребата	17	Втасване на тестото	39
 Газов котлон	18	Размразяване	39
Предварително почистване на чашата на горелката и на нейния капак	18	Тестови ястия	40
Запалете горелката	18		
Таблица - готвене	18		
 Обслужване на уреда	19		
Включване и изключване на уреда	19		
Настройване на вида нагряване и температурата	19		
Бързо загреване	19		

Допълнителна информация за продукти, принадлежности, резервни части и услуги ще откриете в Интернет: **www.bosch-home.com** и онлайн магазина: **www.bosch-eshop.com**

За информация за продукта и при въпроси за употребата и управлението ще Ви информира нашият **Bosch-Infoteam** на **тел.: 089 69 339 339** (пон-пет: 8.00-18.00 ч) Важи само за Германия.



Използване по предназначение

Внимателно прочетете това ръководство. Само тогава можете да използвате уреда си безопасно и правилно. Ръководството за употреба и монтаж да се съхранява за по-късна употреба или за следващия собственик.

Съдържащите се в настоящото ръководство изображения са само ориентировъчни.

Категория на уреда: Първа категория

Проверете уреда след разопаковането. При транспортни повреди не включвайте.

Само оправомощен специалист може да свърже уреда и да извърши превключване към друг вид газ. Инсталацията на уреда (електрическо и газово свързване) трябва да се извърши съгласно ръководството за употреба и монтаж. Грешки при присъединяване на захранването и при настройките могат да доведат до тежки злополуки и повреди по уреда.

Производителят на уреда не поема никаква отговорност за такива щети. Гаранцията за уреда отпада.

Този уред е предназначен за употреба само в частни домакинства и в битова среда.

Използвайте уреда само за приготвяне на ястия и напитки. Наблюдавайте уреда по време на процеса на готвене.

Наблюдавайте уреда непрекъснато дори по време на кратки процеси на готвене.

Използвайте уреда само в затворени помещения.

Внимание: Този уред е предвиден само за готвене. Той не трябва да бъде използван за други цели, напр. отопление на помещението.

Този уред е предназначен за използване на височина до максимум 2000 метра над морското равнище.

Внимание: Използването на газовия уред за готвене води до образуването на топлина, влага и продукти на горенето в помещението. Когато уредът работи, в помещението трябва да се осигури добра вентилация: Естествените отвори за вентилация трябва да бъдат отворени или да се предвиди изкуствена вентилация (аспиратор).

При интензивно или продължително използване на уреда може да наложи допълнително проветряване, напр. отварянето на прозорец или поставянето на аспиратора на по-висока мощност.

Предупреждение – ПОВЕДЕНИЕ ПРИ МИРИЗМА НА ГАЗ!

Изтичащият газ може да доведе до експлозия.

Ако се забележат миризма на газ или повреди по газовата инсталация:

- Веднага спрете подаването на газ или затворете вентила на газовата бутилка.
- Веднага загасете откритите пламъци и цигари.
- Не пипайте ключовете на осветлението и на уредите, не изтегляйте щепсели от контактите. Не използвайте стационарен или мобилен телефон в къщата.
- Отворете прозорците и добре проветрете помещението.
- Обадете се на центъра за обслужване на клиенти или на газоснабдяващото дружество.

Този уред не е замислен за работа с външен таймер или дистанционно управление.

Не използвайте неподходящи защитни оборудвания или решетки за защита от деца. Те могат да доведат до злополуки.

Уредът може да се използва от деца на и над 8 години и от лица с намалени физически, ментални и сензорни възможности или с недостатъчен опит и/или знания, само когато те са под наблюдение на лице, отговорност за сигурността им или са получили от него разяснения относно безопасната работа с уреда и са разбрали произтичащите опасности от това.

С уреда не трябва да играят деца.

Почистването и обслужването от ползвателя не трябва да се извършват от деца, освен ако са по-големи от 15 години и са под наблюдение.

Деца, които са по-малки от 8 години, трябва да се държат надалеч от уреда и свързващия проводник.

Винаги вкарвайте принадлежностите по правилния начин в камерата.

→ "Допълнителни принадлежности" на страница 15

Важни указания за безопасност

Предупреждение – Опасност от пожар!

- При отваряне на вратата на уреда възниква въздушно течение. Хартията за печене може да докосне нагревателните елементи и да се възпламени. Никога не поставяйте хартията за печене при предварително загряване незакрепена върху допълнителните принадлежности. Винаги затискайте хартията за печене с кухненски съд или форма за печене. Покривайте само нужната повърхност с хартия за печене. Хартията за печене не трябва да се подава над допълнителните принадлежности.
- Съхраняваните в камерата запалими предмети могат да се запалят. Никога не съхранявайте запалими предмети в камерата. Никога не отваряйте вратата на уреда, когато той изпуска дим. Изключете уреда и изтеглете щепсела или изключете предпазителя в кутията с предпазители. Затворете подаването на газ.
- Горещото масло и греста се възпламеняват бързо. Никога не оставяйте горещото масло и греста без надзор. Никога не гасете пожар с вода. Изключване на котлон. Внимателно задушете пламъците с капак, одеяло или подобни.
- Котлоните се нагряват много. Никога не поставяйте запалими предмети върху готварския плот. Не съхранявайте предмети върху готварския плот.
- Уредът става много горещ, запалимите материали могат лесно да се подпалят. Не съхранявайте или използвайте запалими предмети (напр. спрейове, почистващи препарати) под или в близост до фурната. Не съхранявайте запалими предмети в или върху фурната.
- Газовите котлони без поставен съд за готвене при работа развиват голяма топлина. Уредът и поставеният над него аспиратор могат да се повредят или да се запалят. Във филтъра на аспиратора могат да се запалят остатъци от мазнина. Използвайте газовите котлони само с поставен отгоре съд за готвене.

- Задната страна на уреда става много гореща. Това може да предизвика повреда на хранящите проводници и тръби. Електрическите проводници и газопроводите не трябва да влизат в контакт със задната страна на уреда.
- Никога не слагайте запалими предмети на готварския плот и не съхранявайте във фурната. Никога не отваряйте вратата на уреда, когато той изпуска дим. Изключете уреда. Изключете щепсела от контакта респ. изключете предпазителя от таблото. Спрете подаването на газ.
- Повърхностите на долния шкаф на фурната могат силно да се нагорещат. Съхранявайте в тях само принадлежности за фурната. В долния шкаф на печката не бива да бъдат поставяни никакви възпламеняващи се или запалими предмети.

Предупреждение – Опасност от изгаряне!

- Уредът се нагрява много. Никога не докосвайте горещите вътрешни повърхности на камерата или нагревателните елементи. Винаги оставяйте уреда да се охлади. Дръжте децата далеч от уреда.
- Допълнителните принадлежности или кухненските съдове стават много горещи. Горещите допълнителни принадлежности или кухненски съдове изваждайте винаги с топлозащитни ръкавици от камерата.
- Алкохолните пари могат да се запалят в горещата камера. Никога не пригответе ястия с големи количества високоалкохолни напитки. Използвайте само малки количества високоалкохолни напитки. Внимателно отваряйте вратата на уреда.
- Котлоните и тяхното обкръжение, по-специално евентуални наличните рамки на котлони, стават много горещи. Никога не докосвайте горещите повърхности. Дръжте децата надалеч.
- По време на работа повърхностите на уреда се нагорещават. Не докосвайте горещите повърхности. Дръжте децата далеч от уреда.
- Празният съд за готвене се нагрява изключително силно върху работещи газови котлони. Никога не загрявайте празен съд за готвене.

- Уредът се нагрява по време на работа. Преди почистване оставайте уреда да се охлади.
- **Внимание:** Достъпни части могат да бъдат горещи при използването на грила. Не позволявайте достъп на малки деца до уреда.
- Ако бутилката с течен газ не е в отвесно положение, течният пропан/бутан може да попадне в уреда. При това по горелката могат да се появят силни пламъци. Компонентите могат да се повредят и с времето да се загуби плътността, така че да започне да излиза газ неконтролирано. Това може да доведе до изгаряния. Бутилките с течен газ да се използват винаги в отвесна позиция.

⚠ Предупреждение – Опасност от попарване!

- Достъпните части се нагряват по време на работа. Никога не докосвайте горещите части. Дръжте децата далеч от уреда.
- При отваряне на вратата на уреда може да излезе гореща пара. Парата според температурата не е видима. При отваряне не стойте твърде близо до уреда. Внимателно отваряйте вратата на уреда. Пазете децата надалеч.
- При наличие на вода в горещата камера може да се получи гореща водна пара. Никога не изсипвайте вода в горещата камера.


⚠ Предупреждение – Опасност от нараняване!

- Надрасканото стъкло на вратата на уреда може да се пръсне. Не използвайте стъргало за стъкло, остри или драскащи почистващи препарати.
- Неправилните ремонти са опасни. Само обучен от нас техник от центъра за обслужване на клиенти може да извършва ремонти и да сменя повредени електрически кабели и газопроводи. Ако уредът е дефектен, изтеглете щепсела или изключете предпазителя в кутията с предпазители, затворете подаването на газ. Обадете се на центъра за обслужване на клиенти.

- Дефектите и повредите по уреда са опасни. Никога не включвайте дефектен уред. Изтеглете щепсела или изключете предпазителя в кутията с предпазители. Затворете подаването на газ. Обадете се на центъра за обслужване на клиенти.
- Неподходящите размери на тенджери, повредените или погрешно позиционирани тенджери могат да причинят тежки наранявания. Спазвайте указанията към съда за готвене.
- **Внимание:** Стъкленият капак може да се напука от топлината. Преди да затворите капака, изключете всички газови котлони. Изчакайте фурната да се охлади, преди да затворите стъкления капак. Преди да отворите горния стъклен капак, го избършете с кърпа.



- Ако уредът е поставен свободно върху поставка, той може да се изплъзне от нея. Уредът трябва да се закрепва здраво към поставката.
- Шарнирите на вратата на уреда се движат при отваряне и затваряне на вратата и можете да се прещипете. Не бъркайте в областта на шарнирите.
- Блъскането с отворената врата на уреда може да доведе до наранявания. Вратата на уреда по време на работа и след това трябва да е затворена.

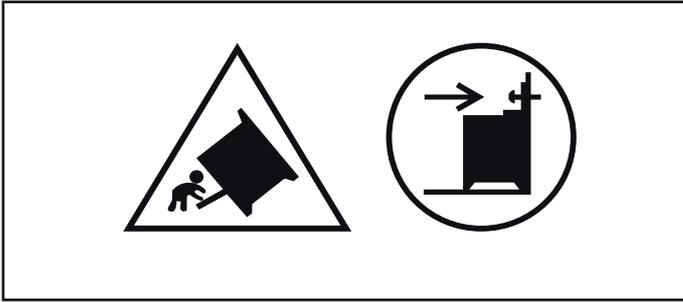⚠ Предупреждение – Опасност от преобръщане!

Предупреждение: За да предотвратите преобръщане на уреда, трябва да е монтирана защита от преобръщане. Моля, прочетете указанията за монтаж.

⚠ Предупреждение – Опасност от токов удар!

- Некомпетентните ремонти са опасни. Само обучен от нас техник от центъра за обслужване на клиенти може да извършва ремонти. Ако уредът е дефектен, изтеглете щепсела от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители. Обадете се на центъра за обслужване на клиенти.
- При топли части на уреда изолацията на кабела на електроуредите може да се стопи. Никога не оставяйте свързващия кабел на електроуредите да влиза в контакт с горещи части на уреда.
- Проникващата влага може да предизвика токов удар. Не използвайте водоструйка или пароструйка.
- Дефектният уред може да предизвика токов удар. Никога не включвайте дефектен уред. Изтеглете щепсела или изключете предпазителя в кутията с предпазители. Свържете се със службата за обслужване на клиенти.

Халогенна крушка**⚠ Предупреждение – Опасност от изгаряне!**

Лампичките в камерата се нагряват много. Известно време след изключването все още има опасност от изгаряне. Не докосвайте стъкления капак. При почистване избягвайте контакт с кожата.

⚠ Предупреждение – Опасност от токов удар!

При смяна на лампата в камерата контактите на фасунгата на лампата са

заредени с електричество. Преди смяната изтеглете щепсела от контакта или изключвайте предпазителя в кутията с предпазители.

Причини за повредите**Готварски плот****Внимание!**

- Използвайте готварските зони само с поставени върху тях съдове. Не нагрявайте празни тенджери или тигани. Уврежда се дъното на съда.
- Използвайте само тенджери и тигани с равни дъна.
- Поставяйте тенджерите и тиганите точно по средата на котлона. Така топлината от пламъка на котлона ще се предаде оптимално на тенджерата или на тигана. Дръжките и ръкохватките не се повреждат и се осигурява по-висока икономия на енергия.
- При специалните съдове спазвайте указанията на производителя. Алуминиевото фолио и пластмасовите съдове се топят върху горещите котлони.
- Погрижете се газовите горелки на готварската зона винаги да бъдат чисти и сухи. Чашката и капакът на горелката трябва да бъдат точно на мястото си.
- Незабавно отстранявайте прелялото. За ястия с много течност използвайте високи тенджери. Тогава нищо не може да изкипи.
- При готвене на газови котлони се освобождава допълнително топлина и влага. Съседните шкафове могат да се повредят с течение на времето. При дълго време на готвене включвайте абсорбатора или проветрявайте помещението.
- Внимавайте за това, печката да не бъде включена със затворен капак (особено от играещи деца).

Повреди на готварската фурна**Внимание!**

- Допълнителни принадлежности, фолио, хартия за печене или кухненски съдове върху дъното на камерата: Не поставяйте допълнителни принадлежности върху дъното на камерата. Не поставяйте върху дъното на камерата фолио, независимо от какъв вид, нито пък хартия за печене. Не поставяйте кухненски съдове на пода на камерата, ако температурата е настроена над 50 °C. Образува се повишаване на температурата. Времената за печене и пържене повече не съответстват и емайълът се уврежда.
- Алуминиево фолио: алуминиевото фолио в камерата не бива да влиза в контакт със стъклото на вратата. Могат да възникнат трайни оцветявания по стъклото на вратата.
- Вода в горещата камера: Никога не изсипвайте вода в горещата камера. Образува се водна пара. Чрез смяната на температурата могат да възникнат щети по емайла.

- Влага в камерата: задържането на влага за по-дълго време в камерата може да доведе до корозия. След употреба подсушете камерата. Не съхранявайте влажни хранителни продукти в затворената камера за готвене за продължително време. Не съхранявайте ястия в камерата.
- Охлаждане с отворена врата на уреда: След работа с високи температури оставете камерата да се охлади само в затворено състояние. Не захващайте предметите с вратата на уреда. Дори когато вратата е отворена минимално, намиращите се в близост мебели могат да се повредят с течение на времето. След работа с много влага оставете камерата отворена, за да изсъхне.
- Плодов сок: Не покривайте прекалено обилно тавата за печене при много сочен плодов сладкиш. Отцеждащият се от тавата за печене плодов сок оставя петна, които не могат да се отстранят. Ако е възможно, използвайте по-дълбокия универсален тиган.
- Силно замърсено уплътнение: Ако уплътнението на вратата е силно замърсено, вратата на уреда вече не може да се затвори добре при работа. Съседните мебелни повърхности могат да бъдат повредени. Винаги поддържайте уплътнението чисто.
→ "Почистване" на страница 22
- Врата на уреда като място за сядане или като поставка: Не се облягайте, сядайте или увесвайте на вратата на уреда. Не оставяйте кухненски съдове или допълнителни принадлежности на вратата на уреда.
- Вкарайте допълнителните принадлежности: Според типа на уреда допълнителните принадлежности могат да надраскат стъклото на вратата при затварянето на вратата на уреда. Винаги вкарвайте докрай в камерата допълнителните принадлежности.
- Транспортиране на уреда: Уредът да не се носи или държи за дръжката на вратата. Вратата на дръжката не издържа теглото на уреда и може да се счупи.
- Печене на грил: Не вкарвайте тавата за печене или универсалната тава при печене на грил на по-високо от ниво 3. Чрез силната топлина тя се деформира и при изваждане поврежда емайла. Печете на грил на ниво 4 и 5 само директно върху скарата.

Щети в долния шкаф

Внимание!



Не поставяйте горещи предмети в долния шкаф. Той може се повреди.

Опазване на околната среда



Вашият нов уред е особено енергийноефективен. Тук ще получите съвети за пестене на още повече енергия при работата с Вашия уред и за правилното изхвърляне на уреда.

Пестене на енергия



- Подгрявайте уреда само тогава, когато е указано в таблиците на ръководството за експлоатация или в рецептата.
- Оставете замразените хранителни продукти да се размразят преди да ги поставяте в камерата.

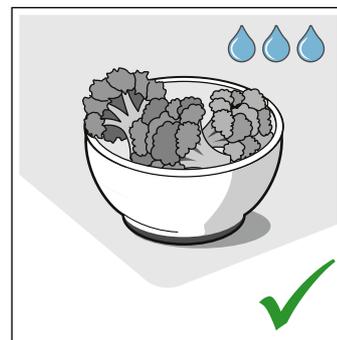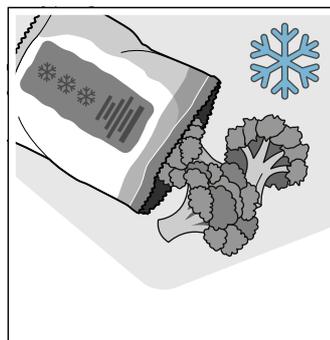


- Използвайте тъмни, боядисани в черно или емайлирани форми за печене. Те поемат топлината изключително добре.

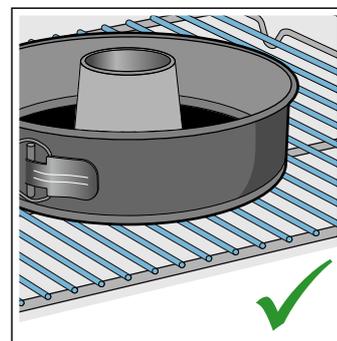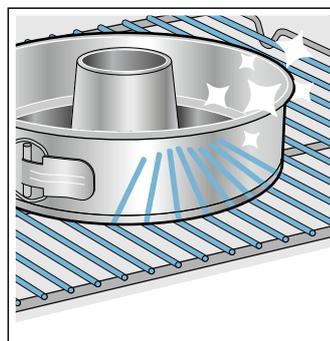


- Отстранете от камерата за приготвяне ненужните аксесоари.

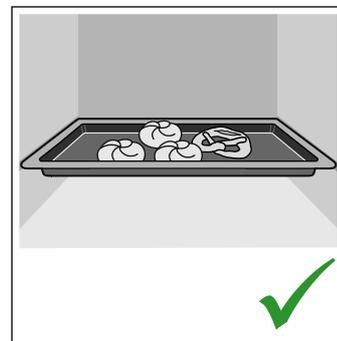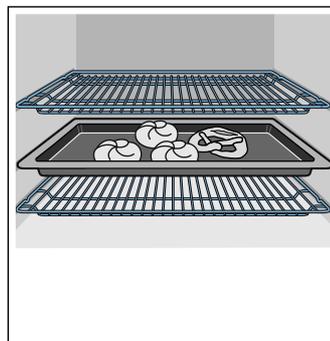

- Отваряйте вратата на уреда при работа възможно по-рядко.

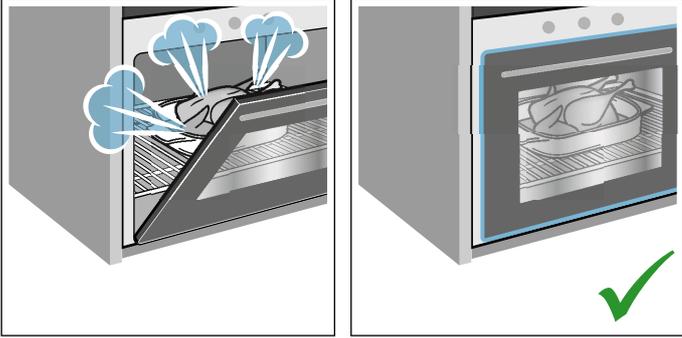

- Няколко сладкиша можете най-добре да изпечете един след друг. Камерата е още топла. Така се скъсява времето за печене на втория сладкиш. Можете и да сложите 2 правоъгълни форми една до друга в камерата.

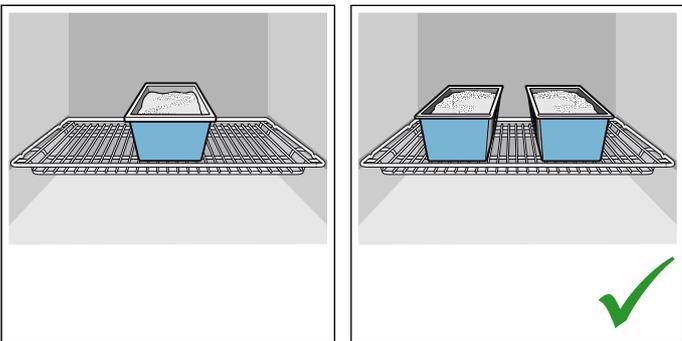

- При по-дълги времена на готвене можете да изключите уреда 10 минути преди края на времето за готвене и да използвате остатъчната топлина за допичане.

Спестяване на енергия от газовия готварски плот

- Винаги избирайте тенджерата с правилен размер за вашите ястия. Голяма, малко напълнена тенджера консумира много енергия.
- Затваряйте тенджерата винаги с подходящ капак.
- Пламъкът на газта трябва винаги да влиза в контакт с дъното на тенджерата.

Изхвърлете като пазите околната среда

Дайте опаковката на отпадъци по екологосъобразен начин.



Уредът е обозначен в съответствие с директива 2012/19/ЕС за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Директивата дава рамката, която е валидна за връщането и повторното преработване на старите уреди в границите на Европейския съюз.

Поставяне и свързване

Уредът да не се монтира зад декоративна врата или врата на шкафа. Налице е опасност от прегряване.

Присъединяване на газопровода

Инсталацията е позволено да бъде извършена само от сертифициран специалист респ. от упълномощен техник на центъра за обслужване на клиенти в съответствие с указанията от „Присъединяване към захранването на газ и пренастройка за работа на друг вид газ“.

За упълномощения квалифициран специалист, респ. центъра за обслужване на клиенти

Внимание!

- Данните с настройките на уреда се намират върху типовата табелка на гърба на уреда. Видът на газта, за която фабрично е настроен уреда, е означен със звезда (*).
- Преди свързване на уреда проверете дали съвпадат условията на място (вид и налягане на газта) и настройките на уреда. В случай, че настройките на уреда трябва да бъдат променени, следвайте указанията от раздел „Присъединяване към захранването на газ и пренастройка за работа на друг вид газ“.
- Този уред не е свързан към инсталация за извеждане на отработени газове. Той трябва да бъде свързан и пуснат в експлоатация в съответствие с изискванията за инсталация. Не присъединявайте уреда към за извеждане на отработени газове. Всички предписания за вентилация трябва да бъдат спазвани.
- Присъединяването на газта трябва да се направи чрез твърд, неподвижен конектор (газопровод) или чрез маркуч със защита.
- При използването на маркуч със защита непременно внимавайте той да не бъде прищипан или сплескан. Маркучът не бива да влиза в контакт с горещи повърхности.
- * Газопроводът (газова тръба или обезопасен газов маркуч) може да се свърже към дясната или лявата страна на уреда. Присъединителната връзка трябва да разполага с лесно достъпно спирателно приспособление.
* : Опционално. На разположение при някои уреди.

Номинално работно налягане на уреда

Номиналното работно налягане на Вашия уред е посочено върху типовата табелка от задната страна на уреда.

Всички данни върху типовата табелка на Вашия уред се отнасят до тези стойности за налягане. Производителят не е отговорен за резултати, работа или рискове, които се получават от използването на уреда при отклоняващи се стойности в налягането.

⚠ Предупреждение – Указание за безопасност!

Ако налягането на газта във Вашата разпределителна мрежа е по-високо (20%) от това върху типовата табелка, за Ваша безопасност трябва да инсталирате върху уреда подходящ газов регулатор. Ако не знаете какво е налягането на газта във Вашата разпределителна мрежа, информирайте се при локалния оператор на мрежата. Свързването, поддръжката и настройката на газовия регулатор трябва да се извършват от експерти на оператора на разпределителната мрежа.

Неизправности в газовата инсталация / миризма на газ

Ако усетите миризма на газ или забележите повреди в газовата инсталация, Вие трябва

- незабавно да спрете подаването на газ респ. да затворите вентила на газовата бутилка
- незабавно да загасите открити пламъци и цигари
- да изключите електрическите уреди, дори и лампите
- да отворите прозорците и добре да проветрите помещението
- да се обадите на центъра за обслужване на клиенти или на газоснабдяващото дружество.

Преместване на уреда, държейки го за газопровода или дръжката на вратата

Не местете уреда, държейки го за тръбите за газ; тръбата за газ може да бъде повредена. Опасност от изтичане на газ! Не местете уреда, държейки го за дръжката на вратата. Пантите и дръжката на вратата могат да бъдат повредени.

Електрическо присъединяване

Уредът е конструиран за работа със захранване 220-240 V. За свързването на уреда е необходим предпазител 16 A.

Взложете монтажа на уреда на центъра за обслужване на клиенти.

Ако уредът се присъедини неправилно, при възникване на повреди гаранцията отпада.

Внимание!

- Ако напрежението на електрическия ток падне под 180 V, електрическата система за запалване не функционира.
- Ако мрежовият кабел се повреди, той трябва да се смени от производителя, от неговата клиентска служба или от друго квалифицирано лице.

⚠ Предупреждение – Опасност за живота!

При контакт с части под напрежение съществува опасност от токов удар.

- Пипайте щепсела само със сухи ръце.
- Винаги издърпвайте електрическия кабел директно за щепсела и никога не теглете кабела, тъй като той може да се повреди.
- Никога не издърпвайте щепсела по време на работа на машината.

Обърнете внимание на следните указания и се уверете, че:

Указание

- контактът и щепселът си съответстват.
- сечението на проводника е достатъчно.

- системата за заземяване е инсталирана съгласно с изискванията.
- смяната на електрическите кабели (ако е необходима) се извършва само от електроспециалист. Резервен захранващ кабел можете да намерите в специализираните сервиси.
- не използвайте разклонители/двойни контакти и удължители.
- при използване на предпазен шалтер за утечен ток може да се постави само вид с този знак . Само този знак гарантира изпълнението на актуално валидните понастоящем предписания.
- щепселът по всяко време да е достъпен.
- кабелът да не е огънат, притиснат, променян или разрязан.
- кабелът да не влиза в контакт с източници на топлина.

За центъра за обслужване на клиенти


Внимание!

- Уредът трябва да бъде присъединен в съответствие с данните от идентификационната табелка.
- Включвайте уреда само към точка на електрическо присъединяване, съответстваща на изискванията. Контактът трябва да е лесно достъпен, за да може уредът при необходимост да се изключи от електрическата мрежа.
- Трябва да се осигури наличието на многополюсен прекъсвач.
- Никога не използвайте удължителни кабели или разклонители.
- От съображения за безопасност свързването на този уред е разрешено само към заземена присъединителна верига. Ако точката на свързване на защитния проводник не съответства на предписанията, не е осигурена защита от опасностите от електрическия ток.
- За свързване на уреда трябва да бъде използван кабел от типа H 05 W-F или аналогичен.

Поставяне на печката водоравно

Поставете печката директно на пода.

1. Изтеглете долното чекмедже и повдигнете нагоре. Отвътре на поставката отпред и отзад има регулируеми крачета.
2. При нужда завъртайте регулируемите крачета с гаечен ключ на високо или на ниско, докато печката не застане водоравно (фиг. А).
3. Вкарайте обратно долното чекмедже (фиг. В).

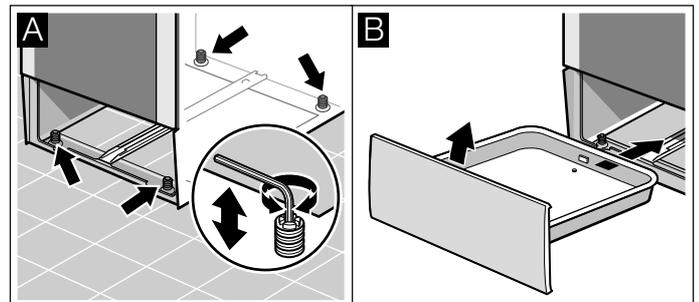


Граничещи шкафове

Съседните шкафове не трябва да са от запалими материали. Съседните предни части на шкафите трябва да са устойчиви на температури от минимум 90°C.

Закрепване за стена

За да не може да се преобърне печката, вие трябва да я закрепите с приложения винкел за стената. Моля, съблюдавайте указанията за монтажа при закрепване за стена.

Инсталиране на уреда

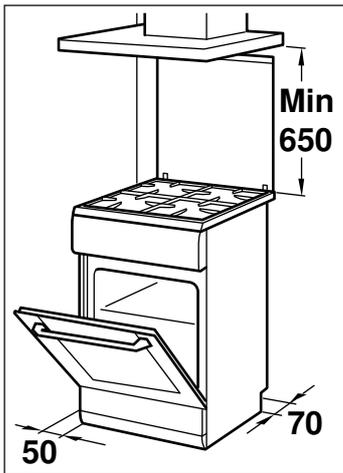

- Уредът трябва да бъде поставен в съответствие с дадените размери и непосредствено върху кухненския под. Уредът не бива да се поставя върху някакъв друг предмет.
- Разстоянието между горния край на готварската печка и долния край на аспиратора трябва да съответства на предписанията на производителя на аспиратора.
- Не местете уреда повече след неговото инсталиране. Разстоянието между мощния газов котлон, или котлона за съдове с полусферично дъно (уок) и повърхностите на съседните мебели трябва да е най-малко 50 мм.

⚠ Предупреждение – Опасност от изтичане на газ!

Уредът след инсталацията вече не може да се мести. Ако уредът след инсталацията се премества, проверете херметичността на свързването.

Предписания за съблюдаване при транспортирането

Закрепете всички подвижни детайли в и върху уреда с изолиран банд, който не оставя следи след отстраняването му. Поставете всички принадлежности (напр. тава за печене) в съответните отделения с покрити с дебел картон ръбове, за да предотвратите повреди по уреда. Поставете картон или подобен материал между предната и задната страна, за да предотвратите контакт на вътрешната страна на стъклената врата. Застопорете вратата и ако го има, горния капак, с изолиран банд към страните на уреда.

Пазете оригиналната опаковка на уреда. Транспортирайте уреда в оригиналната опаковка. Съблюдавайте стрелките за ориентация при транспортиране на оригиналната опаковка.

В случай, че оригиналната опаковка не е запазена

Опаковайте уреда в предпазна външна опаковка, за да му осигурите достатъчна защита от щети при транспорта.


Транспортирайте уреда в изправено положение. Не застопорявайте уреда за дръжката на вратата или за конекторите отзад, понеже те могат да бъдат повредени. Не поставяйте тежки предмети върху уреда.

Запознаване с уреда

В тази глава ще ви обясним показанията и обслужващите елементи. Освен това ще се запознаете с различните функции на вашия уред.

Обща информация

Изпълнението зависи от вида на съответния уред.

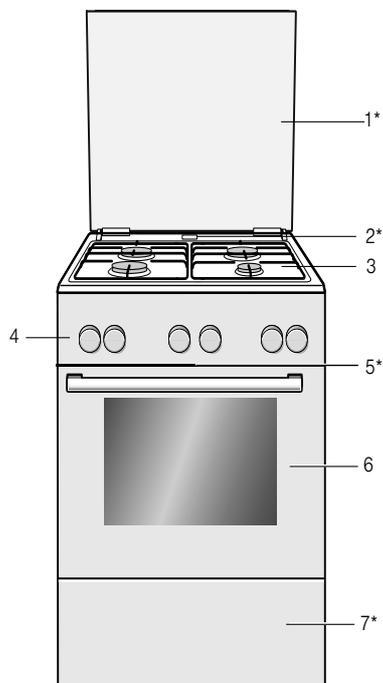


Разяснения	
1*	Покривен панел**
2*	Изпускане на пара Внимание! Когато фурната функционира от това място излиза гореща пара
3	Готварски плот**
4	Обслужващ панел**
5*	Охлаждащ вентилатор
6	Врата на фурната**
7*	Долен шкаф на фурната**
* Опционално (налично при някои уреди)	
** Според типа на уреда са възможни отклонения в детайлите.	

Указание: Според типа на уреда са възможни отклонения в цветовете и детайлите.

Зона за готвене

Тук ще намерите преглед на панела за управление. Изпълнението зависи от вида на съответния уред.

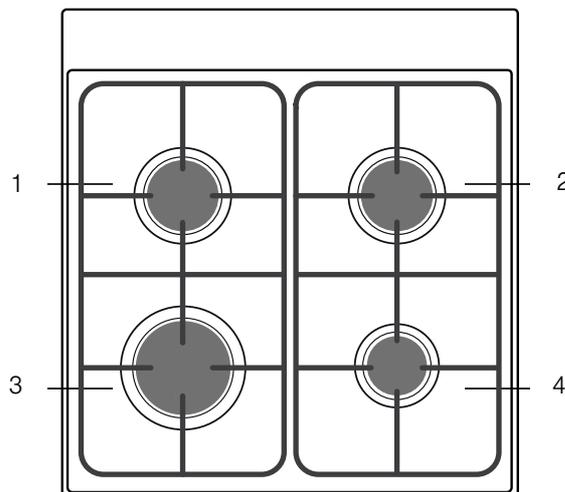

Разяснения	
1	Нормална горелка
2	Нормална горелка
3	Мощна горелка
4	Икономична горелка

Обслужващ панел

Според типа на уреда са възможни отклонения в детайлите.

Бутони и дисплей

С бутоните можете да настройвате различни допълнителни функции на вашия уред. На дисплея виждате стойностите.

Символ	Значение
	Времеви функции Таймер,  продължителност $I \rightarrow I$, край $\rightarrow I$ и час се избират с няколко натискания.
	Функция за обезопасяване спрямо деца Блокиране и отблокиране на функциите за фурна на панела за обслужване чрез дълго 4 секунди натискане.

Видове на нагряване и функции

Посредством копчето за избор на функция се настройват видовете на нагряване и допълнителните функции.

Вид загряване	Употреба
	3D горещ въздух За печене и пържене на едно или няколко нива. Вентилаторът разпределя топлината на кръглото нагревателно тяло в задната стена равномерно по цялата камера.
	Мек горещ въздух Интелигентен вид нагряване за щадящо приготвяне на месо, риба и печено. Уредът регулира оптимално подаването на енергия в камерата за готвене. Ястието се приготвя на фази с остатъчна топлина. Така то остава по-сочно и хваща по-малко коричка. Според приготвянето и продуктите може да се пести енергия. Вид на нагряване, с който е определен класът на енергийна ефективност.
	Степен пица За приготвяне на пица и ястия, които се нуждаят от много топлина отдолу. Загрейте долния реотан и пръстеновидния реотан в задната стена.
	Долно загряване За готвене във водна баня и за допичане. Топлината идва отдолу.
	Грил, голяма повърхнина За печене на грил на плоски продукти, като пържоли, наденички или тост и за гратиниране. Цялата повърхност под нагревателното тяло на грила става гореща.
	Вентилаторно печене на грил За печене на птици, цяла риба и по-големи парчета месо. Нагревателите на грила и вентилаторът се включват и изключват, редувайки се. Вентилаторът завихря горещия въздух около ястието.
	Горно/Долно нагряване За традиционно печене и пържене на едно ниво. Особено подходящо за сладкиш със сочна плънка. Топлината идва равномерно отгоре и отдолу.

Допълнителни функции

Вашата нова фурна ви предлага още други функции, които ще ви разясним.

Функция	Употреба
	Бързо загряване Бързо загрейте предварително камерата, без принадлежност.
	Осветление на камерата Включване на осветление на камерата, без функция. Облекчава Ви напр. при почистване на камерата.

-	Минус	Намаляване на стойностите на настройка. Увеличаване на стойностите на настройка.
+	Плюс	

Бутони

Под отделните бутони има сензори. Те не трябва да се натискат за постоянно. Докосвайте само съответния символ.

Дисплей

Стойността, която тъкмо е настроена или е изтекла, е на преден план на дисплея.

За да използвате отделните функции за време, натиснете неколккратно върху бутона . Свети съответния символ, чиято стойност е на преден план.

За да откривате винаги подходящия вид нагряване за Вашето ястие, ние тук ще Ви разясним разликите и диапазоните на употреба.

Температура

Настройте температурата в камерата с температурния избирач. Освен това с тях се избират степените за други функции.

При много високи температури след по-дълго време уредът намалява леко температурата.

Позиция	Значение	
●	Нулева позиция	Уредът не загарява.
50-275	Температурен диапазон	Регулируемата температура в камерата в °C.
1, 2, 3 или I, II, III	Степени на грила	Регулируемите степени за грил, голяма площ  и малка площ  (според типа на уреда). Степен 1 = слаба Степен 2 = средна Степен 3 = силна

Температурна индикация

Ако уредът загарява, на дисплея светва символа . През паузите на нагряване той угасва.

Ако нагрявате предварително, оптималното време за вкарване на ястието е достигнато, когато символът за пръв път угасне.

Указание: Поради термичната поносимост показваната температура може да се различава от фактическата температура в камерата.

Ключ за готварската зона

С четирите ключа за готварската зона можете да регулирате нагряването на съответните котлони.

Позиции	Функция/газова печка	
	Изключено	Печката е изключена.
	Позиция за запалване	Позиция за запалване
 	Диапазон на регулиране	голям пламък = най-високата степен икономичен пламък = най-ниската степен

В края на диапазона на регулиране има ограничителен упорен елемент. Не въртете повече.

Камера

Различните функции в камерата улесняват работата на вашия уред. Така например се осветява голяма площ от камерата и охлаждащ вентилатор пази уреда от прегряване.

Отваряне на вратата на уреда

Ако отворите вратата на уреда по време на режим на работа, то работата продължава.

Осветление на камерата

При повечето видове нагряване и функции осветлението на камерата по време на работа свети. При прекратяване на режима с функционалния избирач той се изключва.

С позицията осветление на камерата върху функционалния превключвател можете да включвате осветлението без нагряване. Това ви помага напр. при почистването на Вашия уред.

Охлаждащ вентилатор

Охлаждащият вентилатор се включва и изключва при нужда. Топлият въздух се отвежда през вратата.

Внимание!

Не покривайте вентилационните отвори. В противен случай уредът ще прегрее.

За да се охлади по-бързо камерата след работа, вентилаторът продължава работа за известно време.

Допълнителни принадлежности

Към вашия уред има различни принадлежности. Тук ще получите преглед на доставените принадлежности и тяхното правилно използване.

Доставени принадлежности

Вашият уред е оборудван със следните принадлежности:

	<p>Скара За съдове, форми за сладкиш и пудинг. За печено, продукти за печене на грил и дълбоко замразени ястия.</p>
	<p>Универсална тава За сочни сладкиши, тестени печива, дълбокозамразени ястия и големи по размер печива. Тя може да бъде използвана и като съд за улавяне на мазнината, когато печете директно върху скарата.</p>
	<p>Тава за печене За сладкиши на тава и дребни сладки.</p>

Използвайте само оригинални принадлежности. Те са специално пригодени за вашия уред.


Можете да закупите принадлежности от службата обслужване на клиенти, от специализираните магазини или по интернет.

Указание: Когато принадлежностите се нагреят, те могат да се деформират. Това няма отражение върху функционалността. Когато се охлади, деформацията изчезва.

Вкарване на допълнителни принадлежности

Камерата има 5 височини на вкарване. Височините на вкарване се броят отдолу нагоре.


В камерата най-горната височина на вкарване при някои уреди е обозначена с грил символ.

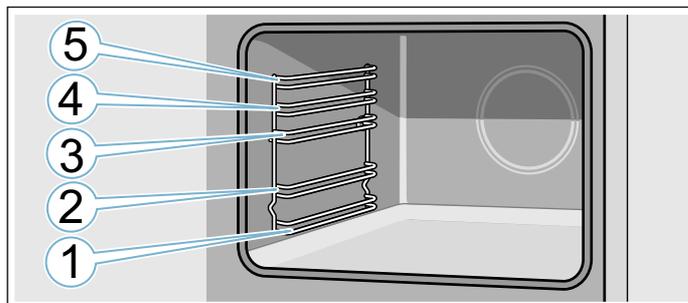

Винаги вкарвайте допълнителните принадлежности между двата водача на височината на вкарване.

Принадлешностите могат да се изтеглят до около половината, без да се наклонят.

При вкарването в камерата внимавайте разширението върху допълнителната принадлежност да е отзад. Само така ще се извърши фиксиране.

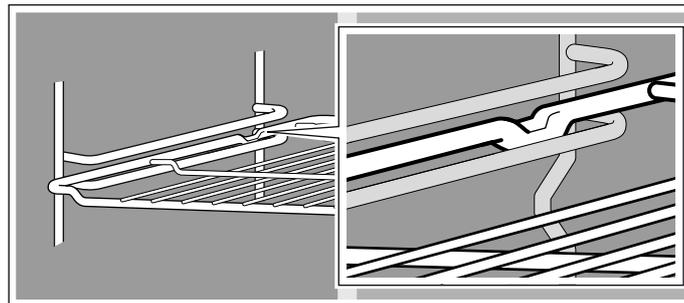

Указание

- Дръжте тавата за печене с две ръце отстрани и я плъзгайте успоредно в поставката. Не движете напред-назад тавата за печене при вкарване. В противен случай тавата ще се плъзга много трудно. Емайлираните повърхности могат да бъдат повредени.
- Внимавайте за това, винаги да вкарвате принадлежностите по правилния начин в камерата.
- Избутвайте допълнителните принадлежности винаги докрай в камерата, така че те да не се допират до вратата на уреда.
- Извадете принадлежностите, които няма да са ви нужни при работа, от камерата.

Специални принадлежности

Можете да купите специалните принадлежности от службата обслужване на клиенти, от специализираните магазини или по Интернет. Предлагащата широка гама принадлежности за Вашия уред ще намерите в нашия проспект или в интернет.

Наличността, както и възможността за поръчване по интернет на специалното оборудване се различава за отделните страни. Вижте следната информация за продажбите.

Указание: Всяка специална принадлежност не става за всеки уред. Предоставяйте винаги при покупка точното означение (E-Nr.) на своя уред. → "Специализиран сервис" на страница 28

Специални принадлежности

Скара

За съдове, форми за сладкиш и пудинг и за печене и грил.

Тава за печене

За сладкиши на тава и дребни сладки.

Универсална тава

За сочни сладкиши, тестени печива, дълбокозамразени ястия и големи по размер печива.

Тя може да бъде използвана и като съд за улавяне на мазнината, когато печете директно върху скарата.

Скара за поставяне в тава

За месо, птици и риба.

За поставяне в универсалната тава с цел събиране на окапващата се мазнина и сок от месото.

Универсална тава, незалепащо покритие

За сочни сладкиши, тестени печива, дълбокозамразени ястия и големи по размер печива.

Печивата и печеното месо се отделят по-лесно от универсалната тава.



Преди да започнете работа за първи път

Преди да можете да използвате своя нов уред, вие трябва да направите няколко настройки. Освен това почистете камерата и принадлежностите.

Първо пускане в експлоатация

След свързването на електричеството на дисплея се показва часа. Настройте точно време.

Настройка на часа

Внимавайте за това, функционалният превключвател да е на нулево положение.

Часът започва от "12:00".

1. Настройте часа с бутон **−** или **+**.
 2. За потвърждение натиснете бутона .
- На дисплея се показва актуалния час.

Почистване на камерата и принадлежностите

Преди за първи път да пригответе ястия с уреда, почистете камерата и принадлежностите.

Почистване на камерата

За да се отстрани миризмата на новия уред, подгрейте празната, затворена камера.

Внимавайте в камерата да няма остатъци от опаковката, като напр. парченца стиропор и отстранете тиксото в или по уреда. Преди загряването избършете гладките повърхности в камерата с мека, влажна кърпа. Проветрявайте кухнята докато уредът загрява.

Извършете посочените настройки. Как настройките вижда на загряването и температурата, ще разберете в следващата глава. → "Обслужване на уреда" на страница 19

Настройки

Вид загряване	Горно/долно загряване 
Температура	240 °C
Продължителност	1 час

След посочената продължителност изключете уреда.

Ако камерата се е охладила, почистете гладките повърхности със сапунен разтвор и кърпа.

Почистване на принадлежностите

Почистете принадлежностите основно със сапунен разтвор и кърпа или с мека четка.

Тава за печене, с незалепащо покритие

За сладкиши на тава и дребни сладки.

Сладките се отделят по-лесно от тавата за печене.

Професионална тава

За приготвяне на големи количества. Идеално подходящо напр. и за мусака.

Професионална тава със скара за поставяне

За приготвяне на големи количества.

Капак за професионална тава

Капакът превръща професионалната тава в професионална тенджерка.

Тава за пица

За пица и големи кръгли сладкиши.

Тава за грил

За печене на грил се използва на мястото на скарата или като защита от пръски. Използвайте само в универсалната тава.

Каменна плоча за печене

За домашно приготвен хляб, хлебчета и пица с хрупкава долна коричка.

Каменната плоча трябва да бъде предварително нагрята до препоръчаната температура.

Дълбок стъклен съд с капак

За задушени ястия и пудинги.

Особено добре подходящ за режим на работа "Ястия".

Телескопична система 1 ниво

С телескопичните шини на ниво 2 можете допълнително да извадите принадлежностите, без те да се преобърнат.

Телескопична система 2 нива

С телескопичните шини на нива 2 и 3 можете допълнително да извадите принадлежностите, без те да се преобърнат.

Телескопична система 3 нива

С телескопичните шини на нива 1, 2 и 3 можете допълнително да извадите принадлежностите, без те да се преобърнат.

Практично съхранение за кухненските принадлежности (easy store/flex store)

Практично съхранение за кухненските принадлежности върху горното стъклено покритие.

Състои се от 4 окачвания.

То е предвидено за закачане на готварски прибори (черпак, щипки и др.). То трябва да се постави върху горното покритие. За тази цел, моля, спазвайте инструкцията за инсталация.

Практично съхранение за кухненските принадлежности (easy store/flex store)

Практично съхранение за кухненските принадлежности върху горното стъклено покритие.

То се състои от 2 окачвания и 1 щанга.

То е предвидено за закачане на готварски прибори (черпак, щипки и др.). То трябва да се постави върху горното покритие. За тази цел, моля, спазвайте инструкцията за инсталация.


Готварски съдове

Газов котлон Електрически котлон за готвене*	Мощнос т kW	Диаметър на съда, минимален	Диаметър на съда, максимален
Електрически котлон за готвене*	1 kW	14,5 см	14,5 см
Газов котлон Уок*	3,5 kW	24 см	28 см
Мощен газов котлон*	3 kW	24 см	28 см
Нормален газов котлон	1,7 kW	18 см	24 см
Икономичен газов котлон	1 kW	12 см	18 см


* Опционално
На разположение при някои уреди. Според типа на уреда.

Указания при употребата


Следните указания ще Ви помогнат да спестите енергия и да избегнете щети по готварските съдове:

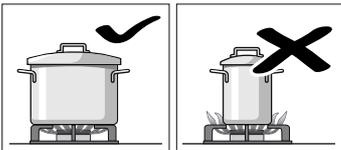


Използвайте готварски съдове с подходящ размер за съответната горелка. Не използвайте малки готварски съдове върху големите горелки. Пламъкът трябва да не докосва страничните части на готварските съдове.

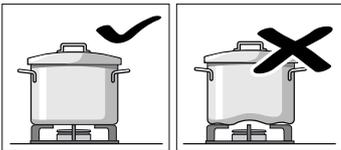


Не използвайте деформирани готварски съдове, които не стоят стабилно върху готварския плот. Съдовете могат да се преобърнат. Използвайте само готварски съдове с плосък и дебел под.

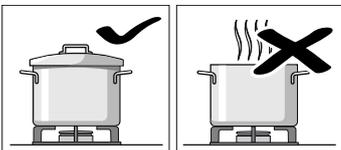


Не гответе без капак или когато капакът е изместен. Голяма част от енергията се хаби.

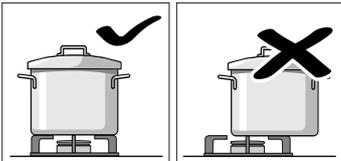

Кухненският съд да се поставя винаги централно върху горелката, в противен случай може да се обърне.

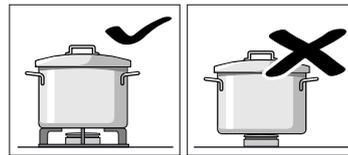


Поставяйте тенджерите върху скарите, никога директно върху горелките. Преди употреба проверявайте дали скарите за тенджери и капците на газовите горелки са поставени правилно.

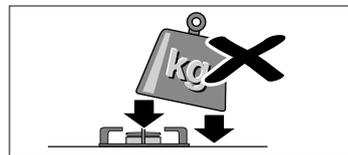

Внимавайте със съдовете, които са върху готварския плот.

Не удряйте върху готварския плот и не поставяйте тежки предмети върху него.

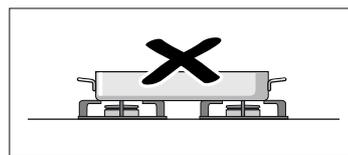

Не използвайте две горелки или два източника на топлина за един съд за готвене.

Избягвайте употребата на тигани, керамични тенджери и др. за дълго време при максимална мощност.

Газов котлон


В тази глава можете да прочетете как се настройва котлон. В таблицата ще откриете степените и времената за готвене за различни ястия.

Предварително почистване на чашата на горелката и на нейния капак

Почистете чашата на горелката (1) и капака ѝ (2) с вода и почистващ препарат. Подсушете внимателно отделните части.

Поставете чашата на горелката и капака отново върху главата на горелката (5). Внимавайте при това да не се наранят запалката (3) и нейният предпазен щифт (4).


Дюзата (6) трябва да бъде чиста и суха. Поставете капака на горелката винаги точно върху чашата на горелката.

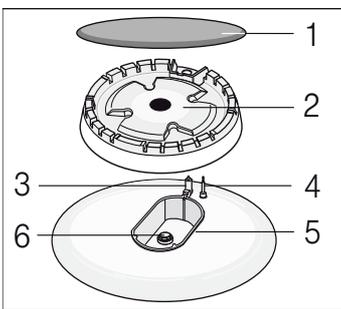

Запалете горелката

Поставяйте капака на горелката винаги точно върху чашата на горелката. Отворите на чашата на горелката трябва винаги да са отпушени. Всички детайли трябва да са сухи.

1. Отворете горния капак на печката. Докато готварският плот работи, горният капак трябва да бъде отворен.
2. Завъртете превключвателя на желания котлон наляво в позиция на запалване . Процесът на запалване започва.
3. Натиснете превключвателя на котлона и го задръжте натиснат за 1-3 секунди. Газът започва да излиза и газовият котлон се запалва.

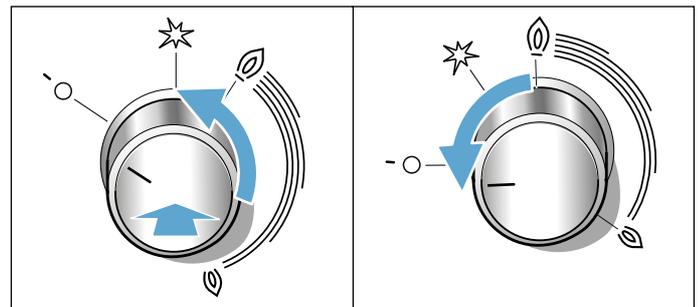

Защитата на запалването е активирана. Ако пламъкът загасне, подаването на газ ще бъде прекъснато автоматично от защитата на запалването.

4. Настройте желаната височина на пламъка. Между настройката Изкл и настройката пламъкът не е стабилен. Поради тази причина винаги избирайте позиция между големия и малкия пламък.
5. Проверете дали пламъкът гори. Ако не, повторете процедурата от стъпка 2.
6. За да прекратите работата на газ, завъртете ключа на котлона надясно в положение Изключено.

Ключът на котлона не трябва да се натиска за по-дълго от 15 секунди. Ако газовият котлон не се запали след 15 секунди, изчакайте поне 1 минута, преди да повторите процедурата по запалване.

Предупреждение – Внимание!

Ако след изключване завъртите ключа на котлона на все още горещия готварската печка, започва да излиза газ. Ако не завъртите ключа на котлона в положението за запалване , подаването на газ се прекратява след 60 секунди.

Газовата горелка не се запалва

При спиране на тока или влажни запалителни свещи можете да запалите газовата горелка с газова запалка или с кибрит.

Таблица - готвене

Изберете подходящия размер тенджера за всеки котлон. Диаметърът на дъното на тенджерата или на тигана трябва да се припокриват с размера на котлона.

Времето за приготвяне зависи от вида, теглото и качеството на ястието. Ето защо са възможни отклонения. Оптималното време за готвене можете да прецените най-добре сами.

Гответе по възможност с малко вода, за да се запазят витамините и минералните вещества. Изберете кратко време за готвене, така зеленчуците остават твърди и богати на хранителни вещества.

Пример	Храна	Котлон	Степен на готвене
Разтапяне	шоколад, масло, маргарин	Икономичен газов котлон	малък пламък
Загряване	бульон, зеленчуци от консерва	Нормален газов котлон	малък пламък
Загряване и поддържане на топлината	Супи	Икономичен газов котлон	малък пламък
Задушаване на пара*	Риба	Нормален газов котлон	между голям и малък пламък

*Ако използвате тенджера с капак, намалете пламъка, когато ястието заври.

** Опционално. На разположение при някои уреди. Според типа на уреда. (За готвене на котлона Уок препоръчваме използването на тиган Уок.)

Пример	Храна	Котлон	Степен на готвене
Задушаване*	картофи и други зеленчуци, месо	Нормален газов котлон	между голям и малък пламък
Готвене*	ориз, зеленчуци, рибни ястия (със сосове)	Нормален газов котлон	голям пламък
пържене	палачинки, картофи, шницели, рибни пръчици	Мощен газов котлон** Газов котлон Уок**	между голям и малък пламък

*Ако използвате тенджерата с капак, намалете пламъка, когато ястието заври.
** Опционално. На разположение при някои уреди. Според типа на уреда. (За готвене на котлона Уок препоръчваме използването на тиган Уок.)

Обслужване на уреда

Вие вече се запознахте с обслужващите елементи и начина на тяхното функциониране. Сега ще ви обясним, как да настроите вашия уред.

Включване и изключване на уреда


Копчето за избор на функция включва и изключва уреда. Когато го завъртите на позиция извън нулевата, уредът е включен. Завъртайте винаги копчето за избор на функция на нулева позиция, за да изключите уреда.

Настройване на вида нагряване и температурата


С функционалния и температурен избирач настройвате много лесно вашия уред. Какъв вид нагряване е най-подходящ за съответния уред можете да видите в началото на ръководството за употреба.

Пример на фигурата: Горно/долно нагряване  при 190 °C.

1. Настройте вида нагряване посредством функционалния превключвател.

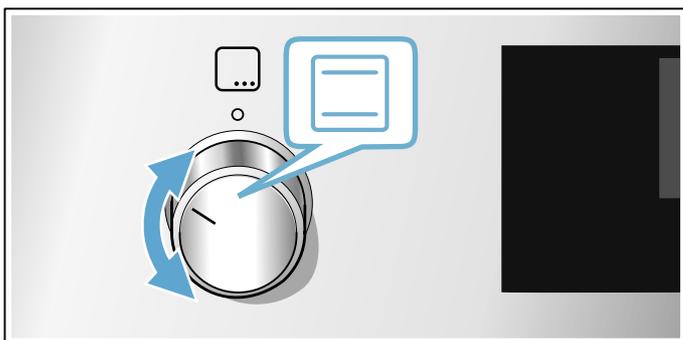

2. Настройте температурата или степента на грила посредством копчето за избор на температура.

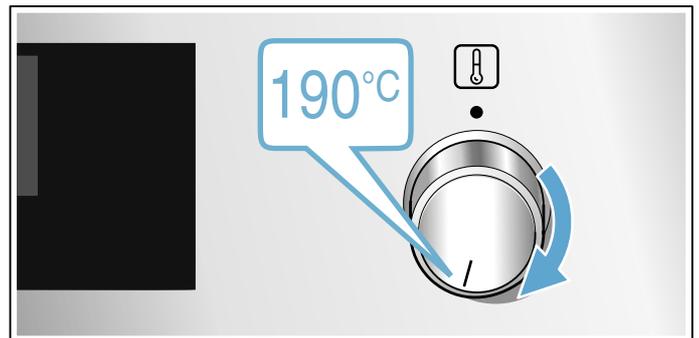

След няколко секунди уредът започва да нагрява.

Ако вашият уред е готов, изключете уреда като завъртите функционалния превключвател на нулево положение.

Указание: Можете да настройвате на уреда и продължителността и времето на край за режима на работа. → "Времеви функции" на страница 20

Промяна

Можете да променят вида на нагряването и температурата по всяко време със съответния ключ.

Бързо загреване

С бързото загреване можете да съкратите продължителността на нагряване при някои видове нагряване.

След това най-добре използвайте:

-  3D горещ въздух
-  Горно/долно нагряване

Използвайте бързото нагряване само при настроени температури над 100 °C.

За да получите равномерен резултат от готвенето, вкарайте ястието си в камерата едва след края на бързото нагряване.

1. Поставете функционалния превключвател на .
2. С превключвателя за температура настройте температурата.

След няколко секунди фурната започва да загрева.

Ако бързото нагряване се прекрати, прозвучава сигнал. Поставете ястието си в камерата.

Времени функции

Вашият уред има различни временни функции.

Функция за време	Употреба
 Продължителност	След изтичането на настроената продължителност уредът автоматично приключва работата.
 Край	Задайте продължителността и желаното време на край. Уредът стартира автоматично, така че работата да приключи в желания час.
 Таймер	Таймерът функционира като часовник за яйца. Той работи независимо от режима и не влияе на уреда.
 Точно време	Докато няма друга функция на преден план, уредът ви показва часа на дисплея.

Едва след настройването на вид на загреване, можете да извикате времетраенето с бутона . След настройването на продължителност времето на свършване може да се извика.

След изтичането на продължителността или времето на таймера прозвучава сигнал. Можете да прекратите предсрочно сигнала като натиснете върху бутона .

Настройка на продължителността


Можете да настроите продължителността на готвене за вашето ястие на уреда. Така продължителността на готвене не се превишава неволно и Вие не трябва да прекъсвате други дейности, за да приключите работата.

Максимално могат да се настроят 23 часа и 59 минути. До един час продължителността може да се настройва на минутни стъпки, а след това на стъпки от 5 минути.


Според това кой бутон сте натиснали първи, времетраенето започва с друга предложена стойност: 10 минути при бутон  и 30 минути при бутон .

Пример на фигурата: продължителност 45 минути.

1. Настройка на вида нагряване и температурата или степента.
2. Натиснете бутона  два пъти. На дисплея се маркира продължителността .

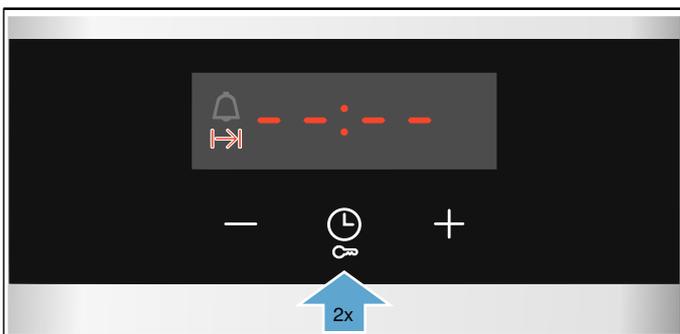

3. Настройте продължителността с бутон  или .

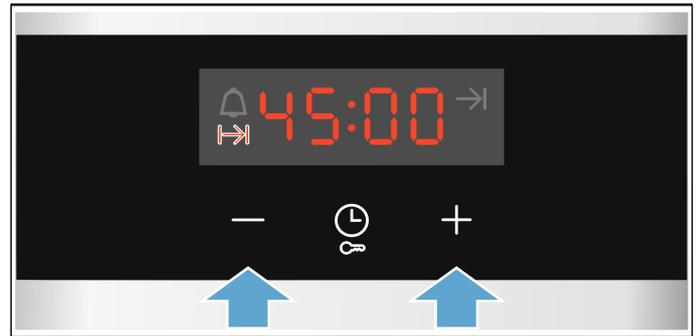

След няколко секунди уредът започва да нагрява. На дисплея времетраенето започва да тече.

Зададената продължителност е изтекла

Прозвучава сигнал. Уредът престава да нагрява. На дисплея продължителността е настроена на нула.

Веднага след като сигналът се прекрати, можете да настроите продължителността отново с бутона .

Ако вашият уред е готов, изключете уреда като завъртите функционалния превключвател на нулево положение.

Промяна и прекъсване

С бутон  или  можете да променят по всяко време продължителността. Промяната се приема след няколко секунди.

За прекъсване нулирайте с бутон  продължителността. Уредът продължава да нагрява без продължителност.

Настройка на края

Можете да измествате часа, в който свършва продължителността. Можете напр. да оставите сутринта ястието си в камерата и да програмирате фурната така, че то да е готово за обяд.

Указание


- Внимавайте хранителните продукти да не остават твърде дълго в камерата и да не се развалят.
- Не настройвайте край след като работата вече е била започната. Резултатът от готвенето вече няма да е същия.

Край на продължителността може да се измества максимум с 23 часа и 59 минути назад.


Пример на фиг.: Часът е 10:30, настроената продължителност е 45 минути, а ястието трябва да е готово в 12:30.

1. Настройка на вида нагряване и температурата или степента.
2. Натиснете два пъти върху бутона  и настройте с бутон  или  продължителността.

3. Отново натиснете веднъж върху бутона . На дисплея се маркира времето на край .

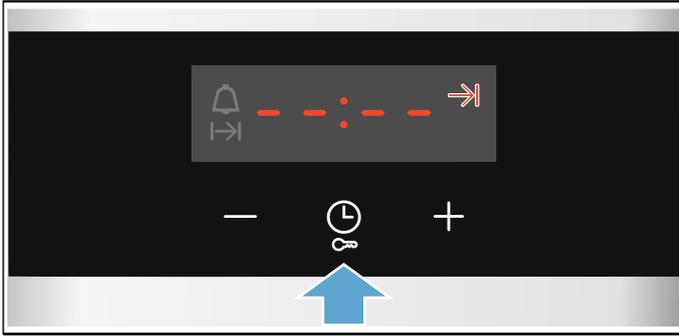

4. С бутон **+** или **-** крайното време за край се измества за по-късно.

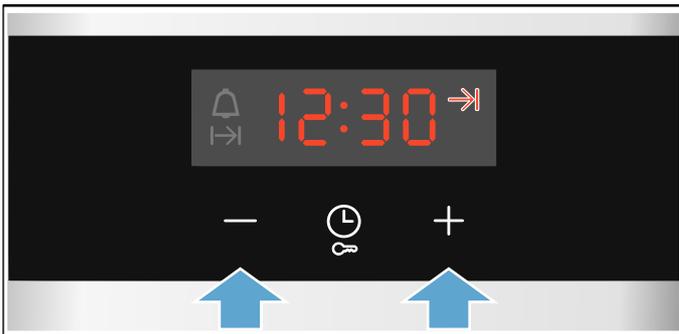

След няколко секунди уредът приема настройките. На дисплея се показва времето за край. Когато уредът стартира, на дисплея започва да тече продължителността.

Зададената продължителност е изтекла

Прозвучава сигнал. Уредът преставва да нагрява. На дисплея продължителността е настроена на нула.

Веднага след като сигналът се прекрати, можете да настроите продължителността отново с бутона **+**.

Ако вашият уред е готов, изключете уреда като завъртите функционалния превключвател на нулево положение.

Промяна и прекъсване

С бутон **-** или **+** можете да промените времето на край. Промяната се приема след няколко секунди. Времето на край не може да се променя повече, ако продължителността е започнала да тече. Резултатът от готвенето вече няма да е същия.

За прекъсване нулирайте с бутона **-** времето на край до актуалния час плюс продължителност. Уредът започва да нагрява и продължителността изтича.

Настройка на таймера

Таймерът можете да използвате при включен или изключен уред. Не бива обаче да се настройва продължителност или време на край.

Максимално могат да се настроят 23 часа и 59 минути. До 10 минути времето на таймера може да се настройва на интервали от по 30 секунди. След това времевите стъпки стават толкова по-големи, колкото по-голяма е стойността.

Според това кой бутон сте натиснали първи, времето на таймера започва с друга предложена стойност: 5 минути при бутон **-** и 10 минути при бутон **+**.

1. Натиснете бутона  докато символът за таймер  не се маркира.
2. Настройте времето на таймера с бутон **-** или **+**. След няколко секунди времето на таймера стартира.

Съвет: Ако настроеното време на таймера се отнася до работата на уреда, използвайте продължителността. Уредът се изключва автоматично.

Таймерът е изтекъл

Прозвучава сигнал. На дисплея времето на таймера е на нула.

С произволен бутон изключете таймера.

Промяна и прекъсване

С бутон **-** или **+** можете да промените по всяко време таймера. Промяната се приема след няколко секунди.

За прекъсване нулирайте с бутона **-** таймера. Таймерът е изключен.

Настройка на часа

След свързване или след спиране на тока на дисплея мига часа. Настройте часа.

Функционалният превключвател трябва да е на нулева позиция.

1. Натиснете бутона . Часът преставва да мига.
2. Настройте часа с бутон **-** или **+**. След няколко секунди уредът приема часа.

Промяна на часа

Можете отново да промените часа при нужда, напр. от лятно на зимно време.

За тази цел при изключен уред натиснете бутона  докато часът не започне да мига, а с бутона **-** или **+** променете часа.

Защита от деца

За да може децата по погрешка да не пускат уреда или да променят настройките, Вашият уред е оборудван със защита от деца.

Указание

- Евентуално свързаният котлон не се влияе от защитата на деца на фурната.
- След спиране на тока защитата от деца вече не е активна.

Активиране и деактивиране

За активиране на защитата от деца функционалният превключвател трябва да е на нулева позиция.

Натиснете бутон  за ок. 4 секунди.

На дисплея се появява **SAFE**. Активирана е защитата за деца.

Указание: Ако е настроено време на таймер , то продължава да тече. Докато защитата от деца е активна, времето на таймера не може да се променя.

За деактивиране отново натиснете бутона  за ок. 4 секунди докато **SAFE** не угасне на дисплея.

Почистване

При старателна поддръжка и почистване вашият уред се запазва за дълго красив и функционален. Тук ще ви обясним как да се грижите за вашия уред и как да го почиствате.

Препарат за миене

За да не повредите различните повърхности с погрешен миеш препарат, съблюдавайте следните указания.

При почистване на готварската зона не използвайте

- неразреден миеш препарат или миеш препарат за съдомиялни машини,
- абразивни гъби,
- агресивни миеш препарати, като препарат за почистване на фурна или препарат за почистване на петна,
- уреди за почистване под налягане или пароструйки.
- Не мийте отделните части в съдомиялна машина.

При почистване на фурната не използвайте

- остри или абразивни средства за измиване,
- миеш препарати с високо съдържание на алкохол,
- абразивни гъби,
- уреди за почистване под налягане или пароструйки.
- Не мийте отделните части в съдомиялна машина.

Преди първото използване на гъбите ги измивайте старателно.

Предупреждение – Опасност от изгаряне!

Уредът се нагрява много. Никога не докосвайте горещите вътрешни повърхности на камерата или нагревателните елементи. Винаги оставяйте уреда да се охлади. Дръжте децата далеч от уреда.

Зона	Препарат за миене
Повърхности от благородна стомана* (според типа на уреда)	Горещ сапунен разтвор: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа. При повърхности от благородна стомана търкайте винаги паралелно на естествените шарки. Иначе могат да се получат драскотини. Котления камък, мазнината, упоритите петна и петната от белтъци да се почистват незабавно. Под такива петна може да се образува корозия. В клиентската служба или в специализираната търговия са налице специални средства за поддръжка на горещи повърхности от неръждаема стомана. Моля, нанесете малко средство за поддръжка с мека кърпа на тънък слой.
Емайлирани, лакирани повърхности от пластмаса и ситово пресоване* (според типа на уреда)	Горещ сапунен разтвор: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа. Не използвайте препарати за стъкло или стъклени шпатули за почистване.
Обслужващ панел	Горещ сапунен разтвор: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа. Не използвайте препарати за стъкло или стъклени шпатули за почистване.

* Опционално (налично за някои уреди, според типа на уреда)

Зона	Препарат за миене
Горен стъклен капак* (според типа на уреда)	Препарат за почистване на стъкло: Почистете с мека кърпа. Горният стъклен капак можете да свалите за почистване. Моля, за тази цел спазвайте глава Горен стъклен капак!
Въртящи се копчета Не сваляйте!	Горещ сапунен разтвор: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа.
Рамка на готварския плот	Горещ сапунен разтвор: Не почиствайте стъргалка за стъкло, лимон или оцет.
Газов котлон и носач на тенджери* (според типа на уреда)	Горещ сапунен разтвор. Използвайте малко вода, тя не бива да попада във вътрешността на уреда през долните части на горелката. Отстранявайте незабавно прелялото и остатъците от храна. Носачите на тенджери могат да се свалят. Носачи на тенджери от чугун*: Не почиствайте в съдомиялна.
Газов котлон* (според типа на уреда)	Свалете копчето на горелката и капака, почистете с горещ сапунен разтвор. Не я мийте в съдомиялна машина. Отворите за излизане на газ трябва винаги да са свободни. Запалителните свещи: Малка мека четка. Газовите горелки функционират само когато запалителните свещи са сухи. Изсушавайте добре всички части. При повторното поставяне внимавайте за точната позиция. Капаците на горелките са емайлирани в черно. С течение на времето цветът се променя. Това няма отражение върху функционалността.
Електрически котлон* (според типа на уреда)	Абразивни средства или гъби за почистване: След това за кратко нагрейте котлона за готвене, за да изсъхне. Мокрите плоскости с времето ръждясват. Накрая нанесайте поддържащо средство. Отстранявайте незабавно прелялото и остатъците от храна.
Пръстен на котлона за готвене* (според типа на уреда)	Искрящите в жълто до синьо оцветявания по пръстена на котлона за готвене отстранявайте с поддържащо средство за стомана. Не използвайте жулещи или драскащи средства.
Готварски плот от стъклокерамика* (според типа на уреда)	Грижа: Защитно и поддържащо средство за стъклокерамика Почистване: Препарати за миене, които са подходящи за стъклокерамика. Спазвайте съветите за почистване върху опаковката. ⚠ Стъргалка за стъкло за силно замърсяване: Освободете и почиствайте само с острието. Внимание, острието е много остро. Опасност от нараняване. След почистването отново обезопасете. Повредените остриета да се сменят веднага.

* Опционално (налично за някои уреди, според типа на уреда)

Зона	Препарат за миене
Стъклен готварски плот* (според типа на уреда)	Грижа: Защитно и поддържащо средство за стъкло Почистване: Препарат за миене за стъкло. Спазвайте съветите за почистване върху опаковката. ⚠ Стъргалка за стъкло за силно замърсяване: Освободете и почиствайте само с острието. Внимание, острието е много остро. Опасност от нараняване. След почистването отново обезопасете. Повредените остриета да се сменят веднага.
Стъкло	Препарат за почистване на стъкло: Почистете с мека кърпа. Не използвайте стъргалка за стъкло. Вратата се сваля за удобно почистване. Моля, за тази цел спазвайте глава Откачане и закачане на вратата на фурната!
Защита от деца* (според типа на уреда)	Горещ сапунен разтвор: Почистете с кърпа. Ако е монтирано съоръжение за защита на деца на вратата на фурната, преди почистване то трябва да бъде демонтирано. Силно замърсено съоръжение за защита на деца може да не функционира добре.
Уплътнение Не сваляйте!	Горещ сапунен разтвор: Почистете с кърпа. Не драскайте.
Готварска зона	Горещ миеш разтвор или разтвор на вода и оцет: Почистете с кърпа. При силно замърсяване използвайте изстъргваща спирала от неръждаема стомана или препарат за почистване на фурни. Използвайте само в студена камера. ⚠ При самопочистващи се повърхности, моля, използвайте функцията за самопочистване. Моля, за тази цел спазвайте глава Самопочистване! Внимание! Никога не използвайте препарат за почистване на печка за самопочистващи се повърхности.
Стъклен плафон за лампата на фурната	Горещ сапунен разтвор: Почистете с кърпа.
Рамка	Горещ сапунен разтвор: Почистете с кърпа или четка. Рамките могат да се свалят за почистване. За тази цел спазвайте глава Откачане и закачане на рамки! Телескопичен водач* (според типа на уреда) Горещ сапунен разтвор: Почистете с кърпа или четка. Не отстранявайте смазката от телескопичните шини, най-добре ги почиствайте вкарани. Не размеквайте, не почиствайте в съдомиялна и не почиствайте със самопочистване. Може да повреди рамката и нейната функция.

* Опционално (налично за някои уреди, според типа на уреда)

Зона	Препарат за миене
Допълнителни принадлежности	Горещ сапунен разтвор: Размекнете и почистете с парцал или четка.
	Алуминиева тава за печене*: (според типа на уреда) Подсушете с мека кърпа. Не я мийте в съдомиялна машина. Никога не използвайте почистващи препарати за фурна. За да предотвратите надраскване, никога не докосвайте металните повърхности с нож или подобен остър предмет. Не са подходящи агресивни почистващи препарати, драскащи гъби и груби кърпи за почистване. Иначе могат да се получат драскотини.
	Въртящ се шиш* (според типа на уреда) Горещ сапунен разтвор: Почистете с кърпа или четка. Не почиствайте в съдомиялна.
	Термометър за печене* (според типа на уреда) Горещ сапунен разтвор: Почистете с кърпа или четка. Не почиствайте в съдомиялна.
Долен шкаф на фурната* (според типа на уреда)	Горещ сапунен разтвор: Почистете с кърпа.
* Опционално (налично за някои уреди, според типа на уреда)	

Указание

- На предната страна на уреда са възможни малки цветови различия поради различните материали, като напр. стъкло, пластмаса или метал.
- Сенките върху стъклата на вратата, които приличат на трептения, са светлинни отражения от осветлението на камерата.
- При много високи температури емайлт си променя цвета. Поради това могат да се получат малки цветови разлики. Това е нормално и няма отражение върху функционалността. Ръбовете на тънката ламарина не могат да бъдат напълно емайлрани. По тази причина те могат да бъдат грапави. Корозионната защита не се влошава от това.

Повърхности в камерата

Задната стена на камерата е самопочистваща се. Ще разпознаете това по грубата повърхности.

Подът, горната и страничната части са емайлрани и имат гладка повърхност.

Почистване на емайлрани повърхности

Почиствайте гладките емайлрани повърхности с кърпа и горещ сапунен разтвор или вода с оцет. Подсушете с мека кърпа.

Загорелите остатъци от храна се размекват с влажна кърпа и сапунен разтвор. При силно замърсяване използвайте изстъргваща спирала от неръждаема стомана или препарат за почистване на фурни.

Внимание!

Никога не използвайте почистващи препарати за фурна в топла камера. Могат да възникнат щети по емайла. Преди следващото нагряване отстранете напълно остатъците от камерата и от вратата на уреда.

След почистването оставете камерата отворена, за да изсъхне.

Указание: От остатъците от храна могат да се образуват бели налепи. Те са незначителни и нямат влияние върху функцията. При нужда можете да отстранявате остатъците с лимонена киселина.

Почистване на самопочистващите се повърхности

Самопочистващите се повърхности са покрити с пореста, матова керамика. Пръските от печенето и пърженето се поемат и разграждат от този слой докато уредът работи.

Когато самопочистващите се повърхности вече не се почистват достатъчно сами и възникват тъмни петна, можете да почиствате с целенасочено нагряване.

Настройка

Извадете преди това от камерата поставките, удълженията, принадлежностите и съдовете. Почиствайте основно гладките емайлрани повърхности в камерата, вътрешната врата на уреда и стъкленото покритие на осветлението на камерата.

1. Настройте вид на нагряване 3D горещ въздух.
2. Настройка на максимална температура.
3. Стартирайте работата и оставете да работи минимум 1 час.

Керамичният слой се регенерира.

Отстранете кафявите или бели остатъци с вода и мека гъба, когато камерата се охлади.

Указание: По време на работа върху повърхностите могат да се образуват червеникави петна. Това не е ръжда, а са остатъци от храни. Тези петна не са опасни за здравето и не ограничават възможността за почистване на самопочистващите се повърхности.

Внимание!

Не използвайте почистващ препарат за фурни върху самопочистващите се повърхности. Повърхностите ще се повредят. Ако все пак върху тези повърхности попадне почистващ препарат за фурни, веднага поийте с вода и гъба. Моля, не търкайте и не използвайте абразивни средства за почистване.

Поддържане на уреда чист

За да не се образуват упорити замърсявания, дръжте уреда винаги чист и отстранявайте незабавно замърсяванията.

Предупреждение – Опасност от пожар!

Остатъците от храна, мазнината и сокът от печенето могат да се запалят. Преди работа отстранявайте грубите замърсявания от камерата, от нагревателните елементи и принадлежностите.

Съвети

- Почиствайте камерата след всяка употреба. Така замърсяванията не могат да загарят.
- Котления камък, мазнината, упоритите петна и петната от белтъци винаги да се почистват незабавно.

- Използвайте универсалната тава за печене на много влажни сладкиши.
- За печене използвайте подходящи съдове, напр. тава.

Поставка


При старателна поддръжка и почистване вашият уред се запазва за дълго красив и функционален. Тук ще научите как можете да откачате и почиствате поставките.

Откачване и закачване на поставките

При почистване можете да извадите поставките. Фурната трябва да бъде охладена.

Откачване на поставките


1. Повдигнете поставката отпред нагоре
2. и я откачете (фиг. А).
3. После издърпайте цялата поставка напред
4. и я извадете (фиг. Б).

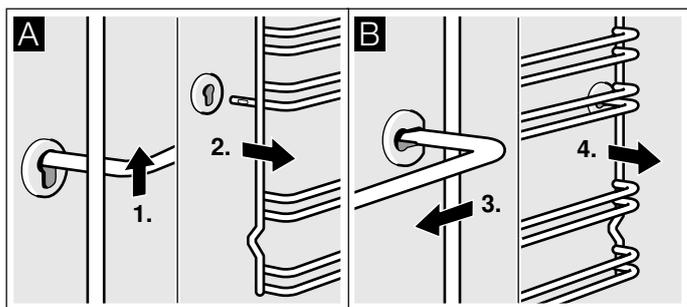

Почистете поставките с почистващ препарат и гъба. При силно замърсяване използвайте четка.

Закачване на поставките

1. Вкарайте поставката първо в задното гнездо, натиснете малко назад (фиг. А)
2. и след това закачете в предното гнездо (фиг. В).

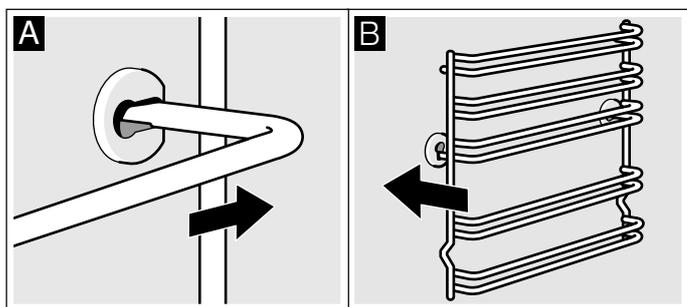

Поставките пасват както отляво, така и отдясно. Внимавайте както е на фиг. В височина 1 и 2 да са отдолу, а височина 3, 4 и 5 да са отгоре.


Врата на уреда

При старателна поддръжка и почистване вашият уред се запазва за дълго красив и функционален. Тук ще научите как можете да откачате и почиствате вратата на уреда.

Откачване и закачване на вратата на фурната

При почистване и за демонтиране на стъклата на вратата можете да откачите вратата.

Всяка от пантите на вратата на фурната има един осигурителен лост. Когато тези лостове са затворени (фиг. А), вратата на фурната е блокирана. Тя не може да бъде откачена. Когато осигурителните лостове са отворени в положение за откачване на вратата (фиг. Б), пантите са блокирани. Не можете да затворите.

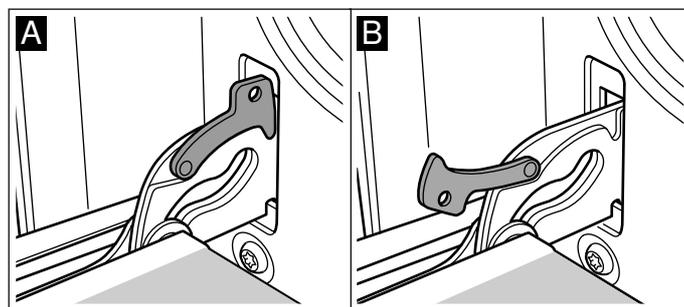


Предупреждение – Опасност от нараняване!

Когато пантите не са блокирани, се затварят с голяма сила. Внимавайте осигурителните лостове винаги да бъдат напълно затворени, съотв. при откачване на вратата да бъдат напълно отворени.

Откачване на вратата

1. Отворете напълно вратата на фурната на печката.
2. Отворете и двата защитни лоста отляво и отдясно (фиг. А).
3. Затворете вратата на фурната до упор. Хванете я с двете ръце отляво и отдясно. Затворете я още малко и я извадете (фиг. Б).

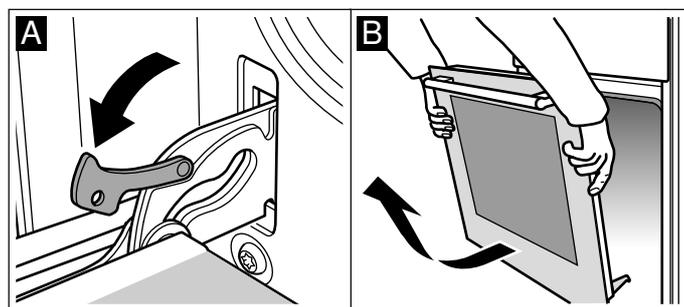


Закачване на вратата


Закачете отново вратата на фурната по обратен ред.

1. При закачване на вратата на фурната внимавайте за това, и двете панти да влизат в отворите на право (фиг. А).

2. Жлебовете на пантите трябва да бъдат закачени и от двете страни (фиг. Б).

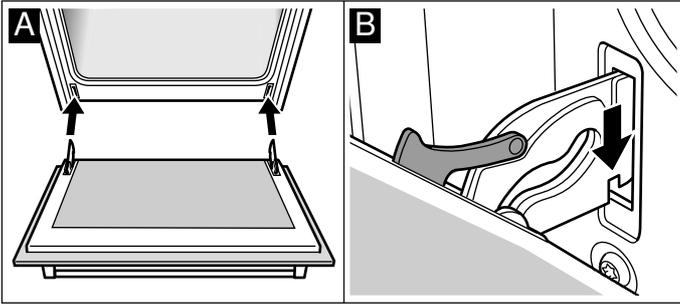

3. И двата осигурителни лоста да бъдат отново затворени (фиг. В). Затворете вратата на фурната.

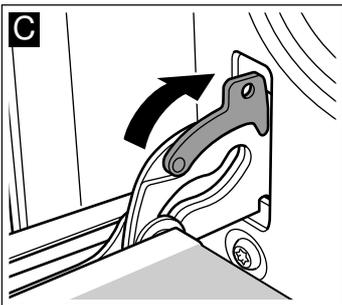

⚠ Предупреждение – Опасност от нараняване!


Когато вратата на фурната неочаквано се откачи или някоя от пантите се затвори, не пипайте пантата. Обадете се на центъра за обслужване на клиенти.

Демонтаж и монтаж на стъклата на вратата


За по-добро почистване можете да демонтирате стъклата на вратата на фурната.

Демонтаж

1. Откачете вратата на фурната и я поставете с дръжката надолу върху кърпа.
2. Развийте капака отгоре върху вратата на фурната. За тази цел притиснете вляво и вдясно с пръстите езичето (фиг. А).
3. Повдигнете и издърпайте горното стъкло (фиг. В).

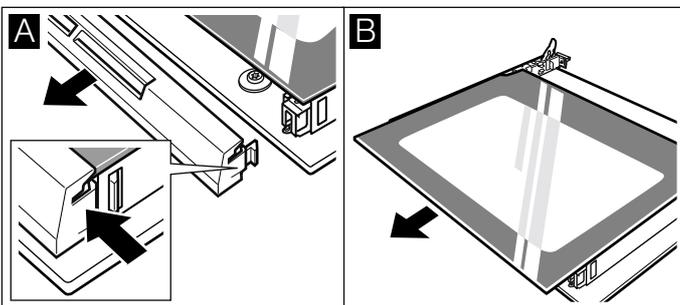

4. Повдигнете и издърпайте стъклото (фиг. С).

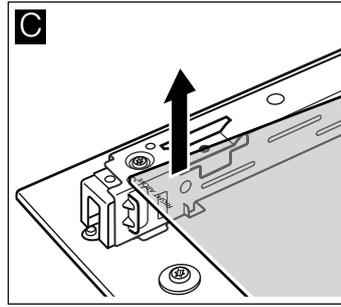

Почистете стъклата с препарат за стъкло и мека кърпа.


⚠ Предупреждение – Опасност от нараняване!

Надрасканото стъкло на вратата на уреда може да се пръсне. Не използвайте стъргало за стъкло, остри или драскащи почистващи препарати.

Монтаж

При монтажа внимавайте за това, да стои отляво под надписа "right above" на главата.

1. Плъзнете полегато стъклото назад (фиг. А).
2. Плъзнете полегато горното стъкло назад в двата крепежа. Гладката повърхност трябва да е отвън. (Фиг. В).

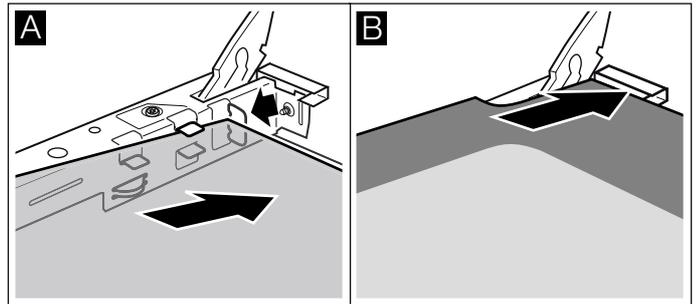

3. Поставете капака и притиснете.
4. Закачете вратата на фурната.


Използвайте фурната само след като стъклата са монтирани правилно.

Горен стъклен капак

Преди да отворите горния стъклен капак, го избършете с кърпа.

За почистване най-добре използвайте препарат за почистване на стъкла.

За почистване демонтирайте горния капак. За целта го хванете с две ръце от страни и дърпайте нагоре.

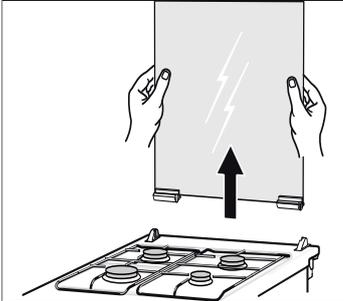

Ако трябва пантите на капака да бъдат освободени, обърнете внимание на буквените означения. Пантата с означение „R“ трябва да бъде монтирана отдясно, тази с „L“ отляво.

След почистване монтирайте отново горния капак в обратна последователност на описаната.

Затваряйте горния капак едва когато котлоните са изстинали.

? Повреда, какво да направим?

Често пъти възникването на повреда се дължи просто на дреболия. Преди да се обадите на службата обслужване на клиенти, моля опитайте да отстраните сами повредата с помощта на таблицата.

Отстраняване самостоятелно на повреди

Техническите повреди по уреда можете често да отстранявате много лесно и сами.

Ако някое ястие не се получи оптимално, в края на ръководството за експлоатация ще откриете много съвети и указания за приготвяне. → "Изпробвано е в нашето готварско студио" на страница 29

Повреда	Възможна причина	Отстраняване/указания
Уредът не функционира.	Дефектен предпазител.	Проверете предпазителя в кутията с предпазители.
	Прекъсване на електрозахранването	Проверете дали осветлението в кухнята или други кухненски уреди функционират.
На дисплея мига часът.	Прекъсване на електрозахранването.	Настройте часа наново.
Уредът не може да се настройва. На дисплея светва символ с ключ или SAFE .	Активирана е функцията за защита от деца.	Деактивирайте защитата от деца, като натиснете за ок. 4 секунди бутона със символа с ключ.
Газовата горелка не се запалва.	Прекъсване на електрозахранването или мокри запалителни свещи.	Запалете газовия котлон с газова запалка или с кибрит.

⚠ Предупреждение – Опасност от токов удар!

Некомпетентните ремонти са опасни. Само обучен от нас техник от клиентската служба може да извършва ремонти и да сменя повредени свързващи проводници. Ако уредът е дефектен, изтеглете щепсела или изключете предпазителя в кутията с предпазители. Обадете се в специализиран сервиз.

Съобщения за грешки на дисплея

Ако на дисплея се покаже съобщение за грешка с "E", напр. **E05-32**, натиснете бутон . Съобщението за грешка се нулира. Настройте часа наново при нужда.

Ако е имало еднократна повреда, можете да използвате отново уреда си както обикновено. Ако съобщението за грешка се появи отново, обадете се на центъра за обслужване на клиенти и при това посочете точното съобщение за грешка и номера на Вашия уред. → "Специализиран сервиз" на страница 28

Смяна на лампичката в камерата отгоре

Когато крушката на камерата е изгоряла, тя трябва да бъде сменена. Можете да си доставите температурно устойчиви 230 В халогенни крушки, 25 вата, от центъра за обслужване на клиенти или от специализираните магазини.

Докосвайте халогенната крушка със суха крушка. Така експлоатационният живот на лампата се увеличава. Използвайте само тези крушки.


⚠ Предупреждение – Опасност от токов удар!

При смяна на лампата в камерата контактите на фасунгата на лампата са заредени с електричество. Преди смяната изтегляйте щепсела от контакта или изключвайте предпазителя в кутията с предпазители.

⚠ Предупреждение – Опасност от изгаряне!

Уредът се нагрива много. Никога не докосвайте горещите вътрешни повърхности на камерата или нагревателните елементи. Винаги оставяйте уреда да се охлади. Дръжте децата далеч от уреда.

1. Поставете кърпа за съдове в студената камера, за да предотвратите повреди.
2. Развийте плафона наляво (фиг. **1**).
3. Изтеглете крушката - не въртете (фиг. **2**). Поставете нова крушка, внимавайте за положението на щифтовете. Притиснете здраво крушката.

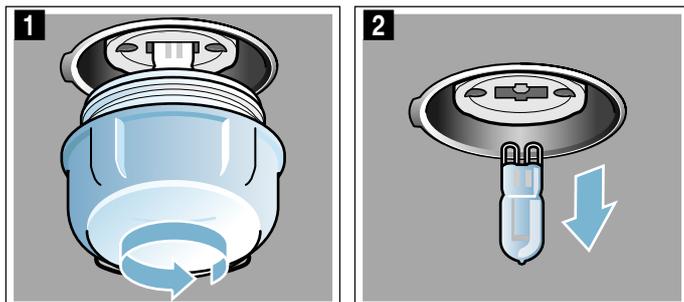

4. Завийте отново плафона. Според типа на уреда стъкленото покритие е снабдено с уплътнителен пръстен. Поставете отново уплътнителния пръстен преди завинтването.
5. Извадете кърпата за съдове и включете предпазителя.

Служба обслужване на клиенти

Когато уредът ви трябва да бъде ремонтиран, нашият център за обслужване на клиенти е на разположение. Винаги ще намерим подходящо решение, така ще спестим и ненужното посещение на персонала от службата обслужване на клиенти.

Е - номер и FD - номер

При обаждането, моля, посочвайте продуктивния номер (Е-ном.) и производствения номер (FD-ном.), за да можем да ви обслужим качествено.

Идентификационната табелка с номерата ще намерите отстрани на вратата на фурната. За да не трябва да търсите дълго при нужда, можете да въведете тук данните за вашия уред и телефонния номер на центъра за обслужване на клиенти.

Е-ном.	FD-ном.
Център за обслужване на клиенти 	

Имайте предвид, че посещението на сервизния техник в случай на неправилно обслужване няма да е безплатно и през гаранционния период.

Информацията за контакт за всички страни за най-близкия център за обслужване на клиенти ще намерите тук, респ. в приложения указател за центровете за обслужване на клиенти.

Доверете се на компетентността на производителя. Така ще сте сигурни, че ремонтът ще бъде извършен от обучени сервизни техници, които разполагат с оригинални резервни части за Вашия уред.

Изпробвано е в нашето готварско студио

По-долу ще намерите избрани ястия и съответните оптимални настройки за тях. Ще Ви обясним кой начин на нагряване и коя температура са най-подходящи за Вашето ястие. Ще получите инструкции относно подходящите аксесоари и височината, на която трябва да поставите ястието. Ще ви дадем съвети за съдовете и приготвянето.

Указание: При приготвяне на храни може да се образува много водна пара в камерата. Вашият съд е много енергийно ефикасен и по време на работа отдава само малко топлина навън. Поради високите температурни разлики между вътрешността на камерата и външните части на уреда по вратата, полето за управление или съседните шкафове може да се образува конденз. Това е нормално физично явление. Чрез предварително нагряване или внимателно отваряне на вратата може да се избегне образуването на конденз.

Общи указания

Препоръчителни стойности за настройка

В таблицата ще откриете оптималния вид на загреване за различни ястия. Температурата и времето зависят от количеството и рецептата. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниската стойност. При по-ниска температура сладките получават по-равномерно покафеняване. При нужда настройте следващия път по-висока температура.

Указание: Времената на печене не могат да се съкратят с по-високи температури. Храните биха се изпекли само отвън, но отвътре няма да са добре изпечени.

Стойностите на настройка важат за вкарването на ястие в студена камера. Така можете да спестите енергия. Когато нагрявате предварително, зададените времена на печене се съкращават с няколко минути.

За избрани ястия е необходимо предварително нагряване и то е посочено в таблицата. Поставете в камерата Вашето ястие и принадлежности едва след предварителното загреване.

Ако искате да готвите по Ваша собствена рецепта, ориентирайте се по подобните ястия в таблицата. Допълнителна информация ще откриете в съветите по-долу в таблиците за настройка.

Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата. Така ще получите оптимален резултат от готвенето и ще спестите енергия.

Вид нагряване, мек горещ въздух

Ако използвате вид нагряване мек горещ въздух, вкарайте ястията в студената, празна камера. Дръжте вратата на уреда затворена по време на готвенето. Гответе само на едно ниво.

Печене на едно ниво

За печене на едно ниво използвайте следните нива на вкарване:



- Височина 2, високи сладки, респ. форма върху скара
- Височина 3, плоски сладки, респ. тава за печене

Печене на няколко нива

Използвайте вид на загреване горещ въздух. Едновременно вкараните сладки върху тава или във форма не трябва да са едновременно готови.

Печене на две нива:

- Универсална тава, ниво 3
Тава за печене, ниво 1
- Форми върху скара
първа скара, ниво 3
втора скара, ниво 1

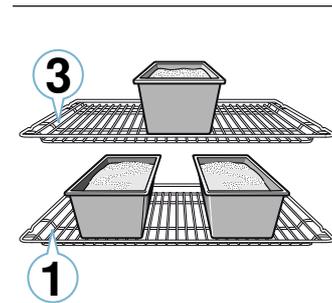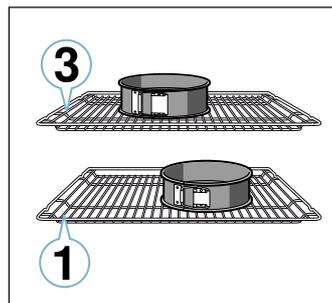

Печене на три нива:

- Тава за печене, ниво 5
Универсална тава, ниво 3
Тава за печене, ниво 1

Чрез едновременно подготвяне на ястия можете да спестите енергия. Поставете формите една до друга или разместени една над друга в камерата.

Принадлежности

Използвайте само оригинални принадлежности на вашия уред. Те са оптимално съгласувани с камерата и режимите на работа.

Внимавайте винаги да използвате подходящи принадлежности и да ги вкарвате добре.

→ "Допълнителни принадлежности" на страница 15

Хартия за печене

Използвайте само хартия за печене, която е подходяща за избраната температура. Винаги изрязвайте хартията за печене според тавата.

Сладкиши и печива

Вашият уред Ви предлага множество видове нагряване за приготвяне на сладкиши и дребни сладки. В таблиците за настройка ще откриете оптималните настройки за много ястия.

Спазвайте и указанията в раздела за втасване на тесто.

Форми за печене

За оптимален резултат от готвенето препоръчваме тъмни форми за печене от метал.

Белите метални форми, керамичните форми или стъклените форми удължават времето на готвене и печивото не се запича равномерно.

Ако искате да използвате силиконови форми, ориентирайте се по данните и рецептите на производителя. Силиконовите форми често пъти са по-

малки от нормалните форми. Количествата и данните за рецептата могат да са различни.

Дълб. замр. прод.

Не използвайте силно заледени дълбокозамразени продукти. Отстранявайте леда от ястието.

Дълбокозамразените продукти са частично неравномерно изпечени. Неравномерното запичане остава и след изпичането.

Хляб и хлебчета

Внимание!

Никога не наливайте вода в горещата камера или не поставяйте съд с вода върху дъното на камерата. Възможни са повреди на емайла поради смяната на температурата.

Някои ястия стават най-добре, ако са изпечени на няколко етапа. Те са посочени в таблицата.

Стойностите на настройка за хлябни теста важат и за теста върху тава за печене, както и за тества в правоъгълна форма.

Сладк. форми

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид за-гряване	Температура в °C	Продължителност в мин
Кекс, обикновен	Венцевидна/Правоъгълна форма за печене	2		160-180	50-60
Кекс, обикновен, 2 нива	Венцевидна/Правоъгълна форма за печене	3+1		140-160	60-80
Кекс, фин	Венцевидна/Правоъгълна форма за печене	2		150-170	60-80
Блат за торта от кексово тесто	Форма за блат за торта	3		160-180	30-40
Торта с плодове или извара с блат от пясъчно тесто	Форма с подвижен борд Ø 26 cm	2		160-180	70-90
Тарта	Форма за тарт	1		200-240	25-50
Сладкиш с мая	Форма с подвижен борд Ø 28 cm	2		150-160	25-35
Кекс с мая	Форма за кекс	2		150-170	60-80
Пандишпанена торта, 3 яйца	Форма с подвижен борд Ø 26 cm	2		160-170	30-40
Торта с бисквитено тесто, 6 яйца	Форма с подвижен борд Ø 28 cm	2		160-170	35-45

Сладкиш на тава

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид за-гряване	Температура в °C	Продължителност в мин
Кекс с плънка	Универсална тава	3		160-180	20-45
Дребни сладки с мая, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		140-160	30-55
Сладкиш от пясъчно тесто със суха плънка	Универсална тава	2		170-190	25-35
Сладкиш от пясъчно тесто със суха плънка, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		160-170	35-45
Сладкиш от пясъчно тесто със сочна плънка	Универсална тава	2		160-180	60-90
Сладкиш с мая със суха плънка	Универсална тава	3		170-180	25-35
Сладкиш с мая със суха плънка, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		150-170	20-30
Сладкиш с мая със сочна плънка	Универсална тава	3		160-180	30-50
Сладкиш с мая със сочна плънка, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		150-170	40-65
Козуначена плитка, козуначен венец	Универсална тава	2		160-170	35-40
Пандишпанено руло	Универсална тава	2		170-190*	15-20
Щрудел, сладък	Универсална тава	2		190-210	55-65
Щрудел, замразен	Универсална тава	3		180-200	35-45

* 10 минути предварително загряване

Дребни сладки

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид за-гряване	Температура в °С	Продължителност в мин
Мъфини	Тава за мъфини	2		170-190	20-40
Мъфини, 2 нива	Тави за мъфини	3+1		160-170	30-40
Дребни сладки с мая	Универсална тава	3		150-170	25-35
Дребни сладки с мая, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		150-170	25-40
Печива от многолистно тесто	Универсална тава	3		180-200	20-30
Печива от многол. тесто, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		180-200	25-35
Печива от многолистно тесто, 3 нива	Тави за печене + универсална тава	5+3+1		170-190	30-45
Сладки варено тесто	Универсална тава	3		190-210	35-50
Печива от парено тесто, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		190-210	35-45

Сладки

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид за-гряване	Температура в °С	Продължителност в мин
Шприцовани сладки	Универсална тава	3		140-150*	30-40
Шприцовани сладки, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		140-150*	30-45
Шприцовани сладки, 3 нива	Тави за печене + универсална тава	5+3+1		130-140*	40-55
Сладки	Универсална тава	3		140-160	20-30
Сладки, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		130-150	25-35
Сладки, 3 нива	Тави за печене + универсална тава	5+3+1		130-150	30-40
Целувки	Универсална тава	3		80-100	100-150
Целувки, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		90-100*	100-150
Макрони	Универсална тава	2		100-120	30-40
Ореховки, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		100-120	35-45
Макрони, 3 нива	Тави за печене + универсална тава	5+3+1		100-120	40-50

* предварително загряване

Хляб и хлебчета

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид за-гряване	Стъпка	Температура в °С	Продължителност в мин
Хляб, 750 г (в правоъгълна форма за печене и свободно сложен)	Универсална тава или правоъгълна форма за печене	2		-	180-200	50-60
Хляб, 1000 г (в правоъгълна форма за печене и свободно сложен)	Универсална тава или правоъгълна форма за печене	2		-	200-220	35-50
Хляб, 1500 г (в правоъгълна форма за печене и свободно сложен)	Универсална тава или правоъгълна форма за печене	2		-	180-200	60-70
Пита	Универсална тава	3		-	240-250	25-30
Хлебчета, сладки, пресни	Универсална тава	3		-	170-180*	20-30
Хлебчета, сладки, пресни, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		-	160-180*	15-25
Хлебчета, пресни	Универсална тава	3		-	200-220	20-30

* предварително загряване

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид за-гряване	Стъпка	Температура в °C	Продължителност в мин
Препичане на филии, 4 броя	Скара	3		-	200-220	15-20
Препичане на филии, 12 броя	Скара	3		-	220-240	15-25

* предварително загряване

Пица, киш и пикантен сладкиш

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид за-гряване	Температура в °C	Продължителност в мин
Пица, прясна	Универсална тава	3		170-190	20-30
Пица, прясна, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		160-180	35-45
Пица, прясна, тънък блат	Универсална тава	2		250-270*	20-30
Пица, замразена	Универсална тава	1		180-200*	10-15
Пица, замразена, тънък блат, 1 бр.	Скара	2		190-210	15-20
Пица, замразена, тънък блат, 2 бр.	Универсална тава + скара	3+1		190-210	20-25
Пица, дълбоко замразена, дебел блат, 1 бр.	Скара	3		180-200	20-25
Пица, дълбоко замразена, дебел блат, 2 бр.	Универсална тава + скара	3+1		170-190	20-30
Мини пици	Универсална тава	3		190-210	10-20
Пикантни пайове във форма	Форма с подвижен борд Ø 28 cm	2		170-190	40-50
Киш	Форма за тарт	2		190-210	35-45
Тарта	Форма за запеканка	2		170-190	55-65
Емпанада	Универсална тава	3		180-190	35-45
Бърек	Универсална тава	2		220-240	30-40

* предварително загряване

Съвети за печене

Искате да установите дали печивото е изпечено.	Пъхнете дървена клечка в най-високото място на печивото. Ако вече не залепва тесто по дървото, печивото е готово.
Печивото спада.	Следващият път използвайте по-малко течност. Или настройте температурата с 10 °C по-ниско и удължете времето на готвене. Спазвайте посочените съставки и указания за приготвяне в рецептата.
Печивото в средата се е повдигнало, а по-ръба е по-ниско.	Намазнете единствено дъното на формата с пружина. След печене внимателно освободете печивото с нож.
Фруктовият сок прелива.	Следващият път използвайте универсална тава.
Дребните сладки залепват една към друга при печене.	Около всяко парче от тестеното печиво трябва да има разстояние от около 2 cm. Така има достатъчно място, за да могат парчетата от тестеното печиво да бухнат добре и да покафенят равномерно наоколо.
Печивото е твърде сухо.	Настройте температурата с 10 °C по-високо и скъсете времето на готвене.
Печивото е като цяло твърде светло.	Ако височината на вкарване и допълнителната принадлежност са правилни, тогава при нужда увеличете температурата или удължете времето на печене.
Печивото е твърде светло отгоре, но отдолу е твърде тъмно.	Следващият път пъхнете сладкиша с едно ниво по-високо.
Печивото е твърде тъмно отгоре, но отдолу е твърде светло.	Следващият път пъхнете сладкиша с едно ниво по-ниско. Изберете по-ниска температура и удължете времето на печене.
Печивото във формата или правоъгълната форма става твърде тъмно отзад.	Не поставяйте формата директно до задната стена, а в средата на допълнителната принадлежност.
Печивото е като цяло твърде тъмно.	Изберете следващия път по-ниска температура и удължете при нужда времето на печене.

Печивото е покафеняло неравномерно.	Изберете малко по-ниска температура. Също и подаващата се отстрани хартия за печене може да повлияе циркулацията на въздуха. Винаги изрязвайте хартията за печене според тавата. Внимавайте формата за печене да не е директно пред отворите на задната стена в камерата. При печене на дребни сладки трябва по-възможност да използвате еднакви размери и дебелини.
Пекли сте на няколко нива. Печивото върху горната тава е по-тъмно от това върху долната.	Избирайте за печене на няколко нива винаги горещ въздух. Едновременно вкарните сладки върху тава или във форма не трябва да са едновременно готови.
Печивото изглежда добре, но отвътре не е препечено.	Печете по-дълго време на по-ниска температура и при нужда добавете по-малко течност. При печиво със сочна плънка печете първо долната част. Поръсете го с бадеми или панировъчно брашно и след това разпределете отгоре плънката.
Печивото не се разрохва при удяране.	Оставете печивото след печенето да се охлади за още 5 до 10 минути. Ако той още не може да се махне добре, внимателно разрежете рѣба с нож. Отново обърнете печивото и покрийте формата с мокра студена кърпа. При следващия път намазнете формата и поръсете с панировъчно брашно.

Пудинги и огретени

Вашият уред Ви предлага множество видове нагряване за приготвяне на пудинги. В таблиците за настройка ще откриете оптималните настройки за много ястия.

Състоянието на изпичане на пудинга зависи от големината на съда и от височината на пудинга.

За ястия със заливка и огретени използвайте широк, плосък съд. В тесен, висок съд ястията имат нужда от повече време и от горната страна стават по-тъмни.

Използвайте винаги посочените височини на вкарване.

Можете да пригответе на едно ниво във форми или с универсалната тава.

- Форми на скара: ниво 2
- Универсална тава, ниво 3

Чрез едновременно подготвяне на ястия можете да спестите енергия. Поставете формите една до друга в камерата.

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид за-гряване	Температура в °C	Продължителност в мин
Пудинг, пикантен, печени съставки	Форма за запеканка	2		200-220	30-60
Запеканка, сладка	Форма за запеканка	2		180-200	50-60
Огретен с картофи, сурови съставки, височина 4 cm	Форма за запеканка	2		150-170	60-80
Огретен с картофи, сурови съставки, височина 4 cm, 2 нива	Форма за запеканка	3+1		150-160	70-80

Птици, месо и риба

Вашият уред Ви предлага множество видове за нагряване за приготвяне на птиче, месо и риба. В таблиците за настройка ще откриете оптималните настройки за някои ястия.

Печено на скара

Печенето на скарата е особено подходящо за големи птици или за няколко парчета едновременно.

Поставете продуктите за печене на грил директно върху скарата. Отделно парче за печене на грил се изпича най-добре, когато е поставено в средната зона на скарата.

Пъхнете допълнително универсалната тава на ниво 1. Месният сок ще бъде уловен и фурната остава по-чиста.

Добавете според размера и вида на печеното до 1/2 литра вода в универсалната тава. Капещата течност се събира. От това печено можете да пригответе сос. Освен това така се получава по-малко дим и камерата остава по-чиста.

Печене в съд

Предупреждение – Опасност от нараняване поради счупено стъкло!

Поставяйте горещите стъклени съдове на суха подложка. Когато подложката е влажна или студена, стъклото може да се спуска.

Предупреждение – Опасност от попарване!

При отваряне на съда след готвене може да излезе много гореща пара. Повдигайте капака отзад, за да излиза парата далеч от тялото.

Използвайте само съд, който е подходящ за фурни. Най-добре подходящ е съдът от стъкло. Проверете дали съдът пасва в камерата.

Лъскавите съдове от неръждаема стомана или алуминий отразяват топлината като огледало и са подходящи само донякъде. Птичето месото и рибата се готвят по-бавно и се препичат по-малко. Използвайте по-висока температура и/или по-дълго време на приготвяне.

Спазвайте указанията на производителя на Вашия съд за печене.

Отворен съд

За приготвяне на птиче, месо и риба използвайте най-добре висока тава за печене. Поставете тавата върху скарата. Ако нямате подходящ съд, използвайте универсалната тава.

Затворен съд

Камерата остава значително по-чиста при приготвяне в затворен съд. Внимавайте съдът да пасва и да се затваря добре. Поставете съда върху скарата.

Птичето, рибата и месото могат да станат хрупкави в затворена тенджерка. За тази цел използвайте тенджерка със стъклен капак и настройте по-висока температура.

Печене на грил

Оставете вратата на уреда затворена по време на печенето на грил. Никога не печете на грил при отворена врата на уреда.

Поставете продуктите за печене на грил върху скарата. Допълнително поставете минимум едно ниво на вкарване по-долу универсалната тава със скосената страна към вратата на уреда. Капещата мазнина се събира.

По възможност печете на грил еднакъв вид продукти с подобна дебелина и тегло. Така те се зачервяват равномерно и остават сочни. Поставете продуктите за печене на грил директно върху скарата.

Обръщайте продуктите за печене на грил с щипка за грил. Ако прободете месото с вилица, то губи сок и изсъхва.

Посолете месото едва след печенето на грил. Солта отнема водата от месото.

Указание

- Нагревателният елемент на грила се включва и изключва периодично, това е нормално. Честотата на включване и изключване зависи от настроената степен на грила.
- При печенето на грил може да се образува дим.
- Не избутвайте тавата за печене или универсалната тава при печене на грил на по-високо от ниво 3. Чрез силната топлина тя се деформира и може при изваждане да повреди уреда.

Термометър за печене

Според оформлението на Вашия уред Вие имате термометър за печене. С термометъра за печене можете да готвите с точност. Прочетете важните указания за употреба на термометъра за печене в съответната глава. Там ще получите данни за пъхане на термометъра за печене, възможните видове нагриване и още информация.

Препоръчителни стойности за настройка

Стойностите на настройка важат за вкарване на непълнени, готови за печене птици, месо или риба с температура от хладилник в студена камера.

В таблицата ще откриете данни за птици, месо и риба с предлагани тегла. Ако искате да пригответе по-тежка птица, месо или риба, използвайте при всички случаи по-ниската температура. При повече парчета се ориентирайте по теглото на най-тежкото за установяване на продължителността на готвене. Отделните парчета трябва да са приблизително еднакво големи.

Колкото по-голяма е птицата, месото или рибата, толкова по-ниска е температурата и толкова по-голяма е продължителността на готвене.

Обърнете птицата, месото и рибата след ок. $\frac{1}{2}$ до $\frac{2}{3}$ от посоченото време.

Птиче месо

При патици или гъски надупчете кожата под крилата. Така мазнината може да излиза.

Разрешете кожата при патешките гърди. Не обръщайте патешките гърди.

Добавете към птичето месо в съда малко течност. Дъното на съда трябва да бъде покрито на ок. 1-2 см.

Ако обръщате птици, внимавайте първо гърдите, респ. страната с кожата да е отдолу.

Птицата става особено хрупкава и препечена, когато към края на времето за печене бъде намазана с масло, солена вода или портокалов сок.

Месо

По желание намажете постното месо с мазнина или го покрийте с ленти сланина.

Добавете за печене на нетлъстото месо малко течност. В стъкления съд дъното на съда трябва да бъде покрито на ок. $\frac{1}{2}$ см.

Разрежете кожичката на кръст. Когато обръщате печеното, внимавайте първо кожичката да е отдолу.

След изпичането оставете месото да престои още 10 минути в изключената, затворена камера. Така сокът от месото се разпределя по-добре. Увийте печеното при нужда в алуминиево фолио. В посоченото време на готвене препоръчителното време на престой не е включено.

Печенето и задушаването в съд са по-удобни. Можете просто да вземете печеното заедно със съда от камерата и да пригответе соса директно в съда.

Количеството на течността е в зависимост от вида на месото и материала на съда и от това, дали има капак. Когато пригответе месо в емайлиран или тъмен метален съд, е нужна малко повече течност, отколкото за стъклен съд.

По време на печенето течността се изпарява в съда. При нужда предпазливо доливайте течност.

Разстоянието между месото и капака трябва да е най-малко 3 см. Месото може да се надигне.

За задушаване по желание запечете предварително месото. За задушаване добавете вода, вино, оцет или подобно. Дъното на съда трябва да бъде покрито около 1-2 см.

Риба

Цялата риба не трябва да се обръща. Избутайте цялата риба в естествено положение, с гръбните перки нагоре, в камерата. Обелен картоф или малък, устойчив на фурна съд в корема на рибата я правят по-стабилна.

Дали рибата е готова ще познаете ако гръбната перка може леко да се разтвори.

Добавете за задушаване две до три супени лъжици течност и малко лимонов сок или оцет в съда.

Птиче месо

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид за-гряване	Температура в °С	Продължителност в мин
Пиле, 1,3 кг	Скара	2		200-220	60-70
Пилешки дреболии, по 250 г	Скара	3		220-230	30-35
Пилешки пръчици, нъгети, замразени	Универсална тава	3		190-210	20-25
Патица, 2 кг	Скара	2		190-210	100-110
Патешки гърди, средно изпечени, по 300 г	Скара	3		240-260	30-40
Гъска, 3 кг	Скара	2		170-190	120-140
Гъши бутчета, по 350 г	Скара	3		220-240	40-50
Млада пуйка, 2,5 кг	Скара	2		180-200	80-100
Пуешки гърди, без кост, 1 кг	Затворен съд	2		240-260	80-100
Пуешко горно бутче, с кост, 1 кг	Скара	2		180-200	90-100

Месо

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид за-гряване	Стъпка	Температура в °С	Продължителност в мин
Свинско печено без кожа, напр. врат, 1,5 кг	Отворен съд	1		-	180-200	140-160
Свинско печено с кожа, напр. плешка, 2 кг	Отворен съд	1		-	170-190	190-200
Печено свинско филе, 1,5 кг	Отворен съд	2		-	190-210	130-140
Свински пържоли, 2 см дебели	Скара	4		-	3	20-25**
Говеждо филе, средно изпечено, 1 кг	Отворен съд	3		-	210-220	45-55
Говеждо задушено, 1,5 кг	Отворен съд	2		-	200-220	100-120
Ростбиф, средно изпечен, 1,5 кг	Отворен съд	2		-	200-220	60-70
Бургер, дебелина 3 – 4 см	Скара	4		-	3	25-30**
Телешко печено, 1,5 кг	Отворен съд	2		-	180-200	120-140
Телешки джолан, 1,5 кг	Отворен съд	2		-	210-230	130-150
Агнешки бут, без кост, средно изпечен, 1,5 кг	Отворен съд	2		-	170-190	70-80*
Агнешки гръб с кост, средно изпечен, 1,5 кг	Скара	2		-	180-190	45-55*/**
Наденици на грил	Скара	3		-	3	20-25**
Руло от кайма, 1 кг	Отворен съд	2		-	170-180	70-80

* без обръщане

** Поставете универсалната тава на ниво на вкарване 1

Риба

Риба	Тегло	Принадлежности и съд	Височина	Вид за-гряване	Температура в °С, степен на грила	Продължителност в минути
Риба, цяла	по ок. 300 г	Скара	2		2	20-25
	1,0 кг	Скара	2		180-200	45-50
	1,5 кг	Скара	2		170-190	50-60
Котлет от риба, 3 см дебел		Скара	3		2	20-25

Съвети за печене, задушаване и готвене на грил

Камерата се замърсява силно.	Пригответе вашия продукт в затворен съд или използвайте тава за грил. Ако използвате тава за грил, ще получите оптимални резултати. Можете да закупите тавата за грил като допълнителна принадлежност.
Печеното е прекалено тъмно и коричката на места е прегоряла и/или печеното е твърде сухо.	Проверете нивото на печене и температурата. Изберете следващия път по-ниска температура и съкратете при нужда времето на печене.
Коричката е твърде тънка.	Увеличете температурата или включете грила за кратко след края на печенето.
Печеното изглежда добре, но сосът е загорял.	Следващия път изберете по-малък съд за печене и добавете повече течност.
Печеното изглежда добре, но сосът е твърде светъл и воднист.	Следващия път изберете по-голям съд за печене и добавете по-малко течност.
При задушаване месото загаря.	Съдът и капакът трябва да си подхождат и да се затварят добре. Намалете температурата и при нужда добавете по време на задушаването още течност.
Продуктът на грил е твърде сух.	Посолете месото едва след печенето на грил. Солта взема от водата на месото. При обръщане не пробождайте печеното на грил. Използвайте клещи за грил.

Зеленчуци и плънки

Придържайте се към данните в таблицата.

Тук ще откриете данни за приготвянето на зеленчуци на грил, картофи и дълбокозамразени картофени продукти.

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид за-гряване	Температура в °C	Продължителност в мин
Зеленчуци на грил	Универсална тава	5		3	10-20
Печени картофи, разполовени	Универсална тава	3		160-180	45-60
Картофени продукти, замразени, напр. пържени картофи, крокети, картофени джобчета, ръсти	Универсална тава	3		200-220	25-35
Пържени картофи, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		190-210	30-40

Кисело мляко

С Вашия уред можете да правите сами кисело мляко.

Извадете от камерата принадлежностите и поставките. Камерата трябва да е празна.

- 1 литър мляко (3,5 % масленост) се загрява на котлона до 90 °C и след това се охлажда до 40 °C. При Н-мляко е достатъчно загряване до 40 °C.

2. Разбъркайте 30 г (ок. 1 супена лъжица) кисело мляко (температура от хладилник).
3. Напълнете в порцеланови чаши или малки бурканчета с капак и покрийте.
4. Порцелановите чаши или бурканите се поставят на пода на камерата и се извършат настройки според посоченото в таблицата.
5. След приготвянето киселото мляко се охлажда в хладилник.

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид за-гряване	Температура в °C	Продължителност
Кисело мляко	Порцеланова / стъклена чаша	Под на камерата		-	4-5h

Акриламид в хранителните продукти

Акриламидът се образува преди всичко в приготвени при силно нагряване зърнени и картофени продукти,

като напр. картофен чипс, пържени картофи, препечен хляб, хлебчета, хляб или фини сладкарски изделия (бисквити, меденки, бисквити „Спекулациус“).

Съвети за приготвяне с ниско съдържание на акриламид

Обща информация	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гответе продуктите възможно най-кратко време. ■ Запичайте ястията до златисто жълто, а не до тъмно. ■ Голямото, дебело печиво съдържа по-малко акриламид.
Печене	<p>С горно/долно загряване макс. 200 °С. С горещ въздух макс. 180 °С.</p>
Сладки	<p>С горно/долно загряване макс. 190 °С. С горещ въздух макс. 170 °С. Яйцето или жълтъкът намаляват образуването на акриламид.</p>
Пържени картофи на фурна	Разпределете върху тавата равномерно на един пласт. Изпечете ок. 400-600 г на тава, за да не изсъхват пържените картофи и да стават хрупкави.

Изпичане

С горещ въздух можете да сушите превъзходно. При този вид на консервиране ароматите се концентрират поради изкарването на водата.

Използвайте само безупречни плодове и зеленчуци и билки и винаги ги измивайте добре. Покрийте скарата с хартия за печене или пергаментова хартия. Оставете плодовете да се отцедят добре и да изсъхнат.

Разрежете ги при нужда на еднакво големи парчета или на тънки шайби. Поставете необелените плодове върху поставката с разрязаните повърхности нагоре. Внимавайте плодовете или гъбите да не лягат едни върху други върху скарата.

Обелете зеленчуците и ги бланширайте. Оставете бланшираните зеленчуци да се изсушат добре и ги разпределете равномерно върху скарата.

Изсушете билките със стеблата. Поставете билките равномерно и леко сгъстени върху скарата.

За изсушаване използвайте следните нива на вкарване:

- 1 скара: височина 3
- 2 скари: височина 3+1

Обърнете няколко пъти много сочните плодове и зеленчуци. Веднага след сушенето отстранете изгорялото от хартията.

В таблицата ще откриете настройките за изсушаване на различни хранителни продукти. Температурата и продължителността зависят от вида, влажността, зрелостта и дебелината на продуктите. Колкото по-дълго оставяте продуктите да съхнат, толкова по-добре те се консервират. Колкото по-тъно нарежете хранителните продукти, толкова по-бързо те ще се изсушат и толкова по-ароматни ще останат. Ето защо са посочени диапазоните на настройка.

Ако искате да изсушите други продукти, ориентирайте се по подобните продукти в таблицата.

Плодове, зеленчуци и билки	Принадлежности	Вид за- гряване	Температура в °С	Времетраене в часове
Плодове със семки (ябълков кръгчета, 3 мм дебели, на скара 200 г)	1-2 скари		80	4-8
Коренни зеленчуци (моркови), белени, бланширани	1-2 скари		80	4-7
Гъби, на филийки	1-2 скари		80	5-8
Билки, чистени	1-2 скари		60	2-5

Консервиране

За консервиране бурканите и гумените пръстени трябва да са чисти и в добро състояние. По възможност използвайте еднакви по големина буркани. Данните в таблицата се отнасят до еднолитрови кръгли буркани.

Внимание!

Не използвайте по-големи или по-високи буркани. Капаците могат да се пукнат.

Използвайте само безупречни плодове и зеленчуци. Измивайте ги добре.

Посоченото време в таблиците е ориентировъчно. То може да се повлияе от стайната температура, броя на бурканите, количеството и топлината на съдържанието на буркана. Преди да превключвате, респ. изключвате, проверете дали в буркана се получава пяна.

Подготовка

1. Напълнете бурканите, не ги препълвайте.
2. Избършете ръбовете на бурканите, те трябва да са чисти.

Плодове в еднолитрови буркани	От образуването на мехурчета	Допълнителна топлина
Ябълки, касис, ягоди	изключване	прибл. 25 минути
Череша, кайсии, праскови, френско грозде	изключване	прибл. 30 минути
Ябълков мус, круши, сливи	изключване	прибл. 35 минути

Зеленчуци

Когато в бурканите започнат да се надигат мехурчета, намалете температурата на 120 до 140 °C. Според

Зеленчуци със студена марината в еднолитрови буркани	От образуването на мехурчета	Допълнителна топлина
Краставици	-	прибл. 35 минути
Червено цвекло	прибл. 35 минути	прибл. 30 минути
Брюкселско зеле	прибл. 45 минути	прибл. 30 минути
Боб, алабаш, червено зеле	прибл. 60 минути	прибл. 30 минути
Грах	прибл. 70 минути	прибл. 30 минути

Изваждане на бурканите

Извадете бурканите от камерата след консервирането.

Внимание!

Не поставяйте горещите буркани върху студена или мокра подложка. Те могат да гръмнат.

3. Върху всеки буркан поставете мокър гумен пръстен и капак.
4. Затворете бурканите с щипките. Не поставяйте повече от шест буркана в камерата.

Настройка

1. Поставете универсалната тава на ниво 2. Подредете чашите така, че да не се допират една до друга.
2. Налейте половин литър топла вода (около 80 °C) в универсалната тава.
3. Затворете вратата на фурната.
4. Изберете долно нагряване .
5. Нагласете температурата на 170 - 180 °C .

Консервиране

Плодове

След прибл. 40 до 50 минути на къси разстояния започват да се издигат мехурчета. Изключете фурната.

След 25 до 35 минути допълнително затопляне извадете буркана от камерата. При по-дълго охлаждане в камерата могат да се образуват зародиши и да се улесни кисването на консервираните плодове.

вида на зеленчуците прибл. 35 до 70 минути. След това изключете фурната и използвайте допълнителната топлина.

Втасване на тестото

Вашето тесто с мая втасва значително по-бързо отколкото при стайна температура и не изсъхва. Започвайте работа само при напълно охладена камера.

Оставяйте тестото с мая винаги да втаса два пъти. Спазвайте данните в таблиците с настройки за 1 и 2 втасване (на тесто и на тестени заготовки).

Втасване на тесто

Поставете тестото в топлоустойчива тава и я оставете на скарата. Настройте според посоченото в таблицата.

По време на втасването не отваряйте вратата на уреда, тъй като иначе ще излезе влагата. Не покривайте тестото.

По време на работа възниква кондензат и стъклото на вратата се поврежда. След готвене избърсвайте камерата. Остатъците от котлен камък се разтварят с малко оцет и се избърсват с чиста вода.

Втасване на тестени заготовки

Поставете Вашите сладки на посочената в таблицата височина на вкарване.

Ако искате предварително загряване, втастването става извън уреда на топло място.

Температурата и продължителността на втасване зависят от вида и количеството на съставките. Ето защо данните в таблицата с настройки са ориентировъчни.

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид за-гряване	Стъпка	Температура в °C	Продължителност в мин
Тесто с мая, леко	Купа	2		1.	-*	25-30
	Универсална тава или правоъгълна форма за печене	2		2.	-*	10-20
Тесто с мая, тежко и мазно	Купа	2		1.	-*	60-75
	Универсална тава или правоъгълна форма за печене	2		2.	-*	45-60

* с нагрейте до 50 °C

Размразяване

Подходящ за размразяване на дълбокозамразени плодове, зеленчуци и сладки. Птиците, месото и рибата се размразяват най-добре в хладилника. Не е подходящо за крем торти и торти със сметана.

За размразяване използвайте следните нива на вкарване:

- 1 скара: височина 2
- 2 скари: височина 3+1

Съвет: Плоско замразените или порционирани части се размразяват по-бързо, отколкото замразените блокове.

Разопаковайте замразените хранителни продукти и ги поставете в подходящ съд върху скарата.

От време на време разбърквайте или обръщайте хранителните продукти един до два пъти. Големите парчета трябва да се обръщат многократно. При нужда от време на време раздробявайте ястията, респ. изваждайте вече размразените парчета от уреда.

Оставяйте размразеното ястие още 10 до 30 минути в изключения уред да престой, за да се изравни температурата.

Замразени продукти	Принадлежности	Височина	Вид за-гряване	Температура
Напр. сметанови торти, торти с маслен крем, шоколадови торти или торти със захарна глазура, плодове, пилета, салами и месо, хляб, хлебчета, сладкиши и други сладки	Скара	2		Превключателят на температурата трябва да е изключен

Тестови ястия

Тези таблици са изготвени за тестови институти, за да се улесни тестването на уреда.

Съгласно EN 60350-1.

Печене

Едновременно вкараните сладки върху тава или във форма не трябва да са едновременно готови.

Височини за вкарване при печене на две нива:

- Универсална тава, ниво 3
Тава за печене, ниво 1
- Форми върху скара
първа скара, ниво 3
втора скара, ниво 1

Височини за вкарване при печене на три нива:

- Тава за печене, ниво 5
- Универсална тава, ниво 3
- Пример: ниво 1

Печене с две форми с пружина:

- На едно ниво (фиг. 1)
- На две нива (фиг. 2)

Печене


Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид за-гряване	Температура в °C	Продължителност в мин
Шприцовани сладки	Универсална тава	3		140-150*	25-35
Шприцовани сладки, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		140-150*	30-45
Шприцовани сладки, 3 нива	Тави за печене + универсална тава	5+3+1		130-140*	35-50
Мини сладкиши	Универсална тава	3		160-170*	20-35
Мини сладкиши, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		140-160*	30-40
Мини сладкиши, 3 нива	Тави за печене + универсална тава	5+3+1		130-150*	35-55
Пандишпанено тесто с вода	Форма с подвижен борд Ø 26 см	2		160-170*	30-40
Пандишпанено тесто с вода, 2 нива	Форма с подвижен борд Ø 26 см	3+1		150-160*	35-50
Покрит ябълков сладкиш	2x форми от черна ламарина Ø 20 см	2		170-190	80-100
Покрит ябълков сладкиш, 2 нива	2x форми от черна ламарина Ø 20 см	3+1		170-190	70-90

* предварително загряване, не използвайте функцията за бързо загряване

Печене на грил

Ястие	Принадлежности	Ниво на вкарване	Вид за-гряване	Температура в °C	Продължителност в мин
Запичане до зачервяване на хляб 10 мин. предварително загряване	Скара	5		3	0,2-1,5
Бургер с телешко, 12 броя *без предварително нагряване	Скара	4		3	25-30*

* след 2/3 от общото време обърнете

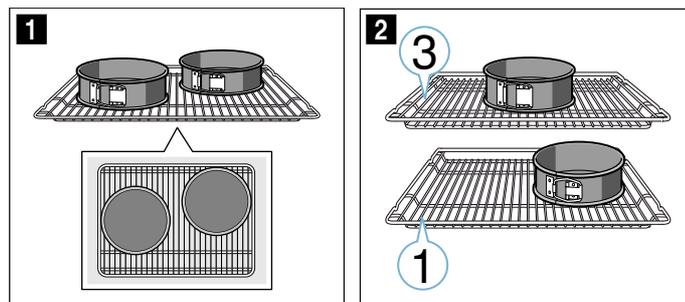

Указание

- Стойностите на настройка важат за вкарването в студена камера.
- Спазвайте указанията за предварително загряване в таблиците. Стойностите на настройка важат без бързо загряване.
- За печене използвайте първо по-ниската от посочените температури.

Печене на грил

Пъхнете допълнително универсалната тава. Течността се улавя и камерата остава по-чиста.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the icon and extending across the width of the page.



Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com



9001353152
181097(A)