



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome





Pomivalni stroj
SM...
SB...



BOSCH

sl Navodila za uporabo

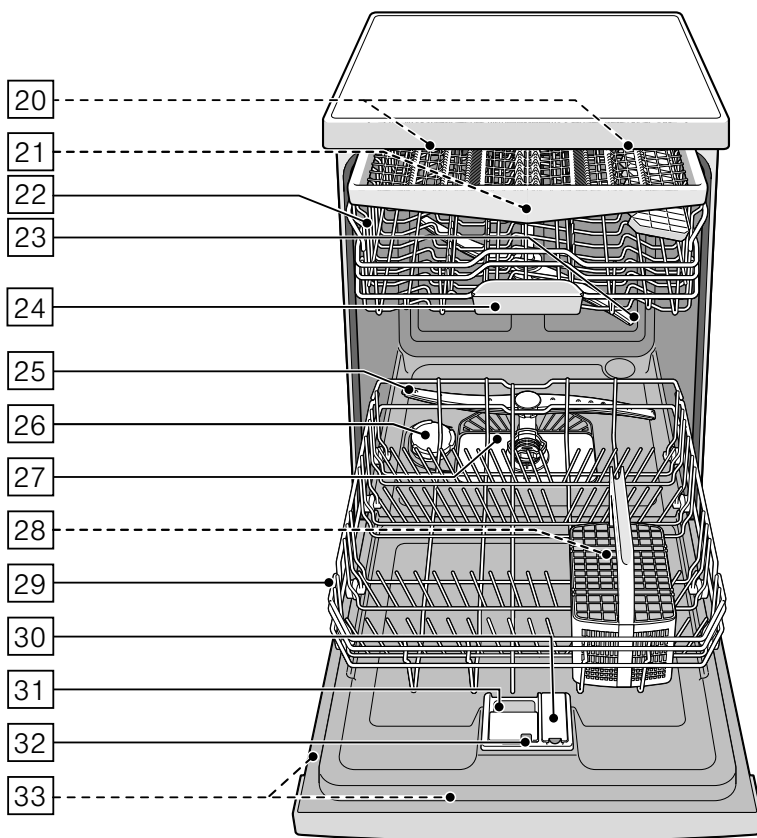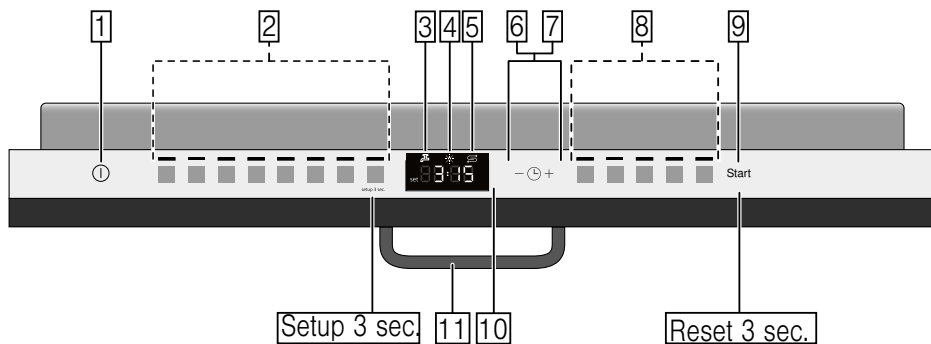

Kazalo

	Namenska uporaba	5		Posoda	17
	Varnostni napotki	5	Ni primerno	17	
Pred prvim vklopom aparata	5		Poškodbe stekla in posode	17	
Med dopremo	5		Zlaganje	17	
Med inštalacijo	6		Zgornja košara za posodo	17	
Pri vsakodnevnem delu	7		Spodnja košara za posodo	18	
V primeru poškodb	7		Košara za jedilni pribor	18	
Pri odlaganju	7		Predal za jedilni pribor	18	
Zapahnitev vrat	9		Etažera	19	
	Varstvo okolja	10	Preklopne bodice	20	
Embalaža	10		Držali za majhne dele posode	20	
Stari aparati	10		Polica za nože	20	
	Spoznavanje z aparatom	11	Glava za brizganje pekačev	21	
Upravljalna plošča	11		Izpraznitev	21	
Notranjost aparata	11		Nastavitev višine košare	21	
Pregled menijev	12			Pomivalna sredstva	23
Avtomatski odpiralnik vrat	13		Polnjenje pomivalnega sredstva	24	
Eko sušenje	13		Kombinirano pomivalno sredstvo	25	
	Naprava za mehčanje vode / posebna sol	14		Pregled programov	26
Tabela trdote vode	14		Izbira programa	27	
Nastavitev naprave za mehčanje vode	14		Opomba za inštitute za testiranje izdelkov	27	
Uporabite specialno sol	14			Dodatne funkcije	28
Pomivalno sredstvo s solno komponento	15		Varčevanje s časom (VarioSpeed Plus)	28	
Izklop naprave za mehčanje vode ..	15		Pol kapacitete	28	
	Sredstvo za izpiranje	15	HigienaPlus (HygienePlus)	28	
Nastavitev količine sredstva za izpiranje	16		Intenzivna cona	28	
Pomivalno sredstvo s komponento sredstva za izpiranje ..	16		Dodatno sušenje	28	
Izklop pokazatelja količine polnjenja sredstva za izpiranje	16		Shine & Dry	28	
			Varčevanje z energijo	28	

**Upravljanje aparata 29**

Programski podatki	29
Odpiranje vrat	29
Sprememba nastavitev	29
Aquasensor	29
Prikaz preostalega delovanja	29
Nastavitev senzorjev	30
Dodatno sušenje	30
Auto Power Off	30
Emocijska svetloba	30
Timelight	31
Svetlobna informacija	31
Sprememba začetnega programa	31
Jakost zvočnega signala	31
Glasnost tipk	31
Zaščita otrok	31
Eko sušenje	32
Tovarniška nastavitve	32
Napravo vključite	32
Predizbira časa	33
Konec programa	33
Napravo izključite	33
Prekinitev programa	33
Prekinitev programa	34
Sprememba programa	34

**Čiščenje in vzdrževanje 34**

Celotno stanje pomivalnega stroja	34
Nega stroja	35
Posebna sol in sredstvo za izpiranje	35
Sita	36
Brizgalke	36

**Motnja, kaj storiti? 37**

Črpalka za odpadno vodo	37
Seznam motenj	38

**Servisna služba 49****Postavitev in priključitev 49**

Dobavni obseg	49
Varnostni napotki	49
Doprema	50
Tehnični podatki	50
Postavitev	50
Priključek za odtočno cev	50
Priključek za pitno vodo	51
Priključitev na toplo vodo	51
Električna priključitev	52
Demontaža	52
Transportiranje	53
Varnost pred zmrzaljo (izpraznitev aparata)	53



Namenska uporaba

- Ta aparat je namenjen samo za uporabo v zasebnem gospodinjstvu.
- Pomivalni stroj uporabljajte le v gospodinjstvu in z navedenim namenom: pomivanje posode v zasebnem gospodinjstvu.
- Ta pomivalni stroj je namenjen uporabi na območjih do maksimalno 4000 metrov nadmorske višine.



Varnostni napotki

Ta aparat lahko uporabljajo otroci nad osmim letom starosti in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami ali znanjem, če jih nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo varnost, ali če jih je poučila o varni uporabi aparata in razumejo nevarnosti, ki lahko nastanejo pri uporabi aparata. Ne pustite otrok, da se igrajo z aparatom. Čiščenja in vzdrževalnih del s strani uporabnika ne smejo opravljati otroci, razen če so starejši od osmih let in pod nadzorstvom.

Otrok, mlajših od osmih let, ne pustite v bližino aparata in priključnih kablov.

Pred prvim vklopom aparata

Skrbno preberite priloženo Navodilo za uporabo in montažo! Tako se boste seznanili s pomembnimi informacijami o postavitvi, uporabi in vzdrževanju aparata.

Vso dokumentacijo shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.

Navodilo za uporabo si lahko brezplačno prenesete z naše spletne strani. Ustrezen spletni naslov je naveden na hrbtni strani tega Navodila za uporabo.

Med dopremo

1. Embalažo in pomivalni stroj preverite takoj, glede poškodb med transportom. Ne spustite poškodovanega aparata v obratovanje, temveč se posvetujte z dobaviteljem.
2. Prosimo, da embalažo pravilno odložite na za to predvideno mesto.
3. Embalaže in njenih delov ne dajte otrokom, da se igrajo. Obstaja nevarnost zadušitve v zloženih kartonskih škatlah in folijah.

Med inštalacijo

- Prosimo, upoštevajte, da hrbtna stran pomivalnega stroja po namestitvi ni več prosto dosegljiva (zaščita pred dotikom zaradi vroče površine).
- Postavitev in priklop opravite po navodilu za inštalacijo in montažo.
- Med inštalacijo, mora pomivalni stroj biti izklopljen iz omrežja.
- Prepričajte se, da je sistem ozemljitve hišne električne napeljave inštaliran v skladu s predpisi.
- Pogoji električne priključitve se morajo ujemati s podatki iz tipske ploščice [33] pomivalnega stroja.
- Če se omrežni priključni vod tega aparata poškoduje, ga morate zamenjati s posebnim priključnim vodom.
Da bi preprečili nevarnosti, smete le-tega nabaviti samo prek servisne službe.
- Če morate pomivalni stroj vgraditi v visoko omaro, mora biti predpisno pritrjen.
- Če je pomivalni stroj vgrajen pod ali nad druge gospodinjske aparate, je potrebno upoštevati informacije za vgradnjo v kombinaciji z navodili za montažo drugih aparatov.
- Tudi nadalje upoštevajte navodila za montažo pomivalnega stroja, da s tem zagotovite varno delovanje vseh aparatov.
- Če ni nobenih informacij ali pa navodila za montažo ne vsebujejo ustreznih napotkov, se je potrebno obrniti na proizvajalca teh aparatov, da zagotovite pravilno vgradnjo pomivalnega stroja pod ali nad te aparate.
- Če od proizvajalcev teh aparatov ne dobite nobenih informacij, pomivalnega stroja ne smete vgraditi pod ali nad te aparate.
- Če nad pomivalni stroj vgradite mikrovalovno pečico, se lahko ta poškoduje.
- Aparate, ki se jih vgrajuje pod druge elemente, ali se lahko združijo, vgradite le pod neprekinjene delovne plošče, ki so z vijaki pritrjene na sosednje omare, da bi bila zagotovljena stabilnost.
- Ne inštalirajte aparata v bližini toplotnih virov (radiatorji, toplotni akumulatorji, peči ali drugi aparati, ki proizvajajo toploto) in pod kuhalnimi mesti.

- Upoštevajte, da se lahko izolacija omrežnega priključnega vodnika pomivalnega stroja stali ob virih toplote (na primer grelnih / toplovodnih napeljavah) ali na vročih delih stroja. Omrežnega priključnega vodnika pomivalnega stroja nikoli ne polagajte neposredno ob vire toplote ali vroče dele stroja.
- Po postavitvi aparata, mora vtič biti dosegljiv.
→ *"Električna priključitev" na strani 52*
- Pri nekaterih modelih: V plastično ohišje priključka za vodo je vgrajen električni ventil. V dovodni cevi se nahajajo priključni kabli za elektriko. Dovodne gibke cevi ne smete prerezati. Plastičnega ohišja ne potaplajte v vodo.

Pri vsakodnevnem delu

Upoštevajte navodila za varno delo in navodila za uporabo na embalaži sredstev za strojno pomivanje in izplakovanje.

V primeru poškodb

- Popravila in posege lahko opravijo le strokovnjaki. Pri tem morate aparat ločiti od omrežja. Izvlecite omrežni vtič ali izklopite varovalko. Zaprite vodno pipo.
- Pri poškodbah, še posebej na upravljalni plošči (razpoke, luknje, odlomljeni gumbi) ali pri okrnjenem delovanju vrat se aparat ne sme več uporabljati. Izvlecite omrežni vtič ali izklopite varovalko. Zaprite vodno pipo, pokličite servisno službo.

Pri odlaganju

1. Odslužene aparate takoj onesposobite, da bi izključili možnost kasnejših poškodb.
2. Odnosite aparat na za to predvideno mesto.

Opozorilo

Nevarnost poškodb!

- Pomivalni stroj je lahko odprt le kratek čas, zaradi polnjenja in praznjenja, da bi se izognili poškodbam, kot npr. zaradi spotikanja.
 - Nože in druge potrebščine z ostrimi konicami je treba namestiti v košaro s priborom* [28] s konico navzdol in razporediti v odlagališču za nože* oziroma v predalu za pribor* [21] v vodoravni legi.
 - Ne sedite ali stopite na odprta vrata.
 - Pri samostojnih aparatih pazite na to, da košare niso prenatrpane. Aparat bi se lahko prevrnil.
 - Če aparat ne stoji v niši in je tako stranska stena dostopna, področje tečaja vrat mora iz varnostnih razlogov biti ob strani zaščiteno (nevarnost poškodb). Zaščitne pokrove boste dobili kot poseben pribor v servisni službi ali v specializirani trgovini.
- * odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Opozorilo

Nevarnost eksplozije!

Ne dodajajte topil v pomivalni prostor. Obstaja nevarnost eksplozije.

Opozorilo

Nevarnost opeklin!

Med programom lahko odprete vrata, toda zelo previdno. Obstaja nevarnost da vroča voda brizgne iz aparata.

Opozorilo

Nevarnosti za otroke!

- Uporabljajte, če obstaja, zaščito otrok.
- Ne dovolite otrokom, da bi se igrali s aparatom ali da mu strežejo.
- Odstranite otroke od čistilnega sredstva in sredstva za izpiranje. Lahko povzročijo poškodbe v ustih, grlu in očeh ali zadušitev.
- Oddaljite otroke od odprtega pomivalnega stroja. V pomivalnem stroju so lahko majhni deli, ki jih otroci lahko pogoltnejo. Voda v notranjosti stroja ni pitna voda, v njej se lahko nahajajo ostanki pomivalnega sredstva.

- Pazite, da otroci ne prijemajo prestrezalno posodo za tablete [24]. Majhni prstki bi se lahko zagostili v zareзах.
- Pazite pri visoko vgrajenem aparatu ob odpiranju in zapiranju vrat, da se otroci med vrati aparata in spodnjimi vrati omare ne vklenejo.
- Otroci bi se lahko tudi zaprli v aparatu (nevarnost zadušitve) ali se kakorkoli drugače spravili v nevarnost. Pri odsluženih aparatih torej: izvalcite omrežni vtič, prekinite omrežni kabel in jo odstranite. Ključavnico na vratih uničite tako, da se vrat ne da več zapreti.

Zaščita otrok (Zapahnitev vrat) *


Zaščita otrok (zapahnitev vrat) varuje otroke pred možnimi nevarnostmi, ki jih lahko povzroči pomivalni stroj.

⚠ Opozorilo Nevarnost zadušitve!

Obstaja nevarnost zadušitve, če se otroci zaklenejo v pomivalni stroj. Če je pomivalni stroj nenadzorovan, vedno poskrbite za to, da bodo vrata stroja zaprta.


Tako boste aktivirali zaščito za otroke (zapahnitev vrat):

1. Povlecite zaplato otroške zaščite k sebi (1).
 2. Zaprite vrata (2).
- Otroška zaščita je aktivirana.

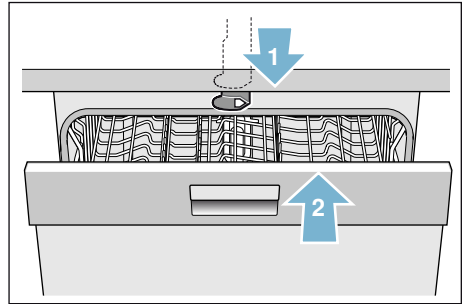

Tako boste odprli vrata z aktivirano zaščito za otroke (zapahnitev vrat):


1. Potisnite zaplato otroške zaščite v desno (1).
2. Odprite vrata (2).

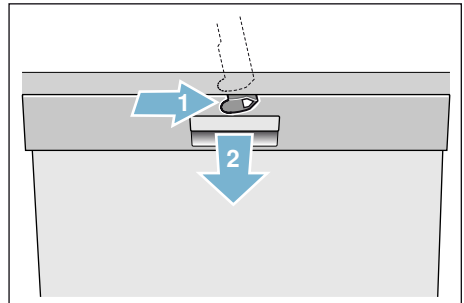

Tako boste deaktivirali zaščito za otroke (zapahnitev vrat):

1. Potisnite zaplato otroške zaščite v desno (1).
2. Potisnite zaplato otroške zaščite nazaj (2).

Otroška zaščita je deaktivirana.

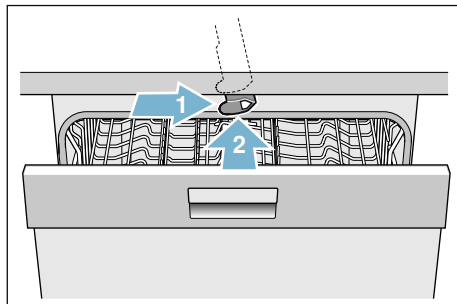

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja



Varstvo okolja

Tako embalaža novih aparatov, kot tudi stari aparati, vsebujejo vredne surovine in materiale, ki se jih lahko ponovno uporabi.

Prosimo vas, da posamezne dele odložite na odpad ločeno po vrstah.

O aktualnih načinih odlaganja na odpad se pozanimajte pri svojem specializiranem trgovcu ali v vaši občinski upravi ali v mestni upravi.

Embalaža

Vsi plastični deli aparata so označeni s standardnimi mednarodnimi kraticami (npr. »PS« Polystyrol). Na ta način je pri odlaganju aparata na odpad omogočena ločitev plastičnega odpada po vrstah.

Upoštevajte varnostna navodila pod »Med dopremo« → *Stran 5*.

Stari aparati

Upoštevajte varnostna navodila pod »Pri odlaganju« → *Stran 7*.



Ta aparat je označen skladno z evropsko smernico 2012/19/EU o starih električnih in elektronskih aparatih (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Ta smernica določa okvir za vračanje in recikliranje starih aparatov po celi Evropi.



Spoznavanje z aparatom

Slike upravljalne plošče in notranjosti aparata se nahajajo spredaj na ovitku. Posamezni položaji so prikazani v besedilu.

Upravljalna plošča

Glej slika → *Stran 2*

- [1]** Stikalo za VKLOP / IZKLOP
- [2]** Programske tipke **
- [3]** Pokazatelj »Preveritev dovoda vode«
- [4]** Pokazatelj količine polnjenja sredstva za izpiranje
- [5]** Pokazatelj količine polnjenja soli
- [6]** Nastavitvene tipke
- [7]** Predizbira časa
- [8]** Dodatne funkcije/programske tipke **

- [9]** Tipka START
- [10]** Prikazovalno okno
- [11]** Ročaj za odpiranje vrat

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

** Število odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Notranjost aparata

Glej slika → *Stran 2*

- [20]** Notranja razsvetljava *
- [21]** Predal za jedilni pribor *
- [22]** Zgornja košara za posodo
- [23]** Zgornja brizgalka
- [24]** Prestrežalna posoda za tablete
- [25]** Spodnja brizgalka
- [26]** Rezervoar za posebno sol
- [27]** Sita
- [28]** Košara za jedilni pribor *
- [29]** Spodnja košara za posodo
- [30]** Rezervoar za sredstvo za izpiranje
- [31]** Predalček za pomivalno sredstvo
- [32]** Zapirac predalčka za pomivalno sredstvo
- [33]** Tipska ploščica

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Pregled menijev

Pomivalni stroj ima zaradi lažjega upravljanja nekatere funkcije že tovarniško nastavitvene. Nastavitve najdete v posamičnih poglavjih. Te tovarniške nastavitve lahko spremenite.

Nastavitve spremenite tako:

1. Vključite stikalo za VKLOP / IZKLOP .
2. Pritisnite tipko **setup 3 sec.** in jo držite pritisnjeno 3 sekunde. V oknu zaslona  se pojavi **H:0...** in **set**.
3. Pritisnite tipko **setup 3 sec.**, da pridete do posameznih nastavitvev.

4. Nastavitve izvedite z nastavitvenima tipkama **- +** .

5. Pritisnite tipko **setup 3 sec.** in jo držite pritisnjeno 3 sekunde.

Nastavljena vrednost je shranjena v pomivalnem stroju.

Vse spremenjene nastavitve lahko zopet povrnete na prvotne tovarniške nastavitve.

Nasvet: Če želite spremeniti več nastavitev, najprej opravite vse spremembe, drugo za drugo. Nato 3 sekunde pritiskajte tipko **setup 3 sec.**. S tem se shranijo vse nastavitvene vrednosti v pomivalni stroj.

Nastavitev	Tovarniške nastavitve	Opis
H Trdota vode H:00 - H:07	H:04	Nastavitev trdote vode. Pri uporabi pomivalnih tablet izberite najnižjo stopnjo.
r Sredstvo za izpiranje r:00 - r:06	r:05	Količ. izplak. sredstva vpliva na sušenje. Ob uporabi pomivalnih tablet izberite stopnjo 0.
SE Nastavitev senzorjev SE:00 - SE:02	SE:00	Prilagoditev prepoznavanja umazanosti posode za optimalen izid pomivanja.
d Dodatno sušenje d:00 - d:01	d:00 / Izključeno	Izboljšano sušenje za kozarce in plastične dele.
R Topla voda * R:00 - R:01	R:00 / Izključeno	Možna je priključitev na toplo vodo (40-60°C) ali hladno vodo (<40°C).
P Auto Power Off P:00 - P:02	P:01	Avtomatski izklop naprave po končanem izpiranju.
E Emocijska svetloba * E:00 - E:01	E:01 / Vključeno	Osvetlitev notranjosti.
S TimeLight * S:00 - S:01	S:01 / Vključeno	Med potekom programa se statusne informacije projicirajo na tla.

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Nastavitev	Tovarniške nastavitve	Opis
I Svetlobna informacija *	1:0 1 / Vklop	Opis: Označevanje trenutnega poteka pomivanja se projicira s svetlobo.
1:00 - 1:0 1		
SP Začetni program	SP:0 1 / Eco 50°	Opis: Po vklopu se prikaže nazadnje izbrani program.
SP:00 - SP:0 1		
SL Jakost zvočnega signala *	SL:02	Opis: Glasnost signala ob koncu programa.
SL:00 - SL:03		
BL Glasnost tipk *	BL:02	Opis: Glasnost ob pritisku na tipke.
BL:00 - BL:03		
C Otroško varovalo	C:00 / Izklopljeno	Opis: Aktivirana zaščita otrok otežuje odpiranje vrat.
C:00 - C:0 1		
O Eko sušenje	O:0 1 / Vklop	Opis: Avtomatsko odpiranje vrat na koncu Eko programa.
O:00 - O:0 1		
FE Tovarniške nastavitve	YES Potrdite z dotikom +	Opis: Postavitev nazaj na tovarniško nastavitve.

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Avtomatski odpiralnik vrat

Da bi se omogočilo odpiranje brez ročaja, je aparat opremljen z avtomatskim odpiralnikom vrat. Pritisnite na vrata zgoraj na sredini in aparat se samodejno odpre.

Eko sušenje

Vaš pomivalni stroj je opremljen s funkcijo »Eko sušenje«. Če ste izbrali program Eco 50°, se vrata po končanem programu odprejo samodejno. Funkcijo »Eko sušenje« lahko vklopite ali izklopite
→ "Upravljanje aparata" na strani 29.



Naprava za mehčanje vode / posebna sol

Za dobre rezultate pomivanja potrebuje pomivalni stroj mehko vodo, torej vodo z majhno vsebnostjo apnenca; v nasprotnem se lahko ostanki apna nalagajo na posodi in notranjen priboru. Vodovodno vodo nad trdoto 7° dH (1,2 mmol / l) je potrebno mehčati. To se doseže s pomočjo posebne soli (sol za regeneracijo) v napravi za mehčanje vode pomivalnega stroja. Nastavitev in potrebna količina soli sta odvisna od stopnje trdote vode iz vašega vodovoda (glejte naslednjo tabelo).

Tabela trdote vode

Vrednost trdote vode °dH	Področje trdote	mmol / l	Nastavljena vrednost na stroju
0-6	mehka	0-1,1	H:00
7-8	mehka	1,2-1,4	H:01
9-10	srednje	1,5-1,8	H:02
11-12	srednje	1,9-2,1	H:03
13-16	srednje	2,2-2,9	H:04
17-21	trda	3,0-3,7	H:05
22-30	trda	3,8-5,4	H:06
31-50	trda	5,5-8,9	H:07

Nastavitev naprave za mehčanje vode

Nastavite lahko količino dodane soli od H:00 do H:07. Pri nastavljeni vrednosti H:00 sol ni potrebna.

Tako nastavite količino dodane soli:

1. Povprašajte po trdoti vaše vode pri vašem mestnem vodovodu.
2. Izberite ustrezno stopnjo trdote iz tabele.
3. Vključite stikalo za VKLOP / IZKLOP [1].
4. Pritisnite tipko **setup 3 sec.** in jo držite pritisnjeno 3 sekunde. V oknu zaslona [10] se pokaže tovarniško nastavljena vrednost H:04 in **set**.
5. Nastavitev izvedite z nastavitvenima tipkama - + [6].
6. Pritisnite tipko **setup 3 sec.** in jo držite pritisnjeno 3 sekunde.

Nastavljena vrednost je shranjena v pomivalnem stroju.

Uporabite specialno sol


Dodajte posebno sol, takoj ko se na upravljalni plošči prikaže pokazatelj količine polnjenja soli [5]. Posebno sol dodajte vedno takoj pred vklopom pomivalnega stroja. Tako se razlita raztopina soli takoj izpere in ne more priti do korozije na rezervoarju pomivalnega stroja.

Pozor!

Sredstvo za strojno pomivanje lahko uniči napravo za mehčanje vode! Nikoli ne polnite sredstva za strojno pomivanje v rezervoar za posebno sol.

Tako boste napolnili posebno sol:

1. Odprite navojni pokrov rezervoarja [26].
2. Napolnite rezervoar z vodo (samo pri prvem zagonu).
3. Napolnite posebno sol, kot je prikazano na sliki (**ne polnite kuhinjske soli ali tablet**).
Pri tem se voda potiska in odteka.

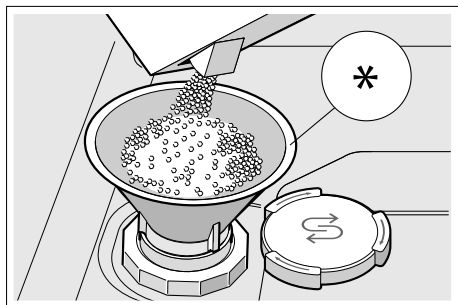

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Uporabljajte pomivalno sredstvo s solno komponento

Pomivalno sredstvo s solno komponento lahko na splošno uporabljate pri trdoti vode 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) brez dodajanja posebne soli. Če je trdota vode nad 21° dH, uporabljajte tudi posebno sol.

Izklop pokazatelja količine polnjenja soli / naprave za mehčanje vode

Če vas pokazatelj količine polnjenja soli [5] moti (na primer če uporabljate kombinirano pomivalno sredstvo s solno komponento), ga lahko izklopite.


Ravnajte, kot je opisano pod »Nastavitev naprave za mehčanje vode« in nastavite vrednost na **H:00**. Naprava za mehčanje vode in pokazatelj količine polnjenja soli sta izklopljena.

**Sredstvo za izpiranje**

S sredstvom za izpiranje je posoda brez madežev, kozarci pa sijajni. Uporabljajte samo sredstva za izpiranje namenjena za uporabo v gospodinjskih pomivalnih strojih. Takoj ko na upravljalni plošči zasveti pokazatelj količine polnjenja sredstva za izpiranje [4], je rezerva sredstva za izpiranje še za 1–2 izpiranja. Dolijte sredstvo za izpiranje.


Tako boste dopolnili sredstvo za izpiranje:

1. Odprite rezervoar sredstva za izpiranje [30]; pritisnite zaplato na pokrovu (1) in privzdignite pokrov (2).

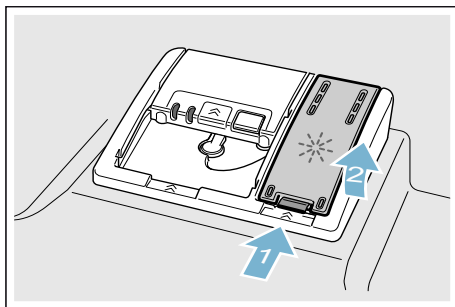

sl Sredstvo za izpiranje

2. Napolnite sredstvo za izpiranje do oznake »max«.

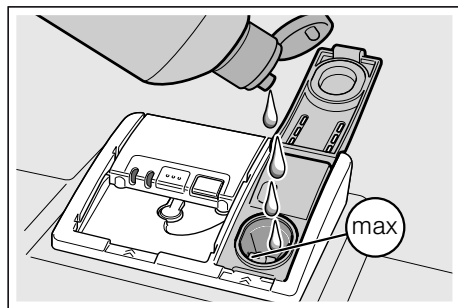

3. Zaprite pokrov.
Pokrov se slišno zaskoči.
4. Razlito sredstvo za izpiranje odstranite s krpo.
Tako boste preprečili prekomerno penjenje pri naslednjem pomivanju.

Nastavitev količine sredstva za izpiranje

Nastavite lahko količino dodanega sredstva za izpiranje od $r:00$ do $r:06$. Količino dodajanega sredstva za izpiranje nastavite na $r:05$, da s tem dobite čim boljši rezultat sušenja. Tovarniško je stopnja že nastavljena na $r:05$. Spremenite količino sredstva za izpiranje le, če se na posodi pojavijo vodni madeži. Nastavite količino sredstva za izpiranje na eno stopnjo nižje, da preprečite zamegljenost posode. Nastavite količino sredstva za izpiranje za eno stopnjo višje, da preprečite vodne madeže.

Tako boste nastavili količino sredstva za izpiranje:

1. Vključite stikalo za VKLOP / IZKLOP $\boxed{1}$.
2. Pritisnite tipko **setup 3 sec.** in jo držite pritisnjeno 3 sekunde.
V oknu zaslona $\boxed{10}$ se pojavi vrednost $H:0...$ in **set**.
3. Pritiskajte tipko **setup 3 sec.**, dokler se v oknu zaslona $\boxed{10}$ ne pokaže tovarniško nastavljena vrednost $r:05$.
4. Nastavitev izvedite z nastavitvenima tipkama $- +$ $\boxed{6}$.
5. Pritisnite tipko **setup 3 sec.** in jo držite pritisnjeno 3 sekunde.
Nastavljena vrednost je shranjena v pomivalnem stroju.

Uporabljajte pomivalno sredstvo s komponento sredstva za izpiranje

Pomivalno sredstvo s komponento sredstva za izpiranje lahko na splošno uporabljate pri trdoti vode 21° dH (37° fH, 26° Clarke, $3,7$ mmol/l) brez dodajanja izplakovalnega sredstva. Če je trdota vode nad 21° dH, uporabljajte tudi izplakovalno sredstvo.

Izklop pokazatelja količine polnjenja sredstva za izpiranje

Če vas pokazatelj količine polnjenja sredstva za izpiranje $\boxed{4}$ moti (na primer če uporabljate kombinirano pomivalno sredstvo s komponento sredstva za izpiranje), ga lahko izklopite.

Ravnajte, kot je opisano pod »Količina izplakovalnega sredstva« in nastavite stopnjo $r:00$. Pokazatelj količine polnjenja sredstva za izpiranje $\boxed{4}$ je izklopljen.



Ni primerno

- Leseni deli jedilnega pribora in posode.
- Kozarci z občutljivimi okrasi, umetniško-obrtniško izdelana i starinska posoda. Ti okrasi niso primerni za strojno pomivanje.
- Plastični deli, ki niso odporni proti visokim temperaturam.
- Posodo iz bakra in cinka.
- Deli posode, ki so umazani s pepelom, voskom, mazalno mastjo ali barvo.

Okrasi na steklu, deli iz aluminija ali srebra lahko spremenijo barvo in obledijo. Tudi nekatere vrste stekla (npr. kristalni predmeti) lahko postanejo motni po večkratnem pomivanju.

Poškodbe stekla in posode

Vzroki:

- Vrsta stekla in postopek izdelave stekla.
- Kemična sestava pomivalnega sredstva.
- Temperatura vode programa pomivanja.

Priporočilo:

- Uporabljajte le stekla in porcelan, ki jih je proizvajalec označil kot primerna za strojno pomivanje.
- Uporabljajte pomivalno sredstvo, ki je označeno kot sredstvo, ki varuje posodo.
- Steklo in jedilni pribor po konču programa, čimprej vzemite iz pomivalnega stoja ven.


Zlaganje

1. Odstranite grobe ostanke jedi. Predpranje pod curkom tekoče vode ni potrebno.
2. Posodo razporedite tako, da
 - varno stoji in se ne more prevrniti.
 - je vsa posoda postavljena z odprtino navzdol.
 - deli z izboklinami in vboklinami stojijo poševno, da lahko voda odteka.
 - da ne moti vrtenja dveh brizgalk [23] in [25].

Zelo majhne kose posode ne pomivajte v stroju, ker bi lahko izpadli iz košare.


Zgornja košara za posodo

Postavite skodelice in kozarce v zgornjo košaro za posodo [22].

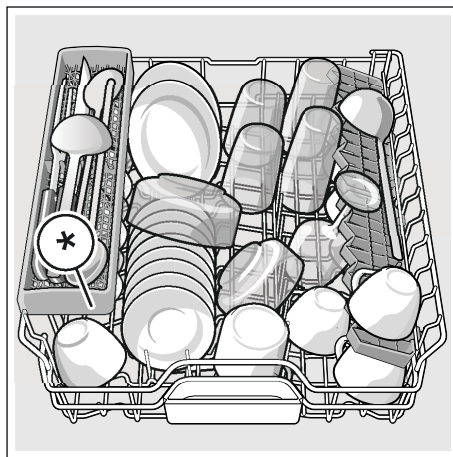


* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Opomba: Prepričajte se, da čez lovilno posodo tablete [24] ne štrlijo deli posode. Le-ti bi lahko blokirali pokrov posode čistilnega sredstva [31].

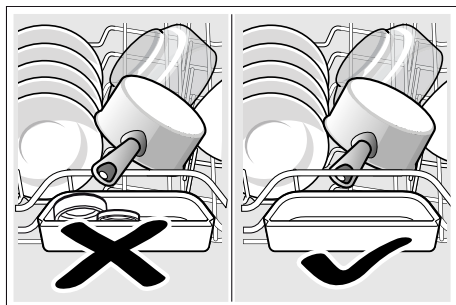

Spodnja košara za posodo

Postavite lonce in krožnike v spodnjo košaro za posodo [29].

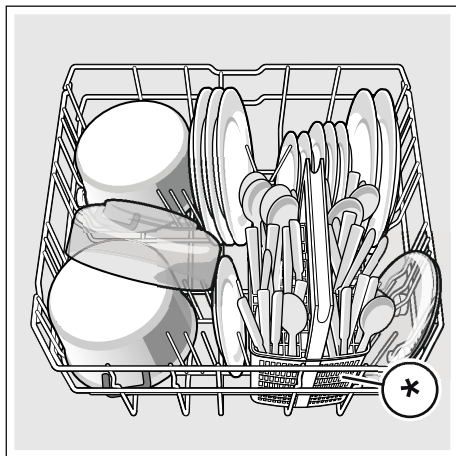

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja


Nasvet: Močno umazano posodo (lonce) je treba zložiti v spodnjo košaro. Zaradi močnejšega curka iz brizgalk, boste dobili boljši rezultat pomivanja.

Nasvet: Dodatne primere, kako lahko optimalno naložite posodo v vaš pomivalni stroj, boste našli na naši spletni strani. Nasvete lahko prenesete brezplačno. Ustrezni spletni naslov boste našli na hrbtni strani tega navodila za uporabo.

Košara za jedilni pribor *

Vložite jedilni pribor vedno nesortiran s koničasto stranjo navzdol v košaro za jedilni pribor *.

Da bi se izognili poškodbam, zložite dolge špičaste deli in nože na polico za nože *.

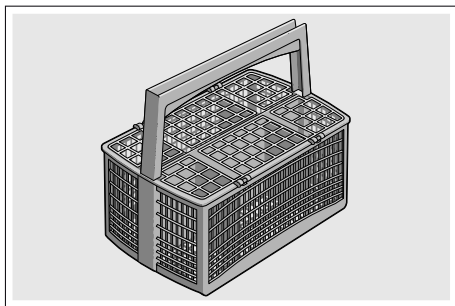


* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja



Predal za jedilni pribor *

Vložite jedilni pribor kot je prikazano na sliki v predal za jedilni pribor [21]. Ločena razvrstitev olajša izpraznitev po pomivanju.

Predal za jedilni pribor lahko vzamete ven.

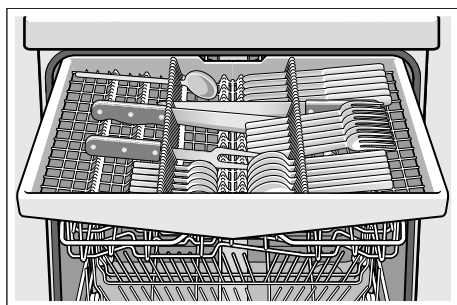


Odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja, lahko stranske police preklopite navzdol in tako pridobite več prostora za daljše dele jedilnega pribora. Sprednje vrste z bodicami lahko preklopite, kar vam omogoča, da lahko vstavite posodo s širšimi ročaji.

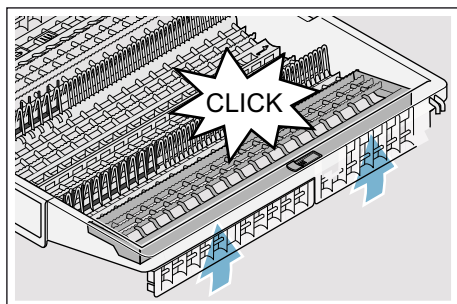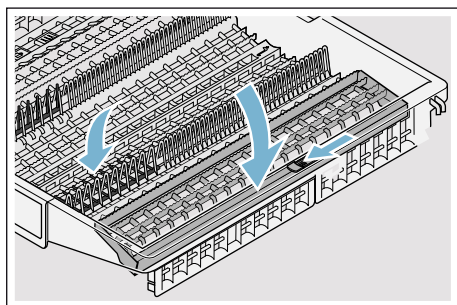

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Etažera *

Etažero in prostor pod njo lahko uporabite za manjše skodelice in kozarce ali pa za večje deli jedilnega pribora kot npr. kuhalnice ali pa servirni pribor. Če etažere ne potrebujete, jo lahko preklopite v višino.

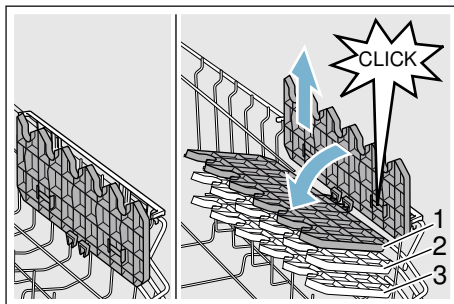

* Odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja, lahko etažero nastavite po višini na eno od treh pozicij.

Tako boste nastavili etažero po višini:


1. Etažero postavite v navpični položaj in jo povlecite gor.
2. Etažero v rahlo poševnem položaju, ki kaže navzdol, potisnite na želeno višino (1, 2 ali 3).
3. Pustite, da se etažera zaskoči. Etažera se slišno zaskoči

Preklopne bodice *

* Odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja, lahko bodice preklopite. Na ta način boste v stroj lažje vložili lonce, skleda in kozarce.


Tako boste preklopili bodice:

1. Pritisnite ročico (1) naprej.
2. Preklopite bodice (2).

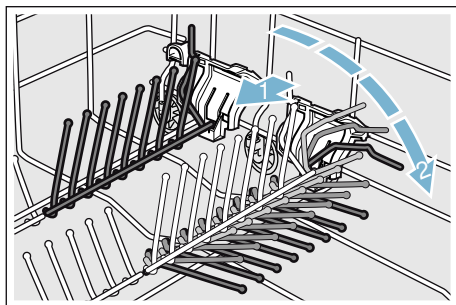


Polica za nože *

* Odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja, je zgornja košara za posodo lahko opremljena s polico za nože. Na polico za nože lahko položite dolge nože in drug pribor.

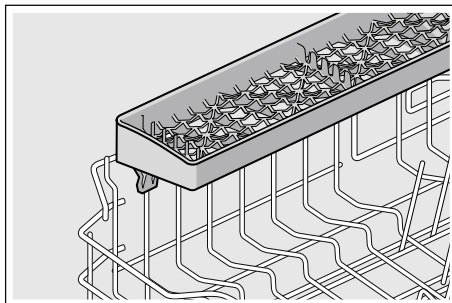

Držali za majhne dele posode *

* Odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja, je zgornja košara za posodo lahko opremljena z držali za majhne dele posode. Z držali za majhne dele posode lahko varno pritrdite lahke dele iz plastike.

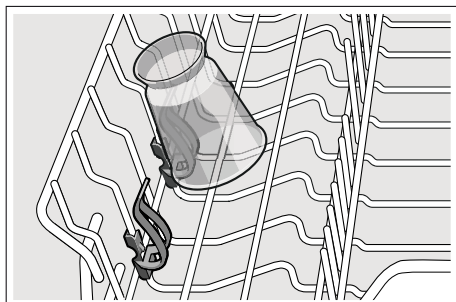


Glava za brizganje pekačev *

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Velike pekače ali rešetke ter velike krožnike (gurmanski krožniki, krožniki za jedi iz testa, servirni krožniki) lahko očistite s pomočjo te glave za brizganje.

Tako boste vstavili pršilno glavo:

1. Odstranite zgornjo košaro za posodo [22] .
2. Vstavite glavo za brizganje, kot je prikazano na sliki, in jo zasukajte v desno.
Glava za brizganje se zaskoči.

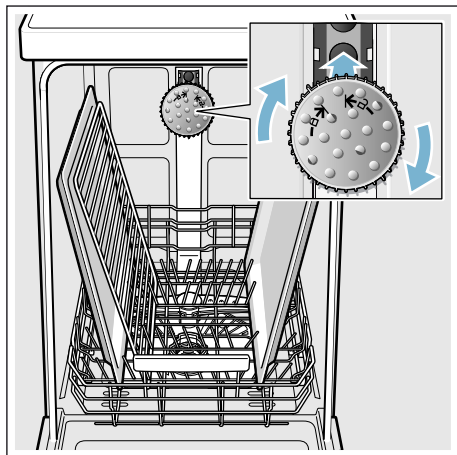

Da bi curek iz brizgalke lahko dosegel vse dele, zložite pekače, kot je prikazano na sliki (največ 2 pekači in 2 rešetki).

Opomba: Poskrbite za to, da bo pomivalni stroj vedno deloval z vstavljenjo zgornjo košaro [22] ali s glavo za brizganje pekačev.

Izpraznitev

V izogib, da kapljice vode iz zgornje košare padajo na posodo v spodnji košari, priporočamo, da praznite aparat odspodaj navzgor.

Nasvet: Vroča posoda je občutljiva za udarce! Zaradi tega jo po koncu programa pustite, da se hladi v pomivalnem stroju, dokler jo ne bo možno prosto prijeti.

Opomba: Po koncu programa je mogoče v notranjosti aparata videti še nekaj vodnih kapelj. Na sušenje posode to nima nobenega vpliva.

Nastavitev višine košare *

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Zgornja košara za posodo [22] se lahko po potrebi nastavi v višini, da se sprostijo več prostora v zgornji ali spodnji košari za visoke dele posode.

Višina aparata 81,5 cm

S košaro za jedilni pribor	Zgornja košara	Spodnja košara
Stopnja 1 maks. ø	22 cm	31 cm
Stopnja 2 maks. ø	24,5 cm	27,5 cm
Stopnja 3 maks. ø	27 cm	25 cm


S predalom za jedilni pribor	Zgornja košara	Spodnja košara
Stopnja 1 maks. ø	16 cm	31 cm
Stopnja 2 maks. ø	18,5 cm	27,5 cm
Stopnja 3 maks. ø	21 cm	25 cm

Višina aparata 86,5 cm

S košaro za jedilni pribor	Zgornja košara	Spodnja košara
Stopnja 1 maks. ø	24 cm	34 cm
Stopnja 2 maks. ø	26,5 cm	30,5 cm
Stopnja 3 maks. ø	29 cm	28 cm

S predalom za jedilni pribor	Zgornja košara	Spodnja košara
Stopnja 1 maks. ø	18 cm	34 cm
Stopnja 2 maks. ø	20,5 cm	30,5 cm
Stopnja 3 maks. ø	23 cm	28 cm


Postavite velike krožnike s premerom do 31/34* cm, kot je prikazano na sliki, v spodnjo košaro za posodo [29].

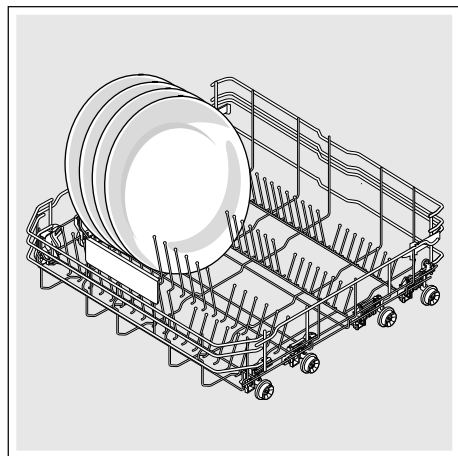

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Zgornja košara za posodo s stranskima ročicama


1. Izvlecite zgornjo košaro za posodo [22].
2. Držite zgornjo košaro za posodo ob straneh na zgornjem robu. Tako boste preprečili, da košara pri naslednjem koraku pade.
3. **Spuščanje** zgornje košare za posodo; potisnite obe ročici, na levi in desni zunanji strani košare, navznoter. Zgornja košara za posodo se spusti.

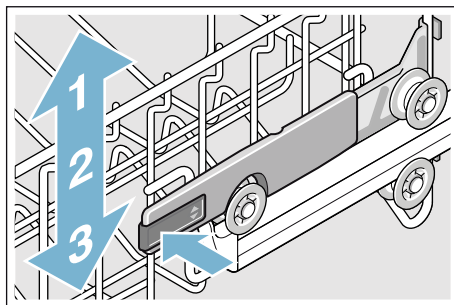

4. **Dviganje** zgornje košare za posodo; primite zgornjo košaro za posodo na zgornjem robu in jo privzdignite.
5. Zagotovite, da je zgornja košara za posodo na obeh straneh poravnana v isti višini.
6. Vstavite zgornjo košaro za posodo v stroj.

Zgornja košara za posodo z zgornjim in spodnjim parom kotačev

1. Izvlecite zgornjo košaro za posodo [22].
2. Odstranite zgornjo košaro za posodo.
3. Zgornjo košaro za posodo ponovno obesite na zgornjih (3. stopnja) ali spodnjih (1. stopnja) kotačih.

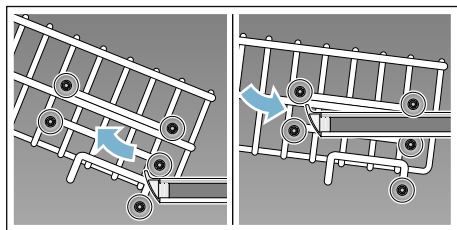

4. Vstavite zgornjo košaro za posodo v stroj.



Pomivalna sredstva

Za pomivalni stroj lahko uporabljate tablete ter praškasta ali tekoča pomivalna sredstva, toda v nobenem primeru sredstev za ročno pomivanje. Odvisno od nečistoče lahko doziranje praška ali tekočega čistilnega sredstva individualno nastavite. Tablete vsebujejo za vse naloge čiščenja dovolj veliko količino aktivnih snovi. Moderna, učinkovita pomivalna sredstva uporabljajo pretežno nizkoalkalno recepturo z encimi. Encimi razgradijo škrob in razkrajajo beljakovine. Za odstranjevanje barvnih madežev (npr. čaj, kečap), se večinoma uporabljajo belila na osnovi kisika.

Opomba: Za dober rezultat pomivanja morate obvezno upoštevati navodila na embalaži čistilnega sredstva! Ob dodatnih vprašanjih, vam priporočamo, da se obrnete na posvetovalnice proizvajalcev pomivalnih sredstev.




Opozorilo

Nevarnost telesnih poškodb in materialne škode zaradi neupoštevanja varnostnih navodil s pomivalnim in izplakovalnim sredstvom!


Vedno upoštevajte varnostni navodila s pomivalnim in izplakovalnim sredstvom.

Polnjenje pomivalnega sredstva

1. Če je predalček za pomivalno sredstvo [31] še zaprt, pritisnite zapiralo [32], da se odpre.
2. Pomivalno sredstvo polnite v suh predalček za pomivalno sredstvo [31] (postavite tableto počez, nikar pokonci).
3. Doziranje: glej navodila proizvajalca na embalaži. Uporabite prekate predalčka za pomivalno sredstvo. Običajno zadostuje 20 ml – 25 ml pri normalni nečistoči. Pri uporabi tablet, zadostuje ena tableta.

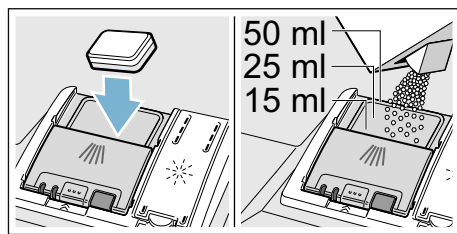

4. Zaprite pokrov predalčka za pomivalno sredstvo. Pokrov se slišno zaskoči.

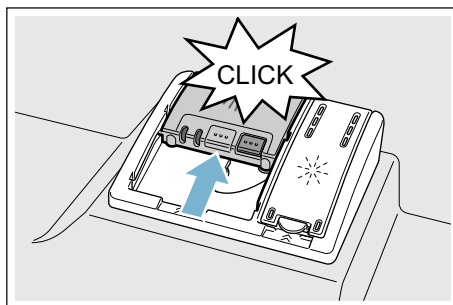

Predalček za pomivalno sredstvo se, odvisno od programa, odpira samodejno v optimalnem trenutku. Praškasto ali tekoče pomivalno sredstvo se razporedi v aparatu in raztopi, tableta pade v prestrezalno posodo za tablete in se tam dozira raztopi.

Nasvet: Pri manj umazani posodi, ponavadi zadostuje manjša količina pomivalnega sredstva, kot je navedeno. Primerna sredstva za čiščenje in nego, lahko nabavite online prek naše spletne strani ali prek servisne službe (glej zadnjo stran).

Kombinirano pomivalno sredstvo

Razen tradicionalnih pomivalnih sredstev (Solo), je na razpolago tudi vrsta proizvodov z dodatnimi funkcijami. Ti proizvodi vsebujejo razen pomivalnega sredstva pogosto tudi sredstva za izpiranje, ter nadomestke za sol (3in1) in odvisno od kombinacije (4in1, 5in1 ...) pa še dodatne sestavine kot so npr. zaščita stekla ali loščilo za plemenito jeklo. Kombinirana pomivalna sredstva delujejo le do določene stopnje trdote (večinoma 21 °dH). Nad to mejo, morate dodati sol in sredstvo za izpiranje.

Če uporabljate kombinirana pomivalna sredstva, se program pomivanja avtomatsko tako nastavi, da se vedno doseže najboljši možen rezultat pomivanja in sušenja.


Opombe





- Če po zagonu programa želite naknadno dodati posodo, **ne** uporabljajte prestrezalne posode za tablete [24] kot držalo za zgornjo košaro. Tableta bi se že lahko nahajala v njej in bi prišli v stik z že delno raztopljeno tableto.
- Manjše kose **ne** postavljajte zaradi pomivanja v prestrezalno posodo za tablete [24]; to bi lahko preprečilo enakomerno raztapljanje tablet.
- Optimalne rezultate pomivanja in sušenja boste dosegli z uporabo solo pomivalnih sredstev v zvezi z ločeno uporabo soli in sredstva za izpiranje.

- Pri kratkih programih, je možno, da tablete zaradi različne topnosti morebiti ne sprostijo polnega delovanja pomivanja, ravno tako, lahko ostanejo neraztopljeni ostanki pomivalnega sredstva. Za te programe so primernejša pomivalna sredstva v prahu.
- Pri programu »Intenzivno« (pri nekaterih modelih) zadošča ena tableta. Pri uporabi pomivalnih sredstev v prahu, obstaja možnost, da se dodatno razsuje nekaj pomivalnega sredstva na notranjo stran vrat stroja.
- Tudi če pokazatelj količine polnjenja sredstva za izpiranje in / ali soli sveti, program pomivanja pri uporabi kombiniranih pomivalnih sredstev brezhibno poteka.
- Pri uporabi pomivalnih sredstev z zaščitnim ovitkom topnim v vodi: Primite ovitek le s suhimi rokami in polnite pomivalno sredstvo le v popolnoma suh predalček za pomivalno sredstvo, sicer lahko pride do zlepljenja.
- Kadar od kombiniranih pomivalnih sredstev prehajate na solo pomivalnega sredstva, pazite na to, da sta naprava za mehčanje vode in količina sredstva za izpiranje, nastavljeni na točno vrednost.
- Biološka oz. ekološka pomivalna sredstva: pomivalna sredstva z oznako »Bio« ali »Eko« (zaradi zaščite okolja) vsebujejo ponavadi manjše količine učinkovin oz. včasih v celoti opustijo uporabo določenih snovi. Učinek pomivanja takšnih izdelkov je včasih lahko omejen.

Pregled programov

Ta pregled programov vsebuje največje možno število programov. Ustrezene programe in njihovo razvrstitev lahko najdete na upravljalni plošči.

Vrsta posode	Vrsta nečistoče	Program	Možne dodatne funkcije	Tok programa
lonci, ponve, neobčutljiva posoda in jedilni pribor	močno zlepljeni prežgani ali posušeni ostanki hrane, ki vsebujejo škrob ali beljakovine	 /  Intenzivno 70°	vse	Intenzivno: Predpomivanje Pomivanje 70° Vmesno izpiranje Izplakovanje 69° Sušenje
mešana posoda in jedilni pribor	malo posušeni ostanki jedi, običajni za gospodinjstvo	 /  Avto 45° - 65°	vse	Optimirano s senzorjem: Optimira se skladno z nečistočo s pomočjo sistema senzorjev.
mešana posoda in jedilni pribor	malo posušeni ostanki jedi, običajni za gospodinjstvo	 / eco Eco 50°	vse	Najvarčnejši program: Predpomivanje Pomivanje 50° Vmesno izpiranje Izplakovanje 63° Sušenje Eko sušenje Vrata se odprejo samodejno. → "Upravljanje aparata" na strani 29
mešana posoda in jedilni pribor	malo posušeni ostanki jedi, običajni za gospodinjstvo	 / Silence Tihi program 50°	Intenzivna cona Pol kapacitete HygienePlus Dodatno sušenje Shine & Dry	Optimirano glede hrupa: Predpomivanje Pomivanje 50° Vmesno izpiranje Izplakovanje 63° Sušenje
občutljiva posoda, jedilni pribor, plastika in kozarci občutljive na temperaturo	malo zlepljeni, sveži ostanki hrane	 /  Steklo 40°	Intenzivna cona VarioSpeedPlus Pol kapacitete Dodatno sušenje Shine & Dry	Posebej nežno: Predpomivanje Pomivanje 40° Vmesno izpiranje Izplakovanje 60° Sušenje

Vrsta posode	Vrsta nečistoče	Program	Možne dodatne funkcije	Tok programa
mešana posoda in jedilni pribor	malo posušeni ostanki jedi, običajni za gospodinjstvo	 /  Hitro 65°	Dodatno sušenje Shine & Dry	Časovno optimirano: Pomivanje 65° Vmesno izpiranje Izplakovanje 70° Sušenje
mešana posoda in jedilni pribor	malo posušeni ostanki jedi, običajni za gospodinjstvo	1h 65°	Dodatno sušenje Shine & Dry	Časovno optimirano: Pomivanje 65° Vmesno izpiranje Izplakovanje 70° Sušenje
občutljiva posoda, jedilni pribor, plastika in kozarci občutljive na temperaturo	malo zlepljeni, sveži ostanki hrane	 /  Hitro 45°	Dodatno sušenje Shine & Dry	Časovno optimirano: Pomivanje 45° Vmesno izpiranje Izplakovanje 55°
vse vrste posode	hladno pomivanje, vmesno pomivanje	 /  Predpomivanje	ni	Mrzlo izpiranje Predpomivanje
-	-	 / Easy Clean Nega stroja	ni	Nega stroja 70°

Izbira programa

Lahko izberete ustrezen program glede na vrsto posode in stopnjo nečistoče.

Opomba za inštitute za testiranje izdelkov

Inštituti za testiranje dobijo podatke o primerjalnih preizkusih (npr. po EN60436).

Pri tem gre za pogoje pri izvajanju preizkusov, vendar ne za izide ali porabne vrednosti.

Ob povpraševanju po elektronski pošti: dishwasher@test-appliances.com
Potrebni sta številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD), ki ju najdete na tipski ploščici **[33]** na vratih aparata.

P+ Dodatne funkcije

* Odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja, lahko izberete različne dodatne funkcije .

Varčevanje s časom (VarioSpeedPlus) *

S funkcijo »Varčevanje s časom« lahko delovni čas odvisno od izbranega programa pomivanja skrajšate za okrog 20% do 66%. Da bi pri skrajšanem delovnem času dosegli optimalne rezultate pomivanja in sušenja, se poveča poraba vode in energije.

Pol kapacitete *

Če morate pomiti čisto malo posode (npr. kozarci, šalice, krožniki), lahko preklopite na »Pol kapacitete«. Pri tem se prihrani voda, energija in čas. Za pomivanje posode, boste dozirali malo manj čistilnega sredstva v predal za čistilno sredstvo, kot je priporočeno za polno kapaciteto stroja.

HigienaPlus (HygienePlus) *

S to funkcijo se temperature zvišajo in posebej dolgo vzdržujejo, da s tem dosežemo določeno raven dezinficiranja. S kontinuirano uporabo te funkcije se doseže povečan higijenski status. Ta dodatna funkcija je idealna npr. za pomivanje desk za rezanje ali steklenic za dojenčke.

Intenzivna cona *

Perfektna za mešano polnjenje. Lahko pomivate močnejše umazane lonce in ponve v spodnji košari skupaj z normalno umazano posodo v zgornji košari. Pritisk vodnega curka v spodnji košari se okrepi, temperatura pomivanja je malo zvišana.

Dodatno sušenje *

Zvišana temperatura med izpiranjem, ter podaljšana faza sušenja, omogočata, da se tudi deli iz plastike bolj posušijo. Poraba energije je rahlo povečana.

Shine & Dry *

S povečanjem količine vode med pomivanjem in s podaljšanjem faze sušenja preprečimo nastajanje madežev in izboljšamo izid sušenja. Poraba energije je rahlo povečana. Za funkcijo »Shine & Dry« vam priporočamo uporabo sredstva za izpiranje (tudi če uporabljate kombinirana pomivalna sredstva).

Energy Save *

S funkcijo »Varčevanje z energijo« lahko znižate porabo vode in električne energije. Zaradi optimalnih rezultatov pomivanja in sušenja, se podaljša delovni čas.



Upravljanje aparata

Programski podatki

Podatke o programu (uporabne vrednosti) boste našli v kratkem navodilu. Nanašajo se na normalne pogoje in nastavljeno vrednost trdote vode **H:04**. Različni vplivni dejavniki kot npr. temperatura vode ali pritisk v ceveh, lahko povzročijo odstopanja.

Odpiranje vrat

Da bi odprli vrata, pritisnite na vrata zgoraj na sredini. Aparat se samodejno odpre.

Ko ste zaščito otrok aktivirali, pritisnite dvakrat v kratkem presledku zgoraj na sredino vrat.

Sprememba nastavitev

Pomivalni stroj ima zaradi lažjega upravljanja nekatere funkcije že tovarniško nastavljene. Te tovarniške nastavitve lahko spremenite.

Nastavitve spremenite tako:

1. Vključite stikalo za VKLOP / IZKLOP **[1]**.
2. Pritisnite tipko **setup 3 sec.** in jo držite pritisnjeno 3 sekunde.
V oknu zaslona **[10]** se pojavi **H:0...** in **set**.
3. Pritisnite tipko **setup 3 sec.**, da pridete do posameznih nastavitev.
4. Nastavitev izvedite z nastavitvenima tipkama **- +** **[6]**.
5. Pritisnite tipko **setup 3 sec.** in jo držite pritisnjeno 3 sekunde.

Nastavljena vrednost je shranjena v pomivalnem stroju.

Nasvet: Če želite spremeniti več nastavitev, najprej opravite vse spremembe, drugo za drugo. Nato 3 sekunde pritisčajte tipko **setup 3 sec.** S tem se shranijo vse nastavitvene vrednosti v pomivalni stroj.

Aquasensor *

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Aquasensor je optična merilna naprava (fotocelica), s pomočjo katere se meri skaljenost luga.

Uporaba Aquasensorja je programsko specifična. Če je Aquasensor aktiven, lahko »čisti«
lug uporabite pri naslednjem pomivanju in zmanjšate porabo vode za 3 - 6 litrov. Če je nečistoča močnejša, se bo ta izčrpala in zamenjala s svežo vodo. Pri avtomatskih programih se temperatura in delovni čas naknadno usklajujeta s stopnjo nečistoče.

Prikaz preostalega delovanja

Po izboru programa se pokaže preostali čas poteka programa na številčnem prikazovalniku in v oknu zaslona **[10]**.

* Po zagonu programa se preostanek trajanja časa prikaže na tleh (samo pri nastavitvi Timelight **5:01** in **5:02**).

Trajanje programa se tekom programa določi glede na temperaturo vode, količino posode, ter stopnjo nečistoče in se lahko menja (odvisno od izbranega programa).

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Nastavitev senzorjev

Potek programa se pri avtomatskih programih optimizira s pomočjo senzorjev. Senzorika prilagaja intenzivnost avtomatskih programov glede na količino umazanije in vrsto umazanije. Občutljivost senzorjev lahko nastavite na eno od treh stopenj.

Nastavitev senzorjev $SE:00$: Ta nastavitev je optimalna za mešano polnitev in velike količine umazanije, pri tem pa program kljub temu prihrani energijo in vodo.

Nastavitev senzorjev $SE:01$: Ta nastavitev uravnava intenzivnost programa že pri majhnih količinah umazanije za učinkovito odstranjevanje ostankov hrane. Poraba energije in vode se ustrezno prilagaja.

Nastavitev senzorjev $SE:02$: S to nastavitvijo se izvede prilagoditev intenzivnosti programa pri težjih pogojih uporabe, kot so močno posušeni ostanki hrane. To nastavitev priporočamo tudi pri uporabi bioloških pomivalnih sredstev ali ekoloških pomivalnih sredstev z manjšo vsebnostjo učinkovin. Poraba energije in vode se ustrezno prilagaja.

Dodatno sušenje

Pri izpiranju obratuje stroj pri višji temperaturi in se tako doseže boljši rezultat sušenja (Previdno pri občutljivih delih posode!). Delovni čas se pri tem lahko neznatno poveča. Funkcijo Dodatno sušenje lahko vklopite $d:01$ ali izklopite $d:00$.

Opomba: Ko je vklopljena funkcija »Ekstra sušenje«, je funkcija »Eco-sušenje« deaktivirana.

Auto Power Off (Avtomatski izklop po koncu programa)

Da bi prihranil energijo, se pomivalni stroj izklopi 1 minuto po koncu programa. To nastavitev lahko spremenite.

Možne nastavitve:

- $P:00$: Pomivalni stroj se ne izklopi samodejno.
- $P:01$: Pomivalni stroj se izklopi po 1 minuti.
- $P:02$: Pomivalni stroj se izklopi po 2 urah.

Opomba: Upoštevajte, da je pri nastavitvah $P:01$ in $P:02$ notranja osvetlitev [20] izklopljena. Če želite notranjo osvetlitev aktivirati, pritisnite stikalo za VKLOP/IZKLOP [1].

EmotionLight (Notranja osvetlitev) *

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

EmotionLight [20] je notranja osvetlitev pomivalnega stroja. Notranjo osvetlitev lahko vklopite $E:01$ ali izklopite $E:00$.

Opombe

- Glede na nastavitev AutoPowerOff je notranja osvetlitev vklopljena ali izklopljena.
- Upoštevajte, da se notranja osvetlitev v vklopljenem stanju pri odprtih vratih samodejno izklopi po 1 uri.

TimeLight (optični prikaz med potekom programa) *

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Med potekom programa se pojavi optični prikaz (dodatne informacije o programu) na tleh, pod vrati aparata. Pri vnaprej pomaknjeni talni letvi ali pri vgradnji v višji podesek z enako globino kot vgradno pohištvo optičnega prikaza na tleh ni mogoče videti. Optični prikaz lahko vklopite **5:0** ! ali izklopite **5:00**.

Infolight *

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Med potekom programa se pojavi svetlobna točka na tleh pod vrati aparata. Vrata aparata odprite šele tedaj, ko svetlobna pika na tleh ni več vidna. Če vrata aparata niso pravilno zaprta, svetlobna pika na tleh utripa*. Pri dvignjeni vgraditvi s sprednjo stranjo pohištva, ki se konča v isti ravni, svetlobne točke ni moč videti. Infolight lahko vklopite **1:0** ! ali izklopite **1:00**.

Sprememba začetnega programa

Za okolju prijazno delovanje je pri vsakem zagonu aparata prednastavljen program Eco 50°. Nastavitev »Začetni program« lahko spremenite. Pri nastavitvi **5P:00** se ob vsakem zagonu aparata pojavi nazadnje izbrani program.

Jakost zvočnega signala

Konec programa se signalizira s signalom. Glasnost zvočnega signala lahko uravnavate od **5L:00** – **5L:03**. Če vas zvočni signal ob koncu programa moti, nastavite vrednost **5L:00** (jakost zvočnega signala izklopljena).

Opomba: Ko je funkcija »Eko sušenje« vklopljena, se konec programa ne naznani z akustičnim signalom (brenčanje).

Glasnost tipk

Pri upravljanju pomivalnega stroja se pri vsakem pritisku na tipko oglasi zvočni signal. Jakost zvočnega signala lahko nastavite od **6L:00** – **6L:03**. Če vas zvočni signal moti, nastavite vrednost **6L:00** (glasnost tipk izklopljena).

Zaščita otrok *

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Pomivalni stroj je opremljen z otroškim varovalom. Zaščita otrok varuje otroke pred možnimi nevarnostmi, ki jih lahko povzroči pomivalni stroj. Otroško varovalo lahko vklopite **2:0** ! ali izklopite **2:00**. Ko je otroško varovalo vklopljeno, je odpiranje vrat aparata oteženo.

Eko sušenje

Če ste izbrali program Eco 50°, se vrata po končanem programu odprejo samodejno. Tako je sušenje posebej ekonomično. Funkcijo »Eko sušenje« lahko vklopite  ali izklopite .

Opombe

- Funkcija »Eko sušenje« je aktivirana le v povezavi s programom Eco 50°.
- Funkcija »Eko sušenje« je deaktivirana, če
 - je vklopljena funkcija »Ekstra suho«.
 - je izbran program Eco 50° v povezavi z eno ali več dodatnih funkcij.
 - je vklopljena elektronska otroška zaščita *.

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Tovarniška nastavitve

Vse nastavitve lahko postavite nazaj na tovarniško nastavitve.

Napravo vključite

1. Odprite vodno pipo do konca.
2. Vključite stikalo za VKLOP / IZKLOP .
Za okolju prijazno delovanje je pri vsakem zagonu aparata prednastavljen program Eko 50. Ta program ostane izbran, če ne pritisnete kakšne druge programske tipke .
3. Pritisnite tipko START .
Program se zažene.

Opomba:

Iz ekoloških razlogov je pri vsakem zagonu aparata vnaprej nastavljen program Eco 50°. To varčuje z okoljskimi viri in nenazadnje tudi pri vaši denarnici.

Program Eko 50° je program, ki je posebej prijazen okolju. To je »standardni program« v skladu z EU direktivo 1016/2010, ki predstavlja standardni pomivalni cikel za najbolj učinkovito tovrstno pomivanje normalno umazane posode ter kombinirano porabo energije in vode.

Predizbira časa *

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Začetek programa lahko nastavite do največ 24 ur.

Predizbiri časa nastavite tako:

1. Vključite stikalo za VKLOP / IZKLOP .
2. Pritisnite tipko za predizbiri časa  – ali +. V oknu zaslona  je prikazano 00h:00m.
3. Tipko za predizbiri časa  – ali + pritisnite, dokler se ne prikaže čas, ki ustreza vašim željam.
4. Pritisnite tipko START . Predizbira časa je aktivirana.
5. Za brisanje predizbire časa pritisnite tipko  – ali + tako dolgo, da se v oknu zaslona prikaže  00h:00m.

Konec programa

Program je končan, ko se v oknu zaslona prikaže  00h:00m. Poleg tega se konec programa signalizira z brnenjem, če je glasnost zvočnega signala vklopljena.

* Konec programa se prikaže s piko na tleh, v kolikor je TimeLight (optični prikaz) vklopljen in viden.

Opomba: Ko je funkcija »Eko sušenje« vklopljena, se konec programa ne naznani z akustičnim signalom (brenčanje).

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Napravo izključite

Kratek čas po koncu programa:

1. Izključite stikalo za VKLOP / IZKLOP .
2. Zaprite vodovodno pipo (ni potrebno pri aparatih s funkcijo Aqua-Stop).
3. Po hlajenju, vzemite posodo ven.

Opozorilo v zvezi s funkcijo »Eko sušenje«:

Ko je v programu Eco 50° aktivirana funkcija »Eko sušenje«, se vrata aparata po končanem programu odprejo samodejno. Tako se doseže optimalno sušenje. Pri tem lahko uhaja manjša količina pare. **Če aparat vgradite pod delovno ploščo, montirajte tudi priloženo zaščito pred paro *** (upoštevajte napotke iz navodil za montažo). Zaščita pred paro varuje občutljivo vgradno pohištvo in delovne plošče pred poškodbami zaradi vodne pare. **Pustite, da se aparat pri drugih programih po končanem programu še malo ohladi, preden odprete vrata aparata.**

Prekinitev programa

Pozor!

Zaradi previsokega tlaka se vrata aparata lahko odprejo in/ali uhaja voda! Če ste pri aparatu s priključkom na toplo vodo ali pri segretem aparatu odprli vrata aparata, jih vedno prislonite nekaj minut in jih šele nato zaprite.

1. Izključite stikalo za VKLOP / IZKLOP . Kontrolne žarnice ugasnejo. Program bo ostal shranjen v spominu.
2. Za nadaljevanje programa vklopite stikalo za VKLOP/IZKLOP .

Prekinitev programa (Reset)

1. Odprite vrata.
2. Pritisnite tipko START  pribl. 3 sekunde.
V oknu zaslona  se pojavi vrednost 00h:01m.
3. Zaprite vrata. Program traja pribl. 1 minuto.
V oknu zaslona  se pojavi vrednost 00h:00m.
4. Odprite vrata.
5. Izklopite stikalo za VKLOP / IZKLOP .
6. Zaprite vrata.

Sprememba programa

Po pritisku na tipko START  sprememba programa ni več možna. Sprememba programa je možna le s prekinitvijo programa (Reset).



Čiščenje in vzdrževanje

Redna kontrola in vzdrževanje vašega stroja, bo zmanjšalo možnost napak. Prihranili si boste denar in se ne boste razburjali.

Celotno stanje pomivalnega stroja

* Notranjost pomivalnega stroja se večinoma čisti sama. Za odstranjevanje oblog pomivalni stroj v določenih intervalih samodejno spremeni program (npr. povišanje temperature čiščenja). Zaradi tega pride v tem programu do višjih vrednosti porabe.

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Če v notranjosti pomivalnega stroja kljub temu najdete obloge, jih odstranite na naslednje načine:

1. Napolnite prekat za pomivalno sredstvo  s pomivalnim sredstvom.
2. Izberite program z najvišjo temperaturo.
3. Zaženite program brez posode.



Opozorilo

Nevarnost za zdravje zaradi pomivalnega sredstva z vsebnostjo klora!

Uporabljajte vedno pomivalna sredstva brez klora.

Opombe

- Za čiščenje stroja uporabljajte samo posebna sredstva za pomivanje posode/za čiščenje stroja, primerna za pomivalne stroje.
- Tesnila vrat redno čistite z vlažno krpo in nekaj pomivalnega sredstva. Tako bo ostalo tesnilo vrat čisto in higiensko.
- Če stroj dlje časa miruje, naj bodo vrata priprta. Tako ne bo prišlo do neprijetnega vonja.
- Pomivalnega stroja nikoli ne čistite s parnim čistilnikom. Proizvajalec ne bo jamčil za posledično škodo.
- Sprednji del pomivalnega stroja in upravljalno ploščo redno čistite z vlažno krpo in nekaj pomivalnega sredstva.
- Ne uporabljajte gob s hrapavo površino in abrazijskih čistilnih sredstev. S tem lahko opraskate površino.
- Pri pomivalnih strojih s sprednjim delom iz nerjavečega jekla se izogibajte gobastim krpam, ali pa jih pred prvo uporabo večkrat temeljito izperite. S tem se izognete koroziji.

Nega stroja *

Nega stroja je v povezavi z običajnimi čistili za stroj ustrezni program za nego vašega pomivalnega stroja. Obloge, kot sta maščoba in apnenec, lahko povzročijo motnje na pomivalnem stroju. Da bi se izognili motnjam in zmanjšali neprijeten vonj, priporočamo, da redno čistite pomivalni stroj.

* Takoj ko zasveti prikaz za nego stroja na upravljalni plošči ali vas sporočilo na prikazu sprednje stranice spomni na to, izvedite nego stroja **brez posode**. Ko izvedete nego stroja, prikaz na upravljalni plošči preneha svetiti.


Če vaš pomivalni stroj nima funkcije opominjanja, upoštevajte navodila za uporabo na čistilih za stroj.

Opombe

- Večjo umazanijo v notranjosti odstranite z vlažno krpo.
- Izvedite program s čistilom za stroj brez posode.
- Uporabite posebno čistilo za stroj in ne čistila za posodo.
- Upoštevajte varnostne napotke in navodila za uporabo na embalaži čistila za stroj.
- * Po treh pranjih prikaz na upravljalni plošči samodejno preneha svetiti, tudi če niste izvedli nege stroja.

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Posebna sol in sredstvo za izpiranje

Dodajte posebno sol in/ali sredstvo za izpiranje takoj, ko se na upravljalni plošči prižgeta indikatorski lučki  in .



Sita

Sita [27] ločijo grobo nečistočo v lugu od črpalke. Ta nečistoča lahko zamaši sita.

Sistem sit je sestavljen iz

- grobega sita
- ploščatega finega sita
- mikrosita

1. Po vsakem pomivanju, preverite, ali so v sitih ostanki.
2. Filtracijski valj odvijte, kot je prikazano na sliki in izvalcite sistem sit.

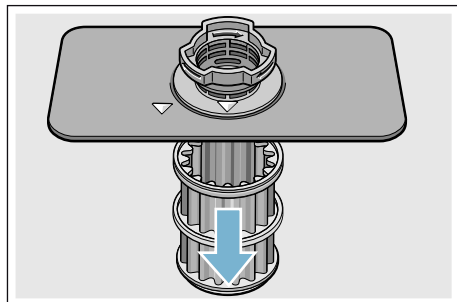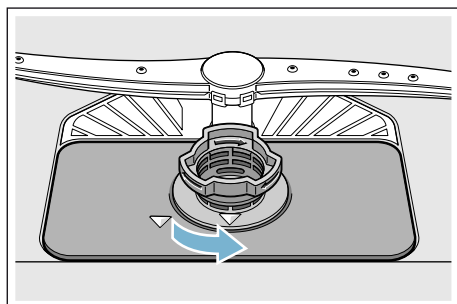


3. Morebitne ostanke odstranite, sita pa očistite pod curkom tekoče vode.
4. Sistem sit ponovno vgradite v nasprotnem zaporedju in pazite na to, da sta puščici po zapiranju ena nasproti druge.

Brizgalke

Vodni kamen in nečistoča iz luga lahko blokirata šobe in ležaje brizgalk [23] in [25].

1. Izhodne šobe brizgalk preverite glede zamašitev.
2. Odvijte zgornjo brizgalko [23] (1) in jo povlecite dol (2).
3. Spodnjo brizgalko [25] snemite navzgor.

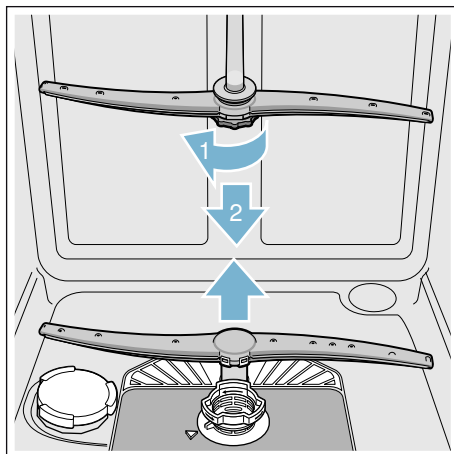

4. Očistite brizgalke pod curkom tekoče vode.
5. Brizgalke ponovno pritrdite oz. močno privijte.

Motnja, kaj storiti?

Na podlagi izkušenj, lahko veliko motenj, ki se pojavijo med vsakodnevnim obratovanjem, odpravite sami. To prihrani stroške in omogoča, da je stroj v kratkem na razpolago. V sledečem pregledu boste našli možne vzroke napačnega delovanja in koristna navodila za njihovo odpravljanje.

Opomba: Če se aparat med pomivanjem posode brez vidnega razloga zaustavi, oziroma noče zagnati, najprej izvedite funkcijo Prekinitev programa (Reset) → "Upravljanje aparata" na strani 29.

Opozorilo

Zaradi nestrokovnih popravil ali uporabe nadomestnih delov, ki niso originalni, lahko uporabnik utrpí velike škode in tveganja!

Popravila naj vedno izvajajo strokovnjaki. Če je potrebna zamenjava kateregakoli sestavnega dela, uporabite vedno originalne nadomestne dele.

Črpalka za odpadno vodo

Grobi ostanki hrane in tujki, ki jih sita ne zadrži, lahko odtočno črpalko blokirajo. Pomivalna voda nato sega preko sita.


Opozorilo

Nevarnost ureza!


Ostre in koničaste predmete ali črepinje lahko blokirajo odtočno črpalko. Tujke odstranjujte previdno.

Tako boste očistili odtočno črpalko:

1. Aparat izklopite iz električnega omrežja.
2. Izvzemite zgornjo [22] in spodnjo košaro [29].
3. Demontirajte sita [27].
4. Izčrpajte vodo, morebiti uporabite gobo.
5. Pokrov črpalke odprite s pomočjo žlice (kot je prikazano). Primate pokrov črpalke na mostičku in ga privzdignite poševno navznoter (1). Pokrov popolnoma snemite.

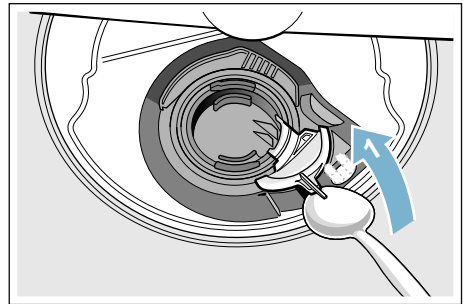


6. Preverite krilno kolo, če so med krilca zašli tujki in te ravno tako odstranite.
7. Pokrov črpalke postavite v prvotno lego (2) in ga pritisnite dol (3) da se zaskoči.

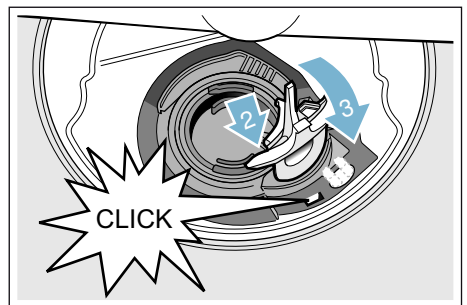

8. Vgradite sita.
9. Košare ponovno vstavite.


Seznam motenj

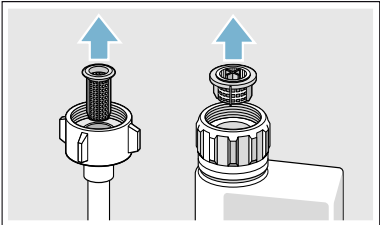Motnja	Vzrok	Rešitev
Prikazovalnik »Preveritev dovoda vode« sveti.	Dovodna cev je upognjena.	Dovodno cev speljite brez pregibov.
	Vodna pipa je zaprta.	Odprite vodno pipo.
	Vodna pipa je ukleščena ali obložena z vodnim kamnom.	Odprite vodno pipo. Pri odprtem dovodu vode mora pretočna količina znašati min. 10 l/min.
	Sito na dovodu vode je zamašeno.	Aparat izklopite in izvlecite vtič aparata. Zaprite vodno pipo. Odvijte vodni priključek.  Očistite sito v dovodni cevi. Vodni priključek znova privijte. Preverite tesnost. Znova vzpostavite oskrbo z električnim tokom. Aparat vklopite.
Sveti koda napake E:07 .	Sesalna odprtina (na desni notranji strani aparata) je zakrita z deli posode.	Posodo zložite tako, da je sesalna odprtina prosta.
Sveti koda napake E:12 .	Grelni element je obložen z vodnim kamnom ali umazan.	Očistite aparat s sredstvom za nego stroja ali sredstvom za odstranjevanje vodnega kamna. Pomivalni stroj uporabljajte z napravo za mehčanje vode in preverite nastavitve. → "Naprava za mehčanje vode / posebna sol" na strani 14
Sveti koda napake E:14 .	Aktiviran sistem vodne zaščite.	Zaprite vodno pipo.
Sveti koda napake E:15 .		Obvestite servisno službo in navedite kodo napake.
Sveti koda napake E:16 .	Stalen dotok vode.	
Sveti koda napake E:22 .	Sita [27] so umazana ali zamašena.	Očistite sita. → "Sita" na strani 36

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Motnja	Vzrok	Rešitev
Sveti koda napake E:24 .	Cev za odpadno vodo je zamašena ali upognjena.	Gibko cev speljite brez pregibov, po potrebi odstranite ostanke.
	Priključek sifona je še zaprt.	Preverite priključek sifona in ga po potrebi odprite.
	Pokrov črpalke za odpadno vodo ni zaprt.	Pokrov zaprite, da se pravilno zaskoči. → "Črpalka za odpadno vodo" na strani 37
Sveti koda napake E:25 .	Črpalka za odpadno vodo blokirana ali pokrov črpalke za odpadno vodo ni zaskočen.	Črpalko očistite in pokrov pravilno zaprite, da se zaskoči. → "Črpalka za odpadno vodo" na strani 37
Sveti koda napake E:27 .	Omrežna napetost je prenizka.	Ne gre za napako aparata, strokovnjak mora preveriti omrežno napetost in električno napeljavo.
Na številčnem prikazu je druga koda napake. (E:01 do E:30)	Domnevno je prišlo do tehnične motnje.	S stikalom VKLOP/IZKLOP [1] stroj izklopite. Po kratkem času ga ponovno zaženite. Če se težava ponovno pojavi, zaprite vodno pipo in izvlecite omrežni vtič. Obvestite servisno službo in navedite kodo napake.
V številčnem prikazu [10] se prikaže L ali H . *	Ni motnje!	Glejte turboSpeed 20 min v poglavju "Pregled programov". *
Sveti indikator dodajanja soli [5] in/ali izplakovalnega sredstva [4] .	Ni izplakovalnega sredstva.	Dolijte izplakovalno sredstvo.
	Ni soli.	Dodajte specialno sol.
	Senzor ne prepozna solnih tablet.	Uporabite drugo specialno sol.
Indikator dodajanja soli [5] in/ali izplakovalnega sredstva [4] ne sveti.	Indikator dodajanja je izklopljen.	Aktiviranje/deaktiviranje (poglavje »Naprava za mehčanje vode/specialna sol« → <i>Stran 14</i> ali »Izplakovalno sredstvo«).
	Na zalogi je še dovolj specialne soli/izplakovalnega sredstva.	Preverite indikator dodajanja in polnilne nivoje.
Prikaz za nego stroja sveti. *	Priporoča se nega stroja.	Izvedite nego stroja brez posode s posebnim čistilom za stroj. Po 3 pranjih prikaz samodejno preneha svetiti, brez da bi izvedli nego stroja.
Po končanem programu voda ostane v stroju.	Sistem sit ali območje pod siti [27] je zamašeno.	Očistite sita in območje pod njimi.
	Program še ni končan	Počakajte na konec programa ali stroj resetirajte.

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

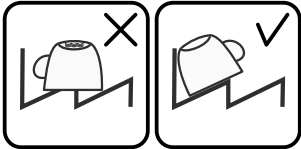Motnja	Vzrok	Rešitev
Posoda ni suha.	V rezervoarju je premalo izplakovalnega sredstva ali pa ga sploh ni več.	Dolijte izplakovalno sredstvo.
	Izbran program brez sušenja.	Izberite program s sušenjem. → "Pregled programov" na strani 26
	Nabiranje vode v vdolbinah posode in jedilnega pribora.	Pazite na poševno postavitvev pri zlaganju v stroj, prizadete kose posode po možnosti vložite postrani. 
	Uporabljeno kombinirano pomivalno sredstvo ima slabo zmogljivost sušenja.	Uporabite drugo kombinirano pomivalno sredstvo z boljšo zmogljivostjo sušenja. Dodatna uporaba izplakovalnega sredstva izboljša zmogljivost sušenja.
	Opcija Dodatno sušenje za boljše sušenje posode ni aktivirana.	Aktivirajte opcijo Dodatno sušenje. → "Upravljanje aparata" na strani 29
	Posodo ste prezgodaj vzeli iz stroja ali pa postopek sušenja še ni bil končan.	Počakajte na konec programa oz. posodo vzemite iz aparata šele 30 minut po koncu programa.
	Uporabljeno ekološko izplakovalno sredstvo ima omejeno zmogljivost sušenja.	Uporabite izplakovalno sredstvo priznanih znamk. Ekološki izdelki imajo morebiti omejeno učinkovitost.
	Vrata se ob koncu programa Eko 50° ne odprejo. Reža vrat ni pravilno nastavljena.	S pomočjo navodila za montažo vrata nastavite tako, da reža vrat znaša najmanj 70 mm do 100 mm.
Posoda iz umetne mase ni suha.	Posebne značilnosti umetne mase.	Umetna masa ima manjšo sposobnost hranjenja toplote, zato se slabše suši.
Jedilni pribor ni suh.	Jedilni pribor je neugodno porazdeljen v posodi za jedilni pribor.	Jedilni pribor po možnosti zložite posamično, izogibajte se kopičenju enakih delov.
	Jedilni pribor je neugodno porazdeljen v predalu za pribor.	Pribor pravilno razporedite in ga po možnosti posamično zložite.

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Motnja	Vzrok	Rešitev
Notranje stranice stroja so po končanem pomivanju mokre.	Ne gre za napako aparata.	Zaradi principa sušenja »kondenzacijsko sušenje« so vodne kapljice v posodi fizikalno pogojene in zaželenе. Vлага v zraku kondenzira na notranjih straneh pomivalnega stroja, odteče navzdol in se izčrpa.
Ostanki hrane na posodi.	Posoda je preveč tesno razporejena, košara za posodo je prepolna.	Posodo vstavite tako, da je med njo dovolj prostega prostora in brizgalni curki lahko dosežejo površino posode. Izogibajte se kopičenju enakih delov.
	Vrtenje brizgalk je moteno.	Posodo vstavite tako, da ni ovirano vrtenje brizgalk.
	Šobe brizgalk so zamašene.	Očistite šobe brizgalk. → "Čiščenje in vzdrževanje" na strani 34
	Sita [27] so umazana.	Očistite sita. → "Čiščenje in vzdrževanje" na strani 34
	Sita [27] so napačno vstavljena in/ali niso pritrjena.	Sita pravilno vstavite in jih zaskočite.
	Prešibek program pomivanja.	Izberite močnejši program pomivanja. Povišajte občutljivost senzorike.
	Posoda je bila izpostavljena premočnemu predpranju, zato je senzorika nastavila šibkejši program pomivanja. Trdovratne umazanije deloma ni možno odstraniti.	Posodo pomivajte brez predpranja. Odstranite le grobe ostanke hrane. Povišajte občutljivost senzorike. Priporočen program je Eko 50° ali Intenzivno.
	Visoke in ozke posode se v kotih ne izperejo dovolj.	Visokih in ozkih posod ne postavljajte preveč postrani in ne v kote.
	Zgornja košara [22] desno in levo ni nastavljena na enako višino.	Zgornjo košaro s stranskimi ročicami nastavite na enako višino.

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Motnja	Vzrok	Rešitev
Ostanki pomivalnega sredstva	Kosi posode blokirajo pokrovček prekata za pomivalno sredstvo [31], zato se ne more popolnoma odpreti.	Kosi posode ne smejo štrleti čez prestrezni lonček za tablete [24]. Slednji lahko blokirajo pokrovček prekata za pomivalno sredstvo, tako da se ta ne more popolnoma odpreti. → "Zgornja košara za posodo" na strani 17 V prestrezni lonček za tablete ne polagajte kosov posode ali sredstev za izboljšanje vonja.
	Tableta blokira pokrovček prekata za pomivalno sredstvo [31].	Pomivalno tableto morate vložiti ležeče in ne pokonci.
	Uporabili ste pomivalne tablete v hitrem ali kratkem programu. Pomivalno sredstvo se v času izbranega kratkega programa ne more raztopiti.	Čas raztapljanja pomivalnih tablet je predolg za hitri ali kratki program. Uporabite pomivalni prašek ali izberite močnejši program.
	Učinek pomivanja ali topljivost se zmanjšata zaradi dolgega shranjevanja ali pa se pomivalno sredstvo močno sprijema.	Zamenjajte pomivalno sredstvo.
Vodni madeži na kosih iz umetne mase.	Tvorba kapljic na površinah iz umetne mase je fizikalno neizogibna. Po sušenju so vidni vodni madeži.	Izberite močnejši program (več menjav vode). Pri zlaganju posode pazite na poševno lego. Uporabite izplakovalno sredstvo. Po potrebi povišajte nastavitev za mehčanje vode.
Obloge, ki se lahko obrišejo, ali v vodi topne obloge v predalu ali na vratih.	Kopičenje sestavin pomivalnega sredstva. Takih oblog praviloma ni možno kemično odstraniti (čistilo za stroj itd).	Zamenjajte znamko pomivalnega sredstva. Stroj mehansko očistite.
	Če na dnu predala opazite »bele obloge«, je naprava za mehčanje vode nastavljena na mejno vrednost.	Povišajte nastavitev mehčanja vode in morebiti zamenjajte vrsto pomivalnega sredstva.
	Pokrovček posode za specialno sol [26] ni privit.	Pokrovček posode za specialno sol pravilno privijte.
	Samo pri kozarcih: začetno korozijo stekla lahko le navidezno obrišete.	Glejte Poškodbe stekla in posode. → "Poškodbe stekla in posode" na strani 17

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Motnja	Vzrok	Rešitev
Bele, težko odstranljive obloge na posodi, predalu ali vratih.	Kopičenje sestavin pomivalnega sredstva. Takih oblog praviloma ni možno kemično odstraniti (čistilno sredstvo za stroj ...).	Zamenjajte znamko pomivalnega sredstva. Stroj mehansko očistite.
	Območje trdote vode je napačno nastavljeno ali pa je trdota vode večja od 50°dH (8,9 mmol/l).	Napravo za mehčanje vode nastavite v skladu z navodilom za uporabo ali pa dodajte specialno sol.
	Pomivalno sredstvo 3 in 1 (3 v 1), biološko ali ekološko pomivalno sredstvo ni dovolj učinkovito.	Napravo za mehčanje vode nastavite v skladu z Navodilom za uporabo ali pa uporabite posamezna sredstva (pomivalno sredstvo priznane znamke, sol, izplakovalno sredstvo).
	Premalo pomivalnega sredstva.	Povišajte doziranje pomivalnega sredstva ali pa ga zamenjajte.
	Izbran prešibek program pomivanja.	Izberite močnejši program pomivanja.
Ostanki čaja ali šminke na posodi.	Prenizka temperatura pomivanja.	Izberite program z višjo temperaturo pomivanja.
	Premalo ali neprimerno pomivalno sredstvo.	Uporabite primerno pomivalno sredstvo in ga pravilno dozirajte.
	Posoda je bila izpostavljena premočnemu predpranju, zato je senzorika sprožila šibkejši program pomivanja. Trdovratne umazanije deloma ni možno odstraniti.	Posodo pomivajte brez predpranja. Odstranite le grobe ostanke hrane. Povišajte občutljivost senzorike. Priporočen program je Eko 50°
Barvne (modre, rumene, rjave), težko ali nemogoče odstranljive obloge v stroju ali na posodi iz nerjavečega jekla.	Nabiranje plasti iz sestavin zelenjave (npr. iz zelja, zelene, krompirja, testenin ...) ali iz vodovodne vode (npr. mangan).	Delno jih je možno odstraniti s sredstvom za čiščenje stroja ali z mehanskim čiščenjem. Obloge niso zdravju škodljive.
	Nabiranje plasti zaradi kovinskih sestavin na srebrnem ali aluminijastem priboru.	Delno jih je možno odstraniti s sredstvom za čiščenje stroja ali z mehanskim čiščenjem.
Barvne (rumene, oranžne, rjave) lahko odstranljive obloge v notranjosti stroja (predvsem na dnu).	Nabiranje plasti iz sestavin ostankov hrane in vodovodne vode (vodni kamen), »milnate obloge«	Preverite funkcijo naprave za mehčanje vode (dodajanje specialne soli) oz. pri uporabi kombiniranih pomivalnih sredstev (tablet) aktivirajte mehčanje. → "Naprava za mehčanje vode / posebna sol" na strani 14
Obarvanje delov iz umetne mase v notranjosti stroja.	Deli iz umetne mase v notranjosti stroja se lahko po daljši uporabi pomivalnega stroja obarvajo.	Obarvanje je običajen pojav in ne vpliva na delovanje pomivalnega stroja.

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

sl Motnja, kaj storiti?

Motnja	Vzrok	Rešitev
Obarvanje delov iz umetne mase.	Prenizka temperatura pomivanja.	Izberite program z višjo temperaturo pomivanja.
	Posoda je bila izpostavljena premočnemu predpranju, zato je senzorika sprožila šibkejši program pomivanja. Trdovratne umazanije deloma ni možno odstraniti.	Posodo pomivajte brez predpranja. Odstranite le grobe ostanke hrane. Povišajte občutljivost senzorike. Priporočen program je Eko 50°
Odstranljive sledi na kozarcih, kozarcih s kovinskim videzom in priboru.	Preveč izplakovalnega sredstva.	Količino izplakovalnega sredstva nastavite na nižjo stopnjo.
	Ni izplakovalnega sredstva ali pa je nastavev prenizka.	Nalijte izplakovalno sredstvo in preverite doziranje (priporočena stopnja 4–5).
	Ostane pomivalnega sredstva v delu programa Izpiranje. Kosi posode blokirajo pokrovček prekata za pomivalno sredstvo (ne more se popolnoma odpreti).	Kosi posode ne smejo ovirati pokrovčka prekata za pomivalno sredstvo. V prestrezni lonček za tablete ne polagajte kosov posode ali sredstev za izboljšanje vonja.
	Posoda je bila izpostavljena premočnemu predpranju, zato je senzorika sprožila šibkejši program pomivanja. Trdovratne umazanije deloma ni možno odstraniti.	Posodo pomivajte brez predpranja. Odstranite le grobe ostanke hrane. Povišajte občutljivost senzorike. Priporočen program je Eko 50°
Začetna ali že obstoječa ireverzibilna (nepovratna) motnost kozarcev.	Kozarci niso odporni na strojno pomivanje, ampak le primerni za strojno pomivanje.	Uporabljajte kozarce, ki so odporni na strojno pomivanje. Preprečite dolgo izpostavljanje pari (čas mirovanja po končanem pomivanju). Uporabljajte pomivanje z nižjo temperaturo. Napravo za mehčanje vode nastavite ustrezno obstoječi trdoti vode (po potrebi stopnjo nižje). Uporabljajte pomivalno sredstvo s komponento za zaščito stekla.

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Motnja	Vzrok	Rešitev
Sledovi rje na jedilnem priboru.	Jedilni pribor ni dovolj odporen proti rji. Rezila nožev so pogosto močnejše prizadeta.	Uporabljajte nerjaveč jedilni pribor.
	Jedilni pribor rjavi tudi, če se pomiva skupaj z rjavečimi kosi posode (ročaji loncev, poškodovane košare za jedilni pribor itd).	Ne pomivajte rjavečih kosov.
	Vsebnost soli v pomivalnem lugu je previsoka, ker pokrovček posode za sol ni čvrsto privit ali pa se je med polnjenjem nekaj soli streslo izven posode.	Pokrovček posode za specialno sol močnejše privijte ali pa odstranite razsuto sol.
Stroja ni možno vklopiti ali upravljati.	Izpad delovanja.	Stroj odklopite od električnega omrežja; izvlecite omrežni vtič ali izklopite varovalko. Počakajte najmanj 5 sekund, nato pa stroj znova priklopite na električno omrežje.
Stroj se ne zažene.	Hišna varovalka ni v redu.	Preverite varovalko.
	Omrežni kabel ni priklopljen.	Zagotovite, da je omrežni kabel pravilno vstavljen na hrbtni strani stroja in v vtičnici. Preverite delovanje vtičnice.
	Vrata stroja niso pravilno zaprta.	Zaprte vrata.
Program se samodejno zažene.	Niste počakali na zaključek programa.	Stroj resetirajte. («Prekinitev programa»).


* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

sl Motnja, kaj storiti?

Motnja	Vzrok	Rešitev
Vrata se na koncu programa Eko 50° ne odprejo samodejno.	Funkcija »Eko sušenje« je deaktivirana.	Aktivirajte funkcijo »Eko sušenje«. → "Upravljanje aparata" na strani 29
	Otroška zaščita je aktivirana.	Izključite otroško varovalo. → "Upravljanje aparata" na strani 29
	Program Eko 50° ni bil izbran.	Izberite program Eko 50°.
	Izbrane so dodatne funkcije.	Izklopite dodatne funkcije.
	Funkcija »Dodatno sušenje« je vklopljena.	Izklopite funkcijo »Dodatno sušenje«.
	Vrata niso pravilno nastavljena.	S pomočjo navodila za montažo vrata nastavite tako, da reža vrat znaša najmanj 70 mm do 100 mm.
	Za nastavitev vratne rege ste uporabili napačne vijake. Predolgi vijaki lahko pri uvitju deaktivirajo funkcijo "Eko sušenje".	Za nastavitev vratne rege uporabite vijake do maks. velikosti Ø 4 x 30 (vijaki so priloženi, glejte navodila za montažo).
	Vrata in tesnilo vrat sta umazana.	Vrata in tesnilo vrat očistite z vlažno krpo in nekaj pomivalnega sredstva.
	Varnostna priprava izklopi funkcijo "Eko sušenje". Verjetno je prišlo do tehnične motnje.	Pokličite uporabniški servis.

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Motnja	Vzrok	Rešitev
Vrat ni mogoče odpreti.	Vrata niso pravilno nastavljena.	S pomočjo navodila za montažo vrata pravilno nastavite.
	Aktivirano je otroško varovalo.	V kratkih presledkih dvakrat pritisnite zgoraj na sredino vrat.
	Aparat se ne oskrbuje z električno energijo.	Preverite omrežni vtič in varovalke. Priložen pripomoček za odpiranje vrat v sili namestite na pobištvno ploščo zgoraj levo in desno ter z rahlim potegom odprite vrata.
	Vrata in tesnilo vrat sta umazana.	Vrata in tesnilo vrat očistite z vlažno krpo in nekaj pomivalnega sredstva.
	Avtomatski odpiralnik vrat ni v osnovnem položaju.	Po zapiranju vrat počakajte eno sekundo, dokler se vrata lahko spet odprejo.
Vrata se ne zapirajo.	Avtomatski odpiralnik vrat ni v osnovnem položaju.	Po odpiranju vrat počakajte eno sekundo, da se lahko vrata lahko znova zaprejo.
Pokrovčka prekata za pomivalno sredstvo ni možno zapreti.	Prekat za pomivalno sredstvo ali vodilo pokrovčka sta blokirana zaradi zlepljenih ostankov pomivalnega sredstva	Odstranite ostanke pomivalnega sredstva.
Ostanki pomivalnega sredstva v prekatu za pomivalno sredstvo [31] ali v prestreznem lončku za tablete [24].	Kosi posode ovirajo brizgalke, zato se pomivalno sredstvo ne izpira.	Zagotovite, da se brizgalke neovirano vrtijo.
	Prekat za pomivalno sredstvo je bil ob polnjenju vlažen.	Pomivalno sredstvo polnite le v suh prekat za pomivalno sredstvo.
* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja		

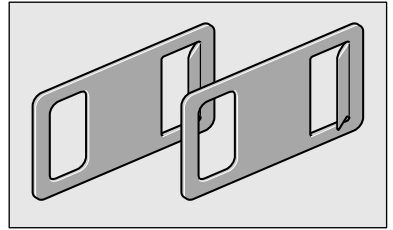


sl Motnja, kaj storiti?

Motnja	Vzrok	Rešitev
Stroj se ustavi sredi programa ali pa se program prekine.	Vrata niso popolnoma zaprta.	Zaprite vrata.
	V prestrezni lonček za tablete ne polagajte kosov posode ali sredstev za izboljšanje vonja. Zgornja košara pritiska na notranja vrata in prepreči pravilno zapiranje vrat.	Preverite, ali je hrbtna stran vbočena, npr. zaradi izpostavljene vtičnice ali neodstranjenega držala cevi.
	Dovod električne energije in/ali vode je prekinjen.	Ponovno vzpostavite dovod električne energije in/ali vode.
Udarjajoč zvok polnilnih ventilov.	Odvisno od hišne napeljave, ker ni napaka aparata. Ne vpliva na delovanje aparata.	Ni možna pomoč.
Udarjajoč ali ropotajoč zvok.	Brizgalka udarja ob posodo, posoda ni pravilno zložena.	Posodo zložite tako, da brizgalke ne morejo udarjati ob njo.
	Če je v stroju manj posode, curki vode udarjajo neposredno ob stene pomivalnega stroja.	V pomivalni stroj zložite več posode ali pa jo bolje razporedite.
	Lahki kosi posode se med pomivanjem premikajo.	Lahke kose posode vstavite tako, da se ne morejo premikati.
Nenavadno penjenje.	Sredstvo za ročno pomivanje v prekatu za izplakovalno sredstvo.	V prekat takoj nalijte ustrezno izplakovalno sredstvo.
	Izplakovalno sredstvo se je razlilo.	Razlito izplakovalno sredstvo obrišite s krpo.
* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja		



Servisna služba

Če vam ne bi uspelo odpraviti motnjo, se obrnite na svojo servisno službo. Zmeraj najdemo najboljše rešitve, tudi zato, da se izognemo nepotrebnih obiskov tehničnega osebja. Podatke glede najbližje servisne službe, boste našli na zadnji strani tega navodila za uporabo ali v priloženem seznamu servisnih služb. Ko pokličete, prosimo navedite številko izdelka (E-Nr. = 1) in proizvodno številko (FD = 2), ki ju najdete na tipski tablici [33] na vratih stroja.



Zaupajte v strokovnost proizvajalca.

Obrnite se na nas. Le tako ste lahko prepričani, da bodo popravilo opravili izurjeni servisni tehniki, ki so opremljeni z originalnimi nadomestnimi deli za vaš gospodinjski aparat.



Postavitev in priključitev

Za predpisano obratovanje, mora pomivalni stroj biti strokovno priključen. Podatki o dovodu in odvodu, ter električne priključne vrednosti morajo ustrezati zahtevanim kriterijem, kot so podani v naslednjih stavkih in v navodilu za montažo.

Med montažo upoštevajte zaporedje delovnih korakov:

1. Preveritev pri dopremi
2. Namestitev
3. Priključek za odtočno cev
4. Priključek za pitno vodo
5. Električni priključek

Dobavni obseg

V primeru pomanjkljivosti se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili aparat, ali pa na našo servisno službo.

- Pomivalni stroj
- Navodilo za uporabo
- Navodila za namestitev
- Kratka navodila*
- Garancija*
- Material za namestitev
- Pločevina za zaščito pred paro*
- Gumijasti ščitnik*
- Omrežni kabel

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Varnostni napotki

Upoštevajte varnostna navodila pod
→ "Med inštalacijo" na strani 6.

Doprema

Vaš pomivalni stroj je bil v tovarni temeljito preizkušen glede brezhibnega obratovanja. Pri tem so zaostali majhni vodni madeži. Le ti izginejo po prvem pomivanju.

Tehnični podatki

- **Teža:**
Maksimalno 60 kg.
- **Napetost:**
220–240 V, 50 Hz ali 60 Hz
- **Priključna vrednost:**
2000 - 2400 W.
- **Zaščita:**
10/16 A (UK 13 A).
- **Poraba moči:**
Izključeno stanje (Po)* 0,50 W.
vključeno stanje (pripravljenost) (PI)* 0,50 W.
*v skladu z odredbami (EU) št. 1016/2010 in 1059/2010.
Dodatne funkcije in nastavitve lahko povečajo porabo moči.
- **Vodni tlak:**
najmanj 0,05 MPa (0,5 barov), maksimalno 1 MPa (10 barov).
Pri večjem pritisku vode:
Postavite na dovodu redukcijski ventil.
- **Dovodna količina:**
Minimalno 10 litrov / minuti.
- **Temperatura vode:**
Hladna voda.
Pri topli vodi:
Maksimalna temperatura 60 °C.
- **Kapaciteta:**
12–15 merilnih pokrovov (odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja).

Postavitev

Potrebne dimenzije za vgraditev, prevzemite iz navodila za postavitev. Stroj naravnajte v vodoraven položaj s pomočjo nastavitvenih nog. Pri tem mora stroj ostati stabilen.

- Aparati vgrajeni pod druge elemente in združeni aparati, ki so bili naknadno postavljeni kot stacionarni aparati, morajo biti zavarovani pred prevračanjem, npr. s pomočjo stenskih vijakov ali z vgraditvijo pod neprekinjeno delovno ploščo, ki je z vijaki pritrjena na sosednje omare.
- Aparat lahko brez nadaljnega vgradite med lesene ali plastične stene v kuhinjsko linijo.

Priključek za odtočno cev

1. Potrebne delovne korake prevzemite iz navodila za montažo, po potrebi montirajte sifon z odvodnim cevnim nastavkom.
2. Cev za odpadno vodo priključite s pomočjo priloženih delov na odvodni cevni nastavek sifona. Pazite na to, da odvodna cev ni prepognjena, stisnjena ali zvita in da zapiralo v odvodu ne moti odtekanja odpadne vode!

Priključek za pitno vodo

1. Priključek za pitno vodo s pomočjo priloženih delov priključite na vodno pipo v skladu z navodilom za montažo.
Pazite na to, da priključek za pitno vodo ne bo prepognjen, stisnjen ali zavozlan.
2. Pri zamenjavi aparata, morate vedno uporabiti novo dovodno cev za vodo.

Vodni tlak:

najmanj 0,05 MPa (0,5 barov),
maksimalno 1 MPa (10 barov).

Pri večjem pritisku vode:

Postavite na dovodu redukcijski ventil.

Dovodna količina:

Minimalno 10 litrov / minuti.

Temperatura vode:

Hladna voda.

Pri topli vodi:

Maksimalna temperatura 60 °C.

Priključitev na toplo vodo* *

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Pomivalni stroj lahko priključimo na mrzlo ali toplo vodo do maks. 60 °C. Priključitev na toplo vodo se priporoča, če je le-ta na razpolago iz energetskega ugodnega sistema za oskrbo s toplo vodo in če obstaja primerna napeljava, npr. solarna naprava s kroženjem. Pri tem se prihranita energija in čas. Z nastavitvijo »Topla voda«, lahko svoj aparat optimalno nastavite na obratovanje s toplo vodo. Pri tem se priporoča temperatura vode (temperatura vhodne vode) najmanj 40 °C in največ 60 °C. Priključitev na toplo vodo se ne priporoča, če je oskrba z vodo iz električnega grelnika.

Nastavitev tople vode spremenite tako:

1. Vključite stikalo za VKLOP / IZKLOP .
2. Pritisnite tipko **setup 3 sec.** in jo držite pritisnjeno 3 sekunde.
V oknu zaslona  se pojavi vrednost **H:0...** in **set**.
3. Pritiskajte tipko **setup 3 sec.**, dokler se v oknu zaslona  ne pokaže tovarniško nastavljena vrednost **R:00**.
4. Nastavitev izvedite z nastavitvenima tipkama **- +** .
5. Pritisnite tipko **setup 3 sec.** in jo držite pritisnjeno 3 sekunde.
Nastavljena vrednost je shranjena v pomivalnem stroju.

Električna priključitev

- Aparat priključite le na izmenično napetost od 220 V do 240 V i 50 Hz ali 60 Hz preko predpisno instalirane vtičnice z zaščitnim vodom. Vrsta zaščite je razvidna na tipski ploščici .
- Vtičnica mora biti v bližini aparata in mora biti dostopna tudi po vgradnji aparata.
Če vtičnica po vgraditvi ni prosto dosegljiva, mora zaradi izpolnitve veljavnih varnostnih predpisov na strani napeljave obstajati ločilna naprava za vse pole s kontaktno odprtino najmanje 3 mm.
- Spremembe na priključku, lahko opravijo le strokovnjaki.
- Podaljšek kabla za priključitev na električno omrežje lahko nabavite le preko servisne službe.
- Pri uporabi zaščitnega tokovnega stikala, lahko uporabite samo tip z oznako . Le to zagotavlja izpolnitev sedaj veljavnih predpisov.
- Aparat je opremljen s sistemom za zaščito pred vodo. Upoštevajte, da to deluje **le**, če je priključena oskrba z električno energijo.

Demontaža

Upoštevajte tudi tu zaporedje delovnih korakov:

1. Odklopite aparat z električnega omrežja.
2. Zaprite vodno pipo.
3. Odvijte priključek za odpadno vodo in priključek za pitno vodo.
4. Odvijte pritrdilne vijake s pohištenimi deli.
5. Demontirajte spodnji pokrov, če je.
6. Izvlecite stroj in tudi cev previdno za njim.

Transportiranje

Izpraznite pomivalni stroj in zavarujte nepritrjene dele.

Aparat morate izprazniti po naslednjih korakih:

1. Odprite vodno pipo.
2. Odprite vrata.
3. Vključite stikalo za VKLOP / IZKLOP .
4. Izberite program z najvišjo temperaturo.
V oknu zaslona  se pojavi predpostavljeni čas trajanja programa.
5. Pritisnite tipko START .
6. Zaprite vrata.
Program začne teči.
7. Po približno 4 minutah odprite vrata.
8. Pritisnite tipko START  in jo držite pritisnjeno pribl. 3 sekunde.
V oknu zaslona  se pojavi vrednost **00h:00** m.
9. Zaprite vrata.
10. Po približno 1 minuti odprite vrata.
V oknu zaslona  se pojavi vrednost **00h:00** m.
11. Izključite stikalo za VKLOP / IZKLOP .
12. Zaprite pipo za vodo, ločite dovodno cev in pustite, da voda izteče.

Opomba: Pomivalni stroj prenašajte samo v pokončnem položaju, da preostala voda ne bi prišla v upravljanje stroja in povzročila napačen potek programa.

Varnost pred zmrzaljo

Če aparat stoji v prostoru v katerem obstaja nevarnost zmrzovanja (npr. počitniška hiša), morate aparat popolnoma izprazniti (glej Transportiranje).

Dodatno k jamstvu prodajalca na podlagi nakupne pogodbe in dodatno k našemu jamstvu za aparat, opravimo povračilo škode pod naslednjimi pogoji:

1. V kolikor bi zaradi napake na našem AquaStop sistemu prišlo do škode, ki jo je povzročila voda, bomo nadosmestili škodo privatnih uporabnikov. Da bi se zagotovila zaščita pred vodo, mora aparat biti priključen na električno omrežje.
2. Ta jamstvena obveznost velja med celo življensko dobo aparata.
3. Predpostavka za pravico do jamstva je, da je aparat z AquaStop strokovno postavljen in priključen v skladu z našim navodilom.
To vključuje tudi strokovno montiran AquaStop podaljšek (originalni pribor).
Naše jamstvo ne velja za napačne dovode ali armature do AquaStop priključka na pipo za vodo.
4. Aparatov z AquaStop praviloma ni potrebno nadzirati med obratovanjem oz. zavarovati po tem z zapiranjem pipe za vodo.
Edino v primeru daljše odsotnosti, npr. med večtedenskim dopustom, je treba zapreti pipo za vodo.

Podatke glede vseh držav, boste našli v priloženem seznamu servisnih služb.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany
www.bosch-home.com



9001353847
(9711) 642 MW