



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome





Mašina za pranje posuđa
SM...
SB...



BOSCH

sr Uputstvo za upotrebu

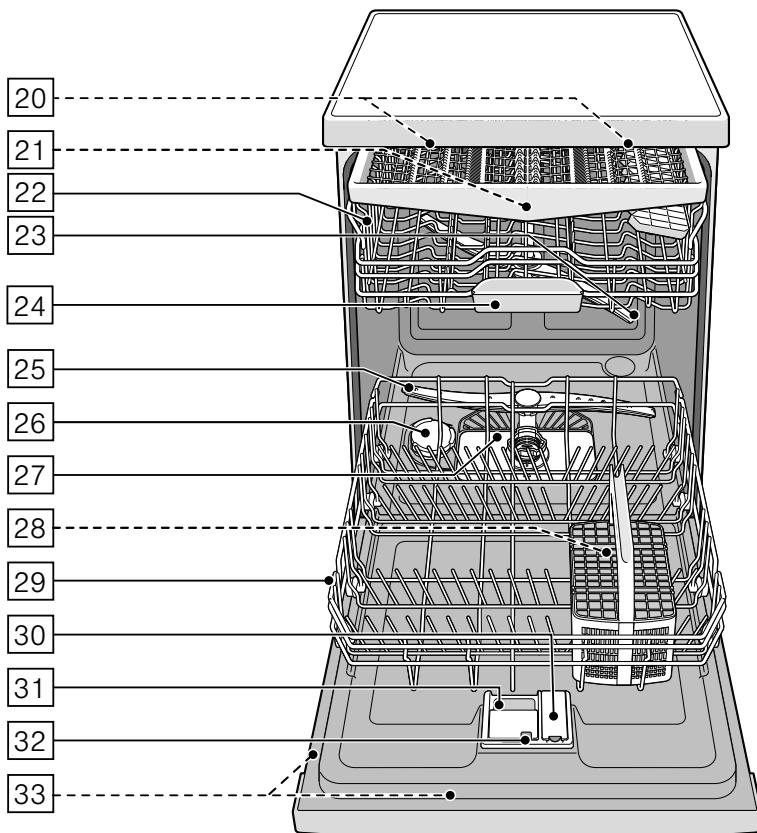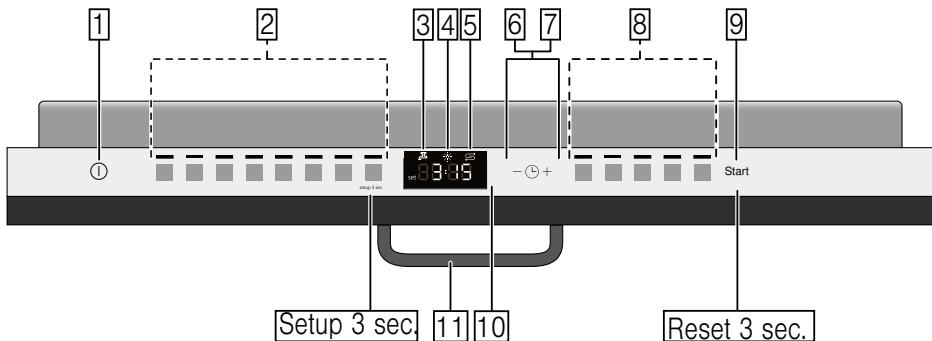

Pregled sadržaja

 Namensko korišćenje	5
 Napomene za bezbednost	5
Pre nego što uredaj pustite u rad	5
Prilikom dopreme	5
Prilikom instalacije	6
U svakodnevnom radu	7
U slučaju oštećenja	7
Pri odnošenju na otpad	7
Zaključavanje vrata	9
 Zaštita životne sredine	10
Ambalaža	10
Stari aparati	10
 Upoznavanje uredaja	11
Upravljačka ploča	11
Unutrašnjost aparata	11
Meni Pregled	12
Automatsko otvaranje vrata	13
Eco sušenje	13
 Uredaj za omekšavanje vode / specijalna so	14
Tabela tvrdoće vode	14
Podešavanje uredaja za omekšavanje vode	14
Upotreba specijalne soli	15
Sredstvo za pranje posuda sa sonom komponentom	15
Isključivanje omekšavanja vode	15
 Sredstvo za ispiranje	16
Podešavanje količine sredstva za ispiranje	17
Sredstvo za pranje sudova sa komponentom sredstva za ispiranje	17
Isključivanje displeja za količinu punjenja sredstva za ispiranje	17
 Posuda	18
Nije pogodno	18
Oštećenja stakla i posuđa	18
Unošenje	18
Gornja korpa za posuđe	18
Donja korpa za posuđe	19
Korpa za pribor za ručavanje	19
Fioka za pribor za ručavanje	19
Etažeri	20
Preklopne bodlje	21
Držač za sitne delove	21
Polica za noževe	21
Glava za prskanje limova za pečenje	22
Vađenje	22
Podešavanje visine korpe	22
 Sredstvo za pranje posuđa	24
Punjene sredstva za pranje posuđa	25
Kombinovano sredstvo za čišćenje	26
 Pregled programa	27
Izbor programa	28
Uputstva za institute za testiranje	28
 Dodatne funkcije	29
Ušteda vremena (VarioSpeedPlus)	29
Pola kapaciteta	29
HigijenaPlus (HygienePlus)	29
Intenzivna zona	29
Posebno sušenje	29
Sušenje zajedno sa davanjem sjaja	29
Energy Save	29

	Rukovanje uređajem.....	30		Smetnja, šta činiti?.....	38
Podaci o programu	30	Pumpa za otpadnu vodu	39		
Otvaranje vrata	30	Tabela sa smetnjama	40		
Promena podešavanja.....	30				
Aquasensor	30				
Displej preostalog vremena trajanja programa	30				
Podešavanje senzora.....	31				
Posebno sušenje	31				
AutoPowerOff.....	31				
EmotionLight	31				
TimeLight.....	32				
Infolight	32				
Promena početnog programa	32				
Jačina zvučnog signala.....	32				
Glasnoća tipki	32				
Zaštita za decu	32				
Eco sušenje.....	33				
Fabričko podešavanje	33				
Uključivanje uređaja.....	33				
Biranje vremena unapred	34				
Završetak programa	34				
Isključivanje uređaja	34				
Prekid programa	35				
Prekidanje programa	35				
Promena programa	35				
	Čišćenje i održavanje	35			
Opšte stanje mašine za pranje posuda	35				
Održavanje uređaja	36				
Specijalna so i sredstvo za ispiranje	37				
Sita	37				
Prskalice	38				

Namensko korišćenje

- Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u privatnom domaćinstvu i za domaće okruženje.
- Mašinu za pranje sudova upotrebljavajte samo u domaćinstvu i samo u navedenu svrhu: za pranje sudova u domaćinstvu.
- Ova mašina za pranje sudova je namenjena za upotrebu na nadmorskoj visini do maksimalno 4000 m.

Napomene za bezbednost

Ovaj uređaj mogu koristiti deca od 8 godina i lica sa smanjenim psihičkim, osećajnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostacima iskustva ili znanja, ako ih nadzire lice, koje je odgovorno za bezbednost, ili ih je uputilo u vezi sa sigurnom upotrebotom uređaja i ako su oni razumeli opasnosti, koje iz toga mogu da nastanu.

Nikada ne smete pustiti decu da se igraju sa uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da vrše deca, čak i ako imaju 8 godina ili više i ako imaju nadzor.

Decu, mlađu od 8 godina udaljite od uređaja i priključnog kabla.

Pre nego što uređaj pustite u rad

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu i montažu! Dobićete važne informacije o postavljanju, upotrebi i održavanju uređaja.

Sva dokumenta sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.

Uputstvo za upotrebu možete besplatno preuzeti sa naše internet stranice. Odgovarajući internet adresu pogledajte na poleđini ovog uputstva za upotrebu.

Prilikom dopreme

1. Proverite odmah ambalažu i mašinu za pranje posuđa u odnosu na oštećenja pri transportu. Nemojte puštati u rad oštećeni aparat, već se posavetujte sa isporučiocem.
2. Molimo da materijal ambalaže propisno odložite na otpad.
3. Ambalažu i njene delove nemojte dati deci da se igraju. Postoji opasnost od gušenja u ispresavijanim kartonskim kutijama i folijama.

Prilikom instalacije

- Obratite pažnju da poledina mašine za pranje posuđa nakon instalacije nije slobodno dostupna (zaštita od dodira zbog vruće površine).
- Preduzmite postavljanje i priključenje prema uputstvu za instalaciju i montažu.
- Prilikom instalacije mašina za pranje posuđa mora biti odvojena od mreže.
- Uverite se da je sistem uzemljenja kućne električne instalacije instaliran u skladu sa propisima.
- Uslovi električnog priključenja moraju se podudarati sa podacima na pločici sa oznakom tipa mašine [33] za pranje posuđa.
- Ako se vod za priključenje na mrežu ovog aparata ošteti, mora se zameniti posebnim priključnim vodom.
Da bi se izbegle opasnosti, sme se nabavljati samo preko servisne službe.
- Ako mašina za pranje posuđa treba da se ugradi u visoki orman, on mora biti propisno pričvršćen.

- Ako se mašina za pranje posuđa ugrađuje ispod ili iznad drugih kućnih aparata, morate slediti informacije za ugradnju u kombinaciji sa mašinom za pranje posuđa koje se nalazi u uputstvu za montažu tih aparata.
- Nastavite da sledite uputstva za montažu mašine za pranje posuđa da bi obezbedili bezbedan rad svih aparata.
- Ako informacije nisu priložene ili ako uputstvo za montažu ne sadrži odgovarajuća uputsva, morate se obratiti proizvođaču aparata kako bi proverili da li se aparat za pranje poduđa može ugraditi iznad ili ispod tog aparata.
- Ako ne možete da dobijete informacije od proizvođača, mašinu za pranje posuđa ne smete ugraditi iznad ili ispod tog aparata.
- Ako iznad mašine za pranje posuđa ugradite mikrotalasnu pećnicu može doći do oštećenja mašine.
- Aparate koji se ugrađuju ispod drugih elemenata ili koji se mogu integrisati ugraditi samo ispod kontinuiranih radnih ploča koje su zavrtnjima spojene sa susednim ormanima da bi se obezbedila stabilnost.

- Nemojte instalirati aparat u blizini izvora topote (radijatori, toplotni akumulatori, peći ili drugi aparati koji proizvode toplotu) i nemojte ga ugrađivati ispod polja za kuvanje.
- Imajte na umu da izvori topote (npr. instalacije grejanja/tople vode) ili vrući delovi uređaja mogu da istope izolaciju kabla mašine za pranje posuđa za priključivanje na električnu mrežu. Kabl mašine za pranje posuđa za priključivanje na električnu mrežu nikad se ne sme dovoditi u kontakt sa izvorima topote ili vrućim delovima uređaja.
- Nakon postavljanja aparata utikač mora biti pristupačan.
→ "Električno priključivanje" na strani 54
- Kod nekih modela: Plastično kućište na priključku za vodu sadrži električni ventil. U dovodnom crevu se nalaze priključni vodovi. Nemojte presecati dovodno crevo. Plastično kućište ne potapajte u vodu.

U svakodnevnom radu

Obratite pažnju na sigurnosna uputstva i uputstva za upotrebu na ambalaži proizvoda za pranje posuđa ili proizvoda za davanje sjaja.

U slučaju oštećenja

- Popravke i intervencije smeju vršiti samo stručnjaci. Pritom se aparat mora odvojiti od mreže. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač. Zavrnuti slavinu za vodu.
- Ako je došlo do oštećenja, posebno na komandnoj ploči (pukotine, rupe, iščupane tipke) ili ako je smanjena funkcija vrata, aparat se više ne sme koristiti. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač. Zavrnuti slavinu za vodu, pozovite servisnu službu.

Pri odnošenju na otpad

1. Islužene aparate odmah učinite neupotrebljivim da bi se isključile kasnije nezgode.
2. Odnesite aparat na propisan otpad.

Upozorenje

Opasnost od povrede!

- Mašina za pranje posuđa treba da bude otvorena samo kratko vreme radi punjenja i pražnjenja da bi se sprečile povrede, kao na pr. usled spoticanja.
 - Noževi ili ostali pribor oštih ivica moraju se rasporediti u korpi za pribor za ručavanje* **[28]** s vrhovima na dole ili u polici za noževe* odnosno fioci za pribor za ručavanje* **[21]** u vodoravnom položaju.
 - Nemojte sesti ili stati na otvorena vrata.
 - Voditi računa o tome da kod uspravnih aparata korpe ne budu prenapunjene. Aparat bi se mogao prevrnuti.
 - Ako aparat ne стоји u niši, pa je tako bočni zid pristupačan, područje šarke na vratima iz sigurnosnih razloga mora biti sa strane zaštićeno (opasnost od povrede). Zaštitne poklopce ćete dobiti kao poseban pribor u servisnoj službi ili u specijalizovanoj trgovini.
- * u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

Upozorenje

Opasnost od eksplozije!

Nemojte dodavati rastvarače u prostor za pranje posuđa. Postoji opasnost od eksplozije.

Upozorenje

Opasnost od opekotina!

U toku programa vrata oprezno otvarati. Postoji opasnost da vruća voda prsne iz aparata.

Upozorenje

Opasnosti po decu!

- Koristite, ako postoji, zaštitu dece.
- Nemojte dozvoliti deci da se igraju sa aparatom ili da ga opslužuju.
- Udaljite decu od sredstva za pranje posuđa i sredstva za ispiranje. Oni mogu dovesti do pojave nagrizanja u ustima, grlu i očima ili mogu dovesti do gušenja.
- Udaljite decu od otvorene mašine za pranje posuđa. U mašini za pranje posuđa se mogu nalaziti sitni predmeti koje bi deca mogla прогутати, a voda u unutrašnjosti nije voda za piće, u njoj još može biti ostataka deterdženta za pranje.

- Pazite da deca ne diraju u prihvatnu posudu za tablete [24]. Mali prsti bi se mogli zaglaviti u prorezima.
- Ako je aparat ugrađen gore iznad ormana, pazite da se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata deca ne pritisnu ili prigneće između vrata aparata i vrata ormana koji se nalazi ispod njega.
- Deca se mogu zatvoriti u aparatu (opasnost od gušenja) ili dospeti u neku drugu opasnu situaciju. Stoga kod isluženih aparata: izvući mrežni utikač, odvojiti mrežni kabel i odstraniti ga. Bravu na vratima uništiti toliko da vrata više ne mogu da se zatvore.

Zaštita dece (Zaključavanje vrata)*


Zaštita dece (zaključavanje vrata) štiti decu od mogućih opasnosti do kojih može doći upotrebom mašine za pranje posuđa.

⚠ Upozorenje Opasnost od gušenja!

Deca mogu da se zatvore u mašinu za pranje posuđa i da se uguše. Prilikom napuštanja mašine za pranje posuđa uvek sasvim zatvorite vrata aparata.


Zaštitu dece (zaključavanje vrata) aktivirate na sledeći način:

1. Vezicu zaštite dece povucite prema sebi (1).
 2. Zatvoriti vrata (2).
- Zaštita dece je aktivirana.

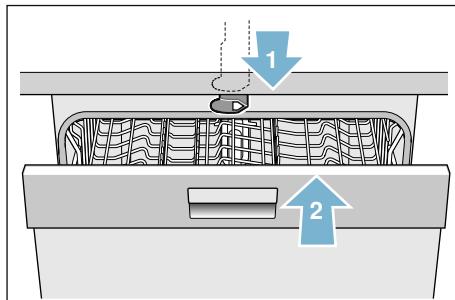

Vrata sa aktiviranom zaštitom dece (zaključavanje vrata) otvarate na sledeći način:


1. Vezicu zaštite dece pritisnite na desno (1).
2. Otvoriti vrata (2).

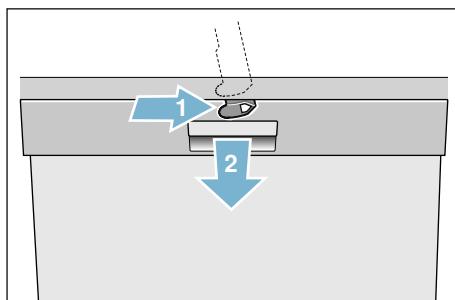

Zaštitu dece (zaključavanje vrata) deaktivirajte na sledeći način:

1. Vezicu zaštite dece pritisnite na desno (1).
2. Vezicu zaštite dece gurnite unazad (2).

Zaštita dece je deaktivirana.

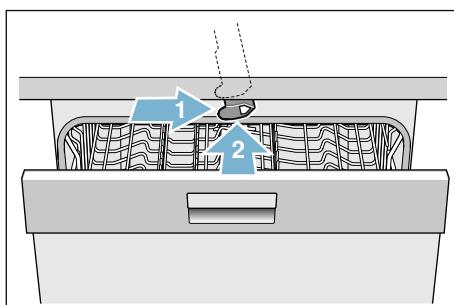

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa



Zaštita životne sredine

Kako ambalaža novih aparata tako i stari aparati sadrže vredne sirovine i materijale koji se mogu ponovo iskoristiti.

Molimo vas da pojedine delove odnesete na otpad odvojene po vrstama.

O aktuelnim načinima odlaganja na otpad informišite se kod vašeg stručnog prodavca, vaše komunalne uprave ili u gradskoj upravi.

Ambalaža

Svi plastični delovi aparata obeleženi su standardnim internacionalnim skraćenicama (na pr. "PS" polistirol). Na taj način je kod odnošenja aparata na otpad omogućeno odvajanje plastičnog otpada po vrstama.

Pridržavajte se sigurnosnih uputstava pod "Prilikom dopreme" → *Strana 5*.

Stari aparati

Pridržavajte se sigurnosnih uputstava pod "Pri odnošenju na otpad" → *Strana 7*.



Ovaj uređaj je obeležen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EZ o starim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Smernica daje okvir za povraćaj i iskorišćenje starih uređaja koji važi širom EU.



Upoznavanje uređaja

Slike upravljačke table i unutrašnjosti aparata nalaze se napred na omotu. Na pojedine pozicije se ukazuje u tekstu.

Upravljačka ploča

Vidi slika → Strana 2

- [1] Prekidač za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE
- [2] Programske tipke **
- [3] Disples „Provera dovoda vode“
- [4] Disples za količinu punjenja sredstva za ispiranje
- [5] Disples količine punjenja soli
- [6] Tipke za podešavanje
- [7] Biranje vremena unapred
- [8] Dodatne funkcije/programske tipke **
- [9] Tipka START
- [10] Prikazni prozor
- [11] Otvarač vrata

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

** Broj u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa.

Unutrašnjost aparata

Vidi slika → Strana 2

- [20] Unutrašnje osvetljenje *
- [21] Fioka za pribor za ručavanje *
- [22] Gornja korpa za posude
- [23] Gornja prskalica
- [24] Prihvatalna posuda za tablete
- [25] Donja prskalica
- [26] Rezervoar za specijalnu so
- [27] Sita
- [28] Korpa za pribor za ručavanje *
- [29] Donja korpa za posude
- [30] Rezervoar za sredstvo za ispiranje
- [31] Komora za sredstvo za pranje posuda
- [32] Zatvarač za komoru za sredstvo za pranje posuđa
- [33] Tipska pločica

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

Meni Pregled

Da bismo vam olakšali rad, unapred smo namestili neka podešavanja na mašini za pranje posuđa. Podešavanja ćete naći u pojedinim poglavljima. Fabrička podešavanja možete da promenite.

Podešavanja menjate na sledeći način:

- Uključite prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE **[1]**.
- Tipku **setup 3 sec.** držite pritisnutu 3 sekunde.
U prikaznom prozoru **[10]** pojavljuje se **H:0...** i **set**.
- Pritisnite tipku **setup 3 sec.** da biste pristupili individualnim podešavanjima.

4. Podešavanje možete vršiti pomoću tipki za podešavanje **- + [6]**.

5. Tipku **setup 3 sec.** držite pritisnutu 3 sekunde.

Podešena vrednost je memorisana u mašini za pranje posuđa.

Sva promenjena podešavanja možete da vratite na prvobitno fabričko podešavanje.

Savet: Kada menjate više podešavanja, prvo izvedite sve promene jednu za drugom. Potom pritisnite tipku **setup 3 sec.** na 3 sekunde. Na taj način se u mašini za pranje posuđa memorisu sve podešene vrednosti.

Podešavanje	Fabričko podešavanje	Opis
H Tvrdoća vode	H:04	Podešavanje tvrdoće vode. Ako koristite multi tablete izaberite najniži stepen.
H:00 - H:07		
r Sredstvo za ispiranje	r:05	Količina sredstva za ispiranje utiče na sušenje. Ako koristite multi tablete izaberite stepen 0.
r:00 - r:06		
SE Podešavanje senzora	SE:00	Prilagođavanje prepoznavanja nečistoće radi postizanja optimalnog rezultata pranja.
SE:00 - SE:02		
d Posebno sušenje	d:00 / Isključeno	Poboljšano sušenje, za čaše i plastične delove.
d:00 - d:01		
R Topla voda *	R:00 / Isključeno	Moguć je priključak na toplu (40–60 °C) ili na hladnu (<40 °C) vodu.
R:00 - R:01		
P Auto Power Off	P:01	Automatsko isključivanje uređaja nakon završenog postupka pranja.
P:00 - P:02		
E EmotionLight *	E:01 / Uključeno	Osvetljenje unutrašnjosti uređaja.
E:00 - E:01		

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

Podešavanje	Fabričko podešavanje	Opis
5 TimeLight *	5:0 / Uključeno	Dok traje program statusne informacije će biti projektovane na pod.
5:00 - 5:0 /		
1 Infolight *	1:0 / Uključeno	Za označavanje programa koji je u toku biće projektovano svetlo.
1:00 - 1:0 /		
SP Početni program	SP:0 / Eco 50°	Posle uključivanja pojavljuje se poslednji izabrani program.
SP:00 - SP:0 /		
SL Jačina zvučnog signala *	SL:02	Glasnoća signala kod završetka programa.
SL:00 - SL:03		
BL Glasnoća tipki *	BL:02	Glasnoća prilikom pritiskanja na tipke.
BL:00 - BL:03		
c Zaštita za decu	c:00 / Isključeno	Uključena zaštita za decu otežava otvaranje vrata.
c:00 - c:0 /		
o Eko sušenje	o:0 / Uključeno	Automatsko otvaranje vrata na kraju Eko programa.
o:00 - o:0 /		
rE Fabričko podešavanje	9:ES Potvrdite pomoću tastera +	Vraćanje na fabričko podešavanje.

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

Automatsko otvaranje vrata

Da bi se omogućilo otvaranje bez upotrebe ručke, aparat je opremljen automatskim otvaranjem vrata. Pritisnite vrata gore na sredini i aparat će se otvoriti sam od sebe.

Eco sušenje

Vaša mašina za pranje posuda opremljena je funkcijom Eco sušenje. Ako ste odabrali program Eco 50°, vrata će se automatski otvoriti na kraju programa. Eco sušenje možete da uključite ili isključite → "Rukovanje uređajem" na strani 30.

Uredaj za omekšavanje vode / specijalna so

Da bi se postigli dobri rezultati pranja u mašini za pranje posuđa, potrebna je meka voda, odnosno voda sa malim sadržajem kamenca, u suprotnom će se na posudu i unutrašnjem priboru nataložiti ostaci kamenca. Voda iz vodovoda tvrdoće iznad 7° dH (1,2 mmol/l) se mora omekšati. Ovo se postiže pomoću specijalne soli (so za regeneraciju) u uređaju za omekšavanje vode mašine za pranje posuđa. Podešavanje pa s tim i potrebna količina soli zavise od stepena tvrdoće vode u vašem vodovodu (vidi sledeću tabelu tvrdoće vode).

Tabela tvrdoće vode

Vrednost tvrdoće vode °dH	Područje tvrdoće	mmol / l	Podešena vrednost na mašini
0 - 6	meka	0-1,1	H:00
7 - 8	meka	1,2-1,4	H:01
9-10	srednja	1,5-1,8	H:02
11-12	srednja	1,9-2,1	H:03
13-16	srednja	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrdna	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrdna	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrdna	5,5-8,9	H:07

Podešavanje uređaja za omekšavanje vode

Količinu dodavanja soli možete da podešite u opsegu od **H:00** do **H:07**. Kod podešene vrednosti **H:00** so nije potrebna.

Količinu dodavanja soli podešavate na sledeći način:

- Za vrednost tvrdoće vode u vodovodu raspitajte se kod preduzeća za snabdevanje vodom.
- Potreban stepen preuzmite iz tabele tvrdoće vode.
- Uključite prekidač za UKLUĆIVANJE/ISKLUĆIVANJE **1**.
- Tipku **setup 3 sec.** držite pritisnutu 3 sekunde.
U prikaznom prozoru **10** se pojavljuje fabrički podešena vrednost **H:04** i **set**.
- Podešavanje možete vršiti pomoću tipki za podešavanje **- + 6**.
- Tipku **setup 3 sec.** držite pritisnutu 3 sekunde.

Podešena vrednost je memorisana u mašini za pranje posuđa.

Upotreba specijalne soli


Dopunite specijalnu so čim na upravljačkoj tabli zasvetli displej za kontrolu punjenja soli **[5]**. Specijalnu so dopunite uvek neposredno pre uključivanja mašine za pranje posuđa. Tako se postiže da se preliveni rastvor soli odmah ispere i da ne može da dođe do korozije na posudi za pranje posuđa.

Pažnja!

Sredstvo za pranje posuđa uništava uredaj za omekšavanje vode! Sredstvo za pranje posuđa nikada nemojte sipati u rezervoar za specijalnu so.

Specijalnu so dopunjavate na sledeći način:

1. Otvorite zatvarač s navojem na rezervoaru **[26]**.
 2. Rezervoar napunite sa vodom (potrebno samo kod prvog puštanja u rad).
 3. Specijalnu so sipajte na način opisan na slikama (**ne kuhinjsku so ili tablete**).
- Pritom se voda potiskuje i otiče.

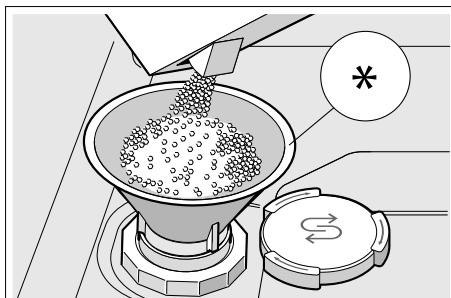

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

Upotreba sredstva za pranje sudova sa sonom komponentom

Sredstvo za pranje posuđa sa sonom komponentom možete da upotrebljavate sa vodom maksimalne tvrdoće od 21° dH (37° fH, 26° Clarke, $3,7 \text{ mmol/l}$) bez dodavanja specijalne soli. Pri vrednostima tvrdoće vode većim od 21° dH upotrebljavajte dodatnu specijalnu so.

Isključivanje displeja za kontrolu punjenja soli /uredaja za omekšavanje vode

Ako se na displeju za kontrolu punjenja soli **[5]** prikaže smetnja (ako na primer koristite kombinovano sredstvo za pranje sudova sa sonom komponentom), displej za kontrolu punjenja soli možete da isključite.


Postupite kao što je opisano pod „Podešavanje uređaja za omekšavanje vode“ i podesite vrednost na **H:00**. Uredaj za omekšavanje vode i displej za kontrolu punjenja soli se isključuju.

Sredstvo za ispiranje


Sredstvo za ispiranje obezbeđuje da posude bude bez mrlja, a čaše sjajne. Upotrebljavajte samo sredstva za ispiranje za mašine za pranje posuđa koje se koriste u domaćinstvu. Čim displej za količinu punjenja sredstva za ispiranje **4** zasvetli na upravljačkoj tabli, ima rezerve sredstva za ispiranje za još 1–2 ispiranja. Dopunite sredstvo za ispiranje.

Sredstvo za ispiranje dopunjavate na sledeći način:

1. Otvorite rezervoar **30**; pritisnite (1) i podignite (2) vezicu na poklopcu.

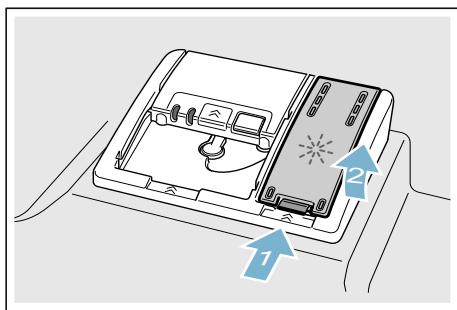

2. Sredstvo za ispiranje sipajte do oznake za max.

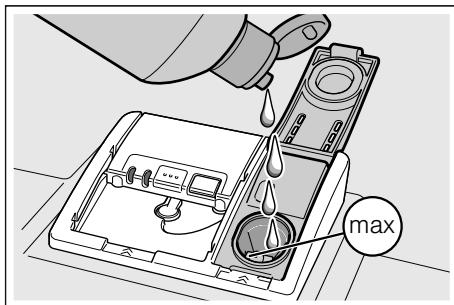

3. Zatvorite poklopac.
Poklopac će se čujno učvrstiti.
4. Proliveno sredstvo za ispiranje uklonite krpom.
To sprečava prekomerno stvaranje pene prilikom sledećeg pranja.

Podešavanje količine sredstva za ispiranje

Količinu dodavanja sredstva za ispiranje možete da podešite u opsegu od $r:00$ do $r:05$. Količinu dodavanja sredstva za ispiranje postavite na $r:05$ da bi se dobio vrlo dobar rezultat sušenja. Fabrički već je podešeno na $r:05$. Količinu sredstva za ispiranje menjajte samo ako na posudu ostaju muzge ili mrlje od vode. Podesite niži stepen kako biste izbegli muzge. Podesite viši stepen kako biste sprecili nastanak mrlja od vode.

Količinu sredstva za ispiranje podešavate na sledeći način:

1. Uključite prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE 1.
2. Tipku **setup 3 sec.** držite pritisnutu 3 sekunde.
U prikaznom prozoru 10 pojavljuje se vrednost $H:0\dots$ i **set**.
3. Tipku **setup 3 sec.** pritiskajte sve dok se u prikaznom prozoru 10 ne pojavi fabrički podešena vrednost $r:05$.
4. Podešavanje možete vršiti pomoću tipki za podešavanje - + 6.
5. Tipku **setup 3 sec.** držite pritisnutu 3 sekunde.

Podešena vrednost je memorisana u mašini za pranje posuda.

Upotreba sredstva za pranje sudova sa komponentom sredstva za ispiranje

Sredstvo za pranje posuđa sa komponentom sredstva za ispiranje možete da upotrebljavate sa vodom maksimalne tvrdoće od 21°dH (37°fH , 26° Clarke , $3,7 \text{ mmol/l}$) bez dodavanja sredstva za ispiranje. Pri vrednostima tvrdoće vode većim od 21° dH upotrebljavajte dodatno sredstvo za ispiranje.

Isključivanje displeja za količinu punjenja sredstva za ispiranje

Ako se na displeju za količinu punjenja sredstva za ispiranje 4 prikaže smetnja (ako na primer koristite kombinovano sredstvo za pranje sudova sa komponentom sredstva za ispiranje), displej za količinu punjenja sredstva za ispiranje možete da isključite.

Postupite kao što je opisano pod „Podešavanje količine sredstva za ispiranje“ i podesite vrednost na $r:00$. Displej za količinu punjenja sredstva za ispiranje 4 se isključuje.

Posuda

Nije pogodno

- Delove pribora za ručavanje i posuđe od drveta.
- Čaše sa osjetljivim ukrasima, umetničko-zanatski izrađeno i starinsko posuđe. Ovi ukrasi nisu otporni na mašinsko pranje.
- Plastični delovi koji nisu otporni na visoke temperature.
- Posuđe od bakra i cinka.
- Delovi posuđa koji su zaprljani pepelom, voskom, mašću za podmazivanje ili bojom.

Ukrasi na staklu, delovi od aluminijuma ili srebra mogu biti skloni promeni boje i izbledeći. I neke vrste stakla (na pr. predmeti od kristala) mogu postati zamućeni posle mnogo pranja.

Oštećenja stakla i posuđa

Uzroci:

- Vrsta stakla i postupak izrade stakla.
- Hemijski sastav sredstva za pranje.
- Temperatura vode programa pranja.

Preporuka:

- Upotrebljavati samo stakla i porcelan koje proizvođač označi kao otporne na mašinsko pranje.
- Upotrebljavati sredstvo za pranje koje je obeleženo kao sredstvo koje štedi posuđe.
- Staklo i pribor za ručavanje po završetku programa što pre izvaditi iz mašine za pranje posuđa.


Unošenje

1. Ukloniti grube ostatke jela.
Prepranje pod mlazom tekuće vode nije potrebno.
2. Posuđe rasporediti tako da
 - sigurno stoji i da ne može da se prevrne.
 - sve posude stoje s otvorom na dole.
 - delovi s ispupčenjima ili udubljenjima stoje koso kako bi voda mogla oticati.
 - ne sprečava okretanje dveju prskalica [23] i [25].

Veoma male komade posuđa ne bi trebalo prati u mašini, jer mogu lako ispasti iz korpi.


Gornja korpa za posuđe

Šolje i čaše stavite u gornju korpu za posuđe [22].

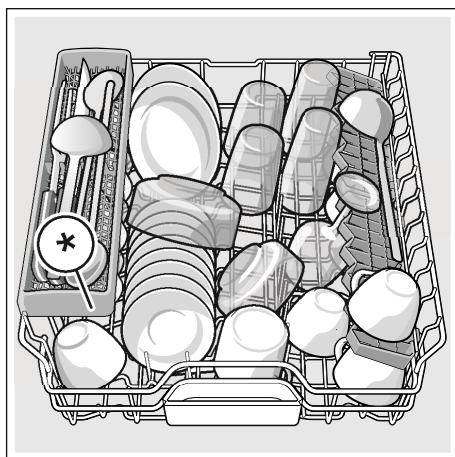


* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

Uputstvo: Pazite da se delovi posuđa ne nalaze iznad prihvatne posude za tablete [24]. Oni mogu da blokiraju poklopac komore za sredstvo za pranje [31].

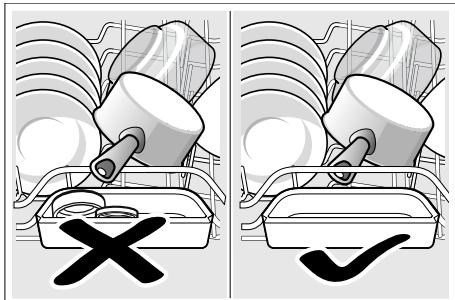

Donja korpa za posuđe

Lonce i tanjire stavite u donju korpu za posude [29].

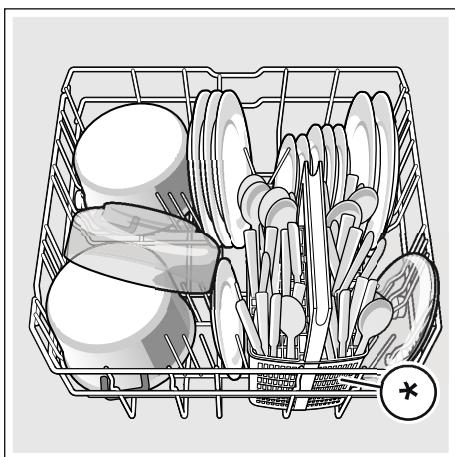

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa


Savet: Jako zaprljano posuđe (lonce) bi trebalo staviti u donju korpu. Usled jačeg mlaza iz prskalice dobiceće bolji rezultat pranja posuđa.

Savet: Dalje primere kako na najbolji način da rasporedite posuđe možete naći na našoj internet stranici. Možete ih besplatno skinuti. Odgovarajuću Internet-adresu vidite na poleđini ovog uputstva za upotrebu.

Korpa za pribor za ručavanje *

Pribor za ručavanje treba uvek da poredate u korpu za pribor za ručavanje * nesortiran sa šiljatom stronom na dole.

Da bi se izbegle povrede, stavite duge, šiljate komade i noževe na policu za noževe *.

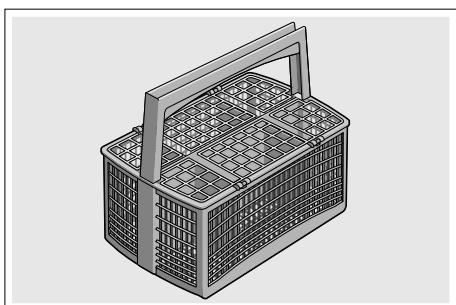


* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa



Fioka za pribor za ručavanje *

Stavite pribor za ručavanje u fioku za pribor za ručavanje [21] kao što je prikazano na slici. Odvojeno raspoređivanje olakšava vadenje nakon pranja.

Možete izvaditi fioku za pribor za ručavanje.

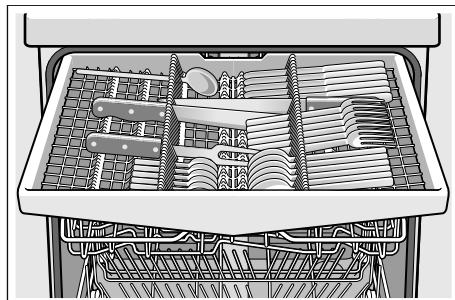


U zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa možete bočne uloške za odlaganje sklopiti na dole, da biste dobili više mesta za veće delove pribora za ručavanje. Prednje redove sa bodljama možete preklopiti radi sortiranja širih drški.

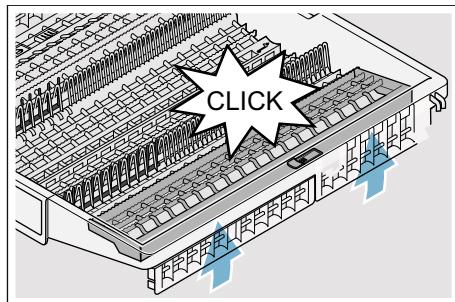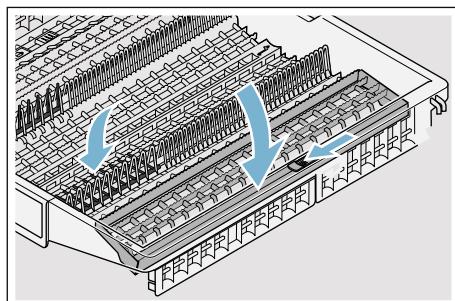

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

Etažeri *

Policu i prostor ispod nje možete koristiti za male šoljice i čaše ili za veće delove pribora za jelo kao što su varjače ili pribor za posluženje. Ako vam ne treba etažer možete ga sklopiti.

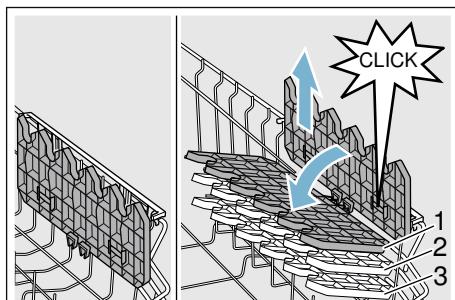

* U zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa visinu etažera možete podešavati na 3 načina.

Visinu etažera podešavate na sledeći način:


1. Etažer ispravite i povucite na gore.
2. Blago iskošen etažer povucite na dole na željenu visinu (1, 2 ili 3).
3. Učvrstite etažer.
Etažer će se čujno učvrstiti.

Preklopne bodlje *

* U zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuda preklopne bodlje možete spustiti. Tako ćete lakše smestiti lonce, činje i čaše.


Preklopne bodlje možete spustiti na sledeći način:

1. Polugu povucite prema napred (1).
2. Spusnite preklopne bodlje (2).

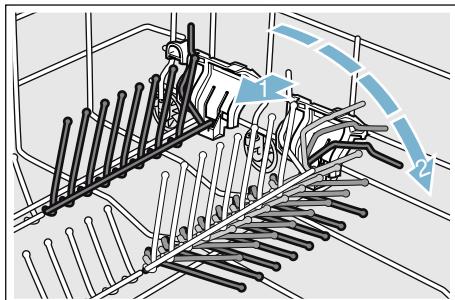


Polica za noževe *

* U zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuda, gornja korpa za posude je opremljena policom za noževe. U polici za noževe možete staviti dugačke noževe i ostali pribor.

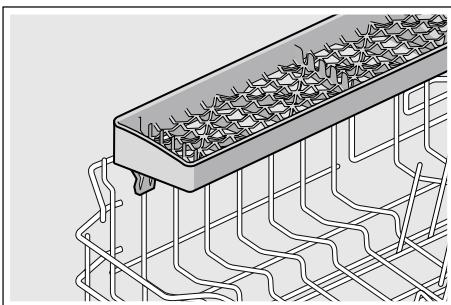

Držač za sitne delove *

* U zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuda, gornja korpa za posude je opremljena držačima za sitne delove. Pomoću držača za sitne delove možete sigurno pričvrstiti lake plastične delove.

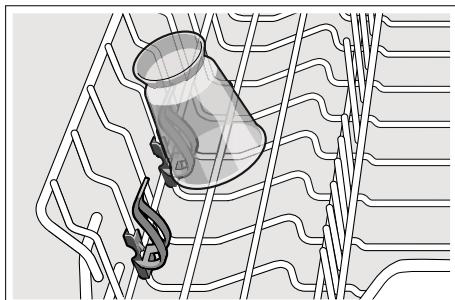

Glava za prskanje limova za pečenje *


* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuda

Pomoću ove glave za prskanje možete čistiti velike limove ili rešetke kao i tanjire (gurmanski tanjiri, tanjiri za jela od testa veliki tanjiri).

Glavu za prskanje stavljate na sledeći način:

1. Skinite gornju korpu [22].
2. Glavu za prskanje stavite na način opisan na slikama i okrenite na desno.

Glava za prskanje je učvršćena.

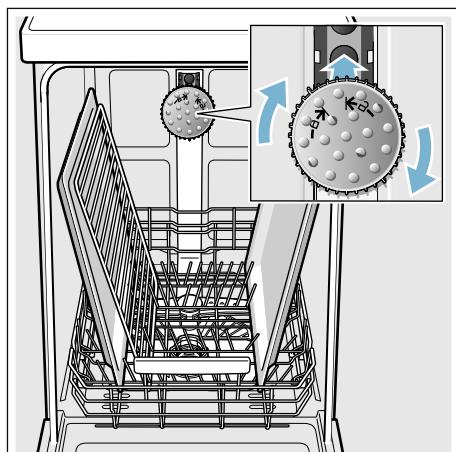

Da bi mlaz iz prskalice mogao dopreti do svih delova, poredajte limove kao što je prikazano na slici (maksimalno 2 lima za pečenje i 2 rešetke).

Uputstvo: Vodite računa da mašinu za pranje posuda koristite uvek sa gornjom korpom [22] ili sa glavom za prskanje limova za pečenje.

Vađenje

Da bi se izbeglo da kapi vode iz gornje korpe padaju na posuđe u donjoj korpi, preporučuje se da se aparat prazni od dole na gore.

Savet: Vruće posuđe je osetljivo na udare! Stoga ga nakon završetka programa ostavite da se hlađi u mašini za pranje posuda sve dok ne može slobodno da se uhvati.

Uputstvo: Po završetku programa moguće je da će se još videti kapljice vode u unutrašnjosti aparata. Na sušenje posuđa ovo nema nikakvog uticaja.

Podešavanje visine korpe *

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuda

Gornja korpa za posuđe [22] se po potrebi može podešavati po visini da bi se u gornjoj ili donjoj korpi napravilo više mesta za veće delove posuđa.

Visina aparata 81,5 cm

Sa korpom za pribor za ručavanje	Gornja korpa	Donja korpa
Stepen 1 maks. ø	22 cm	31 cm
Stepen 2 maks. ø	24,5 cm	27,5 cm
Stepen 3 maks. ø	27 cm	25 cm


Sa fiokom za pribor za ručavanje	Gornja korpa	Donja korpa
Stepen 1 maks. ø	16 cm	31 cm
Stepen 2 maks. ø	18,5 cm	27,5 cm
Stepen 3 maks. ø	21 cm	25 cm

Visina aparata 86,5 cm

Sa korpom za pribor za ručavanje	Gornja korpa	Donja korpa
Stepen 1 maks. ø	24 cm	34 cm
Stepen 2 maks. ø	26,5 cm	30,5 cm
Stepen 3 maks. ø	29 cm	28 cm

Sa fiokom za pribor za ručavanje	Gornja korpa	Donja korpa
Stepen 1 maks. ø	18 cm	34 cm
Stepen 2 maks. ø	20,5 cm	30,5 cm
Stepen 3 maks. ø	23 cm	28 cm


Velike tanjire do prečnika od 31/34* cm stavite u donju korpu [29] za posude na način koji je opisan na slikama.

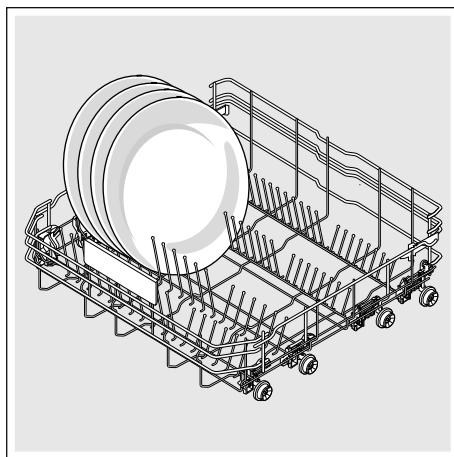

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuda

Gornja korpa za posude sa bočnim polugama


- Izvucite gornju korpu za posude [22].
- Gornju korpu za posude čvrsto držite sa strane za gornju ivicu. To sprečava nagli pad prilikom izvođenja sledećeg koraka.
- Spuštanje** gornje korpe za posude; obe poluge koje se nalaze levo i desno na spoljašnjoj strani korpe pritisnite na dole. Gornja korpa za posude se spušta.

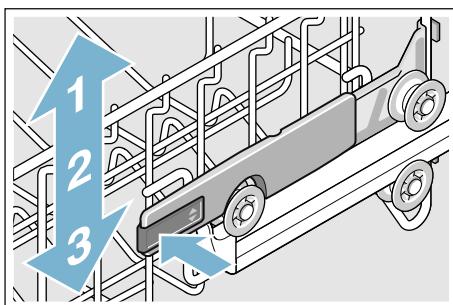

- Podizanje** gornje korpe za posude; gornju korpu za posude uhvatite za gornju ivicu i podignite.
- Uverite se da se gornja korpa za posude sa obe strane nalazi na istoj visini.
- Uvucite gornju korpu za posude.

Gornja korpa za posuđe sa gornjim i donjim parovima točkića

1. Izvucite gornju korpu za posuđe [22].
2. Izvadite gornju korpu za posuđe.
3. Gornju korpu za posude ponovo okačite na gornje (stepen 3) ili donje (stepen 1) točkiće.

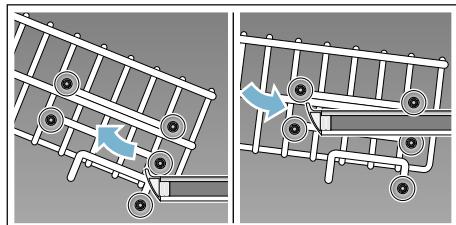

4. Uvucite gornju korpu za posuđe.



Sredstvo za pranje posuđa

Za mašinu za pranje posuđa možete koristiti tablete kao i praškasta ili tečna sredstva za pranje, ali ni u kom slučaju deterdžente za ručno pranje. Zavisno od nečistoće, doziranje praška ili tečnog sredstva za pranje se može individualno podešavati. Tablete sadrže za sve zadatke pranja dovoljno veliku količinu aktivnih materija. Moderna, efikasna sredstva za pranje koriste pretežno niskoalkalnu recepturu s enzymima. Encimi razgraduju skrob i razlažu belančevine. Za uklanjanje obojenih mrlja (npr. od čaja, kečapa) uglavnom se koriste izbeljivači na bazi kiseonika.

Uputstvo: Za dobar rezultat pranja posuđa bezuslovno se pridržavati uputstava na ambalaži sredstva za pranje!

Ako imate dodatna pitanja, preporučujemo vam da se obratite odeljenjima za savetovanje proizvodača sredstava za pranje.

Upozorenje


Opasnost od povreda i materijalne štete ukoliko se ne obraća pažnja na sigurnosna uputstva na sredstvima za pranje posuđa i sredstvima za ispiranje!

Uvek obratite pažnju na sigurnosna uputstva na sredstvima za pranje posuđa i sredstvima za ispiranje.


Punjene sredstva za pranje posuđa

- Ako je komora za sredstvo za pranje posuđa [31] još zatvorena, aktivirajte bravu za zatvaranje [32] da biste je otvorili.
- Sredstvo za pranje sipati samo u suvu komoru za sredstvo za pranje posuđa [31] (tablet utemeljiti popreko, ne uskom stranom).
- Doziranje: vidi uputstva proizvođača na ambalaži. Koristite skalu za doziranje u komori za sredstvo za pranje posuđa.

Obično je dovoljno 20 ml–25 ml kod normalne nečistoće. Kod upotrebe tableta dovoljna je jedna tablet.

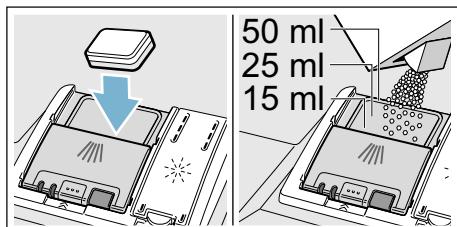

- Zatvoriti poklopac komore za sredstvo za pranje posuđa. Poklopac će se čujno učvrstiti.

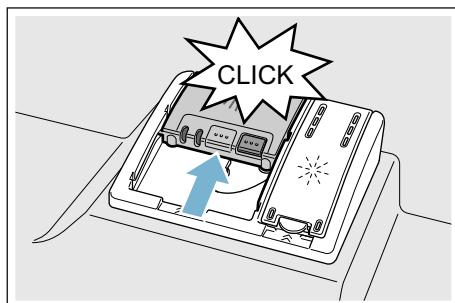

Komora za sredstvo za pranje posuđa se, zavisno od programa, otvara automatski u optimalnom trenutku. Praškasto ili tečno sredstvo za pranje se raspoređuje u aparatu i rastvara, tablet pada u prihvatnu posudu za tablete pa se tamo dozirano rastvara.

Savet: Kod manje zaprljanog posuđa je obično dovoljna nešto manja količina sredstva za pranje nego što je navedeno.

Pogodna sredstva za čišćenje i negu možete nabaviti online preko naše internet-stranice ili preko servisne službe (vidi poleđinu).

Kombinovano sredstvo za čišćenje

Pored tradicionalnih sredstava za čišćenje (Solo) nudi se niz proizvoda s dodatnim funkcijama. Ovi proizvodi sadrže pored sredstva za čišćenje često takođe i sredstva za ispiranje i zamene za so (3in1), a zavisno od kombinacije (4in1, 5in1, itd.) još i dodatne komponente kao na pr. zaštitu stakla ili sjajilo za plemeniti čelik. Kombinovana sredstva za čišćenje funkcionišu samo do određenog stepena tvrdoće (uglavnom 21°dH). Preko ove granice mora se dodati so i sredstvo za ispiranje.

Čim se koriste kombinovana sredstva za pranje, program pranja posuđa se automatski tako podešava da se uvek postiže najbolji mogući rezultat pranja i sušenja.

Uputstva

- Ako nakon pokretanja programa hoćete naknadno da dodate posuđe, **ne** koristite prihvatnu posudu za tablete [24] kao dršku za gornju korpu. Komora za sredstvo za pranje se, zavisno od programa, otvara automatski u optimalnom trenutku.
- Sitne komade **ne** stavljajte radi pranja u prihvatnu posudu za tablete [24]; na taj način bi se sprečilo ravnometerno rastvaranje tableta.
- Optimalne rezultate pranja i sušenja ćete postići upotrebom solo sredstava za pranje u vezi sa odvojenom primenom soli i sredstva za ispiranje.
- Kod kratkih programa je moguće da tablete usled različite rastvorljivosti eventualno ne razviju puno dejstvo pranja, a takođe i da zaostanu nerastvoreni ostaci sredstva za pranje. Za ove programe su pogodnija sredstva za pranje u prahu.
- Kod programa "Intenzivno" (kod nekih modela) je dovoljno doziranje jedne tablete. Kod upotrebe sredstava za pranje u prahu postoji mogućnost da se dodatno istrese malo sredstva za pranje na vrata aparata s unutrašnje strane.
- Takođe i kada displej za kontrolu punjenja sredstva za ispiranje i / ili soli svetli, program pranja se kod upotrebe kombinovanih sredstava za pranje besprekorno odvija.
- Kod upotrebe sredstava za čišćenje sa zaštitnim omotačem rastvorljivim u vodi: Držite omotač samo suvim rukama i sipajte sredstvo za čišćenje samo u apsolutno suvu komoru za sredstvo za pranje posuđa, inače može doći do slepljivanja.
- Ako sa kombinovanim sredstvima za pranje prelazite na solo sredstva za pranje, pazite na to da uredaj za omekšavanje vode i količina sredstva za ispiranje budu podešeni na tačnu vrednost.
- Bio i ekološka sredstva za pranje posuđa: Sredstva za pranje posuđa sa oznakom "Bio" ili "Ekološki" sadrže (zbog zaštite životne sredine) po pravilu male količine ili uopšte ne sadrže određene sastojke. Dejstvo takvih proizvoda može biti ograničeno.

 **Pregled programa**

Na ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa. Odgovarajuće programe i njihov raspored naći ćete na vašoj upravljačkoj tabli.

Vrsta posuda	Vrsta nečistoće	Program	Moguće dodatne funkcije	Tok programa
lonci, tiganji, neosetljivo posude i pribor za ručavanje	jako slepljeni, zagoreli ili osušeni ostaci hrane, koji sadrže skrob ili belančevine	 /  Intenzivno 70 °	sve	Intenzivno: Prepranje Čišćenje 70 ° Međuispiranje Ispiranje 69 ° Sušenje
mešovito posude i pribor za ručavanje	lako osušeni, ostaci jela uobičajeni za domaćinstvo	 /  Auto 45° - 65°	sve	Optimizovano pomoću senzora: Optimizuje se u skladu sa nečistoćom pomoću sistema senzora.
mešovito posude i pribor za ručavanje	lako osušeni, ostaci jela uobičajeni za domaćinstvo	 /  Eco 50°	sve	Najefikasniji program: Prepranje Čišćenje 50 ° Međuispiranje Ispiranje 63 ° Sušenje Eco sušenje; Vrata se automatski otvaraju. → "Rukovanje uređajem" na strani 30
mešovito posude i pribor za ručavanje	lako osušeni, ostaci jela uobičajeni za domaćinstvo	 /  Tiho 50 °	Intenzivna zona Pola kapaciteta HygienePlus Posebno sušenje Sušenje zajedno sa davanjem sjaja Sušenje	Smanjena buka: Prepranje Čišćenje 50 ° Međuispiranje Ispiranje 63 ° Sušenje
osetljivo posude, pibor za ručavanje, plastika i čaše osetljivi na temperaturu	neznatno slepljeni, sveži ostaci hrane	 /  Staklo 40 °	Intenzivna zona VarioSpeedPlus Pola kapaciteta Posebno sušenje Sušenje zajedno sa davanjem sjaja	Posebno blago: Prepranje Pranje 40 ° Međuispiranje Ispiranje 60 ° Sušenje

Vrsta posuda	Vrsta nečistoće	Program	Moguće dodatne funkcije	Tok programa
mešovito posude i pribor za ručavanje	lako osušeni, ostaci jela uobičajeni za domaćinstvo	 /  Brzo 65 °	Posebno sušenje Sušenje zajedno sa davanjem sjaja	Vremenski optimizovano: Čišćenje 65 ° Međuispiranje Ispiranje 70 ° Sušenje
mešovito posude i pribor za ručavanje	lako osušeni, ostaci jela uobičajeni za domaćinstvo	1 h 65 °	Posebno sušenje Sušenje zajedno sa davanjem sjaja	Vremenski optimizovano: Čišćenje 65 ° Međuispiranje Ispiranje 70 ° Sušenje
osetljivo posuđe, pibor za ručavanje, plastika i čaše osetljivi na temperaturu	neznatno slepljeni, sveži ostaci hrane	 /  Brzo 45 °	Posebno sušenje Sušenje zajedno sa davanjem sjaja	Vremenski optimizovano: Čišćenje 45 ° Međuispiranje Ispiranje 55 °
sve vrste posuda	hladno pranje, međupranje	 /  Prepranje	nema	Hladno pranje: Prepranje
-	-	 /  Održavanje uređaja	nema	Održavanje uređaja 70 °

Izbor programa

Možete, zavisno od vrste posuda i vrste nečistoće, izabrati odgovarajući program.

Uputstva za institute za testiranje

Instituti za testiranje dobijaju uputstva za uporedna ispitivanja (na pr. prema EN60436).

Pritom se radi o uslovima za izvođenje testova, ali ne o rezultatima ili upotrebnim vrednostima.

Zahtev elektronskom poštom za: dishwasher@test-appliances.com Potrebni su broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD), koje ćete naći na pločici s oznakom tipa **[33]** na vratima aparata.

P+ Dodatne funkcije

* U zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuda možete izabrati različite dodatne funkcije 8.

Ušteda vremena (VarioSpeedPlus) *

Funkcijom "Ušteda vremena" radno vreme se zavisno od izabranog programa pranja posuda može skratiti za oko 20% do 66%. Da bi se pri skraćenom radnom vremenu postigli optimalni rezultati pranja i sušenja, povećava se potrošnja vode i energije.

Pola kapaciteta *

Ako imate da perete samo malo posuda (na pr. čaše, šoljice, tanjire), možete uključiti na "Pola kapaciteta". Pritom se štede voda, energija i vreme. Za pranje posuda stavićete nešto manje sredstva za pranje u komoru za sredstvo za pranje posuda nego što je preporučeno za pun kapacitet mašine.

HigijenaPlus (HygienePlus) *

Ovom funkcijom se povećavaju temperature i održavaju posebno dugo da bi se dobio definisani učinak dezinfekcije. Kontinuiranom upotrebotom ove funkcije postiže se povećani status higijene. Ova dodatna funkcija je idealna na pr. za pranje dasaka za seckanje ili bočica za bebe.



Intenzivna zona *

Perfektna za mešovito punjenje. Možete prati jače zaprljane šerpe i tave u donjoj korpi zajedno sa normalno zaprljanim posuđem u gornjoj korpi. Pritisak mlaza u donjoj korpi se pojačava, temperatura pranja je nešto povišena.



Posebno sušenje *

Povećana temperatura za vreme ispiranja i produžena faza sušenja omogućavaju da se i plastični delovi dobro osuše. Potrošnja energije je lako povećana.



Sušenje zajedno sa davanjem sjaja *

Povećavanjem količine vode za vreme ispiranja i produžavanjem faze sušenja izbegavaju se mrlje i poboljšava se rezultat sušenja. Potrošnja energije je lako povećana. Za funkciju sušenja sa visokim sjajem preporučuje se korišćenje sredstva za ispiranje (i kada se koriste kombinovana sredstava za pranje).



Energy Save *

Pomoću funkcije "Energy Save" možete smanjiti potrošnju vode i energije. Radi optimalnih rezultata pranja i sušenja produžava se trajanje programa.



Rukovanje uređajem

Podaci o programu

Podatke o programu (upotrebljene vrednosti) naći ćete u kratkom uputstvu. Oni se odnose na normalne uslove i podešenu vrednost tvrdoće vode **H:04**. Različiti uticajni faktori, kao na pr. temperatura vode ili pritisak u cevima, mogu dovesti do odstupanja.

Otvaranje vrata

Da bi se vrata otvorila, pritisnite vrata gore na sredini. Aparat se automatski otvara.

Ako ste aktivirali zaštitu dece, dva puta u kratkom razmaku pritisnite gornju sredinu vrata.

Promena podešavanja

Da bismo vam olakšali rad, unapred smo namestili neka podešavanja na mašini za pranje posuda. Fabrička podešavanja možete da promenite.

Podešavanja menjate na sledeći način:

1. Uključite prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE **[1]**.
2. Tipku **setup 3 sec.** držite pritisnutu 3 sekunde.
U prikaznom prozoru **[10]** pojavljuje se **H:0...** i **set**.
3. Pritisnite tipku **setup 3 sec.** da biste pristupili individualnim podešavanjima.
4. Podešavanje možete vršiti pomoću tipki za podešavanje **- + [6]**.
5. Tipku **setup 3 sec.** držite pritisnutu 3 sekunde.

Podešena vrednost je memorisana u mašini za pranje posuda.

Savet: Kada menjate više podešavanja, prvo izvedite sve promene jednu za drugom. Potom pritisnite tipku **setup 3 sec.** na 3 sekunde. Na taj način se u mašini za pranje posuda memorisu sve podešene vrednosti.

Aquasensor *

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuda

Aquasensor je optički merni uređaj (svetlosna prepreka) pomoću kojeg se meri zamućenost sapunice.

Upotreba Aquasensora je programska specifična. Ako je Aquasensor aktivan, može se "čista" sapunica preuzeti u sledeće pranje i smanjiti potrošnju vode za 3–6 litara. Ako je zaprljanost jača, ona će se ispumpati i zameniti svežom vodom. U automatskim programima se temperatura i trajanje programa naknadno usklađuju sa stepenom nečistoće.

Displej preostalog vremena trajanja programa

Prilikom izbora programa, u prikaznom prozoru **[10]** pojavljuje se preostalo vreme trajanja programa.

* Posle početka programa na podu se pokazuje preostalo vreme (samo kod podešavanja Timelight **5:01** i **5:02**).

Trajanje programa se tokom programa određuje prema temperaturi vode, količini posuda kao i stepenu nečistoće i može varirati (u zavisnosti od izabranog programa).

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuda

Podešavanje senzora

Tok programa se u automatskim programima optimira pomoću senzora. Senzori prilagođavaju jačinu automatskih programa u zavisnosti od količine i vrste nečistoće. Osetljivost senzora možete podešiti u 3 stepena.

Podešavanje senzora $SE:00$: Ovo podešavanje je optimalno za mešovito punjenje i velike količine nečistoće a da se pritom štede energija i voda.

Podešavanje senzora $SE:01$: Ovo podešavanje prilagođava jačinu programa već u slučaju manjih količina nečistoće kako bi se efikasno uklonili ostaci jela. Utrošak energije i vode se prilagođava.

Podešavanje senzora $SE:02$: Ovo podešavanje dovodi do prilagođavanja jačine programa težim uslovima korišćenja, kao na primer kod jako sasušenih ostataka jela. Ovo podešavanje se preporučuje i kada koristite bio ili ekološka sredstva za pranje posuđa. Utrošak energije i vode se prilagođava.

Posebno sušenje

Pri ispiranju se radi s višom temperaturom i tako se postiže bolji rezultat sušenja (oprez prilikom rukovanja sa osetljivim delovima posuđa!). Trajanje programa se pritom može neznatno povećati. Funkciju posebnog sušenja možete uključiti $d:01$ ili isključiti $d:00$.

Uputstvo: Kod uključene funkcije Posebno sušenje, Eco sušenje je deaktivirano.

Auto Power Off (Automatsko isključivanje posle završetka programa)

Da bi se uštedela energija mašina za pranje posuđa se isključuje 1 minut nakon završetka programa. Možete promeniti podešavanje.

Moguća podešavanja su:

- $P:00$: Mašina za pranje posuđa se ne isključuje automatski.
- $P:01$: Mašina za pranje posuđa se isključuje nakon 1 minuta.
- $P:02$: Mašina za pranje posuđa se isključuje nakon 2 sata.

Uputstvo: Vodite računa da je pri podešavanjima $P:01$ i $P:02$ unutrašnje osvetljenje $[20]$ isključeno. Da biste aktivirali unutrašnje osvetljenje, pritisnite prekidač za UKLJ./ISKLJ. $[1]$.

EmotionLight (unutrašnje osvetljenje) *

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

EmotionLight $[20]$ je unutrašnje osvetljenje vaše mašine za pranje posuđa. Unutrašnje osvetljenje možete uključiti $E:01$ ili isključiti $E:00$.

Uputstva

- U zavisnosti od podešavanja AutoPowerOff, unutrašnje osvetljenje je uključeno ili isključeno.
- Uzmite u obzir da se, kada su vrata otvorena, uključeno unutrašnje osvetljenje automatski isključuje nakon 1 sata.

TimeLight (optički displej za vreme toka programa) *

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

Za vreme toka programa pojavljuje se optički displej (dodatne informacije o programu) na podu ispod vrata uređaja. Kada je izvučena ploča podnožja ili kod podignute ugradnje s prednjom stranom nameštaja koja se završava u istoj ravni displej ne može da se vidi. Optički displej možete uključiti **5:0** ili isključiti **5:00**.

Infolight *

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

Za vreme toka programa pojavljuje se svetleća tačka na podu ispod vrata uređaja. Vrata uređaja otvorite tek kada se svetleća tačka na podu više ne vidi. Ako vrata uređaja nisu potpuno zatvorena, treperi svetlosna tačka *. Kod podignite ugradnje s prednjom stranom nameštaja koja se završava u istoj ravni svetlosna tačka ne može da se vidi. Infolight možete uključiti **1:0** ili isključiti **1:00**.

Promena početnog programa

Kod svakog pokretanja uređaja, zbog zaštite životne sredine, unapred je podešen program Eco 50°. Možete promeniti podešavanje „Početni program“. Ako je podešena vrednost **SP:00**, prilikom svakog pokretanja uređaja pojavljuje se poslednje izabrani program.

Jačina zvučnog signala

Kraj programa se označava zvučnim signalom. Jačinu zvučnog signala možete regulisati u opsegu **SL:00-SL:03**. Ako vam smeta zvučni signal na kraju programa, podesite vrednost **SL:00** (isključen zvučni signal).

Uputstvo: Ako je uključeno Eco sušenje, kraj programa neće biti akustički označen u vidu zujanja.

Glasnoća tipki

Kada opslužujete mašinu za pranje posuđa, prilikom svakog pritiska na neku tipku začuće se zvučni signal. Glasnoću zvučnog signala možete regulisati u opsegu **BL:00-BL:03**. Ako vam smeta zvučni signal, podesite vrednost **BL:00** (isključen zvučni signal tipki).

Zaštita za decu *

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

Mašina za pranje posuđa opremljena je elektronskom zaštitom za decu. Zaštita za decu štiti decu od mogućih opasnosti do kojih može doći upotrebom mašine za pranje posuđa. Zaštitu za decu možete uključiti **c:0** ili isključiti **c:00**. Uključena zaštita za decu otežava otvaranje vrata.

Eco sušenje

Ako ste odabrali program Eco 50°, vrata će se automatski otvoriti na kraju programa. Time se postiže posebno ekonomično sušenje. Eco sušenje možete da uključite ili isključite .

Uputstva

- Eco sušenje je aktivirano samo ako je aktiviran program Eco 50°.
- Eco sušenje je deaktivirano ako je
 - uključeno Posebno sušenje.
 - program Eco 50° izabran u kombinaciji sa jednom ili više dodatnih funkcija.
 - uključena elektronska zaštita dece *.

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuda

Fabričko podešavanje

Sva podešavanja možete vratiti na fabričko podešavanje.

Uključivanje uređaja

1. Slavinu za vodu u potpunosti otvorite.
2. Uključite prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE .
Kod svakog pokretanja uređaja, zbog zaštite životne sredine, unapred je podešen program Eco 50°. Ovaj program ostaje izabran ako se ne pritisne na neku drugu programsku tipku .
3. Pritisnite tipku START .
Tok programa se pokreće.

Uputstvo:

Kod svakog pokretanja aprata, iz ekoloških razloga, unapred je podešen program Eko 50°. To čuva životnu sredinu i vaš novčanik.

Program Eko 50° je program koji posebno štiti životnu sredinu. To je "Standardni program" prema odredbi EU 1016/2010, koji najefikasnije predstavlja standardni ciklus čišćenja normalno zaprljanog posuda i kombinovanu potrošnju energije i vode za čišćenje ove vrste posuda.

Biranje vremena unapred *

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

Početak programa možete odložiti do 24 sata.

Biranje vremena unapred podešavate na sledeći način:

1. Uključite prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE 1.
2. Pritisnite tipku za biranje vremena unapred 7 - ili +. Prikazni prozor 10 pokazuje 00h:00m.
3. Tipku za biranje vremena unapred 7 - ili + pritiskajte sve dok se ne pokaže vreme koje odgovara vašim željama.
4. Pritisnite tipku START 9. Biranje vremena unapred je aktivirano.
5. Da biste obrisali biranje vremena unapred, pritiskajte tipku 7 - ili + sve dok se u prikaznom prozoru ne pojavi 10 00h:00m.

Završetak programa

Program se završava kada se u prikaznom prozoru 10 pojavi 00h:00m. Kraj programa se signalizira i zujanjem, ako je uključena jačina zvučnog signala.

* Kraj programa se pokazuje na podu – ukoliko je TimeLight (optički displej) uključen i vidljiv.

Uputstvo: Ako je uključeno Eco sušenje, kraj programa neće biti akustički označen u vidu zujanja.

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

Isključivanje uređaja

Kratko vreme nakon završetka programa:

1. Isključite prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE 1.
2. Zavrnite slavinu za vodu (otpada kod uređaja sa Aqua-Stop).
3. Posle hlađenja izvadite posuđe.

Uputstvo za funkciju Eco sušenje:

Kada je u programu Eco 50° odabранa funkcija Eco sušenje, vrata će se na kraju programa automatski otvoriti. Tako se postiže najbolje moguće sušenje. Pri tome može doći do pojave manje količine pare. **Kada aparat instalirate ispod radne ploče, montirajte zajedno sa njim isporučenu zaštitu od pare *** (sledite instrukcije u uputstvu za montažu). Zaštita od pare štiti osetljivi ugradni nameštaj i radne ploče od oštećenja vodenom parom. **Po završetku ostalih programa ostavite aparat da se neko vreme hlađi, pre nego što ga otvorite.**

Prekid programa

Pažnja!

Usled ekspanzije (nadpritiska) vrata uređaja se mogu naglo otvoriti i/ili voda može iscuriti! Ako su vrata uređaja otvorena kada je mašina priključena na toplu vodu ili kada je zagrejana, vrata najpre nekoliko minuta držite prislonjena pa ih tek onda zatvorite.

1. Isključite prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE .
Kontrolne sijalice se gase. Program ostaje sačuvan u memoriji.
2. Radi nastavka programa prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE ponovo uključite.

Prekidanje programa (Reset)

1. Otvorite vrata.
2. Tipku START pritiskajte oko 3 sekunde.
U prikaznom prozoru pojavljuje se vrednost **00h:0 /m.**
3. Zatvorite vrata. Program traje oko 1 min.
U prikaznom prozoru pojavljuje se vrednost **00h:00/m.**
4. Otvorite vrata.
5. Isključite prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE .
6. Zatvorite vrata.

Promena programa

Nakon pritiska na tipku START promena programa nije moguća. Promena programa je moguća samo preko prekida programa (Reset).



Čišćenje i održavanje

Redovna kontrola i održavanje vašeg aparata pomaže da se izbegnu greške. Ovo štedi novac i nerviranje.

Opšte stanje mašine za pranje posuđa

* Veliki deo unutrašnjosti mašine za pranje posuđa može samostalno da se čisti. Mašina za pranje posuđa automatski menja tok programa u određenim vremenskim razmacima (na primer, povećanje temperature čišćenja), kako bi se uklonile naslage. To u ovom toku programa dovodi do povećanja potrošnje.

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

Ako i pored toga u unutrašnjosti mašine za pranje posuđa ima naslaga, ove naslage uklonite na sledeći način:

1. Komoru za sredstvo za pranje posuđa napunite sredstvom za pranje posuđa.
2. Izaberite program sa najvišom temperaturom.
3. Pokrenite program bez posuđa.

Upozorenje

Opasnost po zdravlje zbog upotrebe sredstva za pranje posuđa sa hlorom!
Uvek upotrebljavajte sredstva za pranje posuđa koja ne sadrže hlor.

Uputstva

- Za čišćenje uređaja koristite samo specijalna sredstva za pranje posuda/za čišćenje uređaja pogodna za mašine za pranje posuđa.
- Zaptivke na vratima čistite redovno vlažnom krpom sa malo deterdženta za pranje posuđa. Na taj način zaptivku na vratima održavate higijenski čistom.
- U slučaju dužeg stanja mirovanja uređaja vrata ostavite odškrinuta. Na taj način neće do stvaranja neugodnih mirisa.
- Mašinu za pranje posuđa nipošto nemojte da čistite pomoću čistača na paru. Proizvođač ne garantuje za eventualna oštećenja i posledice.
- Prednji deo mašine za pranje posuđa i upravljačku tablu čistite redovno vlažnom krpom sa malo deterdženta za pranje posuđa.
- Izbegavajte sundere sa hrapavom površinom i abrazivna sredstva za čišćenje. Oni dovode do grebanja površine.
- Izbegavajte korišćenje sunđerastih krpa za čišćenje mašina za pranje posuđa sa prednjim delom od nerđajućeg čelika ili ih pre prve upotrebe više puta temeljno isperite. Time se sprečava nastanak korozije.

Održavanje uređaja *

Održavanje uređaja u kombinaciji sa komercijalnim sredstvima za održavanje uređaja, predstavlja odgovarajući program za održavanje mašine za pranje posuđa. Naslage, kao što su mast i kamenac, mogu da prouzrokuju smetnje na mašini za pranje posuđa. Da biste izbegli smetnje i smanjili pojavu neprijatnih mirisa, preporučujemo da mašinu za pranje posuđa čistite u redovnim intervalima.

* Čim na upravljačkoj tabli zasvetli displej za održavanje uređaja ili kada vas poruka na prednjem displeju na to upozori, izvršite održavanje uređaja **bez posuđa**. Kada izvršite održavanje uređaja, displej na upravljačkoj tabli se gasi.

Ako vaša mašina za pranje posuđa nema funkciju podsetnika, onda sledite uputstva na sredstvu za održavanje uređaja.

Uputstva

- Uklonite grube nečistoće iz unutrašnjosti uređaja koristeći vlažnu krpnu.
- Program u kombinaciji sa sredstvom za održavanje uređaja sprovedite bez posuđa.
- Upotrebljavajte samo posebna sredstva za održavanje uređaja, a nipošto sredstva za pranje posuđa.
- Pridržavajte se napomena za bezbednost i uputstva za upotrebu na ambalaži sredstva za održavanje uređaja.
- * Displej na upravljačkoj tabli se gasi automatski nakon tri ciklusa ispiranja, čak i ako niste izvršili održavanje uređaja.

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

Specijalna so i sredstvo za ispiranje

Dopunite specijalnu so i/ili sredstvo za ispiranje, čim na upravljačkoj tabli zasvetle displeji za kontrolu punjenja **[5]** i **[4]**.



Sita

Sita **[27]** odvajaju grubu nečistoću u sapunici od pumpe. Ova nečistoća može povremeno zapušti sita.

Sistem sita se sastoji od

- jednog sita sa velikim otvorima
- jednog pljosnatog sita sa malim otvorima
- jednog mikrosita

1. Posle svakog pranja posuđa proveriti da li u sitima ima ostataka.
2. Filtracioni cilindar odvrnuti kao što je pokazano na slici i izvaditi sistem sita.

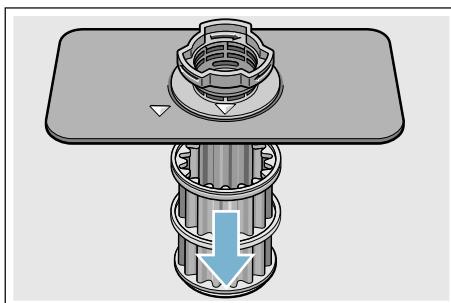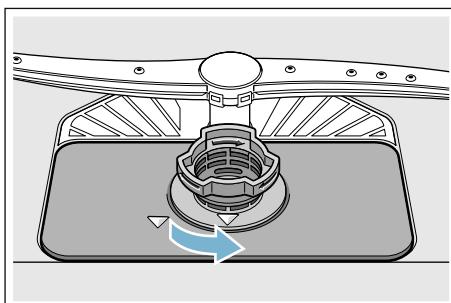


3. Eventualne ostatke ukloniti a sita očistiti pod mlazom tekuće vode.
4. Sistem sita ponovo ugraditi obrnutim redosledom i paziti na to da strelice za obeležavanje nakon zatvaranja stoje jedna naspram druge.

Prskalice

Kamenac i nečistoća iz sapunice mogu blokirati mlaznice i ležajeve prskalica [23] i [25].

1. Izlazne mlaznice prskalica kontrolisati u odnosu na začepljenja.
2. Odvrnite gornju prskalicu [23] (1) i skinite na dole (2).
3. Donju prskalicu [25] skinuti na gore.

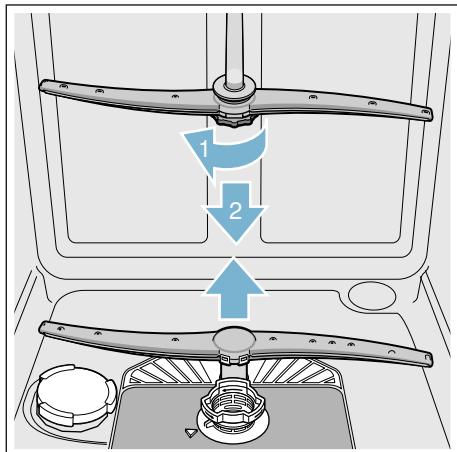

4. Prskalice očistiti pod mlazom tekuće vode.
5. Prskalice ponovo pričvrstiti odn. čvrsto zavrnuti.



Smetnja, šta činiti?

Na osnovu iskustva možete mnoge smetnje, koje se javljaju u svakodnevnom radu, sami otkloniti. Ovo štedi troškove i omogućuje da mašina ubrzo ponovo stoji na raspolaganju. U sledećem pregledu naći ćete moguće uzroke pogrešnog funkcionisanja i korisna uputstva za njihovo otklanjanje.

Uputstvo: Ako bi se aparat za vreme pranja posuda iz nevidljivih razloga zaustavio ili se ne bi pokrenuo, sprovedite najpre funkciju Prekid programa (Reset) → "Rukovanje uređajem" na strani 30.

Upozorenje

Zbog nestručnih popravki ili upotrebe rezervnih delova koji nisu originalni mogu za korisnika nastati velike štete i rizici!

Popravke uvek treba da vrše stručnjaci. Ukoliko bi se ukazala potreba za zamenom nekog sastavnog dela, voditi računa o tome da se koriste samo originalni rezervni delovi.

Pumpa za otpadnu vodu

Krupni ostaci hrane ili strana tela koje sito nije zadržalo, mogu da blokiraju pumpu za otpadnu vodu. Voda za ispiranje se u tom slučaju zadržava iznad sita.


⚠ Upozorenje

Opasnost od posekotine!


Oštri i šiljati predmeti ili komadi razbijenog stakla mogu blokirati pumpu za otpadnu vodu.
Uvek pažljivo uklonite strana tela.

Pumpu za otpadnu vodu čistite na sledeći način:

1. Mašinu za pranje posuđa odvojite od električne mreže.
2. Izvaditi gornju [22] i donju korpu [29].
3. Demontirati sita [27].
4. Iscrpsti vodu, eventualno se poslužiti sunđerom.
5. Pomoću kašike podignite poklopac pumpe (kao što je prikazano na slici). Zaštitni poklopac pumpe uhvatite za nastavak i podignite ukoso prema unutra (1). Potpuno skinuti poklopac.

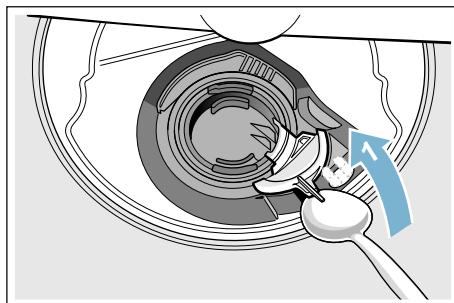


6. Proveriti da li se na propeleru pumpe nalaze strana tela i po potrebi ih uklonite.
7. Zaštitni poklopac pumpe vratite u prvobitni položaj (2) i pritisnite ga na dole da bi se učvrstio (3).

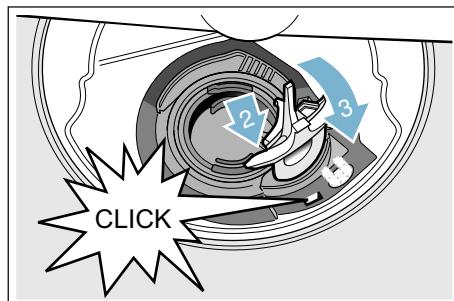

8. Sita ugraditi.
9. Ponovo stavite korpe.

sr Smetnja, šta činiti?

Tabela sa smetnjama

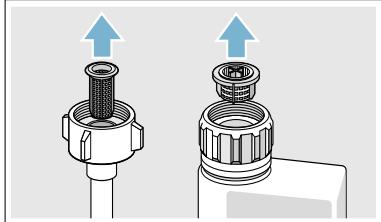
Smetnja	Uzrok	Pomoć
Displej "Provera dovoda vode" svetli.	Dovodno crevo savijeno. Slavina za vodu je zatvorena. Slavina za vodu je pritegnuta ili začepljena kamencem.	Dovodno crevo položite bez izvijanja. Otvorite slavinu za vodu. Otvorite slavinu za vodu. Kada je dovod vode otvoren, količina protoka mora iznositi min. 10 l/min.
Svetli kôd greške E:07.	Sito na dovodu vode je začepljeno.	Isključite uređaj i izvucite utikač uređaja. Zavrnite slavinu za vodu. Odvrnite priključak za vodu.
		
		Očistite sito u dovodnom crevu. Ponovo zavrnite priključak za vodu. Proverite nepropustljivost uređaja. Ponovo uspostavite snabdevanje strujom. Uključite uređaj.
Svetli kôd greške E:12.	Usisni otvor (na desnoj unutrašnjoj strani uređaja) pokriven je delovima posuđa.	Delove posuđa tako smestite da usisni otvor bude sloboden.
Svetli kôd greške E:13.	Grejni elemenat je začepljen kamencem ili zaprljan.	Očistite uređaj koristeći sredstva za održavanje uređaja ili sredstva za uklanjanje kamenca. Koristiti mašinu za pranje posuđa s uređajem za omekšavanje i proveriti podešavanje. → "Uređaj za omekšavanje vode/specijalna so" na strani 14
Svetli kôd greške E:14.	Aktiviran je sistem za zaštitu od izливanja vode.	Zatvorite slavinu za vodu. Pozovite servisnu službu i navedite kôd greške.
Svetli kôd greške E:15.	Neprekidan dovod vode.	
Svetli kôd greške E:22.	Sita [27] su zaprljana ili začepljena.	Očistite sita. → "Sita" na strani 37

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Svetli kôd greške E:24.	Crevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno.	Crevo položite bez izvijanja, po potrebi uklonite ostatke.
	Prikličak na sifon je još zatvoren.	Proverite prikličak na sifon i po potrebi ga otvorite.
	Poklopac pumpe za otpadnu vodu nije učvršćen.	Poklopac dobro učvrstite. → "Pumpa za otpadnu vodu" na strani 39
Svetli kôd greške E:25.	Pumpa za otpadnu vodu je blokirana ili poklopac pumpe za otpadnu vodu nije učvršćen.	Očistite pumpu i dobro učvrstite poklopac. → "Pumpa za otpadnu vodu" na strani 39
Svetli kôd greške E:27.	Mrežni napon je previše nizak.	Nije greška na uređaju, proverite mrežni napon i električnu instalaciju.
Na brojčanom displeju se pojavljuje neki drugi kôd greške. (E:0 i do E:30)	Najverovatnije se javila tehnička smetnja.	Uredaj isključite prekidačem UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE [1] . Posle kraćeg vremena ponovo pokrenite uređaj. Ako se problem opet pojavi zatvorite slavinu za vodu i izvucite mrežni utikač. Pozovite servisnu službu i navedite kôd greške.
Na brojčanom displeju [10] se pojavljuje L ili H . *	Nema smetnje!	Pogledajte TurboSpeed 20 min. u poglavljiju „Pregled programa“.*
Displej za kontrolu punjenja za so [5] i/ili sredstvo za ispiranje [4] svetli.	Nedostaje sredstvo za ispiranje.	Dopunite sredstvo za ispiranje.
	Nedostaje so.	Dopunite specijalnu so.
Displej za kontrolu punjenja za so [5] i/ili sredstvo za ispiranje [4] ne svetli.	Senzor ne prepoznaje tablete soli.	Upotrebite drugu specijalnu so.
	Displej za kontrolu punjenja je isključen.	Aktiviranje/deaktiviranje (poglavlje „Uredaj za omekšavanje vode/specijalna so“ → Strana 14 ili „Sredstvo za ispiranje“).
Svetli displej za održavanje uređaja. *	Ima dovoljno specijalne soli/ sredstva za ispiranje.	Proverite displej za kontrolu punjenja/ punjenje.
	Preporučuje se održavanje uređaja.	Izvršite održavanje uređaja bez posuda pomoću posebnog sredstva za održavanje uređaja. Displej na upravljačkoj tabli se gasi automatski nakon 3 ciklusa ispiranja, čak i ako niste izvršili održavanje uređaja.

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

sr Smetnja, šta činiti?

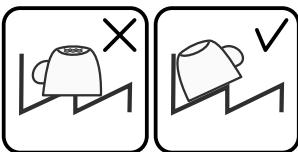Smetnja	Uzrok	Pomoć
Nakon kraja programa voda se zadržava u uređaju.	Začepljen je sistem sita ili je začepljeno područje ispod sita [27] .	Očistite sita i područje ispod njih.
	Program se još nije završio	Sačekajte kraj programa ili izvršite funkciju Reset.
Posuđe nije suvo.	U rezervoaru ima premalo ili uopšte nema sredstva za ispiranje.	Dopunite sredstvo za ispiranje.
	Izabran program bez sušenja.	Izaberite program sa sušenjem. → "Pregled programa" na strani 27
	Voda se skuplja u udubljenjima posuđa i pribora za ručavanje.	Pridržavajte se kosog položaja prilikom unošenja, delove posuđa na koje se to odnosi po mogućству poređajte ukoso.
		
	Upotrebljeno kombinovano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja.	Koristite druga kombinovana sredstva za pranje koja imaju bolji učinak sušenja. Dodatna upotreba sredstva za ispiranje povećava učinak sušenja.
	Nije aktivirano Posebno sušenje radi pojačanog stepena sušenja.	Aktivirati Posebno sušenje. → "Rukovanje uređajem" na strani 30
	Posuđe je prerano izvadeno ili proces sušenja nije bio završen.	Sačekajte kraj programa odnosno posuđe izvadite tek 30 minuta nakon kraja programa.
	Korišćeno ekološko sredstvo za ispiranje ima ograničen učinak sušenja.	Koristite sredstva za ispiranje renomiranih proizvođača. Ekološki proizvodi mogu imati ograničenu efikasnost.
	Na kraju programa Eco 50° vrata se ne otvaraju. Razmak vrata nije pravilno podešen.	Pomoću uputstva za montažu vrata podešite tako da razmak vrata iznosi 70 mm do 100 mm.
Plastično posuđe nije suvo.	Specijalna svojstva plastike.	Plastika ima manju mogućnost zadržavanja topline i zbog toga se teže suši.

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Pribor za ručavanje nije suv.	Pribor za ručavanje je nepravilno raspoređen u korpi za pribor za ručavanje.	Pribor za ručavanje po mogućstvu poređajte pojedinačno, izbegavajte naleganje.
	Pribor za ručavanje je nepravilno raspoređen u fioci za pribor za ručavanje.	Pribor za ručavanje pravilno rasporedite i, po mogućnosti, poređajte pojedinačno.
Unutrašnje strane uređaja su nakon postupka pranja mokre.	Nije greška na uređaju.	Zbog principa sušenja „kondenzaciono sušenje“ kapi vode u posudi su fizički uslovljene i poželjne. Vlažnost vazduha se kondenzuje na unutrašnjim zidovima uređaja, otiče i biva ispumpana.
Ostaci jela na posuđu.	Posuđe je suviše zbijeno raspoređeno, korpa za posuđe prepunjena.	Posuđe raspodelite tako da ima dovoljno slobodnog prostora i da mlazevi iz prskalica mogu da dopru do posuđa. Izbegavajte naleganje.
	Okretanje prskalice sprečeno.	Posuđe tako raspodelite da ne sprečava okretanje prskalice.
	Dizne prskalice začepljene.	Očistite dizne prskalice. → "Čišćenje i održavanje" na strani 35
	Sita [27] su zaprljana.	Očistite sita. → "Čišćenje i održavanje" na strani 35
	Sita [27] su pogrešno umetnuta i/ili nisu učvršćena.	Ispravno umetnite i učvrstite sita.
	Preslab program pranja.	Izaberite jači program pranja. Povećajte osetljivost sistema senzora.
	Posuđe je prejako oprano pre stavljanja u mašinu, zbog toga se sistem senzora odlučio za slabiji tok programa. Uporna mrlja se delimično ne može ukloniti.	Nemojte da perete posuđe pre stavljanja u mašinu. Uklonite samo krupne ostatke jela. Povećajte osetljivost sistema senzora. Preporučeni program Eco 50° ili Intenzivno.
	Visoke a uzane posude postavljene u uglove neće biti dovoljno isprane.	Visoke a uzane posude nemojte stavljati previše koso ili u uglove.
	Gornja korpa [22] desno i levo nije podešena na istu visinu.	Gornju korpu sa bočnim polugama podešite na istu visinu.

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

sr Smetnja, šta činiti?

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Ostaci sredstva za pranje	Posuđe blokira poklopac komore za sredstvo za pranje [31] i zbog toga se on ne može potpuno otvoriti.	Delovi posuđa ne smeju stajati iznad prihvatanje posude za tablete [24]. Oni mogu da blokiraju poklopac komore za sredstvo za pranje i on se ne može potpuno otvoriti. → "Gornja korpa za posuđe" na strani 18 Nemojte postavljati posuđe ili osveživače vazduha u prihvatanju posudu za tablete.
	Tableta blokira poklopac komore za sredstvo za pranje [31].	Tableta mora biti umetnuta popreko a ne uskom stranom.
	Tablete upotrebljene u brzom ili kratkom programu. U izabranom kratkom programu se ne postiže rastvaranje sredstva za pranje.	Rastvaranje tableta traje predugo za brzi ili kratki program. Koristite prašak za pranje ili jači program.
	Učinak čišćenja i rastvaranja se smanjuju kada sredstvo za pranje duže stoji ili kada se jako zgrudvalo.	Promenite sredstvo za pranje.
Mrlje od vode na plastičnim delovima.	Stvaranje kapi na plastičnim površinama se ne može fizički izbeći. Nakon sušenja su vidljive mrlje od vode.	Koristite jači program (više promena vode). Vodite računa o kosom položaju prilikom unošenja. Upotrebite sredstvo za ispiranje. Po potrebi povećajte stepen omekšavanja vode.
U posudi ili na vratima se nalaze naslage koje se mogu obrisati ili koje se rastvaraju u vodi.	Sastavni elementi sredstva za pranje se zadržavaju. Te naslage se najčešće ne mogu hemijski ukloniti (sredstvo za čišćenje uređaja, ...).	Promenite proizvođača sredstva za pranje. Uređaj očistite mehanički.
	Kod "belih naslaga" na dnu posude podešene su granične vrednosti uređaja za omekšavanje vode.	Podesite viši stepen omekšavanja vode i po potrebi promenite sredstvo za pranje.
	Nije zavrnut poklopac posude za so [26].	Dobro zavrnite poklopac posude za so.
	Samo za čaše: početak korozije stakla se može samo prividno obrisati.	Vidi "Oštećenja stakla i posuđa". → "Oštećenja stakla i posuđa" na strani 18

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Na posuđu, posudi ili vratima se nalaze bele naslage koje se teško uklanjuju.	Sastavni elementi sredstva za pranje se zadržavaju. Te naslage se najčešće ne mogu hemijski ukloniti (sredstvo za čišćenje uređaja...).	Promenite proizvođača sredstva za pranje. Uređaj očistite mehanički.
	Područje tvrdoće je pogrešno podešeno ili je tvrdoća vode veća od 50°dH (8,9 mmol/l).	Uređaj za omešavanje vode podešite u skladu sa uputstvom za upotrebu ili dopunite so.
	3u1 (3in1) sredstvo za pranje ili bio/ekološko sredstvo za pranje nemaju dovoljan učinak.	Uređaj za omešavanje vode podešite u skladu sa uputstvom za upotrebu ili odvojeno koristite sredstva (sredstvo za pranje renomiranih proizvođača, so, sredstvo za ispiranje).
	Upotrebljeno je premalo sredstva za pranje.	Povećajte dozu sredstva za pranje ili promenite sredstvo za pranje.
	Izabran previše slab program pranja posuda.	Izaberite jači program pranja.
Ostaci čaja ili ruža na posuđu.	Preniska temperatura pranja.	Izaberite program sa višom temperaturom pranja.
	Premalo ili nepodesno sredstvo za pranje.	Punite dovoljnu količinu odgovarajućeg sredstva za pranje.
	Posuđe je prejako oprano pre stavljanja u mašinu, zbog toga se sistem senzora odlučio za slabiji tok programa. Uporna mrlja se delimično ne može ukloniti.	Nemojte da perete posuđe pre stavljanja u mašinu. Uklonite samo krupne ostatke jela. Povećajte osetljivost sistema senzora. Preporučeni program Eco 50°
Obojene (plave, žute, braon) naslage, koje se teško ili nikako ne mogu ukloniti, u uređaju ili na posuđu od plemenitog čelika.	Ostaci povrća (na primer kupusa, celera, krompira, testa,...) ili vode iz vodovoda (na primer mangan) stvaraju naslage.	Mogu se delimično ukloniti pomoću sredstva za čišćenje mašina ili mehaničkim čišćenjem. Naslage nisu opasne po zdravlje.
	Metalni delovi posuda od srebra ili aluminijuma stvaraju naslage.	Mogu se delimično ukloniti pomoću sredstva za čišćenje mašina ili mehaničkim čišćenjem.
Obojene (žute, narandžaste, braon) naslage u unutrašnjosti uređaja (prvenstveno na dnu) koje se mogu lako ukloniti.	Naslage od ostataka hrane i vode iz vodovoda (kamenac) koji su „kao sapun”	Proverite ispravnost uređaja za omešavanje vode (dodavanje specijalne soli) odnosno kod upotrebe kombinovanih sredstava za pranje (tablete) aktivirajte omešavanje vode. → "Uređaj za omešavanje vode/specijalna so" na strani 14

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

sr Smetnja, šta činiti?

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Promena boje plastičnih delova u unutrašnjosti uređaja.	Plastični delovi u unutrašnjosti mogu tokom veka trajanja mašine za pranje posuđa promeniti boju.	Promene boje su normalne i ne ugrožavaju funkciju mašine za pranje posuda.
Promena boje na plastičnim delovima.	Preniska temperatura pranja. Posuđe je prejako oprano pre stavljanja u mašinu, zbog toga se sistem senzora odlučio za slabiji tok programa. Uporna mrlja se delimično ne može ukloniti.	Izaberite program sa višom temperaturom pranja. Nemojte da perete posuđe pre stavljanja u mašinu. Uklonite samo krupne ostatke jela. Povećajte osetljivost sistema senzora. Preporučeni program Eco 50°
Na čašama, čašama sa metalnim izgledom i na priboru za ručavanje nastaju muzge koje se mogu ukloniti.	Previše sredstva za ispiranje. Nije sipano sredstvo za ispiranje ili je podešavanje previše nisko. Ostatak sredstva za pranje u delu programa Ispiranje. Posuđe blokira poklopac komore za sredstvo za pranje (poklopac se ne može potpuno otvoriti).	Količinu sredstva za ispiranje podešite na niži stepen. Dopunite sredstvo za ispiranje i proverite doziranje (preporuka: stepen 4–5). Posuđe ne sme da blokira poklopac komore za sredstvo za pranje. Nemojte postavljati posude ili osveživače vazduha u prihvatnu posudu za tablete.
Početno ili već postojeće zamrućenje stakla koje se više ne može korigovati.	Čaše se mogu prati u mašini za pranje posuđa, ali nisu otporne na pranje u mašini.	Nemojte da perete posuđe pre stavljanja u mašinu. Uklonite samo krupne ostatke jela. Povećajte osetljivost sistema senzora. Preporučeni program Eco 50°

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuda


Smetnja	Uzrok	Pomoć
Tragovi rđe na priboru za ručavanje.	Pribor za ručavanje nije dovoljno otporan na rđu. Oštice noževa su često jače pogodene.	Koristite pribor za ručavanje otporan na rđu.
	Pribor za ručavanje rđa i onda ako se zajedno sa njim peru delovi koji rđaju (ručke posuđa, oštećene korpe za posude itd.).	Nemojte prati delove koji rđaju.
	Sadržaj soli u sapunici previsok, jer zatvarač posude za so nije čvrsto zavrnut ili se prilikom punjenja soli so prosula.	Čvrsto zavrnite zatvarač posude za so ili uklonite prosutu so.
Uređaj ne može da se uključi ili njime ne može da se upravlja.	Funkcija je u prekidu.	Odvojite uređaj od električne mreže; izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač. Sačekajte najmanje 5 sekundi a zatim priključite uređaj na električnu mrežu.
Uređaj se ne pokreće.	Osigurač u kući nije u redu. Mrežni kabel nije utaknut.	Proverite osigurač. Uverite se da je mrežni kabel potpuno umetnut na poledjni uređaja i utičnici. Proverite funkcionalnost utičnice.
	Vrata uređaja nisu dobro zatvorena.	Zatvorite vrata.
Program se samostalno pokreće.	Nije sačekan kraj programa.	Izvršite funkciju Reset. („Prekidanje programa“).

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

sr Smetnja, šta činiti?

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Na kraju programa Eco 50° vrata se neće automatski otvoriti.	Eco sušenje je deaktivirano.	Aktivirajte Eco sušenje. → "Rukovanje uređajem" na strani 30
	Zaštita za decu je aktivirana.	Deaktivirajte zaštitu za decu. → "Rukovanje uređajem" na strani 30
	Nije odabran program Eco 50°.	Odaberite program Eco 50°.
	Izabrane dodatne funkcije.	Deaktivirajte dodatne funkcije.
	Posebno sušenje uključeno.	Isključite posebno sušenje.
	Vrata nisu pravilno podešena.	Pomoću uputstva za montažu vrata podešite tako da razmak vrata iznosi 70 mm do 100 mm.
	Za podešavanje razmaka vrata korišćeni su pogrešni zavrtnji. Previše dugački zavrtnji prilikom zavrtanja mogu da deaktiviraju funkciju Eco sušenje.	Za podešavanje razmaka vrata koristite zavrtnje veličine najviše Ø 4X30 (uključeni su u isporuku, pogledajte uputstvo za montažu).
	Vrata i zaptivka na vratima zaprljani.	Vrata i zaptivku na vratima očistite vlažnom krpom sa malo deterdženta za pranje posuđa.
	Uredaj za bezbednost isključuje funkciju Eco sušenje. Najverovatnije se javila tehnička smetnja.	Pozvati servisnu službu.

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

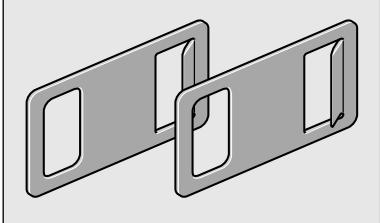Smetnja	Uzrok	Pomoć
Vrata se ne otvaraju nakon aktiviranja.	Vrata nisu pravilno podešena. Zaštita za decu je aktivirana.	Pomoću uputstva za montažu pravilno podešite vrata. Dva puta u kratkim razmacima pritisnite vrata gore u sredini.
	Uređaj je bez struje.	Proverite mrežni utikač i osigurače. Isporučeni elemenat za deblokadu u slučaju nužde postavite gore desno i levo na ploči nameštaja i lakin povlačenjem otvorite vrata.
		
	Vrata i zaptivka na vratima zaprljani.	Vrata i zaptivku na vratima očistite vlažnom krpom sa malo deterdženta za pranje posuđa.
	Automatsko otvaranje vrata nije u osnovnom položaju.	Posle zatvaranja vrata sačekajte jednu sekundu, da bi se vrata mogla ponovo otvoriti.
Vrata se ne zatvaraju.	Automatsko otvaranje vrata nije u osnovnom položaju.	Posle otvaranja vrata sačekajte jednu sekundu, da bi se vrata mogla ponovo zatvoriti.
Poklopac komore za sredstvo za pranje ne može da se zatvori.	Blokirana je komora za sredstvo za pranje ili je blokirana vodica poklopca	Uklonite ostatke sredstva za pranje.
Ostaci sredstva za pranje u komori za sredstvo za pranje [31] ili u prihvratnoj posudi za tablete [24].	Posuđe blokira prskalice, zbog toga se sredstvo za pranje ne može isprati.	Uverite se da se prskalice mogu okretati.
	Komora za sredstvo za pranje je prilikom punjenja bila vlažna.	Sredstvo za pranje punite samo u suvu komoru za sredstvo za pranje.

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa


sr Smetnja, šta činiti?

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Uređaj ostaje u programu ili je program preskočen.	Vrata nisu sasvim zatvorena. Nemojte stavljati posuđe ili osveživače vazduha u prihvatu posudu za tablete. Gornja korpa naleže na vrata i sprečava sigurno zatvaranje vrata.	Zatvorite vrata. Proverite da li je zadnji zid pritisnut npr. utičnicom ili nedemontiranim držačem creva.
Zvuk ventila za punjenje u vidu udaranja.	Prekinut je dovod električne energije ili dovod vode.	Ponovo uspostavite dovod električne energije ili dovod vode.
Zvuk udaranja ili klepetanja.	Zavisi od kućne instalacije, nije greška na uređaju. Nema posledice po rad uređaja.	Nema pomoći.
	Prskalice udaraju o posuđe, posuđe nije ispravno raspoređeno.	Posuđe raspodelite tako da prskalice ne udaraju o njega.
	Kada je malo punjenje mlazevi vode pogardoju direktno posudu za pranje posuda.	Uređaj više napunite ili ravnomernije raspodelite posuđe.
	Laki delovi posuđa se pokreću prilikom pranja.	Lake delove posuđa raspodelite tako da se ne pomeraju.
Neobična pojava pene.	Deterdžent za ručno pranje u rezervoaru za sredstvo za ispiranje.	Rezervoar za sredstvo za ispiranje hitno napunite sredstvom za ispiranje.
	Sredstvo za ispiranje je prosuto.	Sredstvo za ispiranje uklonite krpom.

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

Servisna služba

Ako vam ne bi pošlo za rukom da otklonite smetnju, обратите se svojoj servisnoj službi. Uvek ćemo naći odgovarajuće rešenje kako bi se izbegle nepotrebne posete stručnog lica. Podatke za vezu s najbližom servisnom službom naći ćete na poleđini ovog uputstva za upotrebu ili u priloženom spisku servisnih službi. Prilikom poziva navedite broj proizvoda (E-Nr. = 1) i proizvodni broj (FD = 2), koje ćete naći na pločici sa oznakom tipa **[33]** na vratima aparata.



Imajte poverenja u stručnost proizvođača.

Obratite nam se. Tako ćete biti sigurni da će popravku izvršiti kvalifikovani servisni tehničari koji su opremljeni originalnim rezervnim delovima za vaš aparat za domaćinstvo.



Postavljanje i priključivanje

Za propisan rad mašina za pranje posuđa mora biti stručno priključena. Podaci o dovodu i odvodu kao i električne priključne vrednosti moraju odgovarati traženim kriterijumima, onako kako su utvrđeni u sledećim stavovima odn. u uputstvu za montažu.

Pridržavajte se prilikom montaže redosleda radnih koraka:

1. Provera prilikom dopreme
2. Postavljanje
3. Priključak za otpadnu vodu
4. Priključak za pitku vodu
5. Električni priključak

Obim isporuke

Ako imate primedbe, обратите se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj ili se obratite našoj servisnoj službi.

- Mašina za pranje posuđa
- Uputstvo za upotrebu
- Uputstvo za montažu
- Kratko uputstvo*
- Garancija*
- Montažni materijal
- Lim za zaštitu od pare*
- Gumena kecelja*
- Mrežni kabel

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

Napomene za bezbednost

Pridržavajte se sigurnosnih uputstava pod → "Prilikom instalacije" na strani 6.

Doprema

Vaša mašina za pranje posuđa je u fabrici temeljno ispitana u odnosu na besprekorno funkcionisanje. Pritom su zaostale male mrlje od vode. One išćezavaju nakon prvog pranja.

Tehnički podaci

- **Težina:**
Maksimalno 60 kg.
- **Napon:**
220–240 V, 50 Hz ili 60 Hz
- **Priklučna vrednost:**
2000 - 2400 W
- **Osigurač:**
10/16 A (UK 13 A)
- **Snaga:**
isključeno stanje (Po)* 0,50 W.
neisključeno stanje (spremno)
(Pi)* 0,50 W.
*na osnovu odredbi (EU) br.
1016/2010 i 1059/2010.
Dodatne funkcije i podešavanja
mogu da povećaju potrošnju
energije.
- **Pritisak vode:**
Najmanje 0,05 MPa (0,5 bara),
maksimalno 1 MPa (10 bara).
Kod većeg pritiska vode:
Postaviti na ulazu ventil za sniženje
pritiska.
- **Dovodna količina:**
Minimalno 10 litara/minut.
- **Temperatura vode:**
Hladna voda.
Kod tople vode:
Maksimalna temperatura 60 °C.
- **Kapacitet:**
12–15 mernih poklopaca (u
zavisnosti od varijante opremljenosti
vaše mašine za pranje posuđa).

Postavljanje

Potrebne ugradbene dimenzije preuzeti iz uputstva za montažu. Aparat postaviti u horizontalni položaj pomoću nožica koje se mogu podešavati. Pritom obratiti pažnju na stabilnost.

- Aparati ugrađeni ispod drugih elemenata i integrисани aparati, koji se naknadno postavljaju kao samostojeci aparati, moraju se obezbediti od prevrtanja, na pr. pomoću zavrtnjeva u zidu ili ugradnjom ispod kontinuirane radne ploče koja je zavrtnjima spojena za susedne ormane.
- Aparat se bez daljnog može ugraditi između drvenih ili plastičnih zidova u kuhinjsku liniju.

Priklučak za otpadnu vodu

1. Potrebne radne korake preuzeti iz uputstva za montažu, po potrebi montirati sifon sa odvodnim cevnim nastavkom.
2. Crevo za otpadnu vodu priključiti pomoću priloženih delova na odvodni cevni nastavak sifona. Pazite na to da odvodno crevo ne bude presavijeno, prignjećeno ili uvrnuto i da zapušać u odvodu ne sprečava oticanje otpadne vode!

Priklučak za pitku vodu

1. Priklučak za pitku vodu spojiti sa slavīnom za vodu pomoću priloženih delova u skladu sa uputstvom za montažu.
Pazite da se priključak za pitku vodu ne prelomi, ne prgnječi ili uvrne.
2. Prilikom zamene aparata mora se uvek koristiti novo dovodno crevo za vodu.

Pritisak vode:

Najmanje 0,05 MPa (0,5 bara), maksimalno 1 MPa (10 bara).

Kod većeg pritiska vode:

Postaviti na ulazu ventil za sniženje pritiska.

Dovodna količina:

Minimalno 10 litara/minut.

Temperatura vode:

Hladna voda.

Kod tople vode:

Maksimalna temperatura 60 °C.

Priklučenje na topalu vodu *

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

Mašina za pranje posuđa se može priključiti na hladnu ili na topalu vodu do maks. 60 °C. Priklučenje na topalu vodu se preporučuje ako stoji na raspolaganju iz energetski povoljnog sistema za snabdevanje toplom vodom i pogodne instalacije, npr. solarnog uređaja sa cirkulacionim vodovodom. Pritom se štede energija i vreme.

Pomoću podešavanja „Topla voda“ možete vašu mašinu za pranje posuđa optimalno prilagoditi radu sa topalom vodom. Pritom se preporučuje temperaturna voda (temperatura ulazne vode) od najmanje 40 °C i najviše 60 °C. Priklučenje na topalu vodu se ne preporučuje ako se voda dostavlja iz električnog bojlera.

Podešavanje tople vode menjate na sledeći način:

1. Uključite prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE 1.
2. Tipku **setup 3 sec.** držite pritisnutu 3 sekunde.
U prikaznom prozoru 10 pojavljuje se vrednost **H:0...** i **set**.
3. Tipku **setup 3 sec.** pritiskejte sve dok se u prikaznom prozoru 10 ne pojavi fabrički podešena vrednost **R:00**.
4. Podešavanje možete vršiti pomoću tipki za podešavanje **- +** 6.
5. Tipku **setup 3 sec.** držite pritisnutu 3 sekunde.

Podešena vrednost je memorisana u mašini za pranje posuđa.

Električno priključivanje

- Aparat priključiti samo na naizmenični napon u području od 220 V do 240 V i 50 Hz ili 60 Hz preko propisno instalirane utičnice sa zaštitnim vodom. Potrebnu zaštitu vidi na pločici s oznakom tipa .
- Utičnica mora biti blizu aparata i takođe i nakon ugradnje slobodno pristupačna.
Ako utikač nakon ugradnje nije pristupačan, mora radi ispunjenja važećih sigurnosnih propisa sa strane instalacije postojati razdvojni uređaj za sve polove s kontaktnim otvorom od najmanje 3 mm.
- Izmene na priključku smeju vršiti samo stručnjaci.
- Producetak kabela za priključenje na mrežu sme se nabavljati samo preko servisne službe.
- Da je prilikom upotrebe prekidača za zaštitu od pogrešne struje primjenjen samo tip sa ovim znakom .
Samo ovo garantuje ispunjenje sada važećih propisa.
- Aparat je opremljen sistemom za zaštitu od vode. Imajte u vidu da to funkcioniše **samo** uz priključeno snabdevanje električnom strujom.

Demontaža

Pridržavajte se i ovde redosleda radnih koraka:

1. Uredaj odvojite sa strujne mreže.
2. Zavrnuti slavinu za vodu.
3. Rastaviti priključak za otpadnu vodu i priključak za pitku vodu.
4. Odvrnuti zavrtnje za pričvršćivanje na delove nameštaja.
5. Demontirati donji poklopac ako postoji.
6. Izvući aparat, pri čemu se crevo povlači pažljivo za njim.

Transport

Ispraznite mašinu za pranje posuđa i osigurajte neučvršćene delove.

Uredaj se mora isprazniti sledećim koracima:

1. Otvorite slavinu za vodu.
2. Otvorite vrata.
3. Uključite prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE **[1]**.
4. Izaberite program sa najvišom temperaturom.
U prikaznom prozoru **[10]** pojavljuje se očekivano trajanje programa.
5. Pritisnite tipku START **[9]**.
6. Zatvorite vrata.
Tok programa se pokreće.
7. Nakon oko 4 min. otvorite vrata.
8. Tipku START **[9]** držite pritisнуту na oko 3 sekunde.
U prikaznom prozoru **[10]** pojavljuje se vrednost **00h:0 /m.**
9. Zatvorite vrata.
10. Nakon oko 1 min. otvorite vrata.
U prikaznom prozoru **[10]** pojavljuje se vrednost **00h:00m.**
11. Isključite prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE **[1]**.
12. Zatvorite slavinu za vodu, odvojite dovodno crevo i pustite da isteče.

Uputstvo: Mašinu za pranje posuđa transportovujte samo u uspravnom položaju da preostala voda ne bi dospela u upravljanje mašinom i dovela do pogrešnog odvijanja programa.

Zaštita od mraza

Ako aparat stoji u prostoru u kojem postoji opasnost od mraza (na pr. kuća za odmor), tada se aparat mora potpuno isprazniti (vidi Transport).

Zadržava se pravo izmena.

Dodatno na garancije prodavca na osnovu ugovora o kupovini i dodatno na našu garanciju za aparat vršimo obeštećenje pod sledećim uslovima:

1. Ukoliko bi usled greške na našem AquaStop sistemu došlo do štete koju je prouzrokovala voda nadoknađujemo štetu privatnih korisnika.
Da bi se obezbiedila zaštita od vode aparat mora biti priključen na električnu mrežu.
2. Ova garantna obaveza važi koliko i vek trajanja aparata.
3. Pretpostavka za pravo na garanciju je da je aparat sa AquaStop stručno postavljen i priključen u skladu sa našim uputstvom.
Ovo uključuje takođe i stručno montiran AquaStop-produžetak (originalan pribor).
Naša garancija se ne proteže na neispravne dovode ili armature
do AquaStop-priklučka na slavini za vodu.
4. Aparate sa AquaStop načelno ne morate da nadgledate za vreme rada
odn. da ih nakon toga osiguravate zatvaranjem slavine za vodu.
Jedino u slučaju dužeg odsustvovanja iz stana, na pr. prilikom višenedeljnog
godišnjeg odmora, treba zatvoriti slavinu za vodu.

Podatke za vezu sa svim zemljama naći ćete u priloženom spisku servisnih službi.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany
www.bosch-home.com



9001353848
(9711) 642 MW