


維護與保養

濾塞


...檢查，必要時應清理。

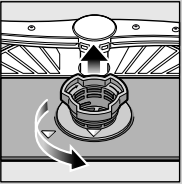


轉動過濾裝置圓筒，取出過濾裝置 ...




在流動水下沖洗 ...

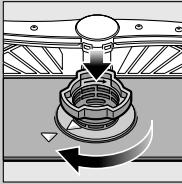

裝上 ...

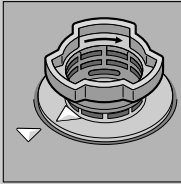


將過濾裝置旋緊，注意標記！

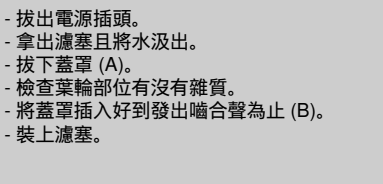


沖水棒


...去除堵塞物、沉澱物

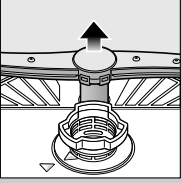

將下沖水棒向上拉 ...

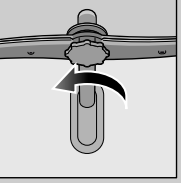


旋下上沖水棒 ...

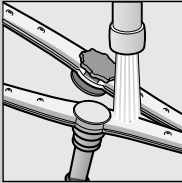


在流動水下 (必要時可用牙籤) 清理噴孔 ...

裝上下沖水棒 ...

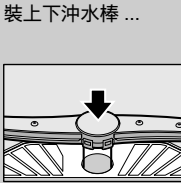

旋緊上沖水棒

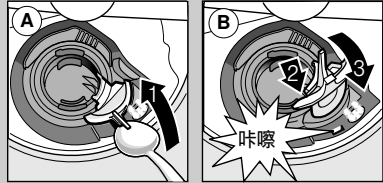

自行解除小故障 ...

... 因為自己動手很值得！

參閱使用說明書以了解更多相關說明

故障	可能的原因	解除故障	故障	可能的原因	解除故障
“E:18”/“  ” 指示燈亮起	進水管配件夾住或沉積石灰質	▶ 打開進水管配件。 ▶ 1. 旋下進水管， 2. 清理進水管中的濾網， 3. 進水水龍頭打開時， 水流量應該至少為10公升/分鐘。 流量比較低時， 應更換進水管配件。 ▶ 鋪設進水管時，不要出現彎折部位。	餐具未洗乾淨	餐具互相套疊在一起	▶ 餐具應單獨擺放， 不要互相套疊在一起。 ▶ 遵守生產廠家(洗滌劑)的說明。 ▶ 選擇比較強力的洗程。 ▶ 清理沖水棒(參見以上說明)。 ▶ 清理濾塞(參見以上說明)。 ▶ 擺放餐具時，應注意 沖水棒轉動不受阻礙。
顯示“E:22”	濾塞髒污或堵塞	▶ 清理濾塞(參見以上說明)。	餐具上留有沙子或砂粒的污漬	洗滌劑量不足 洗程選擇不當 沖水棒噴水孔堵塞 濾網髒污，未固定好 沖水棒受阻礙	▶ 出現條痕時:調低釋放值。 ▶ 出現水痕或石灰質斑點時: 調高釋放值。
“E:24”和“  ”指示燈亮起 *	排水管堵塞或彎折 未安裝排水幫浦蓋罩	▶ 鋪設進水管時，不要出現彎折部位。 ▶ 安裝蓋罩 (參見以上說明)。	斑點及條痕	光潔劑釋放值設定太高/太低	▶ 出現條痕時:調低釋放值。 ▶ 出現水痕或石灰質斑點時: 調高釋放值。
“E:25”和“  ”指示燈亮起 *	排水幫浦堵塞	▶ 清理排水幫浦 (參見以上說明)。	餐具未乾	光潔劑 使用的多效合一洗滌劑的烘乾效果差。 機器設定	▶ 調高釋放值。 改用別種產品。 ▶ 使用光潔劑。
其它故障指示燈“E:XX”亮起	機器發生技術故障	▶ 聯絡廠商客戶服務部 (告知故障指示)。 ▶ 拔掉機器電源。	餐具上有乳白色痕跡(可拭去)	水質軟化裝置設定錯誤； 未添加軟化鹽	▶ 啟動強烘乾功能(依機型而定) ▶ 請正確設定水質軟化裝置。 ▶ 再添加軟化鹽。
機器內還留有殘餘水	洗碗程序尚未結束	▶ 開機再開機或者終止程序 (參閱終止程序的說明)。	餐具上有乳白色痕跡、玻璃餐具變得霧狀、褪色(無法拭去)	玻璃杯不適合用洗碗機洗滌。	▶ 請使用不會受洗碗機洗滌影響的玻璃杯。 ▶ 請使用對玻璃品較柔和的洗滌劑。
刀叉筷匙上有鏽痕	刀叉筷匙無抗鏽性 硬質刀刃比較容易生鏽 其它來源的鏽痕	▶ 使用適合在洗碗機中洗滌的刀叉筷匙。 ▶ 切勿在洗碗機中洗滌會生鏽的餐具。	塑膠、餐具變色	洗滌劑量不足 食物色素造成的變色 (例如番茄醬)	▶ 遵守生產廠家(洗滌劑)的說明。 ▶ 變色沒有關係；經過幾次洗滌程序以後會慢慢褪掉。

終止程序 ...

正確擺放餐具 ...

洗程進行時，
觸按“開始”鍵(Start)
約3秒鐘(重設)。



數位顯示器在
洗程結束後約一分鐘內
顯示“0:01”，顯示0:00



關機

依據使用說明書擺放適合用洗碗機洗滌的餐具(請勿洗滌因灰粉、蠟、潤滑脂、油漆或黏貼標籤等變髒的餐具；大塊果醬、乳製品或其它殘留食物應先大致去除)，同時要檢查，沖水棒是否轉動不受阻礙。