



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)




**Myčka nádobí**  
**SM...**  
**SB...**



**BOSCH**

**cs** Návod k použití

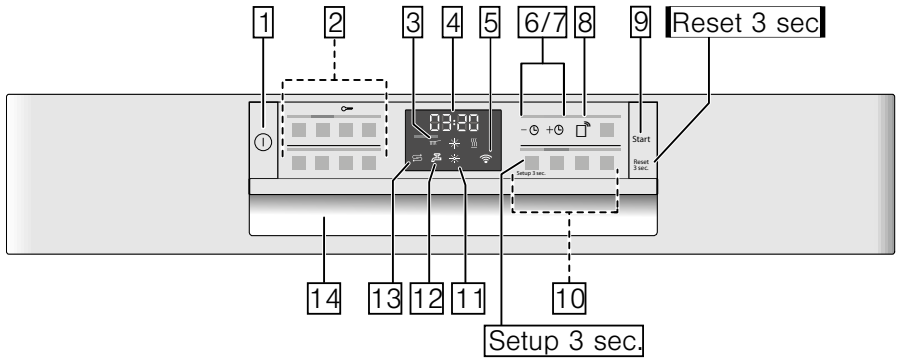

# Obsah

	<b>Použití k určenému účelu . . . . . 5</b>		<b>Změkčovací zařízení / speciální sůl . . . . . 20</b>
	<b>Bezpečnostní pokyny . . . . . 5</b>		Tabulka tvrdosti vody . . . . . 20
	Dříve než spotřebič uvedete do provozu . . . . . 6		Nastavení změkčovacího zařízení . . . . . 21
	Při dodání: . . . . . 6		Použití speciální soli . . . . . 21
	Při instalaci . . . . . 6		Mycí prostředek s komponentou soli . . . . . 21
	V denním provozu. . . . . 7		Vypnutí změkčování vody . . . . . 21
	Zablokování dvířek . . . . . 8		<b>Leštidlo . . . . . 22</b>
	Zablokování tlačítek . . . . . 9		Nastavení množství leštidla . . . . . 22
	Při vzniklých škodách . . . . . 9		Mycí prostředek s komponentou leštidla . . . . . 22
	Při likvidaci . . . . . 9		Vypnutí ukazatele doplnění leštidla . . . . . 23
	<b>Ochrana životního prostředí . . . 11</b>		<b>Nádoby . . . . . 23</b>
	Obal . . . . . 11		Není vhodné . . . . . 23
	Staré spotřebiče . . . . . 11		Poškození sklenic a nádobí. . . . . 23
	<b>Seznámení se spotřebičem . . . 12</b>		Uložení nádobí . . . . . 23
	Ovládací panel . . . . . 12		Horní koš na nádobí . . . . . 24
	Vnitřní prostor myčky nádobí . . . . . 12		Spodní koš na nádobí . . . . . 24
	Přehled nabídky . . . . . 13		Koš na příbory . . . . . 25
	<b>Home Connect . . . . . 15</b>		Příborová zásuvka . . . . . 25
	Seřízení aplikace . . . . . 15		Etažér . . . . . 26
	Wi-Fi . . . . . 15		Sklopné trny . . . . . 26
	Přihlášení do sítě . . . . . 16		Držák malých předmětů . . . . . 27
	Připojení k aplikaci . . . . . 17		Odkládání nožů . . . . . 27
	Tlačítko dálkového startu . . . . . 18		Ostříkovací hlava na plechy na pečení . . . . . 27
	Wi-Fi bez připojení k serveru		Vyklizení nádobí . . . . . 28
	Home Connect . . . . . 18		Přestavení výšky koše . . . . . 28
	Správa spotřeby energie. . . . . 18		<b>Mycí prostředek . . . . . 30</b>
	Aktualizace softwaru . . . . . 19		Plnění mycího prostředku . . . . . 30
	Dálková diagnostika . . . . . 20		Kombinovaný mycí prostředek . . . . . 31
	Prohlášení o shodě. . . . . 20		

 <b>Přehled programů</b> . . . . .	<b>32</b>	 <b>Čistění a údržba</b> . . . . .	<b>38</b>
Volba programu . . . . .	33	Celkový stav myčky nádobí . . . . .	38
Upozornění pro zkušební ústavy . . . . .	33	Čistící program . . . . .	39
 <b>Přídavné funkce</b> . . . . .	<b>34</b>	Speciální sůl a leštadlo . . . . .	39
Úspora času (VarioSpeed Plus) . . . . .	34	Sítka . . . . .	40
Poloviční náplň . . . . .	34	Ostříkovací ramena . . . . .	40
HygienePlus (HygienePlus) . . . . .	34	 <b>Porucha, co je nutno udělat?</b> . . . . .	<b>41</b>
IntensiveZone . . . . .	34	Čerpadlo odpadní vody . . . . .	41
Extra sušení . . . . .	34	Tabulka závad . . . . .	42
Sušení s vysokým leskem . . . . .	34	 <b>Zákaznický servis</b> . . . . .	<b>51</b>
Úspora energie . . . . .	34	 <b>Instalace a připojení</b> . . . . .	<b>51</b>
 <b>Obsluha spotřebiče</b> . . . . .	<b>35</b>	Rozsah dodávky . . . . .	51
Programová data . . . . .	35	Bezpečnostní pokyny . . . . .	51
Změna nastavení . . . . .	35	Dodání . . . . .	52
Aqua-Senzor . . . . .	35	Technické údaje . . . . .	52
Nastavení čidla . . . . .	35	Postavení . . . . .	52
Extra sušení . . . . .	36	Přípojka pro odtok . . . . .	52
AutoPower Off . . . . .	36	Přípojka pitné vody . . . . .	53
Emotion Light . . . . .	36	Přípojka teplé vody . . . . .	53
Změna spouštěcího programu . . . . .	36	Připojení k elektrické síti . . . . .	54
Hlasitost signalizace . . . . .	36	Demontáž . . . . .	54
Hlasitost tlačítek . . . . .	36	Přeprava . . . . .	55
Nastavení ze závodu . . . . .	37	Odolnost proti mrazu (Vyprázdnění spotřebiče) . . . . .	55
Zapnutí spotřebiče . . . . .	37		
Indikace zbývajících času . . . . .	37		
Předvolba času . . . . .	37		
Konec programu . . . . .	37		
Vypnutí spotřebiče . . . . .	37		
Přerušení programu . . . . .	38		
Přerušení programu . . . . .	38		
Změna programu . . . . .	38		



## Použití k určenému účelu

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a domácím prostředí.
- Používejte myčku nádobí pouze v domácnosti a pouze k uvedenému účelu: k mytí nádobí v domácnosti.
- Tato myčka nádobí je určena pro použití do maximální výšky nad mořem 4000 m.



## Bezpečnostní pokyny

Děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí smějí tento spotřebič používat pouze pod dozorem nebo pokud byly seznámeny s bezpečným používáním spotřebiče a pochopily nebezpečí s tím spojená.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

## Dříve než spotřebič uvedete do provozu

Přečtěte si pozorně návod k použití a montážní návod! Obsahují důležité informace o postavení, použití a údržbě spotřebiče.

Uschovejte všechny podklady pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.

Návod k použití můžete zdarma stáhnout z naší internetové stránky. Příslušnou internetovou adresu naleznete na zadní straně tohoto návodu k použití.

### Při dodání:

1. Okamžitě zkontrolujte obal a myčku nádobí z hlediska poškození při přepravě. Neuvádějte poškozený spotřebič do provozu, nýbrž se spojte s Vaším dodavatelem.
2. Zlikvidujte prosím předpisově obalový materiál.
3. Obal a jeho části nepřenechávejte hrajícím si dětem. Hrozí nebezpečí udušení skládanými kartony a fóliemi.

## Při instalaci

- Dbejte na to, že zadní strana myčky nádobí není po instalaci volně přístupná (ochrana proti dotyku kvůli horkému povrchu).
- Proveďte postavení a připojení podle návodu k instalaci a montážního návodu.
- Při instalaci musí být myčka nádobí odpojená od sítě.
- Zajistěte, aby zemnicí systém elektrické domovní instalace byl předpisově nainstalován.
- Elektrické podmínky připojení musí souhlasit s údaji na typovém štítku **[33]** myčky nádobí.
- Bude-li síťový přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí se vyměnit za speciální přípojku. Aby se zabránilo ohrožení, smí se zakoupit pouze v zákaznickém servisu.
- Jestliže se má myčka nádobí vestavět do vysoké skříně, musí se tato skříň náležitě upevnit.
- Bude-li myčka nádobí namontovaná pod nebo nad jiné domácí spotřebiče, dodržujte informace k montáži v kombinaci s myčkou nádobí v montážním návodu příslušného spotřebiče.

- Dodržujte dále také montážní návody k myčce nádobí, aby byl zaručen spolehlivý provoz všech spotřebičů.
- Nejsou-li k dispozici žádné informace nebo neobsahuje-li montážní návod žádné odpovídající pokyny, musíte se obrátit na výrobce těchto spotřebičů, abyste zajistili, že myčku nádobí lze namontovat nad nebo pod tyto spotřebiče.
- Nemůžete-li získat žádné informace od výrobce, nesmíte myčku nádobí namontovat nad nebo pod tyto spotřebiče.
- Když namontujete nad myčku nádobí mikrovláknou troubu, může dojít k jejímu poškození.
- Vestavné a integrovatelné spotřebiče instalujte pouze pod spojitou pracovní desku, které jsou sešroubovány se sousedními skříňkami, aby byla zajištěna stabilita.
- Neinstalujte spotřebič v blízkosti tepelných zdrojů (otopná tělesa, zásobníky tepla, sporáky nebo jiné spotřebiče, vytvářející teplo) a nemontujte jej pod varné pole.
- Dbejte na to, že u zdrojů tepla (například na instalaci topení / horké vody) nebo na horkých částech zařízení může dojít k tavení izolace síťové přípojky myčky nádobí. Zajistěte, aby se síťová přípojka myčky nádobí nikdy nedostala do kontaktu se zdroji tepla nebo s horkými částmi zařízení.
- Po instalaci myčky nádobí musí být zástrčka volně přístupná. → *"Připojení k elektrické síti" na straně 54*
- U některých modelů: Plastové pouzdro na vodní přípojce obsahuje elektrický ventil. V přívodní hadici se nacházejí elektrická přípojná vedení. Přívodní hadici neřežte. Neponořujte plastové pouzdro do vody.

## V denním provozu

Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny k použití na obalech mycích a lešticích prostředků.

Zajistěte aby, byly bezpečnostní pokyny dodržovány také tehdy, pokud je přístroj obsluhován pomocí aplikace Home Connect a vy nejste v dohledu. Dodržujte také pokyny uvedené v aplikaci.

## Dětská pojistka (zablokování dvířek) \*

Dětská pojistka (zablokování dveří) chrání děti před možným nebezpečím způsobeným myčkou nádobí.

### **⚠ Varování**


#### **Nebezpečí udušení!**

Děti se mohou v myčce nádobí zavřít a udusit. Při opuštění myčky nádobí vždy úplně zavřete dvířka spotřebiče.

#### **Dětskou pojistku aktivujte takto (zablokování dveří):**


1. Táhněte úchytku dětské pojistky směrem k sobě (1).
2. Zavřete dvířka (2).

Dětská pojistka je aktivní.

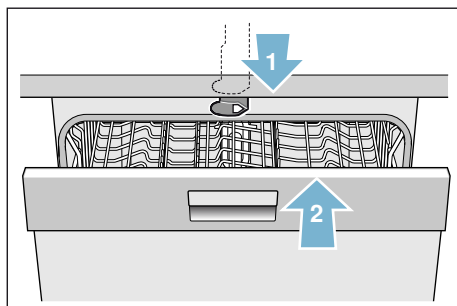

#### **Dveře s aktivovanou dětskou pojistkou otevřete takto (zablokování dveří):**


1. Táhněte úchytku dětské pojistky směrem doprava (1).
2. Otevřete dvířka (2).

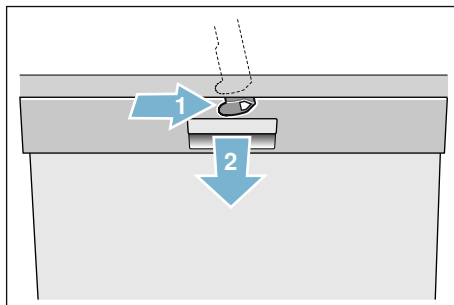

#### **Dětskou pojistku deaktivujte takto (zablokování dveří):**

1. Táhněte úchytku dětské pojistky směrem doprava (1).
2. Tlačte úchytku dětské pojistky směrem dozadu (2).

Dětská pojistka je deaktivována.

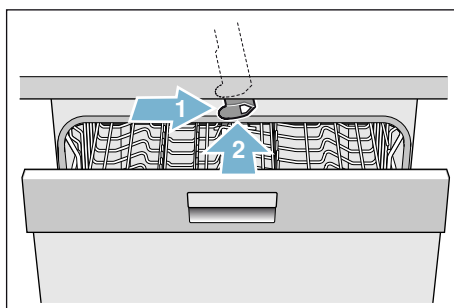



\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí




## Dětská pojistka (zablokování tlačítek)



Vaši myčku nádobí můžete zajistit proti neúmyslnému přerušení programu (např. chybnou obsluhou dětmi).

### Zablokování tlačítek aktivujete takto:

1. Spustíte požadovaný program.
2. Podržte cca 4 sekundy stisknuté tlačítko .  
V okně ukazatele se zobrazí .

Blokování tlačítek je aktivováno.

Pokud během probíhajícího programu dojde ke stisknutí libovolného tlačítka, v okně ukazatele se zobrazí . Přerušení programu (reset) není možné.

Za účelem **Deaktivace** blokování tlačítek podržte cca 4 sekundy stisknuté tlačítko , až v okně ukazatele zhasne .

S ukončením programu je zrušeno blokování tlačítek. V případě výpadku sítě se blokování tlačítek nevypne. U každého nového programu musí být blokování tlačítek znovu aktivováno.

## Při vzniklých škodách

- Opravy a zásahy smějí provádět pouze odborníci. K tomuto účelu musí být spotřebič odpojen od sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistkový automat. Zavřete vodovodní kohoutek.
- Při poškozeních, speciálně ovládacího panelu (trhlíny, díry, vylomená tlačítka) nebo omezení funkce dvířek, se spotřebič již nesmí provozovat. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistkový automat. Zavřete vodovodní kohoutek, zavolejte zákaznický servis.

## Při likvidaci

1. Učiňte dosloužilé spotřebiče okamžitě nepoužitelnými, aby se tím vyloučily pozdější úrazy.
2. Dopravte spotřebič k řádné likvidaci.

## **Varování**

### **Nebezpečí poranění!**

- Aby se zabránilo poranění např. vlivem klopýtnutí, měla by se myčka nádobí otevírat pouze krátkodobě k naplnění nebo vyklizení.
- Nože a jiné kuchyňské náčiní s ostrými špičkami se v košíku na příbory\* [28] musí uložit špičkami směrem dolů nebo v odkládání nožů\*, příp. v příborové zásuvce\* [21] uspořádat do vodorovné polohy.
- Nesedejte si nebo nestoupejte na otevřená dvířka.
- U volně stojících spotřebičů dbejte na to, aby nebyly přeplněné koše. Spotřebič se může převrátit.
- Nestojí-li spotřebič ve výklenku a tím je přístupná boční stěna, musí se z bezpečnostních důvodů oblast závěsu dvířek z boku zakrýt (nebezpečí poranění). Kryty obdržíte jako zvláštní příslušenství v zákaznickém servisu nebo ve specializovaných prodejnách.

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

## **Varování**

### **Nebezpečí výbuchu!**

Nedávejte do mycího prostoru žádné rozpouštědlo. Hrozí nebezpečí výbuchu.

## **Varování**

### **Nebezpečí opaření!**

Za chodu programu otvírejte dvířka myčky nádobí opatrně. Hrozí nebezpečí, že ze spotřebiče vystříkne horká voda.

## **Varování**

### **Nebezpečí pro děti!**

- Používejte dětskou pojistku, je-li k dispozici.
- Nedovolte dětem, aby si hrály se spotřebičem nebo jej obsluhovaly.
- Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od mycího prostředku a leštidla. Tyto mycí prostředky mohou způsobit poleptání v ústech, hrtanu a očích nebo vést k udušení.
- Zabraňte přístupu dětí k otevřené myčce nádobí. V myčce nádobí mohou být malé části, které by děti mohly spolknout a voda ve vnitřním prostoru není pitná, mohly by se v ní nacházet zbytky mycího prostředku.

- Dbejte na to, aby děti nesahaly do záchytné misky na tablety [24]. Malé prsty by se mohly přiskřípnout v zářezech.
- Při otevření a zavření dvířek u výškově vestavěného spotřebiče dbejte na to, aby děti nebyly sevřeny nebo přimáčknuty mezi dvířky spotřebiče a pod nimi ležícími dveřmi skříně.
- Děti se mohou v myčce nádobí zavřít (nebezpečí udušení) nebo se dostat do jiných nebezpečných situací. U vysloužilých spotřebičů proto: Vytáhněte síťovou zástrčku, odřízněte síťový kabel a odstraňte jej. Zámek dvířek zničte tak, aby se dvířka dále nedala zavřít.



## Ochrana životního prostředí

Jak obal nových spotřebičů, tak také staré spotřebiče obsahují cenné suroviny a recyklovatelné materiály.

Zlikvidujte prosím jednotlivé díly rozdělené podle druhů.

O aktuálních možnostech likvidace se prosím informujte u Vašeho odborného prodejce nebo u Vašeho obecního úřadu nebo městského zastupitelství.

### Obal

Všechny plastové díly spotřebiče jsou označeny mezinárodně normovanou značkou (např. "PS" polystyrén). Při likvidaci spotřebiče je tím možné rozdělení podle čistých druhů plastových odpadů.

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem "Při dodání" → *Strana 6*.

### Staré spotřebiče

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem "Při likvidaci" → *Strana 9*.



Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment –WEEE). Směrnice platná v zemích EU udává způsob navrácení nebo recyklace zařízení, která už dosloužila.



## Seznámení se spotřebičem

Vyobrazení ovládacího panelu a vnitřního prostoru spotřebiče se nachází vpředu na obalu. Na jednotlivé pozice bude upozorněno v textu.

### Ovládací panel

- 1 Vypínač ZAP./VYP.
- 2 Programová tlačítka \*\*
- 3 Ukazatel průběhu programu
- 4 Okno ukazatele
- 5 Ukazatel WLAN
- 6 Nastavovací tlačítka
- 7 Předvolba času
- 8 Tlačítko dálkového startu
- 9 Tlačítko START
- 10 Přídavné funkce/  
programová tlačítka \*\*
- 11 Ukazatel doplnění leštidla
- 12 Ukazatel "Kontrola přívodu vody"
- 13 Ukazatel doplnění soli
- 14 Otvírač dvířek

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

\*\* počet podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

### Vnitřní prostor myčky nádobí

- 20 Vnitřní osvětlení \*
- 21 Příborová zásuvka \*
- 22 Horní koš na nádobí
- 23 Horní ostříkovací rameno
- 24 Záchytná miska na tablety
- 25 Dolní ostříkovací rameno
- 26 Zásobní nádržka pro speciální sůl
- 27 Síta
- 28 Koš na příbory \*
- 29 Spodní koš na nádobí
- 30 Zásobní nádržka pro leštidlo
- 31 Komora pro mycí prostředek
- 32 Uzavírací zástrčka komory mycího prostředku
- 33 Typový štítek

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

## Přehled nabídky

Pro Vaše usnadnění má myčka nádobí určitá nastavení přednastavená. Nastavení najdete v jednotlivých kapitolách. Tato nastavení ze závodu můžete změnit.

### Nastavení změníte takto:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. .
2. Po dobu 3 sekund podržte stisknuté tlačítko **setup 3 sec.**.  
V okně ukazatele  se zobrazí **H:0...** a **set**.
3. Pro přechod k jednotlivým nastavením stiskněte tlačítko **setup 3 sec.**.

4. Pomocí nastavovacích tlačítek **- +**  proveďte nastavení.
5. Po dobu 3 sekund podržte stisknuté tlačítko **setup 3 sec.**.

Nastavená hodnota se uloží v myčce nádobí.

Máte možnost znovu uvést všechna změněná nastavení do původního nastavení ze závodu.

**Tip:** Pokud chcete změnit více nastavení, proveďte nejdříve všechny změny po sobě. Poté na 3 sekundy stiskněte tlačítko **setup 3 sec.**. Tímto jsou všechny hodnoty nastavení uloženy v myčce.

Nastavení	Nastavení z výrobního závodu	Popis
<b>H</b> Tvrdost vody <b>H:00 - H:07</b>	<b>H:04</b>	Nastavení tvrdosti vody. Při použití multitablet zvolte nejnižší stupeň.
<b>r</b> Leštidlo <b>r:00 - r:06</b>	<b>r:05</b>	Množství leštidla ovlivňuje sušení. Při použití multitablet zvolte stupeň 0.
<b>SE</b> Nastavení čidla <b>SE:00 - SE:02</b>	<b>SE:00</b>	Přizpůsobení detekce znečištění pro optimální výsledek mytí.
<b>d</b> Extra sušení <b>d:00 - d:01</b>	<b>d:00 / Vyp.</b>	Zlepšené sušení, pro sklenice a plastové díly.
<b>R</b> Teplá voda * <b>R:00 - R:01</b>	<b>R:00 / Vyp.</b>	Je možné připojení na teplou (40-60 °C) nebo studenou vodu (<40 °C).
<b>P</b> Auto Power Off <b>P:00 - P:02</b>	<b>P:01</b>	Automatické vypnutí spotřebiče po ukončeném mycím cyklu.
<b>E</b> EmotionLight * <b>E:00 - E:01</b>	<b>E:01 / Zap.</b>	Osvětlení vnitřního prostoru.
<b>SP</b> Spouštěcí program <b>SP:00 - SP:01</b>	<b>SP:01 / Eco 50°</b>	Po zapnutí se zobrazí naposled zvolený program.

\* podle modelu

Nastavení	Nastavení z výrobního závodu	Popis
<b>SL</b> Hlasitost signalizace * <i>SL:00 - SL:03</i>	<b>SL:02</b>	Hlasitost signálu.
<b>BL</b> Hlasitost tlačítek * <i>BL:00 - BL:03</i>	<b>BL:02</b>	Hlasitost při ovládání tlačítek.
<b>EN</b> Home Connect/Wi-Fi <i>EN:00 - EN:01</i>	<b>EN:00</b> / Vypnuto	Zapnutí/vypnutí bezdrátových síťových spojení.
<b>RC</b> Automatické přihlášení k síti	Spustit pomocí +	Funkce WPS na routeru.
<b>SA</b> Manuální přihlášení k síti	Spustit pomocí +	Chybí funkce WPS na routeru.
<b>AP:P</b> Připojení k aplikaci	Spustit pomocí +	Připojit domácí spotřebič k mobilnímu zařízení.
<b>E:nG</b> Správa spotřeby energie *	Připojit pomocí +	Vytvořit připojení domácího spotřebiče se správou spotřeby energie.
<b>RE</b> Nastavení z výrobního závodu	<b>Y:ES</b> Potvrďte tlačítkem +	Vrátit na nastavení z výrobního závodu.

\* podle modelu

### Upozornění

- Položky menu **RC** a **SA** jsou k dispozici až po aktivaci Wi-Fi.
- Položka menu **AP:P** je k dispozici teprve tehdy, pokud bylo vytvořeno připojení k domácí síti.
- Položka menu **E:nG** je k dispozici teprve tehdy, pokud bylo vytvořeno připojení k domácí síti a myčka nádobí byla připojena k aplikaci.

## Home Connect

Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služby Home Connect ve Vaší zemi. Služby Home Connect nejsou dostupné v každém státě. Další informace viz [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Tato myčka nádobí je schopna Wi-Fi a může být dálkově ovládána pomocí mobilního koncového přístroje.

Pokud svou myčku nádobí nepřipojíte k domácí síti, můžete myčku nádobí nadále ovládat manuálně tlačítky.

### Seřízení aplikace

Aby byla možná obsluha přístroje pomocí Home Connect, musí být na Vašem mobilním koncovém přístroji instalována aplikace Home Connect.

Respektujte dodané podklady aplikace Home Connect.

Při seřízení nastavení postupujte podle kroků určených aplikací.

### Wi-Fi

Bezdrátové připojení k síti můžete aktivovat **Wi-Fi** nebo deaktivovat **Wi-Fi**.

#### Aktivace Wi-Fi:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **1**.
2. Po dobu 3 sekund podržte stisknuté tlačítko **setup 3 sec.**.  
Na displeji **4** se zobrazí **Hi-Fi...** a **set**.
3. Tiskněte tlačítko **setup 3 sec.** tak dlouho, dokud se na displeji **4** nezobrazí **Wi-Fi**.
4. Nastavovacím tlačítkem + **6** aktivujte Wi-Fi **Wi-Fi**.
5. Po dobu 3 sekund podržte stisknuté tlačítko **setup 3 sec.**.

Nastavená hodnota se uloží v myčce nádobí.

**Upozornění:** Dálkové ovládání myčky nádobí vyžaduje stabilní bezdrátové připojení k síti.

## Přihlášení do sítě

Pro připojení myčky nádobí k vaší domácí síti si můžete vybrat mezi automatickým přihlášením do sítě **RC** a manuálním přihlášením do sítě **SR**. Zkontrolujte funkci WPS na Vašem routeru.

Řiďte se dodanými návody pro Home Connect.

### Automatické přihlášení k síti **RC**:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Po dobu 3 sekund podržte stisknuté tlačítko **setup 3 sec.**.  
V okně ukazatele **[4]** se zobrazí **H:D...** a **set**.
3. Tiskněte tlačítko **setup 3 sec.** tak dlouho, dokud se na displeji **[4]** nezobrazí **RC**.
4. Nastavovacím tlačítkem **+** **[6]** spusťte připojení.  
Na displeji **[4]** se zobrazí **PR**.
5. Na Vašem routeru stiskněte tlačítko WPS.

Po úspěšném připojení k vaší domácí síti se na displeji **[4]** krátce zobrazí **c:gn**.

Myčka nádobí pak automaticky spustí připojování k aplikaci. Během připojování se na displeji **[4]** zobrazí **RP:P**. Po úspěšném připojení k aplikaci se na displeji **[4]** zobrazí **c:gn**.

6. Pro opuštění menu podržte po dobu 3 sekund stisknuté tlačítko **setup 3 sec.**.

### Manuální přihlášení k síti **SR**:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Po dobu 3 sekund podržte stisknuté tlačítko **setup 3 sec.**.  
V okně ukazatele **[4]** se zobrazí **H:D...** a **set**.
3. Tiskněte tlačítko **setup 3 sec.** tak dlouho, dokud se na displeji **[4]** nezobrazí **SR**.
4. Nastavovacím tlačítkem **+** **[6]** spusťte připojení.  
Na displeji **[4]** se zobrazí **PR**.
5. Mobilní koncový přístroj připojte k síti (SSID) „HomeConnect“, heslo (Key): „HomeConnect“.
6. V aplikaci zadejte údaje Vaší domácí sítě, aby bylo vytvořeno spojení mezi myčkou nádobí a Vaší domácí sítí.

Po úspěšném připojení k Vaší domácí síti se na displeji **[4]** krátce zobrazí **c:gn**.

Myčka nádobí pak automaticky spustí připojování k aplikaci. Během připojování se na displeji **[4]** zobrazí **RP:P**. Po úspěšném připojení k aplikaci se na displeji **[4]** zobrazí **c:gn**.

7. Pro opuštění menu podržte po dobu 3 sekund stisknuté tlačítko **setup 3 sec.**.

### Upozornění

- Položky menu **RC** a **SR** jsou k dispozici až po aktivaci Wi-Fi.
- Pokud se na displeji **[4]** zobrazí **E:rrr**, postup opakujte.



## Připojení k aplikaci

Při nastavení **RP:P** se k sobě přiřadí myčka nádobí, aplikace a váš uživatelský účet.

**Upozornění:** Tento krok musí být proveden pouze tehdy, pokud myčka ještě nebyla připojena k aplikaci automaticky.

### Připojení myčky nádobí k aplikaci:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. [1].
2. Po dobu 3 sekund podržte stisknuté tlačítko **setup 3 sec.**.  
Na displeji [4] se zobrazí **H:Q...** a **set**.
3. Tiskněte tlačítko **setup 3 sec.** tak dlouho, dokud se na displeji [4] nezobrazí **RP:P**.
4. Nastavovacím tlačítkem + [6] spusťte připojení.

Po úspěšném připojení se na displeji [4] zobrazí **c:gn**.

Řiďte se dodanými návody pro Home Connect.

**Upozornění:** Položka menu **RP:P** je k dispozici teprve tehdy, pokud bylo vytvořeno připojení k domácí síti.



### Upozornění k ochraně údajů:



Při prvním připojení Vaší myčky nádobí s funkcí Home Connect k síti WLAN spojené s internetem přenese Vaše myčka nádobí níže uvedené kategorie údajů na server Home Connect (první registrace):

- Jednoznačná identifikace spotřebiče (sestavující z kódů spotřebiče a adresy MAC vestavěného komunikačního modulu Wi-Fi).
- Bezpečnostní certifikát komunikačního modulu Wi-Fi (pro informačně-technické jištění spojení).
- Aktuální verze softwaru a hardwaru Vaší myčky nádobí.
- Stav případného předchozího resetování na nastavení z výroby.

Tato první registrace připraví použití funkcí Home Connect a je poprvé použita teprve v okamžiku, kdy chcete poprvé tyto funkčnosti používat. Dbejte na to, že funkčnosti Home Connect je možné používat jen ve spojení s aplikací Home Connect. Informace o ochraně údajů si můžete vyvolat v aplikaci Home Connect.






## Tlačítko dálkového startu

Pokud je myčka nádobí připojena k domácí síti, můžete aktivovat dálkové ovládání myčky nádobí. Za tímto účelem stisknete tlačítko dálkového startu  .

Pokud myčka nádobí ještě není přihlášena k Home Connect, dostanete se stiskem tlačítka dálkového startu   do automatického přihlášení k síti **AC**.

Řiďte se dodanými návody pro Home Connect.

### Upozornění

- Abyste mohli myčku nádobí ovládat na dálku, musí být aktivováno tlačítko dálkového startu  .
- Je-li přihlášení ukončeno, tlačítko dálkového startu   zhasne.
- Otevřením dvířek se dálkové ovládání deaktivuje.
- Pokud bliká ukazatel WLAN , nefunguje připojení k síti.


## Wi-Fi bez připojení k serveru Home Connect


Pomocí aplikace Home Connect můžete zrušit připojení k serveru Home Connect. Myčka nádobí je pak lokálně připojena k vašemu mobilnímu zařízení, avšak bez připojení k serveru Home Connect.

### Upozornění

- Pokud není vytvořeno připojení k serveru Home Connect, je to v aplikaci zobrazeno.
- Pokud jste připojení k serveru Home Connect nedeaktivovali, zkontrolujte vaše internetové spojení.






## Správa spotřeby energie


Pomocí správy spotřeby energie  se vaše myčka nádobí samostatně spustí během vámi nastaveného časového úseku v okamžiku nejvýhodnější nabídky proudu vašeho alternativního zdroje energie (například fotovoltaiického zařízení).

Pokud by správa spotřeby energie  nemohla myčku nádobí dálkově spustit (např. nedostatečná zásoba elektrické energie z fotovoltaiického zařízení), spustí myčku nádobí později s využitím konvenční nabídky elektrické energie.

**Upozornění:** Položka menu **E:n** je k dispozici teprve tehdy, pokud bylo vytvořeno připojení k domácí síti a myčka nádobí byla připojena k aplikaci.

### Seřízení správy spotřeby energie

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. .
2. Po dobu 3 sekund podržte stisknuté tlačítko **setup 3 sec.**.  
Na displeji  se zobrazí **H:D...** a **set**.
3. Tiskněte tlačítko **setup 3 sec.** tak dlouho, dokud se na displeji  nezobrazí **E:n**.
4. Stiskněte nastavovací tlačítko + .
5. Nastavovacím tlačítkem +  spusťte připojení.
6. Připojte vaši myčku nádobí ke správě spotřeby energie domovního systému. Aktivujte také příjem signálu na správě spotřeby energie vašeho domovního systému. (Řiďte se návodem k použití výrobce správy spotřeby energie vašeho domovního systému).

Po úspěšném připojení se na displeji  zobrazí **c:nn**.

V případě neúspěšného připojení proces zopakujte.

Další informace a požadavky na systém k použití správy spotřeby energie viz **[www.home-connect.com/energymanagement](http://www.home-connect.com/energymanagement)**

**Aktivace správy spotřeby energie <sup>Ⓜ</sup>:**

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. [1].
2. Zvolte program [2].
3. Stiskněte tlačítko předvolby času [7] - nebo +.  
Na displeji [4] se zobrazí 00h:00m.
4. Tlačítko odloženého startu [7] - nebo + stiskněte tolikrát, až zobrazený časový úsek odpovídá vašemu přání.
5. Stiskněte tlačítko START [9].  
Časová předvolba je aktivována.
6. Stiskněte tlačítko dálkového startu [8].

Po úspěšné aktivaci má správa spotřeby energie <sup>Ⓜ</sup> přístup k myčce nádobí a může ji během nastaveného časového úseku spustit.

**Upozornění**

- Po aktivaci tlačítka dálkového startu [8] můžete odložený start [7] nastavit také pomocí aplikace Home Connect.
- Pokud správa spotřeby energie <sup>Ⓜ</sup> spustí program předčasně, aktualizuje se časový údaj.

**Deaktivace správy spotřeby energie <sup>Ⓜ</sup>:**

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. [1].
2. Po dobu 3 sekund podržte stisknuté tlačítko **setup 3 sec.**  
Na displeji [4] se zobrazí H:0... a **set**.
3. Tiskněte tlačítko **setup 3 sec.** tak dlouho, dokud se na displeji [4] nezobrazí E:n0.
4. Stiskněte nastavovací tlačítko + [6].  
Na displeji [4] se zobrazí dC:0n.
5. Nastavovacím tlačítkem + [6] zrušte připojení.

Po úspěšné deaktivaci se na displeji [4] zobrazí dC:0n.

**Aktualizace softwaru \***

Funkcí aktualizace softwaru **UP** můžete aktualizovat software vaší myčky nádobí (například optimalizace, odstraňování závad, aktualizace zabezpečení). Předpokladem je vaše registrace jako uživatele aplikace Home Connect, nainstalovaná aplikace na mobilním zařízení a připojení k serveru Home Connect.

Jakmile je aktualizace softwaru k dispozici, budete aplikací Home Connect informováni a pomocí aplikace můžete spustit stahování aktualizace softwaru. Po úspěšném stažení se na displeji [4] zobrazí **UP**.

Instalaci na vaší myčce nádobí můžete spustit tlačítkem pro nastavení + [6] nebo ji můžete provést později. Pokud se nacházíte ve vaší místní síti, můžete instalaci spustit také pomocí aplikace Home Connect.

**Upozornění**

- Během stahování aktualizací softwaru můžete vaši myčku nádobí dále obsluhovat.
- Během instalace nemůžete vaši myčku obsluhovat.
- Instalace může trvat několik minut. Přitom blikají některá tlačítka.
- V závislosti na osobním nastavení v aplikaci je možné aktualizace softwaru stahovat také automaticky.
- V případě bezpečnostních aktualizací doporučujeme provést instalaci co možná nejdříve.

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

## Dálková diagnostika

Pokud kontaktujete zákaznický servis, může si pomoci dálkové diagnostiky zřídit přístup k vašemu spotřebiči. Na displeji [4] se zobrazí [5]. Potvrďte přístup zákaznického servisu nastavovacím tlačítkem + [6].

**Upozornění:** Dálkovou diagnostiku můžete vypnout vypínačem ZAP/VYP [1] nebo můžete v aplikaci Home Connect deaktivovat přístup zákaznického servisu.

## Prohlášení o shodě

Společnost Robert Bosch Hausgeräte GmbH tímto prohlašuje, že spotřebič s funkcí Home Connect splňuje základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Podrobné prohlášení o shodě RED najdete na internetu na [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na stránce týkající se spotřebiče mezi doplňujícími dokumenty.

## Změkčovací zařízení / speciální sůl

Pro dobré výsledky mytí potřebuje myčka nádobí měkkou vodu, tedy chudou na vápno, jinak se na nádobí a vnitřních zásobnících usazují zbytky vápna. Vodovodní voda s více než 7° dH (1,2 mmol/l) se musí změkčovat. Děje se to pomocí speciální soli (regenerační sůl) ve změkčovacím zařízení myčky nádobí. Nastavení a tím potřebné množství soli je závislé na stupni tvrdosti Vaší vodovodní vody (viz následující tabulka tvrdosti vody).

## Tabulka tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavená na spotřebiči
0 - 6	měkká	0 - 1,1	H:00
7 - 8	měkká	1,2-1,4	H:01
9 - 10	středně	1,5-1,8	H:02
11-12	středně	1,9-2,1	H:03
13-16	středně	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrdá	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrdá	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrdá	5,5-8,9	H:07

## Nastavení změkčovacího zařízení

Množství přidávané soli můžete nastavit v rozmezí **H:00** až **H:07**. U nastavené hodnoty **H:00** není potřebná žádná sůl.

### Množství přidávané soli nastavíte takto:

1. Zjistěte si u místní vodárny hodnotu tvrdosti vody z vodovodu.
2. Potřebný stupeň převezměte z tabulky tvrdosti vody.
3. Zapněte vypínač ZAP./VYP.  1.
4. Po dobu 3 sekund podržte stisknuté tlačítko **setup 3 sec.**

V okně ukazatele  4 se zobrazí hodnota nastavená ze závodu **H:04** a **set**.

5. Pomocí nastavovacích tlačítek - +  6 provedte nastavení.
6. Po dobu 3 sekund podržte stisknuté tlačítko **setup 3 sec.**

Nastavená hodnota se uloží v myčce nádobí.

## Použití speciální soli


Jakmile se na ovládacím panelu rozsvítí ukazatel doplnění soli  13, doplňte speciální sůl. Speciální sůl doplňujte vždy bezprostředně před zapnutím myčky nádobí. Díky tomu se přetékající roztok soli okamžitě spláchne a v myčce nádobí nemůže dojít ke korozi.

### Pozor!

Mycí prostředek zničí změkčovací zařízení! Nikdy nepiňte mycí prostředek do zásobníku pro speciální sůl.

### Speciální sůl doplňte takto:

1. Otevřete šroubovací uzávěr zásobníku  26.
2. Naplňte zásobník vodou (nutné pouze při prvním uvedení do provozu).
3. Naplňte jak je vyobrazeno speciální sůl (**žádnou jedlou sůl nebo tablety**). Při tom se vypuzuje a odtéká voda.

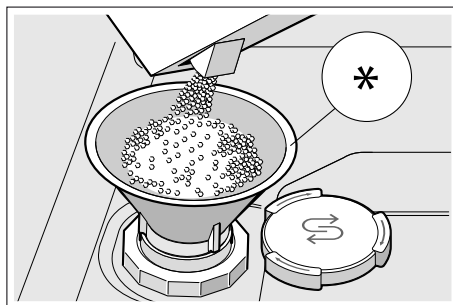

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

## Použití mycího prostředku s komponentou soli


Mycí prostředek s komponentou soli můžete obecně používat bez přidání speciální soli až do tvrdosti vody 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Při tvrdosti vody vyšší než 21° dH dodatečně použijte speciální sůl.

## Vypnutí ukazatele doplnění soli/změkčovacího zařízení


Pokud Vás ukazatel doplnění soli  13 ruší (například tehdy, pokud používáte kombinovaný mycí prostředek s komponentou soli), můžete ukazatel doplnění soli vypnout.


Postupujte podle popisu v bodě "Nastavení změkčovacího zařízení" a nastavte hodnotu na **H:00**. Změkčovací zařízení a ukazatel doplnění soli jsou vypnuté.

## Leštidlo


Leštidlo zajišťuje nádobí bez fleků a vyleštěné sklo. Používejte pouze lešticí přípravky pro myčky, používané v domácnosti. Jakmile se rozsvítí ukazatel doplnění leštidla  na ovládacím panelu, je ještě k dispozici rezerva leštidla na 1 - 2 mycí procesy. Doplňte leštidlo.

### Leštidlo doplníte takto:

1. Otevřete zásobník ; stiskněte (1) a zvedněte (2) přílošku na víčku.

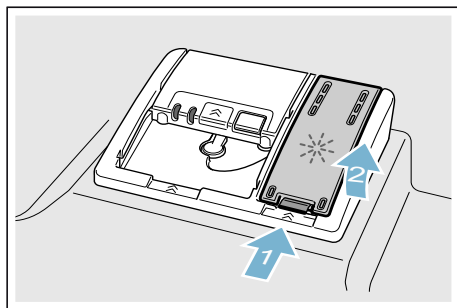

2. Naplňte leštidlo až ke značce max.

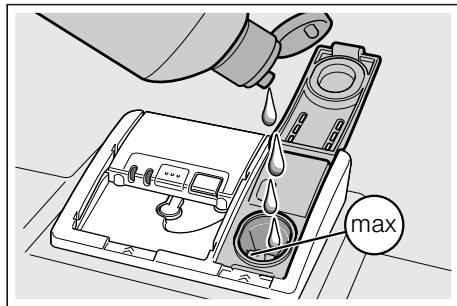





3. Zavřete víčko.  
Víčko slyšitelně zaskočí.
4. Přetečené leštidlo odstraňte hadříkem.  
Zabrání to nadměrné tvorbě pěny při následujícím mycím cyklu.

## Nastavení množství leštidla

Množství přidávaného leštidla můžete nastavit v rozmezí  $r:00$  až  $r:06$ . Abyste obdrželi velmi dobrý výsledek sušení, nastavte přidávané množství leštidla na  $r:05$ . Ze závodu je již nastaven stupeň  $r:05$ . Množství leštidla změňte pouze tehdy, pokud na nádobí zůstávají šmouhy nebo skvrny po vodě. Nastavte nižší stupeň, abyste zabránili šmouhám. Nastavte vyšší stupeň, abyste zabránili skvrnám po vodě.

### Množství leštidla nastavíte takto:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. .
2. Po dobu 3 sekund podržte stisknuté tlačítko **setup 3 sec.**.  
V okně ukazatele  se zobrazí hodnota  $H:0...$  a **set.**
3. Stiskněte tlačítko **setup 3 sec.** tolikrát, až se v okně ukazatele  zobrazí hodnota nastavená ze závodu  $r:05$ .
4. Pomocí nastavovacích tlačítek **- +**  proveďte nastavení.
5. Po dobu 3 sekund podržte stisknuté tlačítko **setup 3 sec.**.

Nastavená hodnota se uloží v myčce nádobí.

## Použití mycího prostředku s komponentou leštidla

Mycí prostředek s komponentou leštidla můžete obecně používat bez přidání leštidla až do tvrdosti vody  $21^\circ$  dH ( $37^\circ$  fH,  $26^\circ$  Clarke,  $3,7$  mmol/l). Při tvrdosti vody vyšší než  $21^\circ$  dH dodatečně použijte leštidlo.

## Vypnutí ukazatele doplnění leštidla

Pokud Vás ukazatel doplnění leštidla [11] ruší (například tehdy, pokud používáte kombinovaný mycí prostředek s komponentou leštidla), můžete ukazatel doplnění leštidla vypnout.

Postupujte podle popisu v bodě "Nastavení množství leštidla" a nastavte stupeň  $r$  : 00. Ukazatel doplnění leštidla [11] je vypnutý.



## Nádoby

### Není vhodné

- Části příborů a nádobí ze dřeva.
- Choulostivé dekorační sklenice, uměleckoprůmyslové a antické nádobí. Tyto ozdoby nejsou odolné proti mytí v myčkách nádobí.
- Umělohmotné díly, které nejsou odolné vůči teplu.
- Měděné a cínové nádobí.
- Části nádobí znečištěné popelem, voskem, mazacím tukem nebo barvou.

Ozdoby na skle, hliníkové a stříbrné díly mohou mít při mytí sklon k zabarvení a vyblednutí. Také některé druhy skla (jako např. předměty z křišťálového skla) mohou být po mnoha mycích procesech zakalené.

## Poškození sklenic a nádobí

### Příčiny:

- Druh skla a způsob výroby skla.
- Chemické složení mycího prostředku.
- Teplota vody mycího programu.

### Doporučení:

- Používejte pouze sklenice a porcelán, které jsou výrobcem označené jako vhodné pro mytí v myčkách nádobí.
- Používejte mycí prostředek, který je označen jako šetrící nádobí.
- Po ukončení programu vyndejte sklo a příbory z myčky nádobí co nejdříve.


## Uložení nádobí

1. Odstraňte velké zbytky jídla. Předběžné umytí pod tekoucí vodou není nutné.
2. Nádobí uložte tak, aby
  - nádobí stálo spolehlivě a nemohlo se převrhnout.
  - všechny nádoby byly postaveny otvorem dolů.
  - vypouklé kusy nebo kusy s prohloubením postavte šikmo, aby voda mohla odtékat.
  - nebránilo otáčení obou ostříkovacích ramen [23] a [25].

Velmi malé díly nádobí se nemají mýt v myčce nádobí, protože mohou lehce vypadnout z koše.


## Horní koš na nádobí

Uložte šálky a sklenice do horního koše na nádobí [22].

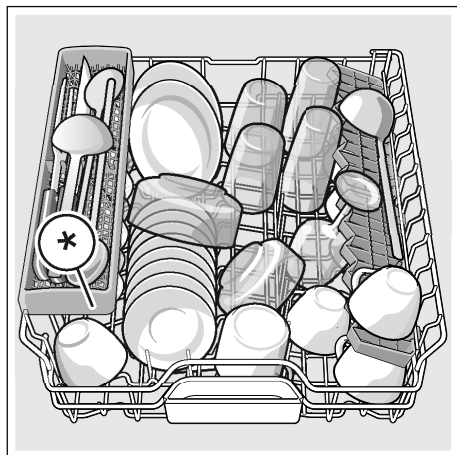


\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

**Upozornění:** Dbejte na to, aby nad záchytnou miskou na tablety [24] nebyly žádné kusy nádobí. Toto nádobí může blokovat víčko komory pro mycí prostředek [31].

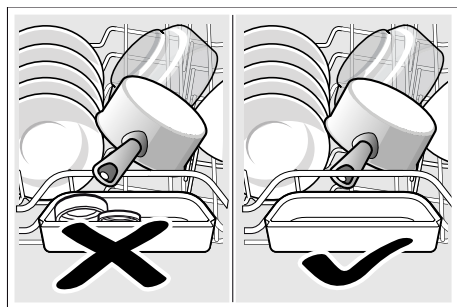

## Spodní koš na nádobí

Uložte hrnce a talíře do spodního koše na nádobí [29].

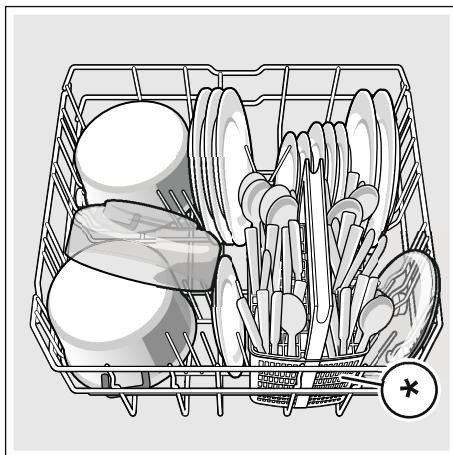

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

**Tip:** Silně znečištěné nádobí (hrnce) byste měli umístit do spodního koše. Z důvodu silnějšího ostřikovacího paprsku obdržíte lepší výsledek mytí.


**Tip:** Další příklady, jak můžete Vaši myčku nádobí optimálně zaplnit, najdete na naší internetové stránce. Tyto příklady si můžete zdarma stáhnout. Příslušnou internetovou adresu si prosím zjistěte na zadní straně tohoto návodu k použití.



## Koš na příbory \*

Vaše příbory uložte do košíku na příbory \* vždy neroztříděné, špičatou stranou směrem dolů.

Abyste se zabránilo poranění, položte dlouhé, špičaté díly a nože na odkládání nožů \*.

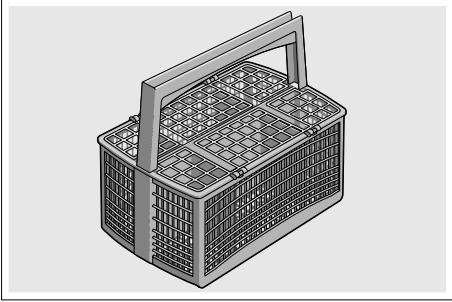


\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí



## Příborová zásuvka \*

Uspořádejte příbory do příborové zásuvky [21] podle vyobrazení. Oddělené uspořádání usnadňuje vyjmutí po mytí.

Příborovou zásuvku můžete vyndat.

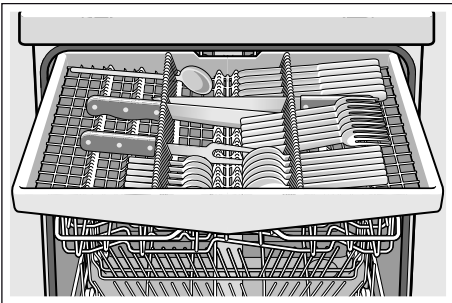


Podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí můžete boční odkládací plochy sklopit dolů, abyste obdrželi více místa pro vyšší díly příborů. Přední řady trnů můžete sklopit, abyste mohli vložit širší rukojeti.

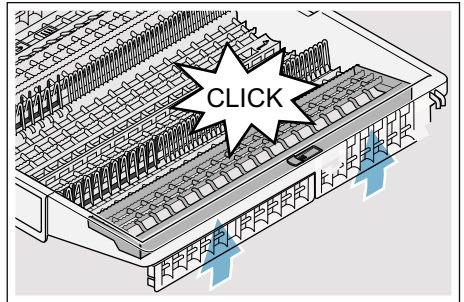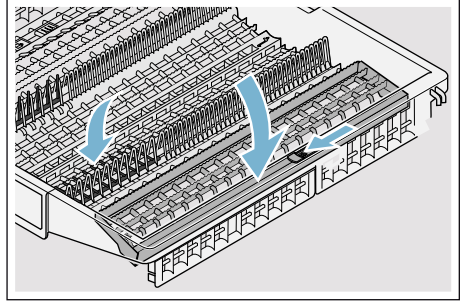

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

## Etažér \*

Etažér a prostor pod ním můžete používat pro malé šálky a sklenice nebo pro větší jídelní náčiní jako např. vařečky nebo servírovací přístroje. Pokud etažér nepotřebujete, můžete jej sklopit nahoru.

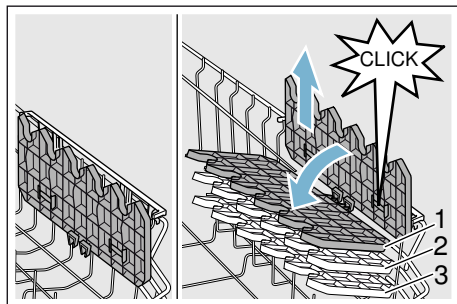

Podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí můžete etažér 3-krát výškově přestavit.

### Výškové přestavení etažéru provedete takto:


1. Nastavte etažér svisle a táhněte směrem nahoru.
2. Nastavte etažér mírně šikmo dolů a zasuňte na požadovanou výšku (1, 2, nebo 3).
3. Zajistěte etažér zaskočením. Etažér slyšitelně zaskočí.

## Sklopné trny \*

\* Podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí můžete sklopné trny sklopit. Můžete tak lépe uložit hrnce, misky a sklenice.


### Sklopné trny sklopte takto:

1. Stiskněte páčku směrem dopředu (1).
2. Sklopte sklopné trny (2).

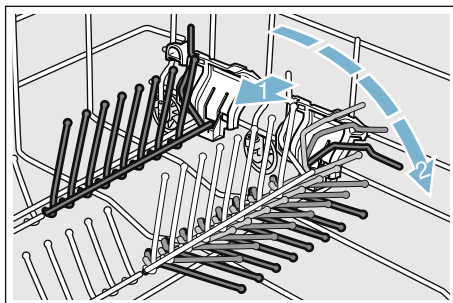


## Držák malých předmětů \*

\* Podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí je horní koš na nádobí vybaven držáky malých předmětů. Pomocí držáků malých předmětů můžete spolehlivě uchytit lehké plastové díly.

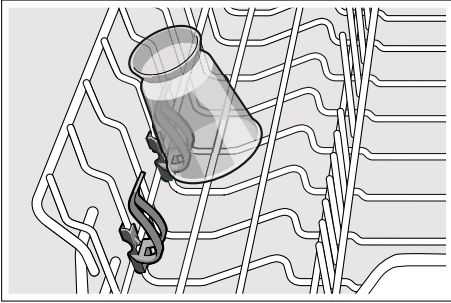

## Odkládání nožů \*

\* Podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí je horní koš na nádobí vybaven odkládáním nožů. Do odkládání nožů můžete vložit dlouhé nože a jiné kuchyňské náčiní.

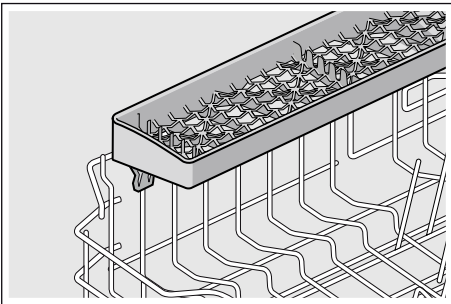

## Ostříkovací hlava na plechy na pečení \*


\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

Pomocí této ostříkovací hlavy můžete mýt velké plechy na pečení nebo rošty jakož i velké talíře (talíře pro labužníky, talíře na těstoviny, servírovací talíře).

### Ostříkovací hlavu nasadte takto:

1. Vyndejte horní koš [22] .
2. Nasadte ostříkovací hlavu jak je vyobrazeno a pootočte směrem doprava.

Ostříkovací hlava je zaskočená.

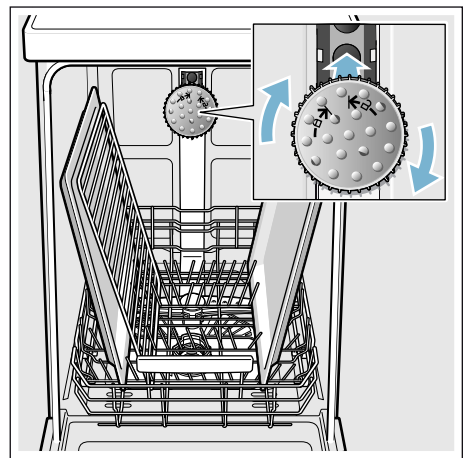

Aby ostříkovací paprsek mohl zasahovat na všechny části, uspořádejte prosím plechy podle vyobrazení (max. 2 plechy na pečení a 2 mřížky).

**Upozornění:** Dbejte na to, abyste myčku nádobí vždy provozovali s horním košem [22] nebo ostříkovací hlavou na plechy na pečení.

## Vyklizení nádobí

Aby se zabránilo odkapávání kapek vody z horního koše na nádobí ve spodním koši, doporučuje se vyprazdňovat spotřebič zdola nahoru.

**Tip:** Horké nádobí je citlivé na dotyk! Po ukončení programu je proto nechejte v myčce nádobí tak dlouho vychladnout, až je můžete dobře uchopit.

**Upozornění:** Po ukončení programu mohou být ve vnitřním prostoru spotřebiče ještě viditelné kapky vody. Na sušení nádobí to však nemá žádný vliv.

## Přestavení výšky koše \*

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

Horní koš na nádobí [22] lze podle potřeby výškově přestavit, aby se buď v horním nebo ve spodním koši vytvořilo více místa pro vyšší kusy nádobí.

### Výška spotřebiče 81,5 cm

S košíkem na příbory:	Horní koš	Spodní koš
Stupeň 1 max. ø	22 cm	31 cm
Stupeň 2 max. ø	24,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. ø	27 cm	25 cm


S příborovou zásuvkou	Horní koš	Spodní koš
Stupeň 1 max. ø	16 cm	31 cm
Stupeň 2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. ø	21 cm	25 cm

### Výška spotřebiče 86,5 cm

S košíkem na příbory:	Horní koš	Spodní koš
Stupeň 1 max. ø	24 cm	34 cm
Stupeň 2 max. ø	26,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	29 cm	28 cm

S příborovou zásuvkou	Horní koš	Spodní koš
Stupeň 1 max. ø	18 cm	34 cm
Stupeň 2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	23 cm	28 cm


Velké talíře až do průměru 31/34\* cm uložte jak je vyobrazeno do spodního koše na nádobí [29].

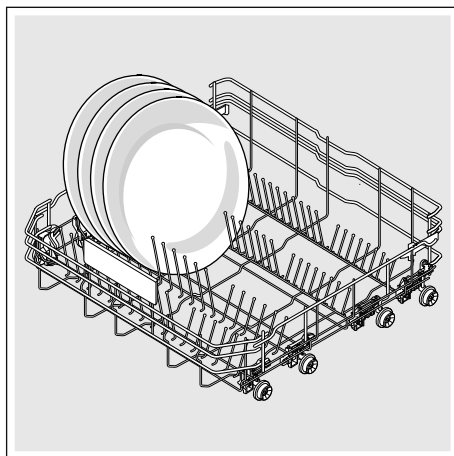

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

## Horní koš na nádobí s bočními páčkami


1. Vytáhněte horní koš na nádobí [22].
2. Držte horní koš na nádobí ze strany za horní okraj. Zabrání to náhlému spadnutí dolů při dalším kroku.
3. **Spuštění** horního koše na nádobí; obě páčky vlevo a vpravo na vnější straně koše stiskněte směrem dovnitř. Horní koš na nádobí se spustí.

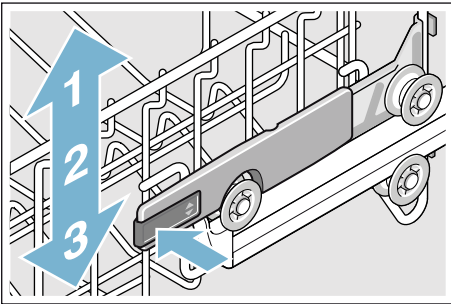

4. **Zvednutí** horního koše; uchopte horní koš na nádobí za horní okraj a zvedněte jej.
5. Zajistěte, aby horní koš na nádobí ležel na obou stranách ve stejné výšce.
6. Horní koš na nádobí zasuňte.

## Horní koš na nádobí s horním a spodním párem válečků

1. Vytáhněte horní koš na nádobí [22].
2. Vyndejte horní koš na nádobí.
3. Horní koš na nádobí znovu zavěste na horní (stupeň 3) nebo spodní (stupeň 1) válečky.

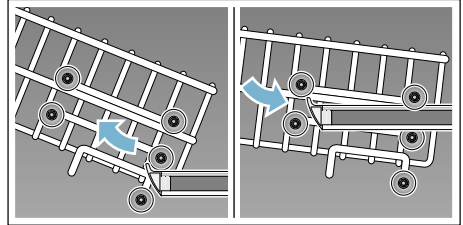

4. Horní koš na nádobí zasuňte.

## Mycí prostředek

Můžete používat tablety jakož i práškové nebo tekuté mycí prostředky pro myčky nádobí, v žádném případě ale prostředky pro ruční mytí nádobí. Podle znečištění lze s práškovým nebo tekutým mycím prostředkem dávkování individuálně přizpůsobit. Tablety obsahují pro všechny mycí úkoly dostatečné množství účinných látek. Moderní účinné mycí prostředky používají převážně nízkoalkalickou recepturu s enzymy. Enzymy odbourávají škrob a rozpouštějí bílkoviny. K odstranění barevných skvrn (např. čaj, kečup) se většinou používají bělidla na bázi kyseliny.

**Upozornění:** Pro dobrý výsledek mytí bezpodmínečně dodržujte pokyny na obalu mycích prostředků! Při dalších dotazech Vám doporučujeme, abyste se obrátili na poradny výrobců mycích prostředků.


### Varování

**Nebezpečí poranění a věcné škody vlivem nedodržování bezpečnostních pokynů pro mycí a lešticí prostředky!**


Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny pro mycí a lešticí prostředky.

## Plnění mycího prostředku

1. Pokud je komora pro mycí prostředky [31] ještě zavřená, uvolněte uzávěr [32], aby se otevřela.
2. Naplňte mycí prostředek do suché komory pro mycí prostředek [31] (vloďte tabletu napříč, ne na výšku).
3. Dávkování: viz pokyny výrobce na obalu. Použijte rozdělení dávkování komory pro mycí prostředek. Při normálním znečištění obvykle stačí 20 ml–25 ml. Při použití tablet stačí jedna tableta.

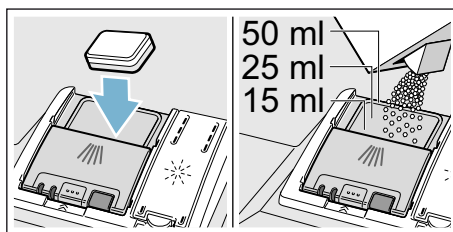

4. Zavřete víčko komory pro mycí prostředek. Víčko slyšitelně zaskočí.

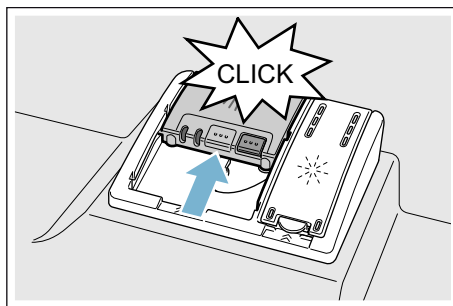

Komora pro mycí prostředek se v závislosti na programu automaticky otevře v optimální časový okamžik. Práškový nebo tekutý mycí prostředek se ve spotřebiči rozdělí a rozpustí, tableta spadne do záchytné misky na tablety a dávkovaně se zde rozpustí.

**Tip:** U málo znečištěného nádobí stačí obvykle trochu menší množství mycího prostředku než je uvedeno.

Vhodné čisticí a ošetrovací prostředky si můžete koupit online na naší internetové stránce nebo v zákaznickém servisu (viz zadní strana).

## Kombinovaný mycí prostředek

Kromě běžných mycích prostředků (samostatné) se nabízí řada produktů s přídatnými funkcemi. Tyto produkty obsahují kromě mycího prostředku často také leštidlo a sůl (3in1) a podle kombinace (4in1, 5in1 ...) ještě přídatné komponenty, jako např. ochrana skla nebo lesk nerezového nádobí.

Kombinované mycí prostředky působí pouze do určitého stupně tvrdosti vody (většinou 21 °dH). Nad touto mezí se musí přidávat sůl a leštidlo.











Jakmile se používají kombinované mycí prostředky, přizpůsobí se mycí program automaticky tak, že se vždy docílí co nejlepší výsledky mytí a sušení.
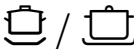
### Upozornění




- Chcete-li po spuštění programu přidat nádobí, **nepoužívejte** záchytnou misku na tablety [24] jako rukojeť horního koše. Mohla by se v ní již nacházet tableta a přijdete do kontaktu s částečně rozpuštěnou tabletou.
- **Nepokládejte** do záchytné misky na tablety [24] žádné drobné díly k mytí, zabrání se tím rovnoměrnému rozpouštění tablety.
- Optimálních mycích a sušících výsledků dosáhnete použitím samostatných mycích prostředků ve spojení s odděleným použitím soli a leštidla.
- U krátkých programů nemohou tablety vlivem rozdílného chování při rozpouštění eventuálně dosáhnout plné mycí schopnosti a mohou také zůstat nerozpuštěné zbytky mycího prostředku. Pro tyto programy jsou vhodnější mycí prostředky v práškovém provedení.
- U programu "Intenzivní" (u některých modelů) je dostatečné dávkování jedné tablety. Při použití práškových mycích prostředků můžete navíc trochu mycího prostředku rozsypat na dvířka spotřebiče.
- Také když svítí ukazatel doplnění leštidla a/nebo soli, běží mycí program při použití kombinovaných mycích prostředků bezvadně.
- Při použití mycích prostředků s ochranným obalem rozpustným ve vodě: Uchopte obal pouze suchýma rukama a naplňte mycí prostředek pouze do absolutně suché komory pro mycí prostředek, jinak může dojít ke slepení.
- Chcete-li přejít z kombinovaných mycích prostředků na samostatné mycí prostředky dbejte na to, aby změkčovací zařízení a množství leštidla byly nastaveny na správnou hodnotu.
- Bio a Eko mycí prostředky: Mycí prostředky s označením „Bio“ nebo „Eko“ používají (z důvodu ochrany životního prostředí) zpravidla menší množství účinných látek, příp. zcela upustily od použití určitých obsažených látek. Mycí účinek takových produktů může být někdy omezen.

## Přehled programů

V tomto přehledu je vyobrazen max. možný počet programů. Příslušné programy a jejich uspořádání si prosím zjistíte na Vašem ovládacím panelu.

Druh nádobí	Druh znečištění	Program	Možné přídatné funkce	Průběh programu
hrnce, pánve, nechoulostivé nádobí a příbory	silně ulpívající, připečené nebo zaschlé zbytky jídel, obsahující škrob nebo bílkoviny	 /  Intenzivní 70°	všechny	<b>Intenzivní</b> Předmytí Mytí 70° Mezimy­tí Leštění 69° Sušení
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	 /  Auto 45°- 65°	všechny	<b>Optimalizovaný senzorem:</b> Pomocí senzoriky se optimalizuje podle znečištění.
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	 / <b>eco</b> Eco 50°	všechny	<b>Úsporný program:</b> Předmytí Mytí 50° Mezimy­tí Leštění 63° Sušení
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	 / <b>Silence</b> Tichý 50°	IntensiveZone Poloviční náplň HygienePlus Extra sušení Sušení s vysokým leskem	<b>Hlukově optimalizovaný:</b> Předmytí Mytí 50° Mezimy­tí Leštění 63° Sušení
choulostivé nádobí, příbory, tepelně choulostivé plasty a sklenice	málo ulpívající, čerstvé zbytky jídel	 /  Sklo 40°	IntensiveZone VarioSpeedPlus Poloviční náplň Extra sušení Sušení s vysokým leskem	<b>Obzvláště šetrné:</b> Předmytí Mytí 40° Mezimy­tí Leštění 60° Sušení
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	 /  Rychle 65°	Extra sušení Sušení s vysokým leskem	<b>Časově optimalizovaný:</b> Mytí 65° Mezimy­tí Leštění 70° Sušení



Druh nádobí	Druh znečištění	Program	Možné přídatné funkce	Průběh programu
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	<b>1h</b> 65°	Extra sušení Sušení s vysokým leskem	<b>Časově optimalizovaný:</b> Mytí 65° Mezimytlí Leštění 70° Sušení
choulostivé nádobí, příbory, tepelně choulostivé plasty a sklenice	málo ulpívající, čerstvé zbytky jídel	 Rychle 45°	Extra sušení Sušení s vysokým leskem	<b>Časově optimalizovaný:</b> Mytí 45° Mezimytlí Leštění 55°
všechny druhy nádobí	studené opláchnutí, mezimytlí	 Předmytlí	žádné	<b>Studené opláchnutí:</b> Předmytlí
-	-	 <b>Easy Clean</b> Čistící program	žádné	<b>Vyčištění spotřebiče</b> 70°

## Volba programu

Podle druhu nádobí a stupně znečištění si můžete zvolit vhodný program.


## Upozornění pro zkušební ústavy

Zkušební ústavy obdrží pokyny pro srovnávací testy (např. podle EN60436).


Jedná se při tom o podmínky k provádění testů, avšak ne o výsledky nebo hodnoty spotřeby.

Dotazy e-mailem na:

dishwasher@test-appliances.com

Je potřebné číslo spotřebiče (E-Nr.) a výrobní číslo (FD), které najdete na typovém štítku  na dveřích spotřebiče.

## **P+** Přídavné funkce

Podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí můžete zvolit různé přídavné funkce .

### **Úspora času (VarioSpeedPlus) \***

Pomocí funkce “Úspora času” lze podle zvoleného mycího programu zkrátit dobu chodu programu o cca 20% až 66%. Aby se při zkrácené době programu dosáhlo optimálních výsledků mytí a sušení, zvýší se spotřeba vody a energie.

### **Poloviční náplň \***

Máte-li na mytí pouze malé množství nádobí (např. sklenice, šálky, talíře), můžete zapnout “Poloviční náplň”. Ušetří se při tom voda, energie a čas. K mytí nadávkuje do komory pro mycí prostředek trochu méně mycího prostředku než se doporučuje při kompletním naplnění spotřebiče.

### **HygienaPlus (HygienePlus) \***

S touto funkcí se zvýší a extrémně dlouho udržuje teplota, aby se obdržel definovaný dezinfekční výkon. Průběžným používáním této funkce bude dosaženo vyššího stavu hygieny. Tato přídavná funkce je ideální např. pro mytí prkýnek na krájení nebo kojeneckých láhví.

### **IntensiveZone \***

Perfektní pro smíšené naplnění. Silně znečištěné hrnce a pánve můžete ve spodním koši myt společně s normálně znečištěným nádobím v horním koši. Zesílí se ostříkovací tlak ve spodním koši, poněkud se zvýší teplota mytí.

### **Extra sušení \***

Zvýšená teplota během leštění a prodloužená fáze sušení umožňují, že také plastové díly lépe uschnou. Spotřeba energie se poněkud zvýší.

### **Sušení s vysokým leskem \***

Zvýšením množství vody během mycího cyklu a prodloužením fáze sušení se zabrání skvrnám a zlepší se výsledky sušení. Spotřeba energie se poněkud zvýší. Pro funkci “Sušení s vysokým leskem” se doporučuje leštidlo (také při použití kombinovaných mycích prostředků).

### **Energy Save \***

Pomocí funkce „Úspora energie“ lze snížit spotřebu vody a energie. Pro optimální výsledky mytí a sušení se prodlouží doba běhu.

## Obsluha spotřebiče

### Programová data

Programové údaje (hodnoty spotřeby) najdete v krátkém návodu. Vztahují se na normální podmínky a nastavenou hodnotu tvrdosti vody **H:04**. Rozdílné ovlivňující faktory jako např. teplota vody nebo tlak v potrubí mohou vést k odchyškám.

### Změna nastavení

Pro Vaše usnadnění má myčka nádobí určitá nastavení přednastavená. Tato nastavení ze závodu můžete změnit.

#### Nastavení změníte takto:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP.  1.
2. Po dobu 3 sekund podržte stisknuté tlačítko **setup 3 sec.**.  
V okně ukazatele  4 se zobrazí **H:0...** a **set**.
3. Pro přechod k jednotlivým nastavením stiskněte tlačítko **setup 3 sec.**.
4. Pomocí nastavovacích tlačítek - +  6 proveďte nastavení.
5. Po dobu 3 sekund podržte stisknuté tlačítko **setup 3 sec.**.

Nastavená hodnota se uloží v myčce nádobí.

**Tip:** Pokud chcete změnit více nastavení, proveďte nejdříve všechny změny po sobě. Poté na 3 sekundy stiskněte tlačítko **setup 3 sec.**. Tímto jsou všechny hodnoty nastavení uloženy v myčce.

### Aqua-Senzor \*

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

Aqua-Senzor je optické měřicí zařízení (světelná závora), se kterým se měří zakalení mycí vody.

Aktivace Aqua-Senzoru probíhá specificky podle programu. Je-li Aqua-Senzor aktivní, může se "čistá" mycí voda převzít do následující mycí lázně a spotřeba vody se sníží o 3 – 6 litrů. Je-li stupeň znečištění vyšší, bude voda odčerpána a nahrazena vodou čistou. V automatických programech se navíc teplota a doba chodu přizpůsobí stupni znečištění.

### Nastavení čidla

Běh programu bude v Auto programech optimalizován pomocí čidel. Senzorika přizpůsobí sílu Auto programů v závislosti na množství a druhu nečistot. Citlivost čidel můžete nastavit ve 3 stupních.

**Nastavení čidel 5E:00:** Toto nastavení je optimální pro smíšenou náplň a vysoké množství nečistot, ale současně při tom šetří energii a vodu.

**Nastavení čidel 5E:01:** Toto nastavení přizpůsobí sílu programu již při malém množství nečistot na efektivní odstranění zbytků jídel. Příslušně bude přizpůsobená spotřeba energie a vody.

**Nastavení čidel 5E:02:** Tímto nastavením se provede přizpůsobení síly programu ztíženým podmínkám použití, jako jsou například silně zaschlé zbytky jídel. Toto nastavení se také doporučuje při použití Bio nebo Eko mycích prostředků s menším množstvím účinné látky. Příslušně bude přizpůsobená spotřeba energie a vody.

## Extra sušení

Při leštění se pracuje s vyšší teplotou a tím se dosáhne zlepšeného výsledku sušení (Pozor u citlivého nádobí!). Může se při tom nepatrně zvýšit doba běhu. Funkci extra sušení můžete zapnout **d:0** / nebo vypnout **d:00**.

## Auto Power Off (Automatické vypnutí po ukončení programu)

Aby se šetřila energie, myčka nádobí se vypne 1 minutu po ukončení programu. Nastavení můžete změnit.

### Jsou možná tato nastavení:

- **P:00**: Myčka nádobí se automaticky nevypne.
- **P:01**: Myčka nádobí se vypne po 1 minutě.
- **P:02**: Myčka nádobí se vypne po 2 hodinách.

**Upozornění:** Dbejte na to, že při nastavení **P:0** / a **P:02** je vnitřní osvětlení **[20]** vypnuté. Pro aktivaci vnitřního osvětlení stiskněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.

## EmotionLight (vnitřní osvětlení) \*

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

EmotionLight **[20]** je vnitřní osvětlení Vaší myčky nádobí. Vnitřní osvětlení můžete zapnout **E:0** / nebo vypnout **E:00**.

### Upozornění

- V závislosti na nastavení AutoPowerOff je vnitřní osvětlení zapnuté nebo vypnuté.
- Dbejte na to, že vnitřní osvětlení se v zapnutém stavu při otevřených dveřích po 1 hodině automaticky vypne.

## Změna spouštěcího programu

K provozu nepoškozujícímu životní prostředí je při každém spuštění spotřebiče přednastaven program Eco 50° . Můžete změnit nastavení „Spouštěcí program“. Při nastavení **SP:00** se při každém spuštění spotřebiče zobrazí naposledy zvolený program.

## Hlasitost signalizace

Když myčku nádobí zapnete nebo vypnete, zazní akustický signál. Hlasitost signalizace můžete regulovat v rozsahu **SL:00 - SL:03**.

## Hlasitost tlačítek

Když myčku nádobí ovládáte, zazní při každém stisknutí některého tlačítka akustický signál. Hlasitost akustického signálu můžete regulovat v rozsahu **bl:00 - bl:03**. Pokud Vás signál ruší, nastavte hodnotu **bl:00** (hlasitost tlačítek vyp.).

## Nastavení ze závodu

Všechna nastavení můžete znovu uvést do nastavení ze závodu.

## Zapnutí spotřebiče

1. Otevřete úplně vodovodní kohoutek.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP.  1. K provozu nepoškozujícímu životní prostředí je při každém spuštění spotřebiče přednastaven program Eco 50°. Tento program zůstane navolený, nestiskne-li se jiné programové tlačítko  2.
3. Stiskněte tlačítko START  9. Spustí se běh programu.

### Upozornění:

Z ekologických důvodů bude při každém spuštění spotřebiče přednastaven program Eco 50°. Šetří to přírodní zdroje a v neposlední řadě Vaši peněženku.

**Program Eco 50° je zejména šetrný k životnímu prostředí. Je to "standardní program" podle nařízení EU 1016/2010, který nejefektivněji využívá standardní mycí cyklus k mytí běžně znečištěného nádobí a kombinovanou spotřebu energie a vody k mytí tohoto nádobí.**

## Indikace zbývajících času

Při volbě programu se v okně ukazatele  4 zobrazí zbývajících délka programu.

Doba trvání je během programu určena tvrdostí vody, množstvím nádobí jakož i stupněm znečištění a může se měnit (v závislosti na zvoleném programu).

## Předvolba času \*

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

Spuštění programu můžete posunout až o 24 hodin.

### Časovou předvolbu nastavíte takto:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP.  1.
2. Stiskněte tlačítko předvolby času  7 - nebo +. V okně ukazatele  4 je zobrazeno  00h:00m.
3. Tlačítko časové předvolby  7 - nebo + stiskněte tolikrát, až zobrazený čas odpovídá Vašemu přání.
4. Stiskněte tlačítko START  9. Časová předvolba je aktivována.
5. Za účelem vymazání časové předvolby stiskněte tlačítko  7 - nebo + tolikrát, až se v okně ukazatele se zobrazí  4 00h:00m.

## Konec programu

Program je ukončen, když se v okně ukazatele zobrazí  4 00h:00m.

## Vypnutí spotřebiče

### Krátkou dobu po ukončení programu:

1. Vypněte vypínač ZAP./VYP.  1.
2. Zavřete vodovodní kohoutek (odpadá u spotřebičů s Aqua-Stop).
3. Po vychladnutí vyndejte nádobí.

**Upozornění:** Po ukončení programu nechejte spotřebič ještě trochu vychladnout, než jej otevřete. Zabráníte tím úniku páry, která dlouhodobě způsobuje poškození Vašeho vestavěného nábytku.

## Přerušení programu

### Pozor!

Vlivem expanze (přetlak) se mohou dvířka spotřebiče samovolně otevřít a/nebo unikat voda! Pokud při připojení teplé vody nebo ohřevu spotřebiče byly dvířka myčky otevřené, nechejte vždy dvířka myčky nejprve několik minut pootvorené a potom je zavřete.

1. Vypněte vypínač ZAP./VYP. . Světelné indikace zhasnou. Program zůstane uložen v paměti.
2. K pokračování programu zapněte vypínač ZAP./VYP. .

## Přerušení programu (Reset)

1. Stiskněte cca 3 sekundy tlačítko START . V okně ukazatele  se zobrazí hodnota **00h:0** !m. Program trvá cca 1 minutu. V okně ukazatele  se zobrazí hodnota **00h:00**m.
2. Stiskněte vypínač ZAP/VYP .

## Změna programu

Po stisknutí tlačítka START  není možná žádná změna programu. Změna programu je možná pouze pomocí přerušení programu (Reset).



## Čistění a údržba

Pravidelná kontrola a údržba Vašeho spotřebiče pomáhá zabránit poruchám. Setřít to čas a předchází se tím mrzutostem.

## Celkový stav myčky nádobí

\* Vnitřní prostor Vaší myčky nádobí se čistí převážně sám. Za účelem odstranění nánosů mění Vaše myčka nádobí v určitých intervalech automaticky průběh programu (například zvýšení teploty při mytí). U tohoto průběhu programu to způsobí vyšší spotřebu.

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

**Pokud i přesto naleznete uvnitř myčky nádobí nánosy, odstraňte tyto nánosy takto:**

1. Komoru pro mycí prostředek  naplňte mycím prostředkem.
2. Zvolte program s nejvyšší teplotou.
3. Spusťte program bez nádobí.



### Varování

**Ohrožení zdraví mycími prostředky obsahujícími chlór!**

Vždy používejte mycí prostředky bez chlóru.

## Upozornění

- K čištění spotřebiče používejte pouze čističe/čističe pro spotřebiče, vhodné speciálně pro myčky nádobí.
- Těsnění dvířek pravidelně otírejte vlhkým hadříkem a malým množstvím mycího prostředku. Díky tomu zůstane těsnění čisté a hygienické.
- Při delší době nepoužívání nechte dvířka přivřená. Díky tomu se nevytvoří nepříjemný zápach.
- Myčku nádobí nikdy nečistěte parním čističem. Za následné škody výrobce neručí.
- Přední stranu myčky a ovládací panel pravidelně otírejte vlhkým hadříkem a malým množstvím mycího prostředku.
- Nepoužívejte houby s hrubým povrchem a drhnoucí čisticí prostředky. Tyto poškozují povrch.
- U myček nádobí s přední stranou z ušlechtilé oceli nepoužívejte houbičky nebo tyto před prvním použitím několikrát důkladně propte. Zabráníte tak korozi.

## Čisticí program \*

Čisticí program probíhá obvyklými čisticími prostředky vhodným programem pro čištění Vaší myčky nádobí. Usazeniny, jako je tuk a vápno, mohou způsobit poruchy Vaší myčky nádobí. Aby se zabránilo poruchám a snížila se tvorba zápachu, doporučujeme pravidelné čištění myčky nádobí.

\* Jakmile se rozsvítí ukazatel čisticího programu na ovládacím panelu nebo k tomu budete vyzváni na předním displeji, proveďte čisticí program **bez nádobí**. Po provedení čisticího programu ukazatel na ovládacím panelu zhasne.

Pokud není vaše myčka nádobí vybavena funkcí upozornění, postupujte podle pokynů k použití uvedených na obalu čisticích prostředků.

## Upozornění

- Vlhkým hadříkem odstraňte hrubé nečistoty uvnitř myčky.
- Proveďte program za použití čisticího prostředku bez nádobí.
- Použijte speciální čisticí prostředek a ne čisticí prostředek na nádobí.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny a návody k použití na obalech čisticích prostředků.
- \* Po provedení tří proplachů automaticky zhasne ukazatel na ovládacím panelu také tehdy, pokud jste neprovedli čisticí program.

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

## Speciální sůl a leštidlo

Jakmile se na ovládacím panelu rozsvítí ukazatele doplnění [13] a [11], doplňte speciální sůl a/nebo leštidlo.



## Sítka

Sítka [27] zachycují před čerpadlem hrubé nečistoty v mycí vodě. Tyto nečistoty mohou sítka příležitostně ucpat.

Sítkový systém se skládá z

- velkého sítko
- plochého jemného sítko
- mikrosítka

1. Zkontrolujte sítka po každém mytí na zbytky pokrmů.
2. Uvolněte otáčením sítkový válec, podle vyobrazení a vyndejte sítkový systém.

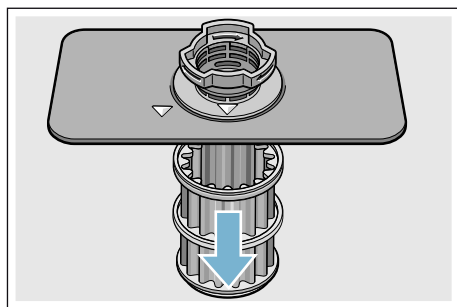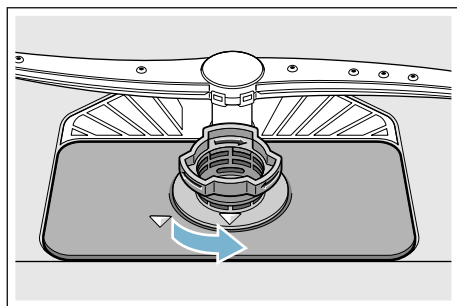


3. Odstraňte eventuální zbytky a vyčistěte sítka pod tekoucí vodou.
4. Namontujte opět v opačném pořadí sítkový systém a dbejte na to, aby po zavření byla označení šípkami proti sobě.

## Ostřikovací ramena

Vápno a nečistoty z mycí vody mohou zablokovat trysky a uložení ostřikovacích ramen [23] a [25].

1. Kontrolujte výstupní trysky ostřikovacích ramen z hlediska ucpání.
2. Odšroubujte (1) horní ostřikovací rameno [23] a stáhněte směrem dolů (2).
3. Stáhněte nahoru spodní ostřikovací rameno [25].

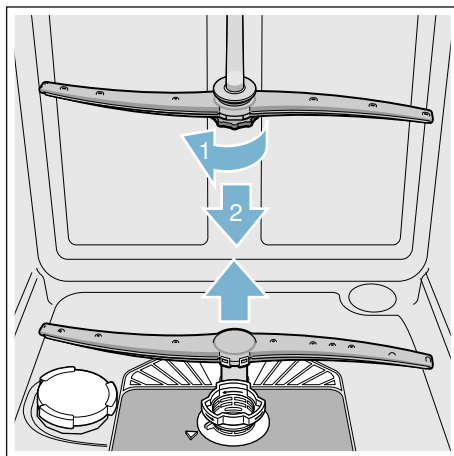

4. Vyčistěte ostřikovací ramena pod tekoucí vodou.
5. Zajistěte ostřikovací ramena zaskočením nebo je pevně přišroubujte.



## Porucha, co je nutno udělat?

Podle zkušeností lze mnoho poruch, které se vyskytují v denním provozu, odstranit vlastními silami. To zajistí, že máte spotřebič opět rychle k dispozici. V následujícím přehledu najdete možné příčiny chybových funkcí a pomocné pokyny pro jejich odstranění.

**Upozornění:** Pokud by se spotřebič během mytí nádobí z neznámých důvodů zastavil nebo nespustil, proveďte nejdříve funkci Přerušeni programu (Reset) → "Obsluha spotřebiče" na straně 35.

### Varování

**Neodbornými opravami nebo nepoužitím originálních náhradních dílů mohou pro uživatele vzniknout značné škody a nebezpečí!**

Opravy vždy nechejte provést odborníky. Pokud je nutná výměna některé součásti, vždy použijte originální náhradní díly.

## Čerpadlo odpadní vody

Velké zbytky jídel nebo cizí tělesa, které nebyly zachycené sítka, mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody. Mycí voda tehdy stojí nad sítka.


### Varování

**Nebezpečí požezání!**


Ostré a špičaté předměty nebo skleněné střepy mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody. Cizí předměty vždy opatrně vyjměte.

## Čerpadlo odpadní vody vyčistíte takto:

1. Odpojte myčku nádobí od elektrické sítě.
2. Vyndejte horní [22] a spodní koš [29].
3. Vymontujte sítka [27].
4. Vyčerpejte vodu, event. si vezměte na pomoc mycí houbu.
5. Pomocí lžičky vyndejte kryt čerpadla (jak je vyobrazeno). Uchopte kryt čerpadla za přepážku a nadzvedněte šikmo směrem dovnitř (1). Kryt kompletně vyndejte.

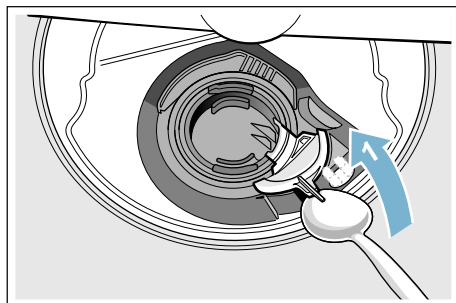

6. Zkontrolujte oběžné kolo na cizí tělesa a případně je odstraňte.
7. Umístěte kryt čerpadla do původní polohy (2) a k zajištění zaskočením jej tlačte směrem dolů (3).

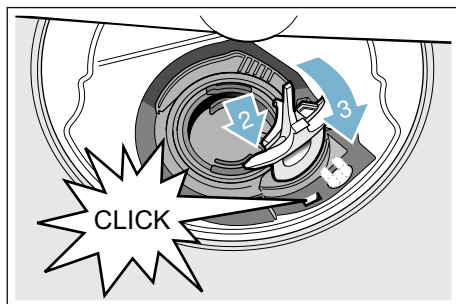

8. Namontujte sítka.
9. Nasadte znovu koše.

## Tabulka závad


Porucha	Příčina	Odstranění
Svítlí ukazatel "Kontrola přívodu vody".	Přívodní hadice je přelomená.	Zapojte přívodní hadici bez přelomení.
	Přívod vody je uzavřený.	Otevřete přívod vody.
	Přívod vody je ucpaný nebo zanesený vodním kamenem.	Otevřete přívod vody. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min.
	Sítka v přívodu vody je ucpané.	Vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku. Zavřete přívod vody. Odšroubujte přípojku vody. <div data-bbox="669 485 1048 711" data-label="Image"> </div> <p>Vyčistěte sítko v přívodní hadici. Našroubujte opět přípojku vody. Zkontrolujte těsnost. Zapojte znovu elektrické napájení. Zapněte spotřebič.</p>
Svítlí chybový kód <b>E:07</b> .	Nasávací otvor (na pravé vnitřní straně spotřebiče) je zakrytý nádobím.	Uložte nádobí tak, aby byl nasávací otvor volný.
Svítlí chybový kód <b>E:12</b> .	Topné těleso je zanesené vodním kamenem nebo je znečištěné.	Vyčistěte spotřebič pomocí čističe myčky nebo odvápnovacím prostředkem. Provozujte myčku nádobí se systémem změkčování vody a přezkontrolujte nastavení. → "Změkčovací zařízení / speciální sůl" na straně 20
Svítlí chybový kód <b>E:14</b> .	Je aktivována ochrana proti úniku vody.	Uzavřete přívod vody.
Svítlí chybový kód <b>E:15</b> .		Zavolejte zákaznický servis a nahlašte chybový kód.
Svítlí chybový kód <b>E:16</b> .	Stálý přívod vody.	
Svítlí chybový kód <b>E:22</b> .	Znečištěná nebo ucpaná sítko <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">27</span> .	Vyčistěte sítko. → "Sítko" na straně 40

\* podle modelu

Porucha	Příčina	Odstranění
Svítlí chybový kód <b>E:24</b> .	Ucpaná nebo přelomená hadice odpadní vody.	Zapojte hadici bez přelomení, příp. odstraňte zbytky.
	Sifonová přípojka je ještě zavřená.	Zkontrolujte přípojku na sifonu a případně ji otevřete.
	Kryt čerpadla odpadní vody je volný.	Nechtě správně zapadnout kryt. → "Čerpadlo odpadní vody" na straně 41
Svítlí chybový kód <b>E:25</b> .	Zablokované čerpadlo odpadní vody nebo není správně nasazený kryt čerpadla odpadní vody.	Vyčistěte čerpadlo a kryt správně zajistěte zaskočením. → "Čerpadlo odpadní vody" na straně 41
Svítlí chybový kód <b>E:27</b> .	Příliš nízké síťové napětí.	Nejedná se o poruchu spotřebiče, nechte zkontrolovat síťové napětí a elektrickou instalaci.
Na číselném ukazateli se zobrazí jiný kód chyby. ( <b>E:01</b> až <b>E:30</b> )	Pravděpodobně došlo k technické poruše.	Vypněte spotřebič vypínačem ZAP./VYP. <input type="checkbox"/> . Po krátké době spotřebič znovu spusťte. Pokud problém vznikne znovu, zavřete přívod vody a vytáhněte síťovou zástrčku. Zavolejte zákaznický servis a nahlašte chybový kód.
Na číselném ukazateli <input type="checkbox"/> <b>4</b> se zobrazí <b>L</b> nebo <b>H</b> . *	Nejedná se o poruchu!	Viz TurboSpeed 20 min v kapitole "Přehled programů". *
Domácí síť se nevytvorí.	WLAN na routeru není aktivní.	Zkontrolujte bezdrátové připojení k síti vašeho routeru.
Bliká ukazatel WLAN.	Připojení k domácí síti není k dispozici.	Aktivujte bezdrátovou síť na vašem routeru.
Nelze správně zřídit připojení k serveru Home Connect.	Možná chyba nastavení nebo technická porucha.	Řiďte se příloženými návody a informacemi pro Home Connect.
Správa spotřeby energie se nespojí se správou spotřeby energie domovního systému. *	Připojení ke správě spotřeby energie domovního systému není k dispozici.	Řiďte se návodem k použití výrobce správy spotřeby energie vašeho domovního systému.
Svítlí ukazatel doplnění soli <input type="checkbox"/> <b>13</b> a/nebo leštidla <input type="checkbox"/> <b>11</b> .	Chybí leštidlo.	Doplňte leštidlo.
	Chybí sůl.	Doplňte speciální sůl.
	Senzor nerozpozná tablety soli.	Použijte jinou speciální sůl.

\* podle modelu

## cs Porucha, co je nutno udělat?

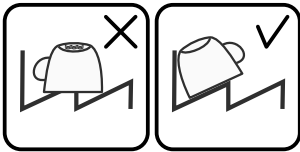Porucha	Příčina	Odstranění
Nesvíí ukazatel doplnění soli [13] a/nebo leštidla [11].	Ukazatel doplnění je vypnutý.	Aktivace/deaktivace (kapitola "Změkčovací zařízení/speciální sůl" → <i>Strana 20</i> nebo "Leštidlo").
	Je k dispozici ještě dostatek speciální soli/leštidla.	Zkontrolujte ukazatel doplnění, stavy naplnění.
Svíí ukazatel péče o zařízení. *	Doporučuje se vyčištění spotřebiče.	Péči o zařízení provádějte bez nádobí za použití speciálního čisticího prostředku. Po 3 cyklech proplachování ukazatel automaticky zhasne, aniž by byla provedena péče o zařízení.
Po ukončení programu zůstane stát ve spotřebiči voda.	Systém filtrů nebo oblast pod filtry [27] je ucpaná.	Vyčistěte filtry a oblast pod filtry.
	Program ještě není ukončen	Počkejte na konec programu nebo proveďte reset.
Nádobí není suché.	Žádné leštidlo nebo příliš málo leštidla v zásobníku.	Doplňte leštidlo.
	Byl zvolen program bez sušení.	Zvolte program se sušením. → " <i>Přehled programů</i> " na straně 32
	Nahromadění vody v prohlubních nádobí a na přiborech.	Příslušné kusy nádobí ukládejte pokud možno do šikmé polohy.
		
	Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušicí výkon.	Použijte jiné kombinované mycí prostředky s lepším výkonem sušení. Dodatečné použití leštidla zvyšuje výkon sušení.
	Extra sušení pro zvýšení účinku sušení není aktivováno.	Aktivujte Extra sušení. → " <i>Obsluha spotřebiče</i> " na straně 35
	Nádobí bylo vyklizeno příliš brzy nebo ještě nebyl ukončen proces sušení.	Počkejte na konec programu, příp. vyjměte nádobí teprve 30 min po ukončení programu.
	Použitě ekologické leštidlo má omezený výkon sušení.	Použijte značkové leštidlo. Ekologické produkty mohou mít omezenou účinnost.
Plastové nádobí není suché.	Speciální vlastnosti plastu.	Plasty na sebe váží méně tepla než ostatní nádobí, proto se hůře suší.

\* podle modelu

Porucha	Příčina	Odstranění
Příbory nejsou suché.	Příbory jsou v koši na příbory nevhodně roztríděné.	Příbory pokud možno oddělte od sebe, zabraňte místům dotyku.
	Příbory jsou v příborové zásuvce nevhodně roztríděné.	Příbory správně roztrídte a pokud možno oddělte od sebe.
Vnitřní strany spotřebiče jsou po mycím cyklu mokré.	Nejedná se o poruchu spotřebiče.	Z důvodu principu kondenzačního sušení jsou kapky vody v zásobníku fyzikálně podmíněné a žádané. Vlhkost ve vzduchu kondenzuje na vnitřních stěnách myčky nádobí, stéká dolů a odčerpává se.
Zbytky jídel na nádobí.	Příliš těsně uspořádané nádobí, přeplněný koš na nádobí.	Uložte nádobí tak, aby byl k dispozici dostatečný volný prostor a aby se proud vody mohl dostat na povrch nádobí. Zabraňte místům dotyku.
	Je zabráněno otáčení ostříkovacích ramen.	Uložte nádobí tak, aby nebránilo otáčení ostříkovacích ramen.
	Trysky ostříkovacích ramen jsou ucpané.	Vyčistěte trysky ostříkovacích ramen. → "Čistění a údržba" na straně 38
	Sítka [27] jsou znečištěná.	Vyčistěte sítka. → "Čistění a údržba" na straně 38
	Nesprávně nasazená a/nebo nezaskočená sítka [27].	Nasadte správně sítka a zajistěte je zaskočením.
	Příliš slabý mycí program.	Zvolte silnější mycí program. Zvyšte citlivost senzoriky.
	Příliš silně předmyté nádobí, senzorika proto zvolila slabý běh programu. Odolné nečistoty nelze zcela odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Zvyšte citlivost senzoriky. Doporučený program eco 50° nebo intenzivní.
	Vysoké úzké nádoby nebudou v rozích dostatečně vypláchnuté.	Vysoké úzké nádoby neukládejte příliš šikmo a do rohů.
	Horní koš [22] není vpravo a vlevo nastavený na stejnou výšku.	Nastavte horní koš postranními pákami na stejnou výšku.
Zbytky jídel na nádobí při použití funkce pauza. *	Dodatečně vložené nádobí bylo vloženo do myčky příliš pozdě.	Pro dodatečné vložení dalšího nádobí přerušujte mycí program jen v počáteční fázi.

\* podle modelu

## cs Porucha, co je nutno udělat?

Porucha	Příčina	Odstranění
Zbytky mycího prostředku	Víko zásobníku na mycí prostředek [31] je zablokováno kusy nádobí, víko se proto úplně neotevře.	Kusy nádobí nesmí být nad záchytnou miskou na tablety [24]. Toto může zablokovat zásobník na mycí prostředek a zabránit jeho úplnému otevření. → "Horní koš na nádobí" na straně 24 Do záchytné misky na tablety neumísťujte nádobí ani osvěžovač.
	Víko zásobníku na mycí prostředek [31] je blokováno tabletou.	Tableta se musí vložit naplocho, ne nastojato.
	Pro rychlý nebo krátký program byly použity tablety. Ve zvoleném krátkém programu nebude dosaženo doby rozpustnosti mycího prostředku.	Doba rozpustnosti tablet je pro rychlý nebo krátký program příliš dlouhá. Použijte práškový mycí prostředek nebo silnější program.
	Mycí účinek a doba rozpouštění se snižuje při delší době uložení nebo je-li mycí prostředek silně zhrudkovatělý.	Vyměňte mycí prostředek.
Vodní skvrny na plastových kusech.	Tvoření kapek na plastovém povrchu se z fyzikálního hlediska nelze vyhnout. Po uschnutí jsou patrné vodní skvrny.	Použijte silnější program (více výměn vody). Ukládejte nádobí do šikmé polohy. Použijte leštidlo. Případně zvyšte nastavení změkčování vody.
Stíratelné nebo vodou rozpustné povlaky v zásobníku nebo na dvířkách.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čističem pro domácí spotřebiče, ...) odstranit.	Změňte značku mycího prostředku. Spotřebič mechanicky vyčistěte.
	Při "bílém povlaku" na dně zásobníku je systém změkčování vody nastaven nedostatečně.	Zvyšte nastavení systému změkčování vody, příp. vyměňte mycí prostředek.
	Víko zásobníku na sůl [26] není utažené.	Víko zásobníku na sůl správně utáhněte.
	Pouze u sklenic: začínající korozi skla lze jenom zdánlivě setřít.	Viz "Poškození sklenic a nádobí" → Strana 23.

\* podle modelu

Porucha	Příčina	Odstranění
Bílé, těžce odstranitelné povlaky na nádobí, zásobníku nebo dvířkách.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čističem pro domácí spotřebiče, ...) odstranit.	Změňte značku mycího prostředku. Spotřebič mechanicky vyčistěte.
	Nesprávně nastavený rozsah tvrdosti vody nebo je tvrdost vody větší než 50° dH (8,9 mmol/l).	Nastavte systém změkčování vody podle návodu k obsluze nebo doplňte sůl.
	Mycí prostředek 3v1 a bio/eko mycí prostředky nejsou dostatečně účinné.	Nastavte systém změkčování vody podle návodu k obsluze nebo použijte oddělené prostředky (značkové mycí prostředky, sůl, leštidlo).
	Nedostatečné dávkování mycího prostředku.	Zvyšte dávkování mycího prostředku nebo jej vyměňte.
	Zvolen příliš slabý mycí program.	Zvolte silnější mycí program.
Zbytky čaje nebo rtěnky na nádobí.	Příliš nízká teplota mytí.	Zvolte program s vyšší teplotou mytí.
	Příliš málo mycího prostředku nebo nevhodný mycí prostředek.	Použijte vhodný mycí prostředek se správným dávkováním.
	Příliš silně předmyté nádobí, sensorika proto použila slabý běh programu. Odolné nečistoty nelze zcela odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Zvyšte citlivost sensoriky. Doporučený program eco 50°
Barevné (modré, žluté, hnědé), těžce odstranitelné až neodstranitelné povlaky ve spotřebiči nebo na nerezovém nádobí.	Tvorba povlaku z látek obsažených v zelenině (např. ze zelí, celeru, brambor, nudlí, ...) nebo vody z vodovodu (např. mangan).	Lze je částečně odstranit čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čištěním. Povlaky jsou zdravotně nezávadné.
	Tvorba povlaku vlivem metalických složek na stříbrném nebo hliníkovém nádobí.	Lze je částečně odstranit čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čištěním.
Barevné (žluté, oranžové, hnědé), lehce odstranitelné usazeniny ve vnitřním prostoru (zvláště v oblasti dna).	Tvorba povlaku z látek obsažených v zbytcích jídel a vodě z vodovodu (vodní kámen), připomínající mýdlo	Zkontrolujte funkčnost systému změkčování vody (doplňte speciální sůl), příp. při použití kombinovaných mycích prostředků (tablet) aktivujte změkčování.
Zabarvení plastových dílů ve vnitřním prostoru spotřebiče.	V průběhu životnosti myčky nádobí může dojít k zbarvení plastových dílů ve vnitřním prostoru.	Změny zbarvení jsou normální a nemají vliv na funkci myčky nádobí.

\* podle modelu

## cs Porucha, co je nutno udělat?

Porucha	Příčina	Odstranění
Zabarvení na plastových dílech.	Příliš nízká teplota mytí.	Zvolte program s vyšší teplotou mytí.
	Příliš silně předmyté nádoby, sensorika proto použila slabý běh programu. Odolné nečistoty nelze zcela odstranit.	Nádoby nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Zvyšte citlivost sensoriky. Doporučený program eco 50°
Odstranitelné šmouhy na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a přístroích.	Příliš mnoho leštidla.	Nastavte množství leštidla na nižší stupeň.
	Není naplněno leštadlo nebo je nastavení příliš nízké.	Naplňte leštadlo a zkontrolujte dávkování (doporučený stupeň 4-5).
	Zbytky mycího prostředku při konečném oplachování. Víko zásobníku na mycí prostředek je zablokováno kusy nádobí (víko se úplně neotevře).	Víko zásobníku na mycí prostředek nesmí být zablokováno nádobím. Do zachytné misky na tablety neumísťujte nádobí ani osvěžovač.
	Příliš silně předmyté nádoby, sensorika proto použila slabý běh programu. Odolné nečistoty nelze zcela odstranit.	Nádoby nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Zvyšte citlivost sensoriky. Doporučený program eco 50°
Začínající nebo již existující nevratné zakalení skla.	Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí, pouze vhodné pro mytí v myčce.	Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí. Zabraňte dlouhé fázi parního sušení (doba po ukončení mycího cyklu). Použijte mycí cyklus s nižší teplotou. Nastavte změkčovací zařízení podle tvrdosti vody (příp. o jeden stupeň nižší). Použijte mycí prostředek s komponenty pro ochranu skla.
Stopy rzi na přístroích.	Přístroje nejsou dostatečně odolné proti rezivění. Ostří nožů jsou často postižena silněji.	Používejte nerezavějící přístroje.
	Přístroje reziví také v případech, že se myjí společně s rezivějícími díly (rukojeti hrnců, poškozené koše na nádoby atd.).	Nemyjte rezivějící kusy nádobí.
	Příliš vysoký obsah soli v mycí vodě, protože není pevně zašroubován uzávěr zásobníku pro sůl nebo se při doplňování sůl rozsykala.	Uzávěr zásobníku pro sůl pevně zavřete nebo rozsypanou sůl odstraňte.

\* podle modelu



Porucha	Příčina	Odstranění
Spotřebič není možné zapnout nebo jej obsluhovat.	Porucha.	Odpojte spotřebič od elektrické sítě; vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistku. Počkejte nejméně 5 sekund, potom spotřebič připojte do elektrické sítě.
	Probíhá aktualizace softwaru. *	Vyčkejte, dokud se instalace neukončí.
Spotřebič se nezapne.	Domovní pojistka není v pořádku.	Zkontrolujte pojistku.
	Není zastrčen síťový kabel.	Zajistěte, aby byl síťový kabel úplně zastrčen na zadní straně spotřebiče a do síťové zástrčky. Zkontrolujte funkčnost síťové zásuvky.
	Dvířka spotřebiče nejsou správně zavřena.	Zavřete dvířka.
	Funkce pauza je aktivní. *	Stiskněte tlačítko Start <b>[9]</b> .
Program se spustí automaticky.	Nečekali jste na ukončení programu.	Proveďte reset.
Dvířka se dají jen obtížně otevřít.	Dětská pojistka je aktivovaná.	Deaktivujte dětskou pojistku.
Dvířka nelze zavřít.	Zámek dvířek se zablokoval.	Zavřete dvířka s větším vynaložením síly.
	Zavření dvířek je zamezeno v souvislosti s vestavbou.	Zkontrolujte vestavění spotřebiče: dvířka nebo nástavbové díly na sebe nesmí při zavírání narážet.
Víko zásobníku na mycí prostředek se nedá zavřít.	Zásobník na mycí prostředek nebo jeho víko je zablokováno splepenými zbytky mycího prostředku	Odstraňte zbytky mycího prostředku.
Zbytky mycího prostředku v zásobníku pro mycí prostředek <b>[31]</b> nebo v zachytné misce na tablety <b>[24]</b> .	Ostříkovací ramena jsou zablokována kusy nádobí, mycí prostředek se proto nevypláchne.	Zajistěte, aby se ostříkovací ramena volně otáčela.
	Zásobník pro mycí prostředek byl při plnění vlhký.	Plňte mycí prostředek pouze do suchého zásobníku.
Spotřebič se během programu zastaví nebo se program přeruší.	Dvířka nejsou úplně zavřena.	Zavřete dvířka.
	Do zachytné misky na tablety neumísťujte nádobí ani osvěžovač. Horní koš tlačí proti vnitřní straně dvířek a brání spolehlivému zavření dvířek.	Zkontrolujte, není-li zadní stěna promáčknutá např. zásuvkou nebo nedemontovaným držákem hadice.
	Je přerušeno přívod elektrického proudu a/nebo vody.	Obnovte přívod elektrického proudu a/nebo vody.

\* podle modelu


**cs** Porucha, co je nutno udělat?

Porucha	Příčina	Odstranění
Tlukoucí zvuk plnicích ventilů.	Závisí na domovní instalaci, proto se nejedná o chybu spotřebiče. Nemá vliv na funkci spotřebiče.	Náprava není možná.
Tlukoucí nebo klepající zvuk.	Ostříkovací rameno naráží do nádobí, nádobí není správně uloženo.	Uložte nádobí tak, aby ostříkovací ramena nenarážela do nádobí.
	Při malém množství náplně narážejí proudy vody přímo na vanu myčky.	Spotřebič více naplňte nebo nádobí v myčce rovnoměrně rozdělte.
	Lehké kusy nádobí se při mytí pohybují.	Lehké nádobí uložte stabilně.
Tvoří se příliš mnoho pěny.	V zásobníku leštidla je prostředek na ruční mytí.	Zásobník na leštidlo okamžitě naplňte leštidlem.
	Rozlité leštidlo.	Odstraňte leštidlo hadrem.

\* podle modelu

## Zákaznický servis

Kdyby se Vám nepodařilo poruchu odstranit, obraťte se prosím na Váš zákaznický servis. Vždy najdeme vhodné řešení, abychom předešli zbytečným návštěvám techniků. Kontaktní údaje nejbližšího zákaznického servisu najdete na zadní straně tohoto návodu k obsluze nebo v přiloženém seznamu zákaznických servisů. Při zavolání uveďte prosím číslo spotřebiče (E-Nr. = 1) a výrobní číslo (FD = 2), které najdete na typovém štítku **33** na dvířkách spotřebiče.



### Spolehněte se na kompetenci výrobce.

Obraťte se na nás. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří jsou vybaveni originálními náhradními díly pro Váš domácí spotřebič.

## Instalace a připojení

K řádnému provozu musí být myčka nádobí odborně připojena. Udaje o přítoku a odtoku vody jakož i elektrické přípojné hodnoty musí odpovídat požadovaným kritériím, jak jsou uvedeny v následujících odstavcích, příp. v montážním návodu.

### Při montáži dodržujte pořadí pracovních kroků:

1. Kontrola při dodání
2. Instalace
3. Přípojka pro odtok
4. Přípojka pitné vody
5. Elektrické připojení

### Rozsah dodávky

Při reklamacích se obraťte na prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili, nebo na náš zákaznický servis.

- Myčka nádobí
- Návod k použití
- Montážní návod
- Stručný návod\*
- Záruka\*
- Montážní materiál
- Tlumič plechový kryt\*
- Gumová zástěrka\*
- Síťový kabel

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí

### Bezpečnostní pokyny

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem "→ *"Při instalaci"* na straně 6".

## Dodání

Vaše myčka nádobí byla v závodě důkladně přezkoušena z hlediska její bezvadné funkce. Zůstaly při tom malé vodní skvrny. Zmizí po prvním mycím cyklu.

## Technické údaje

- **Hmotnost:**  
Maximálně 60 kg.
- **Napětí:**  
220–240 V, 50 Hz nebo 60 Hz.
- **Přípojná hodnota:**  
2000 - 2400 W.
- **Jištění:**  
10/16 A (UK 13 A).
- **Příkon:**  
Vypnutý stav (Po) 0,50 W.  
Nevypnutý stav (PI) 0,50 W.  
Propojený provoz  
připravenosti 2,00 W.  
Doba trvání nevypnutého stavu (TI) 0 min.  
Doba trvání propojeného provozu  
připravenosti 2 min.  
Dle nařízení (EU) č. 1016/2010,  
1059/2010, 1275/2008 a  
801/2013.  
Dodatečné funkce a nastavení  
mohou zvýšit příkon a časové údaje.
- **Tlak vody:**  
Minimálně 0,05 MPa (0,5 bar),  
maximálně 1 MPa (10 bar).  
Při vyšším tlaku vody: namontujte  
redukční tlakový ventil.
- **Přítokové množství:**  
Minimálně 10 litrů / minutu
- **Teplota vody:**  
Studená voda.  
U teplé vody:  
Maximální teplota 60 °C.
- **Kapacita:**  
12–15 sad nádobí (podle varianty  
vybavení Vaší myčky nádobí).

## Postavení

Potřebné rozměry pro vestavění si převezměte z montážního návodu. Spotřebič nastavte s pomocí výškově nastavitelných nožiček do vodorovné polohy. Dbejte přitom na bezpečnou stabilitu myčky nádobí.

- Vestavné a integrované spotřebiče, které se dodatečně instalovaly jako volně stojící spotřebič, se musí zajistit proti převrnutí, např. přišroubováním na zeď nebo vestavěním pod průchozí pracovní desku, která je sešroubována se sousedními skříňkami.
- Spotřebič lze beze všeho zabudovat mezi dřevěné nebo umělohmotné stěny do kuchyňské buňky.

## Přípojka pro odtok

1. Požadované pracovní kroky si zjistíte v montážním návodu, případně namontujte sifon s odtokovým hrdlem.
2. Připojte hadici odpadní vody pomocí příložených součástí na odtokové hrdlo sifónu.  
Dbejte na to, aby odtoková hadice nebyla přelomena, zmáčknuta nebo zamotaná do sebe a žádné uzavírací víčko v odtoku neomezovalo odtékání odpadní vody.

## Přípojka pitné vody

1. Připojte přípojku pitné vody podle montážního návodu pomocí přiložených dílů na vodovodní kohoutek.  
Dbejte na to, aby přípojka pitné vody nebyla přelomena, přimáčknutá nebo zamotaná do sebe.
2. Při výměně spotřebiče se musí vždy použít nová přívodní hadice vody.

### Tlak vody:

Minimálně 0,05 MPa (0,5 bar),  
maximálně 1 MPa (10 bar).

Při vyšší tlaku vody: namontujte redukční tlakový ventil.

### Přítokové množství:

Minimálně 10 litrů / minutu

### Teplota vody:

Studená voda.

U teplé vody:

Maximální teplota 60 °C.

## Přípojka teplé vody \*

\* podle varianty vybavení Vaší myčky nádobí


Myčku nádobí lze připojit na studenou nebo teplou vodu do max. teploty 60 °C. Přípojka na teplou vodu se doporučuje tehdy, je-li tato přípojka k dispozici z energeticky výhodné přípravy teplé vody a vhodné instalace, např. solárního zařízení s oběhovým vedením. Ušetří se při tom energie a čas. Pomocí nastavení "Teplá voda" můžete Vaši myčku nádobí optimálně přizpůsobit na provoz s teplou vodou. Přitom je doporučitelná teplota vody (teplota přívodní vody) nejméně 40 °C a nejvýše 60 °C. Připojení na teplou vodu se nedoporučuje, když se voda připravuje v elektrickém bojleru.

### Nastavení teplé vody změníte takto:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP.
2. Po dobu 3 sekund podržte stisknuté tlačítko **setup 3 sec.**.  
V okně ukazatele  se zobrazí hodnota **H:0...** a **set**.
3. Stiskněte tlačítko **setup 3 sec.** tolikrát, až se v okně ukazatele  zobrazí hodnota nastavená ze závodu **A:00**.
4. Pomocí nastavovacích tlačítek - +  proveďte nastavení.
5. Po dobu 3 sekund podržte stisknuté tlačítko **setup 3 sec.**.

Nastavená hodnota se uloží v myčce nádobí.

## Připojení k elektrické síti

- Připojte spotřebič pouze na střídavé napětí v rozsahu 220 V až 240 V a 50 Hz nebo 60 Hz do předpisově nainstalované zásuvky s ochranným vodičem. Potřebné jištění viz typový štítek [33]
- Síťová zásuvka musí být v blízkosti spotřebiče a být volně přístupná také po vestavění. Není-li po vestavění síťová zástrčka volně přístupná, musí být pro splnění příslušných bezpečnostních předpisů na straně instalace k dispozici všepólový odpojovač se vzdáleností kontaktů minimálně 3 mm.
- Změny na přípojce smějí provádět pouze odborníci.
- Prodloužení síťového napájecího kabelu se smí zakoupit pouze v zákaznickém servisu.
- Při použití chrániče s chybovým proudem se smí používat pouze typ se značkou . Pouze tento zaručuje splnění současně platných předpisů.
- Spotřebič je vybaven bezpečnostním systémem proti úniku vody. Dbejte na to, že tento systém funguje **pouze** při připojeném napájení proudem.

## Demontáž

### Také zde dodržujte pořadí pracovních kroků:

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Odpojte přípojku odpadní a pitné vody.
4. Povolte upevňovací šrouby k nábytkovým dílům.
5. Demontujte, je-li k dispozici, soklové prkno.
6. Myčku nádobí vytáhněte, přitom opatrně vytahujte hadici.

## Přeprava

Vyprázdněte myčku nádobí a zajistěte volné díly.

### Myčka nádobí se musí vyprázdnit pomocí následujících kroků:

1. Otevřete přívod vody.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP.  1.
3. Zvolte program s nejvyšší teplotou.  
V okně ukazatele  4 se zobrazí předpokládaná doba trvání programu.
4. Stiskněte tlačítko START  9.  
Spustí se běh programu.
5. Po cca 4 minutách po dobu cca 3 sekund podržte stisknuté tlačítko START  9.  
V okně ukazatele  4 se zobrazí hodnota 00h:0 m. Program trvá cca 1 minutu. V okně ukazatele  4 se zobrazí hodnota 00h:00m.
6. Vypněte vypínač ZAP./VYP.  1.
7. Uzavřete vodovodní kohoutek, odšroubujte přívodní hadici a nechejte vodu vytéct.


**Upozornění:** Myčku nádobí přepravujte pouze ve svislé poloze, tím se do řízení stroje nedostane žádná zbytková voda a nezpůsobí chybný běh programu.

## Zabezpečení proti zamrznutí

Stojí-li spotřebič v místnosti ohrožené mrazem (např. rekreační chata), musí se spotřebič úplně vypustit (viz "Přeprava").

Navíc k nárokům na záruku vůči prodávajícímu vyplývajícím z kupní smlouvy a navíc k naší záruce na spotřebič, poskytneme náhradu za následujících podmínek:

1. Dojde-li vlivem chyby našeho systému AquaStop ke škodě způsobené vodou, nahradíme škody soukromým uživatelům. K zabezpečení proti úniku vody musí být spotřebič připojen na elektrickou síť.
2. Tato záruka platí po celou dobu životnosti spotřebiče.
3. Předpokladem nároku na záruku je odborné nainstalování a připojení spotřebiče s AquaStop podle našeho návodu. Zahrnuje to také odborně namontované prodloužení AquaStop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na vadná přívodní potrubí nebo armatury až k přípojce AquaStop na vodovodním kohoutku.
4. Na spotřebiče s AquaStop není zásadně nutno během provozu dohlížet popř. je potom uzavřením vodovodního kohoutku zajistit. Pouze v případě delší nepřítomnosti ve Vašem bytě, např. při několikátýdenní dovolené, uzavřete vodovodní kohoutek.

 Objednávka opravy a poradenství při poruchách

CZ 251 095 546

Kontaktní údaje všech zemí najdete v příloženém seznamu zákaznických servisů.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001362588**  
(9801) 642 MB