




Коротко и ясно:
все, в чем нуждается Ваша
посудомоечная машина ...
**Но перед первым использованием
прибора следует все же прочесть
инструкцию по установке и
эксплуатации!**


1

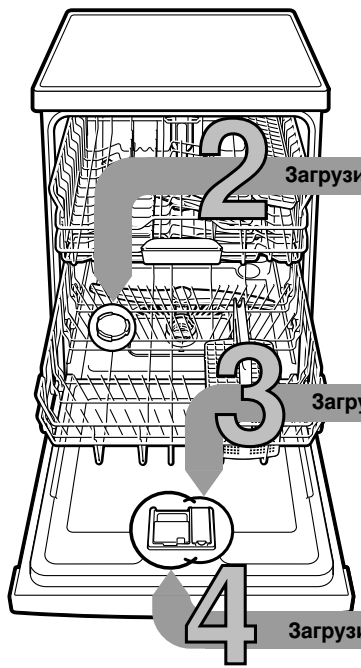


Загрузить специальную соль

Растворяет накипь (при установочном значении 0 соль не нужна!) ...


Для оптимальных результатов мойки

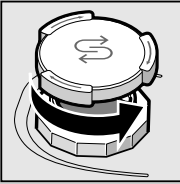


Открутите крышку.

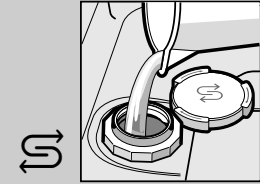

Только перед первой мойкой наполните резервуар для соли водой.

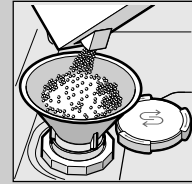

Засыпьте специальную соль (ни в коем случае не загружайте моющее средство!).

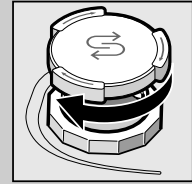


Закройте крышку. Сразу выполните мойку.


Загрузить ополаскиватель

Идеальная чистота ...


Для оптимальных результатов сушки

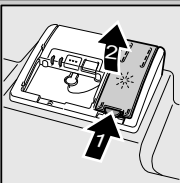

Нажмите на метку 1, поднимите крышку 2.

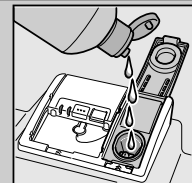


Загрузите ополаскиватель.

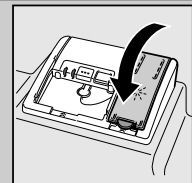

Закройте крышку. ЩЕЛК!

Загрузить моющее средство



Сильно грязная посуда, больше моющего средства ...

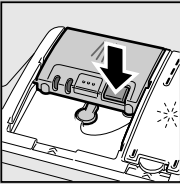


При необходимости откройте крышку (нажмите на кнопку).



Внимание, Комбинированные средства подходят не для каждой программы, руководствуйтесь рекомендациями их изготовителя.

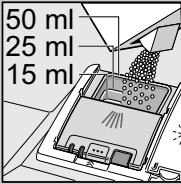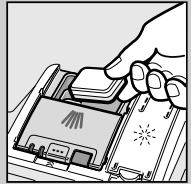

Моющее средство следует загружать лишь в сухую предназначенную для него ячейку.

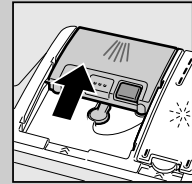

Задвиньте крышку, нажмите на нее. ХЛОП!

5

Включить прибор

6

Выбрать программу

Быстро, экономично или интенсивно ...

Обзор программ

В данном обзоре приведено максимально возможное количество программ. Соответствующие программы Вашего прибора Вы найдете на его панели управления. Параметры программы были получены в лабораторных условиях согласно европейскому стандарту EN 50242.

Параметры потребления зависят от выбора программы и дополнительных функций. При выключенной функции добавления ополаскивателя или при его нехватке время работы изменяется.

* половина обычной загрузки

** Программа, пригодная для ночного времени суток: увеличенная продолжительность программы, зато очень тихо.

Интенсивн. 70°	Авто 45° / 65°	Эко 50°	Ночная **	Стекло 40°	65°	Быстрая 65°	Быстрая 45°	Предв. ополаскивание	Мойка машины

Продолжительность в час:мин	2:05 - 2:15	1:30 - 2:40	3:30	3:55 - 4:00	1:25 - 1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Расход электроэнергии в кВтч	1,450 - 1,500	0,950 - 1,600	1,010	1,050 - 1,090	0,850 - 0,900	1,300	1,300	0,800	0,050	0,900 - 1,060
Расход воды в литрах	12 - 15	7 - 18	9,5	10	11 - 15	10	10	10	4	9,5 - 12,5

Описание возможных дополнительных функций приведено в инструкции по эксплуатации.

8

Выключить прибор Готово...

7

Запустить программу Программа начинается ...




Техобслуживание и уход

Для превосходных результатов мытья посуды ...

Чистка насоса для слива воды в канализацию


Фильтры ... проверка, при необходимости чистка.

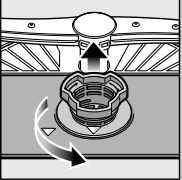


Поверните цилиндрический фильтр, извлеките фильтрующую систему ...




промойте ее в проточной воде ...

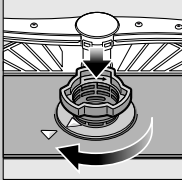

установите на место ...

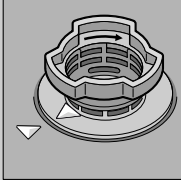


закрутите фильтрующую систему, **МАРКИРОВКА ДОЛЖНА СОВПАДАТЬ!**

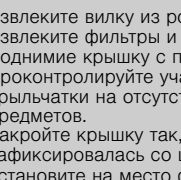


– Извлеките вилку из розетки.
– Извлеките фильтры и вычерпайте воду.
– Поднимите крышку с помощью ложки **(А)**.
– Проконтролируйте участок вокруг крыльчатки на отсутствие посторонних предметов.
– Закройте крышку так, чтобы она зафиксировалась со щелчком **(В)**.
– Установите на место фильтры.


Распылительные коромысла ... удаление блокирующих загрязнений/наслоений.

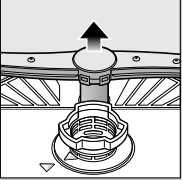

Снимите нижнее коромысло по направлению вверх ...

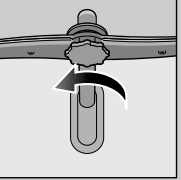

открутите верхнее коромысло ...

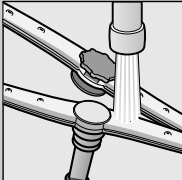


промойте отверстия в проточной воде (при необходимости воспользуйтесь зубочисткой) ...





установите на место нижнее коромысло ...




прикрутите верхнее коромысло.

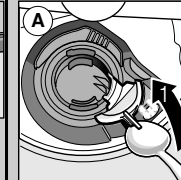


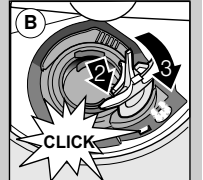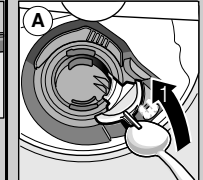

Устранение мелких неисправностей самостоятельно ...

... так как самопомощь всегда себя оправдает! Прочие указания Вы найдете в инструкции по эксплуатации

Неисправность	Возможные причины	Устранение
Светится индикация «E:18»/ «  » *	Арматуру заливного шланга заклинило или она покрылась накипью	▶ Откройте подающую арматуру. ▶ 1. Открутите элемент подключения воды. 2. Проведите чистку имеющегося в нем фильтра. 3. Из открытого водопроводного крана должно выливаться за минуту как минимум 10 литров воды. При меньшем расходе замените подающую арматуру.
		▶ Расправьте подающий шланг.
Индикатор «E:22»	Фильтры загрязнены или закупорены	▶ Проведите чистку фильтров (см. выше).
Светится индикация «E:24» и «  » *	Сливной шланг засорился или перегнулся	▶ Проложите сливной шланг без перегибов.
	Крышка насоса для слива воды в канализацию не установлена на место	▶ Установите крышку (смотрите выше).
Светится индикация «E:25» и «  » *	Откачивающий насос заблокирован	▶ Проведите чистку насоса для откачки сточной воды (см. выше).
Светится другой код неисправности «E:XX»	Машина в технически неисправном состоянии	▶ Вызовите специалистов из мастерской сервисного обслуживания (назовите им код неисправности, появившийся на дисплее). ▶ Извлеките вилку машины из розетки.
В машине остается вода	Программа еще не закончена	▶ Включите и закройте прибор или прервите программу (смотрите раздел «Прерывание программы»).
Ржавчина на столовых приборах	Столовые приборы не коррозионнотойкие Особенно быстро ржавеют острые лезвия ножей	▶ Пользуйтесь коррозионнотойкими столовыми приборами.
	Ржавчина попала с другой посуды	▶ Никогда не мойте в машине ржавую посуду.

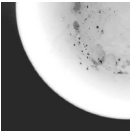Неисправность	Возможные причины	Устранение
Посуда не совсем чистая	Посуда слишком тесно прилегает друг к другу или навалена друг на друга	▶ Отделите посуду друг от друга, проследите, чтобы она не прилегала друг к другу.
На посуде осадок в виде песка или манной крупы	Слишком мало моющего средства	▶ Выполняйте указания изготовителя моющего средства по его правильному использованию.
	Выбрана неподходящая программа	▶ Выберите более интенсивную программу мытья посуды.
	Засорились отверстия в распылительных коромыслах	▶ Проведите чистку распылительных коромысел (см. выше).
	Фильтры загрязнились или непрочно зафиксированы	▶ Проведите чистку фильтров (см. выше).
	Распылительные коромысла заблокированы	▶ Расположите посуду таким образом, чтобы распылительные коромысла могли свободно вращаться.
		
Пятна и разводы	Слишком высокая/слишком низкая концентрация ополаскивателя	▶ При разводах: необходимо снизить концентрацию ополаскивателя. ▶ При наличии водяных пятен или накипи: необходимо повысить концентрацию ополаскивателя.
Посуда не высохла	Ополаскиватель	▶ Увеличить дозировку. ▶ Заменить средство.
	Применяемое комбинированное средство для мытья посуды обладает плохим качеством сушки	▶ Используйте ополаскиватель.
	Установка прибора	▶ Включите интенсивную сушку (в зависимости от модели).
На посуде молочный налет (стирается)	Установка для умягчения воды отрегулирована неправильно	▶ Правильно отрегулируйте установку для умягчения воды.
	Отсутствует специальная соль	▶ Добавьте специальной соли.
Молочный налет, стаканы помутневшие/совершенно непрозрачные (налет не удаляется)	Стаканы не пригодны для мытья в посудомоечной машине	▶ Пользуйтесь стаканами, пригодными для мытья в посудомоечной машине. ▶ Используйте более мягкое средство для мытья стеклянной посуды.
На пластмассовой посуде появился цветной налет	Слишком мало моющего средства	▶ Выполняйте указания изготовителя моющего средства по его правильному использованию.
	Цветной налет обусловлен красящими веществами, содержащимися в продуктах питания (напр., в томатном соусе)	▶ На этот цветной налет можно не обращать внимания, он исчезнет при следующем мытье посуды.

* В зависимости от модели

Прерывание программы ...

Правильное размещение посуды ...

Нажимать на кнопку «START» в течение ок. 3 секунд (Reset).



Окно дисплея показывает: Программа прервана.



Программа выполняется в течение ок. 1 минуты.
Окно дисплея показывает: Готово.
Выключить выключатель «ВКЛ./ВЫКЛ.».

Расположить пригодную для мытья в посудомоечной машине посуду (без следов сажи, воска, смазки, краски, наклеек; большое количество остатков варенья, молочных продуктов и блюд следует убрать) в соответствии с указаниями, приведенными в инструкции по эксплуатации, и проверить, могут ли распылительные коромысла свободно вращаться.