


# Das Wichtigste in Kürze

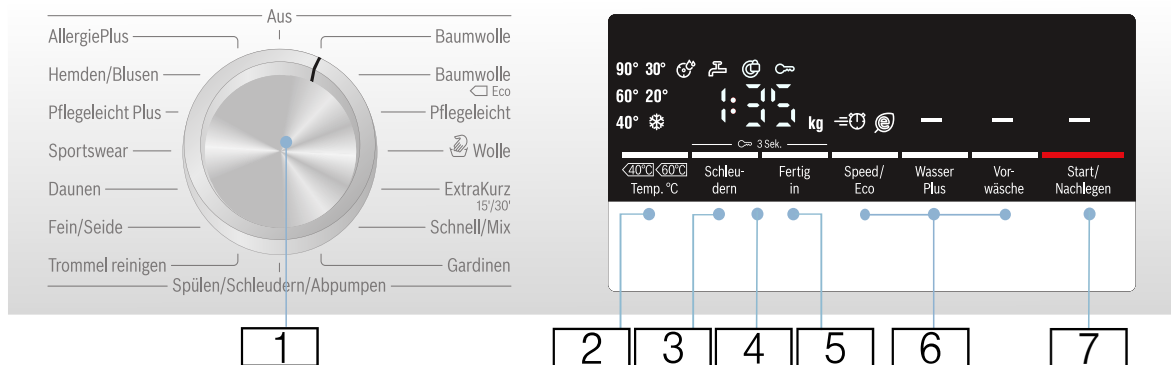

## 1 Programmwähler

- Gerät An-/Aussschalten
- Programm einstellen

## 2 Temperatur anpassen.

## 3 Schleuderdrehzahl anpassen.

## 4 Kindersicherung

Zum Aktivieren und Deaktivieren gleichzeitig ca. 3 Sekunden auf **Schleudern** und **Fertig in** drücken.

Wenn bei aktivierter Kindersicherung der Programmwähler verdreht oder eine Taste gedrückt wurde, blinkt kurzzeitig das Symbol ∞.

## 5 Fertig in-Zeit anpassen


## 6 Programmeinstellungen

- **Speed/Eco**: Waschen in kürzerer Zeit/ energiesparendes Waschen.
- **Wasser Plus**: Waschen mit mehr Wasser und einem zusätzlichen Spülgang.
- **Vorwäsche**: Zusätzlicher Vorwaschgang zum Waschen stark verschmutzter Wäsche.

## 7 Start/Nachlegen

Starten, Abbrechen und Unterbrechen eines Programms.

## Grundeinstellungen anpassen:

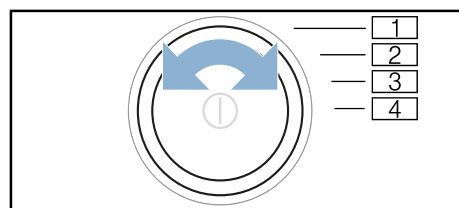

Programm- position	Grundeinstellung	Einstellwerte
2	Hinweissignale	aus - leise - mittel - laut - sehr laut
3	Tastensignale	aus - leise - mittel - laut - sehr laut
4	Info Trommelreinigung	ein - aus

Grundeinstellungen wie folgt anpassen und aktivieren/ deaktivieren:

1. Programm auf Position 1 einstellen.
2. Auf **Start/Nachlegen** drücken und gleichzeitig Programm auf Position 2 einstellen.
3. **Start/Nachlegen** loslassen.
4. Einstellungen ändern mit: **Fertig in**
5. Programmwähler auf **Aus** einstellen, um Einstellungen zu speichern.

Störungen	Ursache/Abhilfe, weitere Hinweise in der Gebrauchsanleitung
Kein Wassereinfluss. Waschmittel nicht eingespült.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wasserhahn geöffnet?</li> <li>■ Sieb im Wasserzulauf verstopft?</li> <li>■ Zulaufschlauch geknickt oder eingeklemmt?</li> </ul>
Tür lässt sich nicht öffnen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wenn die Temperatur oder der Wasserstand zu hoch ist, wird die Sicherheitsfunktion aktiviert. Nachlegen von Wäsche nicht möglich.</li> <li>■ Kindersicherung aktiviert? Deaktivieren Sie die Kindersicherung.</li> <li>■ Überprüfen Sie, ob Spülstopp — — — eingestellt ist.</li> </ul>
Waschlauge wird nicht abgepumpt. / Anzeige E:18	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Laugenpumpe ist verstopft. Reinigen Sie die Laugenpumpe.</li> <li>■ Abflussrohr und/oder Ablaufschlauch ist verstopft. Reinigen Sie den Wasserablauf.</li> </ul>
Schleuderesultat nicht zufriedenstellend. Wäsche nass/zu feucht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kein Fehler - Das Unwuchtkontrollsystem hat das Schleudern aufgrund ungleichmäßiger Wäscheverteilung abgebrochen. Waschen Sie kleine und große Wäschestücke zusammen.</li> <li>■ Zu geringe Drehzahl eingestellt? Stellen Sie eine höhere Drehzahl ein.</li> <li>■ Ggf. Programm <b>Schleudern/Abpumpen</b> durchführen.</li> </ul>
Schaum tritt aus der Waschmittelschublade aus.	Zu viel Waschmittel verwendet? Verringern Sie die Waschmitteldosierung beim nächsten Waschgang.

Weitere Informationen zu Störungen, deren mögliche Ursachen und Abhilfe finden Sie in der Gebrauchsanleitung.

Programme und Textilien	Verwendung von Weichspülmittel	max. Beladung in kg	max. Temperatur in °C	max. Drehzahl in U/min	Spülstopp (- -)	Speed	Eco	Wasser Plus	Vorwäsche
<b>Baumwolle</b> Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe. Mit der Einstellung <b>Speed</b> und geringerer Beladung geeignet als zeitverkürztes Programm für normal verschmutzte Wäsche.	ja	6/4	90	1400	●	●	●	●	●
<b>Baumwolle</b> ◀ <b>Eco</b> Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe. Die tatsächliche Temperatur kann aus Energiespargründen von der eingestellten Temperatur abweichen. Die Waschwirkung entspricht den gesetzlichen Vorgaben.	ja	6	90	1400	●	—	—	●	●
<b>Pflegeleicht</b> Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben.	ja	4	60	1200	●	●	●	●	●
 <b>Wolle</b> Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wolleanteil. Schonendes Waschprogramm mit längeren Programmpausen, um ein Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden. Verwenden Sie für Maschinenwäsche geeignetes Wollwaschmittel.	ja	2	40	800	●	—	—	—	—
<b>ExtraKurz 15'/30'</b> Extra Kurz-Programme ca. 15/30 Minuten für Textilien aus Baumwolle, Synthetik und Mischgewebe. Geeignet für leicht verschmutzte Wäscheposten. Wenn Sie im Programm <b>ExtraKurz 15'</b> waschen möchten, aktivieren Sie die Einstellung <b>Speed</b> .	ja	2/ 3,5	40	1200	●	●	—	—	—
<b>Schnell/Mix</b> Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik und Mischgewebe. Geeignet für leicht verschmutzte Wäsche.	ja	4	40	1400	●	●	●	●	●
<b>Gardinen</b> 3,5 kg schwere Übergardinen oder 25 - 30 m² leichte Vorhänge. Verwenden Sie bei leichten, luftigen Vorhängen ein Gardinenwaschmittel. Teilen Sie das Waschmittel für die Vor- und Hauptwäsche auf. Wenn Sie ohne Vorwäsche waschen möchten, deaktivieren Sie die Einstellung.	ja	3,5	40	800	●	●	●	●	●
<b>Trommel reinigen</b> Programm zur Reinigung und Pflege der Trommel, z.B. vor dem ersten Gebrauch, bei häufigem Waschen mit einer Waschtemperatur von 40 °C und niedriger oder bei Geruchsbildung nach längerer Abwesenheit. Führen Sie das Programm ohne Wäsche durch. Verwenden Sie Pulver-Vollwaschmittel oder bleichehaltiges Waschmittel. Halbieren Sie die Waschmittelmenge, um Schaumbildung zu verringern.	nein	0	90	1200	—	—	—	—	—
<b>Fein/Seide</b> Empfindliche, waschbare Textilien aus Seide, Viskose und Synthetik. Verwenden Sie für Maschinenwäsche geeignetes Waschmittel für Feinwäsche oder Seide.	ja	2	40	800	●	●	●	●	●
<b>Daunen</b> Mit Daunen gefüllte Kopfkissen, Bettdecken oder Daunenbekleidung. Auch geeignet für Füllungen mit Synthetikfasern. Entfernen Sie vor dem Waschen die Luft aus dem Wäschestück, um übermäßige Schaumbildung zu verringern. Waschen Sie große Teile einzeln. Verwenden Sie für Maschinenwäsche geeignetes Waschmittel für Daunen oder Feinwäsche und dosieren Sie sparsam.	nein	1,5	60	1200	●	●	●	●	—
<b>Sportswear</b> Sport- und Freizeit-Textilien aus Synthetik, Microfaser und Fleece. Waschen Sie stark verschmutzte Textilien in einem Pflegeleicht-Programm.	nein	2	40	800	●	●	●	●	●
<b>Pflegeleicht Plus</b> Dunkle und farbintensive Textilien aus Baumwolle und pflegeleichte Textilien, z.B. Jeans. Das Waschen mit Flüssigwaschmittel wird empfohlen. Waschen Sie die Wäsche mit der Innenseite nach außen.	ja	3,5	40	1200	●	●	●	●	●
<b>Hemden/Blusen</b> Bügelfreie Oberhemden/Blusen aus Baumwolle, Leinen, Synthetik und Mischgeweben. Waschen Sie Hemden/Blusen aus Seide, empfindlichen Materialien im Fein-/Seide-Programm.	ja	2	60	800	●	●	●	●	●
<b>AllergiePlus</b> Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe. Geeignet für Allergiker und bei erhöhten hygienischen Ansprüchen. Die eingestellte Temperatur bleibt nach Erreichen während des gesamten Waschenprozesses konstant.	ja	6	60	1400	●	●	●	●	●
Zusatzprogramme: <b>Spülen, Schleudern/Abpumpen</b>									

- aktivierbar / deaktivierbar
- nicht aktivierbar / nicht deaktivierbar

