



# ! Das Wichtigste in Kürze

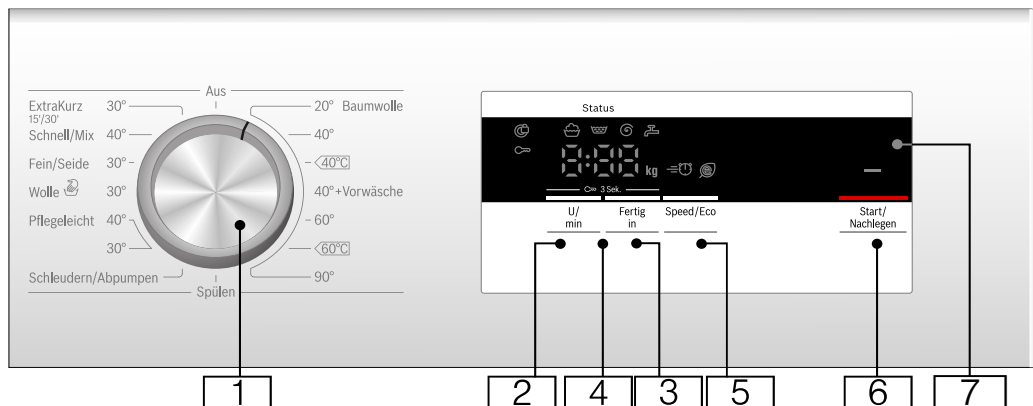

- 1 Programmwähler:**
  - zum Einstellen eines Programms und
  - zum Ein- und Ausschalten des Geräts über die **Aus**-Position.
- 2 Schleuderdrehzahl** anpassen.
- 3 Fertig in-Zeit** anpassen.
- 4 Kindersicherung** (∞ 3 Sek.) zum Aktivieren und Deaktivieren die Tasten **Schleuderdrehzahl** und **Fertig in** gleichzeitig ca. 3 Sekunden drücken. Die aktivierte Kindersicherung wird im Anzeigefeld durch das Symbol ∞ angezeigt. Wenn bei aktiver Kindersicherung der Programmwähler verdreht wurde oder eine Taste gedrückt wurde, blinkt kurzzeitig das Symbol ∞.
- 5 zusätzliche Programmeinstellungen:**
  - Speed / Eco: Waschen in kürzerer Zeit/ energiesparendes Waschen
- 6 Taste Start/Nachlegen zum:**
  - Starten eines Programms
  - Unterbrechen eines Programms, z.B. Wäsche nachlegen
  - Abbrechen eines Programms
- 7 Anzeigefeld** für Einstellungen und Informationen

## Grundeinstellungen anpassen:

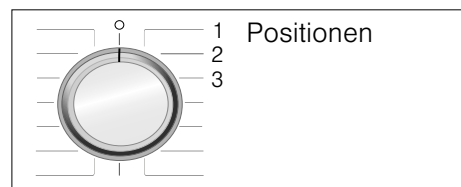

1. Stellen Sie das Programm **Baumwolle** auf Position 1 ein. Das Gerät ist eingeschaltet.
  2. Drücken Sie auf die Taste **Start/Nachlegen** und drehen Sie gleichzeitig den Programmwähler nach rechts auf die Position 2 weiter. Lassen Sie die Taste **Start/Nachlegen** los. Der Einstellmodus ist aktiviert.
  3. Jetzt können Sie mit der Taste **Fertig in-Zeit** die Einstellwerte der Grundeinstellungen auf folgenden Positionen ändern:
    - 2: Hinweissignale: 0, 1, 2, 3, 4 (0 = aus, 1 = leise, 2 = mittel, 3 = laut, 4 = sehr laut)
    - 3: Tastensignale: 0, 1, 2, 3, 4 (0 = aus, 1 = leise, 2 = mittel, 3 = laut, 4 = sehr laut)
- Zum Beenden und Speichern der Einstellwerte stellen Sie den Programmwähler auf **Aus**.

Störungen	Ursache/Abhilfe, weitere Hinweise in der Gebrauchsanleitung
Kein Wassereinfluss. Waschmittel nicht eingespült.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wasserhahn geöffnet? Öffnen Sie den Wasserhahn.</li> <li>■ Evtl. Sieb im Wasserzulauf verstopft? Reinigen Sie das Sieb im Wasserzulauf.</li> </ul>
Tür lässt sich nicht öffnen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wasserstand zu hoch oder Waschlauge zu heiß, ein Nachlegen von Wäsche ist nicht möglich.</li> <li>■ ∞ Kindersicherung aktiviert? Deaktivieren Sie die Kindersicherung.</li> <li>■ ---- (Spülstopp = ohne Endschleudern) eingestellt? Stellen Sie zum Fortsetzen des Programms eine Drehzahl oder das Programm <b>Abpumpen</b> ein.</li> </ul>
Waschlauge wird nicht abgepumpt. / Anzeige E:18	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Laugenpumpe ist verstopft. Reinigen Sie die Laugenpumpe.</li> <li>■ Abflussrohr und/oder Ablaufschlauch ist verstopft. Reinigen Sie den Wasserablauf.</li> </ul>
Schleuderesultat nicht zufriedenstellend. Wäsche nass/zu feucht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kein Fehler - Das Unwuchtkontrollsystem hat das Schleudern aufgrund ungleichmäßiger Wäscheverteilung abgebrochen. Waschen Sie kleine und große Wäschestücke zusammen.</li> <li>■ Zu geringe Drehzahl eingestellt? Stellen Sie eine höhere Drehzahl ein.</li> <li>■ Ggf. Programm <b>Schleudern</b> durchführen.</li> </ul>
Ggf. tritt Schaum aus der Waschmittelschub- lade aus.	Zu viel Waschmittel verwendet? Verringern Sie die Waschmitteldosierung beim nächsten Waschgang.

Weitere Informationen zu Störungen, deren mögliche Ursachen und Abhilfe finden Sie in der Gebrauchsanleitung.

# P Programmübersicht

Programme und Textilien	Verwendung von Weichspülmittel	max. Beladung in kg	max. Temperatur in °C	max. Drehzahl in U/min	Spülstopp (- -)	Speed	Eco
<b>20°/40°/60°/90° Baumwolle</b> Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe. Das Programm ist mit der Einstellung <b>Speed</b> und geringerer Beladung geeignet als zeitverkürztes Programm für normal verschmutzte Wäsche.	ja	6 / 4	90	1400	●	●	●
<del>40°/60°</del> <b>Baumwolle</b> Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe. Die tatsächliche Waschttemperatur kann aus Energiespargründen von der eingestellten Waschttemperatur abweichen. Die Waschwirkung entspricht den gesetzlichen Vorgaben.	ja	6	60	1400	●	—	—
<b>40° Baumwolle + Vorwäsche</b> Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe. Geeignet für stark verschmutzte Wäsche. Reduzierte Beladung bei der Einstellung <b>Speed</b> . <b>Hinweis:</b> Teilen Sie das Waschmittel für die Vor- und Hauptwäsche auf.	ja	6 / 4	40	1400	●	●	●
<b>Pflegeleicht 30°/40°</b> Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben.	ja	4	40	1200	●	●	●
<b>Wolle 30°</b> Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wolleanteil. Besonders schonendes Waschprogramm mit längeren Programmpausen, geeignet um ein Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden.	ja	2	30	800	●	—	—
<b>Fein/Seide 30°</b> Empfindliche, waschbare Textilien aus Seide, Viskose und Synthetik. Verwenden Sie für Maschinenwäsche geeignetes Waschmittel für Feinwäsche oder Seide.	ja	2	30	800	●	●	●
<b>Schnell/Mix 40°</b> Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik und Mischgewebe. Geeignet für leicht verschmutzte Wäsche.	ja	4	40	1400	●	●	●
<b>ExtraKurz 15'/30' 30°</b> Extra Kurz-Programme ca. 15/30 Minuten für Textilien aus Baumwolle, Synthetik und Mischgewebe. Geeignet für leicht verschmutzte Wäscheposten. Wenn Sie im Programm <b>ExtraKurz 15'</b> waschen möchten, aktivieren Sie die Einstellung <b>Speed</b> .	ja	2/3,5	30	1200	●	●	—
Zusatzprogramme: <b>Spülen, Schleudern/Abpumpen</b>							
● aktivierbar / deaktivierbar							
— nicht aktivierbar / nicht deaktivierbar							



9001392643