



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome





Pomivalni stroj
SM...
SB...



BOSCH

sl Navodila za uporabo

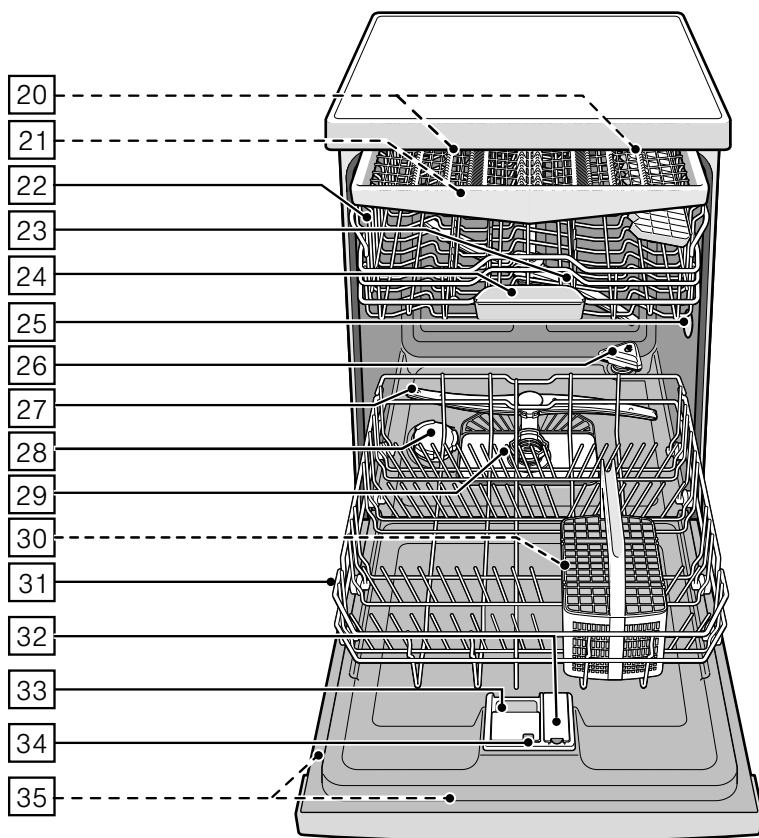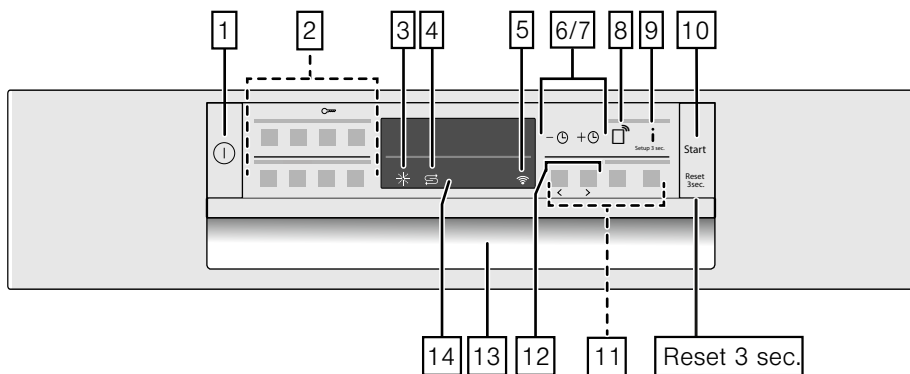

Kazalo

	Namenska uporaba	5
	Varnostni napotki	5
	Pred prvim vklopom aparata	5
	Med dopremo	5
	Med inštalacijo	6
	Pri vsakodnevem obratovanju	7
	Zapahnitev vrat	7
	Zapora tipk	9
	V primeru poškodb	9
	Pri odlaganju	9
	Varstvo okolja	11
	Embalaža	11
	Stari aparati	11
	Spoznavanje z aparatom	11
	Upravljalna zaslonka	11
	Notranjost stroja	12
	Info-tipka	12
	Nastavitev časa	12
	Delovanje po prvem zagonu	13
	Nastavitve	14
	Home Connect	16
	Ureditev aplikacije	16
	Ureditev funkcije Home Connect	16
	Wi-Fi	16
	Prijava v omrežje	17
	Povezava z aplikacijo	17
	Tipka za daljinski zagon	18
	Wi-Fi brez povezave s strežnikom	18
	Home Connect	18
	Nastavitev energetskega menedžerja	18
	Aktiviranje energetskega menedžerja	19
	Deaktiviranje energetskega menedžerja	19
	Posodobitev programske opreme	20
	Daljinska diagnoza	20
	Izjava o skladnosti	20
	Naprava za mehčanje vode / posebna sol	21
	Tabela trdote vode	21
	Nastavitev naprave za mehčanje vode	21
	Uporaba posebne soli	22
	Tablete z vsebnostjo specialne soli	22
	Izklop naprave za mehčanje vode	22
	Sredstvo za izpiranje	23
	Nastavitev količine sredstva za izpiranje	24
	Izklop pokazatelja količine polnjenja sredstva za izpiranje	24
	Posoda	25
	Ni primerno	25
	Poškodbe stekla in posode	25
	Zlaganje	25
	Zgornja košara za posodo	25
	Spodnja košara za posodo	26
	Košara za jedilni pribor	26
	Predal za jedilni pribor	26
	Etažera	27
	Preklopne bodice	27
	Držali za majhne dele posode	28
	Polica za nože	28
	Glava za brizganje pekačev	28
	Izpraznitev	29
	Nastavitev višine košare	29
	Pomivalna sredstva	31
	Polnjenje pomivalnega sredstva	31
	Kombinirano pomivalno sredstvo	32
	Pregled programov	33
	Izbira programa	34
	Opomba za inštitute za testiranje izdelkov	34

Dodatne funkcije 35

Varčevanje s časom (VarioSpeed Plus)	35
Pol kapacitete	35
HigienaPlus (HygienePlus).	35
Intenzivna cona	35
Dodatno sušenje	35
Shine & Dry	35
Varčevanje z energijo	35

Upravljanje aparata 36

Programski podatki	36
Sprememba nastavitv	36
Aquasensor	36
Sušenje s pomočjo zeolita	36
Prikazovanje časa	37
Nastavitev senzorjev	37
Dodatno sušenje	37
Ekološka napoved	37
Auto Power Off	37
Emocijska svetloba	38
Sprememba začetnega programa	38
Jakost zvočnega signala	38
Glasnost tipk	38
Pozdravni zaslon	38
Tovarniška nastavitv	38
Napravo vključite	38
Predizbira časa	39
Konec programa	39
Napravo izključite	39
Prekinitev programa	39
Prekinitev programa	39
Sprememba programa	39

Čiščenje in vzdrževanje 40

Celotno stanje pomivalnega stroja	40
Nega stroja	41
Posebna sol in sredstvo za izpiranje	41
Sita	42
Brizgalke	42

Motnja, kaj storiti? 43

Sporočilo o motnji	43
Črpalka za odpadno vodo	43
Seznam motenj	44

Servisna služba 53

Postavitev in priključitev 53

Dobavni obseg	53
Varnostni napotki	53
Doprema	54
Tehnični podatki	54
Postavitev	54
Priključek za odtočno cev	54
Priključek za pitno vodo	55
Priključitev na toplo vodo	55
Električna priključitev	56
Demontaža	56
Transportiranje	57
Varnost pred zmrzaljo (izpraznitev aparata)	57



Namenska uporaba

- Ta aparat je namenjen samo za uporabo v zasebnem gospodinjstvu.
- Pomivalni stroj uporabljajte le v gospodinjstvu in z navedenim namenom: pomivanje posode v zasebnem gospodinjstvu.
- Ta pomivalni stroj je namenjen uporabi na območjih do maksimalno 2500 metrov nadmorske višine.



Varnostni napotki

Ta aparat lahko uporabljajo otroci nad osmim letom starosti in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami ali znanjem, če jih nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo varnost, ali če jih je poučila o varni uporabi aparata in razumejo nevarnosti, ki lahko nastanejo pri uporabi aparata. Ne pustite otrok, da se igrajo z aparatom. Čiščenja in vzdrževalnih del s strani uporabnika ne smejo opravljati otroci, razen če so starejši od osmih let in pod nadzorstvom.

Otrok, mlajših od osmih let, ne pustite v bližino aparata in priključnih kablov.

Pred prvim vklopom aparata

Skrbno preberite priloženo Navodilo za uporabo in montažo! Tako se boste seznanili s pomembnimi informacijami o postavitvi, uporabi in vzdrževanju aparata.

Vso dokumentacijo shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.

Navodilo za uporabo si lahko brezplačno prenesete z naše spletne strani. Ustrezen spletni naslov je naveden na hrbtni strani tega Navodila za uporabo.

Med dopremo

1. Embalažo in pomivalni stroj preverite takoj, glede poškodb med transportom. Ne spustite poškodovanega aparata v obratovanje, temveč se posvetujte z dobaviteljem.
2. Prosimo, da embalažo pravilno odložite na za to predvideno mesto.
3. Embalaže in njenih delov ne dajte otrokom, da se igrajo. Obstaja nevarnost zadušitve v zloženih kartonskih škatlah in folijah.

Med inštalacijo

- Prosimo, upoštevajte, da hrbtna stran pomivalnega stroja po namestitvi ni več prosto dosegljiva (zaščita pred dotikom zaradi vroče površine).
- Postavitev in priklop opravite po navodilu za inštalacijo in montažo.
- Med inštalacijo, mora pomivalni stroj biti izklopljen iz omrežja.
- Prepričajte se, da je sistem ozemljitve hišne električne napeljave inštaliran v skladu s predpisi.
- Pogoji električne priključitve se morajo ujemati s podatki iz tipske ploščice [35] pomivalnega stroja.
- Če se omrežni priključni vod tega aparata poškoduje, ga morate zamenjati s posebnim priključnim vodom.
Da bi preprečili nevarnosti, smete le-tega nabaviti samo prek servisne službe.
- Če morate pomivalni stroj vgraditi v visoko omaro, mora biti predpisno pritrjen.
- Če je pomivalni stroj vgrajen pod ali nad druge gospodinjske aparate, je potrebno upoštevati informacije za vgradnjo v kombinaciji z navodili za montažo drugih aparatov.
- Tudi nadalje upoštevajte navodila za montažo pomivalnega stroja, da s tem zagotovite varno delovanje vseh aparatov.
- Če ni nobenih informacij ali pa navodila za montažo ne vsebujejo ustreznih napotkov, se je potrebno obrniti na proizvajalca teh aparatov, da zagotovite pravilno vgradnjo pomivalnega stroja pod ali nad te aparate.
- Če od proizvajalcev teh aparatov ne dobite nobenih informacij, pomivalnega stroja ne smete vgraditi pod ali nad te aparate.
- Če nad pomivalni stroj vgradite mikrovalovno pečico, se lahko ta poškoduje.
- Aparate, ki se jih vgrajuje pod druge elemente, ali se lahko združijo, vgradite le pod neprekinjene delovne plošče, ki so z vijaki pritrjene na sosednje omare, da bi bila zagotovljena stabilnost.
- Ne inštalirajte aparata v bližini toplotnih virov (radiatorji, toplotni akumulatorji, peči ali drugi aparati, ki proizvajajo toploto) in pod kuhalnimi mesti.

- Upoštevajte, da se lahko izolacija omrežnega priključnega vodnika pomivalnega stroja stali ob virih toplote (na primer grelnih / toplovodnih napeljavah) ali na vročih delih stroja. Omrežnega priključnega vodnika pomivalnega stroja nikoli ne polagajte neposredno ob vire toplote ali vroče dele stroja.
- Po postavitvi aparata, mora vtič biti dosegljiv.
→ *"Električna priključitev" na strani 56*
- Pri nekaterih modelih: V plastično ohišje priključka za vodo je vgrajen električni ventil. V dovodni cevi se nahajajo priključni kabli za električno. Dovodne gibke cevi ne smete prerezati. Plastičnega ohišja ne potaplajte v vodo.

Pri vsakodnevem obratovanju

Upoštevajte varnostne napotke in navodila za uporabo na embalaži pomivalnih in izplakovalnih sredstev.

Upoštevajte, da se morate varnostnih napotkov držati tudi, ko stroj upravljate preko aplikacije Home Connect in se pri tem ne nahajate v bližini stroja. Upoštevajte tudi napotke v aplikaciji.

Zaščita otrok (Zapahnitev vrat)

*

Zaščita otrok (zapahnitev vrat) varuje otroke pred možnimi nevarnostmi, ki jih lahko povzroči pomivalni stroj.




Opozorilo

Nevarnost zadušitve!

Obstaja nevarnost zadušitve, če se otroci zaklenejo v pomivalni stroj. Če je pomivalni stroj nenadzorovan, vedno poskrbite za to, da bodo vrata stroja zaprta.


Tako boste aktivirali zaščito za otroke (zapahnitev vrat):

1. Povlecite zaplato otroške zaščite k sebi (1).
 2. Zaprite vrata (2).
- Otroška zaščita je aktivirana.

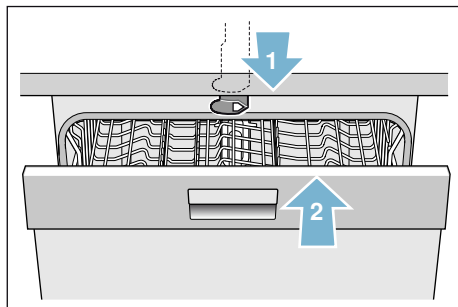


Tako boste odprli vrata z aktivirano zaščito za otroke (zapahnitev vrat):

1. Potisnite zaplato otroške zaščite v desno (1).
2. Odprite vrata (2).

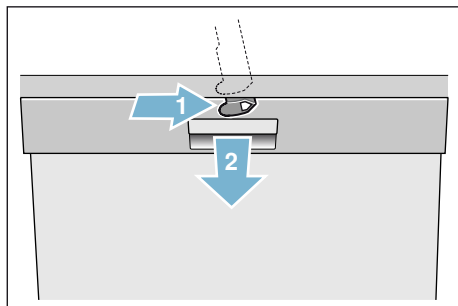

Tako boste deaktivirali zaščito za otroke (zapahnitev vrat):

1. Potisnite zaplato otroške zaščite v desno (1).
 2. Potisnite zaplato otroške zaščite nazaj (2).
- Otroška zaščita je deaktivirana.

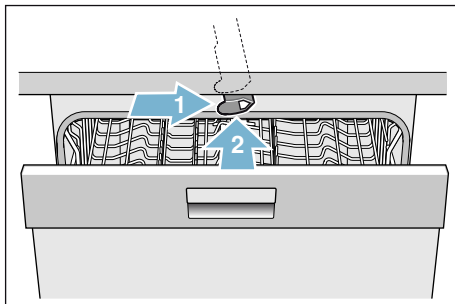

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Zaščita otrok (zapora tipk)

Vaš pomivalni stroj lahko zavarujete pred naključno prekinitvijo programa (npr. napačno upravljanje s strani otrok).

Zaporo tipk aktivirate tako:

1. Zaženite želeni program.
2. Pritisnite tipko  in jo držite 4 sekunde.

Na prikazu na sprednji stranici se prikaže »Otroško varovalo aktivno«.

Zapora tipk je aktivirana.

Če med potekom programa pritisnete poljubno tipko, se na prikazu na sprednji stranici prikaže »Otroško varovalo aktivno«. Prekinitev programa (reset) ni mogoča.

Za **deaktiviranje** zapore tipk pritisnite tipko  in jo držite pritisnjeno pribl. 4 sekunde, dokler »Otroško varovalo aktivno« ne preneha svetiti na prikazu na sprednji stranici.

Z zaključkom programa je zapora tipk odpravljena. V primeru izpada električnega omrežja zapora tipk ostane aktivirana. Pri vsakem novem zagonu programa je treba zaporo tipk ponovno aktivirati.

V primeru poškodb

- Popravila in posege lahko opravijo le strokovnjaki. Pri tem morate aparat ločiti od omrežja. Izvlecite omrežni vtič ali izklopite varovalko. Zaprite vodno pipo.
- Pri poškodbah, še posebej na upravljalni plošči (razpoke, luknje, odlomljeni gumbi) ali pri okrnjenem delovanju vrat se aparat ne sme več uporabljati. Izvlecite omrežni vtič ali izklopite varovalko. Zaprite vodno pipo, pokličite servisno službo.

Pri odlaganju

1. Odslužene aparate takoj onespodobite, da bi izključili možnost kasnejših poškodb.
2. Odnesite aparat na za to predvideno mesto.

Opozorilo **Nevarnost poškodb!**

- Pomivalni stroj je lahko odprt le kratek čas, zaradi polnjenja in praznjenja, da bi se izognili poškodbam, kot npr. zaradi spotikanja.
- Nože in druge potrebščine z ostrimi konicami je treba namestiti v košaro s priborom* [30] s konico navzdol in razporediti v odlagališču za nože* oziroma v predalu za pribor* [21] v vodoravni legi.

- Ne sedite ali stopite na odprta vrata.
- Pri samostojnih aparatih pazite na to, da košare niso prenatrpane. Aparat bi se lahko prevrnil.
- Če aparat ne stoji v niši in je tako stranska stena dostopna, področje tečaja vrat mora iz varnostnih razlogov biti ob strani zaščiteno (nevarnost poškodb). Zaščitne pokrove boste dobili kot poseben pribor v servisni službi ali v specializirani trgovini.

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Opozorilo

Nevarnost eksplozije!

Ne dodajajte topil v pomivalni prostor. Obstaja nevarnost eksplozije.

Opozorilo

Nevarnost opeklin!

Med programom lahko odprete vrata, toda zelo previdno. Obstaja nevarnost da vroča voda brizgne iz aparata.

Opozorilo

Nevarnosti za otroke!

- Uporabljajte, če obstaja, zaščito otrok.
- Ne dovolite otrokom, da bi se igrali s aparatom ali da mu strežejo.

- Odstranite otroke od čistilnega sredstva in sredstva za izpiranje. Lahko povzročijo poškodbe v ustih, grlu in očeh ali zadušitev.
- Oddaljite otroke od odprtega pomivalnega stroja. V pomivalnem stroju so lahko majhni deli, ki jih otroci lahko pogoltnejo. Voda v notranjosti stroja ni pitna voda, v njej se lahko nahajajo ostanki pomivalnega sredstva.
- Pazite, da otroci ne prijemajo prestrezalno posodo za tablete [24]. Majhni prstki bi se lahko zagozdili v zarezah.
- Pazite pri visoko vgrajenem aparatu ob odpiranju in zapiranju vrat, da se otroci med vrati aparata in spodnjimi vrati omare ne vklenejo.
- Otroci bi se lahko tudi zaprli v aparatu (nevarnost zadušitve) ali se kakorkoli drugače spravili v nevarnost. Pri odsluženih aparatih torej: izvlecite omrežni vtič, prekinite omrežni kabel in jo odstranite. Ključavnico na vratih uničite tako, da se vrat ne da več zapreti.



Varstvo okolja

Tako embalaža novih aparatov, kot tudi stari aparati, vsebujejo vredne surovine in materiale, ki se jih lahko ponovno uporabi.

Prosimo vas, da posamezne dele odložite na odpad ločeno po vrstah.

O aktualnih načinih odlaganja na odpad se pozanimajte pri svojem specializiranem trgovcu ali v vaši občinski upravi ali v mestni upravi.

Embalaža

Vsi plastični deli aparata so označeni s standardnimi mednarodnimi kraticami (npr. »PS« Polystyrol). Na ta način je pri odlaganju aparata na odpad omogočena ločitev plastičnega odpada po vrstah.

Upoštevajte varnostna navodila pod »Med dopremo« → *Stran 5*.

Stari aparati

Upoštevajte varnostna navodila pod »Pri odlaganju« → *Stran 9*.



Ta aparat je označen skladno z evropsko smernico 2012/19/EU o starih električnih in elektronskih aparatih (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Ta smernica določa okvir za vračanje in recikliranje starih aparatov po celi Evropi.



Spoznavanje z aparatom

Slike upravljalne plošče in notranjosti aparata se nahajajo spredaj na ovitku. Posamezni položaji so prikazani v besedilu.

Upravljalna zaslonka

- ☐ 1 Stikalo za VKLOP / IZKLOP
- ☐ 2 Programske tipke **
- ☐ 3 Pokazatelj količine polnjenja sredstva za izpiranje
- ☐ 4 Pokazatelj količine polnjenja soli
- ☐ 5 Prikaz WLAN
- ☐ 6 Nastavitvene tipke
- ☐ 7 Predizbira časa
- ☐ 8 Tipka za daljinski zagon
- ☐ 9 Info-tipka 
- ☐ 10 Tipka START
- ☐ 11 Dodatne funkcije/programske tipke **
- ☐ 12 Tipka < >
- ☐ 13 Ročaj za odpiranje vrat
- ☐ 14 Prikaz sprednje stranice *

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

** Število odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Notranjost stroja

- [20] Notranja razsvetljava *
- [21] Predal za jedilni pribor *
- [22] Zgornja košara za posodo
- [23] Zgornja brizgalka
- [24] Prestrezalna posoda za tablete
- [25] Sesalna odprtina
- [26] Izpušna odprtina (Posoda iz zeolita)
- [27] Spodnja brizgalka
- [28] Rezervoar za posebno sol
- [29] Sita
- [30] Košara za jedilni pribor *
- [31] Spodnja košara za posodo
- [32] Rezervoar za sredstvo za izpiranje
- [33] Predalček za pomivalno sredstvo
- [34] Zapirac predalčka za pomivalno sredstvo
- [35] Tipska ploščica

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Info-tipka

Z info-tipko  lahko prikličete dodatne informacije o programih.

1. Pritisnite tipko Info  [9].
2. Pritisnite programsko tipko. Informacije o izbranem programu se prikažejo na prikazu na sprednji stranici [14].
3. Za zapustitev pritisnite tipko Info  [9].

Nastavitev časa

Pri prvem zagonu se na zaslonu prikaže čas 12:00.

Tako boste nastavili dnevni čas:

1. Vključite stikalo za VKLOP / IZKLOP [1].
2. Tipko Info  [9] držite pritisnjeno 3 sekunde, dokler se na prikazu na sprednji stranici [14] ne prikaže naslednje besedilo:
Listanje s tipko < >
Nastavitev s tipko - +
Zapustitev s tipko Setup 3 sec.
3. Tipko > [12] pritisnite tolikokrat, da se na prikazu na sprednji stranici [14] prikaže nastavitev časa.
4. Nastavitev izvedite z nastavitvenima tipkama - + [6]. Z daljšim pritiskom nastavitvenih tipk - + [6] spremenite nastavitvene vrednosti v korakih po 10 minut.
5. 3 sekunde pritisnite tipko Info  [9].

Nastavljena vrednost je shranjena v aparatu.

Opomba: Če je aparat bil dlje časa brez elektrike, se ura postavi na 12:00 ur. Nastavite čas.

Delovanje po prvem zagonu

Pri prvem vklopu pomivalnega stroja se neposredno odpre meni za nastavitve za prvi zagon.

Opomba: Če pri prvem prevzemu v obratovanje izberete Home Connect, preostale nastavitve izvedite prek aplikacije pomivalnega stroja. Za to upoštevajte priloženo dokumentacijo Home Connect.

Na prikazu na sprednji stranici **[14]** se prikaže naslednje besedilo:

Listanje z < >

Nastavitev z – +

Zapustitev s Setup 3 sec.

V spodnji tabeli so navedene potrebne nastavitve za prvi zagon.

Tako boste spremenili nastavitev:

1. Tipko **>** **[12]** pritisnite tolikokrat, da se prikaže želena nastavitev.
2. Nastavitev izvedite z nastavitvenima tipkama **– +** **[6]**.
3. 3 sekunde pritisnite tipko Info  **[9]**.

Nastavljena vrednost je shranjena v aparatu.

Nastavitve prvega prevzema v obratovanje	Tovarniška nastavitve	Informativno besedilo; s pritiskom na tipko Info 
Jezik/Language	Deutsch	Izbor jezika.
Prvi prevzem v obratovanje	Ročno/Home Connect	Ročno/Home Connect.
Format časa	24 h	12 h ali 24 h.
Nastavitev urnega časa	12:00	Nastavitev aktualnega časa.
Trdota vode	°dH 13–16 srednje trda	Prilagoditev lokalni trdoti vode. Pri uporabi multifunkcijskih tablet izberite stopnjo 0–6.
Dodajanje izplakovalnega sredstva	Stopnja 5	Količina izplakovalnega sredstva vpliva na sušenje. Pri uporabi multifunkcijskih tablet izberite stopnjo 0.
Priključek vode *	Hladna voda	Možna je priključitev na toplo (40–60°C) ali na hladno vodo (<40°C).

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Nastavitve

Pomivalni stroj ima zaradi lažjega upravljanja nekatere funkcije že tovarniško nastavljene. Te tovarniške nastavitve lahko spremenite.

Tako boste spremenili nastavev:

1. Vključite stikalo za VKLOP / IZKLOP [1].

2. Tipko Info  [9] držite pritisnjeno 3 sekunde, dokler se na prikazu na sprednji stranici [14] ne prikaže naslednje besedilo:

Listanje s tipko < >

Nastavev s tipko - +

Zapustitev s tipko Setup 3 sec.

3. Tipko > [12] pritisnite tolikokrat, da se prikaže želena nastavev.

4. Nastavev izvedite z nastavitvenima tipkama - + [6].

5. 3 sekunde pritisnite tipko Info  [9].

Nastavljena vrednost je shranjena v aparatu.

Vse spremenjene nastavitve lahko zopet povrnete na prvotne tovarniške nastavitve.

Opomba: Ko vaš pomivalni stroj povrnete na tovarniške nastavitve, se neposredno odpre meni za nastavitve za prvi zagon.

Nastavev	Tovarniške nastavitve	Info-tekst; s pritiskom na tipko Info 
Nastavev časa	12:00	Nastavev aktualnega časa.
Format časa	24 h	12 h ali 24 h.
Prikazovanje časa	Ura	Predstavitev konca programa z besedilom "Končano v" ali "Končano ob".
Jezik/Language	Deutsch	Izbor jezika.
Trdota vode	°dH 13 - 16 srednje trda	Nastavev trdote vode. Pri uporabi pomivalnih tablet izberite najnižjo stopnjo.
Dodajanje izplak. sreds.	Stopnj. 5	Količina izplakovalnega sredstva vpliva na sušenje. Ob uporabi pomivalnih tablet izberite stopnjo 0.
Nastavev senzorjev	Standardno	Prilagoditev prepoznavanja umazanosti posode za optimalen izid pomivanja.
Dodatno sušenje	Izklop	Izboljšano sušenje za kozarce in plastične dele.
Priključek vode *	Hladna voda	Možna je priključitev na toplo vodo (40–60 °C) ali hladno vodo (<40 °C).
Ekološka napoved	Izklop	Ponazoritev porabe vode in energije.
Auto Power Off	Po eni minuti	Avtomatski izklop aparata po končanem izpiranju.
Emocijska svetloba *	Vklop	Osvetlitev notranjosti.

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Nastavitev	Tovarniške nastavitve	Info-tekst; s pritiskom na tipko Info 
Začetni program	Eko 50°	Po vklopu se prikaže nazadnje izbrani program.
Jakost zvočnega signala *	Stopnja 2	Glasnost signala ob koncu programa.
Glasnost tipk	Stopnja 2	Glasnost ob pritisku na tipke.
Eko sušenje *	Vklop	Avtomatsko odpiranje vrat na koncu Eko programa.
Wi-Fi	Vklop/izklop	Vklopite/izklopite brezžično omrežno povezavo.
Prijava v omrežje	Ročno/avtomatsko	Preverite funkcijo WPS na usmerjevalniku. Ni funkcije WPS: ročno Funkcija WPS: avtomatsko
Povežite se z aplikacijo	Zagon s tipko +	Vzpostavite povezavo hišnega aparata z mobilno napravo.
Energetski menedžer *	Povezava s tipko +	Povezovanje hišnega aparata z energetskim menedžerjem hišnega sistema.
Pozdravni zaslon	Vklop	Prikaz blagovne znamke ob vključitvi aparata lahko onemogočite.
Tovarniške nastavitve	Ponastavitev	Postavitev nazaj na tovarniško nastavitev.
* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja		

Opombe

- Točka menija „Prijava v omrežje” je na voljo šele, ko je vklopljena funkcija Wi-Fi.
- Točka menija „Povezava z aplikacijo” je na voljo šele, ko je vzpostavljena povezava s hišnim omrežjem.

- Točka menija „Energetski menedžer” * je na voljo šele, ko je vzpostavljena povezava s hišnim omrežjem in ko je aparat povezan z aplikacijo.

Home Connect

Razpoložljivost funkcije Home Connect je odvisna od razpoložljivosti storitev Home Connect v vaši državi. Storitve Home Connect niso na voljo v vsaki državi. Dodatne informacije o tem najdete na spletni strani www.home-connect.com.

Ta pomivalni stroj je sposoben povezave z Wi-Fi omrežjem in se lahko daljinsko upravlja preko mobilne priprave.

Opomba: Wi-Fi je zaščitena blagovna znamka združenja Wi-Fi Alliance.

Če pomivalnega stroja ne povežete s hišnim omrežjem, ga lahko še naprej ročno upravljate z ustreznimi tipkami.

Ureditev aplikacije

Za upravljanje stroja s funkcijo Home Connect mora biti na vaši mobilni pripravi nameščena aplikacija Home Connect.

V ta namen upoštevajte priloženo dokumentacijo Home Connect.

Za izvedbo nastavitve sledite v aplikaciji navedenim korakom.

Ureditev funkcije Home Connect


Pomivalni stroj lahko nastavite prek tipke za oddaljen zagon  [8] ali na sledeč način:

1. Vključite stikalo za VKLOP/IZKLOP [1].
2. Tipko Info  [9] držite pritisnjeno 3 sekunde, dokler se na prikazu na sprednji stranici [14] ne prikaže naslednje besedilo:
Listanje z < >
Nastavitev z - +
Zapustitev s Setup 3 sec.
3. Tipko > [12] pritisnite tolikokrat, da se na prikazu na sprednji stranici [14] prikaže zelena nastavitev.
4. Nastavitev izvedite z nastavitvenima tipkama - + [6].
5. 3 sekunde pritisčajte tipko Info  [9].

Nastavljena vrednost je shranjena v pomivalnem stroju.

Wi-Fi

V meniju Wi-Fi lahko brezžično povezavo z omrežjem aktivirate s tipko „vklop“ in deaktivirate s tipko „izklop“.

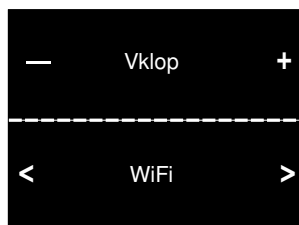


Opombe

- Če izberete nastavitev Wi-Fi „izklop“, nastavitvi „Prijava v omrežje“ in „Povezava z aplikacijo“ nista na voljo.
- Daljinsko upravljanje stroja zahteva stabilno brezžično povezavo z omrežjem.


Prijava v omrežje

Točka menija „Prijava v omrežje” je na voljo šele, ko ste aktivirali funkcijo Wi-Fi.

V meniju Prijava v omrežje lahko za povezavo pomivalnega stroja s hišnim omrežjem izberete „avtomat./WPS” ali „ročna”.

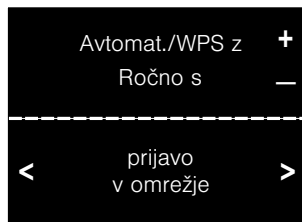


Avtomatsko: povezava s hišnim omrežjem bo vzpostavljena prek funkcije WPS vašega usmerjevalnika.

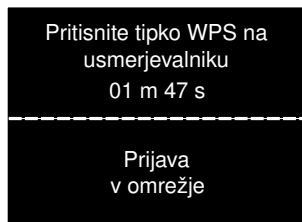

Ročno: svojo mobilno napravo povežite z omrežjem Home Connect. Za vzpostavitev povezave s svojim hišnim omrežjem nato s pomočjo aplikacije Home Connect ročno vnesete omrežne nastavitve.

Po uspešni povezavi se na prikazu na sprednji stranici **[14]** prikaže naslednje besedilo:

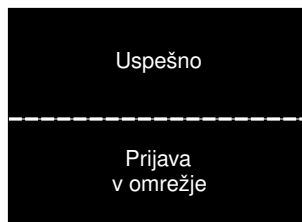


Za to upoštevajte priloženo dokumentacijo Home Connect.


Povezava z aplikacijo

Točka menija „Povezava z aplikacijo” je na voljo šele, ko je vzpostavljena povezava s hišnim omrežjem.

Pri nastavitvi „Povezava z aplikacijo” se vzpostavi povezava med pomivalnim strojem, aplikacijo in vašim uporabniškim računom.

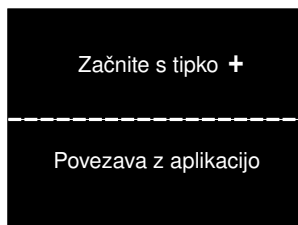

Po uspešni povezavi se na prikazu na sprednji stranici **[14]** prikaže naslednje besedilo:

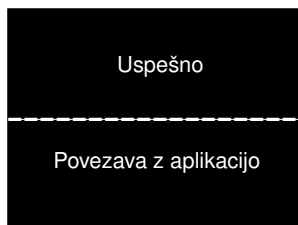

Za to upoštevajte priloženo dokumentacijo Home Connect.

Napotek glede varstva podatkov:

Pri prvi povezavi pomivalnega stroja s funkcijo Home Connect z WLAN omrežjem, ki je povezano z internetom, vaš pomivalni stroj strežniku Home Connect posreduje sledeče kategorije podatkov (prva registracija):

- enoznačna oznaka stroja (sestoji iz ključev aparata in MAC naslova vgrajenega komunikacijskega modula Wi-Fi).

- varnostni certifikat komunikacijskega modula Wi-Fi (za informacijsko tehnično zaščito povezave).
- aktualna verzija programske in strojne opreme pomivalnega stroja.
- status morebiti predhodno izvedene ponastavitve tovarniških nastavitev.

Ta prva registracija pripravi koriščenje funkcij Home Connect in je potrebna šele v trenutku, v katerem želite funkcije Home Connect prvič koristiti. Upoštevajte, da se lahko funkcije Home Connect uporabljajo le v povezavi z aplikacijo Home Connect. Informacije o varstvu podatkov lahko preverite v aplikaciji Home Connect.

Tipka za daljinski zagon

Ko je pomivalni stroj povezan s hišnim omrežjem, s tipko za daljinski zagon   aktivirajte daljinski zagon pomivalnega stroja.

Če pomivalni stroj še ni prijavljen v funkciji Home Connect, s pritiskom tipke za daljinski zagon   odprete nastavitve Home Connect.

V ta namen upoštevajte priloženo dokumentacijo Home Connect.

Opombe

- Ko je postopek prijave zaključen, tipka za daljinski zagon   ugasne.
- Za aktiviranje daljinskega zagona pritisnite tipko za daljinski zagon  .
- Če je bil pomočnik Home Connect ob zagonu prekinjen, znova pritisnite tipko za daljinski zagon  .
- Če se prekine povezava z usmerjevalnikom, na zaslonu utripa prikaz WLAN .
- Z odpiranjem vrat se daljinsko upravljanje deaktivira.

Wi-Fi brez povezave s strežnikom Home Connect

S pomočjo aplikacije Home Connect App lahko prekinete povezavo s strežnikom Home Connect.

Stroj je nato lokalno povezan z vašo mobilno pripravo, nima pa povezave s strežnikom Home Connect.

Opomba: Če povezave s strežnikom Home Connect niste onemogočili, preverite svojo povezavo z internetom.

Nastavitev energetskega menedžerja *

Z energetskega menedžerjem  se pomivalni stroj samodejno zažene v času, ki ga vi nastavite, ko je poraba toka z vašim alternativnim virom energije (npr. fotovoltaičnim sistemom) najcenejša.

Če energetskega menedžer  ne more vklopiti pomivalnega stroja na daljavo (npr. pomanjkanje toka fotovoltaičnega sistema), ga vklopi pozneje z običajnim tokom.

Energetski menedžer nastavite tako :

1. Vklomite stikalo za VKLOP/IZKLOP .
2. Tipko Info   držite pritisnjeno 3 sekunde, dokler se na prikazu na sprednji stranici  ne prikaže naslednje besedilo:
Listanje z < >
Nastavitev z - +
Zapustitev s Setup 3 sec.
3. Tipko >  pritisnite tolikokrat, da se na prikazu na sprednji stranici  prikaže „Energetski menedžer“.
4. Nastavitev izvedite z nastavitveno tipko + .

5. V naslednjih 2 minutah povežite pomivalni stroj z energetskim menedžerjem hišnega sistema. Aktivirajte tudi vzpostavitev povezave na energetskem menedžerju vašega hišnega sistema (upoštevajte navodila za uporabo proizvajalca vašega energetskega menedžerja).

Ob uspešni povezavi pomivalnega stroja z energetskim menedžerjem vašega hišnega sistema se na prikazu na sprednji stranici [14] prikaže informacija. Če prijava energetskega menedžerja ni uspela, ponovite korak 5.

Opomba: Točka menija „Energetski menedžer“ je na voljo šele, ko je vzpostavljena povezava s hišnim omrežjem in ko je aparat povezan z aplikacijo.

Nadaljnje informacije in sistemske zahteve za uporabo energetskega menedžerja najdete na spletni strani **www.home-connect.com**.

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Aktiviranje energetskega menedžerja *

Če želite zagnati energetski menedžer , morate aktivirati tipko za oddaljen zagon  [8] in nastaviti predizbiro časa [7].

Ko aktivirate tipko za oddaljen zagon  [8], lahko z aplikacijo Home Connect nastavite predizbiro časa [7].

Energetski menedžer  lahko aktivirate tudi ročno s tipkami na pomivalnem stroju.

Energetski menedžer aktivirate na pomivalnem stroju na naslednji način:

1. Vključite stikalo za VKLOP/IZKLOP [1].
2. Izberite program [2].
3. Pritisnite tipko za predizbiro časa [7].

4. Tipke za nastavitve + – [6] pritisnite tolikokrat, dokler prikazni čas ne ustreza vašim željam.
5. Pritisnite tipko START [10], predizbrani čas je aktiviran.
6. Aktivirajte tipko za oddaljen zagon  [8].
7. Po uspešnem aktiviranju ima energetski menedžer  dostop do pomivalnega stroja in ga lahko zažene v nastavljenem času.

Opomba: Takoj ko energetski menedžer  program zažene predčasno, se posodobi navedba časa „Končano v”/„Končano ob”.

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Deaktiviranje energetskega menedžerja *

Točka menija "Ločitev s tipko +" je na voljo, ko je pomivalni stroj povezan z energetskim menedžerjem hišnega sistema.

Energetski menedžer deaktivirate tako:

1. Vključite stikalo za VKLOP/IZKLOP [1].
2. Tipko Info  [9] držite pritisnjeno 3 sekunde, dokler se na prikazu na sprednji stranici [14] ne prikaže naslednje besedilo:
Listanje z < >
Nastavitve z + –
Zapustitev s Setup 3 sec.
3. Tipko > [12] pritisnite tolikokrat, da se na prikazu na sprednji stranici [14] prikaže zelena nastavitve.
4. Nastavitve izvedite s tipkami + – [6].
5. 3 sekunde pritisnite tipko Info  [9].

Energetski menedžer je deaktiviran.

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Posodobitev programske opreme *

S funkcijo za posodobitev programske opreme lahko posodobite programsko opremo vašega pomivalnega stroja (na primer optimizacija, odpravljanje napak, posodobitve, pomembne za varnost). Pogoji za to so, da ste registriran uporabnik aplikacije Home Connect, imate aplikacijo nameščeno na svoji mobilni napravi in ste povezani s strežnikom Home Connect.

Ko je posodobitev programske opreme na voljo, ste prek aplikacije Home Connect o tem obveščeni in lahko prek aplikacije zaženete prenos posodobitve programske opreme. Po uspešnem prenosu se na prikazu prikaže naslednje besedilo: »Ali želite namestiti posodobitev programske opreme?«

Namestitev lahko na pomivalnem stroju zaženete z nastavitveno tipko **+** **6** ali pa jo izvedete pozneje. Če ste v svojem lokalnem omrežju, lahko namestitev zaženete tudi prek aplikacije Home Connect.

Po uspešni namestitvi se na prikazu prikaže besedilo: »Posodobitev programske opreme se je uspešno namestila.«

Opombe

- Med prenosom posodobitve programske opreme lahko pomivalni stroj še naprej upravljate.
- Med namestitvijo ne morete upravljati pomivalnega stroja.
- Namestitev lahko traja nekaj minut. Pri tem utripajo nekatere tipke.
- Glede na individualne nastavitve v aplikaciji je mogoče posodobitev programske opreme prenesti tudi samodejno.
- V primeru posodobitve, pomembne za varnost, je priporočljivo namestitev izvesti čim prej.

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Daljinska diagnoza

Če se obrnete na servisno službo, lahko ta s pomočjo daljinske diagnoze  poseže v vaš stroj.

Opombe

- Poseg servisne službe morate potrditi na svojem stroju.
- Daljinsko diagnozo  lahko izklopite s stikalom VKLOP/IZKLOP **1** ali pa v aplikaciji Home Connect onemogočite poseg servisne službe.

Izjava o skladnosti

Robert Bosch Hausgeräte GmbH izjavlja, da je aparat s funkcijo Home Connect skladen s temeljnimi zahtevami in ostalimi zadevnimi določili direktive 2014/53/EU.

Podrobno izjavo o skladnosti z Direktivo za radijsko opremo najdete na spletu pod www.bosch-home.com na spletni strani vašega aparata med dodatnimi dokumenti.

Pas, 2,4 GHz: 100 mW maks.

Pas, 5 GHz: 100 mW maks.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz, WLAN (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih

Naprava za mehčanje vode / posebna sol

Za dobre rezultate pomivanja potrebuje pomivalni stroj mehko vodo, torej vodo z majhno vsebnostjo apnenca; v nasprotnem se lahko ostanki apna nalagajo na posodi in notranjen priboru. Vodovodno vodo nad trdoto 7° dH (1,2 mmol / l) je potrebno mehčati. To se doseže s pomočjo posebne soli (sol za regeneracijo) v napravi za mehčanje vode pomivalnega stroja. Nastavitev in potrebna količina soli sta odvisna od stopnje trdote vode iz vašega vodovoda (glejte naslednjo tabelo).

Tabela trdote vode

Vrednost trdote vode °dH	Področje trdote	mmol / l	Nastavljena vrednost na stroju
0 - 6	mehka	0-1,1	0 - 6
7 - 8	mehka	1,2-1,4	7 - 8
9 - 10	srednje	1,5-1,8	9 - 10
11 - 12	srednje	1,9-2,1	11 - 12
13 - 16	srednje	2,2-2,9	13 - 16
17 - 21	trda	3,0-3,7	17 - 21
22 - 30	trda	3,8-5,4	22 - 30
31 - 50	trda	5,5-8,9	31 - 50

Nastavitev naprave za mehčanje vode

Količino dodajanja soli, lahko nastavite od **0** do **50° dH**. Pri nastavitveni vrednosti **0–6** sol ni potrebna.

Tako boste nastavili napravo za mehčanje vode:

1. Povprašajte po trdoti vaše vode pri vašem mestnem vodovodu.
2. Izberite ustrezno stopnjo trdote iz tabele.
3. Vključite stikalo za VKLOP / IZKLOP .

4. Tipko Info   držite pritisnjeno 3 sekunde, dokler se na prikazu na sprednji stranici  ne prikaže naslednje besedilo:

Listanje s tipko < >

Nastavitev s tipko - +

Zapustitev s tipko Setup 3 sec.

5. Tipko >  pritisnite tolikokrat, da se na prikazu na sprednji stranici  prikaže trdota vode.
6. Nastavitev izvedite z nastavitvenima tipkama - + .
7. 3 sekunde pritiskajte tipko Info  .

Nastavljena vrednost je shranjena v pomivalnem stroju.

Uporaba posebne soli


Brž ko posveti pokazatelj količine polnjenja soli [4] na upravljalni plošči ali pa vas na prikazu na sprednji stranici* [14] aparata na to opozori, je treba v rezervoar za sol napolniti posebno sol. Sol morate dopolniti vedno neposredno pred vklopom aparata. Tako dosežemo, da se razlita raztopina soli takoj izpere in ne more priti do korozije na rezervoarju pomivanega stroja.

Pozor!

Sredstvo za strojno pomivanje lahko uniči napravo za mehčanje vode! Nikoli ne polnite sredstva za strojno pomivanje v rezervoar za posebno sol.

Tako boste napolnili posebno sol:

1. Odprite navojni pokrov rezervoarja [28].
2. Napolnite rezervoar z vodo (samo pri prvem zagonu).
3. Napolnite posebno sol, kot je prikazano na sliki **(ne polnite kuhinjske soli ali tablet)**.
Pri tem se voda potiska in odteka.

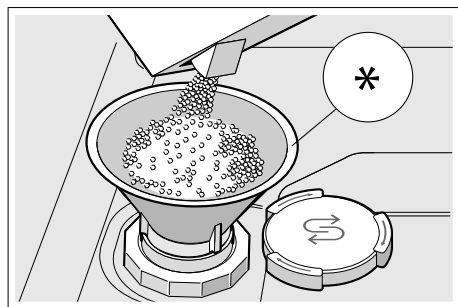

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Uporaba pomivalnih sredstev s solno komponento

Pri uporabi kombiniranih pomivalnih sredstev s solno komponento, na splošno, lahko se odrečete posebni soli do trdote vode od 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol / l). Pri trdotah vode nad 21° dH je potrebno uporabiti posebno sol.

Izklop pokazatelja količine polnjenja soli / naprave za mehčanje vode

Če vas pri uporabi kombiniranih pomivalnih sredstev s solno komponento pokazatelj količine polnjenja soli [4] na upravljalni plošči ali besedilo na prikazu na sprednji stranici [14] (Zaloga soli zadostuje še za x pomivanj) moti, je mogoče prikaze izklopiti.

Postopajte, kot je opisano pod »Nastavitev naprave za mehčanje vode« in vrednost nastavite na **0–6**. Na ta način sta naprava za mehčanje vode in pokazatelj količine polnjenja soli izklopljena.




Sredstvo za izpiranje

Brž ko posveti pokazatelj količine polnjenja sredstva za izpiranje [3] na upravljalni plošči ali pa vas na prikazu na sprednji stranici* [14] aparat na to opozori, je treba dopolniti sredstvo za izpiranje. Sredstvo za izpiranje je potrebno, da bi bila posoda brez madežev, kozarci pa sijajni. Uporabljajte samo sredstva za izpiranje namenjena za uporabo v gospodinjskih pomivalnih strojih. Kombinirana pomivalna sredstva s komponento za izpiranje, se lahko uporabljajo le do trdote vode 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol / l). Pri trdotah vode nad 21° dH je treba uporabiti sredstvo za izpiranje.


* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Tako boste dopolnili sredstvo za izpiranje:

1. Odprite rezervoar sredstva za izpiranje [32]; pritisnite zaplato na pokrovu (1) in privzdignite pokrov (2).

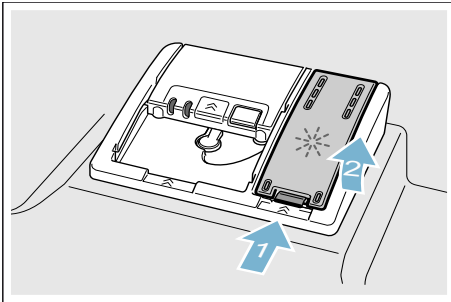

2. Napolnite sredstvo za izpiranje do oznake »max«.

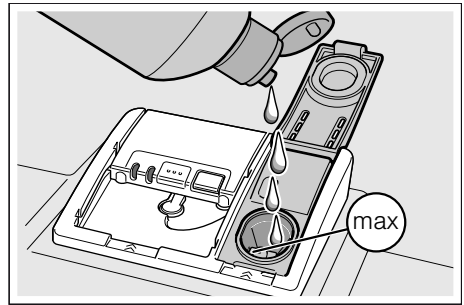

3. Zaprite pokrov. Pokrov se slišno zaskoči.
4. Razlito sredstvo za izpiranje odstranite s krpo. Tako boste preprečili prekomerno penjenje pri naslednjem pomivanju.

Nastavitev količine sredstva za izpiranje

Količino dodajanja sredstva za izpiranje, lahko nastavite od **0** do **6**. Količino dodajanja sredstva za izpiranje nastavite na **5**, da s tem dobite čim boljši rezultat sušenja. Spremenite količino sredstva za izpiranje le, če se na posodi pojavijo vodni madeži. Nastavite količino sredstva za izpiranje na eno stopnjo nižje, da preprečite zamegljenost posode. Nastavite količino sredstva za izpiranje za eno stopnjo višje, da preprečite vodne madeže.

Tako boste nastavili količino sredstva za izpiranje:

1. Vključite stikalo za VKLOP / IZKLOP .
2. Tipko Info   držite pritisnjeno 3 sekunde, dokler se na prikazu na sprednji stranici  ne prikaže naslednje besedilo:
Listanje s tipko < >
Nastavitev s tipko - +
Zapustitev s tipko Setup 3 sec.
3. Tipko >  pritisnite tolikokrat, da se na prikazu na sprednji stranici  prikaže dodajanje izplakovalnega sredstva.
4. Nastavitev izvedite z nastavitvenima tipkama - + .
5. 3 sekunde pritisnite tipko Info  .

Nastavljena vrednost je shranjena v aparatu.

Izklop pokazatelja količine polnjenja sredstva za izpiranje

Če vas ob uporabi kombiniranih pomivalnih sredstev s solno komponento pokazatelj količine polnjenja sredstva za izpiranje  na upravljalni plošči ali besedilo na prikazu na sprednji stranici*  (Izplakovalno sredstvo zadošča za x izpiranj.) moti, lahko pokazatelj izklopite.

Ukrepite kot je opisano pod «Nastavitev količine sredstva za izpiranje in dajanje leska» in nastavite stopnjo 0.

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja



Ni primerno

- Leseni deli jedilnega pribora in posode.
- Kozarci z občutljivimi okrasi, umetniško-obrtniško izdelana i starinska posoda. Ti okrasi niso primerni za strojno pomivanje.
- Plastični deli, ki niso odporni proti visokim temperaturam.
- Posodo iz bakra in cinka.
- Deli posode, ki so umazani s pepelom, voskom, mazalno mastjo ali barvo.

Okrasi na steklu, deli iz aluminija ali srebra lahko spremenijo barvo in obledijo. Tudi nekatere vrste stekla (npr. kristalni predmeti) lahko postanejo motni po večkratnem pomivanju.

Poškodbe stekla in posode

Vzroki:

- Vrsta stekla in postopek izdelave stekla.
- Kemična sestava pomivalnega sredstva.
- Temperatura vode programa pomivanja.

Priporočilo:

- Uporabljajte le stekla in porcelan, ki jih je proizvajalec označil kot primerna za strojno pomivanje.
- Uporabljajte pomivalno sredstvo, ki je označeno kot sredstvo, ki varuje posodo.
- Steklo in jedilni pribor po konču programa, čimprej vzemite iz pomivalnega stoja ven.


Zlaganje

1. Odstranite grobe ostanke jedi. Predpranje pod curkom tekoče vode ni potrebno.
2. Posodo razporedite tako, da
 - varno stoji in se ne more prevrniti.
 - je vsa posoda postavljena z odprtino navzdol.
 - deli z izboklinami in vboklinami stojijo poševno, da lahko voda odteka.
 - da ne moti vrtenja dveh brizgalk [23] in [27].

Zelo majhne kose posode ne pomivajte v stroju, ker bi lahko izpadli iz košare.


Zgornja košara za posodo

Postavite skodelice in kozarce v zgornjo košaro za posodo [22].

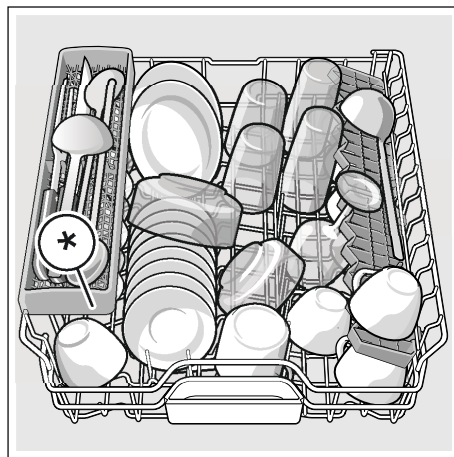


* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Opomba: Prepričajte se, da čez lovilno posodo tablete [24] ne štrljo deli posode. Le-ti bi lahko blokirali pokrov posode čistilnega sredstva [33].

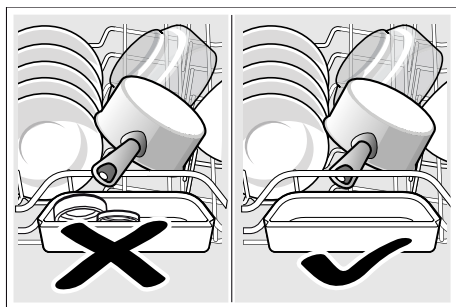

Spodnja košara za posodo

Postavite lonce in krožnike v spodnjo košaro za posodo [31].

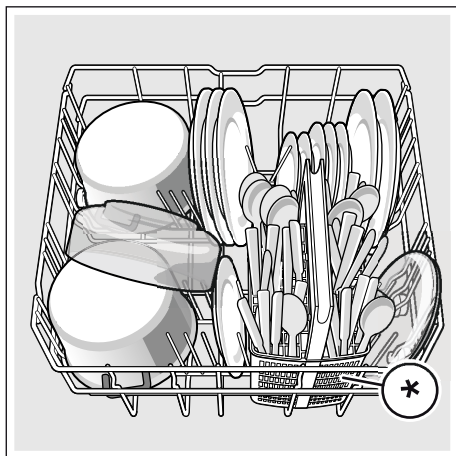

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja


Nasvet: Močno umazano posodo (lonce) je treba zložiti v spodnjo košaro. Zaradi močnejšega curka iz brizgalk, boste dobili boljši rezultat pomivanja.

Nasvet: Dodatne primere, kako lahko optimalno naložite posodo v vaš pomivalni stroj, boste našli na naši spletni strani. Nasvete lahko prenesete brezplačno. Ustrezni spletni naslov boste našli na hrbtni strani tega navodila za uporabo.

Košara za jedilni pribor *

Vložite jedilni pribor vedno nesortiran s koničasto stranjo navzdol v košaro za jedilni pribor *.

Da bi se izognili poškodbam, zložite dolge špičaste deli in nože na polico za nože *.

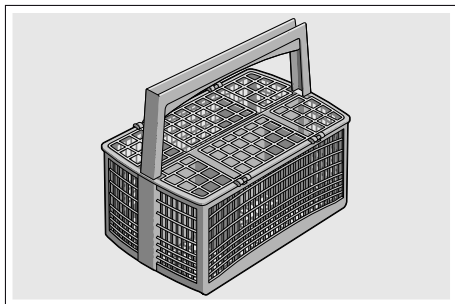


* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Predal za jedilni pribor *



Vložite jedilni pribor kot je prikazano na sliki v predal za jedilni pribor [21]. Ločena razvrstitev olajša izpraznitev po pomivanju.

Predal za jedilni pribor lahko vzamete ven.

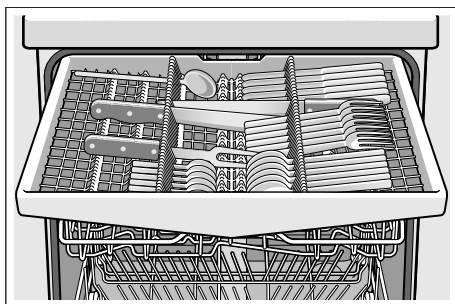

Odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja, lahko stranske police preklomite navzdol in tako pridobite več prostora za daljše dele jedilnega pribora. Sprednje vrste z bodicami lahko preklomite, kar vam


omogoča, da lahko vstavite posodo s širšimi ročaji.

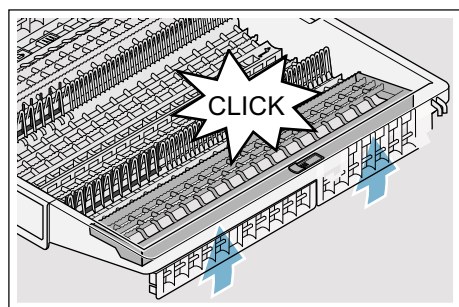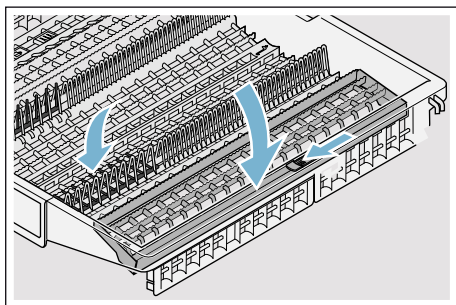

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Etažera *

Etažero in prostor pod njo lahko uporabite za manjše skodelice in kozarce ali pa za večje deli jedilnega pribora kot npr. kuhalnice ali pa servirni pribor. Če etažere ne potrebujete, jo lahko preklopite v višino.

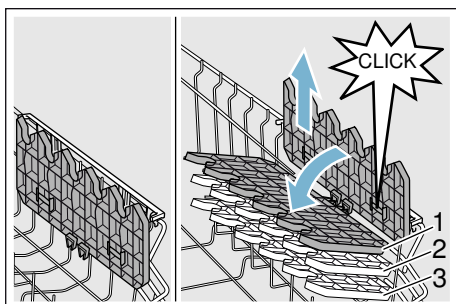

* Odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja, lahko etažero nastavite po višini na eno od treh pozicij.

Tako boste nastavili etažero po višini:


1. Etažero postavite v navpični položaj in jo povlecite gor.
2. Etažero v rahlo poševnem položaju, ki kaže navzdol, potisnite na želeno višino (1, 2 ali 3).
3. Pustite, da se etažera zaskoči. Etažera se slišno zaskoči

Preklopne bodice *

* Odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja, lahko bodice preklopate. Na ta način boste v stroj lažje vložili lonce, skleda in kozarce.


Tako boste preklopili bodice:

1. Pritisnite ročico (1) naprej.
2. Preklopite bodice (2).

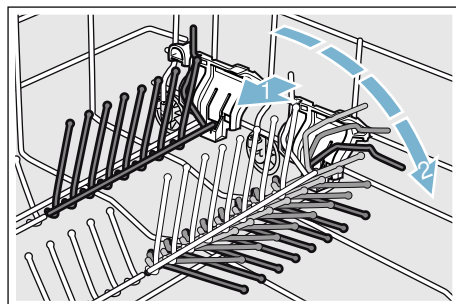


Držali za majhne dele posode *

* Odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja, je zgornja košara za posodo lahko opremljena z držali za majhne dele posode. Z držali za majhne dele posode lahko varno pritrdite lahke dele iz plastike.

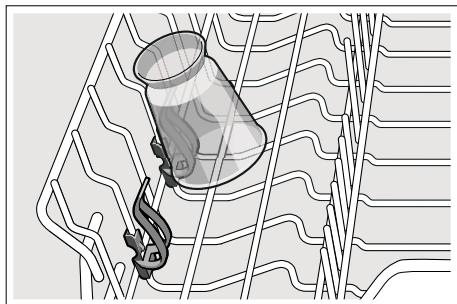

Polica za nože *

* Odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja, je zgornja košara za posodo lahko opremljena s polico za nože. Na polico za nože lahko položite dolge nože in drug pribor.

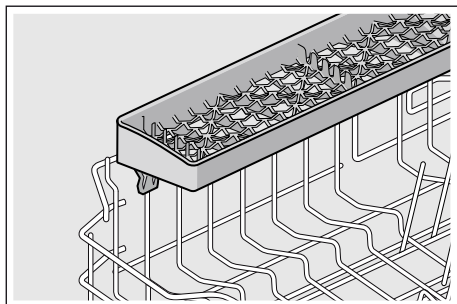


Glava za brizganje pekačev *

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Velike pekače ali rešetke ter velike krožnike (gurmanski krožniki, krožniki za jedi iz testa, servirni krožniki) lahko očistite s pomočjo te glave za brizganje.

Tako boste vstavili pršilno glavo:

1. Odstranite zgornjo košaro za posodo [22].
2. Vstavite glavo za brizganje, kot je prikazano na sliki, in jo zasukajte v desno. Glava za brizganje se zaskoči.

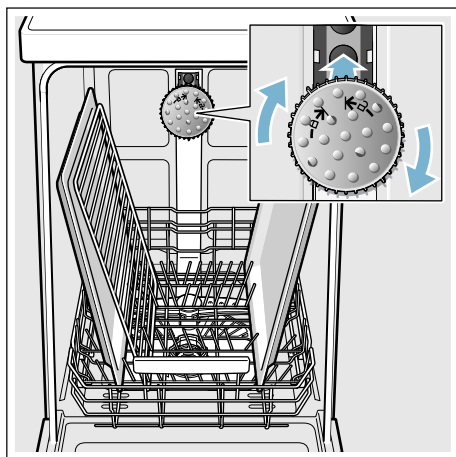

Da bi curek iz brizgalke lahko dosegel vse dele, zložite pekače, kot je prikazano na sliki (največ 2 pekači in 2 rešetki).

Opomba: Poskrbite za to, da bo pomivalni stroj vedno deloval z vstavljenimi zgornjo košaro [22] ali s glavo za brizganje pekačev.

Izpraznitev

V izogib, da kapljice vode iz zgornje košare padajo na posodo v spodnji košari, priporočamo, da praznite aparat odspodaj navzgor.

Nasvet: Vroča posoda je občutljiva za udarce! Zaradi tega jo po koncu programa pustite, da se hladi v pomivalnem stroju, dokler jo ne bo možno prosto prijeti.

Opomba: Po koncu programa je mogoče v notranjosti aparata videti še nekaj vodnih kapelj. Na sušenje posode to nima nobenega vpliva.

Nastavitev višine košare *

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Zgornja košara za posodo [22] se lahko po potrebi nastavi v višini, da se sprostijo več prostora v zgornji ali spodnji košari za visoke dele posode.

Višina aparata 81,5 cm

S košaro za jedilni pribor	Zgornja košara	Spodnja košara
Stopnja 1 maks. ø	22 cm	31 cm
Stopnja 2 maks. ø	24,5 cm	27,5 cm
Stopnja 3 maks. ø	27 cm	25 cm


S predalom za jedilni pribor	Zgornja košara	Spodnja košara
Stopnja 1 maks. ø	16 cm	31 cm
Stopnja 2 maks. ø	18,5 cm	27,5 cm
Stopnja 3 maks. ø	21 cm	25 cm

Višina aparata 86,5 cm

S košaro za jedilni pribor	Zgornja košara	Spodnja košara
Stopnja 1 maks. ø	24 cm	34 cm
Stopnja 2 maks. ø	26,5 cm	30,5 cm
Stopnja 3 maks. ø	29 cm	28 cm

S predalom za jedilni pribor	Zgornja košara	Spodnja košara
Stopnja 1 maks. ø	18 cm	34 cm
Stopnja 2 maks. ø	20,5 cm	30,5 cm
Stopnja 3 maks. ø	23 cm	28 cm


Postavite velike krožnike s premerom do 31/34* cm, kot je prikazano na sliki, v spodnjo košaro za posodo [31].

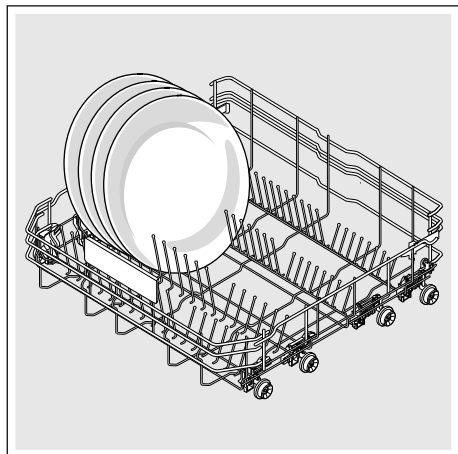

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Zgornja košara za posodo s stranskima ročicama


1. Izvlecite zgornjo košaro za posodo [22].
2. Držite zgornjo košaro za posodo ob straneh na zgornjem robu. Tako boste preprečili, da košara pri naslednjem koraku pade.
3. **Spuščanje** zgornje košare za posodo; potisnite obe ročici, na levi in desni zunanji strani košare, navznoter. Zgornja košara za posodo se spusti.

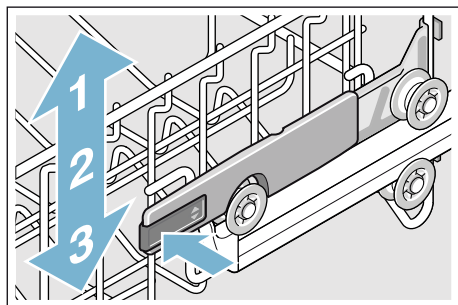

4. **Dviganje** zgornje košare za posodo; primite zgornjo košaro za posodo na zgornjem robu in jo privzdignite.
5. Zagotovite, da je zgornja košara za posodo na obeh straneh poravnana v isti višini.
6. Vstavite zgornjo košaro za posodo v stroj.

Zgornja košara za posodo z zgornjim in spodnjim parom kotačev

1. Izvlecite zgornjo košaro za posodo [22].
2. Odstranite zgornjo košaro za posodo.
3. Zgornjo košaro za posodo ponovno obesite na zgornjih (3. stopnja) ali spodnjih (1. stopnja) kotačih.

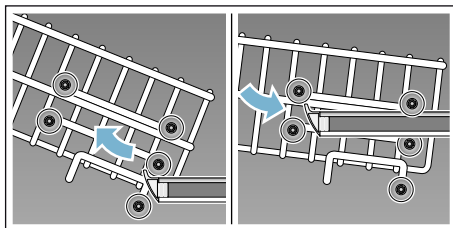

4. Vstavite zgornjo košaro za posodo v stroj.



Pomivalna sredstva

Za pomivalni stroj lahko uporabljate tablete ter praškasta ali tekoča pomivalna sredstva, toda v nobenem primeru sredstev za ročno pomivanje. Odvisno od nečistoče lahko doziranje praška ali tekočega čistilnega sredstva individualno nastavite. Tablete vsebujejo za vse naloge čiščenja dovolj veliko količino aktivnih snovi. Moderna, učinkovita pomivalna sredstva uporabljajo pretežno nizkoalkalno recepturo z encimi. Encimi razgradijo škrob in razkrajajo beljakovine. Za odstranjevanje barvnih madežev (npr. čaj, kečap), se večinoma uporabljajo belila na osnovi kisika.

Opomba: Za dober rezultat pomivanja morate obvezno upoštevati navodila na embalaži čistilnega sredstva! Ob dodatnih vprašanjih, vam priporočamo, da se obrnete na posvetovalnice proizvajalcev pomivalnih sredstev.




Opozorilo

Nevarnost telesnih poškodb in materialne škode zaradi neupoštevanja varnostnih navodil s pomivalnim in izplakovalnim sredstvom!


Vedno upoštevajte varnostni navodila s pomivalnim in izplakovalnim sredstvom.

Polnjenje pomivalnega sredstva

1. Če je predalček za pomivalno sredstvo [33] še zaprt, pritisnite zapiralo [34], da se odpre.
2. Pomivalno sredstvo polnite v suh predalček za pomivalno sredstvo [33] (postavite tableto počez, nikar pokonci).
3. Doziranje: glej navodila proizvajalca na embalaži. Uporabite prekate predalčka za pomivalno sredstvo. Običajno zadostuje 20 ml – 25 ml pri normalni nečistoči. Pri uporabi tablet, zadostuje ena tableta.

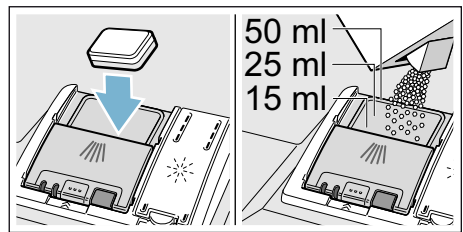

4. Zaprite pokrov predalčka za pomivalno sredstvo. Pokrov se slišno zaskoči.

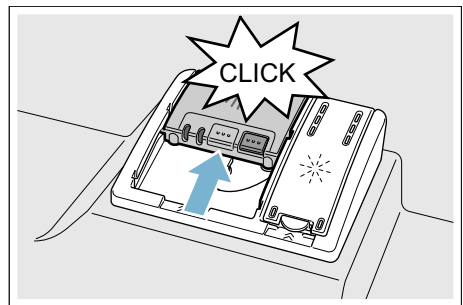

Predalček za pomivalno sredstvo se, odvisno od programa, odpira samodejno v optimalnem trenutku. Praškasto ali tekoče pomivalno sredstvo se razporedi v aparatu in raztopi, tableta pade v prestrezalno posodo za tablete in se tam dozirano raztopi.

Nasvet: Pri manj umazani posodi, ponavadi zadostuje manjša količina pomivalnega sredstva, kot je navedeno. Primerna sredstva za čiščenje in nego, lahko nabavite online prek naše spletne strani ali prek servisne službe (glej zadnjo stran).

Kombinirano pomivalno sredstvo

Razen tradicionalnih pomivalnih sredstev (Solo), je na razpolago tudi vrsta proizvodov z dodatnimi funkcijami. Ti proizvodi vsebujejo razen pomivalnega sredstva pogosto tudi sredstva za izpiranje, ter nadomestke za sol (3in1) in odvisno od kombinacije (4in1, 5in1 ...) pa še dodatne sestavine kot so npr. zaščita stekla ali loščilo za plemenito jeklo. Kombinirana pomivalna sredstva delujejo le do določene stopnje trdote (večinoma 21°dH). Nad to mejo, morate dodati sol in sredstvo za izpiranje.

Če uporabljate kombinirana pomivalna sredstva, se program pomivanja avtomatsko tako nastavi, da se vedno doseže najboljši možen rezultat pomivanja in sušenja.


Opombe

- Če po zagonu programa želite naknadno dodati posodo, **ne** uporabljajte prestrezalne posode za tablete [24] kot držalo za zgornjo košaro. Tableta bi se že lahko nahajala v njej in bi prišli v stik z že delno raztopljeno tableto.
- Manjše kose **ne** postavljajte zaradi pomivanja v prestrezalno posodo za tablete [24]; to bi lahko preprečilo enakomerno raztapljanje tablet.
- Optimalne rezultate pomivanja in sušenja boste dosegli z uporabo solo pomivalnih sredstev v zvezi z ločeno uporabo soli in sredstva za izpiranje.

- Pri kratkih programih, je možno, da tablete zaradi različne topnosti morebiti ne sprostijo polnega delovanja pomivanja, ravno tako, lahko ostanejo neraztopljeni ostanki pomivalnega sredstva. Za te programe so primernejša pomivalna sredstva v prahu.
- Pri programu »Intenzivno« (pri nekaterih modelih) zadošča ena tableta. Pri uporabi pomivalnih sredstev v prahu, obstaja možnost, da se dodatno razsuje nekaj pomivalnega sredstva na notranjo stran vrat stroja.
- Tudi če pokazatelj količine polnjenja sredstva za izpiranje in / ali soli sveti, program pomivanja pri uporabi kombiniranih pomivalnih sredstev brezhibno poteka.
- Pri uporabi pomivalnih sredstev z zaščitnim ovitkom topnim v vodi: Primite ovitek le s suhimi rokami in polnite pomivalno sredstvo le v popolnoma suh predalček za pomivalno sredstvo, sicer lahko pride do zlepljenja.
- Kadar od kombiniranih pomivalnih sredstev prehajate na solo pomivalnega sredstva, pazite na to, da sta naprava za mehčanje vode in količina sredstva za izpiranje, nastavljeni na točno vrednost.
- Biološka oz. ekološka pomivalna sredstva: pomivalna sredstva z oznako »Bio« ali »Eko« (zaradi zaščite okolja) vsebujejo ponavadi manjše količine učinkovin oz. včasih v celoti opustijo uporabo določenih snovi. Učinek pomivanja takšnih izdelkov je včasih lahko omejen.

Pregled programov

Ta pregled programov vsebuje največje možno število programov. Ustrezene programe in njihovo razvrstitev lahko najdete na upravljalni plošči.

Vrsta posode	Vrsta nečistoče	Program	Možne dodatne funkcije	Tok programa
lonci, ponve, neobčutljiva posoda in jedilni pribor	močno zlepljeni prežgani ali posušeni ostanki hrane, ki vsebujejo škrob ali beljakovine	 /  Intenzivno 70°	vse	Intenzivno: Predpomivanje Pomivanje 70° Vmesno izpiranje Izplakovanje 65° Sušenje
mešana posoda in jedilni pribor	malo posušeni ostanki jedi, običajni za gospodinjstvo	 /  Avto 45° - 65°	vse	Optimirano s senzorjem: Optimira se skladno z nečistočo s pomočjo sistema senzorjev.
mešana posoda in jedilni pribor	malo posušeni ostanki jedi, običajni za gospodinjstvo	 / eco Eco 50°	vse	Najvarčnejši program: Predpomivanje Pomivanje 50° Vmesno izpiranje Izplakovanje 35° Sušenje
mešana posoda in jedilni pribor	malo posušeni ostanki jedi, običajni za gospodinjstvo	 / Silence Tihi program 50°	Intenzivna cona Pol kapacitete HygienePlus Dodatno sušenje Shine & Dry	Optimirano glede hrupa: Predpomivanje Pomivanje 50° Vmesno izpiranje Izplakovanje 35° Sušenje
občutljiva posoda, jedilni pribor, plastika in kozarci občutljive na temperaturo	malo zlepljeni, sveži ostanki hrane	 /  Steklo 40°	Intenzivna cona VarioSpeedPlus Pol kapacitete Dodatno sušenje Shine & Dry	Posebej nežno: Predpomivanje Pomivanje 40° Vmesno izpiranje Izplakovanje 50° Sušenje
mešana posoda in jedilni pribor	malo posušeni ostanki jedi, običajni za gospodinjstvo	 /  Hitro 65°	Dodatno sušenje Shine & Dry	Časovno optimirano: Pomivanje 65° Vmesno izpiranje Izplakovanje Sušenje

Vrsta posode	Vrsta nečistoče	Program	Možne dodatne funkcije	Tok programa
mešana posoda in jedilni pribor	malo posušeni ostanki jedi, običajni za gospodinjstvo	 /  /  Kratko 60°	vse	Časovno optimirano: Pomivanje 60° Vmesno izpiranje Izplakovanje Sušenje
občutljiva posoda, jedilni pribor, plastika in kozarci občutljive na temperaturo	malo zlepljeni, sveži ostanki hrane	 /  Hitro 45°	Dodatno sušenje Shine & Dry	Časovno optimirano: Pomivanje 45° Vmesno izpiranje Izplakovanje 50°
vse vrste posode	hladno pomivanje, vmesno pomivanje	 /  Predpomivanje	ni	Mrzlo izpiranje Predpomivanje
-	-	 / Easy Clean Nega stroja	ni	Nega stroja 70°

Izbira programa

Lahko izberete ustrezen program glede na vrsto posode in stopnjo nečistoče.

Opomba za inštitute za testiranje izdelkov

Inštituti za testiranje dobijo podatke o primerjalnih preizkusih (npr. po EN60436).

Pri tem gre za pogoje pri izvajanju preizkusov, vendar ne za izide ali porabne vrednosti.

Ob povpraševanju po elektronski pošti: dishwasher@test-appliances.com

Potrebni sta številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD), ki ju najdete na tipski ploščici [35] na vratih aparata.

P+ Dodatne funkcije

* Odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja, lahko izberete različne dodatne funkcije **11**.

Varčevanje s časom (VarioSpeedPlus) *

S funkcijo »Varčevanje s časom« lahko delovni čas odvisno od izbranega programa pomivanja skrajšate za okrog 20% do 66%. Da bi pri skrajšanem delovnem času dosegli optimalne rezultate pomivanja in sušenja, se poveča poraba vode in energije.

Pol kapacitete *

Če morate pomiti čisto malo posode (npr. kozarci, šalice, krožniki), lahko preklopite na »Pol kapacitete«. Pri tem se prihrani voda, energija in čas. Za pomivanje posode, boste dozirali malo manj čistilnega sredstva v predal za čistilno sredstvo, kot je priporočeno za polno kapaciteto stroja.

HigienaPlus (HygienePlus) *

S to funkcijo se temperature zvišajo in posebej dolgo vzdržujejo, da s tem dosežemo določeno raven dezinficiranja. S kontinuirano uporabo te funkcije se doseže povečan higienski status. Ta dodatna funkcija je idealna npr. za pomivanje desk za rezanje ali steklenic za dojenčke.



Intenzivna cona *

Perfektna za mešano polnjenje. Lahko pomivate močnejše umazane lonce in ponve v spodnji košari skupaj z normalno umazano posodo v zgornji košari. Pritisk vodnega curka v spodnji košari se okrepi, temperatura pomivanja je malo zvišana.



Dodatno sušenje *

Zvišana temperatura med izpiranjem, ter podaljšana faza sušenja, omogočata, da se tudi deli iz plastike bolj posušijo. Poraba energije je rahlo povečana.



Shine & Dry *

S povečanjem količine vode med pomivanjem in s podaljšanjem faze sušenja preprečimo nastajanje madežev in izboljšamo izid sušenja. Poraba energije je rahlo povečana. Za funkcijo »Shine & Dry« vam priporočamo uporabo sredstva za izpiranje (tudi če uporabljate kombinirana pomivalna sredstva).



Energy Save *

S funkcijo »Varčevanje z energijo« lahko znižate porabo vode in električne energije. Zaradi optimalnih rezultatov pomivanja in sušenja, se podaljša delovni čas.



Upravljanje aparata

Programski podatki

Podatke o programu (uporabne vrednosti) boste našli v kratkem navodilu. Nanaša se na običajne pogoje in vrednost nastavitve trdote vode °dH 13-16 srednje trda. Različni vplivni dejavniki kot npr. temperatura vode ali pritisk v ceveh, lahko povzročijo odstopanja.

Sprememba nastavitvev

Pomivalni stroj ima zaradi lažjega upravljanja nekatere funkcije že tovarniško nastavitvene. Te tovarniške nastavitve lahko spremenite.

Tako boste spremenili nastavitve:

1. Vključite stikalo za VKLOP / IZKLOP .
2. Tipko Info   9 držite pritisnjeno 3 sekunde, dokler se na prikazu na sprednji stranici  14 ne prikaže naslednje besedilo:
Listanje s tipko < >
Nastavitev s tipko - +
Zapustitev s tipko Setup 3 sec.
3. Tipko >  12 pritisnite tolikokrat, da se na prikazu na sprednji stranici  14 prikaže zelena nastavitev.
4. Nastavitev izvedite z nastavitvenima tipkama - +  6.
5. 3 sekunde pritisnite tipko Info   9.

Nastavljena vrednost je shranjena v aparatu.

Nasvet: Če želite spremeniti več nastavitvev, najprej opravite vse spremembe, drugo za drugo. Pritisnite nato info-tipko  9 za tri sekunde. Sedaj so vse spremenjene nastavitve shranjene v aparatu.

Aquasensor *

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Aquasensor je optična merilna naprava (fotocelica), s pomočjo katere se meri skaljenost luga.

Uporaba Aquasensorja je programsko specifična. Če je Aquasensor aktiven, lahko »čisti« luga uporabite pri naslednjem pomivanju in zmanjšate porabo vode za 3 - 6 litrov. Če je nečistoča močnejša, se bo ta izčrpala in zamenjala s svežo vodo. Pri avtomatskih programih se temperatura in delovni čas naknadno usklajujeta s stopnjo nečistoče.

Sušenje s pomočjo zeolita

Opozorilo

Nevarnost opeklin zaradi dotika izpušne odprtine [26]!

Nikoli se ne dotikajte izpušne odprtine. Izpušna odprtina postane vroča, razen tega pa tudi vsaka sprememba na njej, zahteva poseg servisne službe, katerega stroške je treba obvezno plačati.

Pozor!

Prosimo, da poskrbite za to, da ostane sesalna odprtina [25] prosta in da v spodnji košari za posodo desno zadaj nad izpušno odprtino [26] ni kosov posode občutljive za toploto.

Aparat je opremljen s posodo iz zeolita. Zeolit je mineral, ki lahko akumulira vlago in toplotno energijo in ju ponovno sprosti.

V fazi pomivanja, se ta toplotna energija uporablja za sušenje minerala in segrevanje luga.

Med fazo sušenja, se vlaga iz pomivalnega prostora akumulira v mineralu in sprosti toplotna energija. Ta sproščena toplotna energija se vpihuje v pomivalni prostor s suhim

zrakom. Zaradi tega je možno hitro in izboljšano sušenje.

Tako se s tem postopkom močno prihrani energijo.

Prikazovanje časa

Delovni čas se tekom programa določi glede na temperaturo vode, količino posode, ter stopnjo nečistoče in se lahko menja (odvisno od izbranega programa). Prikaz časa lahko spremenite v prikaz časa ali prikaz minut in ur tako, da se preostali čas pomivalnega programa pojavi v prikazovalnem oknu »Končano ob« (npr. 15:20) ali »Končano v« (npr. 3h 25 min).

Nastavitev senzorjev

Potek programa se pri avtomatskih programih optimizira s pomočjo senzorjev. Senzorika prilagaja intenzivnost avtomatskih programov glede na količino umazanije in vrsto umazanije. Občutljivost senzorjev lahko nastavite na eno od treh stopenj.

Standardna: Ta nastavitev je optimalna za mešano polnitev in velike količine umazanije, pri tem pa program kljub temu prihrani energijo in vodo.

Občutljiva: Ta nastavitev uravnava intenzivnost programa že pri majhnih količinah umazanije za učinkovito odstranjevanje ostankov hrane. Poraba energije in vode se ustrezno prilagaja.

Zelo občutljiva: S to nastavitvijo se izvede prilagoditev intenzivnosti programa pri težjih pogojih uporabe, kot so na primer močno posušeni ostanki hrane. To nastavitev priporočamo tudi pri uporabi bioloških pomivalnih sredstev ali ekoloških pomivalnih sredstev z manjšo vsebnostjo učinkovin. Poraba energije in vode se ustrezno prilagaja.

Dodatno sušenje

Pri izpiranju obratuje stroj pri višji temperaturi in se tako doseže boljši rezultat sušenja. Delovni čas se pri tem lahko neznatno poveča. (Previdno pri občutljivih delih posode!) Funkcijo »Dodatno sušenje« lahko vklopite ali izklopite.

Ekološka napoved

Pri aktivni ekološki napovedi se za kratek čas prikaže povprečna poraba vode in energije izbranega programa na prikazu na sprednji stranici [14].

AutoPowerOff (Samodejni izklop po koncu programa)

Da bi prihranil energijo, se pomivalni stroj izklopi eno minuto po koncu programa. To nastavitev lahko spremenite.

Možne nastavitve:

- **Izklopljen:** aparat se ne bo izklopil samodejno.
- **Po eni minuti:** aparat se izklopi po preteku ene minute.
- **Po dveh urah:** aparat se izklopi po preteku dveh ur.

Opomba: Upoštevajte, da je notranja osvetlitev pri nastavitvah »Po eni minuti« in »Po dveh urah« [20] izklopljena. Če želite notranjo osvetlitev aktivirati, pritisnite stikalo za VKLOP/IZKLOP [1].

Emocijska svetloba (notranja osvetlitev) *

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Emocijska svetloba [20] je notranja osvetlitev pomivalnega stroja. Notranjo osvetlitev lahko vklopite ali izklopite.

Opombe

- Glede na nastavitev AutoPowerOff je notranja osvetlitev vklopljena ali izklopljena.
- Upoštevajte, da se notranja osvetlitev v vklopljenem stanju pri odprtih vratih samodejno izklopi po 1 uri.

Sprememba začetnega programa

Nastavitev »Začetni program« lahko spremenite.

Jakost zvočnega signala *

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Konec programa se signalizira z brnenjem. To nastavitev lahko tudi spremenite.

Glasnost tipk

Pri upravljanju pomivalnega stroja se pri vsakem pritisku na tipko oglasi zvočni signal. Jakost zvočnega signala lahko nastavite. Če vas jakost zvočnega signala tipke moti, lahko signal izklopite.

Pozdravni zaslon

Ko vklopite pomivalni stroj, se na prikazu pojavi logotip blagovne znamke. Logotip blagovne znamke lahko izklopite.

Tovarniška nastavitve

Vse nastavitve lahko postavite nazaj na tovarniško nastavitve.

Napravo vključite

1. Odprite vodno pipo do konca.
2. Vključite stikalo za VKLOP / IZKLOP [1].
Za okolju prijazno delovanje je pri vsakem zagonu aparata prednastavljen program Eko 50. Ta program ostane izbran, če ne pritisnete kakšne druge programske tipke [2].
3. Pritisnite tipko START [10].
Program se zažene.

Opomba:

Iz ekoloških razlogov je pri vsakem zagonu aparata vnaprej nastavljen program Eko 50°. To varčuje z okoljskimi viri in nenazadnje tudi pri vaši denarnici.

Program Eko 50° je program, ki je posebej prijazen okolju. To je »standardni program« v skladu z EU direktivo 1016/2010, ki predstavlja standardni pomivalni cikel za najbolj učinkovito tovrstno pomivanje normalno umazane posode ter kombinirano porabo energije in vode.

Predizbira časa

Začetek programa lahko nastavite do največ 24 ur. Odvisno od nastavitve prikaza časa, se konec programa lahko prikazuje s sporočilom »Končano v« (npr. 3h 25min) ali »Končano ob« (npr. 15:20).

1. Vključite stikalo za VKLOP / IZKLOP .
2. Izberite program .
3. Pritisnite tipko za predizbiro časa .
4. Nastavitveni tipki – +  pritisnite tolikokrat, da prikazan čas ustreza vašim željam.
5. Pritisnite tipko START , predizbrani čas je aktiviran.
6. Za brisanje predizbranega časa pritisnite tipko START  pribl. za 3 sekunde.
Predizbira časa je bila prekinjena.

Konec programa

Program je končan, ko se na prikazu na sprednji stranici  prikaže sporočilo »Končano«.

Napravo izključite

Kratek čas po koncu programa:

1. Izključite stikalo za VKLOP / IZKLOP .
2. Zaprite vodovodno pipo (ni potrebno pri aparatih s funkcijo Aqua-Stop).
3. Po hlajenju, vzemite posodo ven.

Opomba: Po koncu programa pustite aparat, da se nekoliko ohladi, preden ga odprete. S tem preprečite, da iz aparata uhaja para, ki lahko dolgoročno pusti posledice na vašem pohištju.

Prekinitev programa

Pozor!

Zaradi previsokega tlaka se vrata aparata lahko odprejo in/ali uhaja voda! Če ste pri aparatu s priključkom na toplo vodo ali pri segretem aparatu odprli vrata aparata, jih vedno prislonite nekaj minut in jih šele nato zaprite.

1. Izključite stikalo za VKLOP / IZKLOP .
- Kontrolne žarnice ugasnejo.
Program bo ostal shranjen v spominu.
2. Za nadaljevanja programa vključite stikalo za VKLOP/IZKLOP .

Prekinitev programa (Reset)

1. Pritisnite tipko START  pribl. 3 sekunde.
Prikaz na sprednji stranici  prikazuje »Program je bil prekinjen«.
Program traja okrog 1 min.
Prikaz na sprednji stranici prikazuje  »Končano«.
2. Izključite stikalo za VKLOP / IZKLOP .

Sprememba programa

Po pritisku na tipko START  sprememba programa ni več možna. Sprememba programa je možna le s prekinitvijo programa (Reset).



Čiščenje in vzdrževanje

Redna kontrola in vzdrževanje vašega stroja, bo zmanjšalo možnost napak. Prihranili si boste denar in se ne boste razburjali.

Celotno stanje pomivalnega stroja

* Notranjost pomivalnega stroja se večinoma čisti sama. Za odstranjevanje oblog pomivalni stroj v določenih intervalih samodejno spremeni program (npr. povišanje temperature čiščenja). Zaradi tega pride v tem programu do višjih vrednosti porabe.

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Če v notranjosti pomivalnega stroja kljub temu najdete obloge, jih odstranite na naslednje načine:

1. Napolnite prekat za pomivalno sredstvo [33] s pomivalnim sredstvom.
2. Izberite program z najvišjo temperaturo.
3. Zaženite program brez posode.



Opozorilo

Nevarnost za zdravje zaradi pomivalnega sredstva z vsebnostjo klora!

Uporabljajte vedno pomivalna sredstva brez klora.

Opombe

- Za čiščenje stroja uporabljajte samo posebna sredstva za pomivanje posode/za čiščenje stroja, primerna za pomivalne stroje.
- Tesnila vrat redno čistite z vlažno krpo in nekaj pomivalnega sredstva. Tako bo ostalo tesnilo vrat čisto in higiensko.
- Če stroj dlje časa miruje, naj bodo vrata priprta. Tako ne bo prišlo do neprijetnega vonja.
- Pomivalnega stroja nikoli ne čistite s parnim čistilnikom. Proizvajalec ne bo jamčil za posledično škodo.
- Sprednji del pomivalnega stroja in upravljalno ploščo redno čistite z vlažno krpo in nekaj pomivalnega sredstva.
- Ne uporabljajte gob s hrapavo površino in abrazijskih čistilnih sredstev. S tem lahko opraskate površino.
- Pri pomivalnih strojih s sprednjim delom iz nerjavečega jekla se izogibajte gobastim krpom, ali pa jih pred prvo uporabo večkrat temeljito izperite. S tem se izognete koroziji.

Nega stroja *

Nega stroja je v povezavi z običajnimi čistili za stroj ustrezni program za nego vašega pomivalnega stroja. Obloge, kot sta maščoba in apnenec, lahko povzročijo motnje na pomivalnem stroju. Da bi se izognili motnjam in zmanjšali neprijeten vonj, priporočamo, da redno čistite pomivalni stroj.

* Takoj ko zasveti prikaz za nego stroja na upravljalni plošči ali vas sporočilo na prikazu sprednje stranice spomni na to, izvedite nego stroja **brez posode**. Ko izvedete nego stroja, prikaz na upravljalni plošči preneha svetiti.

Če vaš pomivalni stroj nima funkcije opominjanja, upoštevajte navodila za uporabo na čistilih za stroj.

Opombe

- Večjo umazanijo v notranjosti odstranite z vlažno krpo.
- Izvedite program s čistilom za stroj brez posode.
- Uporabite posebno čistilo za stroj in ne čistila za posodo.
- Upoštevajte varnostne napotke in navodila za uporabo na embalaži čistila za stroj.
- * Po treh pranjih prikaz na upravljalni plošči samodejno preneha svetiti, tudi če niste izvedli nege stroja.

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Posebna sol in sredstvo za izpiranje

Dodajte posebno sol in/ali sredstvo za izpiranje takoj, ko se prižgeta indikatorski lučki  in  na upravljalni plošči ali ko vas sporočilo na prikazu sprednje stranice*  opomni na to.

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja



Sita

Sita [29] ločijo grubo nečistočo v lugu od črpalke. Ta nečistoča lahko zamaši sita.

Sistem sit je sestavljen iz

- grobega sita
- ploščatega finega sita
- mikrosita

1. Po vsakem pomivanju, preverite, ali so v sitih ostanki.
2. Filtracijski valj odvijte, kot je prikazano na sliki in izvlecite sistem sit.

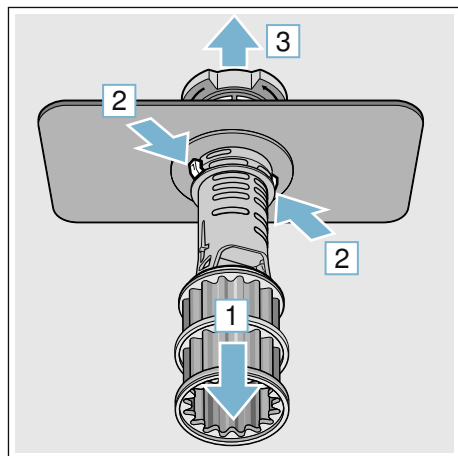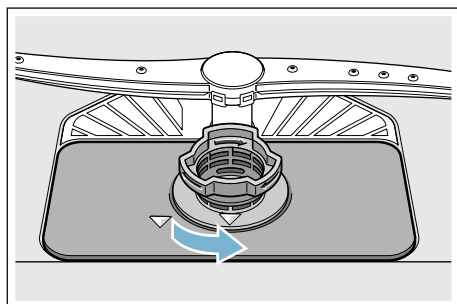


3. Morebitne ostanke odstranite, sita pa očistite pod curkom tekoče vode.
4. Sistem sit ponovno vgradite v nasprotnem zaporedju in pazite na to, da sta puščici po zapiranju ena nasproti druge.

Brizgalke

Vodni kamen in nečistoča iz luga lahko blokirata šobe in ležaje brizgalk [23] in [27].

1. Izhodne šobe brizgalk preverite glede zamašitev.
2. Odvijte zgornjo brizgalko [23] (1) in jo povlecite dol (2).
3. Spodnjo brizgalko [27] snemite navzgor.

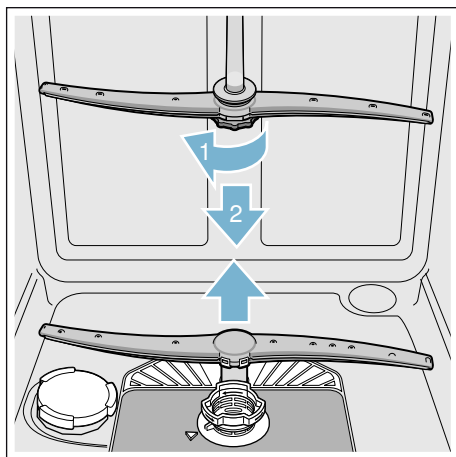

4. Očistite brizgalke pod curkom tekoče vode.
5. Brizgalke ponovno pritrdite oz. močno privijte.

Motnja, kaj storiti?

Na podlagi izkušenj, lahko veliko motenj, ki se pojavijo med vsakodnevnim obratovanjem, odpravite sami. To prihrani stroške in omogoča, da je stroj v kratkem na razpolago. V sledečem pregledu boste našli možne vzroke napačnega delovanja in koristna navodila za njihovo odpravljanje.

Opomba: Če se aparat med pomivanjem posode brez vidnega razloga zaustavi, oziroma noče zagnati, najprej izvedite funkcijo Prekinitev programa (Reset) → "Upravljanje aparata" na strani 36.

Opozorilo

Zaradi nestrokovnih popravil ali uporabe nadomestnih delov, ki niso originalni, lahko uporabnik utрпи velike škode in tveganja!

Popravila naj vedno izvajajo strokovnjaki. Če je potrebna zamenjava kateregakoli sestavnega dela, uporabite vedno originalne nadomestne dele.

Sporočilo o motnji

Nekatere motnje se prikažejo na prikazu na sprednji stranici **[14]** in ponudijo se možne rešitve (na primer Sistem sit je umazan (E22) → Očistite sita).

Črpalka za odpadno vodo

Grobi ostanki hrane in tujki, ki jih sita ne zadržijo, lahko odtočno črpalno blokirajo. Pomivalna voda nato sega preko sita.


Opozorilo

Nevarnost ureza!


Ostre in koničaste predmete ali črepinje lahko blokirajo odtočno črpalno. Tujke odstranjujte previdno.

Tako boste očistili odtočno črpalno:

1. Aparat izklopite iz električnega omrežja.
2. Izvzemite zgornjo **[22]** in spodnjo košaro **[31]**.
3. Demontirajte sita **[29]**.
4. Izčrpajte vodo, morebiti uporabite gobo.
5. Pokrov črpalke odprite s pomočjo žlice (kot je prikazano). Primate pokrov črpalke na mostičku in ga privzdignite poševno navznoter (1). Pokrov popolnoma snemite.

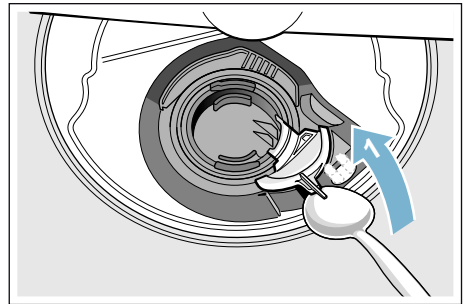


6. Preverite krilno kolo, če so med krilca zašli tujki in te ravno tako odstranite.
7. Pokrov črpalke postavite v prvotno lego (2) in ga pritisnite dol (3) da se zaskoči.

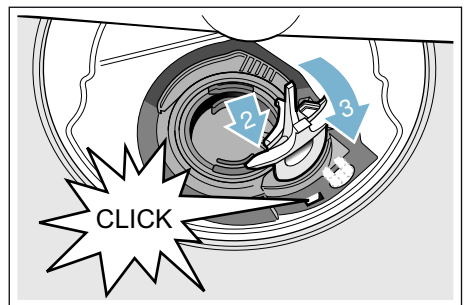

8. Vgradite sita.
9. Košare ponovno vstavite.

Seznam motenj

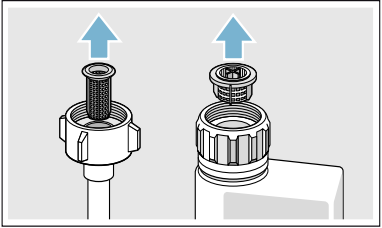
Motnja	Vzrok	Rešitev
Sveti koda napake E: 18 .	Dovodna cev je upognjena.	Dovodno cev speljite brez pregibov.
	Vodna pipa je zaprta.	Odprite vodno pipo.
	Vodna pipa je ukleščena ali obložena z vodnim kamnom.	Odprite vodno pipo. Pri odprtem dovodu vode mora pretočna količina znašati min. 10 l/min.
	Sito na dovodu vode je zamašeno.	Aparat izklopite in izvlecite vtič aparata. Zaprite vodno pipo. Odvijte vodni priključek.  Očistite sito v dovodni cevi. Vodni priključek znova privijte. Preverite tesnost. Znova vzpostavite oskrbo z električnim tokom. Aparat vklopite.
Sveti koda napake E: 07 .	Sesalna odprtina (na desni notranji strani aparata) je zakrita z deli posode.	Posodo zložite tako, da je sesalna odprtina prosta.
Sveti koda napake E: 12 .	Grelni element je obložen z vodnim kamnom ali umazan.	Očistite aparat s sredstvom za nego stroja ali sredstvom za odstranjevanje vodnega kamna. Pomivalni stroj uporabljajte z napravo za mehčanje vode in preverite nastavitve. → "Naprava za mehčanje vode / posebna sol" na strani 21
Sveti koda napake E: 14 .	Aktiviran sistem vodne zaščite.	Zaprite vodno pipo.
Sveti koda napake E: 15 .		Obvestite servisno službo in navedite kodo napake.
Sveti koda napake E: 16 .	Stalen dotok vode.	
Sveti koda napake E: 22 .	Sita [29] so umazana ali zamašena.	Očistite sita. → "Sita" na strani 42

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Motnja	Vzrok	Rešitev
Sveti koda napake E:24 .	Cev za odpadno vodo je zamašena ali upognjena.	Gibko cev speljite brez pregibov, po potrebi odstranite ostanke.
	Priključek sifona je še zaprt.	Preverite priključek sifona in ga po potrebi odprite.
	Pokrov črpalke za odpadno vodo ni zaprt.	Pokrov zaprite, da se pravilno zaskoči. → "Črpalka za odpadno vodo" na strani 43
Sveti koda napake E:25 .	Črpalka za odpadno vodo blokirana ali pokrov črpalke za odpadno vodo ni zaskočen.	Črpalco očistite in pokrov pravilno zaprite, da se zaskoči. → "Črpalka za odpadno vodo" na strani 43
Sveti koda napake E:27 .	Omrežna napetost je prenizka.	Ne gre za napako aparata, strokovnjak mora preveriti omrežno napetost in električno napeljavo.
Na številčnem prikazu je druga koda napake. (E:01 do E:30)	Domnevno je prišlo do tehnične motnje.	S stikalom VKLOP/IZKLOP [1] stroj izklopite. Po kratkem času ga ponovno zaženite. Če se težava ponovno pojavi, zaprite vodno pipo in izvlecite omrežni vtič. Obvestite servisno službo in navedite kodo napake.
Hišno omrežje se ne vzpostavi.	Na usmerjevalniku ni aktivirana funkcija WLAN.	Preverite brezžično omrežno povezavo vašega usmerjevalnika.
Prikaz WLAN utripa.	Povezave s hišnim omrežjem ni na voljo.	Aktivirajte brezžično omrežje na usmerjevalniku.
Funkcije Home Connect ni možno pravilno izvesti.	Možna je napaka pri nastavitvi ali tehnična motnja.	Upoštevajte priloženo dokumentacijo Home Connect in navedbe o podpori.
Sistem za upravljanje energije se ne poveže s sistemom za upravljanje energije hišnega sistema. *	Povezava hišnega sistema s sistemom za upravljanje energije ni na voljo.	Pri tem upoštevajte proizvajalčeva navodila za uporabo sistema za upravljanje energije vašega hišnega sistema.
Sveti indikator dodajanja soli [4] in/ali izplakovalnega sredstva [3] .	Ni izplakovalnega sredstva.	Dolijte izplakovalno sredstvo.
	Ni soli.	Dodajte specialno sol.
	Senzor ne prepozna solnih tablet.	Uporabite drugo specialno sol.
Indikator dodajanja soli [4] in/ali izplakovalnega sredstva [3] ne sveti.	Indikator dodajanja je izklopljen.	Aktiviranje/deaktiviranje (poglavje »Naprava za mehčanje vode/specialna sol« → <i>Stran 21</i> ali »Izplakovalno sredstvo« → <i>Stran 23</i>).
	Na zalogi je še dovolj specialne soli/izplakovalnega sredstva.	Preverite indikator dodajanja in polnilne nivoje.

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

sl Motnja, kaj storiti?

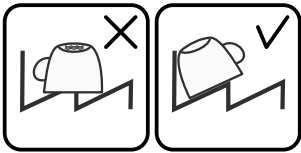Motnja	Vzrok	Rešitev
Prikaz za nego stroja sveti. *	Priporoča se nega stroja.	Izvedite nego stroja brez posode s posebnim čistilom za stroj. Po 3 pranjih prikaz samodejno preneha svetiti, brez da bi izvedli nego stroja.
Po končanem programu voda ostane v stroju.	Sistem sit ali območje pod siti [29] je zamašeno.	Očistite sita in območje pod njimi.
	Program še ni končan	Počakajte na konec programa ali stroj resetirajte.
Posoda ni suha.	V rezervoarju je premalo izplakovalnega sredstva ali pa ga sploh ni več.	Dolijte izplakovalno sredstvo.
	Izbran program brez sušenja.	Izberite program s sušenjem. → "Pregled programov" na strani 33
	Nabiranje vode v vdolbinah posode in jedilnega pribora.	Pazite na poševno postavitvev pri zlaganju v stroj, prizadete kose posode po možnosti vložite postrani.
		
	Uporabljeno kombinirano pomivalno sredstvo ima slabo zmogljivost sušenja.	Uporabite drugo kombinirano pomivalno sredstvo z boljšo zmogljivostjo sušenja. Dodatna uporaba izplakovalnega sredstva izboljša zmogljivost sušenja.
	Opcija Dodatno sušenje za boljše sušenje posode ni aktivirana.	Aktivirajte opcijo Dodatno sušenje. → "Dodatno sušenje" na strani 37
	Posodo ste prezgodaj vzeli iz stroja ali pa postopek sušenja še ni bil končan.	Počakajte na konec programa oz. posodo vzemite iz aparata šele 30 minut po koncu programa.
Posoda iz umetne mase ni suha.	Uporabljeno ekološko izplakovalno sredstvo ima omejeno zmogljivost sušenja.	Uporabite izplakovalno sredstvo priznanih znamk. Ekološki izdelki imajo morebiti omejeno učinkovitost.
	Posebne značilnosti umetne mase.	Umetna masa ima manjšo sposobnost hranjenja toplote, zato se slabše suši.
Jedilni pribor ni suh.	Jedilni pribor je neugodno porazdeljen v posodi za jedilni pribor.	Jedilni pribor po možnosti zložite posamično, izogibajte se kopičenju enakih delov.
	Jedilni pribor je neugodno porazdeljen v predalu za pribor.	Pribor pravilno razporedite in ga po možnosti posamično zložite.

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Motnja	Vzrok	Rešitev
Notranje stranice stroja so po končanem pomivanju mokre.	Ne gre za napako aparata.	Zaradi principa sušenja »kondenzacijsko sušenje« so vodne kapljice v posodi fizikalno pogojene in zaželene. Vлага v zraku kondenzira na notranjih straneh pomivalnega stroja, odteče navzdol in se izčrpa.
Ostanki hrane na posodi.	Posoda je preveč tesno razporejena, košara za posodo je prepolna.	Posodo vstavite tako, da je med njo dovolj prostega prostora in brizgalni curki lahko dosežejo površino posode. Izogibajte se kopičenju enakih delov.
	Vrtenje brizgalk je moteno.	Posodo vstavite tako, da ni ovirano vrtenje brizgalk.
	Šobe brizgalk so zamašene.	Očistite šobe brizgalk. → "Čiščenje in vzdrževanje" na strani 40
	Sita [29] so umazana.	Očistite sita. → "Čiščenje in vzdrževanje" na strani 40
	Sita [29] so napačno vstavljeni in/ali niso pritrjeni.	Sita pravilno vstavite in jih zaskočite.
	Prešibek program pomivanja.	Izberite močnejši program pomivanja. Povišajte občutljivost senzorike. → "Nastavitev senzorjev" na strani 37
	Posoda je bila izpostavljena premočnemu predpranju, zato je senzorika nastavila šibkejši program pomivanja. Trdovratne umazanije deloma ni možno odstraniti.	Posodo pomivajte brez predpranja. Odstranite le grobe ostanke hrane. Povišajte občutljivost senzorike. → "Nastavitev senzorjev" na strani 37 Priporočen program je Eko 50° ali Intenzivno.
	Visoke in ozke posode se v kotih ne izperejo dovolj.	Visokih in ozkih posod ne postavljajte preveč postrani in ne v kote.
	Zgornja košara [22] desno in levo ni nastavljena na enako višino.	Zgornjo košaro s stranskimi ročicami nastavite na enako višino.

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Motnja	Vzrok	Rešitev
Ostanki pomivalnega sredstva	Kosi posode blokirajo pokrovček prekata za pomivalno sredstvo [33], zato se ne more popolnoma odpreti.	Kosi posode ne smejo štrleti čez prestrezni lonček za tablete [24]. Slednji lahko blokirajo pokrovček prekata za pomivalno sredstvo, tako da se ta ne more popolnoma odpreti. → "Zgornja košara za posodo" na strani 25 V prestrezni lonček za tablete ne polagajte kosov posode ali sredstev za izboljšanje vonja.
	Tableta blokira pokrovček prekata za pomivalno sredstvo [33].	Pomivalno tableto morate vložiti ležeče in ne pokonci.
	Uporabili ste pomivalne tablete v hitrem ali kratkem programu. Pomivalno sredstvo se v času izbranega kratkega programa ne more raztopiti.	Čas raztapljanja pomivalnih tablet je predolg za hitri ali kratki program. Uporabite pomivalni prašek ali izberite močnejši program.
	Učinek pomivanja ali topljivost se zmanjšata zaradi dolgega shranjevanja ali pa se pomivalno sredstvo močno sprijema.	Zamenjajte pomivalno sredstvo.
Vodni madeži na kosih iz umetne mase.	Tvorba kapljic na površinah iz umetne mase je fizikalno neizogibna. Po sušenju so vidni vodni madeži.	Izberite močnejši program (več menjav vode). Pri zlaganju posode pazite na poševno lego. Uporabite izplakovalno sredstvo. Po potrebi povišajte nastavitev za mehčanje vode.
Obloge, ki se lahko obrišejo, ali v vodi topne obloge v predalu ali na vratih.	Kopičenje sestavin pomivalnega sredstva. Takih oblog praviloma ni možno kemično odstraniti (čistilo za stroj itd).	Zamenjajte znamko pomivalnega sredstva. Stroj mehansko očistite.
	Če na dnu predala opazite »bele obloge«, je naprava za mehčanje vode nastavljena na mejno vrednost.	Povišajte nastavitev mehčanja vode in morebiti zamenjajte vrsto pomivalnega sredstva.
	Pokrovček posode za specialno sol [28] ni privit.	Pokrovček posode za specialno sol pravilno privijte.
	Samo pri kozarcih: začetno korozijo stekla lahko le navidezno obrišete.	Glejte Poškodbe stekla in posode. → "Poškodbe stekla in posode" na strani 25

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Motnja	Vzrok	Rešitev
Bele, težko odstranljive obloge na posodi, predalu ali vratih.	Kopičenje sestavin pomivalnega sredstva. Takih oblog praviloma ni možno kemično odstraniti (čistilno sredstvo za stroj ...).	Zamenjajte znamko pomivalnega sredstva. Stroj mehansko očistite.
	Območje trdote vode je napačno nastavljeno ali pa je trdota vode večja od 50°dH (8,9 mmol/l).	Napravo za mehčanje vode nastavite v skladu z navodilom za uporabo ali pa dodajte specialno sol.
	Pomivalno sredstvo 3 in 1 (3 v 1), biološko ali ekološko pomivalno sredstvo ni dovolj učinkovito.	Napravo za mehčanje vode nastavite v skladu z Navodilom za uporabo ali pa uporabite posamezna sredstva (pomivalno sredstvo priznane znamke, sol, izplakovalno sredstvo).
	Premalo pomivalnega sredstva.	Povišajte doziranje pomivalnega sredstva ali pa ga zamenjajte.
	Izbran prešibek program pomivanja.	Izberite močnejši program pomivanja.
Ostanki čaja ali šminke na posodi.	Prenizka temperatura pomivanja.	Izberite program z višjo temperaturo pomivanja.
	Premalo ali neprimerno pomivalno sredstvo.	Uporabite primerno pomivalno sredstvo in ga pravilno dozirajte.
	Posoda je bila izpostavljena premočnemu predpranju, zato je senzorika sprožila šibkejši program pomivanja. Trdovratne umazanije deloma ni možno odstraniti.	Posodo pomivajte brez predpranja. Odstranite le grobe ostanke hrane. Povišajte občutljivost senzorike. → "Nastavitev senzorjev" na strani 37 Priporočen program je Eko 50°
Barvne (modre, rumene, rjave), težko ali nemogoče odstranljive obloge v stroju ali na posodi iz nerjavečega jekla.	Nabiranje plasti iz sestavin zelenjave (npr. iz zelja, zelene, krompirja, testenin ...) ali iz vodovodne vode (npr. mangan).	Delno jih je možno odstraniti s sredstvom za čiščenje stroja ali z mehanskim čiščenjem. Obloge niso zdravju škodljive.
	Nabiranje plasti zaradi kovinskih sestavin na srebrnem ali aluminijastem priboru.	Delno jih je možno odstraniti s sredstvom za čiščenje stroja ali z mehanskim čiščenjem.
Barvne (rumene, oranžne, rjave) lahko odstranljive obloge v notranjosti stroja (predvsem na dnu).	Nabiranje plasti iz sestavin ostankov hrane in vodovodne vode (vodni kamen), »milnate obloge«	Preverite funkcijo naprave za mehčanje vode (dodajanje specialne soli) oz. pri uporabi kombiniranih pomivalnih sredstev (tablet) aktivirajte mehčanje. → "Naprava za mehčanje vode / posebna sol" na strani 21
Obarvanje delov iz umetne mase v notranjosti stroja.	Deli iz umetne mase v notranjosti stroja se lahko po daljši uporabi pomivalnega stroja obarvajo.	Obarvanje je običajen pojav in ne vpliva na delovanje pomivalnega stroja.

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

sl Motnja, kaj storiti?

Motnja	Vzrok	Rešitev
Obarvanje delov iz umetne mase.	Prenizka temperatura pomivanja.	Izberite program z višjo temperaturo pomivanja.
	Posoda je bila izpostavljena premočnemu predpranju, zato je senzorika sprožila šibkejši program pomivanja. Trdovratne umazanije deloma ni možno odstraniti.	Posodo pomivajte brez predpranja. Odstranite le grobe ostanke hrane. Povišajte občutljivost senzorike. → "Nastavitev senzorjev" na strani 37 Priporočen program je Eko 50°
Odstranljive sledi na kozarcih, kozarcih s kovinskim videzom in priboru.	Preveč izplakovalnega sredstva.	Količino izplakovalnega sredstva nastavite na nižjo stopnjo.
	Ni izplakovalnega sredstva ali pa je nastavitev prenizka.	Nalijte izplakovalno sredstvo in preverite doziranje (priporočena stopnja 4–5).
	Ostane pomivalnega sredstva v delu programa Izpiranje. Kosi posode blokirajo pokrovček prekata za pomivalno sredstvo (ne more se popolnoma odpreti).	Kosi posode ne smejo ovirati pokrovčka prekata za pomivalno sredstvo. V prestrezni lonček za tablete ne polagajte kosov posode ali sredstev za izboljšanje vonja.
	Posoda je bila izpostavljena premočnemu predpranju, zato je senzorika sprožila šibkejši program pomivanja. Trdovratne umazanije deloma ni možno odstraniti.	Posodo pomivajte brez predpranja. Odstranite le grobe ostanke hrane. Povišajte občutljivost senzorike. → "Nastavitev senzorjev" na strani 37 Priporočen program je Eko 50°
Začetna ali že obstoječa ireverzibilna (nepovratna) motnost kozarcev.	Kozarci niso odporni na strojno pomivanje, ampak le primerni za strojno pomivanje.	Uporabljajte kozarce, ki so odporni na strojno pomivanje. Preprečite dolgo izpostavljanje pari (čas mirovanja po končanem pomivanju). Uporabljajte pomivanje z nižjo temperaturo. Napravo za mehčanje vode nastavite ustrezno obstoječi trdoti vode (po potrebi stopnjo nižje). Uporabljajte pomivalno sredstvo s komponento za zaščito stekla.

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Motnja	Vzrok	Rešitev
Sledovi rje na jedilnem priboru.	Jedilni pribor ni dovolj odporen proti rji. Rezila nožev so pogosto močnejše prizadeta.	Uporabljajte nerjaveč jedilni pribor.
	Jedilni pribor rjavi tudi, če se pomiva skupaj z rjavečimi kosi posode (ročaji loncev, poškodovane košare za jedilni pribor itd).	Ne pomivajte rjavečih kosov.
	Vsebnost soli v pomivalnem lugu je previsoka, ker pokrovček posode za sol ni čvrsto privit ali pa se je med polnjenjem nekaj soli streslo izven posode.	Pokrovček posode za specialno sol močnejše privijte ali pa odstranite razsuto sol.
Stroja ni možno vklopiti ali upravljati.	Izpad delovanja.	Stroj odklopite od električnega omrežja; izvlecite omrežni vtič ali izklopite varovalko. Počakajte najmanj 5 sekund, nato pa stroj znova priklopite na električno omrežje.
	Programska oprema se posodablja. *	Počakajte, da se namestitev zaključi.
Stroj se ne zažene.	Hišna varovalka ni v redu.	Preverite varovalko.
	Omrežni kabel ni priklopljen.	Zagotovite, da je omrežni kabel pravilno vstavljen na hrbtni strani stroja in v vtičnici. Preverite delovanje vtičnice.
	Vrata stroja niso pravilno zaprta.	Zaprite vrata.
Program se samodejno zažene.	Niste počakali na zaključek programa.	Stroj resetirajte.
Vrata se lahko le s težavo odprejo.	Aktivirano je otroško varovalo.	Izključite otroško varovalo. → "Zaščita otrok (Zapahnitev vrat) *" na strani 7
Vrat ni mogoče zapreti.	Ključavnica na vratih je izskočila.	Vrata zaprite z močnim pritiskom.
	Zapiranje vrat je moteno zaradi načina vgradnje.	Preverite vgradnjo aparata: vrata in vgradni deli se ob zapiranju vrat ne smejo zadevati.
Pokrovčka prekata za pomivalno sredstvo ni možno zapreti.	Prekat za pomivalno sredstvo ali vodilo pokrovčka sta blokirana zaradi zlepljenih ostankov pomivalnega sredstva	Odstranite ostanke pomivalnega sredstva.

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja


sl Motnja, kaj storiti?

Motnja	Vzrok	Rešitev
Ostanki pomivalnega sredstva v prekatu za pomivalno sredstvo [33] ali v prestreznem lončku za tablete [24].	Kosi posode ovirajo brizgalke, zato se pomivalno sredstvo ne izpira.	Zagotovite, da se brizgalke neovirano vrtijo.
	Prekat za pomivalno sredstvo je bil ob polnjenju vlažen.	Pomivalno sredstvo polnite le v suh prekat za pomivalno sredstvo.
Stroj se ustavi sredi programa ali pa se program prekine.	Vrata niso popolnoma zaprta.	Zaprite vrata.
	V prestreznem lončku za tablete ne polagajte kosov posode ali sredstev za izboljšanje vonja. Zgornja košara pritiska na notranja vrata in prepreči pravilno zapiranje vrat.	Preverite, če se hrbtna stran zaradi npr. izpostavljenosti vtičnice ali še prisotnega držala cevi vboči.
	Dovod električne energije in/ali vode je prekinjen.	Ponovno vzpostavite dovod električne energije in/ali vode.
Udarjajoč zvok polnilnih ventilov.	Odvisno od hišne napeljave, ker ni napaka aparata. Ne vpliva na delovanje aparata.	Ni možna pomoč.
Udarjajoč ali ropotajoč zvok.	Brizgalka udarja ob posodo, posoda ni pravilno zložena.	Posodo zložite tako, da brizgalke ne morejo udarjati ob njo.
	Če je v stroju manj posode, curki vode udarjajo neposredno ob stene pomivalnega stroja.	V pomivalni stroj zložite več posode ali pa jo bolje razporedite.
	Lahki kosi posode se med pomivanjem premikajo.	Lahke kose posode vstavite tako, da se ne morejo premikati.
Nenavadno penjenje.	Sredstvo za ročno pomivanje v prekatu za izplakovalno sredstvo.	V prekat takoj nalijte ustrezno izplakovalno sredstvo.
	Izplakovalno sredstvo se je razlilo.	Razlito izplakovalno sredstvo obrišite s krpo.
* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja		



Servisna služba

Če vam ne bi uspelo odpraviti motnjo, se obrnite na svojo servisno službo. Zmeraj najdemo najboljše rešitve, tudi zato, da se izognemo nepotrebnih obiskov tehničnega osebja. Podatke glede najbližje servisne službe, boste našli na zadnji strani tega navodila za uporabo ali v priloženem seznamu servisnih služb. Ko pokličete, prosimo navedite številko izdelka (E-Nr. = 1) in proizvodno številko (FD = 2), ki ju najdete na tipski tablici [35] na vratih stroja.



Zaupajte v strokovnost proizvajalca.

Obrnite se na nas. Le tako ste lahko prepričani, da bodo popravilo opravili izurjeni servisni tehniki, ki so opremljeni z originalnimi nadomestnimi deli za vaš gospodinjski aparat.



Postavitev in priključitev

Za predpisano obratovanje, mora pomivalni stroj biti strokovno priključen. Podatki o dovodu in odvodu, ter električne priključne vrednosti morajo ustrezati zahtevanim kriterijem, kot so podani v naslednjih stavkih in v navodilu za montažo.

Med montažo upoštevajte zaporedje delovnih korakov:

1. Preveritev pri dopremi
2. Namestitev
3. Priključek za odtočno cev
4. Priključek za pitno vodo
5. Električni priključek

Dobavni obseg

V primeru pomanjkljivosti se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili aparat, ali pa na našo servisno službo.

- Pomivalni stroj
- Navodilo za uporabo
- Navodila za namestitev
- Kratka navodila*
- Garancija*
- Material za namestitev
- Pločevina za zaščito pred paro*
- Gumijasti ščitnik*
- Omrežni kabel

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Varnostni napotki

Upoštevajte varnostna navodila pod
→ "Med inštalacijo" na strani 6.

Doprema

Vaš pomivalni stroj je bil v tovarni temeljito preizkušen glede brezhibnega obratovanja. Pri tem so zaostali majhni vodni madeži. Le ti izginejo po prvem pomivanju.

Tehnični podatki

- **Teža:**
Maksimalno 60 kg.
- **Napetost:**
220–240 V, 50 Hz ali 60 Hz
- **Priključna vrednost:**
2000 - 2400 W.
- **Zaščita:**
10/16 A (UK 13 A).
- **Poraba moči:**
Izklopljeno stanje (Po) 0,50 W.
Neizklopljeno stanje (PI) 0,50 W.
Povezano stanje v pripravljenosti 2,00 W.
Trajanje neizklopljenega stanja (TI) 0 minut.
Trajanje povezanega stanja v pripravljenosti 2 min.
V skladu z odredbami (EU) št. 1016/2010, 1059/2010, 1275/2008 in 801/2013.
Dodatne funkcije in nastavitve lahko povečajo porabo moči in navedbe časa.
- **Vodni tlak:**
najmanj 0,05 MPa (0,5 barov), maksimalno 1 MPa (10 barov).
Pri večjem pritisku vode:
Postavite na dovodu redukcijski ventil.
- **Dovodna količina:**
Minimalno 10 litrov / minuti.
- **Temperatura vode:**
Hladna voda.
Pri topli vodi:
Maksimalna temperatura 60 °C.
- **Kapaciteta:**
12–15 merilnih pokrovov (odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja).

Postavitev

Potrebne dimenzije za vgraditev, prevzemite iz navodila za postavitev. Stroj naravnajte v vodoraven položaj s pomočjo nastavitvenih nog. Pri tem mora stroj ostati stabilen.

- Aparati vgrajeni pod druge elemente in združeni aparati, ki so bili naknadno postavljeni kot stacionarni aparati, morajo biti zavarovani pred prevračanjem, npr. s pomočjo stenskih vijakov ali z vgraditvijo pod neprekinjeno delovno ploščo, ki je z vijaki pritrjena na sosednje omare.
- Aparat lahko brez nadaljnega vgradite med lesene ali plastične stene v kuhinjsko linijo.

Priključek za odtočno cev

1. Potrebne delovne korake prevzemite iz navodila za montažo, po potrebi montirajte sifon z odvodnim cevnim nastavkom.
2. Cev za odpadno vodo priključite s pomočjo priloženih delov na odvodni cevni nastavek sifona. Pazite na to, da odvodna cev ni prepognjena, stisnjena ali zvita in da zapiralo v odvodu ne moti odtekanja odpadne vode!

Priključek za pitno vodo

1. Priključek za pitno vodo s pomočjo priloženih delov priključite na vodno pipo v skladu z navodilom za montažo.
Pazite na to, da priključek za pitno vodo ne bo prepognjen, stisnjen ali zavozlan.
2. Pri zamenjavi aparata, morate vedno uporabiti novo dovodno cev za vodo.

Vodni tlak:

najmanj 0,05 MPa (0,5 barov),
maksimalno 1 MPa (10 barov).

Pri večjem pritisku vode:

Postavite na dovodu redukcijski ventil.

Dovodna količina:

Minimalno 10 litrov / minuti.

Temperatura vode:

Hladna voda.

Pri topli vodi:

Maksimalna temperatura 60 °C.

Priključitev na toplo vodo* *

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Pomivalni stroj lahko priključimo na mrzlo ali toplo vodo do maks. 60 °C. Priključitev na toplo vodo se priporoča, če je le-ta na razpolago iz energetskega ugodnega sistema za oskrbo s toplo vodo in če obstaja primerna napeljava, npr. solarna naprava s kroženjem. Pri tem se prihranita energija in čas. Z nastavitvijo »Topla voda«, lahko svoj aparat optimalno nastavite na obratovanje s toplo vodo. Pri tem se priporoča temperatura vode (temperatura vhodne vode) najmanj 40 °C in največ 60 °C. Priključitev na toplo vodo se ne priporoča, če je oskrba z vodo iz električnega grelnika.

Za spreminjanje nastavitve:

1. Vključite stikalo za VKLOP / IZKLOP .
2. Tipko Info   držite pritisnjeno 3 sekunde, dokler se na prikazu na sprednji stranici  ne prikaže naslednje besedilo:
Listanje s tipko < >
Nastavitev s tipko - +
Zapustitev s tipko Setup 3 sec.
3. Tipko >  pritisnite tolikokrat, da se na prikazu na sprednji stranici  prikaže priključek za vodo.
4. Nastavitev izvedite z nastavitvenima tipkama - + .
5. 3 sekunde pritisnite tipko Info  .

Nastavljena vrednost je shranjena v aparatu.

Električna priključitev

- Aparat priključite le na izmenično napetost od 220 V do 240 V i 50 Hz ali 60 Hz preko predpisno instalirane vtičnice z zaščitnim vodom. Vrsta zaščite je razvidna na tipski ploščici  [35].
- Vtičnica mora biti v bližini aparata in mora biti dostopna tudi po vgradnji aparata.
Če vtičnica po vgraditvi ni prosto dosegljiva, mora zaradi izpolnitve veljavnih varnostnih predpisov na strani napeljave obstajati ločilna naprava za vse pole s kontaktno odprtino najmanje 3 mm.
- Spremembe na priključku, lahko opravijo le strokovnjaki.
- Podaljšek kabla za priključitev na električno omrežje lahko nabavite le preko servisne službe.
- Pri uporabi zaščitnega tokovnega stikala, lahko uporabite samo tip z oznako . Le to zagotavlja izpolnitev sedaj veljavnih predpisov.
- Aparat je opremljen s sistemom za zaščito pred vodo. Upoštevajte, da to deluje **le**, če je priključena oskrba z električno energijo.

Demontaža

Upoštevajte tudi tu zaporedje delovnih korakov:

1. Odklopite aparat z električnega omrežja.
2. Zaprite vodno pipo.
3. Odvijte priključek za odpadno vodo in priključek za pitno vodo.
4. Odvijte pritrdilne vijake s pohištenimi deli.
5. Demontirajte spodnji pokrov, če je.
6. Izvlecite stroj in tudi cev previdno za njim.

Transportiranje

Izpraznite pomivalni stroj in zavarujte nepritrjene dele.

Aparat morate izprazniti po naslednjih korakih:

1. Odprite vodno pipo.
2. Vključite stikalo za VKLOP / IZKLOP .
3. Izberite program z najvišjo temperaturo.
Na prikazu na sprednji stranici  se prikaže predpostavljeni čas trajanja programa.
4. Pritisnite tipko START .
Program začne teči.
5. Po pribl. 4 minutah držite tipko START  pritisnjeno tako dolgo, da se na prikazu na sprednji stranici prikaže  »Program je bil prekinjen«/»Pripravljen čez 1 minuto«. Program traja pribl. 1 minuto. Na prikazu na sprednji stranici se prikaže »Končano«.
6. Izključite stikalo za VKLOP / IZKLOP .
7. Zaprite pipo za vodo, ločite dovodno cev in pustite, da voda izteče.

Opomba: Stroj prenašajte samo v pokončnem položaju, da preostala voda ne bi prišla v upravljanje stroja in povzročila napačen potek programa.

Varnost pred zmrzaljo

Če aparat stoji v prostoru v katerem obstaja nevarnost zmrzovanja (npr. počitniška hiša), morate aparat popolnoma izprazniti (glej Transportiranje).

Dodatno k jamstvu prodajalca na podlagi nakupne pogodbe in dodatno k našemu jamstvu za aparat, opravimo povračilo škode pod naslednjimi pogoji:

1. V kolikor bi zaradi napake na našem AquaStop sistemu prišlo do škode, ki jo je povzročila voda, bomo nadosmestili škodo privatnih uporabnikov. Da bi se zagotovila zaščita pred vodo, mora aparat biti priključen na električno omrežje.
2. Ta jamstvena obveznost velja med celo življensko dobo aparata.
3. Predpostavka za pravico do jamstva je, da je aparat z AquaStop strokovno postavljen in priključen v skladu z našim navodilom.
To vključuje tudi strokovno montiran AquaStop podaljšek (originalni pribor).
Naše jamstvo ne velja za napačne dovode ali armature do AquaStop priključka na pipo za vodo.
4. Aparatov z AquaStop praviloma ni potrebno nadzirati med obratovanjem oz. zavarovati po tem z zapiranjem pipe za vodo.
Edino v primeru daljše odsotnosti, npr. med večtedenskim dopustom, je treba zapreti pipo za vodo.

Podatke glede vseh držav, boste našli v priloženem seznamu servisnih služb.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany
www.bosch-home.com



9001397852
(9809) 642 MH