



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome





Mašina za pranje posuđa
SM...
SB...



BOSCH

sr Uputstvo za upotrebu

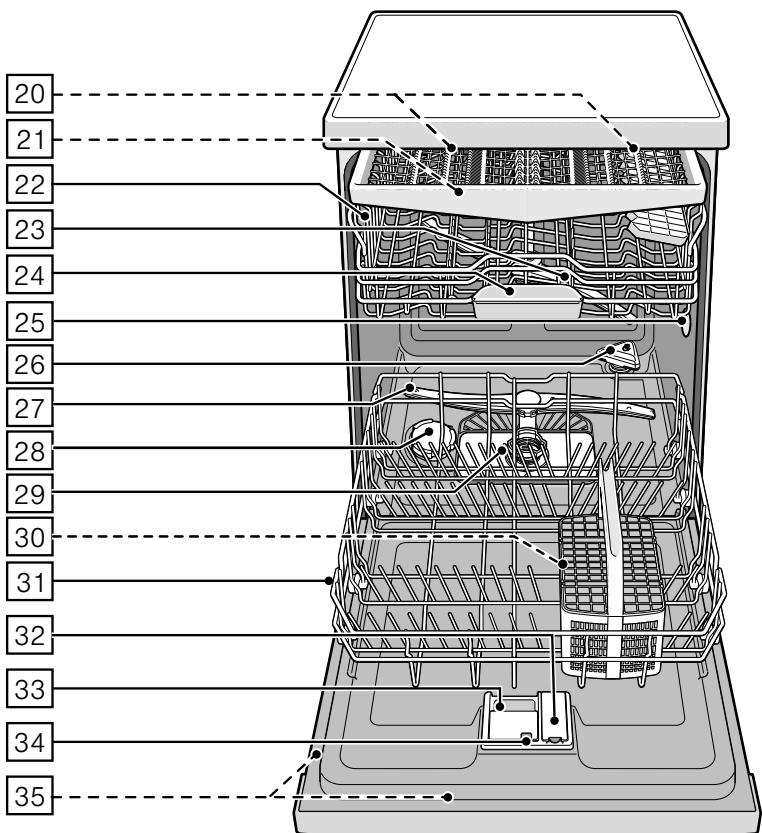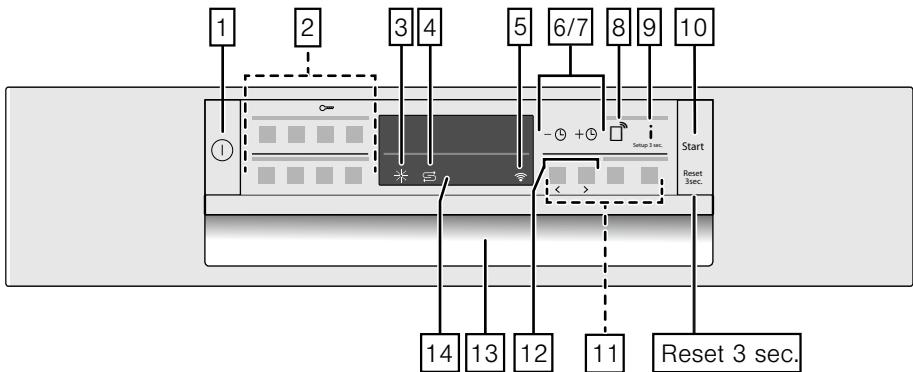

Pregled sadržaja

 Namensko korišćenje	5
 Napomene za bezbednost	5
Pre nego što uredaj pustite u rad	5
Prilikom dopreme	5
Prilikom instalacije	6
U svakodnevnom radu	7
Zaključavanje vrata	8
Blokada tipki	9
U slučaju oštećenja	9
Pri odnošenju na otpad	9
 Zaštita životne sredine	11
Ambalaža	11
Stari aparati	11
 Upoznavanje uredaja	11
Upravljačka ploča	11
Unutrašnjost aparata	12
Tipka Info	12
Podešavanje vremena	12
Prvo puštanje u rad	13
Podešavanja	14
 Home Connect	16
App podešavanja	16
Podešavanje aplikacije	
Home Connect	16
Wi-Fi	17
Prijava na mrežu	17
Povezivanje sa aplikacijom	18
Taster za daljinsko pokretanje	19
Wi-Fi bez povezivanja na Home Connect Server	19
Podešavanje funkcije upravljanja energijom	20
Aktiviranje funkcije upravljanja energijom	21
Deaktiviranje funkcije upravljanja energijom	21
Ažuriranje softvera	22
Daljinska dijagnostika	22
Izjava o usaglašenosti	22
 Uredaj za omekšavanje vode / specijalna so	23
Tabela tvrdoće vode	23
Podešavanje uredaja za omekšavanje vode	23
Upotreba specijalne soli	24
Sredstvo za pranje posuđa sa sonom komponentom	24
Isključivanje omekšavanja vode	24
 Sredstvo za ispiranje	25
Podešavanje količine sredstva za ispiranje	26
Isključivanje displeja za količinu punjenja sredstva za ispiranje	26
 Posuda	27
Nije pogodno	27
Oštećenja stakla i posuda	27
Unošenje	27
Gornja korpa za posude	27
Donja korpa za posude	28
Korpa za pribor za ručavanje	28
Fioka za pribor za ručavanje	29
Etažeri	29
Preklopne bodlje	30
Držač za sitne delove	30
Polica za noževe	30
Glava za prskanje limova za pečenje	31
Vađenje	31
Podešavanje visine korpe	32
 Sredstvo za pranje posuđa	34
Punjene sredstva za pranje posuđa	34
Kombinovano sredstvo za čišćenje	35
 Pregled programa	36
Izbor programa	37
Uputstva za institute za testiranje	37

 **Dodatne funkcije** **38**

Ušteda vremena (VarioSpeedPlus)	38
Pola kapaciteta	38
HigijenaPlus (HygienePlus)	38
Intenzivna zona	38
Posebno sušenje	38
Sušenje zajedno sa davanjem sjaja ..	38
Energy Save	38

 **Rukovanje uređajem** **39**

Podaci o programu	39
Promena podešavanja	39
Aquasensor	39
Sušenje pomoću zeolita	40
Vremenski prikaz	40
Podešavanje senzora	40
Dodatno sušenje	41
Eko prognoza	41
AutoPowerOff	41
EmotionLight	41
Promena početnog programa	41
Jačina zvučnog signala	41
Glasnoća tipki	41
Pozdravljanje	42
Fabričko podešavanje	42
Uključivanje uređaja	42
Biranje vremena unapred	42
Završetak programa	43
Isključivanje uređaja	43
Prekid programa	43
Prekidanje programa	43
Promena programa	43

 **Čišćenje i održavanje** **44**

Opšte stanje mašine	44
za pranje posuđa	44
Održavanje uređaja	45
Specijalna so i sredstvo za ispiranje	45
Sita	46
Prskalice	46

 **Smetnja, šta činiti?** **47**

Poruka o smetnji	47
Pumpa za otpadnu vodu	47
Tabela sa smetnjama	49

 **Servisna služba** **58**

 Postavljanje i priključivanje 58	
Obim isporuke	58
Napomene za bezbednost	59
Doprema	59
Tehnički podaci	59
Postavljanje	60
Priklučak za otpadnu vodu	60
Priklučak za pitku vodu	61
Priklučenje na toplu vodu	61
Električno priključivanje	62
Demontaža	62
Transport	63
Zaštita od mraza (Pražnjenje aparata)	63

Namensko korišćenje

- Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u privatnom domaćinstvu i za domaće okruženje.
- Mašinu za pranje sudova upotrebljavajte samo u domaćinstvu i samo u navedenu svrhu: za pranje sudova u domaćinstvu.
- Ova mašina za pranje sudova je namenjena za upotrebu na nadmorskoj visini do maksimalno 2500 m.

Napomene za bezbednost

Ovaj uređaj mogu koristiti deca od 8 godina i lica sa smanjenim psihičkim, osećajnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostacima iskustva ili znanja, ako ih nadzire lice, koje je odgovorno za bezbednost, ili ih je uputilo u vezi sa sigurnom upotrebotom uređaja i ako su oni razumeli opasnosti, koje iz toga mogu da nastanu.

Nikada ne smete pustiti decu da se igraju sa uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da vrše deca, čak i ako imaju 8 godina ili više i ako imaju nadzor.

Decu, mlađu od 8 godina udaljite od uređaja i priključnog kabla.

Pre nego što uređaj pustite u rad

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu i montažu! Dobićete važne informacije o postavljanju, upotrebi i održavanju uređaja.

Sva dokumenta sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.

Uputstvo za upotrebu možete besplatno preuzeti sa naše internet stranice. Odgovarajući internet adresu pogledajte na poleđini ovog uputstva za upotrebu.

Prilikom dopreme

1. Proverite odmah ambalažu i mašinu za pranje posuđa u odnosu na oštećenja pri transportu. Nemojte puštati u rad oštećeni aparat, već se posavetujte sa isporučiocem.
2. Molimo da materijal ambalaže propisno odložite na otpad.
3. Ambalažu i njene delove nemojte dati deci da se igraju. Postoji opasnost od gušenja u ispresavijanim kartonskim kutijama i folijama.

Prilikom instalacije

- Obratite pažnju da poledina mašine za pranje posuđa nakon instalacije nije slobodno dostupna (zaštita od dodira zbog vruće površine).
- Preduzmite postavljanje i priključenje prema uputstvu za instalaciju i montažu.
- Prilikom instalacije mašina za pranje posuđa mora biti odvojena od mreže.
- Uverite se da je sistem uzemljenja kućne električne instalacije instaliran u skladu sa propisima.
- Uslovi električnog priključenja moraju se podudarati sa podacima na pločici sa oznakom tipa mašine [35] za pranje posuđa.
- Ako se vod za priključenje na mrežu ovog aparata ošteti, mora se zameniti posebnim priključnim vodom.
Da bi se izbegle opasnosti, sme se nabavljati samo preko servisne službe.
- Ako mašina za pranje posuđa treba da se ugradi u visoki orman, on mora biti propisno pričvršćen.

- Ako se mašina za pranje posuđa ugrađuje ispod ili iznad drugih kućnih aparata, morate slediti informacije za ugradnju u kombinaciji sa mašinom za pranje posuđa koje se nalazi u uputstvu za montažu tih aparata.
- Nastavite da sledite uputstva za montažu mašine za pranje posuđa da bi obezbedili bezbedan rad svih aparata.
- Ako informacije nisu priložene ili ako uputstvo za montažu ne sadrži odgovarajuća uputsva, morate se obratiti proizvođaču aparata kako bi proverili da li se aparat za pranje poduđa može ugraditi iznad ili ispod tog aparata.
- Ako ne možete da dobijete informacije od proizvođača, mašinu za pranje posuđa ne smete ugraditi iznad ili ispod tog aparata.
- Ako iznad mašine za pranje posuđa ugradite mikrotalasnu pećnicu može doći do oštećenja mašine.
- Aparate koji se ugrađuju ispod drugih elemenata ili koji se mogu integrisati ugraditi samo ispod kontinuiranih radnih ploča koje su zavrtnjima spojene sa susednim ormanima da bi se obezbedila stabilnost.

- Nemojte instalirati aparat u blizini izvora topote (radijatori, toplotni akumulatori, peći ili drugi aparati koji proizvode toplotu) i nemojte ga ugrađivati ispod polja za kuvanje.
- Imajte na umu da izvori topote (npr. instalacije grejanja/tople vode) ili vrući delovi uređaja mogu da istope izolaciju kabla mašine za pranje posuđa za priključivanje na električnu mrežu. Kabl mašine za pranje posuđa za priključivanje na električnu mrežu nikad se ne sme dovoditi u kontakt sa izvorima topote ili vrućim delovima uređaja.
- Nakon postavljanja aparata utikač mora biti pristupačan.
→ "Električno priključivanje" na strani 62
- Kod nekih modela:
Plastično kućište na priključku za vodu sadrži električni ventil. U dovodnom crevu se nalaze priključni vodovi. Nemojte presecati dovodno crevo. Plastično kućište ne potapajte u vodu.

U svakodnevnom radu

Obratite pažnju na sigurnosna uputstva i uputstva za upotrebu na ambalaži proizvoda za pranje posuđa ili proizvoda za davanje sjaja.

Obratite pažnju na to da napomene o bezbednosti moraju da se poštuju čak i kada uređajem upravljate putem Home Connect App, a on pritom nije u vidnom polju. Takođe se pridržavajte i napomena u aplikaciji.

Zaštita dece (Zaključavanje vrata) *

Zaštita dece (zaključavanje vrata) štiti decu od mogućih opasnosti do kojih može doći upotrebom mašine za pranje posuđa.

⚠️ Upozorenje


Opasnost od gušenja!

Deca mogu da se zatvore u mašinu za pranje posuđa i da se uguše. Prilikom napuštanja mašine za pranje posuđa uvek sasvim zatvorite vrata aparata.

Zaštitu dece (zaključavanje vrata) aktivirate na sledeći način:


1. Vezicu zaštite dece povucite prema sebi (1).
2. Zatvoriti vrata (2).

Zaštita dece je aktivirana.

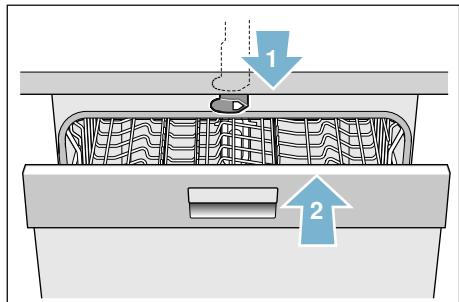

Vrata sa aktiviranim zaštitom dece (zaključavanje vrata) otvarate na sledeći način:


1. Vezicu zaštite dece pritisnite na desno (1).
2. Otvoriti vrata (2).

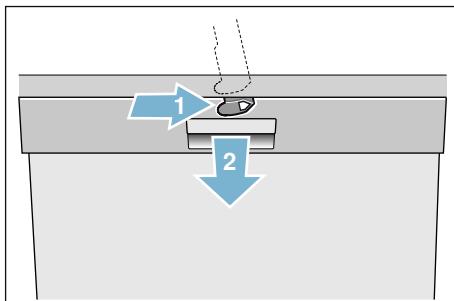

Zaštitu dece (zaključavanje vrata) deaktivirate na sledeći način:

1. Vezicu zaštite dece pritisnite na desno (1).
2. Vezicu zaštite dece gurnite unazad (2).

Zaštita dece je deaktivirana.

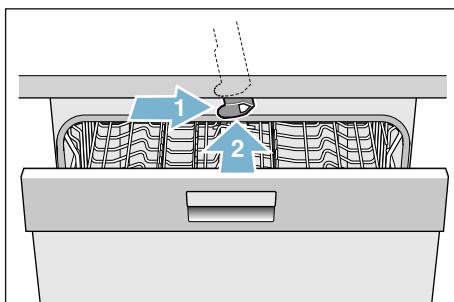

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

Zaštita za decu (blokada tipki)

Mašinu za pranje posuđa možete da osigurate od nenamernog prekida programa (npr. pogrešno opsluživanje od strane dece).

Blokadu tipki aktivirate na sledeći način:

1. Pokrenite željeni program.
2. Tipku  držite pritisnutu na oko 4 sekunde.
Na prednjem displeju prikazaće se „Zaštita za decu je aktivna“.

Blokada tipki je aktivirana.

Ako u toku programa aktivirate određenu tipku, na prednjem displeju će se pojaviti „Zaštita za decu je aktivna“. Prekid programa (Reset) nije moguć.

Da biste **deaktivirali** blokadu tipki, tipku  držite pritisnutu na oko 4 sekunde, sve dok sa prednjeg displeja ne nestane „Zaštita za decu je aktivna“.

Sa završetkom programa je blokada tipki otklonjena. U slučaju nestanka struje, blokada tipki ostaje aktivirana. Pri svakom pokretanju novog programa blokada tipki mora ponovo da se aktivira.

U slučaju oštećenja

- Popravke i intervencije smeju vršiti samo stručnjaci. Pritom se aparat mora odvojiti od mreže. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač. Zavrnuti slavinu za vodu.
- Ako je došlo do oštećenja, posebno na komandnoj ploči (pukotine, rupe, iščupane tipke) ili ako je smanjena funkcija vrata, aparat se više ne sme koristiti. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač. Zavrnuti slavinu za vodu, pozovite servisnu službu.

Pri odnošenju na otpad

1. Islužene aparate odmah učinite neupotrebljivim da bi se isključile kasnije nezgode.
2. Odnesite aparat na propisan otpad.

Upozorenje Opasnost od povrede!

- Mašina za pranje posuđa treba da bude otvorena samo kratko vreme radi punjenja i pražnjenja da bi se sprečile povrede, kao na pr. usled spoticanja.
- Noževi ili ostali pribor oštrih ivica moraju se rasporediti u korpi za pribor za ručavanje* [\[30\]](#) s vrhovima na dole ili u polici za noževe* odnosno fioci za pribor za ručavanje* [\[21\]](#) u vodoravnom položaju.

- Nemojte sesti ili stati na otvorena vrata.
- Voditi računa o tome da kod uspravnih aparata korpe ne budu prenapunjene. Aparat bi se mogao prevrnuti.
- Ako aparat ne стоји u niši, pa je tako bočni zid pristupačan, područje šarke na vratima iz sigurnosnih razloga mora biti sa strane zaštićeno (opasnost od povrede). Zaštitne poklopce će dobiti kao poseban pribor u servisnoj službi ili u specijalizovanoj trgovini.

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

Upozorenje

Opasnost od eksplozije!

Nemojte dodavati rastvarače u prostor za pranje posuđa. Postoji opasnost od eksplozije.

Upozorenje

Opasnost od opekotina!

U toku programa vrata oprezno otvarati. Postoji opasnost da vruća voda prsne iz aparata.

Upozorenje

Opasnosti po decu!

- Koristite, ako postoji, zaštitu dece.
- Nemojte dozvoliti deci da se igraju sa aparatom ili da ga opslužuju.

- Udaljite decu od sredstva za pranje posuđa i sredstva za ispiranje. Oni mogu dovesti do pojave nagrizanja u ustima, grlu i očima ili mogu dovesti do gušenja.
- Udaljite decu od otvorene mašine za pranje posuđa. U mašini za pranje posuđa se mogu nalaziti sitni predmeti koje bi deca mogla progutati, a voda u unutrašnjosti nije voda za piće, u njoj još može biti ostataka deterdženta za pranje.
- Pazite da deca ne diraju u prihvatnu posudu za tablete **[24]**. Mali prsti bi se mogli zaglaviti u prorezima.
- Ako je aparat ugrađen gore iznad ormana, pazite da se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata deca ne pritisnu ili prignječe između vrata aparata i vrata ormana koji se nalazi ispod njega.
- Deca se mogu zatvoriti u aparatu (opasnost od gušenja) ili dospeti u neku drugu opasnu situaciju. Stoga kod isluženih aparata: izvući mrežni utikač, odvojiti mrežni kabel i odstraniti ga. Bravu na vratima uništiti toliko da vrata više ne mogu da se zatvore.



Zaštita životne sredine

Kako ambalaža novih aparata tako i stari aparati sadrže vredne sirovine i materijale koji se mogu ponovo iskoristiti.

Molimo vas da pojedine delove odnesete na otpad odvojene po vrstama.

O aktuelnim načinima odlaganja na otpad informišite se kod vašeg stručnog prodavca, vaše komunalne uprave ili u gradskoj upravi.

Ambalaža

Svi plastični delovi aparata obeleženi su standardnim internacionalnim skraćenicama (na pr. "PS" polistirol). Na taj način je kod odnošenja aparata na otpad omogućeno odvajanje plastičnog otpada po vrstama.

Prdržavajte se sigurnosnih uputstava pod "Prilikom dopreme" → *Strana 5.*

Stari aparati

Prdržavajte se sigurnosnih uputstava pod "Pri odnošenju na otpad" → *Strana 9.*



Ovaj uređaj je obeležen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EZ o stariim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Smernica daje okvir za povraćaj i iskorišćenje starih uređaja koji važi širom EU.



Upoznavanje uređaja

Slike upravljačke table i unutrašnjosti aparata nalaze se napred na omotu. Na pojedine pozicije se ukazuje u tekstu.

Upravljačka ploča

- [1]** Prekidač za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE
- [2]** Programske tipke **
- [3]** Displej za količinu punjenja sredstva za ispiranje
- [4]** Displej količine punjenja soli
- [5]** Prikaz za WLAN
- [6]** Tipke za podešavanje
- [7]** Biranje vremena unapred
- [8]** Taster za daljinsko pokretanje
- [9]** Tipku Info Shift 5 sec.
- [10]** Tipka START
- [11]** Dodatne funkcije/programske tipke **
- [12]** Tipka < >
- [13]** Otvarač vrata
- [14]** Prednji displej *

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

** Broj u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa.

Unutrašnjost aparata

- [20] Unutrašnje osvetljenje *
 - [21] Fioka za pribor za ručavanje *
 - [22] Gornja korpa za posude
 - [23] Gornja prskalica
 - [24] Prihvativa posuda za tablete
 - [25] Usisni otvor
 - [26] Izduvni otvor (Posuda od zeolita)
 - [27] Donja prskalica
 - [28] Rezervoar za specijalnu so
 - [29] Sita
 - [30] Korpa za pribor za ručavanje *
 - [31] Donja korpa za posude
 - [32] Rezervoar za sredstvo za ispiranje
 - [33] Komora za sredstvo za pranje posuda
 - [34] Zatvarač za komoru za sredstvo za pranje posuda
 - [35] Tipska pločica
- * u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuda

Tipka Info

Pomoću tipke Info  Setup 3 sec. možete prikazati dodatne informacije o programu.

1. Pritisnite tipku Info  [9].
2. Pritisnite programsku tipku.
Na prednjem displeju [14] će se prikazati informacije o izabranom programu.
3. Za napuštanje pritisnite tipku Info  [9].

Podešavanje vremena

Prilikom prvog puštanja u rad vreme počinje od 12:00.

Vreme podešavate na sledeći način:

1. Uključite prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE .
2. Tipku Info  Setup 3 sec. [9] pritiskajte 3 sekunde, sve dok se na prednjem displeju [14] ne prikaže sledeći tekst:
Listanje pomoću < >
Podešavanje pomoću - +
Napuštanje pomoću Setup 3 sec.
3. Tipku > [12] pritiskajte sve dok se na prednjem displeju [14] ne prikaže podešavanje vremena.
4. Podešavanje možete vršiti pomoću tipki za podešavanje - + [6]. Dužim pritiskom na tipke za podešavanje - + [6] možete promeniti vrednosti podešavanja u koracima od 10 minuta.
5. Tipku Info  Setup 3 sec. [9] pritiskajte 3 sekunde.

Podešena vrednost je memorisana u uređaju.

Uputstvo: Ako je uređaj duže vreme bio bez električnog napajanja vreme počinje od 12:00. Podesite vreme.

Prvo puštanje u rad

Prilikom prvog uključivanja mašine za pranje posuđa dospećete direktno u podešavanja za prvo puštanje u rad.

Uputstvo: Ako kod prvog puštanja u rad izaberete Home Connect, dodatna podešavanja možete vršiti preko aplikacije vaše mašine za pranje posuda.

O tome saznajte više u isporučenoj dokumentaciji za Home Connect.

Na prednjem displeju **[14]** prikazaće se sledeći tekst:

Listanje pomoću < >
Podešavanje pomoću - +
Napuštanje pomoću Setup 3 sek.

U donjoj tabeli su navedena podešavanja koja su neophodna za prvo puštanje u rad.

Podešavanje menjati na sledeći način:

1. Pritisakajte taster **> [12]** sve dok se ne prikaže željeno podešavanje.
2. Podešavanje možete vršiti pomoću tastera za podešavanje **- + [6]**.
3. Taster Info Setup 3 sec. **[9]** pritisakajte 3 sekunde.

Podešena vrednost je memorisana u uređaju.

Podešavanja za prvo puštanje u rad	Fabrička podešavanja	Info tekst; pritiskom na taster Info 
Jezik/Language	Deutsch	Izbor jezika.
Prvo puštanje u rad	Ručno/Home Connect	Ručno/Home Connect.
Format vremena	24h	12h ili 24h.
Podešavanje vremena	12:00	Podešavanje aktuelnog vremena.
Tvrdića vode	°dH 13 - 16 srednja	Prilagođavanje loklanoj tvrdoci vode. Ako koristite višenamenske tablete izaberite stepen 0 - 6.
Dodavanje sredstva za ispiranje	Stepen 5	Količina sredstva za ispiranje utiče na sušenje. Ako koristite višenamenske tablete izaberite stepen 0.
Priklijučak za vodu *	Hladna voda	Moguć je priklijučak na toplu (40-60°C) ili na hladnu (<40°C) vodu.

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

Podešavanja

Da bismo vam olakšali rad, unapred smo namestili neka podešavanja na mašini za pranje posuđa. Fabrička podešavanja možete da promenite.

Podešavanje menjate na sledeći način:

- Uključite prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE 
- Tipku Info  pritiskajte 3 sekunde, sve dok se na prednjem displeju  ne prikaže sledeći tekst:
Listanje pomoću < >
Podešavanje pomoću - +
Napuštanje pomoću Setup 3 sec.

- Pritiskajte tipku  12, sve dok se ne prikaže željeno podešavanje.
- Podešavanje možete vršiti pomoću tipki za podešavanje - + .
- Tipku Info  pritiskajte 3 sekunde.

Podešena vrednost je memorisana u uređaju.

Sva promenjena podešavanja možete da vratite na prvobitno fabričko podešavanje.

Uputstvo: Ako vašu mašinu za pranje posuđa vraćate na fabričko podešavanje dospećete direktno u podešavanja za prvo puštanje u rad.

Podešavanje	Fabričko podešavanje	Info tekst; pritiskom na taster Info 
Podešavanje vremena	12:00	Podešavanje aktuelnog vremena.
Format vremena	24h	12h ili 24h.
Vremenski prikaz	Vreme	Prikaz kraja programa pomoću poruke „Gotovo za“ ili „Gotovo u“.
Jezik/Language	Deutsch	Izbor jezika.
Tvrdoća vode	°DH 13–16 srednja	Podešavanje tvrdoće vode. Ako koristite multi tablete, izaberite najniži stepen.
Dodavanje sredstva za ispiranje	Stepen 5	Količina sredstva za ispiranje utiče na sušenje. Ako koristite multi tablete, izaberite stepen 0.
Podešavanje senzora	Standard	Prilagođavanje prepoznavanja nečistoće radi postizanja optimalnog rezultata pranja.
Dodatno sušenje	Isklj.	Poboljšano sušenje, za čaše i plastične delove.
Priklučak za vodu *	Hladna voda	Moguć je priključak na toplu (40–60 °C) ili na hladnu (<40 °C) vodu.
Eko prognoza	Isklj.	Prikaz potrošnje vode i energije.
Auto Power Off	Posle 1 minuta	Automatsko isključivanje uređaja nakon završenog postupka pranja.
Emotion Light *	uklj.	Osvetljenje unutrašnjosti aparata.

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

Podešavanje	Fabričko podešavanje	Info tekst; pritiskom na taster Info 
Početni program	Eko 50°	Posle uključivanja pojavljuje se poslednji izabrani program.
Jačina zvučnog signala *	Stepen 2	Jačina zvuka signala kod završetka programa.
Jačina zvuka tastera	Stepen 2	Jačina zvuka prilikom pritiskanja tastera.
Eko sušenje *	uklj.	Automatsko otvaranje vrata na kraju Eko programa.
Wi-Fi	uklj./isklj.	Uključivanje/isključivanje bežične mrežne konekcije.
Prijava na mrežu	Ručno/automatski	Provera WPS funkcije na ruteru. Bez WPS funkcije: ručno WPS funkcija: automatski
Povezivanje sa aplikacijom	Pokretanje sa +	Povezivanje uređaja za domaćinstvo sa mobilnim krajnjim uređajem.
Funkcija upravljanja energijom *	Povezivanje sa +	Povezivanje uređaja za domaćinstvo sa funkcijom upravljanja energijom na kućnom sistemu.
Pozdravljanje	uklj.	Logo marke možete deaktivirati kada uključite uređaj.
Fabričko podešavanje	Vraćanje podešavanja	Vraćanje na fabričko podešavanje.

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

Uputstva

- Opcija „Prijava na mrežu“ je dostupna u meniju tek kada se uključi Wi-Fi.
- Opcija „Povezivanje sa aplikacijom“ je dostupna u meniju tek kada se uspostavi veza sa kućnom mrežom.
- Opcija „Funkcija upravljanja energijom“ * je dostupna u meniju tek kada se uspostavi veza sa kućnom mrežom i kada se uređaj poveže sa aplikacijom.

Home Connect

Dostupnost Home Connect funkcije zavisi od dostupnosti Home Connect usluga u vašoj zemlji. Home Connect usluge nisu dostupne u svim zemljama. Dodatne informacije o dostupnosti možete pronaći na stranici www.home-connect.com.

Ova mašina za pranje sudova podržava Wi-Fi i njome može da se upravlja pomoću mobilnog uređaja.

Uputstvo: Wi-Fi je zaštićena marka preduzeća Wi-Fi Alliance.

Ako vašu mašinu za pranje sudova ne možete da povežete na kućnu mrežu, mašinom za pranje sudova možete i dalje ručno da upravljate pomoću tastera.

App podešavanja

Da bi ste mogli da rukujete uređajem preko Home Connect na vašem mobilnom uređaju mora da bude instalirana Home Connect App.

O tome saznajte više u isporučenoj dokumentaciji za Home Connect.

Da biste izvršili podešavanja, sledite korake koje vam aplikacija predlaže.

Podešavanje aplikacije Home Connect


Vašu mašinu za pranje posuđa možete podešiti preko tastera za daljinsko pokretanje  ili da postupite na sledeći način:

1. Uključite prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE .
2. Taster Info  pritiskajte 3 sekunde sve dok se na prednjem displeju  ne prikaže sledeći tekst:
Listanje pomoću < >
Podešavanje pomoću - +
Napuštanje pomoću Setup 3 sek.
3. Pritiskajte taster  sve dok se na prednjem displeju  ne prikaže željeno podešavanje.
4. Podešavanje možete vršiti pomoću tastera za podešavanje .
5. Taster Info  pritiskajte 3 sekunde.

Podešena vrednost je memorisana u mašini za pranje posuđa.

Wi-Fi

U Wi-Fi meniju možete konekciju na bežičnu mrežu da aktivirate sa „uklj.“, a da deaktivirate sa „isklj.“.

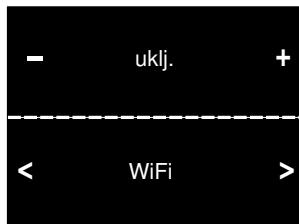


Uputstva

- Ako ste izabrali podešavanje za Wi-Fi „isklj.“, onda podešavanja „Prijava na mrežu“ i „Povezivanje sa aplikacijom“ nisu dostupne.
- Za daljinsko upravljanje uređajem potrebna je stabilna konekcija na bežičnu mrežu.


Prijava na mrežu

Opcija „Prijava na mrežu“ je dostupna u meniju, tek onda kada ste aktivirali Wi-Fi.

Za povezivanje maštine za pranje posuđa na kućnu mrežu možete u meniju za prijavljivanje da birate između „Autom./WPS“ i „Ručno“.

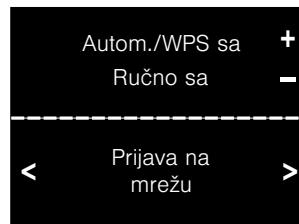


Automatski: Uspostavljanje veze sa vašom kućnom mrežom vrši se preko WPS funkcije na vašem ruteru.

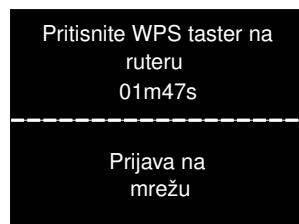

Ručno: Povežite svoj mobilni uređaj sa Home Connect mrežom. Da bi se uspostavila veza sa kućnom mrežom, podešavanja za mrežu se unose ručno, pomoću Home Connect App.

Nakon uspešne uspostave veze na prednjem displeju će se prikazati  sledeći tekst:

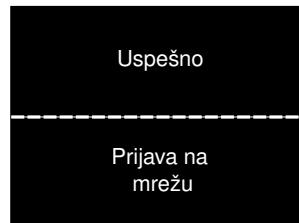

O ovome možete saznati više u isporučenoj dokumentaciji za Home Connect.

Povezivanje sa aplikacijom

Opcija „Povezivanje sa aplikacijom“ je dostupna u meniju tek kada se uspostavi veza sa kućnom mrežom.

Kod podešavanja „Povezivanje sa aplikacijom“ uspostavlja se korelacija između mašine za pranje posuđa, aplikacije i vašeg korisničkog naloga.



Nakon uspešne uspostave veze na prednjem displeju će se prikazati sledeći tekst:



O ovome možete saznati više u isporučenoj dokumentaciji za Home Connect.

Napomena o zaštiti ličnih podataka:

Kada se vaša Home Connect mašina za pranje sudova prvi put poveže sa WLAN mrežom koja je povezana na internet, mašina za pranje sudova Home Connect serveru šalje sledeće kategorije podataka (registracija):

- jednoznačnu oznaku uređaja (sastoji se od šifri uređaja, kao i MAC adrese ugrađenog Wi-Fi komunikacionog modula).
- sigurnosni sertifikat Wi-Fi komunikacionog modula (radi informacionotehnološkog osiguranja veze).
- aktuelnu verziju softvera i hardvera vaše mašine za pranje sudova.
- status nekog eventualnog prethodnog vraćanja na fabrička podešavanja.

Registracijom se priprema upotreba Home Connect funkcionalnosti, koju Home Connect koristi tek u vreme, kada prvi put koristite neku od funkcionalnosti. Imajte na umu da, se Home Connect funkcionalnosti mogu upotrebljavati samo u kombinaciji sa Home Connect aplikacijom. Informacije o zaštiti ličnih podataka možete pozvati unutar Home Connect aplikacije.

Taster za daljinsko pokretanje



Ako je mašina za pranje sudova povezana sa kućnom mrežom, vemožete pomoću tastera za daljinsko pokretanje  da aktivirate daljinsko upravljanje mašinom za pranje sudova.

Ako mašina za pranje sudova još uvek nije prijavljena na Home Connect, pritiskom na taster za daljinsko pokretanje , dospećete do podešavanja za Home Connect.

O tome saznajte više u isporučenoj dokumentaciji za Home Connect.

Uputstva

- Po završetku procesa prijavljivanja gasi se taster za daljinsko pokretanje .
- Za aktiviranje daljinskog upravljanja, pritisnite taster za daljinsko pokretanje .
- Ako je Home Connect asistent prekinut prilikom startovanja, ponovo pritisnite taster za daljinsko pokretanje .
- Ako se prekine veza sa ruterom, na displeju treperi prikaz WLAN .
- Otvaranjem vrata deaktivira se daljinsko upravljanje.

Wi-Fi bez povezivanja na Home Connect Server

Pomoću Home Connect App možete prekinuti vezu sa Home Connect Serverom.

Uredaj je tada lokalno povezan sa vašim mobilnim uređajem, ali nije povezan na Home Connect Server.

Uputstvo: Ako niste deaktivirali povezivanje na Home Connect Server, proverite vašu internet konekciju.

Podešavanje funkcije upravljanja energijom *

Pomoću funkcije upravljanja energijom  mašina za pranje posuda se po isteku podešenog vremena samostalno aktivira u trenutku kada je na alternativnom izvoru energije (npr. fotonaponskom sistemu) struja najjeftinija.

Ako funkcija upravljanja energijom  ne može da pokrene mašinu za pranje posuda daljinskim putem (npr. nedostatak napajanja električnom energijom iz fotonaponskog sistema), ona će pokrenuti mašinu kasnije pomoću konvencionalnog izvora napajanja.

Funkciju upravljanja energijom podešavate na sledeći način:

1. Uključite prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE .
2. Taster Info   pritiskajte 3 sekunde sve dok se na prednjem displeju  ne prikaže sledeći tekst:
Listanje pomoću < >
Podešavanje pomoću - +
Napuštanje pomoću Setup 3 sek.
3. Taster   pritiskajte sve dok se na prednjem displeju ne prikaže  „Funkcija upravljanja energijom“.

4. Podešavanje možete vršiti pomoću tastera za podešavanje + .
5. U sledećih 2 minuta povežite mašinu za pranje posuda sa funkcijom upravljanja energijom na kućnom sistemu. Aktivirajte u tu svrhu uspostavu veze na funkciji upravljanja energijom kućnog sistema (pridržavajte se uputstva za upotrebu proizvodača kućnog sistema).

U slučaju uspešne uspostave veze između mašine za pranje posuda i funkcije upravljanja energijom na kućnom sistemu, na prednjem displeju  će se pojaviti informacija. U slučaju neuspelog pozivanja funkcije upravljanja energijom ponovite korak 5.

Uputstvo: Opcija „Funkcija upravljanja energijom“ je dostupna u meniju tek kada se uspostavi veza sa kućnom mrežom i kada se uređaj poveže sa aplikacijom.

Dodatne informacije i sistemske zahteve za korišćenje funkcije upravljanja energijom možete pronaći na adresi www.home-connect.com.

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuda

Aktiviranje funkcije upravljanja energijom *

Da biste pokrenuli funkciju upravljanja energijom , morate da aktivirate taster za daljinsko pokretanje   i podesite biranje vremena unapred .

Nakon aktivacije taster za daljinsko pokretanje   možete da podesite biranje vremena unapred  pomoću aplikacije Home Connect.

Funkciju upravljanja energijom  možete da aktivirate i ručno pomoću tastera na mašini za pranje posuda.

Aktiviranje funkcije upravljanja energijom na mašini za pranje posuda vršite na sledeći način:

1. Uključite prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE .
2. Izaberite program .
3. Pritisnite taster za biranje vremena unapred .
4. Taster za podešavanje + -  pritiskajte sve dok pokazano vreme ne bude odgovaralo vašim željama.
5. Pritisnite taster START , unapred izabrano vreme je aktivirano.
6. Aktivirajte taster za daljinsko pokretanje  .
7. Nakon uspešne aktivacije, funkcija upravljanja energijom  ima pristup mašini za pranje posuda i nju može da pokrene u okviru podešenog vremenskog okvira.

Uputstvo: Ako funkcija upravljanja energijom  ranije pokrene program, ažuriraće se prikaz vremena „Gotovo za“/„Gotovo u“.

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše maštine za pranje posuda

Deaktiviranje funkcije upravljanja energijom *

Opcija „Prekini vezu sa +“ je dostupna tek kada se mašina za pranje posuda poveže sa funkcijom upravljanja energijom na kućnom sistemu.

Funkciju upravljanja energijom deaktivirate na sledeći način:

1. Uključite prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE .
2. Taster Info   pritiskajte 3 sekunde sve dok se na prednjem displeju  ne prikaže sledeći tekst:
Listanje pomoću < >
Podešavanje pomoću - +
Napuštanje pomoću Setup 3 sek.
3. Pritiskajte taster >  sve dok se na prednjem displeju  ne prikaže željeno podešavanje.
4. Obavite podešavanje pomoću tastera za podešavanje + - .
5. Taster Info   pritiskajte 3 sekunde.

Funkcija upravljanja energijom je deaktivirana.

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše maštine za pranje posuda

Ažuriranje softvera *

Pomoću funkcije ažuriranja softvera, ažurira se softver vaše mašine za pranje posuđa (na primer optimizacija, otklanjanje grešaka, bezbednosne ispravke). Preduslov je da ste registrovani korisnik aplikacije Home Connect, da ste instalirali aplikaciju na svom mobilnom krajnjem uređaju i da ste se povezali sa Home Connect serverom.

Ako je na raspolaganju ažuriranje softvera, dobijete obaveštenje putem aplikacije Home Connect, a onda putem aplikacije možete pokrenuti preuzimanje ažuriranja softvera. Nakon uspešnog preuzimanja, na displeju će se prikazati sledeći tekst: „Instalirati ažurir. softver?“.

Instalaciju softvera možete da pokrenete na mašini za pranje posuđa pomoću tastera za podešavanje  ili da je izvršite u nekom kasnijem trenutku. Ako ste povezani sa lokalnom mrežom, instalaciju možete da pokrenete i putem aplikacije Home Connect.

Nakon uspešne instalacije, na displeju će se prikazati sledeći tekst: „Ažuriranje softvera je uspešno instalirano“.

Uputstva

- Tokom preuzimanja ažuriranja softvera, mašinu za pranje posuđa možete da koristite i dalje.
- Tokom instalacije ne možete da koristite mašinu za pranje posuđa.
- Instalacija može da traje nekoliko minuta. Pri tom treperi nekoliko tastera.
- U zavisnosti od ličnih podešavanja u aplikaciji, ažuriranje softvera se može preuzeti i automatski.
- U slučaju ažuriranja bitnih za bezbednost, preporučuje se da instalaciju izvršite što je pre moguće.

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

Daljinska dijagnostika

Ukoliko kontaktirate korisnički servis, on može pomoću daljinske dijagnostike  da pristupi vašem uređaju.

Uputstva

- Pristup korisničkog servisa vašem uređaju morate da potvrdite.
- Daljinsku dijagnostiku  možete da isključite prekidačem za uključivanje/isključivanje  ili da deaktivirate pristup korisničkog servisa u Home Connect App.

Izjava o usaglašenosti

Ovim Robert Bosch Hausgeräte GmbH izjavljuje, da je uređaj sa Home Connect funkcionalnošću usaglašen sa osnovnim zahtevima i ostalim odgovarajućim odredbama regulative 2014/53/EU.

Detaljnju RED izjavu o usaglašenosti možete naći na internetu pod www.bosch-home.com na stranici sa vašim uređajem, kod dodatnih dokumenata.

Opseg od 2,4 GHz: maks. 100 mW

Opseg od 5 GHz: maks. 100 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

Wi-Fi na 5 GHz: samo za unutrašnju upotrebu

Uredaj za omekšavanje vode / specijalna so

Da bi se postigli dobri rezultati pranja u mašini za pranje posuda, potrebna je meka voda, odnosno voda sa malim sadržajem kamenca, u suprotnom će se na posudu i unutrašnjem priboru nataložiti ostaci kamenca. Voda iz vodovoda tvrdoće iznad 7° dH (1,2 mmol/l) se mora omekšati. Ovo se postiže pomoću specijalne soli (so za regeneraciju) u uređaju za omekšavanje vode mašine za pranje posuda. Podešavanje pa s tim i potrebna količina soli zavise od stepena tvrdoće vode u vašem vodovodu (vidi sledeću tabelu tvrdoće vode).

Tabela tvrdoće vode

Vrednost tvrdoće vode °dH	Područje tvrdoće	mmol / l	Podešena vrednost na mašini
0 - 6	meka	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	meka	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	srednja	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	srednja	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	srednja	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	tvrda	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	tvrda	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	tvrda	5,5 - 8,9	31 - 50

Podešavanje uređaja za omekšavanje vode

Količina dodavanja soli se može podešavati od **0** do **50** °dH. Kod podešene vrednosti **0-6** so nije potrebna.

Uredaj za omekšavanje vode podešavate na sledeći način:

- Za vrednost tvrdoće vode u vodovodu raspitajte se kod preduzeća za snabdevanje vodom.
- Potreban stepen preuzmite iz tabele tvrdoće vode.
- Uključite prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE **[1]**.
- Tipku Info  **[9]** pritiskajte 3 sekunde, sve dok se na prednjem displeju **[14]** ne prikaže sledeći tekst:

Listanje pomoću < >

Podešavanje pomoću - +

Napuštanje pomoću Setup 3 sec.

- Tipku **> [12]** pritiskajte sve dok se na prednjem displeju **[14]** ne prikaže tvrdoća vode.
- Podešavanje možete vršiti pomoću tipki za podešavanje **- + [6]**.
- Tipku Info  **[9]** pritiskajte 3 sekunde.

Podešena vrednost je memorisana u mašini za pranje posuda.

Upotreba specijalne soli

Čim na komandnoj ploči zasvetli displej za kontrolu punjenja soli **[4]** ili kada vas poruka na prednjem displeju * **[14]** na to upozori, trebalo bi dopuniti specijalnu so. So se mora dopunjavati uvek neposredno pre uključivanja aparata. Tako se postiže da se preliveni rastvor soli odmah ispere i da ne može da nastupi korozija na posudi za pranje posuđa.


Pažnja!

Sredstvo za pranje posuđa uništava uređaj za omešavanje vode! Sredstvo za pranje posuđa nikada nemojte sipati u rezervoar za specijalnu so.

Specijalnu so dopunjavate na sledeći način:

1. Otvoriti zatvarač s navojem na rezervoaru **[28]**.
2. Rezervoar napunite sa vodom (potrebno samo kod prvog puštanja u rad).
3. Specijalnu so sipajte na način opisan na slikama (**ne kuhinjsku so ili tablete**).

Pritom se voda potiskuje i otiče.

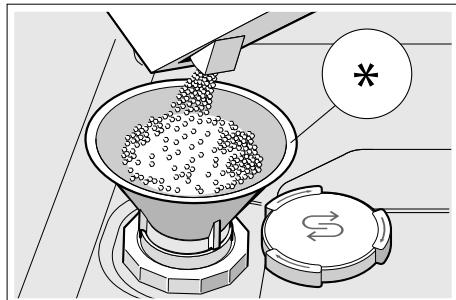

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

Upotreba sredstava za pranje sa sonom komponentom

Kod upotrebe kombinovanih sredstava za pranje sa sonom komponentom može se uopšteno odreći specijalne soli do tvrdoće vode od 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Kod tvrdoće vode preko 21° dH potrebna je upotreba specijalne soli.

Isključivanje displeja za kontrolu punjenja soli /uredaja za omešavanje vode

Ako vam prilikom upotrebe kombinovanih sredstava za pranje posuđa sa sonom komponentom smeta displej za kontrolu punjenja soli **[4]** na komandnoj ploči ili tekst na prednjem displeju **[14]** (Zaliha soli je dovoljna za X pranja) možete da isključite displeje.

Postupite kao što je opisano pod „Podešavanje uređaja za omešavanje vode“ i vrednost postavite na **0–6**. Na taj način su uređaj za omešavanje vode i displej za kontrolu punjenja soli isključeni.


Sredstvo za ispiranje

Čim na komandnoj ploči zasvetli displej količine punjenja sredstva za ispiranje [3], ili kada vas poruka na prednjem displeju * [14] na to upozori, trebalo bi dopuniti sredstvo za ispiranje. Sredstvo za ispiranje je potrebno da posude bude bez mrlja, a čaše sjajne. Upotrebljavajte samo sredstva za ispiranje za mašine za pranje posuda koje se koriste u domaćinstvu. Kombinovana sredstva za pranje s komponentom za ispiranje mogu se koristiti samo do tvrdoće vode od 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol / l). Kod tvrdoće vode preko 21° dH potrebna je upotreba sredstva za ispiranje.


* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuda

Sredstvo za ispiranje dopunjavate na sledeći način:

1. Otvorite rezervoar [32]; pritisnite (1) i podignite (2) vezicu na poklopцу.

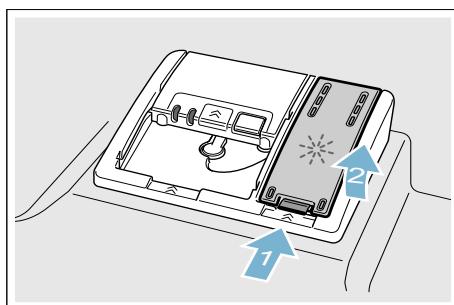

2. Sredstvo za ispiranje sipajte do zanake za max..

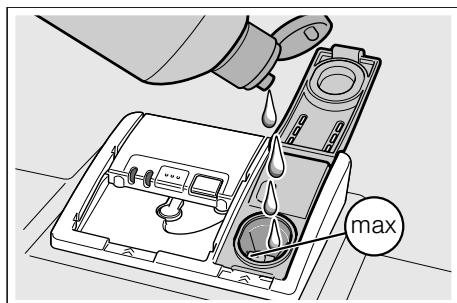

3. Zatvoriti poklopac.
Poklopac će se čujno učvrstiti.
4. Proliveno sredstvo za ispiranje ubrišite krpom.
To sprečava prekomerno stvaranje pene prilikom sledećeg pranja.

Podešavanje količine sredstva za ispiranje

Količina dodavanja sredstva za ispiranje se može podešavati od **0** do **6**. Količinu dodavanja sredstva za ispiranje postavite na **5** da bi se dobio vrlo dobar rezultat sušenja. Količinu sredstva za ispiranje menjajte samo ako na posudu ostaju muzge ili mrlje od vode. Podesite niži stepen kako biste izbegli muzge. Podesite viši stepen kako biste sprečili nastanak mrlja od vode.

Količinu sredstva za ispiranje podešavate na sledeći način:

1. Uključite prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE **[1]**.
2. Tipku Info  **[9]** pritiskajte 3 sekunde, sve dok se na prednjem displeju **[14]** ne prikaže sledeći tekst:

Listanje pomoću < >

Podešavanje pomoću - +

Napuštanje pomoću Setup 3 sec.

3. Tipku **> [12]** pritiskajte sve dok se na prednjem displeju **[14]** ne prikaže dodavanje sredstva za ispiranje.
4. Podešavanje možete vršiti pomoću tipki za podešavanje **- + [6]**.
5. Tipku Info  **[9]** pritiskajte 3 sekunde.

Podešena vrednost je memorisana u uređaju.

Isključivanje displeja za količinu punjenja sredstva za ispiranje

Ako vam prilikom upotrebe kombinovanih sredstava za pranje posuda sa komponentom za ispiranje smeta displej količine punjenja sredstva za ispiranje **[3]** na komandnoj ploči ili tekst na prednjem displeju * **[14]** (Zaliha sredstva za punjenje je dovoljna za x pranja) možete da isključite displeje.

Postupiti kao što je opisano pod "Podešavanje količine sredstva za ispiranje i davanje sjaja" i vrednost postaviti na **0-6**. Na taj način je displej za količinu punjenja sredstva za ispiranje isključen.

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuda

Posuda

Nije pogodno

- Delove pribora za ručavanje i posude od drveta.
- Čaše sa osetljivim ukrasima, umetničko-zanatski izrađeno i starinsko posuđe. Ovi ukrasi nisu otporni na mašinsko pranje.
- Plastični delovi koji nisu otporni na visoke temperature.
- Posude od bakra i cinka.
- Delovi posuđa koji su zaprljani pepelom, voskom, mašću za podmazivanje ili bojom.

Ukrasi na staklu, delovi od aluminijuma ili srebra mogu biti skloni promeni boje i izbledjeti. I neke vrste stakla (na pr. predmeti od kristala) mogu postati zamućeni posle mnogo pranja.

Oštećenja stakla i posuđa

Uzroci:

- Vrsta stakla i postupak izrade stakla.
- Hemijski sastav sredstva za pranje.
- Temperatura vode programa pranja.

Preporuka:

- Upotrebljavati samo stakla i porcelan koje proizvođač označi kao otporne na mašinsko pranje.
- Upotrebljavati sredstvo za pranje koje je obeleženo kao sredstvo koje štedi posuđe.
- Staklo i pribor za ručavanje po završetku programa što pre izvaditi iz mašine za pranje posuđa.


Unošenje

1. Ukloniti grube ostatke jela. Prepranje pod mlazom tekuće vode nije potrebno.
2. Posude rasporediti tako da
 - sigurno стоји и да не може да се преврне.
 - sve posude стоје с отвором на доле.
 - delovi с испуњенима или удубљенима стоје косо како би вода могла отицати.
 - не спречава окретање двеју прскалица [23] и [27].

Veoma male komade posuđa ne bi требало прати у машини, jer могу лако испасти из корпи.


Gornja korpa za posuđe

Šolje i čaše stavite у gornju korpu за posuđe [22].

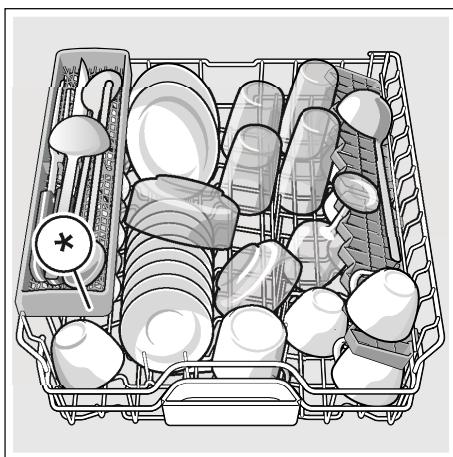


* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

Uputstvo: Pazite da se delovi posuđa ne nalaze iznad prihvatanje posude za tablete [24]. Oni mogu da blokiraju poklopac komore za sredstvo za pranje [33].

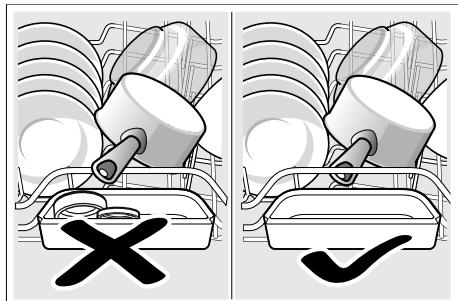

Donja korpa za posuđe

Lonce i tanjire stavite u donju korpu za posuđe [31].

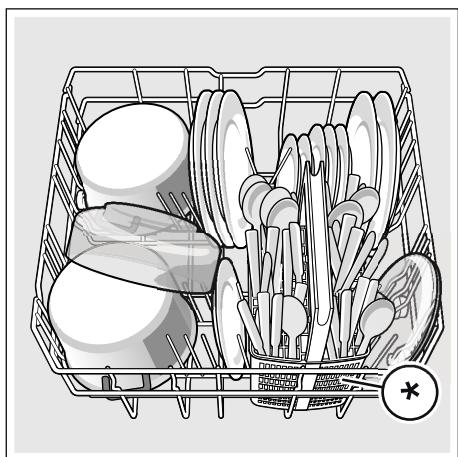

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa


Savet: Jako zaprljano posuđe (lonce) bi trebalo staviti u donju korpu. Usled jačeg mlaza iz prskalice dobijete bolji rezultat pranja posuđa.

Savet: Dalje primere kako na najbolji način da rasporedite posuđe možete naći na našoj internet stranici. Možete ih besplatno skinuti. Odgovarajuću Internet-adresu vidite na poleđini ovog uputstva za upotrebu.

Korpa za pribor za ručavanje *

Pribor za ručavanje treba uvek da poređate u korpu za pribor za ručavanje * nesortiran sa šiljatom stranom na dole.

Da bi se izbegle povrede, stavite duge, šiljate komade i noževe na policu za noževe *.

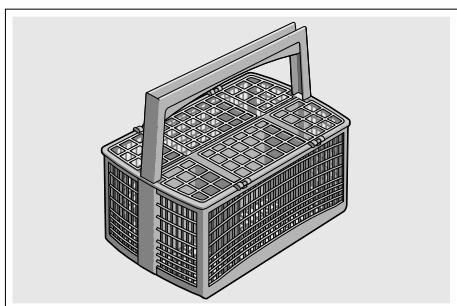


* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa



Fioka za pribor za ručavanje *

Stavite pribor za ručavanje u fioku za pribor za ručavanje [21] kao što je prikazano na slici. Odvojeno raspoređivanje olakšava vađenje nakon pranja.

Možete izvaditi fioku za pribor za ručavanje.

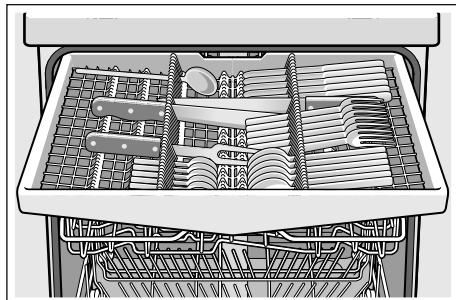


U zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa možete bočne uloške za odlaganje sklopiti na dole, da biste dobili više mesta za veće delove pribora za ručavanje. Prednje redove sa bodljikama možete preklopiti radi sortiranja širih drški.

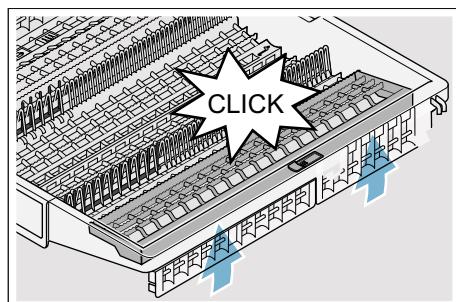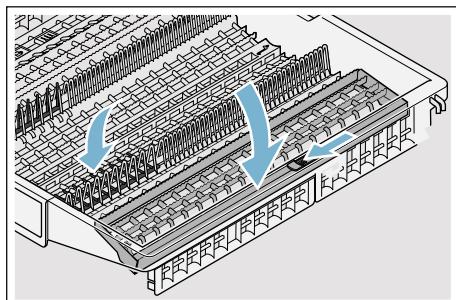

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

Etažeri *

Policu i prostor ispod nje možete koristiti za male šoljice i čaše ili za veće delove pribora za jelo kao što su varjače ili pribor za posluženje. Ako vam ne treba etažer možete ga sklopiti.

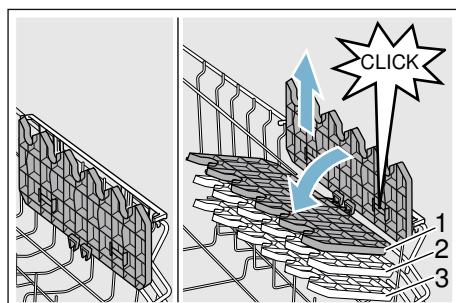

* U zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa visinu etažera možete podešavati na 3 načina.

Visinu etažera podešavate na sledeći način:


1. Etažer ispravite i povucite na gore.
2. Blago iskošen etažer povucite na dole na željenu visinu (1, 2 ili 3).
3. Učvrstite etažer.
Etažer će se čujno učvrstiti.

Preklopne bodlje *

* U zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa preklopne bodlje možete spustiti. Tako ćete lakše smestiti lonce, činije i čaše.


Preklopne bodlje možete spustiti na sledeći način:

1. Polugu povucite prema napred (1).
2. Spusnite preklopne bodlje (2).

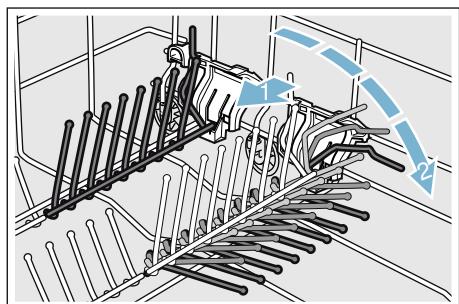


Držač za sitne delove *

* U zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa, gornja korpa za posude je opremljena držačima za sitne delove. Pomoću držača za sitne delove možete sigurno pričvrstiti luke plastične delove.

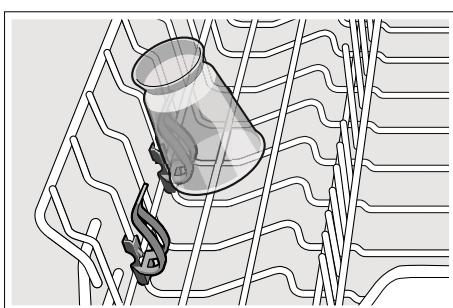

Polica za noževe *

* U zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa, gornja korpa za posude je opremljena policom za noževe. U polici za noževe možete staviti dugačke noževe i ostali pribor.

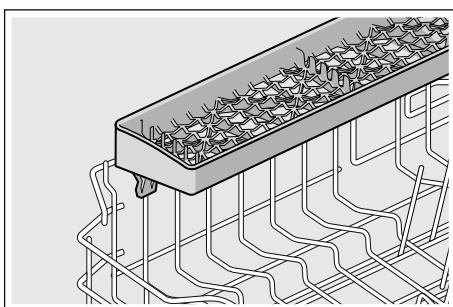

Glava za prskanje limova za pečenje *


* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

Pomoću ove glave za prskanje možete čistiti velike limove ili rešetke kao i tanjire (gurmanski tanjiri, tanjiri za jela od testa veliki tanjiri).

Glavu za prskanje stavljate na sledeći način:

1. Skinite gornju korpu [22].
2. Glavu za prskanje stavite na način opisan na slikama i okrenite na desno.

Glava za prskanje je učvršćena.

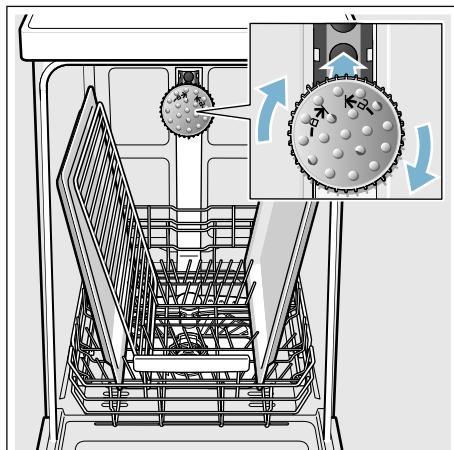

Da bi mlaz iz prskalice mogao dopreti do svih delova, poređajte limove kao što je prikazano na slici (maksimalno 2 lima za pečenje i 2 rešetke).

Uputstvo: Vodite računa da mašinu za pranje posuđa koristite uvek sa gornjom korpom [22] ili sa glavom za prskanje limova za pečenje.

Vađenje

Da bi se izbeglo da kapi vode iz gornje korpe padaju na posuđe u donjoj korpi, preporučuje se da se aparat prazni od dole na gore.

Savet: Vruće posuđe je osetljivo na udare! Stoga ga nakon završetka programa ostavite da se hlađi u mašini za pranje posuđa sve dok ne može slobodno da se uhvati.

Uputstvo: Po završetku programa moguće je da će se još videti kapljice vode u unutrašnjosti aparata. Na sušenje posuđa ovo nema nikakvog uticaja.


Podešavanje visine korpe *

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

Gornja korpa za posuđe [22] se po potrebi može podešavati po visini da bi se u gornjoj ili donjoj korpi napravilo više mesta za veće delove posuđa.

Visina aparata 81,5 cm

Sa korpom za pribor za ručavanje	Gornja korpa	Donja korpa
Stepen 1 maks. ø	22 cm	31 cm
Stepen 2 maks. ø	24,5 cm	27,5 cm
Stepen 3 maks. ø	27 cm	25 cm

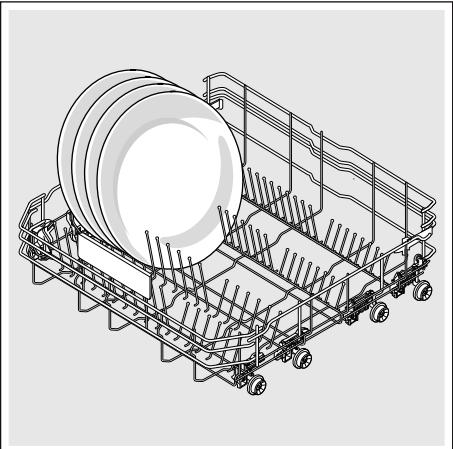

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

Sa fiokom za pribor za ručavanje	Gornja korpa	Donja korpa
Stepen 1 maks. ø	16 cm	31 cm
Stepen 2 maks. ø	18,5 cm	27,5 cm
Stepen 3 maks. ø	21 cm	25 cm

Visina aparata 86,5 cm


Sa korpom za pribor za ručavanje	Gornja korpa	Donja korpa
Stepen 1 maks. ø	24 cm	34 cm
Stepen 2 maks. ø	26,5 cm	30,5 cm
Stepen 3 maks. ø	29 cm	28 cm

Sa fiokom za pribor za ručavanje	Gornja korpa	Donja korpa
Stepen 1 maks. ø	18 cm	34 cm
Stepen 2 maks. ø	20,5 cm	30,5 cm
Stepen 3 maks. ø	23 cm	28 cm

Velike tanjire do prečnika od 31/34* cm stavite u donju korpu [31] za posuđe na način koji je opisan na slikama.

Gornja korpa za posuđe sa bočnim polugama


- Izvucite gornju korpu za posuđe [22].
- Gornju korpu za posuđe čvrsto držite sa strane za gornju ivicu. To spriječava nagli pad prilikom izvođenja sledećeg koraka.
- Spuštanje** gornje korpe za posuđe; obe poluge koje se nalaze levo i desno na spoljašnjoj strani korpe pritisnite na dole. Gornja korpa za posuđe se spušta.

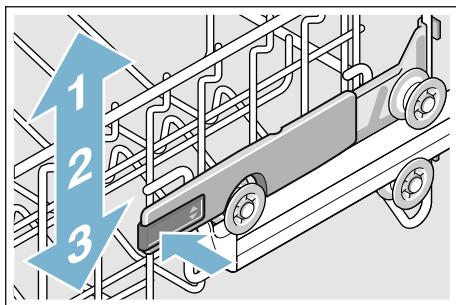

- Podizanje** gornje korpe za posuđe; gornju korpu za posuđe uhvatite za gornju ivicu i podignite.
- Uverite se da se gornja korpa za posuđe sa obe strane nalazi na istoj visini.
- Uvucite gornju korpu za posuđe.

Gornja korpa za posuđe sa gornjim i donjim parovima točkića

- Izvucite gornju korpu za posuđe [22].
- Izvadite gornju korpu za posuđe.
- Gornju korpu za posuđe ponovo okačite na gornje (stopen 3) ili donje (stopen 1) točkiće.

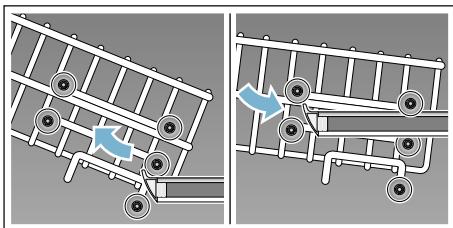

- Uvucite gornju korpu za posuđe.

Sredstvo za pranje posuđa

Za mašinu za pranje posuđa možete koristiti tablete kao i praškasta ili tečna sredstva za pranje, ali ni u kom slučaju deterdžente za ručno pranje. Zavisno od nečistoće, doziranje praška ili tečnog sredstva za pranje se može individualno podešavati. Tablete sadrže za sve zadatke pranja dovoljno veliku količinu aktivnih materija. Moderna, efikasna sredstva za pranje koriste pretežno niskoalkalnu recepturu s enzymima. Encimi razgrađuju skrob i razlažu belančevine. Za uklanjanje obojenih mrlja (npr. od čaja, kečapa) uglavnom se koriste izbeljivači na bazi kiseonika.

Uputstvo: Za dobar rezultat pranja posuđa bezuslovno se pridržavati uputstava na ambalaži sredstva za pranje!

Ako imate dodatna pitanja, preporučujemo vam da se obratite odeljenjima za savetovanje proizvođača sredstava za pranje.

⚠️ Upozorenje


Opasnost od povreda i materijalne štete ukoliko se ne obraća pažnja na sigurnosna uputstva na sredstvima za pranje posuđa i sredstvima za ispiranje!

Uvek obratite pažnju na sigurnosna uputstva na sredstvima za pranje posuđa i sredstvima za ispiranje.


Punjene sredstva za pranje posuđa

1. Ako je komora za sredstvo za pranje posuđa [33] još zatvorena, aktivirajte bravu za zatvaranje [34] da biste je otvorili.

2. Sredstvo za pranje sipati samo u suvu komoru za sredstvo za pranje posuđa [33] (tabletu umetnuti popreko, ne uskom stranom).
3. Doziranje: vidi uputstva proizvođača na ambalaži. Koristite skalu za doziranje u komori za sredstvo za pranje posuđa.
Obično je dovoljno 20 ml–25 ml kod normalne nečistoće. Kod upotrebe tableta dovoljna je jedna tableteta.

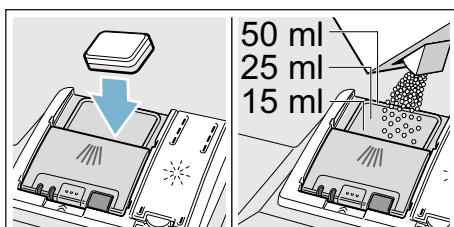

4. Zatvoriti poklopac komore za sredstvo za pranje posuđa. Poklopac će se čujno učvrstiti.

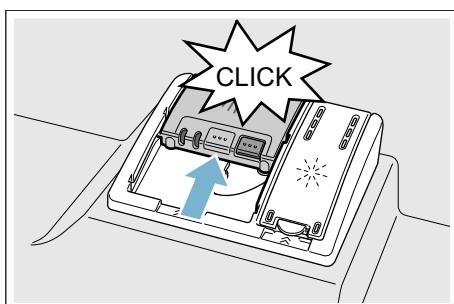

Komora za sredstvo za pranje posuđa se, zavisno od programa, otvara automatski u optimalnom trenutku. Praškasto ili tečno sredstvo za pranje se raspoređuje u aparatu i rastvara, tableteta pada u prihvatu posudu za tablete pa se tamo dozirano rastvara.

- Savet:** Kod manje zaprljanog posuđa je obično dovoljna nešto manja količina sredstva za pranje nego što je navedeno.

Pogodna sredstva za čišćenje i negu možete nabaviti online preko naše internet-stranice ili preko servisne službe (vidi poleđinu).

Kombinovano sredstvo za čišćenje

Pored tradicionalnih sredstava za čišćenje (Solo) nudi se niz proizvoda s dodatnim funkcijama. Ovi proizvodi sadrže pored sredstva za čišćenje često takođe i sredstva za ispiranje i zamene za so (3in1), a zavisno od kombinacije (4in1, 5in1, itd.) još i dodatne komponente kao na pr. zaštitu stakla ili sjajilo za plemeniti čelik. Kombinovana sredstva za čišćenje funkcionišu samo do određenog stepena tvrdoće (uglavnom 21°dH). Preko ove granice mora se dodati so i sredstvo za ispiranje.

Cim se koriste kombinovana sredstva za pranje, program pranja posuda se automatski tako podešava da se uvek postiže najbolji mogući rezultat pranja i sušenja.

Uputstva

- Ako nakon pokretanja programa hoćete naknadno da dodate posude, **ne** koristite prihvratnu posudu za tablete [24] kao dršku za gornju korpu. Komora za sredstvo za pranje se, zavisno od programa, otvara automatski u optimalnom trenutku.
- Sitne komade **ne** stavljajte radi pranja u prihvratnu posudu za tablete [24]; na taj način bi se sprecilo ravnomerno rastvaranje tableta.
- Optimalne rezultate pranja i sušenja ćete postići upotrebom solo sredstava za pranje u vezi sa odvojenom primenom soli i sredstva za ispiranje.

- Kod kratkih programa je moguće da tablete usled različite rastvorljivosti eventualno ne razviju puno dejstvo pranja, a takođe i da zaostanu nerastvoreni ostaci sredstva za pranje. Za ove programe su pogodnija sredstva za pranje u prahu.
- Kod programa "Intenzivno" (kod nekih modela) je dovoljno doziranje jedne tablete. Kod upotrebe sredstava za pranje u prahu postoji mogućnost da se dodatno istrese malo sredstva za pranje na vrata aparata s unutrašnje strane.
- Takođe i kada displej za kontrolu punjenja sredstva za ispiranje i / ili soli svetli, program pranja se kod upotrebe kombinovanih sredstava za pranje besprekorno odvija.
- Kod upotrebe sredstava za čišćenje sa zaštitnim omotačem rastvorljivim u vodi: Držite omotač samo suvim rukama i sipajte sredstvo za čišćenje samo u apsolutno suvu komoru za sredstvo za pranje posuda, inače može doći do slepljivanja.
- Ako sa kombinovanih sredstava za pranje prelazite na solo sredstva za pranje, pazite na to da uredaj za omešavanje vode i količina sredstva za ispiranje budu podešeni na tačnu vrednost.
- Bio i ekološka sredstva za pranje posuđa: Sredstva za pranje posuđa sa oznakom "Bio" ili "Ekološki" sadrže (zbog zaštite životne sredine) po pravilu male količine ili uopšte ne sadrže određene sastojke. Dejstvo takvih proizvoda može biti ograničeno.

Pregled programa

Na ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa. Odgovarajuće programe i njihov raspored naći ćete na vašoj upravljačkoj tabli.

Vrsta posuđa	Vrsta nečistoće	Program	Moguće dodatne funkcije	Tok programa
lonci, tiganji, neosetljivo posuđe i pribor za ručavanje	jako slepljeni, zagoreli ili osušeni ostaci hrane, koji sadrže skrob ili belančevine	 /  Intenzivno 70 °	sve	Intenzivno: Prepranje Čišćenje 70 ° Međuispiranje Ispiranje 65 ° Sušenje
mešovito posuđe i pribor za ručavanje	lako osušeni, ostaci jela uobičajeni za domaćinstvo	 /  Auto 45° - 65°	sve	Optimizovano pomoću senzora: Optimizuje se u skladu sa nečistoćom pomoću sistema senzora.
mešovito posuđe i pribor za ručavanje	lako osušeni, ostaci jela uobičajeni za domaćinstvo	 /  Eco 50 °	sve	Najefikasniji program: Prepranje Čišćenje 50 ° Međuispiranje Ispiranje 35 ° Sušenje
mešovito posuđe i pribor za ručavanje	lako osušeni, ostaci jela uobičajeni za domaćinstvo	 /  Tiho 50 °	Intenzivna zona Pola kapaciteta HygienePlus Posebno sušenje Sušenje zajedno sa davanjem sjaja	Smanjena buka: Prepranje Čišćenje 50 ° Međuispiranje Ispiranje 35 ° Sušenje
osetljivo posuđe, pribor za ručavanje, plastika i čaše osetljivi na temperaturu	neznatno slepljeni, sveži ostaci hrane	 /  Staklo 40 °	Intenzivna zona VarioSpeedPlus Pola kapaciteta Posebno sušenje Sušenje zajedno sa davanjem sjaja	Posebno blago: Prepranje Pranje 40 ° Međuispiranje Ispiranje 50 ° Sušenje
mešovito posuđe i pribor za ručavanje	lako osušeni, ostaci jela uobičajeni za domaćinstvo	 /  Brzo 65 °	Posebno sušenje Sušenje zajedno sa davanjem sjaja	Vremenski optimizovano: Čišćenje 65 ° Međuispiranje Ispiranje Sušenje

Vrsta posuda	Vrsta nečistoće	Program	Moguće dodatne funkcije	Tok programa
mešovito posude i pribor za ručavanje	lako osušeni, ostaci jela uobičajeni za domaćinstvo	 /   /  Kratko 60 °	sve	Vremenski optimizovano: Čišćenje 60 ° Međuispiranje Ispiranje Sušenje
osetljivo posuđe, pribor za ručavanje, plastika i čaše osetljivi na temperaturu	neznatno slepljeni, sveži ostaci hrane	 /  Brzo 45 °	Posebno sušenje Sušenje zajedno sa davanjem sjaja	Vremenski optimizovano: Čišćenje 45 ° Međuispiranje Ispiranje 50 °
sve vrste posuđa	hladno pranje, međupranje	 /  Prepranje	nema	Hladno pranje: Prepranje
-	-	 /  Održavanje uređaja	nema	Održavanje uređaja 70 °

Izbor programa

Možete, zavisno od vrste posuda i vrste nečistoće, izabrati odgovarajući program.

Uputstva za institute za testiranje

Instituti za testiranje dobijaju uputstva za uporedna ispitivanja (na pr. prema EN60436).

Pritom se radi o uslovima za izvođenje testova, ali ne o rezultatima ili upotrebnim vrednostima.

Zahtev elektronskom poštom za:

dishwasher@test-appliances.com

Potrebni su broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD), koje ćete naći na pločici s oznakom tipa **[35]** na vratima aparata.

P+ Dodatne funkcije

* U zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuda možete izabrati različite dodatne funkcije **11**.

Ušteda vremena (VarioSpeedPlus) *

Funkcijom "Ušteda vremena" radno vreme se zavisno od izabranog programa pranja posuda može skratiti za oko 20% do 66%. Da bi se pri skraćenom radnom vremenu postigli optimalni rezultati pranja i sušenja, povećava se potrošnja vode i energije.

Pola kapaciteta *

Ako imate da perete samo malo posuda (na pr. čaše, šoljice, tanjire), možete uključiti na "Pola kapaciteta". Pritom se štede voda, energija i vreme. Za pranje posuda stavite nešto manje sredstva za pranje u komoru za sredstvo za pranje posuda nego što je preporučeno za pun kapacitet mašine.

HigijenaPlus (HygienePlus) *

Ovom funkcijom se povećavaju temperature i održavaju posebno dugo da bi se dobio definisani učinak dezinfekcije. Kontinuiranom upotrebotom ove funkcije postiže se povećani status higijene. Ova dodatna funkcija je idealna na pr. za pranje dasaka za seckanje ili boćica za bebe.



Intenzivna zona *

Perfektna za mešovito punjenje. Možete prati jače zaprljane šerpe i tave u donjoj korpi zajedno sa normalno zaprljanim posudem u gornjoj korpi. Pritisak mlaza u donjoj korpi se pojačava, temperatura pranja je nešto povišena.



Posebno sušenje *

Povećana temperatura za vreme ispiranja i produžena faza sušenja omogućavaju da se i plastični delovi dobro osuše. Potrošnja energije je lako povećana.



Sušenje zajedno sa davanjem sjaja *

Povećavanjem količine vode za vreme ispiranja i produžavanjem faze sušenja izbegavaju se mrlje i poboljšava se rezultat sušenja. Potrošnja energije je lako povećana. Za funkciju sušenja sa visokim sjajem preporučuje se korišćenje sredstva za ispiranje (i kada se koriste kombinovana sredstava za pranje).



Energy Save *

Pomoću funkcije "Energy Save" možete smanjiti potrošnju vode i energije. Radi optimalnih rezultata pranja i sušenja produžava se trajanje programa.



Rukovanje uređajem

Podatci o programu

Podatke o programu (upotreбne vrednosti) naći ćete u kratkom uputstvu. Oni se odnose na normalne uslove i podešenu vrednost tvrdoće vode °dH 13 - 16 srednja. Različiti uticajni faktori, kao na pr. temperatura vode ili pritisak u cevima, mogu dovesti do odstupanja.

Promena podešavanja

Da bismo vam olakšali rad, unapred smo namestili neka podešavanja na mašini za pranje posuđa. Fabrička podešavanja možete da promenite.

Podešavanje menjate na sledeći način:

1. Uključite prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE 1.
2. Tipku Info Setup 3 sec. 9 pritiskajte 3 sekunde, sve dok se na prednjem displeju 14 ne prikaže sledeći tekst:

Listanje pomoću < >

Podešavanje pomoću - +

Napuštanje pomoću Setup 3 sec.

3. Pritiskajte tipku > 12 sve dok se na prednjem displeju 14 ne prikaže željeno podešavanje.
4. Podešavanje možete vršiti pomoću tipki za podešavanje - + 6.
5. Tipku Info Setup 3 sec. 9 pritiskajte 3 sekunde.

Podešena vrednost je memorisana u uređaju.

Savet: Kada menjate više podešavanja, prvo izvedite sve promene jednu za drugom. Onda pritiskajte 3 sekunde tipku Info Setup 3 sec. 9. Time su sve vrednosti podešavanja memorisane u aparatu.

Aquasensor *

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

Aquasensor je optički merni uređaj (svetlosna prepreka) pomoću kojeg se meri zamućenost sapunice.

Upotreba Aquasensorsa je programska specifična. Ako je Aquasensor aktivan, može se "čista" sapunica preuzeti u sledeće pranje i smanjiti potrošnju vode za 3–6 litara. Ako je zaprljanost jača, ona će se ispumpati i zameniti svežom vodom. U automatskim programima se temperatura i trajanje programa naknadno usklađuju sa stepenom nečistoće.

Sušenje pomoću zeolita

Upozorenje

Opasnost od opeketina prilikom dodira izduvnog otvora [26]!

Nikada ne dodirute izduvni otvor. Izduvni otvor postaje vruć i uz to svaka izmena na njemu postaje slučaj za servisnu službu koji podleže obavezi plaćanja troškova.

Pažnja!

Molimo da se pobrinete za to da usisni otvor [25] ostane slobodan i da u donoj korpi za posude desno pozadi iznad izduvnog otvora [26] ne stoje delovi posuda osetljivi na toplotu.

Aparat je opremljen posudom od zeolita. Zeolit je mineral koji može da akumulira vlagu i topotnu energiju i da ih ponovo otpušta.

U fazi čišćenja ova topotna energija se koristi za sušenje minerala i za zagrevanje sapunice.

Za vreme faze sušenja vлага iz prostora za pranje posuda se akumulira u mineralu i osloboda se topotna energija. Ova oslobođena topotna energija se izduvava u prostor za pranje posuda sa suvim vazduhom. Usled toga je moguće brzo i poboljšano sušenje.

Tako se ovim postupcima znatno štedi energija.

Vremenski prikaz

Trajanje programa se tokom programa određuje prema temperaturi vode, količini posuđa kao i stepenu nečistoće i može varirati (zavisno od izabranog programa). Prikaz vremenskog displeja možete promeniti u vreme ili sate/minute, tako da se preostalo vreme trajanja programa u gornjem prikaznom prozoru prikaže kao "Gotovo u" (na primer 15:20 sati) ili "Gotovo za" (na primer 3h 25min).

Podešavanje senzora

Tok programa se u automatskim programima optimira pomoću senzora. Senzori prilagođavaju jačinu automatskih programa u zavisnosti od količine i vrste nečistoće. Osetljivost senzora možete podešiti u 3 stepena.

Standardno: Ovo podešavanje je optimalno za mešovito punjenje i velike količine nečistoće a da se pritom štede energija i voda.

Osetljivo: Ovo podešavanje već kod manje količine nečistoće prilagođava jačinu programa efektivnom ukljanjanju ostataka jela. Utrošak energije i vode se prilagođava.

Veoma osetljivo: Ovo podešavanje dovodi do prilagođavanja jačine programa težim uslovima korišćenja kao na primer kod jako sasušenih ostataka jela. Ovo podešavanje se preporučuje i kada koristite bio ili ekološka sredstva za pranje posuđa. Utrošak energije i vode se prilagođava.

Dodatno sušenje

Pri ispiranju se radi s višom temperaturom i tako se postiže bolji rezultat sušenja. Trajanje programa se pritom može neznatno povećati. (Oprez kod osetljivih delova posuda!) Funkciju Dodatno sušenje možete uključiti ili isključiti.

Eko prognoza

Kada je aktivirana Eko prognoza na prednjem displeju **[14]** se nakratko prikazuje prosečna potrošnja vode i energije u toku izabranog programa.

AutoPowerOff (Automatsko isključivanje nakon završetka programa)

Da bi se uštedela energija mašina za pranje posuda se isključuje 1 minuta nakon završetka programa. Možete promeniti podešavanje.

Moguća podešavanja su:

- **Isključeno:** Aparat se ne isključuje automatski.
- **Posle jedne minute:** Aparat se isključuje nakon jedne minute.
- **Posle dva sata:** Aparat se isključuje nakon dva sata.

Uputstvo: Vodite računa da je pri podešavanjima „Nakon jednog minuta“ i „Nakon dva sata“ unutrašnje osvetljenje **[20]** isključeno. Da biste aktivirali unutrašnje osvetljenje, pritisnite prekidač za UKLJ./ISKLJ. **[1]**.

EmotionLight (Unutrašnje osvetljenje) *

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuda

EmotionLight **[20]** je unutrašnje osvetljenje vaše mašine za pranje posuda. Unutrašnje osvetljenje možete uključiti ili isključiti.

Uputstva

- U zavisnosti od podešavanja AutoPowerOff, unutrašnje osvetljenje je uključeno ili isključeno.
- Uzmite u obzir da se, kada su vrata otvorena, uključeno unutrašnje osvetljenje automatski isključuje nakon 1 sata.

Promena početnog programa

Možete promeniti podešavanje "Početni program".

Jačina zvučnog signala *

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuda

Kraj programa se signalizira zujanjem. Ovo podešavanje možete i da promenite.

Glasnoća tipki

Kada opslužujete mašinu za pranje posuda prilikom svakog pritiska na neku tipku začuće se zvučni signal. Možete regulisati glasnoću zvučnog signala. Ako vam smeta glasnoća zvučnog signala tipki možete ga isključiti.

Pozdravljanje

Kada uključite mašinu za pranje posuđa pojavljuje se logo marke aparata.
Možete deaktivirati logo marke aparata.

Fabričko podešavanje

Sva podešavanja možete vratiti na fabričko podešavanje.

Uključivanje uređaja

1. Slavinu za vodu u potpunosti otvorite.
2. Uključite prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE 1.
3. Pritisnite tipku START 10. Kod svakog pokretanja uređaja, zbog zaštite životne sredine, unapred je podešen program Eco 50°. Ovaj program ostaje izabran ako se ne pritisne na neku drugu programsku tipku 2.
3. Pritisnite tipku START 10. Tok programa se pokreće.

Uputstvo:

Kod svakog pokretanja aprata, iz ekoloških razloga, unapred je podešen program Eko 50°. To čuva životnu sredinu i vaš novčanik.

Program Eko 50° je program koji posebno štiti životnu sredinu. To je "Standardni program" prema odredbi EU 1016/2010, koji najefikasnije predstavlja standardni ciklus čišćenja normalno zaprijanog posuđa i kombinovanu potrošnju energije i vode za čišćenje ove vrste posuđa.

Biranje vremena unapred

Početak programa možete odložiti do 24 sata. U zavisnosti od podešavanja vremenskog displeja kraj programa će biti prikazan sa „Gotovo za“ (na primer 3h 25min) ili „Gotovo u“ (na primer 15:20 sati).

1. Uključite prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE 1.
2. Izaberite program 2.
3. Pritisnite tipku Biranje vremena unapred 7.
4. Tipke za podešavanje - + 6 pritiskajte sve dok pokazano vreme ne bude odgovaralo vašim željama.
5. Pritisnite tipku START 10, unapred izabrano vreme je aktivirano.
6. Za brisanje unapred izabranog vremena oko 3 sekunde pritiskajte tipku START 10. Prekinuto je biranje vremena unapred.

Završetak programa

Program je završen kada se na prednjem displeju **[14]** prikaže „Gotovo“.

Isključivanje uređaja

Kratko vreme nakon završetka programa:

- 1.** Isključite prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE **[1]**.
- 2.** Zavrnite slavinu za vodu (otpada kod uređaja sa Aqua-Stop).
- 3.** Posle hlađenja izvadite posuđe.

Uputstvo: Ostavite aparat da se po završetku programa još malo prosuši pre nego što ga otvorite. Tako ćete izbjeći da izade para i da dugoročno prouzrokuje štete na vašem ugradnom nameštaju.

Prekid programa

Pažnja!

Usled ekspanzije (nadpritiska) vrata uređaja se mogu naglo otvoriti i/ili voda može iscuriti! Ako su vrata uređaja otvorena kada je mašina priključena na toplu vodu ili kada je zagrejana, vrata najpre nekoliko minuta držite prislonjena pa ih tek onda zatvorite.

- 1.** Isključite prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE **[1]**. Kontrolne sijalice se gase. Program ostaje sačuvan u memoriji.
- 2.** Radi nastavka programa prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE **[1]** ponovo uključite.

Prekidanje programa (Reset)

- Tipku START **[10]** pritisnite oko 3 sekunde.
Na prednjem displeju **[14]** prikazuje se „Program je prekinut“. Program traje oko 1 min.
- Na prednjem displeju **[14]** prikazuje se poruka „Gotovo“.
- Isključite prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE **[1]**.

Promena programa

Nakon pritiska na tipku START **[10]** promena programa nije moguća. Promena programa je moguća samo preko prekida programa (Reset).



Čišćenje i održavanje

Redovna kontrola i održavanje vašeg aparata pomaže da se izbegnu greške. Ovo štedi novac i nerviranje.

Opšte stanje mašine za pranje posuđa

* Veliki deo unutrašnjosti mašine za pranje posuda može samostalno da se čisti. Mašina za pranje posuda automatski menja tok programa u određenim vremenskim razmacima (na primer, povećanje temperature čišćenja), kako bi se uklonile naslage. To u ovom toku programa dovodi do povećanja potrošnje.

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

Ako i pored toga u unutrašnjosti mašine za pranje posuđa ima naslaga, ove naslage uklonite na sledeći način:

1. Komoru za sredstvo za pranje [33] posuda napunite sredstvom za pranje posuda.
2. Izaberite program sa najvišom temperaturom.
3. Pokrenite program bez posuda.



Upozorenje

Opasnost po zdravlje zbog upotrebe sredstva za pranje posuđa sa hlorom!

Uvek upotrebljavajte sredstva za pranje posuđa koja ne sadrže hlor.

Uputstva

- Za čišćenje uređaja koristite samo specijalna sredstva za pranje posuđa/za čišćenje uređaja pogodna za mašine za pranje posuđa.
- Zaptivke na vratima čistite redovno vlažnom krpom sa malo deterdženta za pranje posuđa. Na taj način zaptivku na vratima održavate higijenski čistom.
- U slučaju dužeg stanja mirovanja uređaja vrata ostavite odškrinuta. Na taj način neće do stvaranja neugodnih mirisa.
- Mašinu za pranje posuđa nipošto nemojte da čistite pomoću čistača na paru. Proizvođač ne garantuje za eventualna oštećenja i posledice.
- Prednji deo mašine za pranje posuda i upravljačku tablu čistite redovno vlažnom krpom sa malo deterdženta za pranje posuđa.
- Izbegavajte sundere sa hrapavom površinom i abrazivna sredstva za čišćenje. Oni dovode do grebanja površine.
- Izbegavajte korišćenje sunđerastih krpa za čišćenje mašina za pranje posuđa sa prednjim delom od nerđajućeg čelika ili ih pre prve upotrebe više puta temeljno isperite. Time se sprečava nastanak korozije.

Održavanje uređaja *

Održavanje uređaja u kombinaciji sa komercijalnim sredstvima za održavanje uređaja, predstavlja odgovarajući program za održavanje mašine za pranje posuđa. Naslage, kao što su mast i kamenac, mogu da prouzrokuju smetnje na mašini za pranje posuđa. Da biste izbegli smetnje i smanjili pojavu neprijatnih mirisa, preporučujemo da mašinu za pranje posuđa čistite u redovnim intervalima.

* Čim na upravljačkoj tabli zasvetli displej za održavanje uređaja ili kada vas poruka na prednjem displeju na to upozori, izvršite održavanje uređaja **bez posuđa**. Kada izvršite održavanje uređaja, displej na upravljačkoj tabli se gasi.

Ako vaša mašina za pranje posuđa nema funkciju podsetnika, onda sledite uputstva na sredstvu za održavanje uređaja.

Uputstva

- Uklonite grube nečistoće iz unutrašnjosti uređaja koristeći vlažnu krpu.
- Program u kombinaciji sa sredstvom za održavanje uređaja sprovedite bez posuđa.
- Upotrebljavajte samo posebna sredstva za održavanje uređaja, a nipošto sredstva za pranje posuđa.
- Pridržavajte se napomena za bezbednost i uputstva za upotrebu na ambalaži sredstva za održavanje uređaja.
- * Displej na upravljačkoj tabli se gasi automatski nakon tri ciklusa ispiranja, čak i ako niste izvršili održavanje uređaja.

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

Specijalna so i sredstvo za ispiranje

Dopunite specijalnu so i/ili sredstvo za ispiranje, čim na komandnoj ploči zasvetle displeji za kontrolu punjenja **[4]** i **[3]** ili kada vas poruka na prednjem displeju * **[14]** na to upozori.

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa



Sita

Sita [29] odvajaju grubu nečistoću u sapunici od pumpe. Ova nečistoća može povremeno zapušti sita.

Sistem sita se sastoji od

- jednog sita sa velikim otvorima
- jednog pljosnatog sita sa malim otvorima
- jednog mikrosita

1. Posle svakog pranja posuđa proveriti da li u sitima ima ostataka.
2. Filtracioni cilindar odvrnuti kao što je pokazano na slici i izvaditi sistem sita.

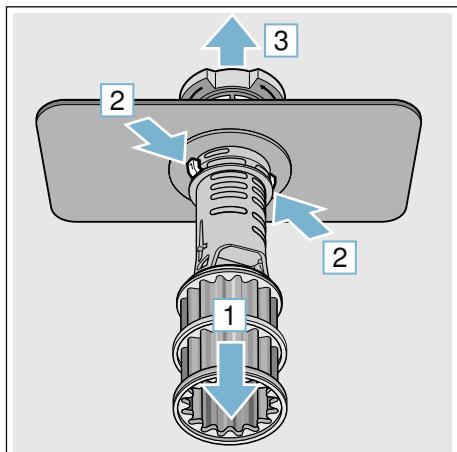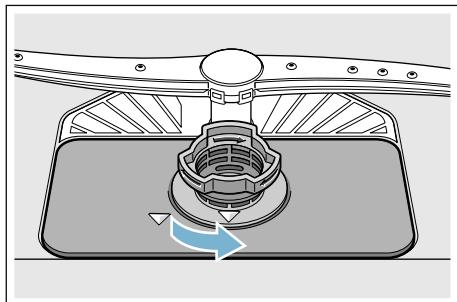


3. Eventualne ostatke ukloniti a sita očistiti pod mlazom tekuće vode.
4. Sistem sita ponovo ugraditi obrnutim redosledom i paziti na to da strelice za obeležavanje nakon zatvaranja stoje jedna naspram druge.

Prskalice

Kamenac i nečistoća iz sapunice mogu blokirati mlaznice i ležajeve prskalica [23] i [27].

1. Izlazne mlaznice prskalica kontrolisati u odnosu na začepljenja.
2. Odvrnite gornju prskalicu [23] (1) i skinite na dole (2).
3. Donju prskalicu [27] skinuti na gore.

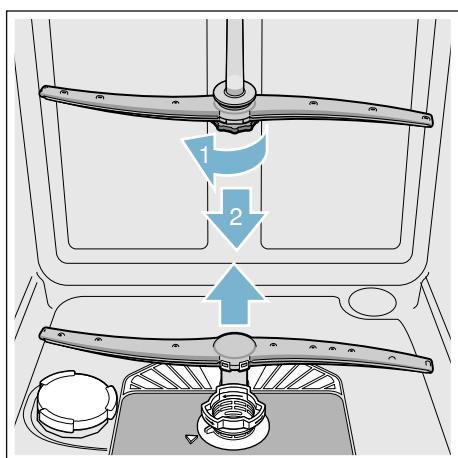

4. Prskalice očistiti pod mlazom tekuće vode.
5. Prskalice ponovo pričvrstiti odn. čvrsto zavrnuti.

Smetnja, šta činiti?

Na osnovu iskustva možete mnoge smetnje, koje se javljaju u svakodnevnom radu, sami otkloniti. Ovo štedi troškove i omogućuje da mašina ubrzo ponovo stoji na raspolaganju. U sledećem pregledu naći ćeće moguće uzroke pogrešnog funkcionisanja i korisna uputstva za njihovo otklanjanje.

Uputstvo: Ako bi se aparat za vreme pranja posuda iz nevidljivih razloga zaustavio ili se ne bi pokrenuo, sprovedite najpre funkciju Prekid programa (Reset) → "Rukovanje uređajem" na strani 39.

Upozorenje

Zbog nestručnih popravki ili upotrebe rezervnih delova koji nisu originalni mogu za korisnika nastati velike štete i rizici!

Popravke uvek treba da vrše stručnjaci. Ukoliko bi se ukazala potreba za zamenom nekog sastavnog dela, voditi računa o tome da se koriste samo originalni rezervni delovi.

Poruka o smetnji

Neke poruke o smetnjama se pojavljuju na prednjem displeju **[14]** i biće ponuđena pomoć (npr. Sistem sita je zaprljan (E22) → Očistite sita).

Pumpa za otpadnu vodu

Krupni ostaci hrane ili strana tela koje sito nije zadržalo, mogu da blokiraju pumpu za otpadnu vodu. Voda za ispiranje se u tom slučaju zadržava iznad sita.

Upozorenje


Opasnost od posekotine!

Oštari i šiljati predmeti ili komadi razbijenog stakla mogu blokirati pumpu za otpadnu vodu.
Uvek pažljivo uklonite strana tela.


sr Smetnja, šta činiti?

Pumpu za otpadnu vodu čistite na sledeći način:

1. Mašinu za pranje posuđa odvojite od električne mreže.
2. Izvaditi gornju **[22]** i donju korpu **[31]**.
3. Demontirati sita **[29]**.
4. Iscrpsti vodu, eventualno se poslužiti sunderom.
5. Pomoću kašike podignite poklopac pumpe (kao što je prikazano na slici). Zaštitni poklopac pumpe uhvatite za nastavak i podignite ukoso prema unutra (1). Potpuno skinuti poklopac.

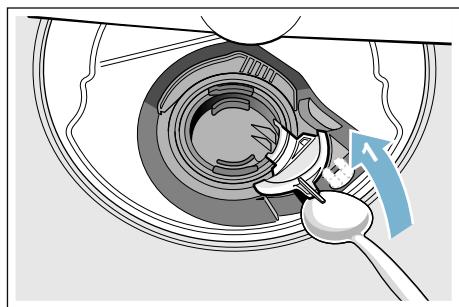


6. Proveriti da li se na propeleru pumpe nalaze strana tela i po potrebi ih uklonite.
7. Zaštitni poklopac pumpe vratite u prvobitni položaj (2) i pritisnite ga na dole da bi se učvrstio (3).

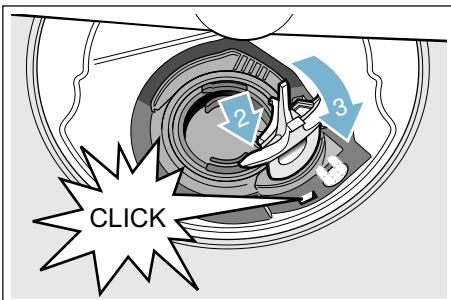

8. Sita ugraditi.
9. Ponovo stavite korpe.

Tabela sa smetnjama

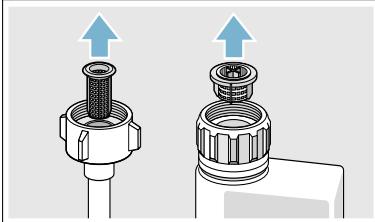Smetnja	Uzrok	Pomoć
Svetli kôd greške E: 18.	Dovodno crevo savijeno. Slavina za vodu je zatvorena. Slavina za vodu je pritegnuta ili začepljena kamencem. Sito na dovodu vode je začepljeno.	Dovodno crevo položite bez izvijanja. Otvorite slavinu za vodu. Otvorite slavinu za vodu. Kada je dovod vode otvoren, količina protoka mora iznositi min. 10 l/min. Isključite uređaj i izvucite utikač uređaja. Zavrnite slavinu za vodu. Odvrnite priključak za vodu.
		
		Očistite sito u dovodnom crevu. Ponovo zavrnite priključak za vodu. Proverite nepropustljivost uređaja. Ponovo uspostavite snabdevanje strujom. Uključite uređaj.
Svetli kôd greške E: 07.	Usisni otvor (na desnoj unutrašnjoj strani uređaja) pokriven je delovima posuđa.	Delove posuđa tako smestite da usisni otvor bude slobodan.
Svetli kôd greške E: 12.	Grejni elemenat je začepljen kamencem ili zaprljan.	Očistite uređaj koristeći sredstva za održavanje uređaja ili sredstva za uklanjanje kamenca. Koristiti mašinu za pranje posuđa s uređajem za omekšavanje i proveriti podešavanje. → "Uredaj za omekšavanje vode/specijalna so" na strani 23
Svetli kôd greške E: 14.	Aktiviran je sistem za zaštitu od izlivanja vode.	Zatvorite slavinu za vodu.
Svetli kôd greške E: 15.		Pozovite servisnu službu i navedite kôd greske.
Svetli kôd greške E: 16.	Neprekidan dovod vode.	
Svetli kôd greške E: 22.	Sita [29] su zaprljana ili začepljena.	Očistite sita. → "Sita" na strani 46

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

sr Smetnja, šta činiti?

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Svetli kôd greške E:24.	Crevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno.	Crevo položite bez izvijanja, po potrebi uklonite ostatke.
	Priključak na sifon je još zatvoren.	Proverite priključak na sifon i po potrebi ga otvorite.
	Poklopac pumpe za otpadnu vodu nije učvršćen.	Poklopac dobro učvrstite. → "Pumpa za otpadnu vodu" na strani 47
Svetli kôd greške E:25.	Pumpa za otpadnu vodu je blokirana ili poklopac pumpe za otpadnu vodu nije učvršćen.	Očistite pumpu i dobro učvrstite poklopac. → "Pumpa za otpadnu vodu" na strani 47
Svetli kôd greške E:27.	Mrežni napon je previše nizak.	Nije greška na uređaju, proverite mrežni napon i električnu instalaciju.
Na brojčanom displeju se pojavljuje neki drugi kôd greške. (E:01 do E:30)	Najverovatnije se javila tehnička smetnja.	Uredaj isključite prekidačem UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE [1] . Posle kraćeg vremena ponovo pokrenite uređaj. Ako se problem opet pojavi zatvorite slavinu za vodu i izvucite mrežni utikač. Pozovite servisnu službu i navedite kôd greške.
Kućna mreža se ne uspostavlja.	WLAN na ruteru nije aktivan.	Proverite bežičnu mrežnu konekciju vašeg ruteru.
WLAN prikaz treperi.	Povezivanje na kućnu mrežu nije moguće.	Aktivirajte bežičnu mrežu na vašem ruteru.
Home Connect ne funkcioniše ispravno.	Moguća je greška u podešavanjima, ili je u pitanju tehnička greška.	O tome saznajte više u isporučenoj dokumentaciji za Home Connect i informacijam za podršku.
Funkcija upravljanja energijom se ne povezuje sa funkcijom upravljanja energijom na kućnom sistemu.*	Povezivanje sa funkcijom upravljanja energijom na kućnom sistemu nije moguće.	O ovome možete saznati više u uputstvu za upotrebu funkcije upravljanja energijom na kućnom sistemu.
Displej za kontrolu punjenja za so [4] i/ili sredstvo za ispiranje [3] svetli.	Nedostaje sredstvo za ispiranje.	Dopunite sredstvo za ispiranje.
	Nedostaje so.	Dopunite specijalnu so.
	Senzor ne prepoznaže tablete soli.	Upotrebite drugu specijalnu so.
Displej za kontrolu punjenja za so [4] i/ili sredstvo za ispiranje [3] ne svetli.	Displej za kontrolu punjenja je isključen.	Aktiviranje/deaktiviranje (poglavlje „Uredaj za omešavanje vode/specijalna so“ → Strana 23 ili „Sredstvo za ispiranje“ → Strana 25).
	Ima dovoljno specijalne soli/sredstva za ispiranje.	Proverite displej za kontrolu punjenja/punjene.

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Svetli displej za održavanje uređaja.*	Preporučuje se održavanje uređaja.	Izvršite održavanje uređaja bez posuđa pomoću posebnog sredstva za održavanje uređaja. Displej na upravljačkoj tabli se gasi automatski nakon 3 ciklusa ispiranja, čak i ako niste izvršili održavanje uređaja.
Nakon kraja programa voda se zadržava u uređaju.	Začepljen je sistem sita ili je začepljeno područje ispod sita [29] .	Očistite sita i područje ispod njih.
	Program se još nije završio	Sačekajte kraj programa ili izvršite funkciju Reset.
Posuđe nije suvo.	U rezervoaru ima premalo ili uopšte nema sredstva za ispiranje.	Dopunite sredstvo za ispiranje.
	Izabran program bez sušenja.	Izaberite program sa sušenjem. → "Pregled programa" na strani 36
	Voda se skuplja u udubljenjima posuđa i pribora za ručavanje.	Pridržavajte se kosog položaja prilikom unošenja, delove posuda na koje se to odnosi po mogućству poređajte ukoso.
	 	
	Upotrebljeno kombinovano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja.	Koristite druga kombinovana sredstva za pranje koja imaju bolji učinak sušenja. Dodatna upotreba sredstva za ispiranje povećava učinak sušenja.
	Nije aktivirano Posebno sušenje radi pojačanog stepena sušenja.	Aktivirati Posebno sušenje. → "Dodatno sušenje" na strani 41
	Posuđe je prerano izvadeno ili proces sušenja nije bio završen.	Sačekajte kraj programa odnosno posuđe izvadite tek 30 minuta nakon kraja programa.
	Korišćeno ekološko sredstvo za ispiranje ima ograničen učinak sušenja.	Koristite sredstva za ispiranje renomiranih proizvođača. Ekološki proizvodi mogu imati ograničenu efikasnost.
Plastično posuđe nije suvo.	Specijalna svojstva plastike.	Plastika ima manju mogućnost zadržavanja toplote i zbog toga se teže suši.

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

sr Smetnja, šta činiti?

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Pribor za ručavanje nije suv.	Pribor za ručavanje je nepravilno raspoređen u korpi za pribor za ručavanje.	Pribor za ručavanje po mogućству poređajte pojedinačno, izbegavajte naleganje.
	Pribor za ručavanje je nepravilno raspoređen u fioci za pribor za ručavanje.	Pribor za ručavanje pravilno rasporedite i, po mogućnosti, poređajte pojedinačno.
Unutrašnje strane uređaja su nakon postupka pranja mokre.	Nije greška na uređaju.	Zbog principa sušenja „kondenzaciono sušenje“ kapi vode u posudi su fizički uslovljene i poželjne. Vlažnost vazduha se kondenzuje na unutrašnjim zidovima uređaja, otiče i biva ispumpana.
Ostaci jela na posudu.	Posuđe je suviše zbijeno raspoređeno, korpa za posuđe prepunjena.	Posuđe raspodelite tako da ima dovoljno slobodnog prostora i da mlazevi iz prskalica mogu da dopru do posuđa. Izbegavajte naleganje.
	Okretanje prskalice sprečeno.	Posuđe tako raspodelite da ne sprečava okretanje prskalice.
	Dizne prskalice začepljene.	Očistite dizne prskalice. → "Čišćenje i održavanje" na strani 44
	Sita [29] su zaprljana.	Očistite sita. → "Čišćenje i održavanje" na strani 44
	Sita [29] su pogrešno umetнутa i/ili nisu učvršćena.	Ispravno umetnite i učvrstite sita.
	Preslab program pranja.	Izaberite jači program pranja. Povećajte osetljivost sistema senzora. → "Podešavanje senzora" na strani 40
	Posuđe je prejako oprano pre stavljanja u mašinu, zbog toga se sistem senzora odlučio za slabiji tok programa. Uporna mrlja se delimično ne može ukloniti.	Nemojte da perete posuđe pre stavljanja u mašinu. Uklonite samo krupne ostatke jela. Povećajte osetljivost sistema senzora. → "Podešavanje senzora" na strani 40 Preporučeni program Eco 50° ili Intenzivno.
	Visoke a uzane posude postavljene u uglove neće biti dovoljno isprane.	Visoke a uzane posude nemojte stavljati previše koso ili u uglove.
	Gornja korpa [22] desno i levo nije podešena na istu visinu.	Gornju korpu sa bočnim polugama podešite na istu visinu.

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Ostaci sredstva za pranje	Posuđe blokira poklopac komore za sredstvo za pranje [33] i zbog toga se on ne može potpuno otvoriti.	Delovi posuđa ne smeju stajati iznad prihvatne posude za tablete [24]. Oni mogu da blokiraju poklopac komore za sredstvo za pranje i on se ne može potpuno otvoriti. → "Gornja korpa za posuđe" na strani 27 Nemojte postavljati posuđe ili osveživače vazduha u prihvatnu posudu za tablete.
	Tableta blokira poklopac komore za sredstvo za pranje [33].	Tableta mora biti umetnuta popreko a ne uskom stranom.
	Tablete upotrebljene u brzom ili kratkom programu. U izabranom kratkom programu se ne postiže rastvaranje sredstva za pranje.	Rastvaranje tableta traje predugo za brzi ili kratki program. Koristite prašak za pranje ili jači program.
	Učinak čišćenja i rastvaranje se smanjuju kada sredstvo za pranje duže stoji ili kada se jako zgrudvalo.	Promenite sredstvo za pranje.
Mrlje od vode na plastičnim delovima.	Stvaranje kapi na plastičnim površinama se ne može fizički izbaci. Nakon sušenja su vidljive mrlje od vode.	Koristite jači program (više promena vode). Vodite računa o kosom položaju prilikom unošenja. Upotrebite sredstvo za ispiranje. Po potrebi povećajte stepen omekšavanja vode.
U posudi ili na vratima se nalaze naslage koje se mogu obrisati ili koje se rastvaraju u vodi.	Sastavni elementi sredstva za pranje se zadržavaju. Te naslage se najčešće ne mogu hemijski ukloniti (sredstvo za čišćenje uređaja, ...).	Promenite proizvođača sredstva za pranje. Uredaj očistite mehanički.
	Kod "belih naslaga" na dnu posude podešene su granične vrednosti uređaja za omekšavanje vode.	Podesite viši stepen omekšavanja vode i po potrebi promenite sredstvo za pranje.
	Nije zavrnut poklopac posude za so [28].	Dobro zavrnite poklopac posude za so.
	Samo za čaše: početak korozije stakla se može samo prividno obrisati.	Vidi "Oštećenja stakla i posuđa". → "Oštećenja stakla i posuđa" na strani 27

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

sr Smetnja, šta činiti?

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Na posuđu, posudi ili vratima se nalaze bele naslage koje se teško uklanaju.	Sastavni elementi sredstva za pranje se zadržavaju. Te naslage se najčešće ne mogu hemijski ukloniti (sredstvo za čišćenje uređaja...).	Promenite proizvođača sredstva za pranje. Uređaj očistite mehanički.
	Područje tvrdoće je pogrešno podešeno ili je tvrdoća vode veća od 50°dH (8,9 mmol/l).	Uredaj za omekšavanje vode podesite u skladu sa uputstvom za upotrebu ili dopunite so.
	3u1 (3in1) sredstvo za pranje ili bio/ekološko sredstvo za pranje nemaju dovoljan učinak.	Uredaj za omekšavanje vode podesite u skladu sa uputstvom za upotrebu ili odvojeno koristite sredstva (sredstvo za pranje renomiranih proizvođača, so, sredstvo za ispiranje).
	Upotrebljeno je premalo sredstva za pranje.	Povećajte dozu sredstva za pranje ili promenite sredstvo za pranje.
	Izabran previše slab program pranja posuđa.	Izaberite jači program pranja.
Ostaci čaja ili ruža na posudu.	Preniska temperatura pranja.	Izaberite program sa višom temperaturom pranja.
	Premalo ili nepodesno sredstvo za pranje.	Punite dovoljnu količinu odgovarajućeg sredstva za pranje.
	Posuđe je prejako oprano pre stavljanja u mašinu, zbog toga se sistem senzora odlučio za slabiji tok programa. Uporna mrlja se delimično ne može ukloniti.	Nemojte da perete posuđe pre stavljanja u mašinu. Uklonite samo krupne ostatke jela. Povećajte osetljivost sistema senzora. → "Podešavanje senzora" na strani 40 Preporučeni program Eco 50°
Obojene (plave, žute, braon) naslage, koje se teško ili nikako ne mogu ukloniti, u uređaju ili na posudu od plemenitog čelika.	Ostaci povrća (na primer kupusa, celera, krompira, testa,...) ili vode iz vodovoda (na primer mangan) stvaraju naslage.	Mogu se delimično ukloniti pomoću sredstva za čišćenje mašina ili mehaničkim čišćenjem. Naslage nisu opasne po zdravlje.
	Metalni delovi posuđa od srebra ili aluminijuma stvaraju naslage.	Mogu se delimično ukloniti pomoću sredstva za čišćenje mašina ili mehaničkim čišćenjem.
Obojene (žute, narandžaste, braon) naslage u unutrašnjosti uređaja (prvenstveno na dnu) koje se mogu lako ukloniti.	Naslage od ostataka hrane i vode iz vodovoda (kamenac) koji su „kao sapun”	Proverite ispravnost uređaja za omekšavanje vode (dodavanje specijalne soli) odnosno kod upotrebe kombinovanih sredstava za pranje (tablete) aktivirajte omekšavanje vode. → "Uređaj za omekšavanje vode/specijalna so" na strani 23

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Promena boje plastičnih delova u unutrašnjosti uređaja.	Plastični delovi u unutrašnjosti mogu tokom veka trajanja mašine za pranje posuda promeniti boju.	Promene boje su normalne i ne ugrožavaju funkciju mašine za pranje posuda.
Promena boje na plastičnim delovima.	Preniska temperatura pranja. Posuđe je prejako oprano pre stavljanja u mašinu, zbog toga se sistem senzora odlučio za slabiji tok programa. Uporna mrlja se delimično ne može ukloniti.	Izaberite program sa višom temperaturom pranja. Nemojte da perete posuđe pre stavljanja u mašinu. Uklonite samo krupne ostatke jela. Povećajte osetljivost sistema senzora. → "Podešavanje senzora" na strani 40 Preporučeni program Eco 50°
Na čašama, čašama sa metalnim izgledom i na priboru za ručavanje nastaju muzge koje se mogu ukloniti.	Previše sredstva za ispiranje. Nije sipano sredstvo za ispiranje ili je podešavanje previše nisko. Ostatak sredstva za pranje u delu programa Ispiranje. Posuđe blokira poklopac komore za sredstvo za pranje (poklopac se ne može potpuno otvoriti).	Količinu sredstva za ispiranje podešite na niži stepen. Dopunite sredstvo za ispiranje i proverite doziranje (preporuka: stepen 4–5). Posuđe ne sme da blokira poklopac komore za sredstvo za pranje. Nemojte postavljati posuđe ili osveživače vazduha u prihvatnu posudu za tablete.
Početno ili već postojeće zamrućenje stakla koje se više ne može korigovati.	Čaše se mogu prati u mašini za pranje posuđa, ali nisu otporne na pranje u mašini.	Nemojte da perete posuđe pre stavljanja u mašinu. Uklonite samo krupne ostatke jela. Povećajte osetljivost sistema senzora. → "Podešavanje senzora" na strani 40 Preporučeni program Eco 50°

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

sr Smetnja, šta činiti?

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Tragovi rđe na priboru za ručavanje.	Pribor za ručavanje nije dovoljno otporan na rđu. Oštice noževa su često jače pogodene.	Koristite pribor za ručavanje otporan na rđu.
	Pribor za ručavanje rđa i onda ako se zajedno sa njim peru delovi koji rđaju (ručke posuđa, oštećene korpe za posude itd.).	Nemojte prati delove koji rđaju.
	Sadržaj soli u sapunici previšok, jer zatvarač posude za so nije čvrsto zatvoren ili se prilikom punjenja soli so prosutla.	Čvrsto zavrnite zatvarač posude za so ili uklonite prosutu so.
Uređaj ne može da se uključi ili njime ne može da se upravlja.	Funkcija je u prekidu.	Odvojite uređaj od električne mreže; izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač. Sačekajte najmanje 5 sekundi a zatim priključite uređaj na električnu mrežu.
	Instalira se ažuriranje softvera. *	Sačekajte, dok se ne završi instalacija softvera.
Uređaj se ne pokreće.	Osigurač u kući nije u redu.	Proverite osigurač.
	Mrežni kabel nije utaknut.	Uverite se da je mrežni kabel potpuno umetnut na poledini uređaja i utičnici. Proverite funkcionalnost utičnice.
	Vrata uređaja nisu dobro zatvorena.	Zatvorite vrata.
Program se samostalno pokreće.	Nije sačekan kraj programa.	Izvršite funkciju Reset.
Vrata mogu samo teško da se otvore.	Zaštita za decu je aktivirana.	Deaktivirajte zaštitu za decu. → "Zaštita dece (Zaključavanje vrata) **" na strani 8
Vrata ne mogu da se zatvore.	Brava na vratima je iskočila. Zatvaranje vrata sprečava način na koji je izvršena ugradnja.	Vrata zatvoriti uz povećanu upotrebu sile. Proverite ugradnju uređaja: vrata ili montirani delovi ne smiju se sudarati prilikom zatvaranja.
Poklopac komore za sredstvo za pranje ne može da se zatvori.	Blokirana je komora za sredstvo za pranje ili je blokirana vođica poklopca	Uklonite ostatke sredstva za pranje.
Ostaci sredstva za pranje u komori za sredstvo za pranje [33] ili u prihvratnoj posudi za tablete [24].	Posude blokira prskalice, zbog toga se sredstvo za pranje ne može isprati. Komora za sredstvo za pranje je prilikom punjenja bila vlažna.	Uverite se da se prskalice mogu okretati. Sredstvo za pranje punite samo u suvu komoru za sredstvo za pranje.

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa


Smetnja	Uzrok	Pomoć
Uredaj ostaje u programu ili je program preskočen.	Vrata nisu sasvim zatvorena. Nemojte stavljati posuđe ili osveživače vazduha u prihvatu posudu za tablete. Gornja korpa naleže na vrata i sprečava sigurno zatvaranje vrata.	Zatvorite vrata. Proverite da li je zadnji zid pritisnut na primer utičnicom ili nedemontiranim držačem creva.
Zvuk ventila za punjenje u vidu udaranja.	Prekinut je dovod električne energije ili dovod vode.	Ponovo uspostavite dovod električne energije ili dovod vode.
Zvuk udaranja ili klepetanja.	Zavisi od kućne instalacije, nije greška na uređaju. Nema posledice po rad uređaja.	Nema pomoći.
	Prskalice udaraju o posuđe, posuđe nije ispravno raspoređeno.	Posuđe raspodelite tako da prskalice ne udaraju o njega.
	Kada je malo punjenje mlazevi vode pogađaju direktno posudu za pranje posuda.	Uređaj više napunite ili ravnomernije raspodelite posuđe.
	Laki delovi posuđa se pokreću prilikom pranja.	Lake delove posuđa raspodelite tako da se ne pomeraju.
Neobična pojавa pene.	Deterdžent za ručno pranje u rezervoaru za sredstvo za ispiranje.	Rezervoar za sredstvo za ispiranje hitno napunite sredstvom za ispiranje.
	Sredstvo za ispiranje je prosuto.	Sredstvo za ispiranje uklonite krpom.

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa



Servisna služba

Ako vam ne bi pošlo za rukom da otklonite smetnju, обратите se svojoj servisnoj službi. Uvek ћemo naći odgovarajuće rešenje kako bi se izbegle nepotrebne posete stručnog lica. Podatke za vezu s najbližom servisnom službom naći ћete na poleđini ovog uputstva za upotrebu ili u priloženom spisku servisnih službi. Prilikom poziva navedite broj proizvoda (E-Nr. = 1) i proizvodni broj (FD = 2), koje ћete naći na pločici sa oznakom tipa **35** na vratima aparata.



Imajte poverenja u stručnost proizvođača.

Obratite nam se. Tako ћete biti sigurni da ће popravku izvršiti kvalifikovani servisni tehničari koji su opremljeni originalnim rezervnim delovima za vaš aparat za domaćinstvo.



Postavljanje i priključivanje

Za propisan rad mašina za pranje posuđa mora biti stručno priključena. Podaci o dovodu i odvodu kao i električne priključne vrednosti moraju odgovarati traženim kriterijumima, onako kako su utvrđeni u sledećim stavovima odn. u uputstvu za montažu.

Pridržavajte se prilikom montaže redosleda radnih koraka:

1. Provera prilikom dopreme
2. Postavljanje
3. Priključak za otpadnu vodu
4. Priključak za pitku vodu
5. Električni priključak

Obim isporuke

Ako imate primedbe, обратите se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj ili se обратите našoj servisnoj službi.

- Mašina za pranje posuđa
- Uputstvo za upotrebu
- Uputstvo za montažu
- Kratko uputstvo*
- Garancija*
- Montažni materijal
- Lim za zaštitu od pare*
- Gumeni kecelja*
- Mrežni kabel

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

Napomene za bezbednost

Pridržavajte se sigurnosnih uputstava pod → "Prilikom instalacije" na strani 6.

Doprema

Vaša mašina za pranje posuđa je u fabrici temeljno ispitana u odnosu na besprekorno funkcionisanje. Pritom su zaostale male mrlje od vode. One išćezavaju nakon prvog pranja.

Tehnički podaci

- **Težina:**
Maksimalno 60 kg.
- **Napon:**
220–240 V, 50 Hz ili 60 Hz
- **Priključna vrednost:**
2000 - 2400 W
- **Osigurač:**
10/16 A (UK 13 A)
- **Snaga:**
Isključeno stanje (Po) 0,50 W.
Neisključeno stanje (Pl) 0,50 W.
Umreženo stanje
pripravnosti 2,00 W.
Trajanje neisključenog stanja (Ti) 0 min.
Trajanje umreženog stanja
pripravnosti 2 min.
Na osnovu odredbi (EU) br.
1016/2010, 1059/2010,
1275/2008 i 801/2013.
Dodatne funkcije i podešavanju
mogu da povećaju potrošnju
energije i vremena.
- **Pritisak vode:**
Najmanje 0,05 MPa (0,5 bara),
maksimalno 1 MPa (10 bara).
Kod većeg pritiska vode:
Postaviti na ulazu ventil za sniženje
pritiska.
- **Dovodna količina:**
Minimalno 10 litara/minut.
- **Temperatura vode:**
Hladna voda.
Kod tople vode:
Maksimalna temperatura 60 °C.
- **Kapacitet:**
12–15 mernih poklopaca (u
zavisnosti od varijante opremljenosti
vaše mašine za pranje posuđa).

Postavljanje

Potrebne ugradbene dimenzije preuzeti iz uputstva za montažu. Aparat postaviti u horizontalni položaj pomoću nožica koje se mogu podešavati. Pritom obratiti pažnju na stabilnost.

- Aparati ugrađeni ispod drugih elemenata i integrисани aparati, koji se naknadno postavljaju kao samostojеći aparati, moraju se obezbediti od prevrtanja, na pr. pomoću zavrtnjeva u zidu ili ugradnjom ispod kontinuirane radne ploče koja je zavrtnjima spojena za susedne ormane.
- Aparat se bez daljnog može ugraditi između drvenih ili plastičnih zidova u kuhinjsku liniju.

Priklučak za otpadnu vodu

1. Potrebne radne korake preuzeti iz uputstva za montažu, po potrebi montirati sifon sa odvodnim cevnim nastavkom.
2. Crevo za otpadnu vodu priključiti pomoću priloženih delova na odvodni cevni nastavak sifona. Pazite na to da odvodno crevo ne bude presavijeno, prignjećeno ili uvrnuto i da zapušač u odvodu ne sprečava oticanje otpadne vode!

Priklučak za pitku vodu

1. Priklučak za pitku vodu spojiti sa slavīnom za vodu pomoću priloženih delova u skladu sa uputstvom za montažu.
Pazite da se priključak za pitku vodu ne prelomi, ne prgnjeći ili uvrne.
2. Prilikom zamene aparata mora se uvek koristiti novo dovodno crevo za vodu.

Pritisak vode:

Najmanje 0,05 MPa (0,5 bara), maksimalno 1 MPa (10 bara).

Kod većeg pritiska vode:

Postaviti na ulazu ventil za sniženje pritiska.

Dovodna količina:

Minimalno 10 litara/minut.

Temperatura vode:

Hladna voda.

Kod tople vode:

Maksimalna temperatura 60 °C.

Priklučenje na toplu vodu *

* u zavisnosti od varijante opremljenosti vaše mašine za pranje posuđa

Mašina za pranje posuđa se može priključiti na hladnu ili na toplu vodu do maks. 60 °C. Priklučenje na toplu vodu se preporučuje ako stoji na raspolaganju iz energetski povoljnog sistema za snabdevanje toplom vodom i pogodne instalacije, npr. solarnog uređaja sa cirkulacionim vodovodom. Pritom se štede energija i vreme.

Pomoću podešavanja „Topla voda“ možete vašu mašinu za pranje posuđa optimalno prilagoditi radu sa toplom vodom. Pritom se preporučuje temperaturna voda (temperatura ulazne vode) od najmanje 40 °C i najviše 60 °C. Priklučenje na toplu vodu se ne preporučuje ako se voda dostavlja iz električnog bojlera.

Da bi se podešavanje promenilo:

1. Uključite prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE 1.
2. Tipku Info  9 pritisnite 3 sekunde, sve dok se na prednjem displeju 14 ne prikaže sledeći tekst:
Listanje pomoću < >
Podešavanje pomoću - +
Napuštanje pomoću Setup 3 sec.
3. Tipku > 12 pritisnite sve dok se na prednjem displeju 14 ne prikaže priključak za vodu.
4. Podešavanje možete vršiti pomoću tipki za podešavanje - + 6.
5. Tipku Info  9 pritisnite 3 sekunde.

Podešena vrednost je memorisana u uređaju.

Električno priključivanje

- Aparat priključiti samo na naizmenični napon u području od 220 V do 240 V i 50 Hz ili 60 Hz preko propisno instalirane utičnice sa zaštitnim vodom. Potrebnu zaštitu vidi na pločici s oznakom tipa **[35]**.
- Utičnica mora biti blizu aparata i takođe i nakon ugradnje slobodno pristupačna.
Ako utikač nakon ugradnje nije pristupačan, mora radi ispunjenja važećih sigurnosnih propisa sa strane instalacije postojati razdvojni uređaj za sve polove s kontaktnim otvorom od najmanje 3 mm.
- Izmene na priključku smeju vršiti samo stručnjaci.
- Producetak kabela za priključenje na mrežu sme se nabavljati samo preko servisne službe.
- Da je prilikom upotrebe prekidača za zaštitu od pogrešne struje primjenjen samo tip sa ovim znakom . Samo ovo garantuje ispunjenje sada važećih propisa.
- Aparat je opremljen sistemom za zaštitu od vode. Imajte u vidu da to funkcioniše **samo** uz priključeno snabdevanje električnom strujom.

Demontaža

Pridržavajte se i ovde redosleda radnih koraka:

1. Uredaj odvojite sa strujne mreže.
2. Zavrnuti slavinu za vodu.
3. Rastaviti priključak za otpadnu vodu i priključak za pitku vodu.
4. Odvrnuti zavrtnje za pričvršćivanje na delove nameštaja.
5. Demontirati donji poklopac ako postoji.
6. Izvući aparat, pri čemu se crevo povlači pažljivo za njim.

Transport

Ispraznite mašinu za pranje posuđa i osigurajte neučvršćene delove.

Uredaj se mora isprazniti sledećim koracima:

1. Otvorite slavinu za vodu.
2. Uključite prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE **[1]**.
3. Izaberite program sa najvišom temperaturom.
Na prednjem displeju **[14]** pojavljuje se očekivano trajanje programa.
4. Pritisnite tipku START **[10]**.
Tok programa se pokreće.
5. Nakon oko 4 minuta pritiskajte tipku START **[10]** sve dok se na prednjem displeju **[14]** ne prikaže „Program je prekinut“/„Spremno za 1 min.“.
Program traje oko 1 min. Na prednjem displeju se prikazuje „Gotovo“.
6. Isključite prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE **[1]**.
7. Zatvorite slavinu za vodu, odvojite dovodno crevo i pustite da isteče.

Uputstvo: Uredaj transportujte samo u uspravnom položaju da preostala voda ne bi dospela u upravljanje mašinom i dovela do pogrešnog odvijanja programa.

Zaštita od mraza

Ako aparat stoji u prostoru u kojem postoji opasnost od mraza (na pr. kuća za odmor), tada se aparat mora potpuno isprazniti (vidi Transport).

Zadržava se pravo izmena.

Dodatno na garancije prodavca na osnovu ugovora o kupovini i dodatno na našu garanciju za aparat vršimo obeštećenje pod sledećim uslovima:

1. Ukoliko bi usled greške na našem AquaStop sistemu došlo do štete koju je prouzrokovala voda nadoknađujemo štetu privatnih korisnika.
Da bi se obezbedila zaštita od vode aparat mora biti priključen na električnu mrežu.
2. Ova garantna obaveza važi koliko i vek trajanja aparata.
3. Pretpostavka za pravo na garanciju je da je aparat sa AquaStop stručno postavljen i priključen u skladu sa našim uputstvom.
Ovo uključuje takođe i stručno montiran AquaStop-produžetak (originalan pribor).
Naša garancija se ne proteže na neispravne dovode ili armature
do AquaStop-priklučka na slavini za vodu.
4. Aparate sa AquaStop načelno ne morate da nadgledate za vreme rada
odn. da ih nakon toga osiguravate zatvaranjem slavine za vodu.
Jedino u slučaju dužeg odsustvovanja iz stana, na pr. prilikom višenedeljnog
godišnjeg odmora, treba zatvoriti slavinu za vodu.

Podatke za vezu sa svim zemljama naći ćete u priloženom spisku servisnih službi.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany
www.bosch-home.com



9001397853
(9809) 642 MH