



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome





**Mașină de spălat vase
SM...
SB...**



BOSCH

ro Instrucțiuni de utilizare

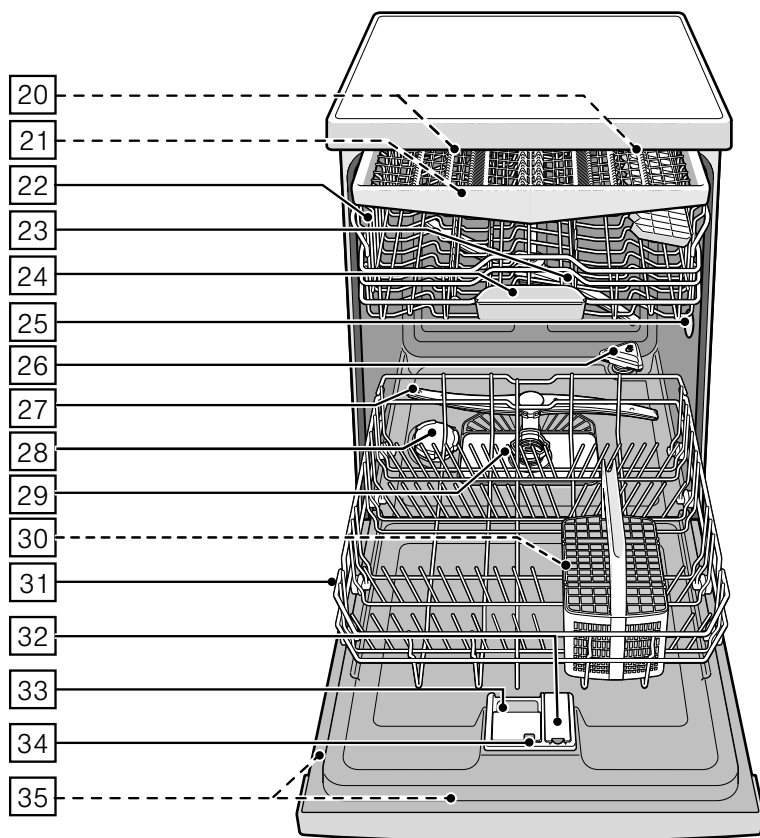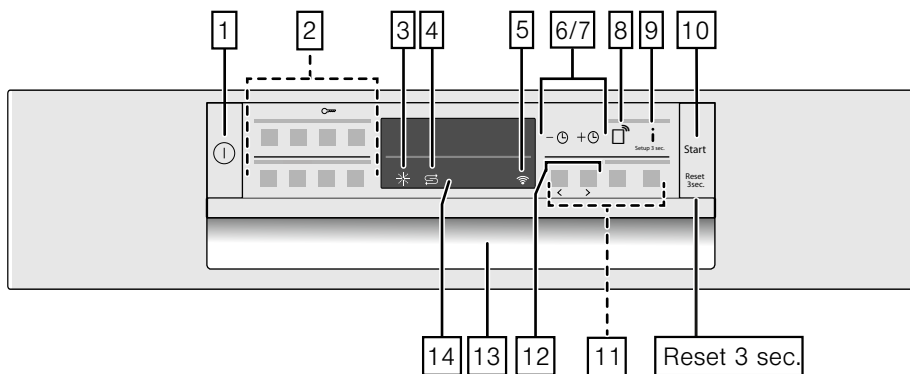

Cuprins

Utilizarea conform destinației... 5

Instrucțiuni de siguranță... 5

Înainte de punerea în funcțiune a mașinii de spălat vase	5
La livrare	5
La instalare	6
La funcționarea zilnică	7
Blocarea ușii	7
Blocarea tastelor	9
La defecțiunile care apar	9
Îndepărtarea ecologică	9

Protecția mediului... 12

Ambalajul	12
Aparatele uzate	12

Prezentarea aparatului... 12

Panoul de comandă	12
Interiorul aparatului	13
Tasta Info	13
Reglarea orei	13
Prima punere în funcțiune	14
Setări	15

Home Connect... 17

Instalarea aplicației	17
Instalarea Home Connect	17
Wi-Fi	17
Înregistrarea rețelei	18
Conectați cu App	19
Buton telestart	20
Wi-Fi fără conexiune la serverul Home Connect	20
Instalarea aplicației manager energie	20
Activarea aplicației manager energie	21
Dezactivarea aplicației manager energie	22
Actualizare software	22
Telediagnoza	23
Declarație de conformitate	23

Instalația de dedurizare / Sare specială... 24

Tabelul durității apei	24
Reglarea instalației de dedurizare	24
Folosirea de sare specială	25
Detergent cu componente de sare	25
Dezactivarea dedurizării	25

Limpezitor... 26

Reglarea cantității de soluție de clătire	27
Oprirea indicatorului de adăugare substanță de limpezire	27

Vase de gătit... 28

Vesela neadecvată pentru spălarea în mașină	28
Deteriorări ale sticlei și ale veselei	28
Introducerea în mașină	28
Coșul superior pentru vase	28
Coșul inferior pentru vase	29
Coș pentru tacâmuri	29
Sertarul pentru tacâmuri	30
Etajera	30
Tije rabatabile	31
Suportul pentru piese mici	31
Suportul pentru cuțite	31
Cap de stropire pentru tava de copt	32
Scoaterea din mașină	32
Reglarea înălțimii coșului	33

Detergent... 35

Umplerea cu detergent	35
Detergent combinat	36

Lista programelor... 37

Selectarea programului	38
Indicații pentru institutele de testare	38

Funcțiile suplimentare 39

Economie de timp (VarioSpeed Plus)	39
Încărcare pe jumătate	39
IgienăPlus (HygienePlus).	39
IntensivZone	39
Uscare specială.	39
Uscare lucioasă.	39
Economisirea de energie.	39

Utilizarea aparatului 40

Datele programului	40
Modificarea reglărilor.	40
Aquasensor	40
Uscare cu zeolith.	41
Indicatorul orei.	41
Reglarea senzorului.	41
Uscare extra	42
Ecoproгноză	42
Auto Power Off	42
Emotion Light.	42
Modificarea programului de start.	42
Intensitatea semnalului	43
Intensitate sunet taste	43
Salut	43
Reglarea din fabrică	43
Pornirea aparatului	43
Preselecție timp	44
Sfârșitul programului	44
Deconectarea aparatului	44
Întreruperea programului	44
Anularea programului	44
Schimbarea programului	44

Curățarea și întreținerea. 45

Starea generală a mașinii de spălat vase	45
Curățare mașină	46
Sarea specială și substanța de limpezire.	46
Sitele	47
Brațele de pulverizare	47

O defecțiune, ce este de făcut? 48

Indicarea deficienței	48
Pompa de evacuare a apei	48
Tabel de defecțiuni.	50

Serviciul Clienți. 61

Instalarea și racordarea 61

Volum de livrare	61
Instrucțiuni de siguranță.	62
Livrarea	62
Date tehnice.	62
Montarea	63
Racordarea la sistemul de evacuare a apei	63
Racordarea la sistemul de alimentare cu apă	63
Racordul la apă caldă	64
Alimentare electrică	64
Demontarea	65
Transportul	65
Protecția în cazul temperaturilor de îngheț.	65



Utilizarea conform destinației

- Acest aparat este destinat utilizării casnice în gospodăriile individuale și în mediul casnic.
- Folosiți mașina de spălat vase numai în gospodărie și numai în scopul indicat: spălarea vaselor din gospodărie.
- Această mașină de spălat vase este destinată utilizării la o altitudine de maximum 2500 de metri deasupra nivelului mării.



Instrucțiuni de siguranță

Copiii începând cu vârsta de 8 ani sau persoanele care, din cauza capacităților fizice, senzoriale sau intelectuale, a lipsei de experiență sau a necunoașterii, nu sunt capabile să opereze aparatul în condiții de siguranță, nu au voie să utilizeze acest aparat decât sub supravegherea sau îndrumarea unei persoane responsabile.

Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Efectuarea curățării și întreținerii nu este permisă copiilor, cu excepția situației în care aceștia au vârsta de peste 8 ani și sunt supravegheați.

Nu permiteți accesul copiilor sub vârsta de 8 ani la aparat și la cablul de racordare.

Înainte de punerea în funcțiune a mașinii de spălat vase

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și de montare! Aici găsiți informații importante despre montarea, utilizarea și întreținerea aparatului.

Păstrați toate instrucțiunile pentru o utilizare ulterioară sau pentru următorii posesori.

Instrucțiunile de utilizare pot fi descărcate gratuit de pe pagina noastră de Internet. Adresa de Internet corespunzătoare se găsește pe verso-ul acestor instrucțiuni de utilizare.

La livrare

1. Verificați imediat atât ambalajul, cât și mașina de spălat vase pentru a detecta eventualele defecțiuni produse în timpul transportului. Nu conectați un aparat deteriorat, ci contactați furnizorul.
2. Vă rugăm să îndepărtați ambalajul în mod ecologic.
3. Nu lăsați ambalajul și părțile sale să devină obiect de joacă pentru copii. Există pericolul de sufocare cu cartonul pliat sau cu foliile.

La instalare

- Aveți grijă ca, după instalare, partea din spate a mașinii de spălat vase să nu mai fie accesibilă (protecție la atingere din cauza suprafeței fierbinți).
- Executați instalarea și racordarea conform instrucțiunilor de instalare și montaj.
- La instalare mașina de spălat vase trebuie să fie separată de rețeaua de curent.
- Asigurați-vă că sistemul de protecție a instalației de alimentare cu energie electrică a clădirii a fost instalat corect.
- Condițiile de conectare la rețeaua electrică trebuie să corespundă cu cele înscrise pe plăcuța de identificare **35** a mașinii de spălat vase.
- Dacă se deteriorează cablul de racordare la rețea al mașinii, acesta trebuie înlocuit printr-un cablu special de racord. Pentru a se evita expunerea la pericole, este permisă înlocuirea acestuia numai de către unitățile service.
- Dacă mașina de spălat vase urmează să fie montată într-un modul de mobilier înalt, ea trebuie fixată în mod regulamentar.
- Dacă mașina de spălat vase se montează sub sau deasupra altor aparate casnice, trebuie respectate instrucțiunile referitoare la instalarea în combinație cu o mașină de spălat vase, din instrucțiunile de montaj aferente aparatelor respective.
- Păstrați la îndemână instrucțiunile de montaj, pentru a asigura funcționarea corespunzătoare viitoare a tuturor aparatelor adiacente.
- Dacă nu există informații sau dacă instrucțiunile de montaj nu conțin indicații corespunzătoare, trebuie să vă adresați producătorului aparatelor, pentru a vă asigura, că mașina de spălat vase poate fi instalată deasupra sau dedesubtul acestor aparate.
- În cazul imposibilității obținerii de informații de la producător, instalarea mașinii de spălat vase deasupra sau dedesubtul acestor aparate nu este permisă.
- În cazul în care deasupra mașinii de spălat montați un aparat cu microunde, acesta poate fi deteriorat.

- Aparatele care se montează sub placa de lucru sau care sunt încorporabile trebuie montate numai sub plăci de lucru continue, fixate cu șuruburi de module de mobilier învecinate, pentru a se asigura stabilitatea.
- Nu instalați aparatul în apropierea unor surse de căldură (radiatoare, acumulate de căldură, sobe sau alte aparate care produc căldură) și nu îl montați sub o plită.
- Atenție, izolația cablului de alimentare al mașinii de spălat vase se poate topi la contactul cu surse de căldură (de exemplu, instalația de încălzire / instalația de preparare a apei calde menajere) sau cu componentele fierbinți ale mașinii. Cablul de alimentare al mașinii de spălat vase nu trebuie să intre în contact cu surse de căldură sau cu componentele fierbinți ale mașinii, în nicio situație.
- După instalarea aparatului, trebuie să existe acces liber la ștecherul de rețea.
→ "Alimentare electrică"
la pagina 64
- La anumite modele:
Carcasa din material plastic de la racordul de apă conține un ventil electric. În furtunul de alimentare se găsesc conductori electrici de racordare. Nu tăiați

furtunul de alimentare. Nu scufundați carcasa din material plastic în apă.

La funcționarea zilnică

Respectați instrucțiunile de siguranță și cele de utilizare de pe ambalajul produselor de curățare și de limpezire.

Rețineți că instrucțiunile de siguranță trebuie respectate și atunci când utilizați aparatul prin intermediul aplicației Home Connect și nu aveți acces vizual la aparat. Respectați de asemenea și indicațiile din aplicație.

Siguranța pentru copii (blocarea ușii) *

Siguranța pentru copii (blocarea ușii) îi protejează pe copii de posibile pericole, care pot proveni de la mașina de spălat vase.




Avertizare

Pericol de sufocare!

Copiii se pot închide în mașina de spălat vase și se pot asfixia. Întotdeauna când părăsiți mașina de spălat vase, închideți ușa aparatului complet.


Modul de activare a siguranței pentru copii (blocarea ușii):

1. Trageți spre dvs. eclisa siguranței pentru copii (1).
 2. Închideți ușa (2).
- Siguranța pentru copii este activată.

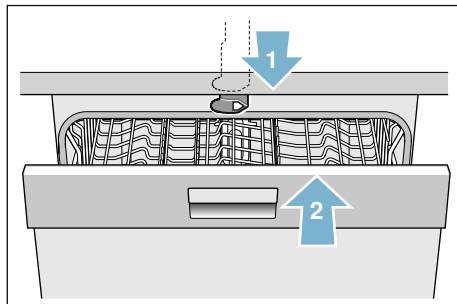


Modul de deschidere a ușii cu siguranța pentru copii activată (blocarea ușii):

1. Împingeți eclisa siguranței pentru copii spre dreapta (1).
2. Deschideți ușa (2).

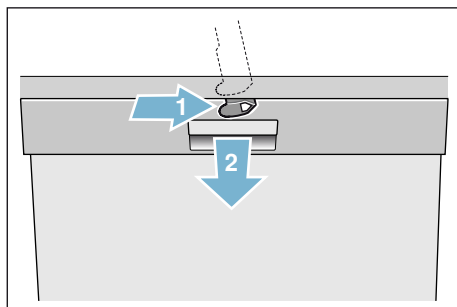

Modul de dezactivare a siguranței pentru copii (blocarea ușii):

1. Împingeți eclisa siguranței pentru copii spre dreapta (1).
 2. Împingeți eclisa siguranței pentru copii spre spate (2).
- Siguranța pentru copii este dezactivată.

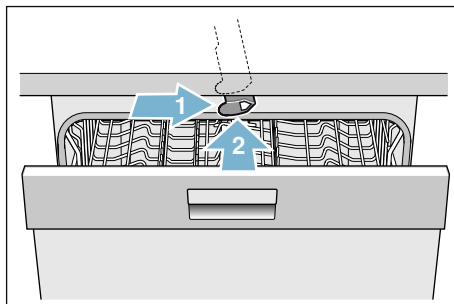

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Siguranța pentru copii (blocarea tastelor)

Puteți asigura mașina dvs. de spălat vase împotriva întreruperii neintenționate a programului (de exemplu, operarea greșită de către copii).

Modul de activare a blocării tastelor:

1. Porniți programul dorit.
2. Mențineți apăsată tasta  pentru cca. 4 secunde. Pe afișajul display-ului frontal apare „Siguranța pentru copii activă“.

S-a activat blocarea tastelor.

Dacă în timpul derulării programului se apasă pe o tastă oarecare, pe afișajul display-ului frontal apare „Siguranța pentru copii activă“. Nu este posibilă o întrerupere a programului (reset).

Pentru **dezactivarea** blocării tastelor țineți apăsată tasta  cca. 4 secunde până când dispăre „Siguranța pentru copii activă“ de pe afișajul display-ului frontal.

Odată cu încheierea programului, blocarea tastelor este dezactivată. În cazul unei pene de curent, blocarea tastelor se menține. La fiecare nouă pornire a programului, blocarea tastelor trebuie activată din nou.

La defecțiunile care apar

- Reparațiile și intervențiile vor fi executate doar de către personal calificat. Pentru aceasta aparatul trebuie separat de rețeaua de curent. Scoateți fișa de rețea sau decuplați siguranța. Închideți robinetul de apă.
- În cazul unor deteriorări, în special la panoul de comandă (crăpături, găuri, taste sparte), nu mai este permisă exploatarea în continuare a aparatului. Scoateți fișa de rețea sau decuplați siguranța. Închideți robinetul de apă, chemați unitatea service.

Îndepărtarea ecologică

1. Aparatele uzate, a căror durată de viață s-a încheiat, vor fi făcute inutilizabile pentru a evita producerea de accidente ulterioare.
2. Îndepărtați aparatul în mod ecologic.

Avertizare

Pericol de rănire!

- Mașina de spălat vase ar trebui să fie deschisă numai pentru puțin timp pentru încărcare și descărcare, pentru a evita răniri ca de ex. prin împiedicare.
- Cuțitele și alte ustensile cu vârfuri ascuțite trebuie așezate în coșul pentru tacâmuri* [30] cu vârfurile în jos sau în suportul pentru cuțite* respectiv în sertarul pentru tacâmuri* [21] în poziție orizontală.
- Se va evita așezarea sau sprijinirea de ușa deschisă.
- În cazul aparatelor care sunt amplasate independent, aveți grijă să nu supraîncărcați coșurile. Aparatul s-ar putea răsturna.
- Dacă aparatul nu stă într-o nișă și astfel este accesibil un perete lateral, zona balamalei de ușa trebuie din motive de siguranță să fie căptușită lateral (pericol de rănire). Capacele le obțineți ca accesorii speciale la serviciul pentru clienți sau în comerțul de specialitate.

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Avertizare

Pericol de explozie!

Nu introduceți solvenți în cuva mașinii. Există pericol de explozie.

Avertizare

Pericol de opărire!

În timpul desfășurării programului ușa se va deschide cu grijă. Există pericolul, să iasă apă fierbinte din aparat.

Avertizare

Pericole pentru copii!

- În cazul în care există, utilizați sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor.
- Nu permiteți copiilor să se joace la aparat sau să îl acționeze.
- Nu permiteți accesul copiilor la detergenți și la soluția pentru clătire. Acestea pot produce leziuni la nivelul gurii, gâtului sau ochilor sau pot conduce la asfixiere.
- Nu lăsați copiii lângă mașină dacă aceasta are ușa deschisă. Apa din compartimentul de spălare nu este apă potabilă, în ea se mai pot găsi resturi de detergent, iar în mașina de spălat vase se pot afla piese mici, care pot fi înghițite de copii.
- Aveți grijă cu cei mici să nu bage mâna în cuva de colectare a tabletelor [24]. Degetele mici se pot prinde în deschizături.
- Dacă mașina este încorporată într-o mobilă situată la un nivel superior, la închiderea și deschiderea ușii evitați blocarea sau accidentarea copiilor între ușa aparatului și cea a piesei de mobilier pe care se află mașina.
- Copiii se pot autobloca în mașină (pericol de asfixiere) sau pot fi puși în alte situații periculoase. Prin urmare, la aparatele scoase din uz: scoateți ștecherul din priză, secționați și îndepărtați cablul de alimentare. Distrugeți sistemul de închidere a ușii, pentru a face imposibilă închiderea acesteia.



Protecția mediului

Atât ambalajul aparatelor noi, cât și aparatele uzate conțin materii prime valoroase, ce pot fi refolosite.

Vă rugăm să evacuați componentele separat ca deșeu, în funcție de tipul acestora.

Informații despre modalitățile curente de evacuare ca deșeu a aparatelor se obțin de la distribuitorii comerciali de specialitate sau de la administrația locală.

Ambalajul

Toate piesele din material plastic ale mașinii sunt marcate cu simboluri internaționale standardizate (de ex. „PS” polistiren). Astfel, la evacuarea ca deșeu a aparatului, este posibilă o separare corectă a deșeurilor din material plastic.

Vă rugăm să respectați indicațiile de siguranță sub titlul „La livrare”
→ *Pagina 5.*

Aparatele uzate

Vă rugăm să respectați indicațiile de siguranță sub titlul „La salubritate”
→ *Pagina 9.*



Acest aparat a fost marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/UE cu privire la deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Directiva stabilește cadrul valabil la nivelul întregii UE pentru preluarea și valorificarea aparatelor uzate.



Prezentarea aparatului

Schemele panoului de comandă și interiorul aparatului sunt prezentate la începutul acestui manual de utilizare. În text se fac referiri la pozițiile de pe panou.

Panoul de comandă

- 1 Întrerupător Pornit/Oprit
- 2 Taste de program **
- 3 Indicatorul de umplere cu soluție pentru clătire
- 4 Indicatorul de umplere cu săruri
- 5 Afișaj WLAN
- 6 Taste de reglare
- 7 Preselectare timp
- 8 Buton telestart
- 9 Tasta Info Info Panel
- 10 Tasta START
- 11 Funcții suplimentare/ butoane program **
- 12 Tasta < >
- 13 Deschizător de ușă
- 14 Indicator display *

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

* Numărul în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Interiorul aparatului

- [20] Iluminatul interior *
- [21] Sertarul pentru tacâmuri *
- [22] Raft superior
- [23] Braț superior de pulverizare
- [24] Coș colectare tablete
- [25] Deschidere de aspirație
- [26] Deschiderea pentru suflare (recipient din zeolit)
- [27] Braț inferior de pulverizare
- [28] Rezervor pentru săruri speciale
- [29] Sitele
- [30] Coș pentru tacâmuri *
- [31] Raft inferior
- [32] Rezervor pentru soluția de clătire
- [33] Compartiment pentru detergenți
- [34] Capac compartiment detergent
- [35] Plăcuță de identificare

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Tasta Info

Cu tasta Info  puteți permite afișarea unor informații suplimentare despre program.

1. Apăsați tasta Info  [9].
2. Apăsați tasta de program. Informațiile despre programul selectat se afișează pe afișajul display-ului frontal [14].
3. Pentru părăsire apăsați tasta Info  [9].

Reglarea orei

La prima punere în funcțiune orele pornesc de la ora 12:00.

Așa reglați ora:

1. Conectați întrerupătorul PORNIT/OPRIT [1].
2. Apăsați tasta Info  [9] timp de 3 secunde până când pe afișajul display-ului frontal [14] se afișează textul de mai jos:
Răsoire cu < >
Reglare cu - +
Părăsire cu Setup 3 sec.
3. Apăsați tasta > [12] în mod repetat până când pe afișajul display-ului frontal se afișează [14] reglarea orei.
4. Efectuați reglarea cu tastele de reglare - + [6]. Prin apăsarea mai lungă a tastelor de reglare - + [6] se modifică valorile reglare în pași de 10 minute.
5. Apăsați tasta Info  [9] timp de 3 secunde.

Valoarea reglată este memorată în aparat.

Indicație: Dacă aparatul a stat mai mult timp fără curent, orele pornesc de la ora 12:00. Setați ora curentă.

Prima punere în funcțiune

La prima pornire a mașinii de spălat vase ajungeți direct în reglările pentru prima punere în funcțiune.

Indicație: Dacă ați ales Home Connect la prima punere în funcțiune, executați reglările menționate în cele ce urmează prin aplicația mașinii dvs. de spălat vase.

Pentru aceasta, respectați documentele livrate pentru aplicația Home Connect împreună cu aparatul.

Pe afișajul display-ului frontal  se afișează textul de mai jos:

Răsfoire cu < >

Reglare cu - +

Părăsire cu Setup 3 sec.

În tabelul de mai jos sunt indicate reglările necesare pentru prima punere în funcțiune.

Astfel modificați o reglare:

1. Apăsați tasta >  de atâtea ori până când se afișează reglarea dorită.
2. Efectuați reglarea cu tastele de reglare - + .
3. Apăsați tasta Info   timp de 3 secunde.

Valoarea reglată este memorată în aparat.

Reglări pentru prima punere în funcțiune	Reglarea din fabrică	Infotext; prin apăsarea tastei Info 
Limba/Language	Deutsch	Alegerea limbii.
Prima pornire	Manual/Home Connect	Manual/Home Connect.
Formatul orei	24 h	12 h sau 24 h.
Reglarea orei	12:00	Reglarea orei actuale.
Duritatea apei	°dH 13 - 16 medie	Adaptarea la duritatea apei de la fața locului. Dacă utilizați tablete combinate alegeți treptele 0 - 6.
Adăugare limpezitor	Treapta 5	Cantitatea de limpezitor influențează uscarea. Dacă utilizați tablete combinate alegeți treapta 0.
Racord de apă *	Apă rece	Este posibil racordul la apă caldă (40-60°C) sau apă rece (<40°C).

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Setări

Pentru confortul dvs., mașina dvs. are anumite reglări prelabile, din fabrică. Puteți modifica aceste reglări din fabrică.

Modul de modificare a reglării:

1. Conectați întrerupătorul PORNIT/OPRIT .
2. Apăsați tasta Info  timp de 3 secunde până când pe afișajul display-ului frontal  se afișează textul de mai jos:
Răsfuire cu < >
Reglare cu - +
Părăsire cu Setup 3 sec.

3. Apăsați tasta >  în mod repetat până se afișează reglarea dorită.
4. Efectuați reglarea cu tastele de reglare - + .
5. Apăsați tasta Info  timp de 3 secunde.

Valoarea reglată este memorată în aparat.

Aveți posibilitatea de a reseta reglările modificate la reglările din fabrică.

Indicație: Dacă mașina de spălat vase se resetează la reglările din fabrică, ajungeți din nou, direct la reglările pentru prima punere în funcțiune.

Setare	Reglarea din fabrică	Infotext; prin apăsarea tastei Info 
Reglarea orei	12:00	Reglarea orei actuale.
Formatul orei	24 h	12 h sau 24 h.
Afișajul de timp	Ora	Reprezentare sfârșit program cu indicatorul „Gata în” sau „Gata la”.
Limba/Language	Deutsch	Alegerea limbii.
Duritatea apei	°dH 13 - 16 medie	Reglarea durității apei. La utilizarea de multi-tablete alegeți treapta cea mai de jos.
Adăugare limpezitor	treapta 5	Cantitatea de limpezitor influențează uscarea. La utilizarea de multitablete alegeți treapta 0.
Reglarea senzorilor	Standard	Adaptarea recunoașterii murdăriei pentru un rezultat optim al curățării.
Uscare extra	Oprit	Uscare îmbunătățită pentru pahare și piese din plastic.
Racord de apă *	Apă rece	Este posibil racordul la apă caldă (40-60°C) sau apă rece (<40°C).
Ecoproгноză	Oprit	Reprezentarea consumului de apă și energie.
Auto Power Off	După un minut	Oprire automată a aparatului după procesul de clătire terminat.
Emotion Light *	Pornit	Iluminarea spațiului interior.

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Setare	Reglarea din fabrică	Infotext; prin apăsarea tastei Info  5 sec.
Program de start	Eco 50°C	După pornire apare programul selectat ultima dată.
Intensitatea semnalului *	Treapta 2	Intensitatea semnalului la sfârșitul programului.
Intensitate sunet taste	Treapta 2	Intensitate sunet taste la operare.
Uscare Eco *	Pornit	Deschidere automată a ușii la sfârșitul programului Eco.
Wi-Fi	Pornit/Oprit	Activarea/dezactivarea conexiunii la rețea fără cablu.
Înregistrarea rețelei	Manual/Automat	Verificați funcția WPS la router. Fără funcție WPS: Manual Funcție WPS: Automat
Conectare la aplicație	Porniți cu +	Realizați conexiunea aparatului electrocasnic cu terminalul mobil.
Manager energie*	Conectare cu +	Conectarea aparatului electrocasnic cu aplicația manager energie din sistemul local.
Salut	Pornit	Logo-ul mărcii la pornirea aparatului poate fi deselectat.
Reglarea din fabrică	Resetare	Resetare la reglarea din fabrică.

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Indicații

- Punctul din meniu „Înregistrarea rețelei” este disponibil numai din momentul în care s-a conectat rețeaua Wi-Fi.
- Punctul din meniu „Conectați cu App” este disponibil numai din momentul în care s-a stabilit conexiunea la rețeaua locală.
- Punctul din meniu „Manager energie” * este disponibil numai din momentul în care s-a stabilit conexiunea la rețeaua locală și aparatul s-a conectat la aplicație.



Home Connect

Accesibilitatea funcției Home Connect depinde de accesibilitatea serviciilor Home Connect în țara dvs. Serviciile Home Connect nu sunt disponibile în toate țările. Mai multe informații pe această temă se găsesc la www.home-connect.com.

Această mașină de spălat vase este compatibilă Wi-Fi și poate fi comandată de la distanță prin intermediul unui terminal mobil.

Indicație: Wi-Fi este o marcă înregistrată a companiei Wi-Fi Alliance.

Dacă mașina dvs. de spălat vase nu este conectată în rețea, o puteți deservi manual, prin intermediul tastelor.

Instalarea aplicației

Pentru a putea utiliza aparatul prin intermediul Home Connect, aplicația Home Connect trebuie să fie instalată pe terminalul dvs. mobil.

Pentru aceasta, respectați documentele de la Home Connect livrate împreună cu aparatul.

Pentru a realiza reglările, urmați pașii indicați prin intermediul aplicației.

Instalarea Home Connect


Puteți seta mașina dvs. de spălat vase prin intermediul tastei Telestart [8] sau să procedați după cum urmează:

1. Conectați întrerupătorul PORNIT/OPRIT [1].
2. Apăsați tasta Info [9] timp de 3 secunde până când pe afișajul display-ului frontal [14] se afișează textul de mai jos:
Răsfoire cu < >
Reglare cu - +
Părăsire cu Setup 3 sec.
3. Apăsați tasta > [12] în mod repetat până când pe afișajul display-ului frontal [14] se afișează setarea dorită.
4. Efectuați reglarea cu tastele de reglare - + [6].
5. Apăsați tasta Info [9] timp de 3 secunde.

Valoarea setată este salvată în mașina de spălat vase.

Wi-Fi

Din meniul Wi-Fi puteți activa conexiunea în rețeaua wireless cu „Pornit” și o puteți dezactiva cu „Oprit”.

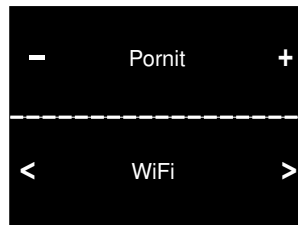


Indicații

- Dacă ați selectat setarea Wi-Fi „Oprit”, setările „Înregistrarea rețelei” și „Conectați cu App” nu sunt disponibile.
- Pentru comandarea aparatului de la distanță este necesară o conexiune la rețeaua wireless stabilă.

Înregistrarea rețelei

Punctul din meniu „Înregistrarea rețelei” este disponibil numai dacă ați activat Wi-Fi.

În meniul de înregistrarea rețelei puteți selecta între „Autom./WPS” și „Manual” pentru a conecta mașina de spălat în rețeaua dvs. locală.

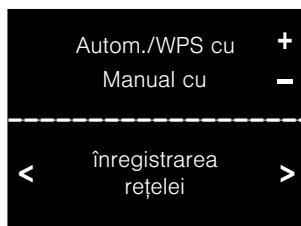


Automat: Conexiunea la rețeaua locală se stabilește prin funcția WPS de la routerul dvs.



Manual: Conectați terminalul dvs. mobil cu rețeaua Home Connect. Reglările rețelei se efectuează ulterior manual, cu ajutorul aplicației Home Connect pentru a stabili conexiunea la rețeaua dvs. locală.

După reușirea conectării, pe afișajul display-ului frontal [14] apare textul de mai jos:

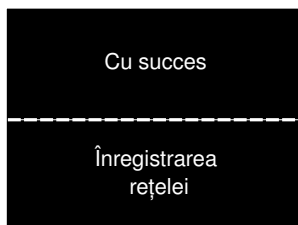


Pentru aceasta, respectați documentele de la Home Connect livrate împreună cu aparatul.


Conectați cu App

Punctul din meniu „Conectați cu App” este disponibil numai din momentul în care s-a stabilit conexiunea la rețeaua locală.

La setarea “Conectați cu App” se stabilește conexiunea între mașina de spălat vase, aplicație și contul dvs. de utilizator.

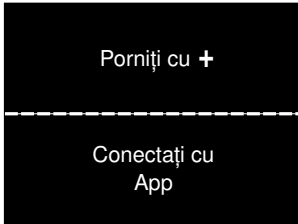

După reușirea conectării, pe afișajul display-ului frontal **14** apare textul de mai jos:

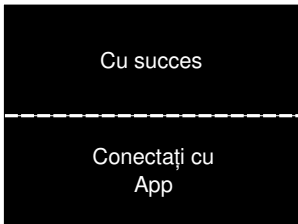

Pentru aceasta, respectați documentele de la Home Connect livrate împreună cu aparatul.

Indicație pentru protecția datelor:

La prima conectare a mașinii dvs. de spălat vase Home Connect la o rețea WLAN conectată la Internet, mașina dvs. de spălat vase Home Connect transmite următoarele categorii de date la serverul Home Connect (prima înregistrare):

- Identificarea unică a aparatului (constând din codurile aparatului și adresa MAC a modului de comunicație Wi-Fi înglobat).
- Certificatul de securitate al modului de comunicație Wi-Fi (pentru securizarea conexiunii din punct de vedere al tehnicii informaționale).
- Versiunea software și hardware actuală a mașinii dvs. de spălat vase.
- Stadiul unei eventuale reveniri anterioare la reglările din fabrică.

Această primă înregistrare pregătește utilizarea funcționalităților Home Connect și se utilizează abia în momentul în care doriți să folosiți pentru prima dată aceste funcționalități Home Connect. Vă rugăm să luați în considerare faptul că funcționalitățile Home Connect pot fi utilizate doar în legătură cu aplicația Home Connect. Informațiile referitoare la protecția datelor pot fi consultate în aplicația Home Connect.

Buton telestart

Dacă mașina de spălat vase este conectată la rețeaua locală, cu tasta telestart  [8] activați comandarea mașinii de spălat de la distanță.

Dacă mașina de spălat vase nu este încă autentificată în Home Connect, prin apăsarea tastei telestart  [8] ajungeți la reglările Home Connect.

Pentru aceasta, respectați documentele de la Home Connect livrate împreună cu aparatul.

Indicații

- La încheierea procesului de autentificare, tasta de telestart  [8] se stinge.
- Pentru a activa pornirea de la distanță, apăsați tasta telestart  [8].
- Dacă asistentul Home Connect a fost revocat la pornire, apăsați din nou tasta Telestart  [8].
- Dacă s-a întrerupt conexiunea la router, afișajul WLAN  [5] se aprinde intermitent pe display.
- Comandarea de la distanță se activează prin deschiderea ușii.

Wi-Fi fără conexiune la serverul Home Connect

Prin intermediul aplicației Home Connect puteți dezactiva conexiunea la serverul Home Connect.

În acest caz, aparatul este conectat local, la terminalul dvs. mobil, însă fără conexiune la serverul Home Connect.

Indicație: În situația în care conexiunea la serverul Home Connect nu a fost dezactivată de dvs., verificați conexiunea la Internet.

Instalarea aplicației manager energie *

Cu ajutorul aplicației de manager energie , mașina dvs. de spălat vase va porni automat într-un interval de timp setat de dvs. folosind cea mai rentabilă ofertă de consum de energie din sursele dvs. de energie alternative (de exemplu, instalația fotovoltaică).

Dacă aplicația manager energie  nu poate porni mașina dvs. de spălat vase de la distanță (de exemplu, lipsa curentului electric de la instalația fotovoltaică), mașina de spălat vase va porni la un moment ulterior, alimentându-se dintr-o sursă de energie convențională.

Modul de instalare a aplicației manager energie :

1. Conectați întrerupătorul PORNIT/OPRIT  [1].
2. Apăsați tasta Info  [9] timp de 3 secunde până când pe afișajul display-ului frontal  [14] se afișează textul de mai jos:
Răsfoire cu < >
Reglare cu - +
Părăsire cu Setup 3 sec.
3. Apăsați tasta >  [12] în mod repetat până când pe afișajul display-ului frontal se afișează  [14] „Manager energie“.
4. Efectuați reglarea cu tasta de reglare +  [6].
5. Conectați mașina dvs. de spălat vase în următoarele 2 minute, cu aplicația manager energie a sistemului local. Activați și legătura la aplicația manager energie din sistemul dvs. local (Respectați instrucțiunile de utilizare indicate de producătorul aplicației dvs. manager energie).

La reușirea conectării mașinii dvs. de spălat vase cu aplicația de manager energie din sistemul dvs. local, pe afișajul display-ului frontal [14] se afișează o informație. Dacă a eșuat conectarea cu aplicația manager energie, vă rugăm să repetați etapa 5.

Indicație: Punctul din meniu „Manager energie” este disponibil numai din momentul în care s-a stabilit conexiunea la rețeaua locală și aparatul s-a conectat la aplicație.

Alte informații și cerințe pentru sistem în scopul utilizării aplicației manager energie se găsesc la **www.home-connect.com**.

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Activarea aplicației manager energie *

Pentru a porni aplicația manager energie , trebuie să activați tasta de pornire de la distanță  [8] și să setați preselecția timpului [7].

Dacă ați activat tasta de pornire de la distanță , puteți efectua preselecția timpului [7] cu ajutorul aplicației Home Connect.

Puteți activa aplicația manager energie  și manual, prin intermediul tastelor de la mașina de spălat vase.

Modul de activare a aplicației manager energie la mașina de spălat vase:

1. Conectați întrerupătorul PORNIT/OPRIT [1].
2. Selectați programul [2].
3. Apăsați tasta de presetare a timpului [7].
4. Apăsați tastele de reglare + - [6] în mod repetat până când timpul afișat corespunde dorințelor dvs.
5. Apăsați tasta START [10] și se activează preselecția timpului.
6. Activați tasta de pornire de la distanță  [8].
7. După efectuarea activării cu succes, aplicația manager energie  are acces la mașina de spălat vase și o poate porni în intervalul de timp setat.

Indicație: Dacă aplicația manager energie  a pornit programul mai devreme, se actualizează indicația de timp “Gata în” / “Gata la”.

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Dezactivarea aplicației manager energie *

Punctul din meniu “Separare cu +” este disponibil dacă mașina de spălat vase este conectată cu aplicația manager energie din sistemul local.

Modul de dezactivare a aplicației manager energie:

1. Conectați întrerupătorul PORNIT/OPRIT .
2. Apăsați tasta Info  timp de 9 secunde până când pe afișajul display-ului frontal  se afișează textul de mai jos:
Răspuns cu < >
Reglare cu - +
Părăsire cu Setup 3 sec.
3. Apăsați tasta >  în mod repetat până când pe afișajul display-ului frontal  se afișează setarea dorită.
4. Efectuați reglarea cu tastele de reglare + - .
5. Apăsați tasta Info  timp de 9 secunde.

Aplicația manager energie este dezactivată.

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Actualizare software *

Cu funcția de actualizare a software-ului puteți actualiza software-ul mașinii de spălat vase (de exemplu optimizare, remedierea erorilor, actualizări relevante pentru siguranță). Se pleacă de la premisa că sunteți un utilizator înregistrat al Home Connect, că aveți aplicația instalată pe terminalul dvs. mobil și că sunteți conectat la serverul Home Connect.

Imediat ce este disponibilă o actualizare a software-ului, sunteți informat prin aplicația Home Connect și puteți începe descărcarea actualizării software a aplicației. După descărcarea cu succes, pe display se afișează următorul text: „Instalarea actualizării software-ului?”.

Puteți începe instalarea la mașina dvs. de spălat vase cu tasta de reglare +  sau o puteți efectua într-un moment ulterior. Dacă vă aflați în rețeaua dvs. locală, puteți începe instalarea și prin intermediul aplicației Home Connect.

După efectuarea instalării cu succes pe display se afișează următorul text „Actualizare software instalată cu succes”.

Indicații

- Mașina de spălat vase poate fi utilizată în timpul descărcării actualizării software-ului.
- Mașina de spălat vase nu poate fi utilizată în timpul instalării.
- Instalarea poate dura câteva minute. În acest caz se aprind intermitent câteva taste.
- În funcție de setările individuale, în aplicație se poate descărca o actualizare software și automat.
- În cazul unei actualizări privind securitatea, este recomandat să efectuați instalarea cât mai rapid posibil.

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Telediagnoza

Unitatea de service abilitată poate avea acces la aparatul dvs. prin intermediul opțiunii de telediagnoză  în situația în care este contactată.

Indicații

- Accesul unității de service abilitate la aparat trebuie confirmat de dvs.
- Puteți dezactiva opțiunea de telediagnoză , cu ajutorul întrerupătorului PORNIT/OPRIT ☐ sau puteți dezactiva accesul unității de service abilitate, prin aplicația Home Connect.

Declarație de conformitate

Prin prezenta, Robert Bosch Hausgeräte GmbH declară că aparatul dotat cu funcționalitatea Home Connect este în conformitate cu cerințele de bază și cu celelalte dispoziții relevante ale Directivei 2014/53/UE.

Regăsiți o declarație de conformitate RED detaliată pe Internet la adresa www.bosch-home.com, la pagina de produs a aparatului dumneavoastră în secțiunea destinată documentelor suplimentare.

2,4 bandă GHz: 100 mW max.

5 bandă GHz: 100 mW max.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN (Wi-Fi): numai pentru utilizare în spații interioare



Instalația de dedurizare / Sare specială

Pentru rezultate de spălare bune mașina de spălat vase are nevoie de apă moale, deci săracă în calcar, altfel se depun resturi de calcar pe vase și pe recipientele interioare. Apa din conductă peste 7° dH (1,2 mmol/l) trebuie dedurizată. Aceasta se întâmplă cu ajutorul sării speciale (sare de regenerare) în instalația de dedurizare a mașinii de spălat vase. Reglarea și cantitatea de sare necesară este dependentă de gradul de duritate al apei dvs. de la robinet (vezi următorul tabel al durității apei).

Tabelul durității apei

Valoarea durității apei °dH	Domeniul de duritate	mmol/l	Valoarea reglată la mașină
0 - 6	moale	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	moale	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	medie	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	medie	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	medie	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	tare	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	tare	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	tare	5,5 - 8,9	31 - 50

Reglarea instalației de dedurizare

Cantitatea de sare de adăugat este reglabilă de la **0** până la **50° dH**. La valoarea setată **0-6** nu mai sunt necesare săruri.

Modul de reglare a instalației de dedurizare:

1. Determinați nivelul durității apei din rețea, consultând societatea de distribuție a apei.
2. Treapta necesară se găsește în tabelul de durități ale apei.
3. Conectați întrerupătorul PORNIT/OPRIT .
4. Apăsați tasta Info  timp de 3 secunde până când pe afișajul display-ului frontal  se afișează textul de mai jos:

Răsfoire cu < >

Reglare cu - +

Părăsire cu Setup 3 sec.

5. Apăsați tasta >  în mod repetat până când pe afișajul display-ului frontal se afișează  duritatea apei.
6. Efectuați reglarea cu tastele de reglare - + .
7. Apăsați tasta Info  timp de 3 secunde.

Valoarea setată este salvată în mașina de spălat vase.

Folosirea de sare specială

Îndată ce luminează indicatorul de adăugare de sare [4] în tabloul de deservire sau în indicatorul display * [14] se cere aceasta, trebuie să se adauge sare specială. Adăugarea de sare trebuie să se facă direct înainte de pornirea aparatului. Așa se ajunge, ca soluția de sare revărsată să fie spălată imediat și să nu poată apărea coroziune la recipientul de spălare.


Atenție!

Detergentul deranjează instalația de dedurizare! Nu introduceți niciodată detergent în recipientul de rezervă pentru sare specială.

Așa adăugați sare specială:

1. Deschideți capacul înșurubat al recipientului de rezervă [28].
2. Umpleți recipientul de rezervă cu apă (este necesar numai la prima punere în funcțiune).
3. Introduceți sare specială cum este ilustrat (**nu sare de bucătărie sau tablete**).

Apa va fi înlocuită și se va scurge.

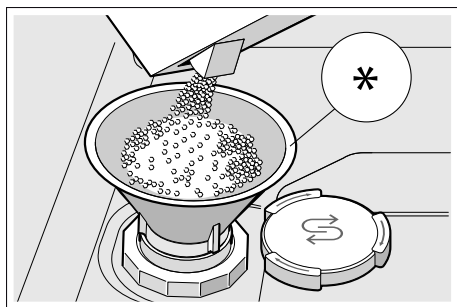

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Folosirea de detergenți cu componente de sare

La folosirea de detergenți combinați cu componente de sare se poate în general renunța la sare specială până la o duritate a apei de 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). La durități ale apei de peste 21° dH este necesară și aici folosirea de sare specială.

Dezactivarea indicatorului de umplere cu săruri / oprirea instalației de dedurizare

Dacă la utilizarea detergenților combinați cu componentă de săruri, indicatorul de umplere cu săruri [4] de la panoul de control sau textul de la afișajul display-ului frontal [14] (rezerva de sare ajunge numai pentru x spălări) deranjează, indicatoarele pot fi oprite.

Procedați așa cum este descris la „Reglarea instalației de dedurizare“ și reglați valoarea la **0-6**. În acest mod, instalația de dedurizare și indicatorul de umplere cu săruri sunt oprite.




Limpezitor

Îndată ce luminează indicatorul de adăugare limpezitor [3] în tabloul de deservire, sau în indicatorul display * [14] se cere aceasta, trebuie adăugat limpezitor. Limpezitorul este necesar pentru vase fără pete și pahare clare. Utilizați numai limpezitor pentru mașini de spălat vase casnice. Detergenți combinați cu componente de limpezire pot fi folosiți numai până la o duritate a apei de 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). La durități ale apei de peste 21° dH este necesară folosirea de sare specială.


* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Așa adăugați limpezitor:

1. Deschideți recipientul de rezervă [32]; apăsați eclisa (1) de pe capac și ridicați-l (2).

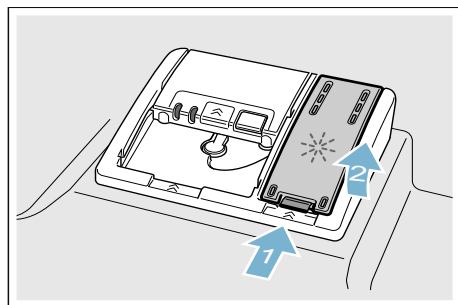

2. Introduceți limpezitor până la semnul max.

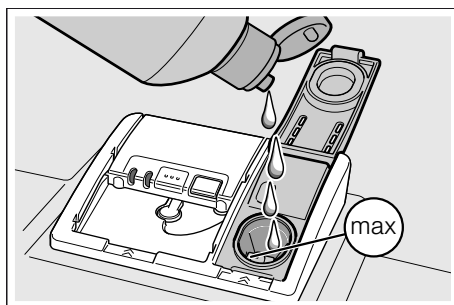

3. Puneți capacul.
Capacul se blochează auzibil.
4. Îndepărtați limpezitorul revărsat cu o cârpă.
Aceasta împiedică formarea de spumă la următoarea spălare.

Reglarea cantității de soluție de clătire

Cantitatea de adăugare a soluției de clătire este reglabilă de la **0** până la **6**. Reglați cantitatea de adăugare a soluției de clătire la **5** pentru a obține un rezultat foarte bun al uscării. Modificați cantitatea de soluție de clătire numai dacă pe vase rămân urme sau pete de apă. Reglați o treaptă inferioară pentru a preveni apariția urmelor. Reglați o treaptă superioară pentru a preveni apariția petelor de apă.

Modul de reglare a cantității de soluție de clătire:

1. Conectați întrerupătorul PORNIT/OPRIT .
2. Apăsați tasta Info  timp de 3 secunde până când pe afișajul display-ului frontal  se afișează textul de mai jos:
Răsoire cu < >
Reglare cu - +
Părăsire cu Setup 3 sec.
3. Apăsați tasta >  în mod repetat până când pe afișajul display-ului frontal se afișează  Adăugare soluție de clătire.
4. Efectuați reglarea cu tastele de reglare - + .
5. Apăsați tasta Info  timp de 3 secunde.

Valoarea reglată este memorată în aparat.

Oprirea indicatorului de adăugare substanță de limpezire

Dacă la utilizarea de detergenți combinați cu componente de limpezitor indicatorul de adăugare limpezitor  din tabloul de deservire sau textul din indicatorul display *  (Limpezitorul ajunge numai pt. x spălări.) deranjează, indicatoarele pot fi oprite.

Procedați cum este descris la „Reglarea cantității de substanță de limpezire” și reglați treapta **0**.

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase



Vase de gătit

Vesela neadecvată pentru spălarea în mașină

- Tacâmuri și alte piese de veselă din lemn.
- Pahare cu ornamente sensibile, veselă artizanală sau antică. Aceste tipuri de vase ornamentale nu sunt adecvate pentru spălarea în mașină.
- Piese din material plastic, care nu sunt rezistente la căldură.
- Veselă din cupru și cositor.
- Piese de veselă care sunt murdare de cenușă, ceară, unsoare sau vopsea.

Decorațiunile din email, obiectele din aluminiu sau argint se pot decolora și albi în timpul ciclului de spălare. Anumite tipuri de sticlă (ca de exemplu obiectele din cristal) pot deveni mate după mai multe cicluri de spălare.

Deteriorări ale sticlei și ale veselei

Cauze:

- Tipul de sticlă și procedeul de fabricație a acesteia.
- Compoziția chimică a detergentului.
- Temperatura apei din cadrul programului de spălare.

Recomandare:

- Folosiți numai pahare și porțelan, care sunt indicate de producător ca fiind rezistente pentru mașina de spălat vase.
- Utilizați detergentul care este marcat pentru protecția veselei.
- Scoateți obiectele din sticlă și tacâmurile din mașina de spălat vase cât mai repede după terminarea programului.


Introducerea în mașină

1. Îndepărtați resturile mari de alimente. Spălarea preliminară sub jet de apă nu este necesară.
2. Amplasați obiectele în mașina de spălat vase astfel încât:
 - să fie așezate stabil și să nu se poată răsturna.
 - toate obiectele să fie introduse cu partea superioară în jos.
 - obiectele curbate sau cele cu scobituri să fie înclinate, pentru a permite scurgerea apei.
 - să nu împiedice rotația celor două brațe de pulverizare [23] și [27].

Articolele foarte mici nu trebuie spălate în mașina de spălat vase, deoarece pot cădea ușor de pe rafturi.


Coșul superior pentru vase

Așezați ceștile și paharele în coșul superior pentru vase [22].

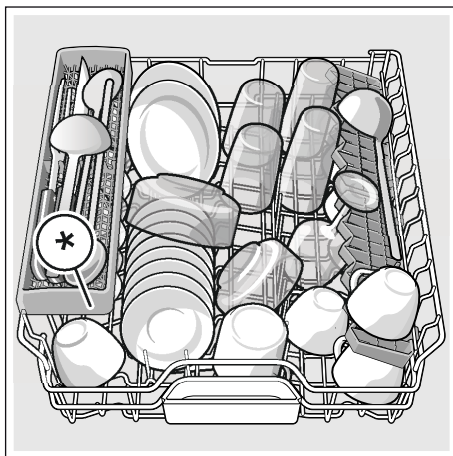


* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Indicație: Atenție, vasele nu trebuie să stea mai sus de tăvița de captare a tabletei [24]. Acestea ar putea să blocheze capacul compartimentului pentru soluția de spălare [33].

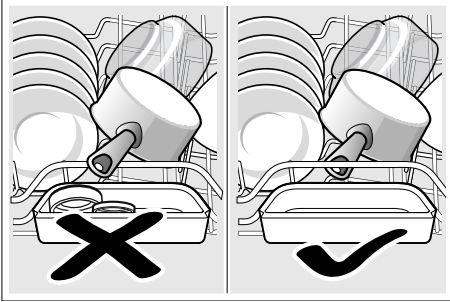

Coșul inferior pentru vase

Așezați oale și farfuriile în coșul inferior pentru vase [31].

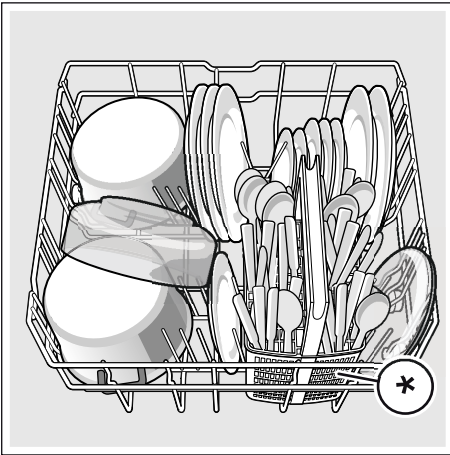

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase


Recomandare: Vesela foarte murdară (cratițe) trebuie amplasată în raftul inferior. Datorită jetului puternic al pulverizatorului, obțineți un rezultat de spălare mai bun.

Recomandare: Alte exemple, cum puteți umple în mod optim mașina dvs. de spălat vase le găsiți pe pagina noastră de internet. Aceasta o puteți descărca gratuit. Adresa de Internet o găsiți pe verso-ul acestei instrucțiuni de utilizare.

Coș pentru tacâmuri *

Introduceți tacâmurile dvs, întotdeauna nesortate și cu partea ascuțită în jos în coșul pentru tacâmuri*.

Pentru a preveni răniile, așezați piesele lungi, ascuțite și cuțitele pe suportul pentru cuțite*.

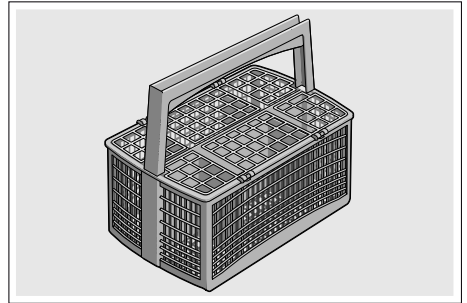


* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase



Sertarul pentru tacâmuri *

Așezați tacâmurile în sertarul pentru tacâmuri [21], așa cum este ilustrat. Introducerea separată facilitează scoaterea după clătire.

Puteți scoate sertarul pentru tacâmuri.

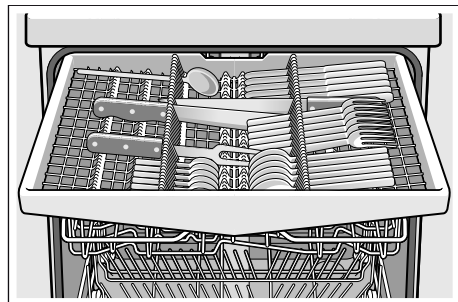


În funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase puteți rabata în jos suporturile laterale, pentru a obține mai mult loc pentru tacâmurile mai înalte. Puteți rabata rândurile de tije din față, pentru a sorta mânerele mai largi.

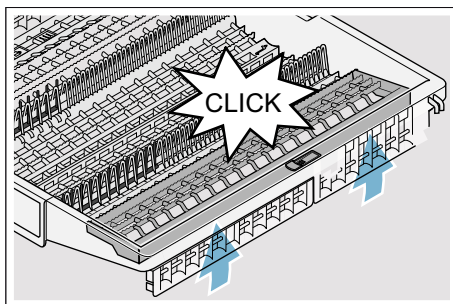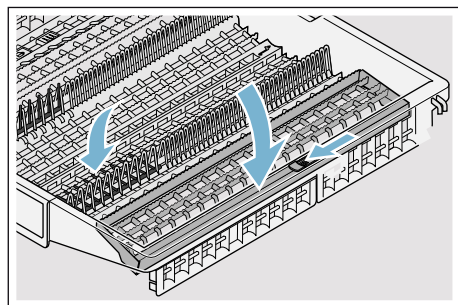

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Etajera*

Etajera și spațiul de sub ea pot fi folosite pentru cești mici și pahare sau pentru tacâmuri mai mari ca de exemplu lingurile de amestecat sau tacâmurile de servit. Dacă nu aveți nevoie de etajeră, puteți să rabatați etajera în sus.

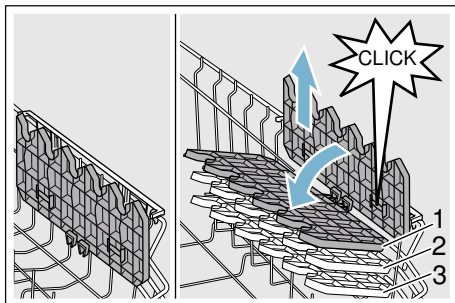

* În funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase, puteți să reglați etajera pe înălțime în 3 poziții diferite.

Așa reglați etajera în înălțime:


1. Așezați etajera vertical și trageți-o în sus.
2. Împingeți etajera așezată ușor oblic în jos la înălțimea dorită (1, 2, sau 3).
3. Fixați etajera.
Etajera se fixează făcând un clic.

Tijele rabatabile *

* În funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase, puteți rabata tijele rabatabile. Astfel puteți așeza mai bine oalele, castroanele și paharele.


Modul de rabatare a tijelor rabatabile:

1. Împingeți maneta în față (1).
2. Rabatați tijele rabatabile (2).

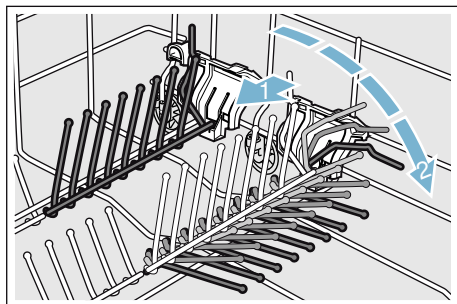


Suportul pentru cuțite*

* În funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase, coșul de vase de sus este dotat cu un suport pentru cuțite. În suportul pentru cuțite puteți așeza cuțite lungi și alte ustensile.

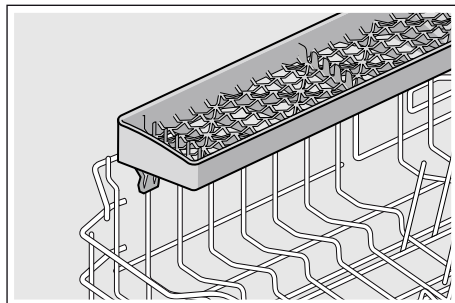

Suportul pentru piese mici *

* În funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase, coșul de vase de sus este dotat cu un suporturi pentru piese mici. Cu suporturile pentru piese mici puteți fixa mai sigur piesele ușoare din material plastic.

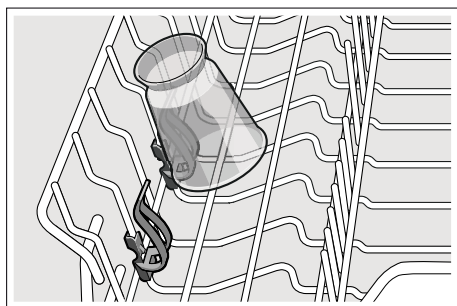


Cap de stropire pentru tava de copt *

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Tăvile mari sau grătarele și farfuriile mari (farfurii Gourmet, farfurii pentru paste, platouri) pot fi curățate cu ajutorul acestui cap de stropire.

Modul de montare a capului de stropire:

1. Scoateți coșul de vase de sus [22] .
2. Montați capul de stropire cum este ilustrat și rotiți-l spre dreapta. Capul de stropire este fixat.

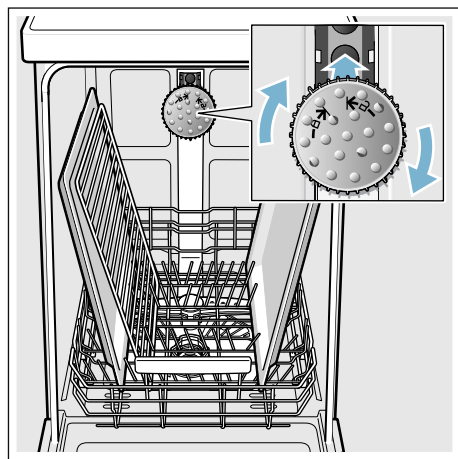

Pentru ca jetul să ajungă la toate piesele, așezați tăvile cum este ilustrat (max. 2 tăvi de copt și 2 grătare).

Indicație: Aveți grijă ca mașina de spălat vase să funcționeze întotdeauna cu coșul de sus [22] sau cu capul de stropire pentru tăvi de copt.

Scoaterea din mașină

Pentru a evita, ca să cadă stropi de apă din coșul de sus pe vasele din coșul de jos, este recomandabil să se golească mașina de jos în sus.

Recomandare: Vesela fierbinte este sensibilă la șoc! Din acest motiv lăsați-o în mașina de spălat vase să se răcească după terminarea programului, până când o puteți apuca bine cu mâna.

Indicație: După terminarea programului este posibil să mai existe picături de apă în interiorul aparatului. Acest lucru nu are nicio influență asupra uscării veselei.

Reglarea înălțimii coșului *

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Coșul de vase de sus [22] poate modificat în înălțime după nevoie, pentru a crea mai mult loc, fie în coșul de sus, fie în cel de jos pentru vase mai înalte.

Înălțimea aparatului 81,5 cm

Cu coș pentru tacâmuri	Coșul de vase de sus	Coșul de vase de jos
Treapta 1 max. ø	22 cm	31 cm
Treapta 2 max. ø	24,5 cm	27,5 cm
Treapta 3 max. ø	27 cm	25 cm


Cu sertar pentru tacâmuri	Coșul de vase de sus	Coșul de vase de jos
Treapta 1 max. ø	16 cm	31 cm
Treapta 2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
Treapta 3 max. ø	21 cm	25 cm

Înălțimea aparatului 86,5 cm

Cu coș pentru tacâmuri	Coșul de vase de sus	Coșul de vase de jos
Treapta 1 max. ø	24 cm	34 cm
Treapta 2 max. ø	26,5 cm	30,5 cm
Treapta 3 max. ø	29 cm	28 cm

Cu sertar pentru tacâmuri	Coșul de vase de sus	Coșul de vase de jos
Treapta 1 max. ø	18 cm	34 cm
Treapta 2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
Treapta 3 max. ø	23 cm	28 cm


Așezați farfuriile mari cu un diametru de până la 31/34* cm așa cum este ilustrat în coșul de vase de jos [31].

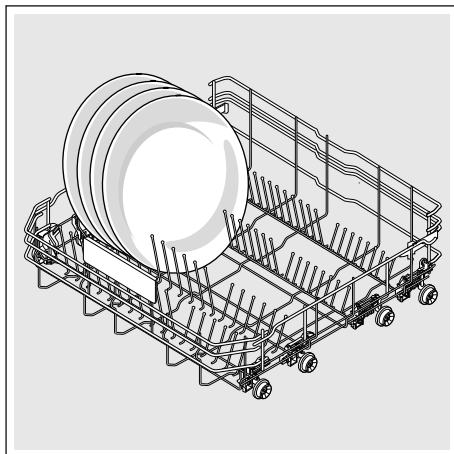

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Coșul de vase de sus cu mânere laterale


1. Trageți coșul de vase de sus [22] în afară.
2. Țineți bine coșul de vase de sus lateral de marginea de sus. Aceasta împiedică căderea bruscă, la următoarea etapă.
3. Pentru **coborârea** coșului de vase de sus apăsați spre interior cele două mânere din stânga și din dreapta pe partea exterioară a coșului. Coșul de vase de sus coboară.

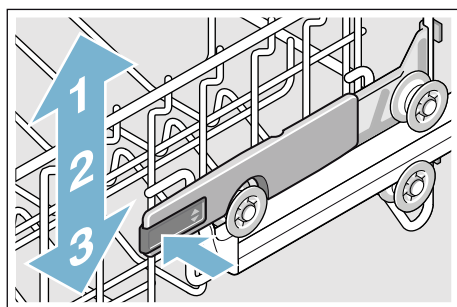

4. **Ridicarea** coșului de vase de sus; prindeți coșul de vase de sus de marginea superioară și ridicați-l.
5. Asigurați-vă cu privire la coșul de vase de sus că se află la aceeași înălțime pe ambele părți.
6. Împingeți coșul de vase de sus înăuntru.

Coșul de vase de sus cu perechi de role superioare și role inferioare

1. Trageți coșul de vase de sus [22] în afară.
2. Scoateți coșul de vase de sus.
3. Fixați din nou coșul de vase de sus pe rolele superioare (treapta 3) sau inferioare (treapta 1).

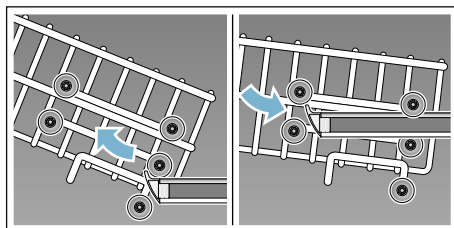

4. Împingeți coșul de vase de sus înăuntru.



Detergent

Puteți utiliza tablete, dar și detergenți sub formă de pulbere sau detergenți lichizi pentru mașina de spălat vase, dar în niciun caz să nu utilizați detergenți pentru spălare manuală. În funcție de gradul de murdărire, doza poate fi potrivită individual cu detergent praf. Tabletele conțin, pentru toate tipurile de curățare, o cantitate suficient de mare de substanțe active. Detergenții moderni, performanți utilizează majoritatea o combinație de cantitate mică de substanțe alcaline, împreună cu fosfați și enzime. Enzimele descompun amidonul și dizolvă albumina. Pentru îndepărtarea petelor colorate (de ex. ceai, ketchup) se folosesc cel mai adesea înălbitori pe bază de oxigen.

Indicație: Pentru un rezultat bun al spălării respectați întocmai instrucțiunile de pe ambalajul detergentului! În cazul unor întrebări suplimentare, vă recomandăm să vă adresați producătorului detergentului.

Avertizare


Pericol de rănire și pagube materiale din cauza nerespectării indicațiilor de siguranță ale produselor de spălare și limpezire!

Acordați mereu atenție indicațiilor de siguranță ale produselor de spălare și limpezire.


Umplerea cu detergent

1. În cazul în care compartimentul pentru detergent [33] este încă închis, acționați zăvorul [34], pentru a-l deschide.
2. Adăugați detergentul în compartimentul uscat pentru detergent [33] (așezați tableta transversal, nu pe muchie).

3. Pentru dozare: vezi instrucțiunile producătorului de pe ambalaj. Folosiți compartimentarea de dozare a compartimentului pentru detergent. În mod obișnuit sunt suficienți 20 ml - 25 ml pentru murdărie normală. În cazul în care utilizați tablete, este suficientă o tabletă.

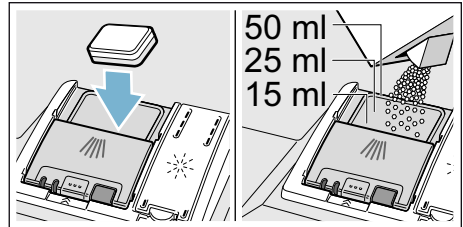

4. Închideți capacul compartimentului pentru detergent. Capacul se blochează auzibil.

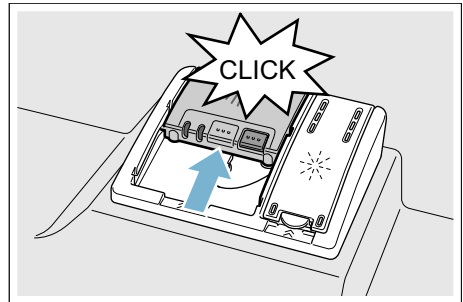

Compartimentul pentru detergent se deschide automat în funcție de program, la momentul optim. Detergentul sub formă de praf sau lichid se distribuie în aparat și se dizolvă, tableta cade în tăvița de captare a tabletei și se dizolvă acolo respectând dozarea.

Recomandare: În cazul veselei puțin murdare, de obicei este suficientă o cantitate de detergent ceva mai mică decât cea indicată.

Puteți obține substanțele adecvate de curățare și îngrijire online de pe site-ul nostru de Internet sau de la Serviciul nostru pentru clienți (a se vedea pe spate).

Detergent combinat

Pe lângă detergenții convenționali (solo) există și o linie de produse cu funcții suplimentare. Aceste produse conțin adesea pe lângă detergenți și substanță de limpezire și înlocuitori de sare (3in1) și în funcție de combinație (4in1, 5in1,...) alte componente suplimentare ca de ex. protector pentru sticlă sau luciu pentru oțel inoxidabil. Detergenții combinați funcționează numai până la un anumit grad de duritate (de cele mai multe ori 21°dH). Peste această limită trebuie adăugată sare și substanță de limpezire.

De îndată ce se utilizează detergenți combinați, programul mașinii de spălat se adaptează automat, astfel încât se urmărește întotdeauna cel mai bun rezultat posibil de spălare și uscare.


Indicații

- Dacă doriți să mai adăugați vase după pornirea programului, **nu** folosiți tăvița de prindere a tabletei [24] ca mâner pentru coșul superior. Tableta s-ar putea găsi deja înăuntru și dvs. intrați în contact cu tableta dizolvată parțial.
- **Nu** așezați nicio piesă mică pentru a fi spălată în cuva de colectare a tabletelor [24] prin aceasta se împiedică dizolvarea uniformă a tabletei.
- Rezultate optime de spălare și uscare le obțineți prin folosirea de detergent solo în legătură cu folosirea separată de sare și substanță de limpezire.

- În cazul programelor scurte, tabletele nu-și pot eventual desfășura întreaga acțiune de curățare, datorită comportamentului diferit de dizolvare și pot rămâne resturi nedizolvate de detergent. De aceea, pentru aceste programe se recomandă detergent pudră.
- La programul „Intensiv” (la anumite modele) este suficientă doza de o tabletă. La utilizarea unor detergenți sub formă de pulbere puteți presăra suplimentar puțin detergent pe interiorul ușii aparatului.
- Chiar dacă indicatorul de nivel al soluției de clătire și/sau al sărurilor speciale este aprins, programul mașinii de spălat se derulează impecabil în cazul utilizării detergenților combinați.
- La utilizarea detergenților cu înveliș protector care se dizolvă în apă: Prindeți învelișul numai cu mâinile uscate și turnați detergentul numai într-un compartiment perfect uscat pentru detergent, în caz contrar se poate produce lipirea acestuia.
- În cazul în care treceți de la detergenții combinați la detergenții Solo, aveți în vedere setarea la valoarea corectă a instalației de dedurizare și a cantității de soluție de clătire.
- Detergenți bio-eco: detergenți cu marcajul „Bio” sau „Eco” folosesc (din motive de protecție a mediului) de regulă cantități mai mici de substanțe active respectiv renunță în totalitate la anumite substanțe componente. Efectul de curățare al unor astfel de produse poate fi din această cauză limitat.

Lista programelor

În această listă este reprezentat numărul maxim de programe. Programele corespunzătoare și dispunerea acestora sunt prezentate pe panoul de comandă.

Tipul de veselă	Tipul de murdărie	Program	Funcții suplimentare posibile	Derularea programului
Oale, tigăi, veselă și tacâmuri rezistente	resturi de alimente arse sau uscate care sunt bine lipite, cu conținut de amidon sau de albumină	 /  Intensiv - 70°	Toate	Intensiv: Prespălare Curățare la 70° Spălare intermediară Clătire finală la 65° Uscare
vase mixte și tacâmuri	resturi de alimente obișnuite în menaj, ușor uscate	 /  Auto 45°-65°	Toate	Senzor-optimizat: Se optimizează corespunzător, cu ajutorul senzorilor, în funcție de gradul de murdărie.
vase mixte și tacâmuri	resturi de alimente obișnuite în menaj, ușor uscate	 / eco Eco 50°	Toate	Program economic: Prespălare Curățare la 50° Spălare intermediară Clătire la 35° Uscare
vase mixte și tacâmuri	resturi de alimente obișnuite în menaj, ușor uscate	 / Silence Încet 50°	IntensivZone Încărcare pe jumătate HygienePlus Uscare specială Uscare lucioasă	Zgomot optimizat: Prespălare Curățare la 50° Spălare intermediară Clătire la 35° Uscare
veselă fragilă, tacâmuri, accesorii din plastic sensibile la temperatură înaltă și pahare	resturi alimentare recente	 /  Sticlă 40°	IntensivZone VarioSpeedPlus Încărcare pe jumătate Uscare specială Uscare lucioasă	Protecție specială: Prespălare Curățare la 40° Spălare intermediară Clătire la 50° Uscare
vase mixte și tacâmuri	resturi de alimente obișnuite în menaj, ușor uscate	 /  Rapid 65°	Uscare specială Uscare lucioasă	Timp optimizat: Curățare la 65° Spălare intermediară Limpezire Uscare

Tipul de veselă	Tipul de murdărie	Program	Funcții suplimentare posibile	Derularea programului
vase mixte și tacâmuri	resturi de alimente obișnuite în menaj, ușor uscate	 /  /  Scurt la 60°	Toate	Timp optimizat: Curățare la 60° Spălare intermediară Limpezire Uscare
veselă fragilă, tacâmuri, accesorii din plastic sensibile la temperatură înaltă și pahare	resturi alimentare recente	 /  Rapid 45°	Uscare specială Uscare lucioasă	Timp optimizat: Curățare la 45° Spălare intermediară Clătire la 50°
toate tipurile de veselă	clătire rece, curățare intermediară	 /  Prespălare	niciuna	Clătire rece Prespălare
-	-	 / Easy Clean Curățare mașină	niciuna	Curățare mașină 70°

Selectarea programului

Puteți în funcție de felul veselei să alegeți un program adecvat.

Indicații pentru institutele de testare

Institutele de testare primesc indicații pentru verificări comparative (de ex. conform EN60436).

Aici este vorba de condițiile pentru efectuarea testelor, nu despre rezultate sau de valori de întrebuintare.

Solicitare prin e-mail la:

dishwasher@test-appliances.com

Sunt necesare numărul de produs

(E-Nr.) și numărul de fabricație (FD-Nr.), pe care le găsiți pe plăcuța de tip **[35]**

de pe ușa aparatului.

P+ Funcțiile suplimentare

În funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase puteți selecta diferite funcții suplimentare **[11]**.

Economie de timp (VarioSpeedPlus) *

Cu funcția „Economie de timp” poate fi scurtat timpul în funcție de programul de spălare ales cu cca. 20% până la 66%. Pentru a obține rezultate optime de spălare și uscare când timpul de funcționare este scurtat, consumul de apă și energie este majorat.

Încărcare la jumătate *

Dacă aveți puține vase de spălat (de ex. pahare, cești, farfurii), puteți comuta la „Jumătate încărcătură”. Cu aceasta economisiți apă, energie și timp. Pentru spălare puneți în camera pentru detergent ceva mai puțin detergent decât cantitatea recomandată pentru o încărcătură completă a mașinii.

IgienăPlus (HygienePlus) *

Cu această funcție se cresc temperaturile și se mențin extra lungi, pentru a obține o putere de dezinfecție definită. Prin folosirea continuă a acestei funcții se obține o stare de igienă mai ridicată. Această funcție suplimentară este ideală de ex. pentru funduri de tocat sau pentru sticle pentru sugari.

IntensivZone *

Perfectă pentru o încărcătură combinată. Puteți spăla oale și tigăi foarte murdare în raftul inferior împreună cu veselă obișnuit de murdară în coșul superior. Presiunea de pulverizare în coșul de jos este intensificată, temperatura de spălare este cu ceva mai mare.

Uscare specială *

O temperatură crescută în timpul clătirii și o fază de uscare prelungită permit și pieselor din plastic să se usuce mai bine. Consumul de energie este puțin mai mare.

Uscare lucioasă *

Prin creșterea cantității de apă în timpul spălării și prelungirea fazei de uscare se evită petele și se îmbunătățește rezultatul uscării. Consumul de energie este ușor crescut. Pentru funcția de uscare lucioasă se recomandă limpezitor (și în cazul folosirii de detergenți combinați).

Energy Save *

Cu funcția „Economisirea de energie” poate fi scăzut consumul de apă și de energie. Pentru un rezultat optim al spălării și uscării se prelungeste timpul de funcționare.



Utilizarea aparatului

Datele programului

Datele de program (valori de consum) le găsiți în instrucțiunea scurtă. Ele se referă la condiții normale și la valoarea de reglare a durtății apei °dH 13 - 16 medie. Diferiți factori de influență ca de ex. temperatura apei sau presiunea în conductă pot duce la abateri.

Modificarea reglărilor

Pentru confortul dvs., mașina dvs. are anumite reglări prealabile, din fabrică. Puteți modifica aceste reglări din fabrică.

Modul de modificare a reglării:

1. Conectați întrerupătorul PORNIT/OPRIT .
2. Apăsați tasta Info   timp de 3 secunde până când pe afișajul display-ului frontal  se afișează textul de mai jos:
Răsfoire cu < >
Reglare cu - +
Părăsire cu Setup 3 sec.
3. Apăsați tasta >  în mod repetat până când pe afișajul display-ului frontal se afișează  reglarea dorită.
4. Efectuați reglarea cu tastele de reglare - + .
5. Apăsați tasta Info   timp de 3 secunde.

Valoarea reglată este memorată în aparat.

Recomandare: Dacă modificați mai multe reglări, executați în primul rând toate modificările una după alta. Apăsați acum tasta Info   3 secunde. Cu aceasta sunt salvate în aparat toate reglările.

Aquasensor *

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Aquasensor este un dispozitiv optic (fotocelulă) de măsurare a turbidității apei de clătire.

Utilizarea acestuia se efectuează în funcție de program. Dacă aqua-senzorul este activ, poate fi preluată apă „curată” în următoarea baie de spălare și consumul de apă va fi scăzut cu 3–6 litri. Dacă murdărirea este mai puternică, apa va fi pompată și înlocuită cu apă proaspătă. În programele automate temperatura și durata vor fi suplimentar potrivite cu gradul de murdărire.

Uscare cu zeolith

Avertizare

Pericol de arsură prin atingerea orificiului de suflare [26]!

Nu atingeți niciodată orificiul de suflare. Orificiul de suflare se încălzește și în afară de aceasta orice modificare a acestuia duce la un caz de service costisitor.

Atenție!

Aveți grijă, ca orificiul de aspirare [25] să rămână liber și în coșul de jos în dreapta spate să nu se afle piese de veselă sensibile la temperatură în dreptul orificiului de suflare [26].

Aparatul este echipat cu un rezervor din zeolith. Zeolit este un mineral, care poate acumula umiditate și căldură și apoi să le elibereze din nou.

În etapa de curățare această energie calorică se folosește pentru uscarea mineralului și pentru încălzirea apei de spălare.

În timpul fazei de uscare umiditatea din camera de spălare se înmagazinează în mineral și este eliberată energia calorică. Această energie calorică eliberată este suflată cu aer uscat în camera de spălare. În acest fel este posibilă o uscare mai rapidă și îmbunătățită.

Aceste procese sunt astfel economisitoare de energie.

Indicatorul orei

Durata va fi determinată în timpul programului de temperatura apei, de cantitatea de vase precum și de gradul de murdărire și poate varia (în funcție de programul ales). Puteți schimba reprezentarea indicatorului de timp în oră sau ore/minute, astfel că restul programului de spălare apare în fereastra indicatoare „Gata la” (de exemplu ora 15:20) sau „Gata în” (de exemplu 3h 25min).

Reglarea senzorului

Desfășurarea programului se optimizează în auto-programe cu ajutorul senzorilor. Sensorii adaptează tăria programului de la autoprograme în funcție de cantitatea și felul murdăriei. Puteți regla sensibilitatea senzorilor în 3 trepte.

Standard: Această reglare este optimă pentru o încărcătură amestecată și cantități mari de murdărie fiind în același timp economisitoare de energie și de apă.

Sensibil: Această reglare adaptează deja tăria programului la cantități mici de murdărie pentru o îndepărtare efectivă a resturilor de mâncare. Consumul de energie și consumul de apă se adaptează corespunzător.

Foarte sensibil: Prin această reglare se face o adaptare a tăriei programului pentru condiții de utilizare îngreunate ca de exemplu resturi de mâncare uscate. Această reglare se recomandă și la utilizarea de bio-detergenți sau eco-detergenți cu cantități mai mici de substanță activă. Consumul de energie și consumul de apă se adaptează corespunzător.

Uscare extra

La limpezire se lucrează cu o temperatură mai mare și astfel se obține un rezultat îmbunătățit al uscării. Durata de derulare se poate mări puțin. (Atenție la vasele sensibile!) Puteți porni sau opri funcția Uscare extra.

Ecoprognosă

Când este activată ecoproгноza, pe afișajul display-ului frontal [14] apar pentru scurt timp consumul mediu de apă și de energie al programului selectat.

AutoPowerOff (Oprire automată după terminarea programului)

Pentru a economisi energie, mașina de spălat vase se oprește la 1 minut după sfârșitul programului. Puteți modifica reglarea.

Reglări posibile sunt:

- **Oprit:** Aparatul nu se oprește automat.
- **După un minut:** Aparatul se oprește după 1 minut.
- **După două ore:** Aparatul se oprește după 2 ore.

Indicație: Atenție, în cazul setărilor „După un minut” și „După două ore” se oprește [20] iluminatul interior. Pentru a activa iluminatul interior, apăsați întrerupătorul PORNIT/OPRIT [1].

Emotion Light (Iluminatul interior) *

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

EmotionLight [20] are funcția de iluminat interior al mașinii dvs. de spălat vase. Puteți porni sau opri iluminatul interior.

Indicații

- În funcție de setarea AutoPowerOff, iluminatul interior este pornit sau oprit.
- Atenție, dacă iluminatul interior este pornit și ușa este deschisă, iluminatul se oprește automat după 1 oră.

Modificarea programului de start

Puteți modifica reglarea „Program de start”.

Intensitatea semnalului*

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Sfârșitul programului se indică acustic printr-un sunet zumzăit. Puteți modifica această reglare.

Intensitate sunet taste

Când deserviți mașina de spălat vase, se aude un semnal sonor la fiecare apăsare a unei taste. Puteți regla intensitatea semnalului. Dacă vă deranjează intensitatea sunetului tastelor, puteți să-l opriți.

Salut

Dacă porniți mașina de spălat vase, apare logo-ul mărcii. Puteți deselecta logo-ul mărcii.

Reglarea din fabrică

Puteți repune toate reglările la reglările din fabrică.

Pornirea aparatului

1. Deschideți complet robinetul de apă.
 2. Conectați întrerupătorul PORNIT/OPRIT .
Pentru funcționarea în condiții de protecție a mediului la fiecare pornire a aparatului este prereglat programul Eco 50°. Acest program rămâne selectat, dacă nu se apasă o altă tastă de program .
 3. Apăsați tasta START .
- Pornește derularea programului.

Indicație:

Din motive ecologice programul Eco 50° trebuie prereglat la fiecare pornire a aparatului. Aceasta protejează resursele mediului și nu în ultimul rând portmoneul dvs.

Programul Eco 50° este un program de protecție a mediului. Acesta este „programul standard” conform decretului UE 1016/2010, reprezentând modul cel mai eficient de derulare a ciclului standard de spălare a vaselor cu un grad normal de murdărie, presupunând un consum redus de energie și apă pentru spălarea acestor vase.

Preselecție timp

Puteți decala pornirea programului cu până la 24 de ore. În funcție de reglarea indicatorului de timp se indică sfârșitul programului cu „Gata în” (de exemplu 3h 25min) sau „Gata la” (de exemplu la ora 15:20).

1. Conectați întrerupătorul PORNIT/OPRIT [1].
2. Selectați programul [2].
3. Apăsați tasta de preselecție a timpului [7].
4. Apăsați tastele de reglare - + [6] în mod repetat până când timpul afișat corespunde dorințelor dvs.
5. Apăsați tasta START [10] și se activează preselecția timpului.
6. Pentru ștergerea preselecției timpului apăsați tasta START [10] timp de cca. 3 secunde.
Preselecția timpului a fost întreruptă.

Sfârșitul programului

Programul s-a încheiat când pe afișajul display-ului frontal apare [14] „Gata”.

Deconectarea aparatului

La puțin timp după terminarea programului:

1. Deconectați întrerupătorul PORNIT/OPRIT [1].
2. Închideți robinetul de apă (nu este cazul la aparatele cu Aqua-Stop).
3. Se scot vasele după ce s-au răcit.

Indicație: Lăsați aparatul să se răcească puțin după terminarea programului înainte de a-l deschide. Astfel evitați, ca să iasă aburul și să deterioreze în timp mobila dvs.

Întreruperea programului

Atenție!

Prin expansiune (suprapresiune) ușa aparatului se poate deschide și/sau să arunce apă! Dacă ușa aparatului a fost deschisă la racordul cu apă caldă sau la aparatul supraîncălzit, sprijiniți întotdeauna mai întâi ușa câteva minute și apoi închideți-o.

1. Deconectați întrerupătorul PORNIT/OPRIT [1].
Indicatoarele luminoase se sting.
Programul este stocat în memorie.
2. Pentru continuarea programului, conectați din nou întrerupătorul PORNIT/OPRIT [1].

Anularea programului (resetarea)

1. Apăsați tasta START [10] cca. 3 secunde.
Pe afișajul display-ului frontal [14] apare „Programul a fost anulat”.
Derularea programului durează cca. 1 minut.
Pe afișajul display-ului frontal [14] apare „Gata”.
2. Deconectați întrerupătorul PORNIT/OPRIT [1].

Schimbarea programului

După apăsarea tastei START [10] nu mai este posibilă modificarea programului. O schimbare a programului este posibilă numai prin întreruperea programului (Reset).



Curățarea și întreținerea

Efectuarea cu regularitate a lucrărilor de întreținere și verificare a aparatului contribuie la prevenirea defecțiunilor. Astfel se economisește timp și se previn problemele.

Starea generală a mașinii de spălat vase

* În general, interiorul mașinii dvs. de spălat vase se curăță automat. Pentru a îndepărta depunerile, mașina dvs. de spălat vase modifică automat derularea programului (de exemplu, prin creșterea temperaturii de curățare) la anumite intervale. În cadrul acestei derulări a programului se vor înregistra valori mai mari de consum.

* În funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Totuși dacă în interiorul mașinii de spălat se mai află depuneri, îndepărtați aceste depuneri așa cum este prezentat în cele ce urmează:

1. Umpleți compartimentul pentru detergent [33] cu detergent.
2. Alegeți programul cu temperatura cea mai ridicată.
3. Porniți programul fără veselă.



Avertizare

Pericol pentru sănătate din cauza detergentilor cu conținut de clor!

Folosiți întotdeauna detergenți fără clor.

Indicații

- Pentru curățarea aparatului să utilizați numai detergenți/agenți de curățare adecvați, concepuți special pentru mașina de spălat vase.
- Ștergeți cu regularitate garniturile de etanșare ale ușilor cu o lavetă umedă și cu puțin detergent de vase. În acest mod, garnitura de etanșare a ușii se menține curată și igienică.
- În perioadele de neutilizare mai îndelungate lăsați ușa întredeschisă. În acest mod nu se poate forma un miros neplăcut.
- Să nu curățați niciodată mașina de spălat vase cu un aparat de curățat cu aburi. Producătorul nu răspunde pentru pagubele consecutive rezultate.
- Ștergeți cu regularitate masca frontală a mașinii și panoul de comandă cu o lavetă umedă și cu puțin detergent de vase.
- Evitați folosirea bureților cu suprafață aspră și a produselor de curățare abrazive. Acestea zgârie suprafețele.
- În cazul mașinilor de spălat vase cu mască frontală din oțel inoxidabil evitați utilizarea lavetelor poroase sau spălați-le temeinic și de mai multe ori înainte de a le folosi pentru prima dată. În acest mod preveniți coroziunea.

Curățare mașină *

Curățarea în combinație cu utilizarea agenților de întreținere a mașinii din magazinele de specialitate reprezintă programul adecvat pentru curățarea mașinii dvs. de spălat vase. Depunerile cum ar fi cele de grăsime și calcar pot conduce la apariția defecțiunilor la mașina dvs. de spălat vase. Pentru a preveni apariția defecțiunilor și formarea mirosurilor neplăcute, vă recomandăm să curățați mașina de spălat vase cu regularitate.

* Atunci când se aprinde pe panoul de comandă, indicatorul pentru curățarea mașinii sau pe afișajul de pe display-ul din față se solicită efectuarea întreținerii, efectuați curățarea mașinii **fără veselă**. După ce ați efectuat curățarea mașinii, indicatorul de pe panoul de comandă dispăre.

Dacă mașina dvs. de spălat vase nu are o funcție de memento, respectați instrucțiunile de utilizare înscrise pe agenții de întreținere a mașinii.

Indicații

- Îndepărtați impuritățile grosiere din interiorul mașinii cu o lavetă umedă.
- Efectuați programul împreună cu un agent de întreținere a mașinii, dar fără veselă.
- Utilizați un agent special de întreținere a mașinii, și nu un detergent de vase.
- Respectați instrucțiunile de siguranță și de utilizare de pe ambalajele agenților de întreținere a mașinii.
- * După trei cicluri de spălare indicatorul de pe panoul de comandă dispăre automat chiar dacă nu ați efectuat curățarea mașinii.

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Sarea specială și substanța de limpezire

Adăugați sare specială și/sau limpezitor îndată ce indicatoarele de adăugare din tabloul de deservire  sau  luminează sau în indicatorul display *  se cere acest lucru.

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase



Sitele

Sitele [29] nu permit intrarea resturilor alimentare mari din apa de spălare în pompă. Aceste resturi alimentare pot înfunda pompa uneori.

Sistemul de site este compus din

- o sită grosieră
- o sită plată fină
- o microsită

1. După fiecare utilizare a mașinii, verificați dacă există resturi pe site.
2. Deșurubați cilindrul sitei după cum se arată în figură și scoateți sistemul de site.

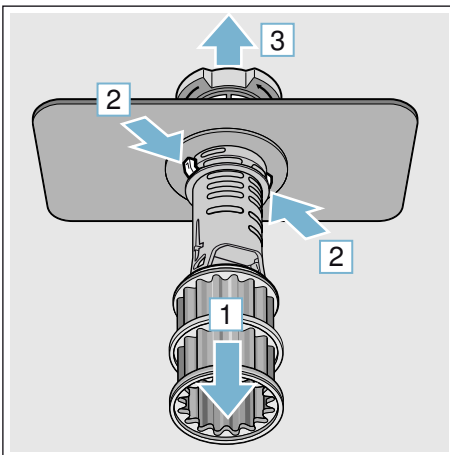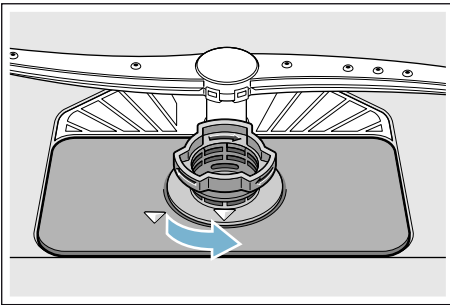


3. Îndepărtați eventualele resturi și curățați sitele sub jet de apă.
4. Montați din nou sistemul de site în ordine inversă și urmăriți ca marcajele cu săgeată să fie față în față după închidere.

Brațele de pulverizare

Calcarul și resturile alimentare din apa de spălare pot obtura duzele brațelor de pulverizare [23] și [27].

1. Verificați duzele de ieșire ale brațelor de pulverizare dacă sunt înfundate cu resturi alimentare.
2. Deșurubați (1) brațul de pulverizare superior [23] și trageți-l în jos (2).
3. Scoateți brațul de pulverizare inferior [27] trăgându-l în sus.

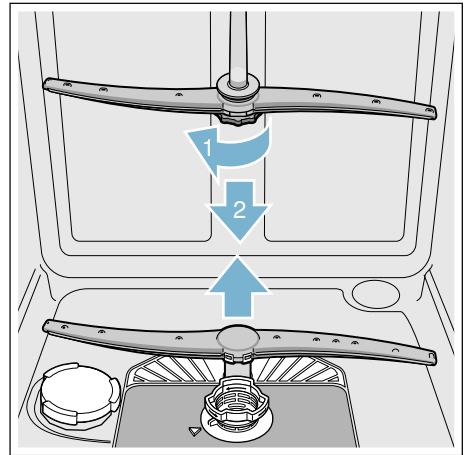

4. Curățați ambele brațe de pulverizare sub jet de apă.
5. Montați din nou, prin înșurubare, brațele de pulverizare.

ro O defecțiune, ce este de făcut?

O defecțiune, ce este de făcut?

Conform experienței, multe deficiențe care apar în funcționarea zilnică, pot fi remediate chiar de dvs. Acest lucru asigură repunerea rapidă în funcțiune a aparatului. În următoarea listă găsiți posibile cauze pentru disfuncționalități și recomandări utile pentru remedierea acestora.

Indicație: În cazul în care aparatul s-ar opri în timpul spălării vaselor din motive neclare sau nu pornește, executați mai întâi funcția de întrerupere a programului (Reset) → *"Utilizarea aparatului" la pagina 40.*

Avertizare

Prin reparații neautorizate sau prin folosirea de piese de schimb neoriginale pot apărea stricăciuni considerabile și pericole pentru utilizator.!

Lăsați întotdeauna reparațiile să fie făcute de specialiști. În cazul în care este necesară schimbarea unei piese, se va avea grijă să fie folosite numai piese originale.

Indicarea deficienței

Unele deficiențe sunt indicate pe afișajul display-ului frontal  și se oferă și remedierile posibile (de exemplu, Filtru murdar (E22) →>Curățați filtrul).

Pompa de evacuare a apei

Resturile alimentare de mari dimensiuni sau corpurile străine care nu au fost reținute de site pot obtura pompa de evacuare a apei. Astfel, apa de spălare stă deasupra sitei.



Avertizare


Pericol de tăiere!

Obiectele tăioase și ascuțite sau cioburile de sticlă pot bloca pompa de evacuare a apei.


Îndepărtați întotdeauna corpurile străine cu atenție.

Modul de curățare a pompei de evacuare a apei:

1. Deconectați mașina de spălat vase de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
2. Scoateți coșul superior [22] și coșul inferior [31].
3. Demontați sitele [29].
4. Evacuați apa, eventual ajutați-vă de un burete.
5. Desprindeți capacul pompei (după cum se arată în figură) cu ajutorul unei linguri. Prindeți capacul pompei de nervură și ridicați-l înclinat spre interior (1). Scoateți capacul complet.

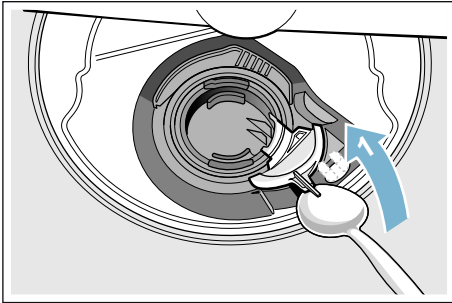


6. Verificați dacă roata cu palete are impurități și dacă este cazul, îndepărtați-le.
7. Aduceți capacul pompei în poziția inițială (2), apăsați-l în jos și blocați-l (3).

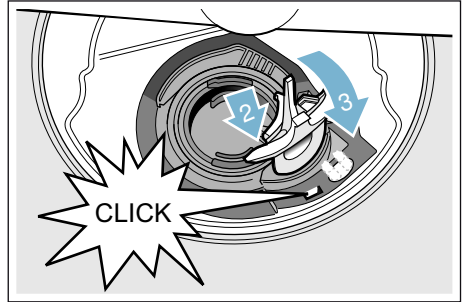

8. Montați sitele.
9. Introduceți coșurile la loc.

ro O defecțiune, ce este de făcut?

Tabel de defecțiuni

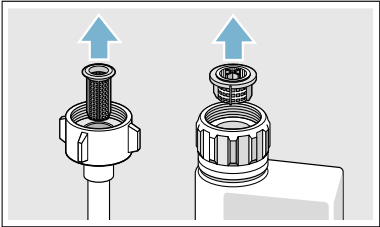
Defecțiune	Cauză	Remediere
Se aprinde codul erorii E: 18.	Furtunul de alimentare este îndoit.	Montați furtunul de alimentare, fără îndoituri.
	Robinetul este închis.	Deschideți robinetul.
	Robinetul este blocat sau are depuneri de calcar.	Deschideți robinetul. Când alimentarea cu apă este deschisă, debitul trebuie să fie de min. 10 l/min.
	Sita furtunului de alimentare este obturată.	Opriți aparatul și scoateți ștecărul din priză. Închideți robinetul de alimentare cu apă. Deșurubați racordul de apă.  Curățați sita din furtunul de alimentare. Înșurubați la loc racordul de apă. Verificați etanșeitarea. Se restabilește alimentarea cu curent. Porniți aparatul.
Se aprinde codul erorii E: 07.	Deschiderea de aspirație (pe partea dreaptă a aparatului) este acoperită de vase.	Așezați vasele în așa fel, încât deschiderea de aspirație să nu fie obstrucționată.
Se aprinde codul erorii E: 12.	Elementul de încălzire este calcifiat sau murdar.	Efectuați curățarea aparatului cu agenți de întreținere a mașinii sau cu decalcifiant. Utilizați mașina de spălat vase cu instalația de dedurizare a apei și verificați reglarea. → "Instalația de dedurizare / Sare specială" la pagina 24
Se aprinde codul erorii E: 14.	Sistem protecție apă activat.	Închideți robinetul de apă. Notificați Serviciul pentru Clienți și menționați codul erorii.
Se aprinde codul erorii E: 15.		
Se aprinde codul erorii E: 16.	Alimentare cu apă continuă.	
Se aprinde codul erorii E: 22.	Sitele [29] sunt murdare sau înfundate.	Curățați sitele. → "Sitele" la pagina 47

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Defecțiune	Cauză	Remediere
Se aprinde codul erorii E:24 .	Furtunul de evacuare îndoit sau astupat.	Montați furtunul de alimentare fără îndoituri, dacă este cazul, îndepărtați reziduurile.
	Racordul la sifon este încă închis.	Verificați racordul la sifon și deschideți-l dacă este cazul.
	Capacul pompei de evacuare este desprins.	Fixați corect capacul. → "Pompa de evacuare a apei" la pagina 48
Se aprinde codul erorii E:25 .	Pompa de evacuare este blocată sau capacul pompei de evacuare este desprins.	Curățați pompa și fixați capacul corect. → "Pompa de evacuare a apei" la pagina 48
Se aprinde codul erorii E:27 .	Tensiunea rețelei este prea mică.	Nu este o defecțiune a aparatului, solicitați verificarea tensiunii de rețea și a instalației electrice.
Un alt cod de eroare apare în afișajul cu cifre. (E:01 până la E:30)	Probabil că a apărut o defecțiune tehnică.	Deconectați aparatul de la întrerupătorul PORNIT/OPRIT  . După puțin timp, porniți aparatul din nou. Dacă problema apare din nou, închideți robinetul, scoateți ștecherul din priză. Notificați Serviciul pentru Clienți și menționați codul erorii.
Nu se formează rețeaua locală.	WLAN nu este activ la router.	Verificați conexiunea wireless la rețea a routerului dvs.
Afișajul WLAN se aprinde intermitent.	Nu este disponibilă conexiunea la rețeaua locală.	Activați rețeaua wireless la routerul dvs.
Home Connect nu se poate executa corect.	Posibile erori de setare sau o defecțiune tehnică.	Respectați instrucțiunile din documentele furnizate pentru Home Connect și informațiile privind asistența.
Aplicația manager energie nu se conectează cu aplicația manager energie din sistemul local. *	Nu este disponibilă conexiunea la aplicația manager energie din sistemul local.	În acest caz respectați instrucțiunile de utilizare indicate de producătorul aplicației manager energie din sistemul dvs. local.
Indicatorul pentru săruri  și/sau limpezitor  se aprinde.	Lipsește limpezitorul.	Completați cu limpezitor.
	Lipsește săruri.	Completați cu săruri speciale.
	Senzorul nu recunoaște tabletele de sare.	Utilizați alte săruri speciale.

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

ro O defecțiune, ce este de făcut?

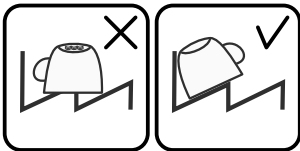Defecțiune	Cauză	Remediere
Indicatorul pentru săruri [4] și/sau limpezitor [3] nu se aprinde.	Indicatorul este deconectat.	Activarea/dezactivarea (capitolul „Instalația de dedurizare a apei” → <i>Pagina 24</i> /„Sare specială sau limpezitor” → <i>Pagina 26</i>).
	Mai există suficiente săruri speciale/ limpezitor.	Verificați indicatoarele de completare, nivelurile de umplere.
Se aprinde indicatorul pentru curățarea mașinii. *	Se recomandă curățarea mașinii.	Efectuați curățarea mașinii fără veselă în interior, cu un agent special de întreținere a mașinii. După 3 cicluri de spălare, indicatorul se stinge automat, fără să se fi efectuat întreținerea mașinii.
După terminarea programului rămâne apă în aparat.	Sistemul de site sau zona de sub sitele [29] este înfundată.	Curățați sitele și zona de dedesubt.
	Programul nu s-a terminat încă	Așteptați terminarea programului sau executați Reset.
Vesela nu este uscată.	În rezervor lipsește limpezitorul sau acesta este prea puțin.	Completați cu limpezitor.
	S-a selectat un program fără uscare.	Selectați programul cu uscare. → <i>"Lista programelor" la pagina 37</i>
	Acumulare de apă în zonele adâncite ale vaselor și tacâmurilor.	Acordați atenție unei poziții înclinate atunci când introduceți vesela, aranjați respectivele piese de veselă cât mai înclinate.
		
	Detergentul combinat utilizat are putere de uscare scăzută.	Utilizați un alt detergent combinat cu o putere de uscare mai mare. Utilizarea suplimentară a limpezitorului mărește puterea de uscare.
	Uscarea extra sau accelerarea uscării nu este activată.	Activați uscarea extra. → <i>"Uscare extra" la pagina 42</i>
	Vasele au fost scoase prea devreme sau procesul de uscare încă nu era terminat.	Așteptați terminarea programului, respectiv scoateți vesela numai la 30 de min. după terminarea programului.
	Limpezitorul eco folosit are o putere de uscare limitată.	Utilizați un limpezitor de marcă. Produsele eco pot avea o eficiență limitată.

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Defecțiune	Cauză	Remediere
Vesela din material plastic nu este uscată.	Caracteristici speciale ale materialului plastic.	Materialul plastic are o capacitate redusă de acumulare a căldurii și, de aceea, se usucă mai greu.
Tacâmurile nu sunt uscate.	Tacâmurile au fost sortate neadecvat în suportul pentru tacâmuri.	Separați pe cât posibil tacâmurile, evitați ca ele să se atingă.
	Tacâmurile au fost sortate nefavorabil în sertarul pentru tacâmuri.	Sortați tacâmurile corect și, pe cât posibil, separați-le.
După ciclul de spălare, părțile interioare ale aparatului sunt ude.	Nu este o defecțiune a aparatului.	Din cauza principiului de uscare „uscare prin condensare”, picăturile de apă în recipient sunt condiționate fizic și de dorit. Umiditatea din aer condensează pe pereții interiori ai mașinii de spălat vase, se scurge și va fi evacuată prin pompare.

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

ro O defecțiune, ce este de făcut?

Defecțiune	Cauză	Remediere
Resturi de alimente pe veselă.	Vesela este aranjată prea strâns, suportul pentru veselă este supraîncărcat.	Când introduceți vesela, aranjați-o astfel încât să existe suficient spațiu liber și jeturile de pulverizare să poată ajunge pe suprafețele vasei. Evitați să se formeze zone de atingere.
	Rotația brațelor de pulverizare este împiedicată.	Așezați vesela astfel încât să nu fie împiedicată rotirea brațului de pulverizare.
	Duzele brațelor de pulverizare sunt înfundate.	Curățați duzele brațului de pulverizare. → "Curățare și întreținere" la pagina 45
	Sitele [29] sunt murdare.	Curățați sitele. → "Curățare și întreținere" la pagina 45
	Sitele [29] au fost introduse greșit sau nu s-au fixat.	Introduceți sitele corect și fixați-le.
	Program de spălare prea slab.	Selectați un program de spălare mai puternic. Măriți sensibilitatea senzorilor. → "Reglarea senzorului" la pagina 41
	Vesela a fost curățată prea mult în prealabil; de aceea sistemul de senzori stabilește o derulare mai slabă a programului. Unele murdării persistente nu pot fi îndepărtate.	Nu clătiți vesela în prealabil. Îndepărtați numai resturile mari de alimente. Măriți sensibilitatea senzorilor. → "Reglarea senzorului" la pagina 41 Recomandare de program Eco 50° sau Intensiv.
	Vasele înalte și înguste nu sunt spălate suficient în zona din colț.	Nu introduceți vasele înalte și înguste prea înclinate și nu le plasați în zona din colț.
	Raftul superior [22] nu este reglat la același nivel în stânga și în dreapta.	Cu ajutorul pârghiilor laterale, reglați raftul superior la același nivel.

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Defecțiune	Cauză	Remediere
Resturi de detergent	Capacul camerei pentru detergent [33] este blocat de vase, iar din această cauză capacul nu se deschide complet.	Vasele nu trebuie să stea mai sus de tăvița de captare a tabletei [24]. Acestea pot să blocheze capacul camerei pentru detergent și acesta nu se mai deschide complet. → <i>"Coșul superior pentru vase" la pagina 28</i> Nu plasați piese de veselă sau odorizante în cuva de colectare a tabletelor.
	Capacul camerei pentru detergent este blocat de tabletă [33].	Tableta trebuie așezată transversal, nu pe muchie.
	La programul rapid sau programul scurt s-au folosit tablete. Pe durata programului scurt, nu se atinge timpul de dizolvare a detergentului.	Timpul de dizolvare a tabletelor este prea mare pentru programul rapid sau programul scurt. Folosiți un detergent praf sau un program mai puternic.
	Efectul de curățare sau capacitatea de dizolvare se diminuează după o perioadă mai lungă de depozitare sau în detergent s-au format bulgări.	Schimbați detergentul.
Pete de apă pe piesele din material plastic.	Formarea picăturilor pe suprafețele de material plastic nu poate fi evitată din punct de vedere fizic. După uscare sunt vizibile pete de apă.	Folosiți un program mai puternic (mai multe schimburi de apă). La introducerea veselei acordați atenție poziției înclinate. Folosiți limpezitor. Dacă este necesar, măriți reglarea pentru dedurizare.

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

ro O defecțiune, ce este de făcut?

Defecțiune	Cauză	Remediere
În rezervor sau pe ușă sunt depuneri care pot fi șterse sau care sunt solubile în apă.	Componentele detergentilor se depun. De cele mai multe ori, aceste depuneri nu pot fi îndepărtate chimic (agent de curățare pentru aparate, ...).	Schimbați marca de detergent. Curățați mecanic aparatul.
	În cazul „depunerilor albe” pe fundul aparatului, instalația de dedurizare a fost setată la o valoare limită.	Măriți reglarea pentru dedurizare și, dacă este cazul, schimbați detergentul.
	Capacul rezervorului pentru săruri [28] nu a fost închis prin înșurubare.	Înșurubați corect capacul rezervorului pentru săruri.
	Numai la articolele din sticlă: coroziunea incipientă a sticlei poate fi ștersă doar în aparență.	Consultați Deteriorări ale sticlei și ale veselei. → <i>"Deteriorări ale sticlei și ale veselei" la pagina 28</i>
Depuneri albe pe veselă, rezervor sau ușă, care pot fi îndepărtate doar cu dificultate.	Componentele detergentilor se depun. De cele mai multe ori, aceste depuneri nu pot fi îndepărtate chimic (agent de curățare pentru aparate, ...).	Schimbați marca de detergent. Curățați mecanic aparatul.
	Domeniul de duritate a fost reglat greșit sau duritatea apei este mai mare de 50°dH (8,9 mmol/l).	Reglați instalația de dedurizare conform instrucțiunilor de utilizare sau adăugați săruri.
	Detergentul 3in1 (3în1) sau detergentul Bio/Eco nu este destul de eficient.	Reglați instalația de dedurizare conform instrucțiunilor de utilizare sau utilizați agenți separați (detergent de marcă, săruri, limpezitor).
	Dozare insuficientă a detergentului.	Măriți doza de detergent sau schimbați detergentul.
	A fost selectat un program de spălare prea slab.	Selectați un program de spălare mai puternic.
Urme de ceai sau ruj pe veselă.	Temperatura de spălare este prea scăzută.	Alegeți un program cu o temperatură de spălare mai ridicată.
	Detergentul este prea puțin sau neadecvat.	Folosiți detergent adecvat în dozare corectă.
	Vesela a fost curățată prea mult în prealabil; de aceea sistemul de senzori stabilește o derulare mai slabă a programului. Unele murdării persistente nu pot fi îndepărtate.	Nu clătiți vesela în prealabil. Îndepărtați numai resturile mari de alimente. Măriți sensibilitatea senzorilor. → <i>"Reglarea senzorului" la pagina 41</i> Recomandare de program Eco 50°

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Defecțiune	Cauză	Remediere
Depuneri colorate (albastre, galbene, maro), greu sau imposibil de îndepărtat, în aparat sau pe vesela din inox.	Formare de pelicule din substanțele conținute în legume (de ex. din varză, țelină, cartofi, tăței, ...) sau în apa din rețea (de ex. mangan).	Pot fi îndepărtate parțial prin intermediul unui agent de curățare pentru mașini sau prin curățare mecanică. Depunerile sunt inofensive pentru sănătate.
	Formarea unui strat pe vasele din argint sau aluminiu din cauza compușilor metalici.	Pot fi îndepărtate parțial prin intermediul unui agent de curățare pentru mașini sau prin curățare mecanică.
Depuneri colorate (galbene, portocalii, maro), care pot fi înlăturate cu ușurință, în spațiul interior (cu precădere în zona bazei).	Formarea de pelicule din substanțele conținute în resturile de mâncare și din apa de rețea (calcar)	Verificați funcționarea instalației de dedurizare a apei (adăugare de sare specială), respectiv activați dedurizarea în cazul folosirii de detergenți combinați (tablete). → <i>"Instalația de dedurizare / Sare specială" la pagina 24</i>
Decolorare pe piesele din material plastic.	Piesele din material plastic din interior se pot decolora în timpul duratei de viață a mașinii de spălat vase.	Decolorările sunt normale și nu afectează funcționarea mașinii de spălat vase.
Decolorare pe piesele din material plastic.	Temperatura de spălare este prea scăzută.	Alegeți un program cu o temperatură de spălare mai ridicată.
	Vesela a fost curățată prea mult în prealabil; de aceea sistemul de senzori stabilește o derulare mai slabă a programului. Unele murdării persistente nu pot fi îndepărtate.	Nu clătiți vesela în prealabil. Îndepărtați numai resturile mari de alimente. Măriți sensibilitatea senzorilor. → <i>"Reglarea senzorului" la pagina 41</i> Recomandare de program Eco 50°
Urme care pot fi îndepărtate pe pahare, pahare cu aspect metalic și tacâmuri.	Prea mult limpezitor.	Reglați o cantitate mai redusă de limpezitor.
	Nu a fost adăugat limpezitor sau cantitatea setată este prea redusă.	Adăugați limpezitor și verificați dozarea (recomandare treapta 4–5).
	Resturi de detergent în etapa de program Clătire. Capacul compartimentului pentru detergent este blocat cu piese de veselă (capacul nu se deschide complet).	Capacul compartimentului pentru detergent trebuie să nu fie împiedicat de piese de veselă. Nu plasați piese de veselă sau odorizante în cuva de colectare a tabletelor.
	Vesela a fost curățată prea mult în prealabil; de aceea sistemul de senzori stabilește o derulare mai slabă a programului. Unele murdării persistente nu pot fi îndepărtate.	Nu clătiți vesela în prealabil. Îndepărtați numai resturile mari de alimente. Măriți sensibilitatea senzorilor. → <i>"Reglarea senzorului" la pagina 41</i> Recomandare de program Eco 50°

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

ro O defecțiune, ce este de făcut?

Defecțiune	Cauză	Remediere
Opacitate incipientă sau deja existentă, ireversibilă, a sticlei.	Paharele nu sunt rezistente la spălarea în mașină, doar adecvate pentru spălarea în mașină.	Utilizați pahare rezistente la spălarea în mașină. Evitați un timp îndelungat pentru faza cu aburi (timpul de staționare după terminarea ciclului de spălare). Utilizați un ciclu de spălare cu o temperatură mai redusă. Reglați instalația de dedurizare corespunzător durtății apei (dacă este cazul, cu o treaptă mai jos). Folosiți detergent cu o componentă de protecție a sticlei.
Urme de rugină pe tacâmuri.	Tacâmurile nu sunt rezistente la coroziune. Adesea, lamele cuțitelor sunt afectate mai puternic.	Utilizați tacâmuri rezistente la coroziune.
	Tacâmurile ruginesc și dacă sunt spălate împreună cu piese care ruginesc (mânere de oale, coșuri de vase deteriorate etc.).	Nu spălați piese care ruginesc.
	Conținutul de sare din apa de spălare este prea ridicat, deoarece capacul rezervorului pentru săruri nu a fost bine închis sau la adăugarea sărurilor s-a vărsat sare.	Înșurubați ferm capacul rezervorului pentru săruri sau îndepărtați sărurile vărsate.
Aparatul nu poate porni sau nu poate fi utilizat.	Pană de funcționare.	Oprii alimentarea electrică a aparatului; scoateți ștecherul din priză sau deconectați siguranța. Așteptați cel puțin 5 secunde, după care reconectați aparatul la alimentarea electrică.
	Se instalează actualizarea de soft. *	Așteptați să se încheie instalarea.
Aparatul nu pornește.	Siguranța din tablou este defectă.	Verificați siguranța.
	Cablul de rețea nu a fost introdus în priză.	Asigurați-vă că a fost introdus complet cablul de rețea, atât în partea din spate a aparatului, cât și în priză. Verificați capacitatea de funcționare a prizei.
	Ușa mașinii nu este închisă corespunzător.	Închideți ușa.
Programul pornește de la sine.	Nu s-a așteptat terminarea programului.	Efectuați o resetare.

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Defecțiune	Cauză	Remediere
Ușa se deschide cu dificultate.	Este activată siguranța pentru copii.	Dezactivați siguranța pentru copii. → "Siguranța pentru copii (blocarea ușii) ** la pagina 7
Ușa nu se poate închide.	Închizătoarea ușii a sărit de la locul ei.	Închideți ușa exercitând o forță mai mare.
	Închiderea ușii est împiedicată condiționat de montaj.	Verificați montajul aparatului: ușa sau piesele atașate nu au voie să se lovească la închidere.
Capacul compartimentului pentru detergent nu poate fi închis.	Compartimentul pentru detergent sau ghidajul capacului sunt blocate din cauza resturilor de detergent lipite.	Îndepărtați resturile de detergent.
Resturi de detergent în camera pentru detergent [33] sau în tăvița de captare a tabletei [24].	Brațele de pulverizare blocate prin piese de veselă, de aceea nu se realizează clătirea detergentului.	Asigurați-vă că brațele de pulverizare se pot roti liber.
	Compartimentul pentru detergent a fost umed la umplere.	Încărcați cu detergent numai când compartimentul pentru detergent este uscat.
Aparatul se oprește în timpul programului sau programul se întrerupe.	Ușa nu este închisă complet.	Închideți ușa.
	Nu plasați piese de veselă sau odorizante în cuva de colectare a tabletelor. Sertarul superior împinge către interiorul ușii, împiedicând închiderea în siguranță a ușii.	Verificați dacă peretele posterior nu este împins către interior de ex. de o priză sau de suportul pentru furtun, care nu a fost demontat.
	Alimentarea cu curent și/sau cu apă este întreruptă.	Restabiliți alimentarea cu curent și/sau cu apă.
Zgomot de lovire al ventilelor de umplere.	Depinde de instalația casei, de aceea nu este o defecțiune a aparatului. Niciun efect asupra funcționării aparatului.	Nu este posibilă remedierea.
Zgomot de lovire sau de trepidații.	Brațul de pulverizare lovește vesela, vesela nu a fost aranjată corect.	Aranjați vesela astfel încât brațele de pulverizare să nu se lovească de ea.
	În cazul unei încărcări reduse, jeturile de apă lovesc direct rezervorul de clătire.	Încărcați mai mult aparatul sau distribuiți mai uniform vesela în mașina de spălat.
	Piesele de veselă mai ușoare se mișcă în timpul spălării.	Aranjați vesela ușoară astfel încât să aibă o poziție stabilă.

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase


ro O defecțiune, ce este de făcut?

Defecțiune	Cauză	Remediere
Formare neobișnuită de spumă.	În rezervorul pentru limpezitor se află detergent pentru spălare manuală.	Umpleți imediat rezervorul pentru limpezitor cu limpezitor.
	S-a vărsat limpezitor.	Îndepărtați cu o lavetă limpezitorul.
* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase		



Serviciul Clienți

În cazul imposibilității remedierii defecțiunii de către utilizator, se contactează Serviciul Clienți. Noi găsim întotdeauna o soluție potrivită și pentru a evita deplasarea inutilă a tehnicienilor. Datele de contact pentru cel mai apropiat serviciu pentru clienți le găsiți în pagina din spate a acestei instrucțiuni de folosire și în lista anexată a serviciilor pentru clienți. La apelare, vă rugăm să comunicați numărul produsului (nr. E - Nr). = 1) și numărul (FD = 2), pe care le găsiți pe plăcuța de identificare [35] de pe ușa aparatului.



Bazați-vă pe competența producătorului. Contactați-ne cu încredere. Astfel veți avea siguranța că reparațiile au fost executate de tehnicieni de service instruiți, care sunt echipați cu piese de schimb originale pentru mașina dumneavoastră de spălat vase.



Instalarea și racordarea

Pentru o funcționare corectă, mașina de spălat vase trebuie instalată în mod corespunzător. Datele privind alimentarea și evacuarea precum și valorile racordului electric trebuie să corespundă criteriilor cerute, așa cum sunt ele menționate în următoarele paragrafe respectiv în instrucțiunile de montaj.

Respectați la montaj ordinea etapelor de lucru:

1. Verificare la livrare
2. Montarea
3. Racordarea la sistemul de evacuare a apei
4. Racordarea la sistemul de alimentare cu apă
5. Conectarea la rețeaua de alimentare cu energie electrică.

Volum de livrare

În caz de reclamații, adresați-vă distribuitorului de la care ați cumpărat aparatul sau Serviciului nostru de Asistență pentru Clienți.

- Mașină de spălat vase
- Instrucțiuni de utilizare
- Instrucțiuni de montaj
- Scurte instrucțiuni*
- Garanție*
- Material de montare
- Apărătoare împotriva aburilor*
- Șorț de cauciuc*
- Cablu de rețea

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Instrucțiuni de siguranță

Vă rugăm să respectați indicațiile de siguranță sub titlul → *"La instalare"* la pagina 6.

Livrarea

Spălătorul dvs. de vase a fost verificat minuțios în fabrică, dacă funcționează ireproșabil. Astfel au rămas pete mici de apă. Ele dispar după primul proces de spălare.

Date tehnice

- **Greutate:**
Maximum 60 kg.
- **Tensiunea:**
220–240 V, 50 Hz sau 60 Hz
- **Valoare de racordare:**
2000 - 2400 W.
- **Siguranță:**
10/16 A (UK 13 A).
- **Consumul de putere:**
deconectată (Po) 0,50 W.
nedeconectată (Pi) 0,50 W.
Mod standby la conectarea în rețea 2,00 W.
Durata stării deconectate (TI) 0 min.
Durata modului standby la conectarea în rețea 2 min.
Conform decretelor (UE) nr. 1016/2010, 1059/2010, 1275/2008 și 801/2013.
Funcțiile suplimentare și setările pot influența consumul de putere și duratele de derulare a programelor.
- **Presiunea apei:**
minim 0,05 MPa (0,5 bar), maxim 1 MPa (10 bar).
La o presiune a apei mai mare:
Se comută în prealabil ventilul de reducere a presiunii.
- **Debitul de alimentare:**
Minimum 10 litri/minut.
- **Temperatura apei:**
Apă rece.
La apă caldă temperatura:
Temperatura maximă 60 °C.
- **Capacitatea de încărcare:**
12–15 tacâmuri normale (în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase).

Montarea

Luați dimensiunile de montaj necesare din instrucțiunile de montaj. Aparatul se instalează orizontal cu ajutorul picioarelor reglabile. Aveți grijă la stabilitate.

- Aparat care se montează dedesubt și aparate integrate, care ulterior se instalează ca aparate independente, trebuie asigurate contra răsturnării, de ex. prin înșurubarea de perete sau prin montajul sub o placă de lucru continuă, care este înșurubată cu dulapurile vecine.
- Aparatul poate să fie montat fără probleme între pereți din lemn sau material plastic într-un rând de bucătărie.

Racordarea la sistemul de evacuare a apei

1. Se urmează etapele de lucru necesare, descrise în instrucțiunile de instalare; dacă este necesar, se montează un sifon cu un ștuț de evacuare.
2. Cu ajutorul componentelor furnizate, se va racorda furtunul de evacuare a apei la ștuțul sifonului. Asigurați-vă că furtunul de evacuare a apei nu este îndoit, strivit sau răsucit și că nu este montat un capac care să împiedice evacuarea apei!

Racordarea la sistemul de alimentare cu apă

1. Racordați racordul de apă potabilă la robinet conform instrucțiunii de montaj cu ajutorul pieselor anexate. Asigurați-vă că furtunul de alimentare cu apă nu este îndoit, strivit sau răsucit.
2. La schimbarea mașinii, trebuie întotdeauna utilizat un furtun nou de alimentare cu apă.

Presiunea apei:

minim 0,05 MPa (0,5 bar), maxim 1 MPa (10 bar).

La o presiune a apei mai mare: Se comută în prealabil ventilul de reducere a presiunii.

Debitul de alimentare:

Minimum 10 litri/minut.

Temperatura apei:

Apă rece.

La apă caldă temperatura:

Temperatura maximă 60 °C.

Racordul la apă caldă *

* în funcție de varianta de dotare a mașinii dvs. de spălat vase

Mașina de spălat vase poate fi racordată la apă rece sau caldă până la max. 60 °C. Racordul la apă caldă se recomandă dacă acesta este disponibil de la o instalație adecvată de preparare a apei calde menajere, rentabilă din punct de vedere energetic, de ex. o instalație solară cu conductă de recirculare. În acest mod economisiți energie și timp. Cu reglarea „Apă caldă” puteți adapta mașina dvs. de spălat în mod optim, la funcționarea cu apă caldă. Se recomandă ca temperatura apei (temperatura apei care intră) să aibă valori de minimum 40 °C și maximum 60 °C. Racordul la apă caldă nu se recomandă când apa se prepară într-un boiler electric.

Pentru a modifica reglarea:

1. Conectați întrerupătorul PORNIT/OPRIT [1].
2. Apăsăți tasta Info  [9] timp de 3 secunde până când pe afișajul display-ului frontal [14] se afișează textul de mai jos:
Răsfoire cu < >
Reglare cu - +
Părăsire cu Setup 3 sec.
3. Apăsăți tasta > [12] în mod repetat până când pe afișajul display-ului frontal apare [14] racordul la apă.
4. Efectuați reglarea cu tastele de reglare - + [6].
5. Apăsăți tasta Info  [9] timp de 3 secunde.

Valoarea reglată este memorată în aparat.

Alimentare electrică

- Aparatul va fi racordat numai la curent alternativ în domeniul de la 220 V până la 240 V și 50 Hz sau 60 Hz printr-o priză cu conductor de protecție instalată conform prescripțiilor. Asigurarea necesară vezi plăcuța de tip [35].
- Priza trebuie să se afle în apropierea mașinii și să fie ușor accesibilă și după montare. Dacă după montaj ștecherul nu este ușor accesibil, trebuie pentru îndeplinirea prescripțiilor de siguranță în domeniu, să existe din partea instalației un dispozitiv de separare multipolar cu o deschidere de contact de min. 3 mm.
- Modificările la racord trebuie executate numai de către specialiști.
- Un prelungitor pentru cablul de rețea poate fi achiziționat numai de la unitățile service.
- Dacă se utilizează un disjuncteur automat cu decuplare la curenți de avarie, se va utiliza numai tipul cu simbolul . Numai acest tip garantează îndeplinirea prescripțiilor în vigoare în prezent.
- Aparatul este dotat cu un sistem de siguranță pentru apă. Luați în seamă că acesta funcționează **numai** când este conectată alimentarea cu curent.

Demontarea

Respectați și aici ordinea etapelor de lucru.

1. Deconectați aparatul de la rețeaua de curent.
2. Închideți robinetul de alimentare cu apă.
3. Desprindeți racordul de apă de scurgere și apă de alimentare.
4. Slăbiți șuruburile de prindere de la piesele de mobilier.
5. Demontați placa de bază, dacă există.
6. Trageți în exterior mașina și scoateți furtunurile cu atenție.

Transportul

Goliți mașina de spălat vase și fixați piesele mobile.

Aparatul trebuie golit respectând următoarele etape:

1. Deschideți robinetul.
2. Conectați întrerupătorul PORNIT/OPRIT ☐.
3. Alegeți programul cu cea mai ridicată temperatură.
Pe afișajul display-ului frontal ☐ apare durata probabilă a programului.
4. Apăsăți tasta START ☐.
5. După cca. 4 minute apăsați tasta START ☐ până când pe afișajul display-ului frontal ☐ apare „Programul a fost anulat“/„Gata în 1 min.“. Derularea programului durează cca. 1 minut. Pe afișajul display-ului frontal apare „Gata“.
6. Deconectați întrerupătorul PORNIT/OPRIT ☐.
7. Închideți robinetul de alimentare cu apă, debransați furtunul de alimentare și lăsați apa să se scurgă.

Indicație: Aparatul se va transporta numai în poziție verticală pentru ca apa rămasă să nu ajungă la comanda mașinii și să ducă la o derulare greșită a programului.

Protecția în cazul temperaturilor de îngheț

Dacă aparatul se află într-o cameră cu pericol de îngheț (de ex. casa de vacanță), atunci aparatul trebuie golit complet de apă (vezi Transport).

Sub rezerva modificărilor.

Pentru aparatele dotate cu sistem AquaStop, suplimentar față de garanția standard acordată pentru aparat, oferim despăgubiri în următoarele condiții*:

1. În cazul pagubelor datorate unor deficiențe ale sistemului AquaStop, compania noastră poate acorda despăgubiri utilizatorului casnic.
Pentru a asigura funcționarea în siguranță a aparatului, acesta trebuie să fie racordat la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
2. Această garanție este valabilă pe toată durata medie de utilizare a produsului (10 ani - conform certificatului de garanție al produsului).
3. Pentru a beneficia de această garanție, trebuie ca aparatul dotat cu AquaStop să fi fost instalat și racordat în mod corect, conform instrucțiunilor furnizate.
Aceasta presupune, de asemenea, și instalarea corectă a furtunului dotat cu AquaStop (accesoriu original). Garanția noastră nu se extinde asupra instalației de alimentare cu apă sau armăturilor până la conexiunea cu sistemul AquaStop.
4. Dacă aparatul dumneavoastră este dotat cu AquaStop, puteți să-l lăsa nesupravegheat atât în timpul funcționării, cât și după. Robinetul de apă trebuie închis doar în cazul unei absențe îndelungate de la domiciliu, de exemplu, în cazul unui concediu de câteva săptămâni.

* Limita maximă de despăgubire, în conformitate cu asigurarea de răspundere civilă legală a Producătorului.

Pentru a anunța o defecțiune, ne puteți contacta:

Telefon: +40 21 203.97.48

e-mail: service.romania@bshg.com

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

www.bosch-home.ro



9001398106
(9809) 642 MH