



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome





**Indaplové
SM...
SB...**



BOSCH

It Naudojimo instrukcija

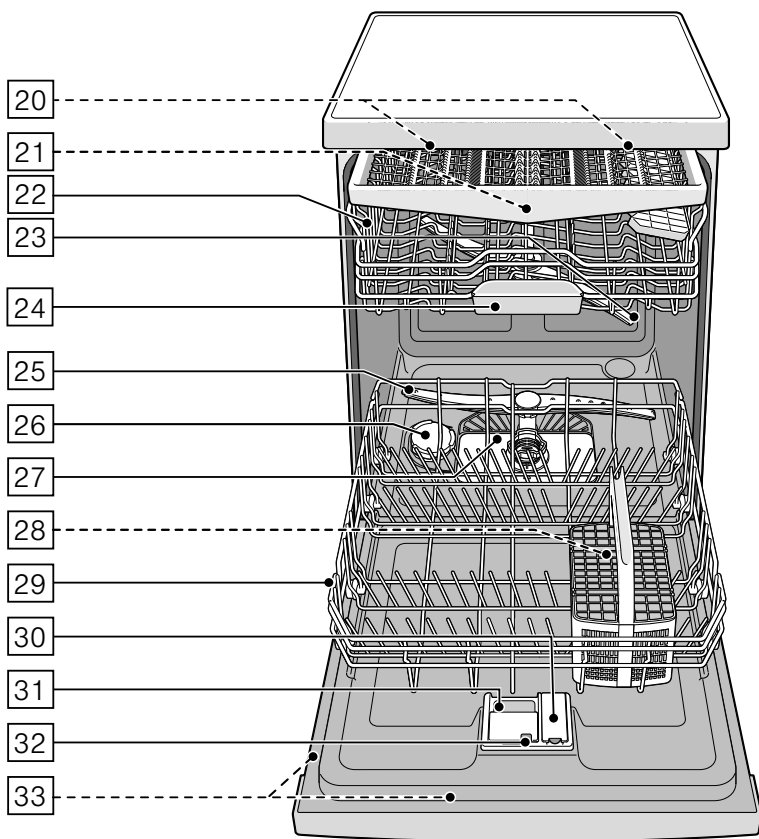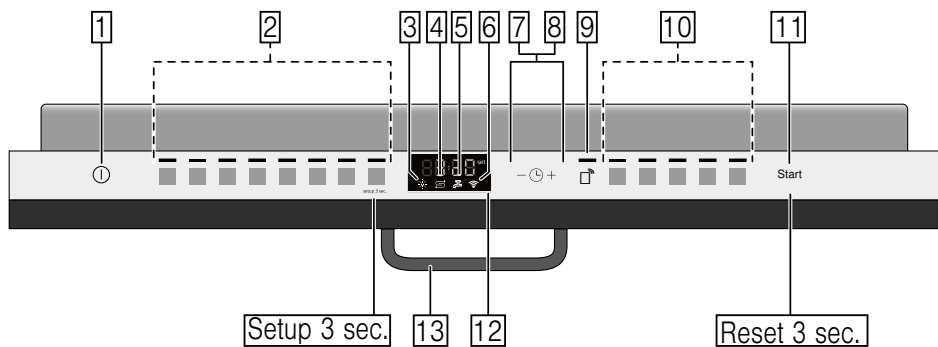

Turiny

Naudojimas pagal paskirtį 5

Saugos nuorodos..... 5

Prieš pirmą kartą jungiant	
prietaisą	5
Pristačius prietaisą	5
Instaliuojant prietaisą	6
Kasdieninio naudojimo metu	7
Atsiradus gedimui.....	7
Išmetimas	7
Durų užraktas	9

Aplinkosauga 10

Pakuotė	10
Seni prietaisai	10

Susipažinkite su prietaisu 11

Valdymo skydelis	11
Prietaiso vidus	11
Menu apžvalga	12

Home Connect 14

Programėlės diegimas	14
Wi-Fi	14
Registracija tinkle	15
Susieti su programėle.....	16
Nuotolinės paleisties mygtukas	17
Wi-Fi be susiejimo su Home	
Connect serveriu.....	17
Energijos tvarkyklė	17
Programinės įrangos	
atnaujinimas	18
Nuotolinė diagnostika.....	19
Atitikties deklaracija	19

Vandens minkštinimo įrenginys / Speciali druska 19

Vandens kietumo lentelė	19
Vandens minkštinimo įrenginio	
nustatymas	20
Specialios druskos naudojimas	20
Ploviklis su druskos komponentu....	20
Minkštinimo išjungimas	20

Skalavimo priemonė 21

Skalavimo priemonės kiekio	
nustatymas	21
Ploviklis su skalavimo priemonės	
komponentu	22
Skalavimo priemonės papildymo	
rodmens išjungimas	22

Indas 22

Netinka	22
Pažeistos taurės ir indai	22
Sudėjimas	23
Viršutinis krepšys.....	23
Apatinis krepšys	23
Įrankių dėklas	24
Stalo įrankių stalčius	24
Etazerė	25
Užverčiamieji spygliai	25
Smulkių dalių laikikliais	25
Peilių dėklas	26
Purškiklis, skirtas plauti kepimo	
skardas	26
Išėmimas.....	27
Krepšių aukščio reguliavimas	27

	Ploviklis	29
	Ploviklio įpylimas	29
	Kombinuotasis ploviklis	30
	Programų apžvalga	31
	Programos parinkimas	32
	Nurodymai bandymus atliekantiems institutams	32
	Papildomos funkcijos	33
	Laiko taupymas (VarioSpeedPlus)	33
	Nepilna indaplovė	33
	HigienaPlus (HygienePlus)	33
	Intensyvi zona	33
	Džiovininti papildomai	33
	Blizgusis džiovinimas	33
	Energy Save	33
	Prietaiso valdymas	34
	Programos duomenys	34
	Nuostatų keitimas	34
	Vandens jutiklis	34
	Likusio laiko rodmuo	34
	Jutiklių nuostata	35
	Papildomas džiovinimas	35
	„AutoPowerOff“	35
	„EmotionLight“	35
	„TimeLight“	36
	„Infolight“	36
	Paleidimo programos pakeitimas	36
	Garsinio signalo garso stiprumas	36
	Mygtukų garso stipris	36
	Gamyklinis nuostatas	36
	Prietaiso įjungimas	36
	Išankstinis laiko parinkimas	37
	Programos pabaiga	37
	Prietaiso išjungimas	37
	Kaip nutraukti programą	38
	Programos nutraukimas	38
	Programos pakeitimas	38

	Valymas ir techninė priežiūra	38
	Bendra indaplovės būklė	38
	Mašinos priežiūra	39
	Specialioji druska ir skalavimo priemonė	39
	Sietai	40
	Purkštukai	40
	Gedimas – ką daryti?	41
	Vandens pašalinimo pompa	41
	Gedimų lentelė	42
	Klientų aptarnavimo tarnyba	52
	Pastatymas ir prijungimas	52
	Komplektacija	52
	Saugos nuorodos	52
	Tiekimas	53
	Techniniai duomenys	53
	Pastatymas	53
	Nutekamojo vandens jungtis	53
	Geriamojo vandens jungtis	54
	Karšto vandens prijungimas	54
	Elektros jungtis	55
	Išmontavimas	55
	Transportavimas	55
	Šerkšno saugiklis (Prietaiso ištuštinimas)	55



Naudojimas pagal paskirtį

- Šis prietaisas naudotinas privačiame namų ūkyje ir skirtas namų aplinkai.
- Naudokite indaplovę tik namų ūkyje ir tik pagal tikslą, t. y. namų ūkyje naudojamiems indams plauti.
- Ši indaplovė pritaikyta naudojimui iki ne daugiau kaip 4000 metrų aukštyje virš jūros lygio.



Saugos nuorodos

Jaunesni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, sensoriniai arba protiniai gebėjimai yra mažesni, arba neturintieji patirties bei žinių šį prietaisą gali naudoti tik prižiūrimi už jų saugumą atsakingo asmens arba jo instruktuoti apie saugų prietaiso naudojimą bei supratę iš to kylančius pavojus.

Negalima leisti vaikams žaisti su prietaisu. Valymo ir naudotojo atliekamų techninės priežiūros darbų vaikai negali atlikti, nebent jiems jau sukako 8 metai ir jie bus prižiūrimi.

Jaunesni nei 8 metų vaikų negalima leisti būti arti prietaiso ir jungiamojo laido.

Prieš pirmą kartą jungiant prietaisą

Atidžiai perskaitykite naudojimo ir montavimo instrukciją! Jose yra svarbi informacija apie prietaiso pastatymą, naudojimą ir priežiūrą.

Išsaugokite visus dokumentus, gal jų prireiks vėliau arba perduoti kitam prietaiso savininkui.

Naudojimo instrukciją nemokamai galite parsisiųsti iš mūsų internetinio puslapio. Atitinkamą interneto adresą rasite šios naudojimo instrukcijos gale.

Pristačius prietaisą

1. Patikrinkite, ar transportavimo metu nebuvo pažeista pakuotė ir indaplovė. Jei prietaisas pažeistas, nejunkite jo eksploatuoti, o informuokite apie tai tiekėją.
2. Pakuotės medžiagas utilizuokite pagal reikalavimus.
3. Neduokite pakuotės ir jos dalių žaidžiantiems vaikams. Gofruotas kartonas ir folijos kelia uždusimo pavojų.

Instaliuojant prietaisą

- Atkreipkite dėmesį, kad instaliavus prie užpakalinės indaplovės pusės laisvai prieiti nebegalima (apsauga nuo prisilietimo dėl karšto paviršiaus).
- Montuokite ir pajunkite indaplovę pagal instaliacijos ir montavimo instrukciją.
- Instaliuojant prietaisą jis turi būti neįjungtas į elektros srovės lizdą.
- Užtikrinkite, kad elektros saugikliai Jūsų namuose būtų instaliuoti laikantis reikalavimų.
- Elektros prijungimo sąlygos turi atitikti duomenis, nurodytus ant indaplovės tipo skydelio [33].
- Jeigu pažeidžiamas šio prietaiso maitinimo kabelis, jį reikia pakeisti specialiu sujungimo laidu. Siekiant išvengti pavojų, jį galima įsigyti tik klientų aptarnavimo tarnyboje.
- Jeigu indaplovę reikia įmontuoti į aukštą spintą, ją reikia tvarkingai pritvirtinti.
- Jeigu indaplovė montuojama po kitais buitinais prietaisais arba virš jų, reikia laikytis atitinkamo prietaiso montažo instrukcijoje pateiktos informacijos apie įmontavimą kartu su indaplove.
- Be to, kad būtų užtikrintas patikimas visų prietaisų veikimas, taip pat atkreipkite dėmesį į indaplovės montavimo instrukciją.
- Jeigu informacijos neturite arba montavimo instrukcijoje nėra jokių atitinkamų nuorodų, kad įsitikintumėte, jog indaplovę galima montuoti virš šių prietaisų arba po jais, kreipkitės į tų prietaisų gamintoją.
- Jeigu negalite gauti informacijos iš gamintojo, montuoti indaplovės virš tokių prietaisų arba po jais negalima.
- Jeigu virš indaplovės sumontuosite mikrobangų krosnelę, ji gali būti apgadinta.
- Po darbastaliais įmontuojamus bei integruojamus prietaisus įmontuokite tik po vientisais darbastaliais, kurie varžtais sutvirtinti su gretimomis plokštėmis – taip garantuojamas stabilumas.
- Neinstaliuokite prietaiso arti šilumos šaltinių (radiatorių, šildytuvų, krosnių arba kitų šilumą skleidžiančių prietaisų) ir nemontuokite po kaitlente.

- Atkreipkite dėmesį, kad šilumos šaltiniai (pavyzdžiui, patalpų šildymo / karšto vandens instaliacijos) arba karštos prietaiso dalys gali išlydyti indaplovės el. tinklo prijungimo kabelio izoliaciją. Saugokite, kad indaplovės el. tinklo prijungimo kabelis niekada nesiliestų prie šilumos šaltinių arba karštų prietaiso dalių.
- Sumontavus prietaisą, elektros kištukas turi būti lengvai prieinamas.
→ *"Elektros jungtis" 55 psl.*
- Kai kuriuose modeliuose: Dirbtinės medžiagos korpuse prie vandens jungties yra elektrinis ventilis, o vandens tiekimo žarnoje yra prijungimo laidai. Neperpjaukite prileidimo žarnos. Plastikinio korpuso nenardinkite į vandenį.

Kasdieninio naudojimo metu

Laikykitės ant ploviklių ir skalavimo priemonių pakuočių pateiktų saugos nuorodų ir naudojimo instrukcijų.

Atkreipkite dėmesį, kad saugos nuorodų būtų laikomasi ir tada, kai valdote prietaisą Home Connect programėle ir jo nematote. Taip pat atkreipkite dėmesį į nuorodas programėlėje.

Atsiradus gedimui

- Remonto darbus gali atlikti tik kvalifikuoti specialistai. Reikia, kad prietaisas būtų išjungtas iš elektros tinklo. Iš elektros tinklo lizdo ištraukite kištuką arba išjunkite saugiklį. Užsukite vandens čiaupą.
- Jeigu yra pažeidimų, ypač jei apgadintas valdymo skydelis (įtrūkęs, su skylėmis, išlūžę mygtukai) arba blogai veikia durys, prietaiso daugiau naudoti nebegalima. Iš elektros tinklo lizdo ištraukite kištuką arba išjunkite saugiklį. Užsukite vandens čiaupą, skambinkite į klientų aptarnavimo servisą.

Išmetimas

1. Pasenusius prietaisus padarykite nebenaudojamus, kad vėliau būtų galima išvengti nelaimingų atsitikimų.
2. Utilizuokite prietaisą pagal nustatytą tvarką.

Įspėjimas **Pavojus susižeisti!**

- Prietaisą reikia trumpam laikui atidaryti tik tada, kai norite sudėti ar išimti indus. Taip išvengsite susižalojimų, pvz., jei užkliūtumėte už atidarytų durelių.
- Peilius ir kitus įrankius aštriais galais reikia sudėti į stalo įrankių dėklą* [28] smailiais galais į apačią arba į peilių dėklą* ar stalo įrankių krepšį* [21] horizontalioje padėtyje.
- Neatsisėskite ir neatsistokite ant atidarytų durelių.
- Atkreipkite dėmesį, kad pastatomų prietaisų krepšiai nebūtų perkrauti. Nes prietaisas gali apvirsti.
- Jeigu prietaisas stovi ne nišoje, tai kad viena sienelė būtų laisvai prieinama, durelių šarnyrų vieta saugumo sumetimais turi būti iš šono pridengta, nes kitaip kyla pavojus susižeisti. Uždengimo detales Jūs galite įsigyti kaip papildomą įrangą klientų aptarnavimo servise arba specialiose parduotuvėse.

* priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto

Įspėjimas **Sproginimo keliamas pavojus!** Į indaplovę nepilkite skiediklių. Nes kyla sproginimo pavojus.

Įspėjimas **Pavojus nusideginti!** Programos metu dureles reikia atidaryti labai atsargiai. Kyla pavojus, kad iš indaplovės purkš karštas vanduo.

Įspėjimas **Pavojus vaikams!**

- Naudokite, jeigu yra, užraktą nuo vaikų.
- Neleiskite mažiems vaikams žaisti su prietaisu arba jo junginėti.
- Neleiskite mažiems vaikams būti arti ploviklių ir skalavimo priemonių. Žaisdami su jomis, vaikai gali susižeisti burną, ryklę ar akis, taip pat gali uždusti.
- Neleiskite vaikams būti arti atidarytos indaplovės. Indaplovėje gali būti smulkių dalių, kurias vaikai gali praryti. Vanduo viduje nėra geriamasis vanduo, jame dar gali būti ploviklio likučių.
- Atkreipkite dėmesį, kad vaikai neįkištų pirštų į tablečių surinkimo padėklą [24]. Maži piršteliai gali įstrigti plyšiuose.

- Atidarydami ir uždarydami aukštai įmontuoto prietaiso dureles atkreipkite dėmesį, kad vaikai nieko neprisipastų arba neprisignybūt tarp prietaiso durelių ir apačioje esančios spintelės durų.
- Vaikai gali užsidaryti prietaiso viduje (jiems kyla pavojus uždusti) arba atsidurti kitokioje pavojingoje situacijoje. Todėl kai prietaisai tampa nebenaudojami: ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo, ištraukite laidą ir padėkite jį saugioje vietoje. Durų užraktą suardykite taip, kad durelės nebeužsidarytų.

Užraktas nuo vaikų (Durų užraktas) *


Apsauga nuo vaikų (durų užraktas) saugo vaikus nuo galimų pavojų, kuriuos gali kelti indaplovė.

⚠ Įspėjimas Kyla pavojus uždusti!

Vaikai gali užsitrenkti indaplovėje ir ten uždusti. Palikdami indaplovę visada iki galo uždarykite prietaiso dureles.


Apsauga nuo vaikų (durų skląstį) aktyvinsite taip:

1. Patraukite apsaugos nuo vaikų plokštelę į save (1).
 2. Uždarykite dureles (2).
- Apsauga nuo vaikų aktyvinta.

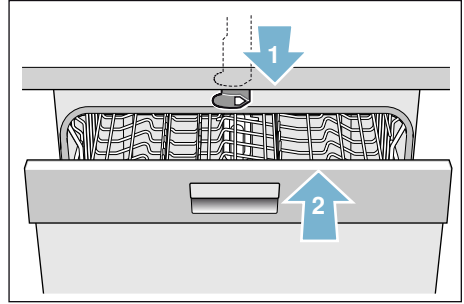


Kai aktyvinta apsauga nuo vaikų (durų skląstis), duris atidarysite taip:

1. Paspauskite apsaugos nuo vaikų plokštelę į dešinę (1).
2. Atidarykite dureles (2).

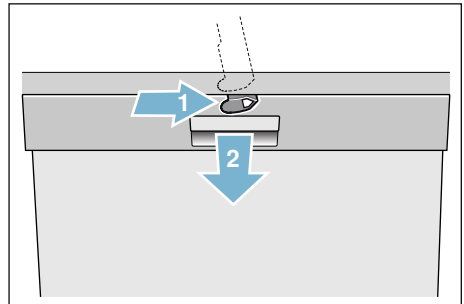

Apsauga nuo vaikų (durų skląstį) išaktyvinsite taip:

1. Paspauskite apsaugos nuo vaikų plokštelę į dešinę (1).
 2. Pastumkite apsaugos nuo vaikų plokštelę į gilyn (2).
- Apsauga nuo vaikų išaktyvinta.

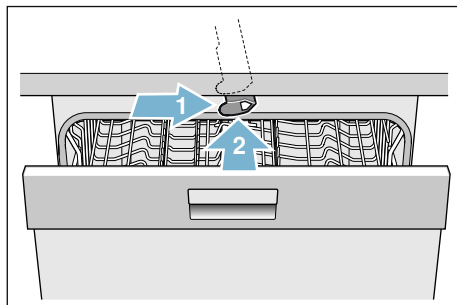

* priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto

Aplinkosauga

Naujų prietaisų pakuotės ir seni prietaisai savo sudėtyje turi vertingų žaliavų ir perdirbamų medžiagų.

Atskiras dalis išmeskite surūšiaavę.

Kaip sutvarkyti atliekas, klauskite Jus aptarnaujančio prekybos specialisto arba savivaldybės ar miesto administracijoje.

Pakuotė

Visos prietaise panaudotos dirbtinių medžiagų detalės yra pažymėtos tarptautiniu trumpuoju standarto ženklu (pvz. „PS“ Poliesteris). Tokiu būdu išmetant prietaisą galima atskirti grynas plastiko atliekas.

Atkreipkite dėmesį į saugos nuorodas, esančias skyriuje „Pristačius prietaisą“ → 5 psl..

Seni prietaisai

Atkreipkite dėmesį į saugos nuorodas, esančias skyriuje „Išmetimas“ → 7 psl..



Šis prietaisas pažymėtas pagal Europos Sąjungos direktyvą 2012/19/EB dėl elektros ir elektroninių prietaisų (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktyva reglamentuoja ES galiojančią senos įrangos grąžinimo ir utilizavimo tvarką.



Susipažinkite su prietaisu

Funkcijų panelio bei prietaiso vidaus simboliai yra priekyje, voke. Atskirose vietose pateikiama nuoroda į tekstą.

Valdymo skydelis

- [1]** JUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklis
- [2]** Programų mygtukai **
- [3]** Skalavimo priemonės papildymo rodmuo
- [4]** Druskos papildymo rodmuo
- [5]** Rodmuo „Patikrinti vandens tiekimą“
- [6]** WLAN rodmuo
- [7]** Nustatymo mygtukai
- [8]** Laiko nustatymas
- [9]** Nuotolinės paleisties mygtukas
- [10]** Papildomos funkcijos / programų mygtukai **
- [11]** START mygtukas
- [12]** Rodmenų langelis
- [13]** Durelių atidarymo klavišas

* priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto

** skaičius priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto

Prietaiso vidus

- [20]** Vidaus apšvietimas *
- [21]** Stalo įrankių stalčius *
- [22]** Viršutinis krepšys
- [23]** Viršutiniai purkštukai
- [24]** Tablečių surinkimo padėklas
- [25]** Apatinis purkštukas
- [26]** Stalčiukas specialiai druskai
- [27]** Sietai
- [28]** Įrankių dėklas *
- [29]** Apatinis krepšys
- [30]** Atsarginės skalavimo priemonės stalčius
- [31]** Ploviklio stalčius
- [32]** Ploviklio stalčiaus užraktas
- [33]** Tipo skydelis

* priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto

Meniu apžvalga

Kad Jums būtų paprasčiau, Jūsų indaplovėje tam tikri dalykai jau nustatyti. Nuostatas rasite atskiruose skyriuose. Jūs galite keisti šias gamyklines nuostatas.

Nuostatas pakeisite taip:

- 1. Įjunkite ĮJUNGIMO/ISJUNGIMO jungiklį [1].
 - 2. 3 sekundes laikykite nuspausta mygtuką [setup 3 sec.]. Rodmenų langelyje [12] pasirodo H:0... ir [Set].
 - 3. Norėdami patekti prie atskirų nuostatų, spauskite mygtuką [setup 3 sec.].
 - 4. Nustatykite nustatymo mygtukais - + [7].
 - 5. 3 sekundes laikykite nuspausta mygtuką [setup 3 sec.].
- Nustatyta vertė išsaugota indaplovėje.

Jūs turite galimybę visas pakeistas nuostatas vėl grąžinti į buvusias gamyklines nuostatas.

Patarimas. Jei norite pakeisti keletą nuostatų, tai pirmiausia iš eilės atlikite visus pakeitimus. Tada 3 sekundes spauskite mygtuką [setup 3 sec.]. Taip visos nustatytos vertės bus išsaugotos indaplovėje.

Nuostata	Gamyklinė nuostata	Aprašymas
H Vandens kietumas H:00-H:07	H:04	Vandens kietumo nuostata. Jei naudojate universaliąsias tabletes, pasirinkite mažiausią lygį.
r Skalavimo priemonė r:00-r:06	r:05	Skalavimo priemonės kiekis turi įtakos džiovinimui. Jei naudojate universaliąsias tabletes, pasirinkite nuostatą 0.
SE Jutiklio nuostata SE:00-SE:02	SE:00	Nešvarumo aptikimo derinimas optimaliausiam plovimo rezultatui pasiekti.
d ExtraDry d:00-d:01	d:00 / Išj.	Pagerintas stiklo ir plastikinių indų džiovinimas.
R Karštas vanduo * R:00-R:01	R:00 / Išj.	Prie indaplovės galima prijungti karštą (40–60 °C) arba šaltą (< 40 °C) vandenį.
P Auto Power Off P:00-P:02	P:01	Prietaisas pasibaigus valymo procesui automatiškai išsijungia.

* Priklausomai nuo konkrečių Jūsų indaplovės funkcijų

Nuostata	Gamyklinė nuostata	Aprašymas
E Emotion Light *	E:0 1 / Ijn.	Vidaus apšvietimas.
E:00 - E:0 1		
S TimeLight *	S:0 1 / Ijn.	Kai vykdoma programa, ant grindų projektuojama būsenos informacija.
S:00 - S:0 1		
I Infolight *	I:0 1 / Ijn.	Projektuojama šviesa signalizuoja aktyvintą valymo procesą.
I:00 - I:0 1		
SP Paleisti programą	SP:0 1 / Eco 50°	Ijungiant rodoma paskutinė buvusi pasirinkta programa.
SP:00 - SP:0 1		
SL Garsumas *	SL:02	Signalų pabaigus programą garsumas.
SL:00 - SL:03		
BL Mygtuko garsumas *	BL:02	Garsumas, kai naudojami mygtukai.
BL:00 - BL:03		
En Home Connect / Wi-Fi	En:00 / Išj.	Ijungiamas arba išjungiamas ryšys su belaidžiu tinklu.
En:00 - En:0 1		
RC Automatinė registracija tinkle	Paleisti su +	WPS funkcija maršrutizatoriuje.
SR Rankinė registracija tinkle	Paleisti su +	WPS funkcijos maršrutizatoriuje nėra.
RP:P Susieti su programėle	Paleisti su +	Buitinio prietaiso susiejimas su mobiliuoju prietaisu.
E:nG Energijos tvarkyklė *	Susieti su +	Buitinio prietaiso susiejimas su energijos tvarkykle.
rE Gamyklinė nuostata	Y:ES Patvirtinti su +	Gamyklinių nuostatų atstata.

* Priklausomai nuo konkrečių Jūsų indaplovės funkcijų

Pastabos

- Meniu punktų **RC** ir **SR** nėra, kol neaktyvintas Wi-Fi ryšys.
- Meniu punkto **RP:P** nėra, kol neužmegztas ryšys su namų tinklu.
- Meniu punkto **E:nG** * nėra, kol neužmegztas ryšys su namų tinklu ir indaplovė nesusieta su programėle.



Home Connect

Galimybė naudotis Home Connect funkcija priklauso nuo Home Connect paslaugos prieinamumo Jūsų šalyje. Home Connect paslauga teikiama ne visose šalyse. Daugiau informacijos apie tai rasite adresu www.home-connect.com.

Ši indaplovė palaiko Wi-Fi ir gali būti valdoma nuotoliniu būdu mobiliuoju prietaisu.

Pastaba. Wi-Fi yra registruotas Wi-Fi Alliance prekės ženklas.

Jeigu Jūsų indaplovė neprijungta prie namų tinklo, Jūs galite ir rankiniu būdu valdyti indaplovę spaudydami mygtukus.

Programėlės diegimas

Kad galėtumėte valdyti prietaisą naudodamiesi Home Connect, Jūsų mobiliajame galiniame prietaise turi būti įdiegta Home Connect programėlė.

Apie tai skaitykite kartu pridėtoje Home Connect dokumentacijoje.

Norėdami ką nors nustatyti, elkitės, kaip nurodo programėlė.

Wi-Fi

Belaidį ryšį su tinklu Jūs galite aktyvinti su **EN:01** arba išaktyvinti su **EN:00**.

Wi-Fi aktyvinimas:

1. Įjunkite ĮJN. / IŠJ. mygtuką **[1]**.
2. Nuspauskite ir 3 sekundes laikykite nuspaustą mygtuką **[setup 3 sec.]**. Ekrano langelyje **[12]** pamatysite **H:0...** ir **Set**.
3. Vis spausdykite mygtuką **[setup 3 sec.]**, kol ekrano langelyje **[12]** pasirodys **EN:00**.
4. Norėdami aktyvinti Wi-Fi **EN:01**, naudokite nustatymo mygtuką **+** **[7]**.
5. Nuspauskite ir 3 sekundes laikykite nuspaustą mygtuką **[setup 3 sec.]**.

Dabar pasirinkta nuostata įrašyta Jūsų indaplovėje.

Pastaba. Nuotoliniam indaplovės valdymui reikalingas stabilus belaidis tinklo ryšys.

Registracija tinkle

Kad savo indaplovę prijungtumėte prie savo namų tinklo, galite rinktis automatinę **RC** arba rankinę tinklo registraciją **SR**. Norėdami tai padaryti, patikrinkite WPS funkciją savo maršrutizatoriuje.

Atkreipkite dėmesį į pridėtą Home Connect dokumentaciją.

Automatinė registracija tinkle **RC**:

1. Įjunkite JN. / IŠJ. mygtuką **[1]**.
2. Nuspauskite ir 3 sekundes laikykite nuspaustą mygtuką **[setup 3 sec.]**. Ekrano langelyje **[12]** pamatysite **H:Q...** ir **set**.
3. Vis spaudykite mygtuką **[setup 3 sec.]**, kol ekrano langelyje **[12]** pasirodys **RC**.
4. Pradėkite ryšio užmezgimą nustatymo mygtuku **+** **[7]**. Ekrano langelyje **[12]** pamatysite **PR**.
5. Savo maršrutizatoriuje spustelėkite WPS mygtuką.

Sėkmingai užmezgus ryšį su Jūsų namų tinklu, netrukus ekrano langelyje **[12]** pasirodo **C:ON**.

Tada indaplovė automatiškai paleidžia susiejimą su programėle. Užmezgant ryšį ekrano langelyje **[12]** pasirodo **RP:P**. Sėkmingai užmezgus ryšį su programėle, ekrano langelyje **[12]** pasirodo **C:ON**.

6. Norėdami išeiti iš meniu, nuspauskite ir 3 sekundes laikykite nuspaustą mygtuką **[setup 3 sec.]**.

Rankinė registracija tinkle **SR**:

1. Įjunkite JN. / IŠJ. mygtuką **[1]**.
2. Nuspauskite ir 3 sekundes laikykite nuspaustą mygtuką **[setup 3 sec.]**. Ekrano langelyje **[12]** pamatysite **H:Q...** ir **set**.
3. Vis spaudykite mygtuką **[setup 3 sec.]**, kol ekrano langelyje **[12]** pasirodys **SR**.
4. Pradėkite ryšio užmezgimą nustatymo mygtuku **+** **[7]**. Ekrano langelyje **[12]** pamatysite **PR**.
5. Prijunkite savo mobilųjį prietaisą prie „HomeConnect“ tinklo (SSID), slaptažodis (Key): „HomeConnect“.
6. Kad prijungtumėte savo indaplovę prie savo namų tinklo, programėlėje įveskite savo namų tinklo duomenis. Sėkmingai užmezgus ryšį su Jūsų namų tinklu, netrukus ekrano langelyje **[12]** pasirodo **C:ON**. Tada indaplovė automatiškai paleidžia susiejimą su programėle. Užmezgant ryšį ekrano langelyje **[12]** pasirodo **RP:P**. Sėkmingai užmezgus ryšį su programėle, ekrano langelyje **[12]** pasirodo **C:ON**.
7. Norėdami išeiti iš meniu, nuspauskite ir 3 sekundes laikykite nuspaustą mygtuką **[setup 3 sec.]**.

Pastabos

- Meniu punktu **RC** ir **SR** nėra, kol neaktyvintas Wi-Fi ryšys.
- Jei ekrano langelyje **[12]** pasirodo **E:rr**, procedūrą pakartokite.

Susiejimas su programėle

Nuostata **RP:P** sukuriama ryšys tarp indaplovės, programėlės ir Jūsų naudotojo paskyros.

Pastaba. Šį veiksmą reikia atlikti tik tada, jeigu indaplovė neužmezgė ryšio su programėle automatiškai.

Indaplovės susiejimas su programėle:

1. Įjunkite ĮJN. / IšJ. mygtuką .
 2. Nuspauskite ir 3 sekundes laikykite nuspaustą mygtuką  **setup 3 sec.**. Ekrano langelyje  pamatysite **H:D...** ir **set**.
 3. Vis spaudykite mygtuką  **setup 3 sec.**, kol ekrano langelyje  pasirodys **RP:P**.
 4. Paleiskite ryšio užmezgimą nustatymo mygtuku **+** .
- Sėkmingai užmezgus ryšį, ekrano langelyje  pasirodo **C:ON**.

Atkreipkite dėmesį į pridėtą Home Connect dokumentaciją.

Pastaba. Meniu punkto **RP:P** nėra, kol neužmegztas ryšys su namų tinklu.

Nuoroda dėl duomenų apsaugos:

Jūsų Home Connect indaplovei pirmą kartą užmezgus ryšį su prie interneto prijungtu WLAN kompiuteriniu tinklu, Jūsų Home Connect indaplovė Home Connect serveriui perduoda tokių kategorijų duomenis (pradinė registracija):

- unikaliojo prietaiso žymą (kuria sudaro prietaiso kodai ir įmontuoto Wi-Fi komunikacijos modulio MAC adresas);
- Wi-Fi komunikacijos modulio saugos sertifikatą (ryšiui apsaugoti informacinių technologijų prasme);
- aktualią Jūsų indaplovės programinės ir aparatinės įrangos versiją;
- jei atlikta, prieš tai buvusios atstatos į gamyklines nuostatas būseną.

Per šią pradinę registraciją parengiama naudotis Home Connect funkcijomis. Ją Home Connect pradeda naudoti tik tada, kai Jūs pirmą kartą pasinaudojate šiomis funkcijomis. Atkreipkite dėmesį, kad Home Connect funkcijas galima naudoti tik kartu su Home Connect programėle. Informaciją apie duomenų apsaugą galite pasižiūrėti Home Connect programėlėje.

Nuotolinės paleisties mygtukas

Jei indaplovė prijungta prie namų tinklo, Jūs galite aktyvinti nuotolinį indaplovės valdymą. Norėdami tai padaryti, spustelėkite nuotolinės paleisties mygtuką  [9].

Jei indaplovė nėra įregistruota Home Connect, įjunkite automatinę tinklo registraciją , spustelėdami nuotolinės paleisties mygtuką  [9].

Atkreipkite dėmesį į pridėtą Home Connect dokumentaciją.

Pastabos

- Kad indaplovė būtų galima valdyti nuotoliniu būdu, reikia aktyvinti nuotolinės paleisties mygtuką  [9].
- Nuotolinės paleisties mygtukas  [9] užgesa, kai užbaigiama prisijungimo procedūra.
- Durelių atidarymas nuotolinį valdymą išaktyvina.
- Jeigu rodmuo Wi-Fi  [6] mirksi, reiškia, ryšio su tinklu nėra.

Wi-Fi be susiejimo su Home Connect serveriu

Home Connect programėle Jūs galite atsijungti nuo Home Connect serverio. Tada indaplovė yra susieta su Jūsų mobiliuoju prietaisu, bet neturės jokio ryšio su Home Connect serveriu.

Pastabos

- Jei ryšio su Home Connect serveriu nėra, tai rodoma programėlėje.
- Jei patys ryšio su Home Connect serveriu neišaktyvinote, patikrinkite savo interneto ryšį.

Energijos tvarkyklė

Energijos tvarkyklė  Jūsų indaplovė automatiškai paleidžiama Jūsų parinktu laikotarpiu, naudojant tuo metu Jūsų alternatyvaus šaltinio (pavyzdžiui, fotovoltinės sistemos) tiekiamą energiją.

Jei energijos tvarkyklė  negalėtų paleisti indaplovės nuotoliniu būdu (pavyzdžiui, nes fotovoltinė sistema tiekia nepakankamai energijos), ji paleis indaplovę vėliausiu galimu laiku su energija iš tradicinio energijos šaltinio.

Pastaba. Meniu punkto  nėra, kol neužmegztas ryšys su namų tinklu ir indaplovė nesusieta su programėle.

Energijos tvarkyklės nustatymas:

1. Įjunkite JVN. / IŠJ. mygtuką  [1].
2. Nuspauskite ir 3 sekundes laikykite nuspaustą mygtuką  **setup 3 sec.**. Ekrano langelyje  [12] pamatysite **H:0...** ir **set**.
3. Spaudykite mygtuką  **setup 3 sec.**, kol ekrano langelyje  [12] pasirodys **E:n**.
4. Paspauskite nustatymo mygtuką  +  [7]. Ekrano langelyje  [12] pamatysite **E:0n**.
5. Paleiskite ryšio užmezgimą nustatymo mygtuku  +  [7].
6. Susiekite savo indaplovę su namų sistemos energijos tvarkykle. Ryšį taip pat aktyvinkite savo namų sistemos energijos tvarkyklėje. (Vadovaukitės energijos tvarkyklės gamintojo naudojimo instrukcija.) Sėkmingai užmezgus ryšį, ekrano langelyje  [12] pasirodo **E:0n**. Jei ryšio užmezgti nepavyko, procedūrą pakartokite.

Daugiau informacijos ir sistemos prieinamas, reikalingas energijos tvarkyklės naudojimui, rasite adresu **www.home-connect.com**.

Energijas tvarkyklės ☎ aktyvinimas:

1. Įjunkite IJN. / ĮSĮ. mygtuką [1].
2. Pasirinkite programą [2].
3. Paspauskite laikmačio programavimo mygtuką [8] - arba +.
Ekrano langelyje [12] pamatysite 00h:00m.
4. Toliau spauskite laikmačio programavimo mygtuką [8] - arba +, kol bus parodytas pageidaujamas laiko intervalas.
5. Paspauskite START mygtuką [11].
Taip aktyvinamas laikmačio programavimas.
6. Paspauskite nuotolinės paleisties mygtuką [9].

Sėkmingai aktyvinus, energijos tvarkyklė turi prieigą prie indaplovės ir gali paleisti ją nustatytu laiko intervalu.

Pastabos

- Aktyvavus nuotolinės paleisties mygtuką  [9], laikmačio programavimą [8] galite nustatyti Home Connect programėle.
- Jei energijos tvarkyklė  paleidžia programą anksčiau, rodomas laikas atnaujinamas.

Energijos tvarkyklės išaktyvinimas:

1. Įjunkite IJN. / IŠJ. mygtuką 1.
2. Nuspauskite ir 3 sekundes laikykite nuspaustą mygtuką setup 3 sec.
Ekrano langelyje 12 pamatysite *H:0...* ir set.
3. Spaudykite mygtuką setup 3 sec., kol ekrano langelyje 12 pasirodys *E:00*.
4. Paspauskite nustatymo mygtuką + 7.
Ekrano langelyje 12 pamatysite *dL:00*.
5. Atjunkite nustatymo mygtuku + 7.

Sėkmingai išaktyvinus, ekrano langelyje **12** pasirodo **dc:on**.

Programinės įrangos atnaujinimas *

Naudodamiesi programinės įrangos atnaujinimo funkcija **UP** Jūs galite atnaujinti savo indaplovės programinę įrangą (pavyzdžiui, ją optimizuoti, pataisyti klaidas, įdiegti su sauga susijusius naujinius). Kad galėtumėte tai padaryti, turite būti registruotas Home Connect naudotojas, Jūsų mobiliajame prietaise turi būti įdiegta programėlė ir užmegztas ryšys su Home Connect serveriu.

Kai tik parengiamas programinės įrangos naujinys, Jums bus pranešta apie tai per Home Connect programėlę ir, naudojantis ja, programinės įrangos naujinį bus galima atsisiųsti. Sėkmingai atsisiuntus, ekrano langelyje  pasirodo

Jūs galite nuspręsti įdiegti jį savo indaplovėje, pasinaudodami nustatymų mygtuku + 7, arba padaryti tai vėliau. Jei esate savo namų tinkle, įdiegimą paleisti galite ir naudodamiesi Home Connect programėle.

Pastabos

- Kol programinės įrangos naujinys siunčiamas, galite toliau naudotis savo indaplove.
- Įdiegimo metu indaplovės naudoti negalima.
- Įdiegimas gali užtrukti keletą minučių. Šio proceso metu kai kurie mygtukai mirksi.
- Priklausomai nuo individualių programėlių nuostatų, galima pasirinkti ir automatinį programinės įrangos naujinių parsisiuntimą.
- Mes rekomenduojame saugos naujinius įdiegti kaip įmanoma greičiau.

* priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto

Nuotolinė diagnostika

Klientų aptarnavimo tarnyba gali naudoti nuotolinę diagnostiką, kad galėtų prisijungti prie Jūsų prietaiso, jei į ją kreipiatės. Ekrano langelyje **12** pamatysite **5**. Patvirtinkite klientų aptarnavimo tarnybos prieigą, pasirinkdami mygtuką **+** **7**.

Pastaba. Nuotolinę diagnostiką galite išjungti mygtuku **1** / **ISJ.** **1** arba išaktyvindami klientų aptarnavimo tarnybos prieigą Home Connect programėlėje.

Atitikties deklaracija **CE**

Robert Bosch Hausgeräte GmbH patvirtina, kad prietaisas su funkcija „Home Connect“ atitinka esminius reikalavimus ir kitas susijusias Direktyvos 2014/53/ES nuostatas.

Išsamią RED atitikties deklaraciją rasite internete adresu www.bosch-home.com Jūsų prietaiso gaminio puslapyje prie papildomų dokumentų.

2,4 GHz juosta: 100 mW maks.

5 GHz juosta: 100 mW maks.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN (Wi-Fi): skirta naudoti tik vidaus patalpose



Vandens minkštinimo įrenginys / Speciali druska

Kad gerai išplautų, indaplovei reikia minkšto, taigi mažai kalkėto vandens, priešingu atveju kalkių likučiai nusėda ant indų ir vidaus talpyklų. Kietesnį kaip 7° dH (1,2 mmol/l) vandentiekio vandenį reikia suminkštinti. Tai atliekama naudojant specialią druską (regeneracinę druską) indaplovės minkštinimo įrenginyje. Nuostata, taigi reikalingas druskos kiekis, priklauso nuo Jūsų vandentiekio vandens kietumo laipsnio (žr. tolesnę vandens kietumo lentelę).

Vandens kietumo lentelė

Vandens kietumo vertė °dH	Vandens kietumo diapazonas	mmol/l	Nustatymas prietaise
0-6	minkštas	0-1,1	H:00
7-8	minkštas	1,2-1,4	H:01
9-10	vidutiniškas	1,5-1,8	H:02
11-12	vidutiniškas	1,9-2,1	H:03
13-16	vidutiniškas	2,2-2,9	H:04
17-21	kietas	3,0-3,7	H:05
22-30	kietas	3,8-5,4	H:06
31-50	kietas	5,5-8,9	H:07

Vandens minkštinojimo įrenginio nustatymas

Pridedamą druskos kiekį Jūs galite nustatyti nuo **H:00** iki **H:07**. Kai yra nustatyta vertė **H:00**, druskos nereikia.

Pridedamos druskos kiekį nustatysite taip:

1. Vietinėje vandens tiekimo įmonėje susižinokite vandentiekio vandens kietumo vertę.
2. Vandens kietumo lentelėje pasižiūrėkite reikalingą pakopą.
3. Įjunkite JUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį [1].
4. 3 sekundes laikykite nuspaustą mygtuką **[setup 3 sec.]**. Rodmenų langelyje [12] pasirodo gamykloje nustatyta vertė **H:04** ir **[set]**.
5. Nustatykite nustatymo mygtukais - + [7].
6. 3 sekundes laikykite nuspaustą mygtuką **[setup 3 sec.]**. Nustatyta vertė išsaugota indaplovėje.

Specialios druskos naudojimas


Pripilkite daugiau specialios druskos, kai tik valdymo skydelyje įsižiebia druskos papildymo rodmuo [4]. Specialią druską visada pilkite prieš pat įjungdami indaplovę. Tokiu būdu pertekėjęs druskos tirpalas bus tuojau pat nuskalautas ir plovimo talpykloje neatsiras korozijos.

Dėmesio!

Ploviklis nepataisomai sugadina vandens minkštinojimo įrenginį! Jokiu būdu nepilkite ploviklio į specialiai druskai skirtą talpyklą.

Specialios druskos pripildite taip:

1. Atsukite talpyklos kamštį [26].
2. Talpyklą pripildykite vandens (reikia tik paleidžiant pirmą kartą).
3. Kaip parodyta, pripilkite specialios druskos (**valgamosios druskos arba tablečių dėti negalima**). Pilant specialiąją druską vanduo išsilieja per kraštus ir nuteka.

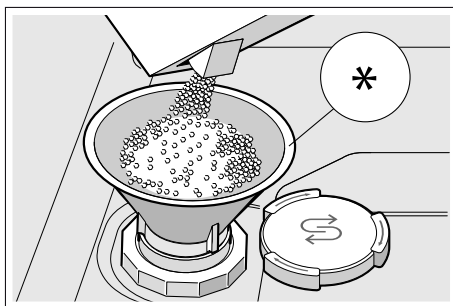

* Priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto.

Naudoti ploviklį su druskos komponentu

Ploviklį su druskos komponentu paprastai be papildomos specialios druskos galite naudoti, kai vandens kietumas yra iki 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Jeigu vanduo kietesnis nei 21° dH, papildomai naudokite specialią druską.

Druskos papildymo rodmens / vandens minkštinojimo įrenginio išjungimas

Jeigu druskos papildymo rodmuo [4] Jums trukdo (pavyzdžiui, jei naudojate kombinuotąjį ploviklį su druska), druskos papildymo rodmenį galite išjungti.

Darykite, kaip aprašyta skyriuje „Vandens minkštinojimo įrenginio nustatymas“ ir nustatykite vertę **H:00**. Vandens minkštinojimo įrenginys ir druskos papildymo rodmuo išjungti.




Skalavimo priemonė


Skalavimo priemonė užtikrina, kad ant indų neliktų dėmių, o stiklas būtų skaidrus. Naudokite tik buitines indaplovėse naudoti skirtas skalavimo priemones. Kai valdymo skydelyje įsižiebia skalavimo priemonės papildymo rodmuo [3], skalavimo priemonės atsargos dar užteks 1–2 skalavimams. Papildykite skalavimo priemonės.

Skalavimo priemonės papildysite taip:

1. Atidarykite talpyklą [30]: paspauskite plokštelę dangtelyje (1) ir ją pakelkite (2).

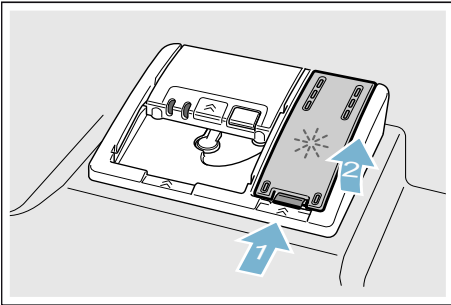

2. Iki maks. ženklo pripilkite skalavimo priemonės.

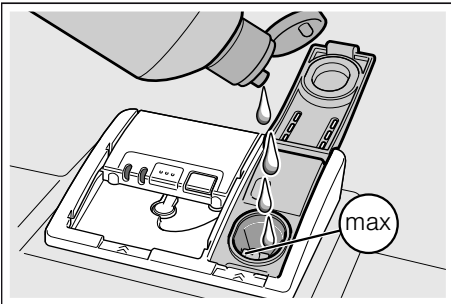

3. Uždarykite dangtelį. Dangtelis girdimai užsifiksuoja.
4. Šluoste nuvalykite ištekėjusią skalavimo priemonę. Taip apsaugoma, kad kitą kartą plaunant nesusidarys per daug putų.

Skalavimo priemonės kiekio nustatymas

Skalavimo priemonės kiekį Jūs galite nustatyti nuo **r:00** iki **r:05**. Norėdami pasiekti geriausią džiovinimo rezultatą, nustatykite skalavimo priemonės kiekį **r:05**.. Gamykloje jau nustatyta pakopa **r:05**. Skalavimo priemonės kiekį keiskite tik tada, jeigu ant indų lieka dryžių arba vandens dėmių. Kad nebūtų dryžių, nustatykite mažesnę pakopą. Kad nebūtų vandens dėmių, nustatykite didesnę pakopą.

Skalavimo priemonės kiekį nustatysite taip:

1. Įjunkite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį [1].
2. 3 sekundes laikykite nuspaustą mygtuką **setup 3 sec.**. Rodmenų langelyje [12] pasirodo vertė **H:0** ... ir **set**.
3. Vis spaudykite mygtuką **setup 3 sec.**, kol rodmenų langelyje [12] pasirodys gamykloje nustatyta vertė **r:05**.
4. Nustatykite nustatymo mygtukais **- + [7]**.
5. 3 sekundes laikykite nuspaustą mygtuką **setup 3 sec.**. Nustatyta vertė išsaugota indaplovėje.

Naudokite ploviklį su skalavimo priemonės komponentu

Ploviklį su skalavimo priemonės komponentu paprastai be papildomos skalavimo priemonės galite naudoti, kai vandens kietumas yra iki 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Jeigu vanduo kietesnis nei 21° dH, papildomai naudokite skalavimo priemonę.

Skalavimo priemonės papildymo rodmenis išjungimas

Jeigu skalavimo priemonės papildymo rodmuo [3] jums trukdo (pavyzdžiui, jeigu naudojate kombinuotąjį ploviklį su skalavimo priemone), skalavimo priemonės papildymo rodmenį galite išjungti.

Darykite, kaip aprašyta skyriuje „Skalavimo priemonės kiekio nustatymas“ ir nustatykite pakopą **r:00**. Skalavimo priemonės papildymo rodmuo [3] išjungtas.



Indas

Netinka

- Stalo ir kiti indai su dalimis iš medžio.
- Neatsparios dekoruotos taurės, meniškai vertingi ir antikiniai indai. Minėti dekorai nėra atsparūs plauti indaplovėse.
- Karščiui neatsparios plastikinės dalys.
- Varinių ir cinko indų
- Indų, suteptų pelenais, vašku, tepalu ar dažais

Stiklo dekoras, aliuminio ir sidabro indai plaunant gali pakeisti spalvą arba nublukti. Kai kurios stiklo rūšys (pvz. krištolo indai) po daugelio plovimų gali apsitraukti.

Pažeistos taurės ir indai

Priežastys:

- Stiklo rūšis ir stiklo gamybos procesai.
- Cheminė ploviklio sudėtis.
- Skalavimo programos vandens temperatūra.

Rekomendacija:

- Naudokite tik tokias taures ir porcelianą, kuriuos gamintojas pažymėjo kaip leistinus plauti indaplovėje.
- Naudokite ploviklius, kurie turi atžymą, kad tausoja indus.
- Pasibaigus programai kuo greičiau iš indaplovės išimkite stiklinius ir stalo įrankius.


Sudėjimas

1. Pašalinkite stambesnius maisto likučius. Indų prieš tai nuskalauti po tekančiu vandeniu nebūtina.
2. Indus sudėkite taip:
 - kad jie stovėtų stabiliai ir neapvirstų.
 - visus indus, kurie turi atvirą ertmę, apverskite.
 - išgaubtus ir pagilintus indus sudėkite įkypai, kad iš jų galėtų ištekti vanduo.
 - kad jie netrukdytų suktis abiemis purkštuvams [23] ir [25].

Neplaukite labai mažų indų indaplovėje, nes jie gali greitai iškristi iš krepšių.


Viršutinis krepšys

Puodelius ir stiklines sudėkite į viršutinį indų krepšį [22].

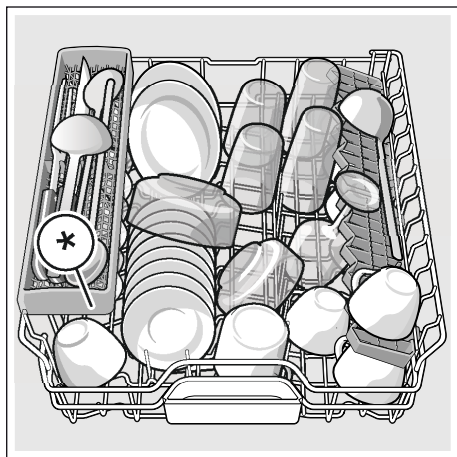


* priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto

Pastaba. Atkreipkite dėmesį, kad virš tabletės padėklo [24] nekyšotų indai. Jie gali trukdyti atsідaryti ploviklio stalčiaus dangteliui [31].

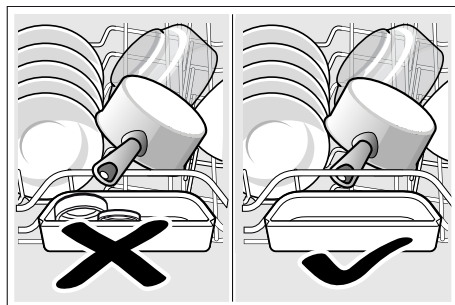

Apatinis krepšys

Puodus ir lėkštes sudėkite į apatinį indų krepšį [29].

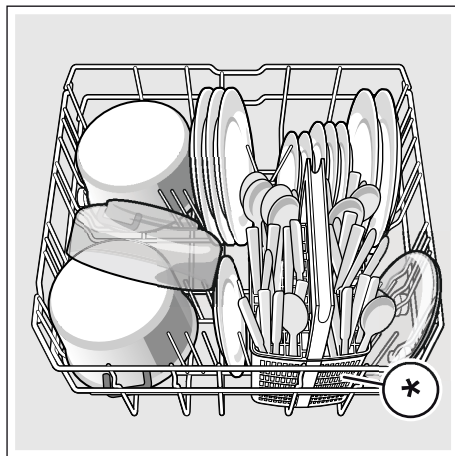

* priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto


Patarimas. Sudėkite labai nešvarius indus (puodus) į apatinį krepšį. Su stipresniu purškikliu Jūs pasieksite geresnį skalavimo rezultatą.

Patarimas. Daugiau pavyzdžių, kaip galite optimaliai prikrauti savo indaplovę, rasite mūsų interneto svetainėje. Juos Jūs galite parsisiųsti nemokamai. Atitinkamą interneto adresą rasite šios naudojimo instrukcijos gale.

Įrankių dėklas *

Stalo įrankius į įrankių dėklą * visada dėkite nerūšiuodami smailiuoju galu žemyn.

Kad nesusižeistumėte, ilgus, smailius įrankius ir peilius dėkite į peilių dėklą *.

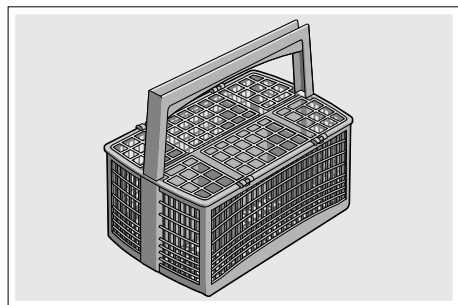


* priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto



Stalo įrankių stalčius *

Į stalo įrankių stalčių [21] stalo įrankius sudėkite, kaip parodyta. Išskirstytas išdėstymas palengvins darbą išimant indus išplovus.

Stalo įrankių stalčių galite išimti.

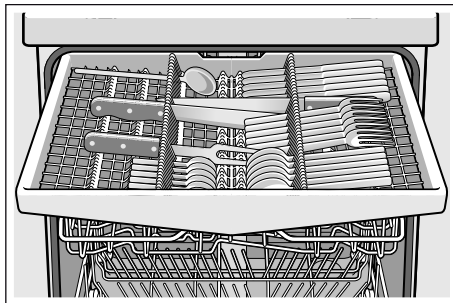


Priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto, Jūs galite nulenkti šonines lentynėles žemyn – taip turėsite daugiau vietos aukštesniems stalo įrankiams. Kad galėtumėte surikiuoti platesnes rankenas, priekines spyglių eiles galite užlenkti.

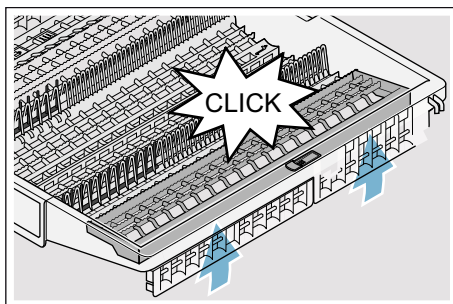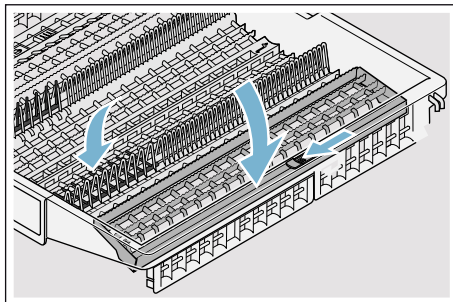

* priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto

Etazerė *

Etazerę ir patalpą po ją naudokite mažiems puodeliams ir stiklinėms arba ilgesniems stalo įrankiams, kaip pvz.: šaukštui su ilga rankena arba kitiems ilgesniems stalo įrankiams. Jeigu lentynėlės Jums nereikia, lentynėlę galite užlenkti aukštin.

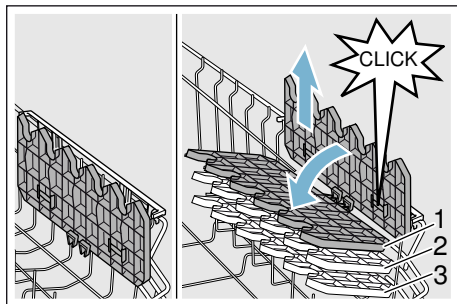

Priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto, lentynėlės aukštį galite reguliuoti 3 pakopomis.

Lentynėlės aukštį keiskite taip:


1. Pastatykite lentynėlę vertikaliai ir patraukite aukštin.
2. Pastatę lentynėlę šiek tiek įstrižai, pastumkite ją žemyn iki pageidaujamo aukščio (1, 2 arba 3).
3. Užfiksuokite lentynėlę. Lentynėlė girdimai užsifiksuoja.

Užverčiamieji spygliai *

Priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto, užverčiamuosius spyglius galite užversti. Tada bus patogiau sudėti puodus, dubenis ir stiklainius.


Užverčiamuosius spyglius užversite taip:

1. Paspauskite svirtį pirmyn (1).
2. Užverskite užverčiamuosius spyglius (2).

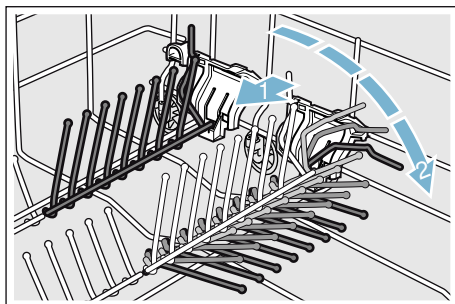


Smulkių dalių laikikliai *

Priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto, viršutiniame indų krepšyje yra smulkių dalių laikiklių. Smulkių dalių laikikliais Jūs galite patikimai pritvirtinti lengvas plastikines dalis.

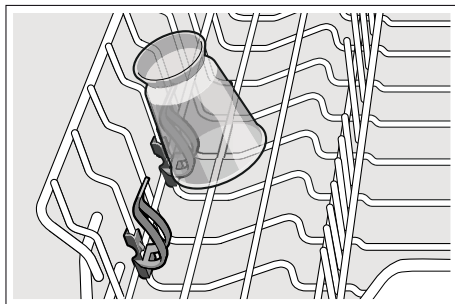

Peilių dėklas *

Priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto, viršutiniame indų krepšyje yra peilių lentynėlė. Ant peilių lentynėlės galite sudėti ilgus peilius ir kitus įrankius.

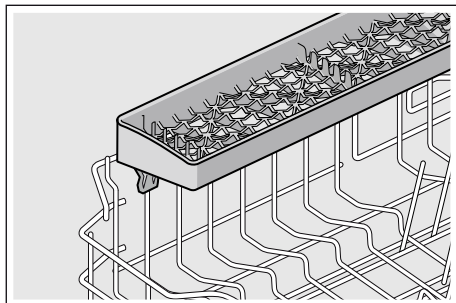


Purškiklis, skirtas plauti kepimo skardas *

* priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto

Šiuo purkštuku galite plauti dideles kepimo skardas arba groteles bei dideles lėkštes (lėkštes delikatesams, makaronams, serviravimo lėkštes).

Purkštuką įstatysite taip:

1. Išimkite viršutinį krepšį [22].
2. Kaip parodyta, įstatykite purkštuką ir pasukite į dešinę. Purkštukas užsifiksuoja.

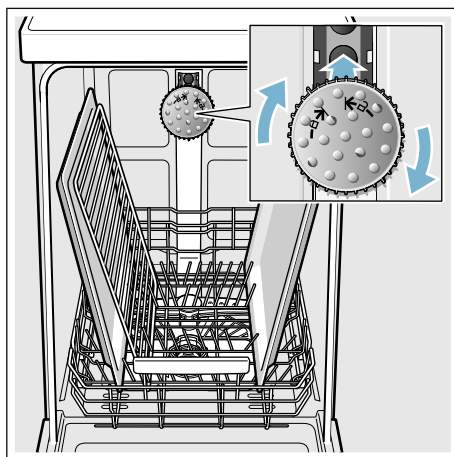

Sudėkite skardas taip, kaip parodyta paveikslėlyje, kad vandens srovė galėtų jas visas pasiekti (daugiausiai 2 kepimo skardas ir 2 groteles).

Pastaba. Atkreipkite dėmesį, kad indaplovė visada būtų naudojama su viršutiniu krepšiu [22] arba kepimo skardų purkštuku.

Išėmimas

Siekiant išvengti, kad iš viršutinio krepšio nelašėtų vanduo ant apatinio krepšyje esančių indų, rekomenduojame pirmiausiai išimti indus iš apatinio krepšio, o tada – iš viršutinio.

Patarimas. Karšti indai yra jautrūs smūgiams! Todėl pasibaigus programai, leiskite indams ataušti indaplovėje, kol galėsite juos gerai paimti.

Pastaba. Programai pasibaigus, prietaiso viduje dar gali matytis vandens lašų. Indų džiovinimui tai jokios įtakos neturi.

Krepšių aukščio reguliavimas *

* priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto

Jei reikia, viršutinį indų krepšį [22] galima įstatyti skirtingame aukštyje. Tuo būdu atsiras daugiau vietos aukštesniems indams arba viršutiniame, arba apatiniame indų krepšyje.

Prietaiso aukštis 81,5 cm

Su stalo įrankių dėklu	Viršutinis krepšys	Apatinis krepšys
Daugiausiai 1 padala Ø	22 cm	31 cm
Daugiausiai 2 padala Ø	24,5 cm	27,5 cm
Daugiausiai 3 padala Ø	27 cm	25 cm


Su stalo įrankių stalčiumi	Viršutinis krepšys	Apatinis krepšys
Daugiausiai 1 padala Ø	16 cm	31 cm
Daugiausiai 2 padala Ø	18,5 cm	27,5 cm
Daugiausiai 3 padala Ø	21 cm	25 cm

Prietaiso aukštis 86,5 cm

Su stalo įrankių dėklu	Viršutinis krepšys	Apatinis krepšys
Daugiausiai 1 padala Ø	24 cm	34 cm
Daugiausiai 2 padala Ø	26,5 cm	30,5 cm
Daugiausiai 3 padala Ø	29 cm	28 cm

Su stalo įrankių stalčiumi	Viršutinis krepšys	Apatinis krepšys
Daugiausiai 1 padala Ø	18 cm	34 cm
Daugiausiai 2 padala Ø	20,5 cm	30,5 cm
Daugiausiai 3 padala Ø	23 cm	28 cm


Dideles lėkštes iki 31/34* cm skersmens kaip parodyta sudėkite į apatinį indų krepšį [29].

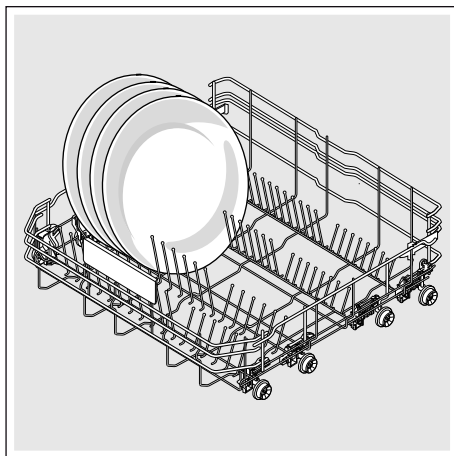

* priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto

Viršutinis indų krepšys su šoninėmis svirtimis


1. Ištraukite viršutinį indų krepšį [22].
2. Laikykite viršutinį indų krepšį šonuose už viršutinio krašto. Taip apsaugosite, kad jis staiga nesmukteltų žemyn sekančio veiksmo metu.
3. Viršutinio indų krepšio **nuleidimas**: abi svirtis, esančias krepšio išorėje iš kairės ir iš dešinės, paspauskite į vidų. Viršutinis indų krepšys nusileidžia.

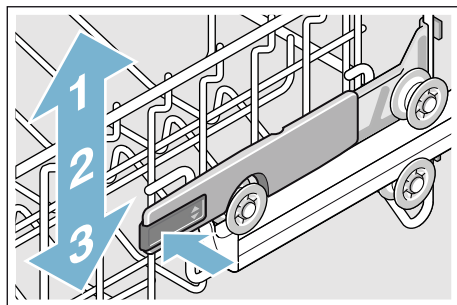

4. Viršutinio indų krepšio **pakėlimas**: suimkite viršutinį indų krepšį už viršutinio krašto ir pakelkite.
5. Įsitikinkite, kad viršutinis indų krepšys abiejose pusėse būtų vienodame aukštyje.
6. Įstumkite viršutinį indų krepšį.

Viršutinis indų krepšys su viršutinių ir apatinių ritinių poromis

1. Ištraukite viršutinį indų krepšį [22].
2. Išimkite viršutinį indų krepšį.
3. Vėl įkabinkite viršutinį indų krepšį ant viršutinių (3 pakopa) arba apatinių (1 pakopa) ritinių.

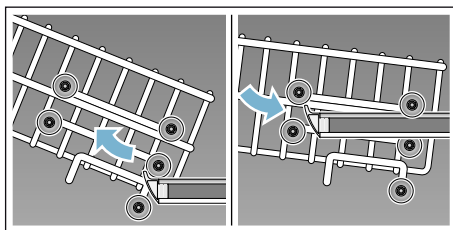

4. Įstumkite viršutinį indų krepšį.



Ploviklis

Indaplovėje galite naudoti ploviklio tabletes bei plovimo miltelius arba skystus ploviklius, tačiau jokių būdu nenaudokite ploviklių, skirtų plauti indus rankomis. Priklausomai nuo užterštumo laipsnio, galima individualiai pritaikyti plovimo miltelių arba skysto ploviklio dozę. Tablečių sudėtyje yra pakankamai didelis kiekis veikliųjų medžiagų visoms plovimo užduotims atlikti. Šiuolaikiniai, stiprūs plovikliai pagrindinai gaminami nedidelio šarmingumo ir su fermentais. Fermentai ardo krakmolą ir ištirpdo baltymus. Spalvotoms dėmėms (pvz., arbatos, kečupo) šalinti dažniausiai naudojami balikliai deguonies pagrindu.

Pastaba. Geram skalavimo rezultatui pasiekti, būtinai laikykitės nurodymų ant ploviklio pakuotės!

Jei Jums kils daugiau klausimų, rekomenduojame kreiptis į konsultacines ploviklių gamintojų tarnybas.


Įspėjimas

Sužeidimo ir daiktinės žalos pavojus, jei nesilaikoma ploviklių ir blizgiklių saugos nuorodų!


Visada atkreipkite dėmesį į ploviklių ir blizgiklių saugos nuorodas.

Ploviklio įpylimas

1. Jeigu ploviklio stalčius [31] dar uždarytas, atidarykite jį, spusteldami užsklandą [32].
2. Pilkite ploviklį tik į sausą ploviklio stalčiuką [31] (tabletę dėkite skersai, ne siaurąja puse).
3. Dozavimas: žr. gamintojo nurodymus ant pakuotės. Naudokitės ploviklio stalčiaus dozavimo skale. Esant normaliam užterštumo laipsniui, paprastai pakanka 20 ml–25 ml. Naudojant tabletes, pakanka vienos tabletės.

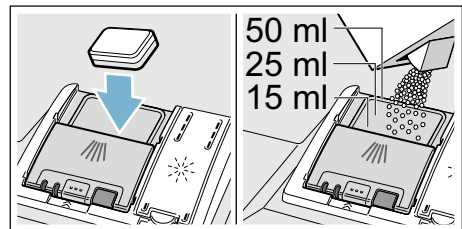

4. Uždarykite valiklio stalčiuko dangtelį. Dangtelis girdimai užsifiksuoja.

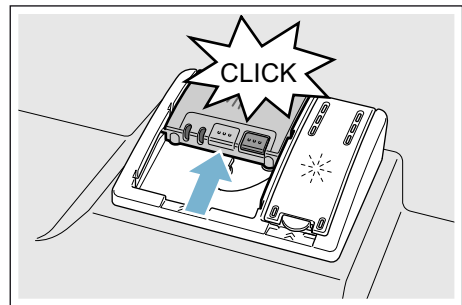

Ploviklio stalčius atsidaro automatiškai priklausomai nuo programos optimaliu laiko momentu. Plovimo milteliai arba skystas ploviklis pasiskirsto prietaise ir ištirpsta, ploviklio tabletė krenta į tablečių surinkimo padėklą ir ten tirpsta tam tikromis dozėmis.

Patarimas. Jei indai nėra labai nešvarūs, paprastai pakanka ir mažesnio ploviklio kiekio nei nurodyta.

Tinkamus ploviklius ir priežiūros priemones galima pirkti internetu mūsų interneto svetainėje arba per mūsų klientų aptarnavimo tarnybą (žr. užpakalinį viršelį).

Kombinuotasis ploviklis

Šalia įprastų ploviklių (vienkomponenčių) siūloma nemažai gaminių su papildomomis funkcijomis. Šių gaminių sudėtyje be ploviklio dažnai yra ir skalavimo priemonės bei druskos (trys viename) ir, priklausomai nuo kombinacijos (keturi viename, penki viename ir t.t.), dar papildomų komponentų, tokių kaip stiklo apsaugos arba nerūdijančio plieno blizginimo komponentų. Kombinuotieji plovikliai veikia tik iki nustatyto vandens kietumo (dažniausia 21 °dH) laipsnio. Virš šios ribos reikia papildomai pridėti druskos ir skalavimo priemonių.

Vos tik pradėjus naudoti kombinuotus ploviklius, skalavimo programa automatiškai susireguliuoja taip, kad visada būtų galima pasiekti geriausią skalavimo ir džiovinimo rezultatą.

Pastabos




- Jeigu paleidę programą dar norite pridėti indų, surinkimo padėklą [24] **nenaudokite** kaip rankenos viršutiniam krepšiui. Tabletė jau galėtų ten būti ir Jūs paliestumėte dalinai ištirpusią tabletę.
- Į tablečių surinkimo padėklą [24] **nedėkite** jokių smulkių dalių; tai neleidžia tabletei vienodai pasiskirstyti tirpstant.

- Optimalius plovimo ir džiovinimo rezultatus pasieksite naudodami vienkomponenčius ploviklius kartu su atskirai naudojama druska ir skalavimo priemone.
- Naudojant trumpas programas dėl skirtingo tirpimo gali būti nepasiekiamas pilnas plovimo efektyvumas, be to gali likti neištirpusio ploviklio likučių. Parenkant tokias programas, geriau tinka plauti su milteliais.
- Jei naudojate „Intensyvaus“ režimo programas (kai kuriuose modeliuose), vienos tabletės dozuotės pakanka. Jei naudojate plovimo miltelius, truputį ploviklio galite papildomai užberti ant prietaiso durelių.
- Net jeigu šviečia skalavimo priemonės ir/arba druskos papildymo rodmuo, plovimo programa naudojant kombinuotus ploviklius veikia nepriekaištingai.
- Jei naudojate ploviklius su vandenyje tirpstančia apsaugine plėvele: lieskite plėvelę tik sausomis rankomis ir pilkite ploviklį tik į absoliučiai sausą ploviklio stalčiuką, antraip priemonė gali sukibti gabaliukais arba prilipti prie stalčiuko sienelių.
- Jeigu nuo kombinuotų ploviklių pereinate prie vienkomponenčių ploviklių, atkreipkite dėmesį, kad būtų nustatyta teisinga minkštinimo įrengimo ir skalavimo priemonės kiekio vertė.
- Biologiniai (ekologiški) plovikliai: Plovikliuose, ženklinamuose kaip „BIO“ arba „EKO“, (gamtosaugos sumetimais) dažniausiai yra mažesnis veikliųjų medžiagų kiekis arba tam tikrų sudedamųjų dalių visai nėra. Plaunamasis tokių produktų poveikis kartais gali būti mažesnis.

Programų apžvalga

Šioje apžvalgoje pateikiame maksimalų įmanomų programų skaičių. Atitinkamas programas ir jų suskirstymą rasite Jūsų prietaiso valdymo skydelyje.

Indų rūšis	Užterštumo rūšis	Programa	Galimos papildomos funkcijos	Programos eiga
Puodai, keptuvės, atsparūs indai ir stalo įrankiai	Stipriai prikibę, pridegę arba pridžiūvę, krakmolingi arba baltymingi maisto likučiai	 /  Intensyvi 70°	visos	Intensyvi: Pirminis skalavimas Plovimas 70° Tarpinis skalavimas Skalavimas švarių vandeniu 69° Džiovinimas
Mišrūs indai ir stalo įrankiai	Nestipriai pridžiūvę, buityje įprasti maisto likučiai	 /  Automatinė 45° – 65°	visos	Su jutikliniu derinimu: Optimizuojama pagal užterštumo laipsnį pasitelkiant jutiklinę sistemą.
Mišrūs indai ir stalo įrankiai	Nestipriai pridžiūvę, buityje įprasti maisto likučiai	 / eco „Eco 50°“	visos	Taupiausia programa: Pirminis skalavimas Plovimas 50° Tarpinis skalavimas Skalavimas švarių vandeniu 63° Džiovinimas
Mišrūs indai ir stalo įrankiai	Nestipriai pridžiūvę, buityje įprasti maisto likučiai	 / Silence Tyli 50°	Intensyvi zona Pusė įkrovos HygienePlus Džiovininti papildomai Blizgusis džiovinimas	Patylinta: Pirminis skalavimas Plovimas 50° Tarpinis skalavimas Skalavimas švarių vandeniu 63° Džiovinimas
Neatsparūs indai, stalo įrankiai iš temperatūrai jautraus plastiko ir stiklinės	Silpnai prikibę, švieži maisto likučiai	 /  Stiklas 40°	Intensyvi zona VarioSpeedPlus Pusė įkrovos Džiovininti papildomai Blizgusis džiovinimas	Ypatingai tausojančiai: Pirminis skalavimas Plovimas 40° Tarpinis skalavimas Skalavimas švarių vandeniu 60° Džiovinimas

Indų rūšis	Užterštumo rūšis	Programa	Galimos papildomos funkcijos	Programos eiga
Mišrūs indai ir stalo įrankiai	Nestipriai pridžiūvę, buityje įprasti maisto likučiai	 /  Greita 65°	Džiovinanti papildomai Blizgusis džiovinimas	Optimalios trukmės: Plovimas 65° Tarpinis skalavimas Skalavimas švarių vandeniu 70° Džiovinimas
Mišrūs indai ir stalo įrankiai	Nestipriai pridžiūvę, buityje įprasti maisto likučiai	1h 65°	Džiovinanti papildomai Blizgusis džiovinimas	Optimalios trukmės: Plovimas 65° Tarpinis skalavimas Skalavimas švarių vandeniu 70° Džiovinimas
Neatsparūs indai, stalo įrankiai iš temperatūrai jautraus plastiko ir stiklinės	Silpnai prikibę, švieži maisto likučiai	 /  Greita 45°	Džiovinanti papildomai Blizgusis džiovinimas	Optimalios trukmės: Plovimas 45° Tarpinis skalavimas Skalavimas švarių vandeniu 55°
visos indų rūšys	šaltas nuskalavimas, tarpinis plovimas	 /  Pirminis skalavimas	nėra	Šaltas nuskalavimas Pirminis skalavimas
-	-	 / Easy Clean Mašinos priežiūra	nėra	Mašinos priežiūra 70°

Programos parinkimas

Pagal indų rūšį ir nešvarumo pobūdį Jūs galite pasirinkti tinkamą programą.

Nurodymai bandymus atliekantiems institutams

Bandymus atliekantiems institutams pateikiamos nuorodos dėl palyginamųjų patikrų (pvz., pagal EN 60436).

Čia kalbama apie sąlygas, kuriomis turi būti atliekami bandymai, tačiau ne apie rezultatus ar vartojamąsias vertes.

Teirautis el. paštu adresu:

dishwasher@test-appliances.com

Mums reikalingas produkto numeris

(ENr.) ir pagaminimo numeris (FD),

kuriuos rasite specifikacijų [33] lentelėje

ant prietaiso durelių.

P+ Papildomos funkcijos

Priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto, Jūs galite pasirinkti įvairias papildomas funkcijas **[10]**.

Laiko taupymas *

Naudodami funkciją „Laiko taupymas“, Jūs galite sutrumpinti parinktos programos trukmę nuo 20% iki 66%. Kad nepaisant sutrumpinto programos trukmės laiko plovimo rezultatas būtų optimalus, tuo pačiu metu padidinami suvartojami vandens ir elektros energijos kiekiai.

1/2 Nepilna indaplovė *

Jeigu Jūs norite indaplovėje plauti tik dalį indų (pvz. stiklines, puodelius, lėkštes), tai galite įjungti „Nepilna indaplovė“. Taip sutaupoma vandens, energijos ir laiko. Šiuo atveju į ploviklio stalčių rekomenduojama pilti mažiau ploviklio, nei tada, kai indaplovė būna pilna.

HigienaPlius (HygienePlus) *

Šia funkcija ta, kad būtų pasiektas apibrėžtas dezinfekcinis poveikis, temperatūra padidinama ir specialiai tokia palaikoma ilgiau. Nuolat naudojantis šia funkcija pasiekiamas aukštesnis higienos statusas. Ši papildoma funkcija idealiai tinka pvz.: pjaustymo lentelių arba kūdikių buteliukų plovimui.

Intensyvi zona *

Puikiai tinka mišriai įkrovai. Stipriau suteptus puodus ir keptuves galite plauti apatiniaame krepšyje kartu su normaliai suteptais indais viršutiniame krepšyje. Purškimo slėgis apatiniaame krepšyje sustiprinamas, plovimo temperatūra truputį padidinama.

Džiovinanti papildoma *

Padidinta temperatūra švaraus skalavimo metu ir ilgesnė džiovinimo fazė įgalina, kad ir plastikinės indų dalys gerai išdžiūsta. Nežymiai padidėja energijos sunaudojimas.

Blizgusis džiovinimas *

Padidintas vandens kiekis skalavimo metu ir ilgesnė džiovinimo fazė įgalina, kad nebelieka dėmių ir pagerėja džiovinimo rezultatas. Nežymiai padidėja energijos sunaudojimas. Blizgaus džiovinimo funkcijai siūlome naudoti skalavimo priemonę (taip pat ir tada, jei naudojate kombinuotuosius ploviklius).

Energy Save *

Su pasirinktina „Energy Save“ funkcija galima sumažinti vandens ir energijos sunaudojimą. Norint pagerinti švarumo ir džiovinimo rezultatą, programos laikas pailgės.



Prietaiso valdymas

Programos duomenys

Programos duomenis (sąnaudas) rasite instrukcijos santraukoje. Ji pritaikyta normalioms sąlygoms ir kai nustatyta vandens kietumo vertė **H:04**. Įvairūs poveikio faktoriai, tokie kaip vandens temperatūra arba vandens slėgis, gali būti nuokrypių priežastimi.

Nuostatų keitimas

Kad Jums būtų paprasčiau, Jūsų indaplovėje tam tikri dalykai jau nustatyti. Jūs galite keisti šias gamyklines nuostatas.

Nuostatas pakeisite taip:

1. Įjunkite **JJUNGIMO/ISJUNGIMO** jungiklį **[1]**.
2. 3 sekundes laikykite nuspaustą mygtuką **[setup 3 sec.]**. Rodmenų langelyje **[12]** pasirodo **H:0...** ir **[set]**.
3. Norėdami patekti prie atskirų nuostatų, spauskite mygtuką **[setup 3 sec.]**.
4. Nustatykite nustatymo mygtukais **- +** **[7]**.
5. 3 sekundes laikykite nuspaustą mygtuką **[setup 3 sec.]**.

Nustatyta vertė išsaugota indaplovėje.

Patarimas. Jei norite pakeisti keletą nuostatų, tai pirmiausia iš eilės atlikite visus pakeitimus. Tada 3 sekundes spauskite mygtuką **[setup 3 sec.]**. Taip visos nustatytos vertės bus išsaugotos indaplovėje.

Vandens jutiklis *

* priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto

Vandens jutiklis yra optinis matuoklis (šviesos skydas), kuriuo matuojamas vandens drumstumo lygis.

Vandens jutiklis veikia kaip specifinė programa. Jeigu vandens jutiklis aktyvus, „švarus“ skalavimo vanduo gali būti naudojamas kitam skalavimui ir taip 3–6 litrais sumažinamas vandens sunaudojimas. Jei vanduo labiau užterštas, jis išpumpuojamas ir pakeičiamas švariu vandeniu. Automatinėse programose papildomai priklausomai nuo nešvarumo laipsnio priderinama temperatūra ir veikimo trukmė.

Likusio laiko rodmuo

Pasirinkus programą rodmenų langelyje pasirodo likęs programos veikimo laikas **[12]**.

* Paleidus programą, ant grindų rodomas likęs programos veikimo laikas (tik nustačius **Timelight 5:0** ir **5:02**).

Veikimo trukmė programos metu nustatoma priklausomai nuo vandens temperatūros, indų kiekio bei indų nešvarumo laipsnio ir gali skirtis (priklausomai nuo pasirinktos programos).

* priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto

Jutiklių nuostata

Automatinėse programose programos eiga optimizuojama jutikliais. Jutiklinė sistema automatinėse programose pritaiko programos stiprį pagal nešvarumų kiekį ir nešvarumų pobūdį. Jūs galite nustatyti 3 jutiklio jautrio pakopas.

Jutiklio nuostata 5E:00: Ši nuostata geriausiai tinka pridėjus įvairių ir labai nešvarių indų, bet tuo pačiu programa veikia tausojančiai elektrą ir vandenį.

Jutiklio nuostata 5E:01: Šioje nuostatoje programos stipris paderinamas jau esant ir nedideliame nešvarumų kiekiui, kad būtų efektyviai pašalinami visi maisto likučiai. Atitinkamai pritaikomas ir energijos bei vandens suvartojimas.

Jutiklio nuostata 5E:02: Šia nuostata programos stipris priderinamas labai sudėtingoms naudojimo sąlygoms, pavyzdžiui, jei maisto likučiai stipriai pridžiūvę. Ši nuostata rekomenduojama taip pat ir tada, kai naudojami biologiniai arba ekologiški plovikliai su mažai veikliųjų medžiagų. Atitinkamai pritaikomas ir energijos bei vandens suvartojimas.

Papildomas džiovinimas

Skalaujant nustatoma aukštesnė temperatūra, todėl džiovinimo rezultatas tampa geresnis (atsargiai, jei plaunate jautrius indus!). Veikimo trukmė gali truputį pailgėti. Papildomo džiovinimo funkciją Jūs galite įjungti **d:01** arba išjungti **d:00**.

Auto Power Off (Automatinis išjungimas po programos pabaigos)

Tausojant energiją, po 1 minutės nuo programos pabaigos indaplovė išsijungia. Šią nuostatą Jūs galite keisti.

Galimos nuostatos yra:

- **P:00:** Indaplovė automatiškai neišsijungia.
- **P:01:** Indaplovė išsijungia po 1 minutės.
- **P:02:** Indaplovė išsijungia po 2 valandų.

Pastaba. Atkreipkite dėmesį, kad nuostatose **P:01** ir **P:02** vidaus apšvietimas **[20]** yra išjungtas. Norėdami aktyvinti vidaus apšvietimą, spustelėkite **JN.** / **IŠJ.** jungiklį **[1]**.

EmotionLight (Vidaus apšvietimas) *

* Priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto.

EmotionLight **[20]** – tai Jūsų indaplovės vidaus apšvietimas. Vidaus apšvietimą Jūs galite įjungti **E:01** arba išjungti **E:00**.

Pastabos

- Vidaus apšvietimas yra įjungtas arba išjungtas priklausomai nuo AutoPowerOff nuostatos.
- Atkreipkite dėmesį, kad, jei durelės atidarytos, įjungtas vidaus apšvietimas maždaug po 1 valandos automatiškai išsijungia.

TimeLight (Vaizdo rodmuo, veikiant programai) *

* Priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto.

Veikiant programai, ant grindų po prietaiso durelėmis pasirodo vaizdo rodmuo (papildoma programos informacija). Jei prietaiso cokolio dengiamoji juosta patraukta į priekį arba jei prietaisas įmontuotas į baldus lygiai su baldų linija, rodmens nesimatys. Vaizdo rodmenį Jūs galite įjungti **5:01** arba išjungti **5:00**.

Infolight *

* Priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto.

Veikiant programai ant grindų ties prietaiso durelėmis pasirodo šviečiantis taškas. Prietaiso dureles atidarykite tik tada, kai šviečiančio taško ant grindų nebesimatys. Kai prietaiso durelės iki galo neuždarytos, šviečiantis taškas * mirksi. Jei Jūsų prietaisas pastatytas ne ant grindų, bet įmontuotas aukščiau lygiai su baldais, šviečiančio taško nesimato. Infolight Jūs galite įjungti **1:01** arba išjungti **1:00**.

Paleidimo programos pakeitimas

Tausojančiam aplinką naudojimui kiekvieną kartą, įjungus prietaisą, jau būna nustatyta programa Eco 50°. Jūs galite pakeisti „Paleidimo programos“ nuostatą. Kai nustatyta **5P:00**, kiekvieną kartą, įjungus prietaisą, pasirodo paskutinė buvusi parinkta programa.

Garsinio signalo garso stiprumas

Pasibaigusią programą papildomai signalizuoja garsinis signalas. Garsinio signalo garso stiprį galite reguliuoti nuo **5L:00** iki **5L:03**. Jeigu garsinis signalas programos pabaigoje Jums trukdo, nustatykite vertę **5L:00** (signalo garso stipris išjungtas).

Mygtukų garso stipris

Kai valdote indaplovę, kiekvieną kartą spustelėjus klavišą pasigirsta garsinis signalas. Jūs galite reguliuoti signalo garso stiprį nuo **bL:00** iki **bL:03**. Jeigu garsinis signalas Jums trukdo, nustatykite vertę **bL:00** (mygtukų garso stipris išjungtas).

Gamyklinis nuostatas

Jūs galite visas nuostatas grąžinti į gamykloje numatytas vertes.

Prietaiso įjungimas

1. Iki galo atsukite vandens čiaupą.
2. Įjunkite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį .
Tausojančiam aplinką naudojimui kiekvieną kartą, įjungus prietaisą, jau būna nustatyta programa „Eco 50°“. Ši programa lieka pasirinkta, jeigu nepaspaudžiamas kitos programos mygtukas .
3. Paspauskite paleisties mygtuką . Programa pradeda veikti.

Pastaba.

Ekologiniais sumetimais paleidžiant prietaisą visada pirmiausia automatiškai nustatoma programa Eco 50°. Tai tausoja aplinką, o taip pat ir jūsų piniginę.

Programa Eco 50° yra ypatingai aplinką tausojanti programa. Tai yra „standartinė programa“ pagal ES Direktyvos 1016/2010 reikalavimus, efektyviausiai atitinkanti standartinį plovimo ciklą įprastiniai nešvariems indams plauti ir kombinuotas energijos ir vandens sąnaudas tokio tipo indų plovimui.

Išankstinis laiko parinkimas *

* Priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto.

Jūs galite atidėti programos paleidimą iki 24 valandų.

Iš anksto laiką parinksite taip:

1. Įjunkite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį .
2. Spauskite laiko pasirinkimo mygtuką  - arba **+**.
Rodmenų langelyje  rodoma 00h:00m.
3. Tol spauskite išankstinio laiko parinkimo mygtuką  - arba **+**, kol pasirodys Jūsų pageidaujamas laikas.
4. Paspauskite paleisties mygtuką . Išankstinis laiko parinkimas aktyvintas.
5. Norėdami panaikinti iš anksto parinktą laiką, vis spausdykite mygtuką  - arba **+**, kol rodmenų langelyje pasirodys  00h:00m.

Programos pabaiga

Programa baigta, kai rodmenų langelyje  pasirodo vertė 00h:00m.

Pasibaigusią programą papildomai signalizuoja žirzeklis (jeigu įjungtas garsinio signalo garso stipris).

* Programos pabaiga rodoma ant grindų, jei tik įjungtas ir matomas TimeLight (vaizdo rodmuo).

* priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto

Prietaiso išjungimas**Pasibaigus programai trumpai palaukus:**

1. Išjunkite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį .
2. Užsukite vandens čiaupą (nereikia prietaisams su „Aqua-Stop“).
3. Kai indai atvės, juos išimkite.

Pastaba. Programai pasibaigus, prieš atidarydami prietaisą leiskite jam šiek tiek atvėsti. Tada nebebus garo, kuris kildamas bėgant laikui gadina Jūsų virtuvės baldus.

Kaip nutraukti programą

Dėmesio!

Dėl plėtimosi (viršslėgis) prietaiso durelės gali atšokti ir (arba) ištekti vanduo! Jeigu prietaiso durelės buvo atidarytos, kai prijungtas karštas vanduo arba prietaisas buvo įkaitintas, prietaiso dureles pirmiausia kelias minutes palikite privertas, o tik po to uždarykite.

1. Išjunkite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį .
Šviesos indikacijos užgesa.
Programa lieka išsaugota prietaiso atmintyje.
2. Norėdami testuoti programą vėl įjunkite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį .

Programos nutraukimas (atstata)

1. Atidarykite dureles.
2. Maždaug 3 sekundes spauskite paleisties mygtuką .
Rodmenų langelyje  pasirodo vertė 00h:00m.
3. Uždarykite dureles. Programa tęsis dar apie 1 minutę.
Rodmenų langelyje  pasirodo vertė 00h:00m.
4. Atidarykite dureles.
5. Išjunkite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį .
6. Uždarykite dureles.

Programos pakeitimas

Paspaudus START mygtuką  programos pakeisti negalima. Programos keitimas galimas tik nutraukus programą (Reset).



Valymas ir techninė priežiūra

Reguliari Jūsų prietaiso kontrolė ir techninė priežiūra padės išvengti klaidų. Tuo būdu sutaupysite laiko ir išvengsite nemalonumų.

Bendra indaplovės būklė

* Jūsų indaplovės vidaus ertmė didžiąja dalimi išsivalo pati. Kad pasišalintų nuosėdas, Jūsų indaplovė tam tikrais intervalais automatiškai pakeičia programos eigą (pavyzdžiui, padidina plovimo temperatūrą). Todėl tą kartą veikiančios programos vartojamosios vertės yra didesnės.

* Priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto.

Jeigu, nepaisant to, Jūs indaplovės vidaus ertmėje rastumėte nuosėdų, tas nuosėdas pašalinkite taip:

1. Į ploviklio stalčių  įpilkite ploviklio.
2. Nustatykite aukščiausios temperatūros programą.
3. Paleiskite programą be indų.



Įspėjimas

Pavojus sveikatai dėl ploviklių, kurių sudėtyje yra chloro.!

Visada naudokite tik ploviklius be chloro.

Pastabos

- Valydami prietaisą naudokite tik specialų indaplovėms tinkamą ploviklį arba prietaisų ploviklį.
- Reguliariai drėgna šluoste, suvilgyta šiek tiek indų ploviklio, nuvalykite durelių sandariklius. Taip durelių sandariklis išlieka švarus ir higieniškas.
- Jei prietaiso ilgiau nenaudojate, dureles palikite pravertas. Tada nesusidarys nemalonūs kvapas.
- Niekada nevalykite indaplovės su gariniu valymo įrenginiu. Tuo atveju gamintojas už pažeidimus neatsako.
- Reguliariai drėgna šluoste, suvilgyta šiek tiek indų ploviklio, nuvalykite indaplovės priekį ir valdymo skydelį.
- Stenkitės nenaudoti kempinių su šiurkščiu paviršiumi ir šveitiklių. Jie subraižo paviršių.
- Indaplovių su priekiniu skydu iš nerūdijančio plieno stenkitės nevalyti kempininėmis šluostėmis arba prieš pirmą kartą naudodami jas labai gerai išplaukite. Taip apsisaugosite nuo korozijos.

Mašinos priežiūra *

Mašinos priežiūros programa yra tinkama programa, kurią, kartu su įprastinėmis mašinos priežiūros priemonėmis, galite naudoti savo indaplovei prižiūrėti. Dėl nuosėdų, tokių kaip riebalai ir kalkės, Jūsų indaplovės darbas gali sutrikti. Kad išvengtumėte trikčių ir sumažintumėte kvapų susidarymą, mes rekomenduojame indaplovę reguliariai išvalyti.

* Kai tik valdymo skydelyje įsižiebia mašinos priežiūros rodmuo arba tokia rekomendacija pasirodo priekiniame ekrane, **be indų** įjunkite mašinos priežiūrą. Jums atlikus mašinos priežiūrą rodmuo valdymo skydelyje užgesa.

Jeigu Jūsų indaplovėje priminimo funkcijos nėra, vadovaukitės naudojimo nuorodomis ant mašinos priežiūros pakuotės.

Pastabos

- Drėgna šluoste išvalykite iš vidaus ertmės stambesnius nšvarumus.
- Paleiskite programą su mašinos priežiūros priemone, bet be indų.
- Naudokite specialią mašinos priežiūros priemonę, o ne indų ploviklį.
- Atkreipkite dėmesį į ant mašinų priežiūros priemonių pakuočių pateikiamas saugos ir naudojimo nuorodas.
- * Po trijų plovimų rodmuo valdymo skydelyje automatiškai užgesa net ir tada, jeigu mašinos priežiūros neatlikote.

* priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto

Specialioji druska ir skalavimo priemonė

Papildykite specialios druskos ir (arba) skalavimo priemonės, kai tik valdymo skydelyje įsižiebia papildymo rodmenys  ir .



Sietai

Sietai [27] sulaiko stambius nešvarumus, esančius skalavimo vandenyje, kad jie nepatektų į pompą. Šie nešvarumai kartas nuo karto gali sietus užkimšti.

Sietų sistemą sudaro

- stambus sietas
- plokščias smulkus sietas
- mikro-sietas

1. Po kiekvieno skalavimo reikia patikrinti, ar ant sietų neliko nuosėdų.
2. Sieto cilindrą išsukite kaip parodyta paveikslėlyje ir išimkite sietų sistemą.

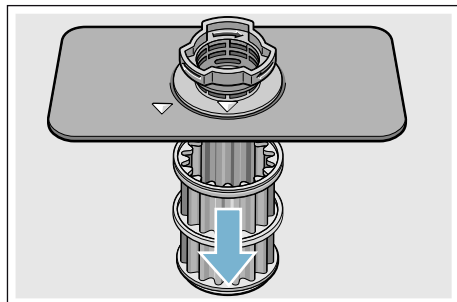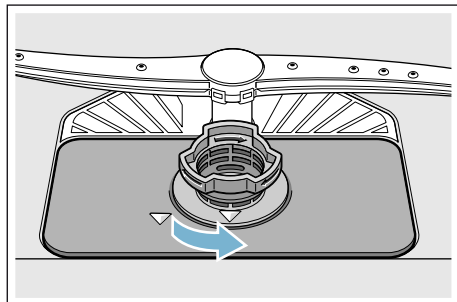


3. Jeigu yra, pašalinkite likučius ir išplaukite sietus po tekančiu vandeniu.
4. Atvirkštine eilės tvarka vėl įdėkite sietų sistemą ir atkreipkite dėmesį, kad pažymėtos rodyklės uždarius būtų viena prieš kitą.

Purkštukai

Kalkės ir nešvarumai, patenkantys iš skalavimui naudojamo vandens, gali užkimšti purkštukų [23] ir [25] angas ir lizdus.

1. Patikrinkite, ar neužsikišę purkštukų išeinamosios angos.
2. Atsukite (1) ir nutraukite žemyn (2) viršutinį purkštuką [23].
3. Apatinį purkštuką nukreipkite [25] į viršų.

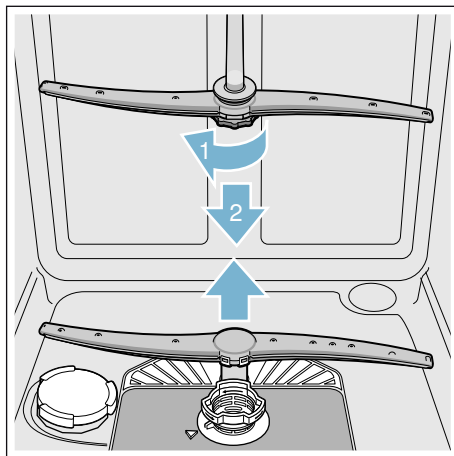

4. Purkštuką nuplaukite po tekančiu vandeniu.
5. Vėl įstatykite purkštukus į jiems numatytas vietas ir stipriai užsukite.

Gedimas – ką daryti?

Kaip rodo patirtis, daugelį kasdieniniame naudojime pasitaikančių gedimų galite pašalinti patys. Tai garantuoja, kad savo prietaisu vėl galėsite greitai naudotis. Toliau esančioje apžvalgoje Jūs rasite galimas sutrikimų priežastis ir naudingas nuorodas, kaip jas pašalinti.

Pastaba. Jeigu prietaisas indų plovimo metu dėl nežinomų priežasčių nustojo veikęs arba net nepradėjo veikti, tai pirmiausia nustatykite programos nutraukimo (Reset) funkciją → "Prietaiso valdymas" 34 psl..

Įspėjimas

Jeį bus atliktas netinkamas remontas arba jeį bus naudojamos ne originalios atsarginės detalės, kyla pavojus atsirasti esminiams pažeidimams bei pavojus vartotojui!

Remontą visada paveskite specialistams. Jeį prireiktų pakeisti detalę, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad tuo tikslu leidžiama naudoti tik originalias atsargines detales.

Vandens pašalinimo pompa

Didesni maisto likučiai arba svetimkūniai, kurie prasiskverbė pro sietus, gali užkimšti vandens pašalinimo pompą. Tada skalavimo vanduo pakils virš sieto.


Įspėjimas

Pavojus įsijauti!


Aštrūs ir smailūs daiktai arba šukės gali užblokuoti panaudoto vandens siurbį. Visada atsargiai pašalinkite svetimkūnius.

Panaudoto vandens siurbį išvalysite taip:

1. Atjunkite indaplovę nuo el. tinklo.
2. Išimkite viršutinį [22] ir apatinį [29] krepšį.
3. Išmontuokite sietus [27].
4. Išsėmkite vandenį, jeigu reikia, į pagalbą pasitelkite kempinę.
5. Baltą pompos dangtelį (kaip pavaizduota paveikslėlyje) kelkite šaukštu. Suimkite siurblio uždangą už pertvaros ir pakelkite įstrižai vidaus link (1). Visiškai ištraukite dangtelį.

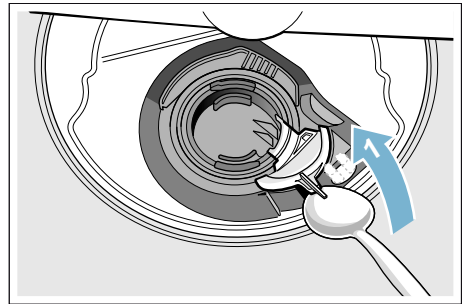


6. Patikrinkite sparnuotą ratuką, ar nėra svetimkūnių, jei yra, juos pašalinkite.
7. Gražinkite siurblio uždangą į buvusiąją padėtį (2) ir nuspauskite žemyn, kad užsifikuotų (3).

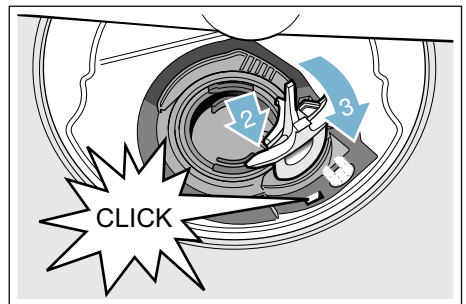

8. Įdėkite sietus.
9. Vėl įstatykite krepšius.

Gedimų lentelė

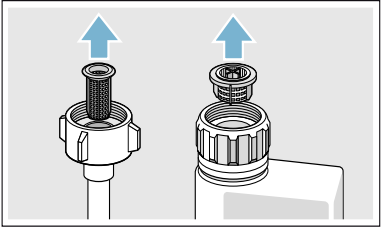Gedimas	Priežastis	Ką daryti
Išsižiebia užrašas „Patikrinti vandens tiekimą“.	Tiekimo žarna užlinkusi.	Nutieskite tiekimo žarną be aštrių kampų.
	Užsuktas čiaupas.	Atsukite čiaupą.
	Čiaupas užsikimšęs arba užkalkėjęs.	Atsukite čiaupą. Kai vandens tiekimas atvertas, srautas turi būti ne mažesnis kaip 10 l/min.
	Užsikimšęs filtras vandens tiekime.	Išjunkite prietaisą ir ištraukite el. tinklo kištuką. Išjunkite vandens tiekimą. Atsukite vandens jungtį. 
Šviečia klaidos kodas E:07 .	Indai uždengę įtekėjimo angą (dešinėje vidinėje prietaiso pusėje).	Sudėkite indus taip, kad jie neužstotų įtekėjimo angos.
Šviečia klaidos kodas E:12 .	Užkalkėjęs arba nešvarus kaitinimo elementas.	Išvalykite prietaisą indaplovėjų valymo arba nukalkinimo priemone. Naudokite indaplovę su vandens minkštinimo sistema ir patikrinkite nuostatas. → <i>"Vandens minkštinimo įrenginys/Speciali druska" 19 psl.</i>
Šviečia klaidos kodas E:14 .	Aktyvinta vandens apsauga.	Užsukite čiaupą. Paskambinkite klientų aptarnavimo tarnybai ir pasakykite klaidos kodą.
Šviečia klaidos kodas E:15 .		
Šviečia klaidos kodas E:16 .	Pastovus vandens tiekimas.	
Šviečia klaidos kodas E:22 .	Nešvarūs arba užsikimšę filtrai [27].	Išvalykite filtrus. → <i>"Sietai" 40 psl.</i>

* Priklausomai nuo konkrečių Jūsų indaplovės funkcijų

Gedimas	Priežastis	Ką daryti
Šviečia klaidos kodas E:24 .	Užlenkta arba užsikimšusi nuotekų žarna.	Nutieskite žarną be staigių kampų, pašalinkite nuosėdas.
	Dar uždaryta sifono jungtis.	Patikrinkite jungtį su sifonu ir, jei reikia, atidarykite.
	Atsipalaidavęs nuotekų siurblio dangtis.	Teisingai užfiksuokite dangtį. → "Vandens pašalinimo pompa" 41 psl.
Šviečia klaidos kodas E:25 .	Užsikimšęs nuotekų siurblys arba nuotekų siurblio dangtis nėra užfiksuotas tinkamoje padėtyje.	Išvalykite siurblių ir teisingai užfiksuokite dangtį. → "Vandens pašalinimo pompa" 41 psl.
Šviečia klaidos kodas E:27 .	Per maža elektros tinklo įtampa.	Tai ne prietaiso klaida, turėtų būti apžiūrėta el. tinklo įtampa ir elektros instaliacija.
Skaitmeniniame ekrane rodomas kitas klaidos kodas. (nuo E:01 iki E:30)	Tikriausiai yra techninis gedimas.	Išjunkite prietaisą ĮJN. / IšJ. mygtuku  . Netrukus prietaisą vėl įjunkite. Jei problema išlieka, užsukite čiaupą ir ištraukite iš el. tinklo kištuką. Paskambinkite klientų aptarnavimo tarnybai ir pasakykite klaidos kodą.
Skaitmeniniame ekrane  pasirodo L arba H . *	Ne gedimas!	Žr. TurboSpeed 20 min skyriuje „Programų apžvalga“. *
Neįsikelia namų tinklas.	Maršrutizatoriuje neaktyvintas Wi-Fi.	Patikrinkite belaidžio tinklo ryšį savo maršrutizatoriuje.
WiFi rodmuo mirksi.	Nėra ryšio su namų tinklu.	Aktyvinkite savo maršrutizatoriuje belaidį tinklą.
Tinkamai negalima įdiegti Home Connect.	Galbūt klaidingos nuostatos arba techninis gedimas.	Atkreipkite dėmesį į pridėtą dokumentaciją ir Home Connect pagalbą informaciją.
Energijos tvarkyklė neprisijungia prie namų sistemos energijos tvarkyklės. *	Nėra ryšio su namų sistemos energijos tvarkykle.	Vadovaukitės savo namų sistemos energijos tvarkyklės gamintojo naudojimo instrukcija.
Šviečia druskos  ir (arba) skalavimo priemonės  papildymo rodmuo.	Nebėra skalavimo priemonės.	Pripilkite skalavimo priemonės.
	Nebėra druskos.	Pripilkite specialios druskos.
	Jutiklis neaptinka druskos tablečių.	Naudokite kitokią specialią druską.

* Priklausomai nuo konkrečių Jūsų indaplovės funkcijų

It Gedimas – ką daryti?

Gedimas	Priežastis	Ką daryti
Nešviečia druskos [4] ir (arba) skalavimo skysčio [3] papildymo rodmuo.	Papildymo rodmuo išjungtas.	Aktyvinimas / išaktyvinimas (žr. skyrių „Vandens minkštinimo sistema / speciali druska“ → 19 psl. arba „Skalavimo priemonė“).
	Specialios druskos / skalavimo priemonės pakanka.	Patikrinkite papildymo rodmenį, lygius.
Įsiziėbia mašinos valymo ciklo rodmuo. *	Rekomenduojama įvykdyti mašinos valymo ciklą.	Paleiskite mašinos valymo ciklo programą be indų, naudodami specialų mašinos valymo ploviklį. Rodmuo išsijungia automatiškai po 3 plovimo ciklų nepriklausomai nuo to, ar mašinos valymo programa buvo įvykdyta, ar ne.
Pasibaigus programai prietaise lieka vandens.	Užsikimšusi filtravimo sistema arba sritis po filtrais [27].	Išvalykite filtrus ir sritį po jais.
	Programa dar nebaigta	Palaukite, kol programa baigsis arba atlikite atstatą.

* Priklausomai nuo konkrečių Jūsų indaplovės funkcijų

Gedimas	Priežastis	Ką daryti
Indai nesusausi.	Dozatoriuje nepakankamai skalavimo priemonės arba jos visai nėra.	Pripilkite skalavimo priemonės.
	Buvo pasirinkta programa be džiovinimo.	Pasirinkite programą su džiovinimu. → "Programų apžvalga" 31 psl.
	Indų ir stalo įrankių įdubose kaupiasi vanduo.	Sudėkite indus pasiviroje padėtyje; atitinkamus indus išdėstykite taip, kad jie būtų kuo labiau pasvirę.
		 
	Prastas naudojamos kombinuotos plovimo priemonės džiovinimo pajėgumas.	Naudokite kitą, geresnio džiovinimo pajėgumo kombinuotą plovimo priemonę. Papildomas skalavimo priemonės naudojimas gerina džiovinimą.
	Neaktyvinta geresnio džiovinimo programa ExtraDry.	Aktyvinkite ExtraDry. → "Prietaiso valdymas" 34 psl.
Šlapi plastikiniai indai.	Indai buvo išimti per anksti arba džiovinimo procesas dar nebaigtas.	Palaukite, kol programa pasibaigs, arba prieš išimdami indus palaukite 30 minučių po programos pabaigos.
	Ribotas naudojamos ekologiškos skalavimo priemonės džiovinimo pajėgumas.	Naudokite žinomo prekės ženklo skalavimo priemonę. Ekologiškų produktų poveikis gali būti ribotas.
Šlapi plastikiniai indai.	Ypatinga plastiko savybė.	Plastikas blogiau kaupia šilumą ir todėl prasčiau džiūva.
Neišdžiūvę stalo įrankiai.	Stalo įrankiai tinkamai nesudėti į stalo įrankių krepšį.	Stenkitės stalo įrankius sudėti atskirtus, kad jie nebūtų susiglaudę.
	Stalo įrankiai tinkamai nesudėti į stalo įrankių dėklą.	Tinkamai, kiek įmanoma atskirtus, sudėkite stalo įrankius.
Baigus plovimo ciklą prietaiso vidus šlapias.	Tai ne prietaiso gedimas.	Fizikine prasme kondensacinis džiovinimas reiškia, kad talpoje susidaro vandens lašeliai ir jie čia yra pageidaujami. Oro drėgmė kondensuojasi ant vidinių indaplovės sienelių, nuteka ir yra išsiurbiamą.

* Priklausomai nuo konkrečių Jūsų indaplovės funkcijų

Gedimas	Priežastis	Ką daryti
Ant indų yra maisto likučių.	Indai sudėti per ankštai, indų krepšys perpildytas.	Išdėstykite indus, palikdami tarp jų pakankamus tarpus, kad indų paviršių galėtų pasiekti vandens srovė. Stenkitės, kad jie nesiliestų.
	Užblokuotas sukamasis purkštuvas.	Indus išdėstykite taip, kad jie netrukdytų sukintis sukamajam purkštuvui.
	Užsikimšęs sukamojo purkštuvo purkštukai.	Išvalykite sukamojo purkštovo purkštukus. → "Valymas ir techninė priežiūra" 38 psl.
	Nešvarūs filtrai [27].	Išvalykite filtrus. → "Valymas ir techninė priežiūra" 38 psl.
	Neteisingai įstatyti ir (arba) neužfiksuoti filtrai [27].	Teisingai įstatykite filtrus ir juos užfiksuokite.
	Per silpna plovimo programa.	Pasirinkite intensyvesnę plovimo programą. Padidinkite jutiklio jautrumą.
	Prieš dedant per daug praplauti indai, todėl jutiklis parenka silpnesnę programos ciklą. Nepavyksta nuplauti prilipusių nešvarumų.	Nepraplaukite indų iš anksto. Pašalinkite tik stambius maisto likučius. Padidinkite jutiklio jautrumą. Rekomenduojama Eco 50° arba intensyvi programa.
	Aukšti siauri indai, pastatyti kampuose, tinkamai neišplaunami.	Nedėkite aukštų siaurų indų per daug pasvirusių ir nestatykite jų kampuose.
Pasinaudojus pertraukos funkcija, ant indų lieka maisto. *	Viršutinis krepšys [22] dešinėje ir kairėje nustatytas ne tame pačiame aukštyje.	Šoninėmis svirtimis nustatykite viršutinį krepšį abiejose pusėse vienodai.
	Papildomi indai įdėti per vėlai.	Norėdami pridėti daugiau indų, programą stabdykite tik jos pradžioje.
* Priklausomai nuo konkrečių Jūsų indaplovės funkcijų		

Gedimas	Priežastis	Ką daryti
Plovimo priemonės nuosėdos	Indai blokuoja plovimo priemonės dozatoriaus dangtelį [31] ir dėl to jis iki galo neatsidaro.	Negalima dėti indų taip, kad jie būtų virš tabletės dėtuvės [24]. Jie gali blokuoti plovimo priemonės dozatoriaus dangtelį ir trukdyti jam iki galo atsidaryti. → "Viršutinis krepšys" 23 psl. Nedėkite į tabletės dėtuve indų arba kvepalų dozatoriaus.
	Plovimo priemonės dangtelį [31] blokuoja tabletė.	Tabletę reikia įdėti gulsčiai, o ne stačiai.
	Tabletės naudojamos nustačius greitąją arba trumpąją programą. Plovimo priemonės ištirpimo laikas pasirinktoje trumpojoje programoje nepasiekiamas.	Tabletės tirpimo laikas per ilgą greitąją arba trumpąją programai. Naudokite plovimo miltelius arba pasirinkite intensyvesnę programą.
	Plovimo efektyvumas ir tirpumo savybės sumažėjo dėl ilgo laikymo arba plovimo priemonė labai sukritusi gabalais.	Pakeiskite plovimo priemonę.
Vandens dėmės ant plastiko.	Dėl fizikos dėsnių išvengti lašelių susidarymo ant plastikinių paviršių neįmanoma. Išdžiūvus pasirodo vandens dėmės.	Naudokite intensyvesnę plovimo programą (daugiau vandens pakeitimų). Sudėkite indus nuožulniai. Naudokite skalavimo priemonę. Jei reikia, padidinkite minkštinimo nuostatą.
Nuvalomos arba nuplaunamos apnašos ant talpyklos sienelių ir ant durelių.	Nusėda plovimo medžiagos. Šių apnašų paprastai negalima pašalinti chemikalais (priedais, valikliu, ...).	Naudokite kito prekės ženklo plovimo priemonę. Išvalykite prietaisą mechaniškai.
	Jeigu ant talpyklos dugno yra baltų apnašų, nepakankamai nustatyta vandens minkštinimo sistema.	Padidinkite vandens minkštinimo nuostatą ir, jei reikia, pakeiskite plovimo priemonę.
	Neuždarytas druskos dozatoriaus dangtelis [26].	Teisingai uždarykite druskos dozatoriaus dangtelį.
	Tik stiklui: prasideda stiklo korozija – tik atrodo, kad galima nuvalyti.	Žr. „Stiklo ir indų sugadinimą“ → 22 psl..

* Priklausomai nuo konkrečių Jūsų indaplovės funkcijų

Gedimas	Priežastis	Ką daryti
Sunkiai nuvalomos baltos apnašos ant indų, talpyklos arba durelių.	Nusėda plovimo medžiagos. Šių apnašų paprastai negalima pašalinti chemikalais (priedais valikliu, ...).	Naudokite kito prekės ženklo plovimo priemonę. Išvalykite prietaisą mechaniškai.
	Nustatytas neteisingas kietumo laipsnis arba vanduo kietesnis nei 50°dH (8,9 mmol/l).	Pagal instrukciją nustatykite vandens minkštinimo sistemą arba papildykite druskos.
	Nepakankamai efektyvi 3in1 arba biologinė (ekologiška) plovimo priemonė.	Pagal instrukciją nustatykite vandens minkštinimo sistemą arba naudokite atskiras plovimo priemones (žinomo prekės ženklo plovimo priemonę, druską, skalavimo priemonę).
	Per maža plovimo priemonės dozė.	Padidinkite plovimo priemonės dozę arba naudokite kitokią plovimo priemonę.
	Pasirinkta per silpna plovimo programa.	Pasirinkite intensyvesnę plovimo programą.
Ant indų yra arbatos arba lūpų dažų likučių.	Per žema plovimo temperatūra.	Pasirinkite programą su aukštesne plovimo temperatūra.
	Per mažai plovimo priemonės arba ji netinkama.	Naudokite tinkamą plovimo priemonę ir teisingą jos dozę.
	Prieš dedant per daug praplauti indai, todėl jutiklis parenka silpnesnę programos ciklą. Nepavyksta nuplauti prilipusių nešvarumų.	Nepraplaukite indų iš anksto. Pašalinkite tik stambius maisto likučius. Padidinkite jutiklio jautrumą. Rekomenduojama programa Eco 50°.
Spalvotos (mėlynos, geltonos, rudos), sunkiai nuvalomos arba nenuvalomos apnašos prietaise arba ant nerūdijančio plieno indų.	Plėvelė susiformavo iš medžiagų, esančių daržovėse (pvz., kopūstuose, salieruose, bulvėse, makaronuose ir pan.) arba vandentiekio vandenyje (pvz., mangano).	Ją galima iš dalies pašalinti prietaiso valikliu arba valant mechaniškai. Apnašos yra nekenksmingos.
	Plėvelė susiformavo iš metalo komponentų, esančių sidabriniuose arba aliumininuose induose.	Ją galima iš dalies pašalinti prietaiso valikliu arba valant mechaniškai.
Spalvotos (geltonos, oranžinės, rudos), lengvai nuvalomos sąnašos prietaiso viduje (daugiausiai dugno srityje).	Plėvelė susiformavo iš maisto likučių ingredientų ir medžiagų iš vandentiekio vandens (kalkių), „kaip mullas“	Patikrinkite vandens minkštinimo sistemos veikimą (papildykite specialios druskos) arba, jei naudojate kombinuotas plovimo priemones (tabletes), aktyvinkite vandens minkštinimo sistemą.
* Priklausomai nuo konkrečių Jūsų indaplovės funkcijų		

Gedimas	Priežastis	Ką daryti
Plastikinių dalių prietaiso viduje spalvos pokyčiai.	Plastikinės dalys prietaiso viduje naudojant indaplovę per laiką gali pakeisti spalvą.	Spalvos pokyčiai yra normalus reiškinys ir indaplovės veikimui nekenkia.
Plastikinės dalys pakeitusios spalvą.	Per žema plovimo temperatūra.	Pasirinkite programą su aukštesne plovimo temperatūra.
	Prieš dedant per daug praplauti indai, todėl jutiklis parenka silpnesnį programos ciklą. Nepavyksta nuplauti prilipusių nešvarumų.	Nepraplaukite indų iš anksto. Pašalinkite tik stambius maisto likučius. Padidinkite jutiklio jautrumą. Rekomenduojama programa Eco 50°.
Nuvalomos dėmės ant stiklo, metalinio blizgio stiklo ir stalo įrankių.	Per daug skalavimo priemonės.	Nustatykite mažesnę skalavimo priemonės nuostatą.
	Nepripilta skalavimo priemonės arba per maža nuostata.	Pripilkite skalavimo priemonės ir patikrinkite dozavimą (rekomenduojamas lygis 4–5).
	Plovimo priemonės likučiai skalaujant paskutinį kartą. Indai blokuoja plovimo priemonės dozatoriaus dangelį (dangtelis iki galo neatsidaro).	Plovimo priemonės dozatoriaus dangtelio neturi užremti indai. Nedėkite į tabletes dėtuve indų arba kvepalų dozatoriaus.
	Prieš dedant per daug praplauti indai, todėl jutiklis parenka silpnesnį programos ciklą. Nepavyksta nuplauti prilipusių nešvarumų.	Nepraplaukite indų iš anksto. Pašalinkite tik stambius maisto likučius. Padidinkite jutiklio jautrumą. Rekomenduojama programa Eco 50°.
Prasidedantis arba esamas nebeatstatomas stiklo drumstumas.	Stikliniai indai nėra atsparūs plovimui indaplovėje, jie tik tinkami indaplovei.	Naudokite plovimui indaplovėje atsparius stiklinius indus. Venkite ilgo garo poveikio (laikymo pasibaigus plovimo ciklui trukmės). Nustatykite plovimo ciklą mažesne temperatūra. Pagal vandens kietumą sureguliuokite vandens minkštinimo sistemą (jei reikia, nustatykite viena pakopa mažiau). Naudokite plovimo priemonę su stiklo apsaugos komponentu.

* Priklausomai nuo konkrečių Jūsų indaplovės funkcijų

Gedimas	Priežastis	Ką daryti
Rūdžių dėmelės ant stalo įrankių.	Stalo įrankiai nepakankamai atsparūs rūdijimui. Peilių geležtės dažnai yra paveiktos labiau.	Naudokite rūdims atsparius stalo įrankius.
	Stalo įrankiai rūdija taip pat ir tada, jei kartu plaunamos kitos rūdijančios dalys (keptuvės, apgadinti indų krepšiai ir t. t.).	Neplaukite rūdijančių dalių.
	Druskos kiekis plovimo vandenyje per didelis, nes druskos dozatoriaus užraktas neuždarytas iki galo arba druskos buvo prapilta pildant.	Tvirtai uždarykite druskos dozatorių arba pašalinkite prapiltą druską.
Prietaisas neįsijungia arba neveikia.	Gedimas.	Atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio; ištraukite el. tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį. Palaukite ne mažiau kaip 5 sekundes, tada vėl prijunkite prietaisą prie elektros tiekimo.
	Įdėkite programinės įrangos naujinį. *	Palaukite, kol bus įdiegta iki galo.
Prietaisas neįsijungia.	Suveikė el. tinklo saugiklis.	Patikrinkite el. tinklo saugiklį.
	Neįstatytas maitinimo laidas.	Patikrinkite, ar maitinimo laidas yra iki galo įstatytas ir į lizdą prietaiso gale, ir į el. tinklo lizdą. Patikrinkite, ar el. tinklo lizdas veikia.
	Gerai neuždarytos prietaiso durelės.	Uždarykite dureles.
	Aktyvi pertraukos funkcija. *	Paspauskite paleisties mygtuką [11] .
Programa pasileidžia automatiškai.	Nepalaukėte, kol baigsis programa.	Atlikite atstatą.
Sunku atidaryti dureles	Aktyvinta apsauga nuo vaikų.	Išjunkite apsaugą nuo vaikų.
Durelės neužsidaro.	Aktyvintas durelių užraktas.	Uždarykite duris didesne jėga.
	Durelės neužsidaro dėl montavimo.	Patikrinkite prietaiso montavimą: durelės arba primontuoti priedai turi užsidaryti sklandžiai.
Neužsidaro plovimo priemonės dozatoriaus dangtelis.	Plovimo priemonės dozatorius arba dangtelis kliūna už lipnių plovimo priemonės likučių.	Pašalinkite plovimo priemonės likučius.


* Priklausomai nuo konkrečių Jūsų indaplovės funkcijų

Gedimas	Priežastis	Ką daryti
Plovimo priemonės likučiai plovimo priemonės dozatoriuje [31] arba tabletės dėtuvėje [24].	Sukamieji purkštuvai užblokuoti indų, todėl plovimo priemonė nebuvo išplauta.	Išitikinkite, kad sukamieji purkštuvai gali laisvai sukis.
	Pildymo metu plovimo priemonės dozatorius buvo drėgnas.	Plovimo priemonę pilkite tik į sausą plovimo priemonės dozatorių.
Prietaisas sustoja programos metu arba programa nutraukiama.	Durėlės uždarytos netinkamai.	Uždarykite dureles.
	Nedėkite į tabletės dėtuvę indų arba kvepalų dozatoriaus. Viršutinis krepšys spaudžiasi prie durelių ir trukdo joms patikimai užsidaryti.	Patikrinkite, ar niekas nespaudžia galinės sienelės, pvz., kištukinis lizdas arba nenuimtas žarnos laikiklis.
	Nutrūko elektros ir (arba) vandens tiekimas.	Atstatykite elektros ir (arba) vandens tiekimą.
Pildymo vožtuvai bilda.	Priklausomai nuo namo instaliacijos, prietaisas nesugedęs. Prietaiso veikimui įtakos neturi.	Nieko daryti nereikia.
Beldimas arba tarškėjimas.	Sukamasis purkštuvas kliūva už indų, indai sudėti neteisingai.	Sudėkite indus taip, kad sukamasis purkštuvas nekliūtų už indų.
	Jei prikrauta nedaug, vandens srovė pataiko tiesiai į plovimo baką.	Įdėkite į prietaisą daugiau indų arba tolygiau paskirstykite juos indaplovėje.
	Plaunant lengvi indai juda.	Sudėkite lengvus indus tvirtiau.
Neįprastas putojimas.	Skalavimo priemonės dozatoriuje indų ploviklis.	Nedelsdami iš naujo užpildykite skalavimo priemonės dozatorių skalavimo priemone.
	Skalavimo priemonė išsilaistė.	Iššluostykite skalavimo priemonę šluoste.
* Priklausomai nuo konkrečių Jūsų indaplovės funkcijų		



Klientų aptarnavimo tarnyba

Jei Jums nepavyko pašalinti gedimų, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą. Mes visada rasime tinkamą sprendimą, taip pat ir tam, kad nereikėtų be reikalo lankytis meistrams. Artimiausio klientų aptarnavimo tarnybos skyriaus kontaktinius duomenis rasite ant šios naudojimo instrukcijos užpakalinio viršelio arba pridėtame klientų aptarnavimo tarnybos skyrių sąrašė. Paskambinę nurodykite mums produkto numerį (ENr. = 1) ir pagaminimo numerį (FD = 2), kuriuos rasite specifikacijų lentelėje [33] ant prietaiso durų.



Pasitikėkite gamintojo kompetencija.

Kreipkitės į mus. Įsitinkite, kad remonto darbus atlieka apmokyti techninės tarnybos technikai, kurie turi Jūsų buitiniam prietaisui tinkančias originalias atsargines dalis.

Atkreipkite dėmesį, kad klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai niekada neklaus Jūsų Home Connect slaptažodžio.



Pastatymas ir prijungimas

Kad prietaisą būtų galima tvarkingai eksploatuoti, indaplovė turi būti dalykiškai prijungta. Vandens tiekimo ir pašalinimo duomenys bei elektros prijungimo dydžiai turi tenkinti nurodytus kriterijus, kaip tai nurodyta žemiau arba kaip nurodyta montavimo instrukcijoje.

Montuodami indaplovę, laikykitės nurodyto veiksmų eiliškumo:

1. Patikrinimas po pristatymo
2. Pastatymas
3. Nutekamojo vandens jungtis
4. Geriamojo vandens jungtis
5. Elektrinis prijungimas

Komplektacija

Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybininką, iš kurio įsigijote prietaisą, arba į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą.

- Indaplovė
- Naudojimo instrukcija
- Montavimo instrukcija
- Trumpa instrukcija*
- Garantija*
- Montažinės dalys
- Apsaugos nuo garo skydas*
- Guminė priedanga*
- El. tinklo kabelis

* priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto

Saugos nuorodos

Atkreipkite dėmesį į saugos nuorodas, esančias skyriuje → "Instaliuojant prietaisą" 6 psl..

Tiekimas

Gamykloje buvo atidžiai patikrinta, ar Jūsų įsigyta indaplovė veikia nepriekaištingai. Po tikrinimo liko mažos vandens dėmelės. Jos dings po pirmo plovimo.

Techniniai duomenys

- **Svoris:**
Ne daugiau 60 kg.
- **Įtampa:**
220–240 V, 50 Hz arba 60 Hz
- **Suminė naudojamoji galia:**
2000 - 2400 W.
- **Saugiklis:**
10/16 A (UK 13 A).
- **Imamoji galia:**
Išjungta būseną (Po) 0,50 W.
Neišjungta būseną (PI) 0,50 W.
Susietas parengties režimas 2,00 W.
Neišjungtos būsenos trukmė (TI) 0 min.
Susieto parengties režimo trukmė 2 min.
Pagal Reglamentus (ES) Nr. 1016/2010, 1059/2010, 1275/2008 ir 801/2013.
Papildomos funkcijos ir nuostatos gali padidinti imamąją galią ir prailginti nurodytą laiką.
- **Vandens slėgis:**
Mažiausiai 0,05 MPa (0,5 bar),
daugiausiai 1 MPa (10 bar).
Jei vandens spaudimas didesnis,
įjunkite spaudimo mažinimo ventilių.
- **Tiekimo kiekis:**
Mažiausiai 10 litrų per minutę.
- **Vandens temperatūra:**
Šaltas vanduo.
Jei tiekiamas šiltas vanduo:
Maksimali temperatūra 60 °C.
- **Talpa:**
12–15 indų komplektų (priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto).

Pastatymas

Montavimo instrukcijoje nurodyti prietaisui įmontuoti reikalingi matmenys. Reguluodami kojeles, prietaisą pastatykite ir subalansuokite. Atkreipkite dėmesį, kad jis stovėtų ant stabilaus pagrindo.

- Po baldais ir į baldus montuojami prietaisai, kurie vėliau naudojami kaip pastatomi prietaisai, turi būti apsaugoti, kad neapvirstų, pvz. priveržiant juos prie sienos arba įmontuojant į vientisą darbatalį, kuris sutvirtinamas varžtais su šalia stovinčiomis spintomis.
- Prietaisą be svarstymų galima montuoti tarp medinių arba plastmasinių baldų į virtuvinių baldų kompleksą.

Nutekamojo vandens jungtis

1. Laikykitės montavimo instrukcijoje nurodytų veiksmų eiliškumo, jei reikia, montuokite sifoną su nutekėjimo ramsčiais.
2. Naudodamiesi pridėtais įrankiais, vandens nutekėjimo žarną prijunkite prie sifono nutekėjimo ramsčio. Atkreipkite dėmesį, kad vandens ištekėjimo žarna nebūtų prispausta, užlinkusi arba susisukusi ir kad nuotekų nutekėjimui netrukdytų joks dangtelis!

Geriamojo vandens jungtis

1. Naudodamiesi pridėtomis dalimis, laikydamiesi montavimo instrukcijos prijunkite geriamojo vandens jungtį prie vandens čiaupo. Atkreipkite dėmesį, kad geriamojo vandens jungtis nebūtų užlinkusi, prispausta arba susipainiojusi.
2. Keičiant prietaisą visada reikia naudoti naują vandens tiekimo žarną.

Vandens slėgis:

Mažiausiai 0,05 MPa (0,5 bar),
daugiausiai 1 MPa (10 bar).
Jei vandens spaudimas didesnis,
įjunkite spaudimo mažinimo ventį.

Tiekimo kiekis:

Mažiausiai 10 litrų per minutę.

Vandens temperatūra:

Šaltas vanduo.

Jei tiekiamas šiltas vanduo:

Maksimali temperatūra 60 °C.

Karšto vandens prijungimas *

* Priklausomai nuo Jūsų indaplovės įrangos varianto.

Indaplovė gali būti prijungta prie šalto arba karšto vandens, maks. iki 60 °C. Prijungimas prie karšto vandens rekomenduojamas, jei karštas vanduo ruošiamas energetiškai palankiai ir yra įrengta tinkama instaliacija, pvz., saulės kolektorius su cirkuliacine linija. Taip sutaupoma energijos ir laiko. Nuostata „Karštas vanduo“ Jūs galite savo indaplovę optimaliai pritaikyti naudojimui su karštu vandeniu. Rekomenduojama vandens temperatūra (itekančio vandens temperatūra) yra ne mažesnė kaip 40 °C ir ne didesnė kaip 60 °C. Jungti prie karšto vandens nerekomenduojama, jei vandenį ruošia elektrinis vandens šildytuvas.

Karšto vandens nuostatą pakeisite taip:

1. Įjunkite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį .
2. 3 sekundes laikykite nuspaustą mygtuką . Rodmenų langelyje  pasirodo vertė **H:0**... ir **set**.
3. Vis spausdykite mygtuką , kol rodmenų langelyje  pasirodys gamykloje nustatyta vertė **R:00**.
4. Nustatykite nustatymo mygtukais - +  .
5. 3 sekundes laikykite nuspaustą mygtuką . Nustatyta vertė išsaugota indaplovėje.

Elektros jungtis

- Prietaisas gali būti prijungiamas tik prie kintamos įtampos srityje nuo 220 V iki 240 V ir 50 Hz arba 60 Hz per pagal instrukcijas instaliuotą kištukinį lizdą su žeminiu. Koks turi būti lydisis saugiklis, rasite ant tipo skydelio [33].
- Šakutės lizdai turi būti arti prietaiso ir laisvai prieinami po sumontavimo. Jeigu po įmontavimo kištukas nėra lengvai pasiekiamoje vietoje, siekiant įvykdyti specialius saugumo reikalavimus instaliacijos vietoje turi būti ne mažesnio kaip 3 mm pločio trijų polių kontakto nutraukimo įtaisas.
- Prijungimo pakeitimus gali atlikti tik specialistai.
- Elektros tinklo maitinimo kabelio prailgintoją galima įsigyti tik klientų aptarnavimo tarnyboje.
- Jei naudojamas apsauginis nuotėkio srovės jungiklis, jis būtų būtinai pažymėtas  ženklu. Tik toks garantuos, kad bus įvykdytos dabar galiojančios instrukcijos.
- Prietaise įmontuota vandens saugumo sistema. Atkreipkite dėmesį į tai, kad ji veikia **tik** kai prietaisas įjungtas į el. tinklą.

Išmontavimas

Ir čia laikykitės darbų eilės tvarkos:

1. Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.
2. Užsukite vandens čiaupą.
3. Atjunkite panaudoto vandens ir geriamojo vandens jungtis.
4. Atlaisvinkite prie baldų esančius sutvirtinimo varžtus.
5. Jei yra, išmontuokite cokolinę lentą.
6. Ištraukite prietaisą. Atsargiai ištraukite žarną.

Transportavimas

Ištuštinkite indaplovę ir įtvirtinkite laisvas dalis.

Prietaisą ištuštinti reikia tokia seka:

1. Atsukite vandens čiaupą.
2. Atidarykite dureles.
3. Įjunkite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį [1].
4. Nustatykite aukščiausios temperatūros programą. Rodmenų langelyje [12] pasirodo numatoma programos trukmė.
5. Paspauskite paleisties mygtuką [11].
6. Uždarykite dureles. Programa pradeda veikti.
7. Dureles atidarykite maždaug po 4 minučių.
8. Maždaug 3 sekundes laikykite nuspaustą paleisties mygtuką [11]. Rodmenų langelyje [12] pasirodo vertė 00h:01m.
9. Uždarykite dureles.
10. Dureles atidarykite maždaug po 1 minutės. Rodmenų langelyje [12] pasirodo vertė 00h:00m.
11. Išjunkite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį [1].
12. Užsukite vandens čiaupą, atjunkite vandens tiekimo žarną ir leiskite išbėgti iš jos vandeniui.

Pastaba. Indaplovę transportuokite tik stačią, kad į mašinos valdiklį nepatektų vandens likučių ir tai nesukeltų programos trikčių.

Šerkšno saugiklis

Jei prietaisas pastatytas patalpoje, kurioje gali susidaryti šerkšnas (pvz. vasarnamyje), tai prietaisą reikia pilnai ištuštinti (žr. „Transportavimas“).

Pasilikame teisę daryti pakeitimus.

Papildomai prie pardavėjo garantinių paslaugų, kurios numatytos pardavimo sutartyje ir papildomai prie mūsų prietaiso garantijos darome keitimus tokiomis sąlygomis:

1. Jeigu dėl mūsų AquaStop sistemos klaidos buvo padaryta žala, privatiems naudotojams žalą atlyginame. Norint garantuoti vandens apsaugą, prietaisas turi būti prijungtas prie elektros tinklo.
2. Ši garantija galioja visą prietaiso naudojimo laiką.
3. Garantinė sąlyga yra tokia, kad prietaisas su AquaStop būtų kvalifikuotai ir pagal mūsų instrukcijas pastatytas ir prijungtas.
Tai taikoma ir kvalifikuotai sumontuotam AquaStop-prailginimui (originali detalė).
Mūsų garantija netaikoma pažeistoms tiekimo sistemoms arba prietaisams, esantiems iki Aqua-Stop-prijungimo prie vandens čiaupo.
4. Prietaisų su Aqua-Stop Jums iš esmės nereikės prižiūrėti arba po to apsaugoti užsukant vandens čiaupą.
Tik tuo atveju, jeigu išvykstate ilgesniam laikui, pvz.: kelias savaites atostogauti, vandens čiaupą reikia užsukti.

Visų šalių kontaktinius duomenis rasite pridėtame klientų aptarnavimo tarnybos skyrių sąrašė.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany
www.bosch-home.com



9001398412
(9807) 642 MW