




BOSCH

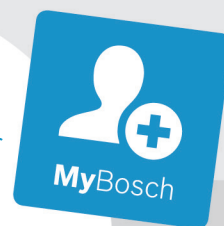

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

Vgradna pečica

HNG6764.6

[sl] Navodila za uporabo

Vgradna pečica

Vsebina

 Namenska uporaba	4	 Para	21
 Pomembni varnostni napotki	5	Zvoki	21
Splošno	5	Peka v sopari – priprava jedi s pomočjo pare	21
Mikrovalovna pečica	5	Pogrevanje	22
Para	7	Funkcija vzhajanja testa	22
Termometer za peko	7	Polnjenje posode za vodo	22
Funkcija čiščenja	7	Po vsakem delovanju s paro	24
 Vzroki poškodb	8	 Mikrovalovna pečica	25
Splošno	8	Posoda	25
Mikrovalovna pečica	8	Stopnje mikrovalov	25
Para	8	Nastavitev mikrovalov	25
 Varstvo okolja	9	Nastavitev načina delovanja "Mikrokombi"	26
Varčevanje z energijo	9	Sušenje	26
Okolju prijazno odstranjevanje	9	 Termometer za peko	27
 Spoznavajte svoj aparat	10	Načini gretja	27
Upravljalno polje	10	Vstavljanje termometra v hrano, ki jo pripravljate	27
Upravljalni elementi	10	Nastavitev temperature sredice	28
Prikazovalnik	11	Temperatura sredice različnih živil	28
Načini delovanja	11	 Varovalo za otroke	29
Načini gretja	12	Aktiviranje in deaktiviranje	29
Para	13	 Osnovne nastavitve	29
Mikrovalovna pečica	13	Spreminjanje osnovnih nastavitvev	29
Dodatne informacije	13	Seznam osnovnih nastavitvev	29
Funkcije notranjega prostora	13	Izpad električnega toka	30
Posoda za vodo	14	Spreminjanje časa	30
 Pribor	14	 Nastavitev za sabat	31
Priložen pribor	14	Zagon nastavitve za sabat	31
Vstavljanje pribora	15	 Home Connect	31
Dodatni pribor	15	Nastavitev	31
 Pred prvo uporabo	16	Zagon na daljavo	31
Pred prvo uporabo	16	Nastavitve Home Connect	32
Prvi zagon	16	Daljinska diagnoza	32
Čiščenje notranjosti pečice in pribora	17	Napotek glede varstva podatkov	32
 Upravljanje aparata	18	Izjava o skladnosti	32
Vklop in izklop aparata	18	 Čistilna sredstva	33
Vklop delovanja	18	Primerna čistilna sredstva	33
Nastavitev načina delovanja	18	Čiščenje aparata	34
Nastavitev načina gretja in temperature	18	 Funkcija čiščenja	34
Hitro segrevanje	19	Piroliza	34
 Časovne funkcije	19	Odstranjevanje vodnega kamna	35
Nastavitev trajanja	19	Sušenje	36
Nastavitev konca	20		
Nastavitev alarma	21		

 Ogrodje	37
Montaža in demontaža ogrodja	37
 Vratca aparata	38
Demontaža pokrova vratc	38
Demontaža in montaža stekel vratc	38
 Kaj storiti ob motnjah?	40
Samostojno odpravljanje motenj	40
Maksimalno trajanje delovanja	41
Osvetlitev v notranjosti pečice	41
 Servisna služba	42
Številka E in številka FD	42
 Jedi	42
Napotki za nastavitve	42
Izbira jedi	43
Senzor za peko	43
Nastavitev jedi	44
 Preizkušanje jedi v kuhalnem studiu	44
Ne uporabljajte modelov iz silikona	44
Pecivo in drobno pecivo	44
Kruh in žemljice	49
Pice, kiš in pikantna peciva	51
Narastki in sufleji	52
Perutnina	54
Meso	56
Ribe	60
Zelenjava in priloge	62
Desert	63
Načini gretja Eco	64
Akrilamid v živilih	66
Počasna peka	66
Sušenje	67
Vkuhavanje	68
Vzhajanje testa s funkcijo vzhajanja testa	69
Odtajevanje	69
Pogrevanje in regeneracija jedi	71
Hranjenje jedi toplih	72
Priporočljivi sistem priprave jedi	73

Namenska uporaba

Pazljivo preberite ta uvod. Šele potem lahko aparat uporabljate varno in pravilno. Navodila za uporabo in vgradnjo shranite za kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

Ta aparat je primeren samo za vgradnjo. Upoštevajte posebna navodila za montažo.

Po odstranitvi embalaže preglejte aparat. V primeru poškodb med transportom ga ne priključite.

Samo pooblaščen serviser lahko priključi aparat brez vtiča. V primeru poškodb zaradi nepravilne priključitve izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

Ta aparat je namenjen samo uporabi v zasebnem gospodinjstvu in v hišnem okolju. Aparat uporabljajte izključno za pripravo hrane in pijače. Med delovanjem aparat nadzorujte. Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

Ta aparat je namenjen uporabi na območjih do maksimalno 4000 metrov nadmorske višine.

Otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ali znanja lahko ta aparat uporabljajo le, ko so pod nadzorom osebe, odgovorne za njihovo varnost, ali če so bili z njene strani poučeni o varni uporabi aparata in so razumeli nevarnosti, povezane z njo.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata, razen če so stari več kot 15 let in so pod nadzorom.

Otrok, mlajših od 8 let, ne pustite v bližino aparata in priključnih kablov.

Pribor potisnite v notranjost vedno tako, da bo pravilno obrnjen. → "Pribor" na strani 14

Več informacij o izdelkih, priboru, nadomestnih delih in storitvah najdete na spletu: www.bosch-home.com in v spletni trgovini: www.bosch-eshop.com

Pomembni varnostni napotki

Splošno

Opozorilo – Nevarnost požara!

- Vnetljivi predmeti se lahko v notranjosti aparata vnamejo. V pečici nikoli ne hranite vnetljivih predmetov. Nikoli ne odpirajte vratc aparata, če je v notranjosti dim. Izklopite aparat in izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- Ostanke hrane, masti in sokov od pečenja se lahko vnamejo. Pred uporabo odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice, z grelnih elementov in s pribora.
- Ko odprete vratca aparata, pride do pretoka zraka. Papir za peko se lahko dotakne grelnih elementov in se vname. Pri predgrevanju papirja za peko nikoli ne položite na pribor, ne da ga pritrdite. Papir za peko vedno obtežite s posodo ali modelom. S papirjem za peko obložite le površino, ki jo zares potrebujete. Papir za peko ne sme štrleti preko pribora.

Opozorilo – Nevarnost opeklin!

- Aparat se močno segreje. Nikoli se ne dotikajte vročih notranjih delov pečice ali grelnih elementov. Vedno počakajte, da se aparat ohladi. Otrok ne puščajte blizu.
- Pribor ali posoda se močno segrejeta. Vroč pribor ali posodo iz aparata vedno jemljite s prijemalko.
- Hlapi alkohola se lahko v vroči notranjosti aparata vnamejo. V aparatu nikoli ne pripravljajte jedi z velikim deležem visokoodstotnega alkohola. Uporabite le majhne količine visokoodstotnega alkohola. Vratca aparata odpirajte previdno.

Opozorilo – Nevarnost opeklin!

- Dostopni deli so med uporabo vroči. Nikoli se ne dotikajte vročih delov. Otrok ne puščajte blizu.
- Če so vratca aparata odprta, lahko iz njega uhaja vroča para. Para je glede na temperaturo nevidna. Pri odpiranju vratc, ne stojte preblizu aparata. Vratca aparata odprite previdno. Otrokom ne dovolite v bližino.
- Zaradi vode lahko v vroči notranjosti aparata nastaja vroča vodna para. Nikoli ne vlivajte vode v vročo pečico.

Opozorilo – Nevarnost poškodb!

- Spraskano steklo na vratcih aparata lahko poči. Ne uporabljajte strgala za steklo, agresivnih in abrazivnih čistilnih sredstev.
- Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko ukleščite. Ne dotikajte se predela s tečaji.
- Sestavni deli v aparatu imajo lahko ostre robove. Nadenite si zaščitne rokavice.

Opozorilo – Nevarnost udara električnega toka!

- Nestrokovna popravila so nevarna. Samo servisni tehnik, usposobljen pri proizvajalcu, sme izvajati popravila in menjati poškodovane priključne vode. Če je aparat v okvari, izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite pooblaščen servis.
- Kabelska izolacija električnih aparatov se lahko na vročih delih aparata stopi. Priključni kabel električnih aparatov nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli aparata.
- Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar. Ne uporabljajte visokotlačnih ali parnih čistilnikov.
- Okvarjen aparat lahko povzroči električni udar. Nikoli ne priključujte okvarjenega aparata. Izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite servisno službo.

Opozorilo – Nevarnost zaradi magnetnih polj!

Na upravljalnem polju ali med upravljalnimi elementi so nameščeni trajni magneti. Ti lahko vplivajo na elektronske vsadke, kot so npr. srčni spodbujevalniki ali inzulinske črpalke. Če nosite elektronske vsadke se upravljalnemu polju ne približajte za več kot 10 cm.

Mikrovalovna pečica

Opozorilo – Nevarnost požara!

- Uporaba aparata, ki ni v skladu z njegovo namembnostjo, je nevarna in lahko povzroči škodo. Sušenje hrane in oblek, segrevanje copat in blazin, napolnjenih z zrni ali žiti, gobic, vlažnih čistilnih krp ipd. ni dovoljeno. Pogrete copate ali blazine, napolnjene z zrni ali žiti, se lahko na primer vnamejo tudi po nekaj urah. Aparat uporabljajte izključno za pripravo hrane in pijače.

- Živila se lahko vnamejo. Živil nikoli ne pogrevajte v embalaži, ki ohranja toploto. Živil v posodah iz plastike, papirja ali drugih vnetljivih materialov nikoli ne pogrevajte brez nadzora. Nikoli ne nastavite prevelike moči mikrovalov ali predolgega časa delovanja. Upoštevajte podatke v teh navodilih za uporabo. Živil nikoli ne sušite z mikrovalovno pečico. Živil z majhno vsebnostjo vode, kot je npr. kruh, nikoli ne pogrevajte ali odtajajte s preveliko močjo ali dalj časa.
- Jedilno olje se lahko vname. V mikrovalovni pečici nikoli ne segrevajte samo jedilnega olja.

⚠ Opozorilo – Nevarnost eksplozije!

Tekočine ali druga živila v trdno zaprtih posodah lahko eksplodirajo. Tekočine ali drugih živil nikoli ne segrevajte v trdno zaprtih posodah.


⚠ Opozorilo – Nevarnost opeklin!

- Živila s trdo lupino ali kožo lahko med pogrevanjem in tudi po njem eksplodirajo. Nikoli ne pogrevajte jajc z lupino ali trdo kuhanih jajc. Nikoli ne pripravljajte lupinarjev ali rakov. Pri jajcih na oko ali jajcih v stekleni posodi je treba pred pogrevanjem prebosti rumenjaki. Pri živilih s trdno lupino ali kožo, npr. jabolkah, paradižnikih, krompirju ali klobasicah, lahko lupina počne. Pred pogrevanjem prebodite lupino oz. kožo.
- Toplota v hrani za dojenčke se ne porazdeli enakomerno. Hrane za dojenčke nikoli ne pogrevajte v zaprti posodi. Vedno odstranite pokrov in dudo. Po pogrevanju vsebino vedno dobro premešajte ali pretresite. Preden otroku daste hrano, preverite njeno temperaturo.
- Segrete jedi oddajajo toploto. Posoda se lahko segreje. Posodo in pribor iz aparata vedno jemljite s pomočjo krpe.
- Pri nepredušno zaprtih živilih lahko embalaža počne. Vedno upoštevajte navodila na embalaži. Jedi iz aparata vedno jemljite s pomočjo krpe.
- Dostopni deli se med delovanjem segrejejo. Nikoli se ne dotikajte vročih delov. Otrokom ne dovolite v bližino.

- Funkcija sušenja na najvišjih stopnjah pri delovanju same mikrovalovne pečice samodejno vklopi tudi grelnik in segreva notranjost pečice. Nikoli se ne dotikajte vročih notranjih površin pečice ali grelnih elementov. Otrokom ne dovolite v bližino.
- Nepravilna uporaba aparata je nevarna. Prepovedano je sušenje jedi ali oblačil, pogrevanje copat, blazin iz pešk ali žitnih zrn, gobic, vlažnih čistilnih krp in podobnega. Preveč ogrete copate, blazine iz pešk ali žitnih zrn, gobe, vlažne čistilne krpe in podobno lahko na primer povzročijo opekline.

⚠ Opozorilo – Nevarnost oparin!

- Pri segrevanju tekočin lahko pride do zaustavljanja vretja. To pomeni, da se ob zaustavljanju vretja doseže temperatura vretja, vendar ne nastajajo za to tipični mehurčki. Če pri manjšem tresenju posode lahko vroča tekočina nenadoma močno prekipi in brizga. Pri segrevanju v posodo vedno dajte žlico. Tako preprečite zaustavljanje vretja.

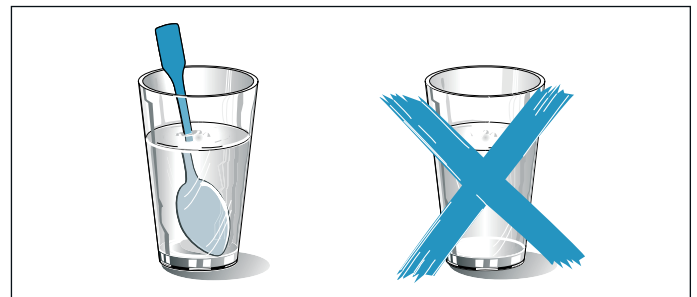

⚠ Opozorilo – Nevarnost poškodb!

- Neprimerna posoda lahko počne. Posoda iz porcelana in keramike ima na ročajih in pokrovu lahko luknjice. Za temi luknjicami se skriva votel del. Če je v votlem delu tekočina, lahko posoda počne. Uporabljajte samo posodo, ki je primerna za uporabo v mikrovalovni pečici.
- Kovinska posoda ali posoda s kovinsko prevleko lahko povzroči iskrenje, ko uporabljate le funkcijo mikrovalovne pečice. Aparat se poškoduje. Ko uporabljate le funkcijo mikrovalovne pečice, nikoli ne uporabljajte kovinske posode.

⚠ Opozorilo – Nevarnost električnega udara!

Aparat deluje pod visoko napetostjo. Nikoli ne odstranite ohišja.

⚠ Opozorilo – Resna nevarnost za zdravje!

- V primeru nezadostnega čiščenja se lahko poškoduje površina aparata. Lahko izstopi mikrovalovna energija. Aparat čistite redno in ostanke živil nemudoma odstranite. Notranji prostor, tesnila na vratih, vrata in vratni prislon morajo biti vedno čisti.
- Če so vratca aparata ali tesnilo vratc poškodovana, lahko iz notranjosti uhaja energija mikrovalovne pečice. Aparata ne uporabljajte, če so vratca aparata, tesnilo vratc ali okvir vratc iz umetne mase poškodovana. Pokličite servisno službo.
- Pri aparatih brez pokrova ohišja energija mikrovalov izhaja. Nikoli ne odstranite pokrova ohišja. Pri vzdrževalnih delih in popravilih pokličite servisno službo.

Para**⚠ Opozorilo – Nevarnost opeklin!**

- Voda v posodi za vodo se lahko pri nadaljnjem delovanju aparata močno segreje. Posodo za vodo izpraznite po vsakem programu s paro.
- V notranjosti aparata nastane vroča para. Ko aparat deluje s paro, ne segajte v notranjost.
- Ko izvzimate pribor, lahko vroča voda kipi iz njega. Vroč pribor previdno izvzemite z rokavicami za peko.

⚠ Opozorilo – Nevarnost poškodbe in požara!

Vnetljive tekočine se lahko v vroči notranjosti aparata vnamejo (izgorevanje). V posodo za vodo ne vlivajte gorljivih tekočin (npr. alkoholnih pijač). Posodo za vodo polnite le z vodo ali raztopino za odstranjevanje vodnega kamna, ki jo priporočamo mi.

Termometer za peko**⚠ Opozorilo – Nevarnost udara električnega toka!**

Če uporabljate napačen termometer za peko, se lahko poškoduje izolacija pečice. Uporabljajte le termometer za peko, ki je namenjen za uporabo v tej pečici.

Funkcija čiščenja**⚠ Opozorilo – Nevarnost požara!**

- Rzsuti ostanki jedi, maščoba in sok od pečenke se med čiščenjem lahko vnamejo. Vedno, preden zaženete funkcijo čiščenja, odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice. Ne čistite pribora skupaj s pečico.
- Med čiščenjem postane aparat na zunanji strani zelo vroč. Na ročaj vratc nikoli ne obešajte gorljivih predmetov, npr. krp za posodo. Sprednja stran aparata mora biti prosta. Otrokom ne dovolite v bližino.
- Če je tesnilo vratc poškodovano, okoli vratc uhaja veliko toplote. Tesnila ne drgnite in ga ne odstranite. Nikoli ne uporabljajte aparata s poškodovanim tesnilom ali brez tesnila.

⚠ Opozorilo – Resna nevarnost za zdravje!

Med čiščenjem se aparat močno segreje. Premaz proti prijemanju na pekačih in modelih se uniči in razvijejo se strupeni plini. Ko uporabljate funkcijo čiščenja, skupaj s pečico nikoli ne čistite pekačev in modelov s premazom proti prijemanju. Na splošno ne čistite pribora skupaj s pečico.

⚠ Opozorilo – Nevarnost za zdravje!

Pri funkciji čiščenja se notranjost pečice segreje na zelo visoko temperaturo, tako da ostanki od pečenja, peke na žaru in peke zgorijo. Pri tem se sproščajo hlapi, ki lahko dražijo sluznico. Med funkcijo čiščenja izdatno zračite kuhinjo. Ne zadržujte se dolgo v prostoru. Otrokom in domačim živalim ne dovolite v bližino. To navodilo upoštevajte tudi, ko nastavite poznejši čas izvajanja funkcije z zamaknjenim koncem delovanja.

⚠ Opozorilo – Nevarnost opeklin!

- Notranjost pečice se med funkcijo čiščenja zelo segreje. Nikdar ne odpirajte vratc aparata. Počakajte, da se aparat ohladi. Otrokom ne dovolite v bližino.
- ⚠ Med čiščenjem postane aparat na zunanji strani zelo vroč. Ne dotikajte se vratc aparata. Počakajte, da se aparat ohladi. Otrokom ne dovolite v bližino.

Vzroki poškodb

Splošno


Pozor!

- Pribor, folija, papir za peko ali posoda na dnu pečice: Ne polagajte pribora na dno pečice. Dna notranjosti pečice ne pokrivajte s folijo (ne glede na vrsto) ali s papirjem za peko. Pri temperaturi nad 50 °C ne postavljajte posode na dno notranjosti pečice. Toplota zastaja. Čas peke se spremeni in poškoduje se emajl.
- Aluminijasta folija: aluminijasta folija v pečici ne sme priti v stik s steklom v vratcih. Tako lahko namreč na steklu vratc nastanejo trajna obarvanja.
- Silikonski modeli: ne uporabljajte pekačev iz silikona ali folij za peko, pokrovov ali pribora, ki vsebuje silikon. Senzor za peko se lahko poškoduje. Lahko uporabljate papir za peko, premazan s silikonom.
- Voda v vroči pečici: Nikoli ne vlivajte vode v vročo pečico. Nastane para. Zaradi temperaturnih razlik se lahko emajl poškoduje.
- Vlaga v notranjosti aparata: daljša prisotnost vlage v notranjosti aparata lahko vodi do korozije. Po uporabi je treba notranjost aparata posušiti. Vlažnih živil ne shranjujte dlje časa v zaprtem aparatu. V notranjosti aparata ne shranjujte živil.
- Ohlajevanje z odprtimi vrati aparata: po obratovanju z visokimi temperaturami se naj notranji prostor ohlajuje samo z zaprtimi vrati. Med vrata aparata ne ukleščite predmetov. Tudi če so vrata odprta samo za špranjo, se lahko sosednje sprednje plošče pohištva poškodujejo. Notranji prostor pustite, da se suši odprt samo, če je bilo med obratovanjem prisotno veliko vlage.
- Sadni sok: Pri zelo sočnem sadnem pecivu pekača ne oblagajte preobilno. Sadni sok, ki kaplja s pekača, pušča madeže, ki jih ni mogoče odstraniti. Če je mogoče, uporabite globljo univerzalno ponev.
- Čistilo za pečice: čistila za pečice nikoli ne uporabite v topli pečici. Emajl se lahko poškoduje. Pred naslednjim segrevanjem odstranite vse ostanke iz notranjosti pečice in z vrat aparata.
- Močno umazano tesnilo: če je tesnilo močno umazano, se vrata aparata pri delovanju ne zaprejo več pravilno. Lahko se poškodujejo sprednje strani pohištva v bližini. Tesnilo mora biti vedno čisto. Nikoli ne uporabljajte aparata s poškodovanim tesnilom ali brez tesnila.
- Vratca aparata niso sedež ali odlagalna površina: Na vratcih aparata ne smete stati, sedeti ali viseti. Na vratca aparata ne odlagajte posode ali pribora.
- Vstavite pribor: Glede na tip aparata lahko pribor pri zapiranju vratc aparata razpraska steklo vratc. Pribor v notranjost aparata vedno vstavite do prislona.
- Transport aparata: Aparata ne nosite ali držite za ročaj vratc. Ročaj vratc ne bo vzdržal teže aparata in se lahko zlomi.

Mikrovalovna pečica

Pozor!

- Tvorjenje isker: kovine, npr. žlica v kozarcu, morajo biti od sten notranjega prostora in vrat oddaljene vsaj 2 cm. Iskre lahko poškodujejo notranje steklo na vratih.
- Kombiniranje pribora: rešetke ne kombinirajte z univerzalnim pekačem. Če ju vstavite neposredno eden nad drugega, lahko nastanejo iskricice. Vedno ju vstavite na dve ločeni višini.
- Zgolj funkcija mikrovalovne pečice: ko aparat deluje samo v funkciji mikrovalovne pečice, uporaba univerzalnega pekača in pekača ni primerna. Nastanejo lahko iskre in notranjost aparata se lahko poškoduje. Kot odlagalno površino uporabite priloženo rešetko ali pa mikrovalovno pečico uporabite v kombinaciji z drugim načinom gretja.
- Aluminijaste posode: v aparatu ne uporabljajte aluminijastih posod. Aparat se zaradi nastanka isker lahko poškoduje.
- Obratovanje mikrovalovne pečice brez jedi: delovanje aparata brez jedi v notranjem prostoru lahko povzroči preobremenitev. Mikrovalovne pečice ne zaženite brez jedi v notranjem prostoru. Izjema je kratki preizkus za posodo. → "Mikrovalovna pečica" na strani 25

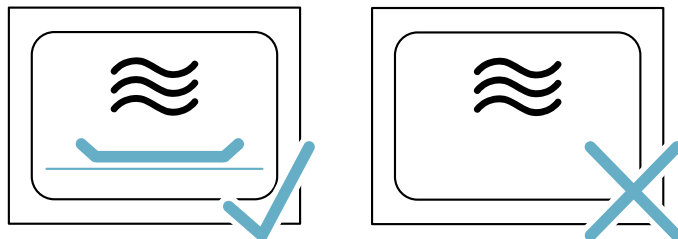

- Pokovka iz mikrovalovne pečice: nikdar ne nastavite previsoke moči mikrovalov. Uporabite največ 600 vatov. Vrečko s pokovko je treba vedno položiti na stekleni krožnik. Vratna plošča lahko zaradi prekomerne obremenitve izskoči.

Ta aparat ustreza standardu EN 55011 oz. CISPR 11. Izdelek sodi v skupino 2, razred B.

Skupina 2 pomeni, da so mikrovalovne pečice izdelane za segrevanje živil. Razred B pomeni, da je aparat primeren za uporabo v zasebnem gospodinjstvu.

Para

Pozor!

- Modeli za peko: posoda mora biti odporna na vročino in paro. Modeli iz silikona niso primerni za kombinirano delovanje s paro.
- Rjasta posoda: ne uporabljajte rjaste posode. Že majhne rjaste površine lahko privedejo do korozije v notranjosti aparata.
- Tekočine, ki kapljajo od jedi: ko kuhate s soparo in s pladnjem za kuhanje s soparo z luknjicami vedno pod pladenj vstavite še pekač, univerzalni pekač ali pladenj za kuhanje s paro brez luknjic. Tekočina, ki kaplja od priprave, se bo nabrala v njih.
- Vročna voda v rezervoarju za vodo: vroča voda lahko poškoduje sistem za dovajanje pare. V rezervoar za vodo polnite izključno mrzlo vodo.



- Škoda na emajlu: če na dnu notranjosti aparata stoji voda, ne zaženite pečice. Pred zagonom pobrišite vodo na dnu pečice.
- Raztopina za odstranjevanje vodnega kamna: raztopina ne sme priti v stik z upravljalnim poljem ali drugimi površinami aparata. Tako lahko poškodujete površine. Če do tega vseeno pride, raztopino za odstranjevanje vodnega kamna takoj odstranite z vodo.
- Čiščenje posode za vodo: posode za vodo ne čistite v pomivalnem stroju. Tako se lahko posoda za vodo poškoduje. Posodo za vodo očistite z mehko krpo in s čistilnim sredstvom, ki ga lahko kupite v trgovini.

Varstvo okolja



Vaš novi aparat je še posebej varčen. Tu izveste, kako lahko pri uporabi aparata prihranite še več elektrike in kako aparat na pravilen način odstranite.

Varčevanje z energijo



- Aparat predgrejte le, če je tako navedeno v receptu ali v preglednicah v navodilih za uporabo.
- Pustite, da se zamrznjena živila odtajajo, preden jih daste v pečico.

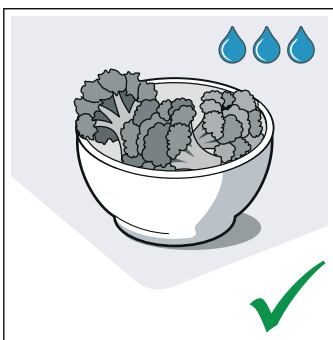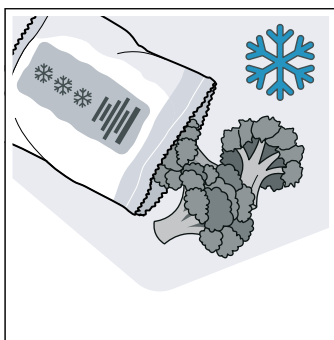



- Uporabljajte temne, črno lakirane ali emajlirane pekače. Taki pekači posebej dobro sprejemajo toploto.

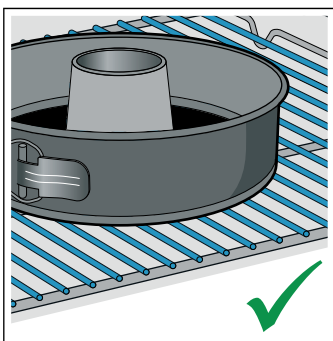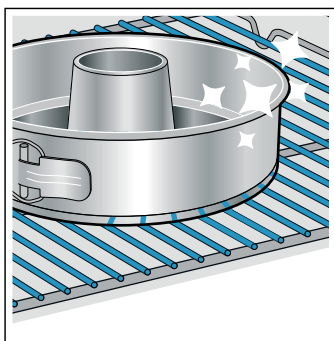



- Pribor, ki ga ne uporabljate, vzemite iz pečice.

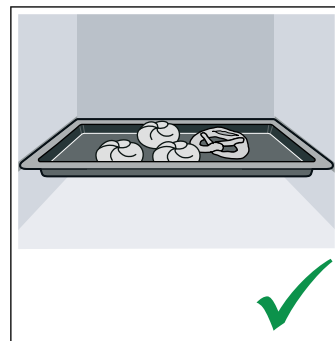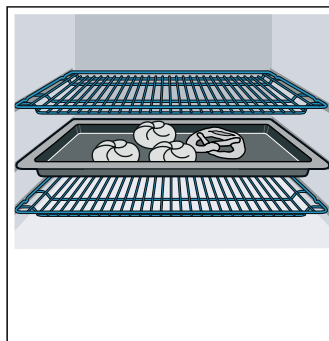

- Vrata med delovanjem aparata odpirajte kar se da poredko.

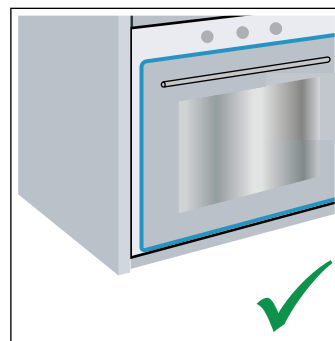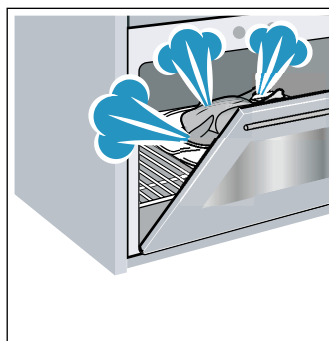

- Priporočamo, da več kolačev pečete enega za drugim. Notranjost pečice je še topla. Zaradi tega se skrajša čas peke za drugi kolač. V pečico lahko tudi hkrati vstavite 2 podolgovata pekača enega poleg drugega.

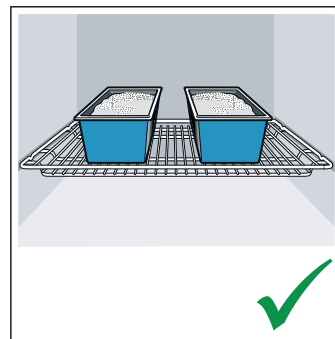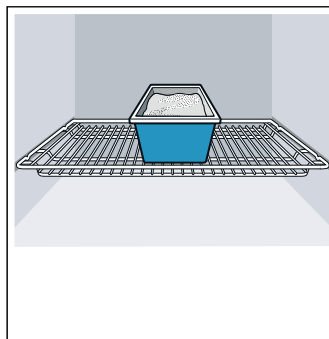

- Pri daljšem času priprave lahko aparat izključite 10 minut pred koncem časa priprave in izkoristite preostalo toploto, da jed spečete do konca.

Okolju prijazno odstranjevanje

Embalažo odstranite na okolju prijazen način.



Ta aparat je označen v skladu z evropsko direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opre (OEEO).



Ta direktiva določa vračanje in recikliranje odsluženih naprav v celotni Evropski uniji.

Spoznajte svoj aparat


V tem poglavju vam bomo razložili prikaze in upravljalne elemente. Poleg tega boste spoznali različne funkcije svojega aparata.

Opomba: Glede na vrsto aparata so možni odkloni pri barvah in podrobnostih.

Upravljalno polje

S tipkami, polji na dotik, zasloni na dotik in upravljalnim obročem lahko na upravljalnem polju nastavite najrazličnejše funkcije. Zaslon prikazuje trenutne nastavitve.

Pregled prikazuje upravljalno polje, ko je aparat vključen in prikazan prikaz menija.

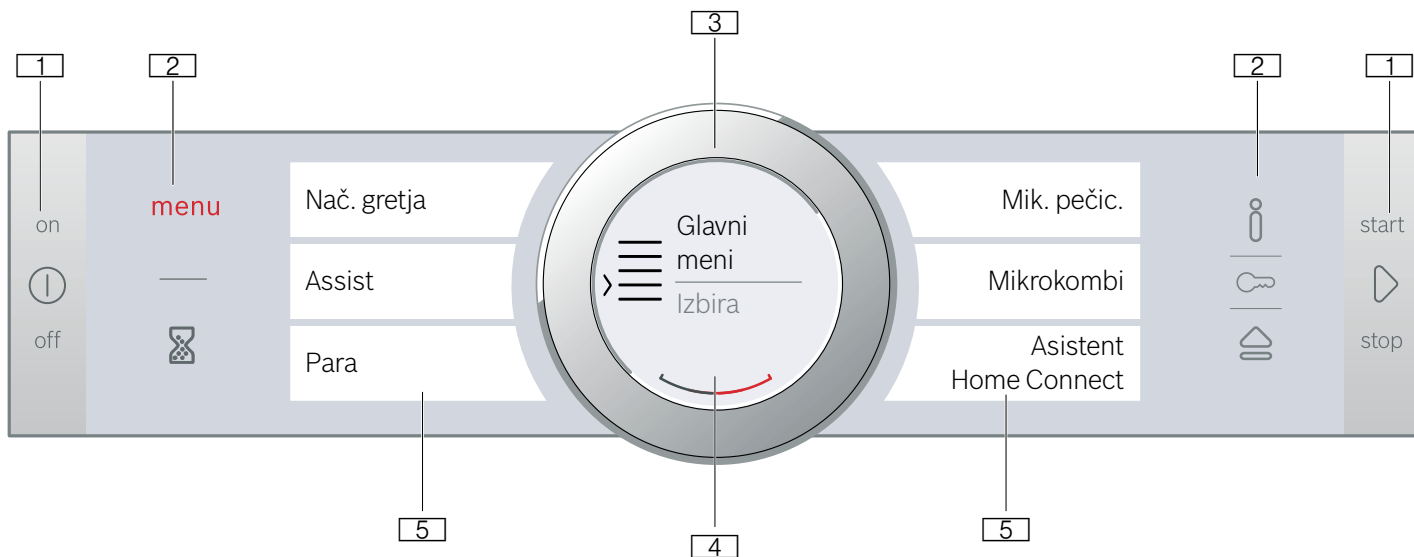

1 Tipke

Tipki levo in desno od vrtljivega izbirnega gumba na upravljalnem polju lahko pritisnete. Pritisnite tipko za aktivacijo. Pri aparatih, ki nimajo sprednje plošče iz nerjavnega jekla, sta tudi ti dve tipki polji na dotik brez pritiska.

2 Polja na dotik

Pod temi polji na dotik so nameščeni senzorji. Pritisnite samo na posamezni simbol za izbiro funkcije.

3 Upravljalni obroč

Upravljalni obroč je nameščen tako, da ga lahko neomejeno obračate v levo ali desno. Narahlo pritisnite in ga s prstom prestavite v zeleno smer.

4 Prikazovalnik

Na prikazovalniku si lahko ogledate trenutne nastavljene vrednosti, možnosti izbire ali pa opozorilna besedila.

5 Zasloni na dotik




Na zaslonih na dotik lahko vidite trenutne možnosti izbire. Te lahko na njih neposredno izberete, in sicer tako, da pritisnete na ustrezno polje z besedilom. Glede na izbiro se spreminjajo polja z besedilom.

Upravljalni elementi

Posamezni upravljalni elementi so prilagojeni na posamezne funkcije vašega aparata. Tako lahko vaš aparat preprosto in neposredno nastavite.

Tipke in polja na dotik

Pomen različnih tipk in polj na dotik so na kratko razloženi tukaj.

Simbol	Pomen	
Tipke		
	on/off	Vklop in izklop aparata
	start/stop	Zagon in prekinitev ali preklic delovanja z dolgim pritiskom (pribl. 3 sek.)
Polja na dotik		
menu	Meni	Odpiranje menija za načine delovanja
	Alarm	Izbira alarma
	Informacije	Prikaz opomb
	Otroško varovalo	Vklop in izklop otroškega varovala z dolgim pritiskom (pribl. 4 sek.)
	Odpiranje upravljalne plošče	Polnjenje ali praznjenje posode za vodo

Upravljalni obroč

Z upravljalnim obročem spremenite nastavitvene vrednosti, ki se prikažejo na zaslonu.

Upravljalni obroč uporabite tudi, ko se želite pomakniti v izbirne sezname na zaslonih na dotik.


Ko dosežete prvo ali zadnjo točko, morate pri večini izbirnih seznamov obroč ponovno zavrteti nazaj.

Prikazovalnik

Prikazovalnik je razdeljen tako, da si lahko vse informacije preberete na enem mestu, v vsaki situaciji.

Vrednost, ki jo lahko nastavite, je prikazana v ospredju in z belo pisavo. Vrednost v ozadju je prikazana v sivi barvi.

Ospredje	Vrednost v ospredju lahko neposredno spremenite, ne da bi jo prej izbrali. Po zagonu delovanja je v ospredju vedno temperatura ali stopnja. Bela linija je tudi linija segrevanja, ki se rdeče polni. Opomba: Ko je vključena funkcija mikrovalovne pečice, je v ospredju trajanje. Linija segrevanja se ne prikaže.
Povečava	Dokler z upravljalnim obročem spreminjate vrednost v ospredju, bo povečano prikazana le ta vrednost.

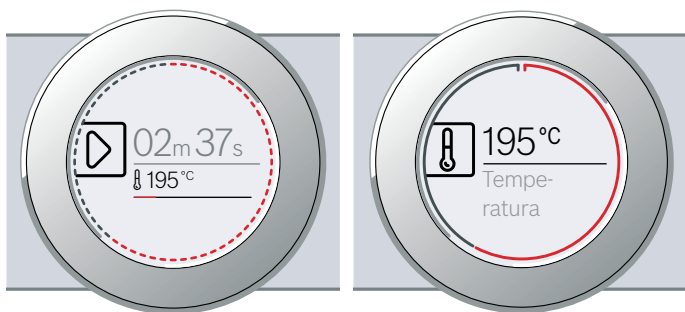

Linija kroga

Na zunanem robu zaslona je nameščena linija kroga.

Če boste spremenili eno vrednost, boste lahko na liniji kroga odčitali, kje znotraj izbirnega seznama se nahajate. Glede na nastavitveno območje je linija kroga neprekinjena ali pa razdeljena v segmente, odvisno od dolžine izbirnega seznama.

Med delovanjem se linija kroga polni z rdečo barvo v presledkih po eno sekundo. Po vsaki polni minuti se segmenti polnijo od začetka. Pri trajanju, ki se odšteva, vsako sekundo ugasne en segment.

Prikaz temperature

Po vklopu načina delovanja se bo na zaslonu grafično prikazala trenutna temperatura v pečici.

Linija segrevanja	Bela linija pod temperaturo se rdeče polni od leve proti desni, in sicer skladno s segrevanjem pečice. Če ste uporabili predgrevanje, je najbolje, da vstavite jed v pečico, ko je linija v celoti obarvana rdeče. Pri nastavitvenih stopnjah, npr. stopnjah žara, se linija segrevanja takoj obarva rdeče.
Prikaz preostale toplote	Ko je aparat izključen, prikazuje linija kroga preostalo toploto v pečici. Nižja kot je preostala toplota v pečici, temnejša postane linija kroga, na določeni točki pa popolnoma izgine.

Opomba: Zaradi toplotne vztrajnosti se lahko prikazana temperatura razlikuje od dejanske temperature v pečici.

Zasloni na dotik

Zasloni na dotik so istočasno prikazi in upravljalni elementi. Kažejo, kaj lahko izberete v sklopu določene funkcije in kaj je že nastavljeno. Če želite izbrati funkcijo, preprosto pritisnite na polje z besedilom.

Rdeča, navpična črtica ob strani kaže, katero funkcijo ste izbrali. Pripadajoča vrednost je na zaslonu prikazana v ospredju.

Majhna, rdeča puščica ob strani polja z besedilom kaže, na katere funkcije se lahko pomaknete v smeri nazaj ali naprej.

Temperatura

< Način gretja
Vroči zrak 4D

Načini delovanja

Aparat nudi najrazličnejše načine delovanja, ki vam olajšajo upravljanje aparata.

Natančnejši opisi so vam na voljo v ustreznih poglavjih.















Način delovanja	Uporaba
Načini gretja → "Upravljanje aparata" na strani 18	Različni, dovršeni načini gretja vam omogočajo optimalno pripravo jedi.
Pomoč → "Jedi" na strani 42	Ustrezne nastavitvene vrednosti so za veliko jedi že nastavljene.
Para → "Para" na strani 21	Različni, dovršeni načini gretja s paro vam omogočajo optimalno pripravo jedi.
Funkcija mikrovalovne pečice → "Mikrovalovna pečica" na strani 25	S funkcijo mikrovalovne pečice lahko jedi hitreje pripravite, pogrejete ali odtajate.
Mikrokombi → "Mikrovalovna pečica" na strani 25	S to funkcijo lahko delovanju funkcije mikrovalovne pečice dodatno priključite še en način gretja.
Pomočnik Home Connect → "Home Connect" na strani 31	S to funkcijo lahko pečico povežete z mobilno napravo.
Čiščenje → "Funkcija čiščenja" na strani 34	Za čiščenje so na voljo različne funkcije čiščenja: piroliza, odstranjevanje vodnega kamna in sušenje.
Osnovne nastavitve → "Osnovne nastavitve" na strani 29	Osnovne nastavitve aparata lahko po želji prilagodite.

Načini gretja

Da boste vedno izbrali pravi način gretja za svojo jed, so vam tu na voljo informacije o razlikah in področjih uporabe.

Simboli pri posameznih načinih gretja pomagajo pri prepoznavanju.

Če je nastavljena temperatura nad 275 °C in stopnja žara 3, jo aparat po pribl. 40 minutah zniža na pribl. 275 °C oz. na stopnjo žara 1.

Način gretja	Temperatura	Uporaba
 4D vroč zrak *	30–275 °C	Za peko in pečenje na eni ali več ravneh. Ventilator enakomerno razporeja toploto okroglega grelnika, ki je nameščen na zadnji steni.
 Zgornji/spodnji grelnik *	30–300 °C	Za tradicionalno peko in pečenje na eni ravni. Posebno primerno za pecivo s sočnim nadevom. Spodnji in zgornji grelnik delujeta enakomerno.
 Vroč zrak Eco	30–275 °C	Za nežno pripravo izbranih jedi na eni ravni brez predgretja. Ventilator razporeja toploto okroglega grelnika na zadnji steni v notranjosti pečice. Ta način gretja je najučinkovitejši pri temperaturi od 125 do 275 °C. Ta način gretja se uporablja za določanje porabe energije v načinu s kroženjem zraka in energijskega razreda.
 Zgornje/spodnje gretje Eco	30–300 °C	Za nežno pripravo izbranih jedi. Delujeta zgornji in spodnji grelnik. Ta način gretja je najučinkovitejši pri temperaturi od 150 do 250 °C. Ta način gretja se uporablja za določanje porabe energije v običajnem načinu.
 Žar s kroženjem zraka *	30–300 °C	Za peko perutnine, celih rib in večjih kosov mesa. Izmenično se vklapljata in izklapljata grelnik za žar in ventilator. Ventilator vrtniči vroč zrak okrog jedi.
 Žar, velika površina	Stopnje žara: 1 = nizka 2 = srednja 3 = visoka	Za peko tankih živil (npr. zrezki, klobasice in toast) na žaru ter za gratiniranje. Segreje se celotna površina pod žarom.
 Žar, majhna površina	Stopnje žara: 1 = nizka 2 = srednja 3 = visoka	Za peko majhnih količin zrezkov, klobasic ali toasta na žaru in za gratiniranje. Segreje se srednja površina pod žarom.
 Stopnja za pico	30–275 °C	Za pripravo pic in jedi, ki jih je treba peči od spodaj. Delujeta spodnji grelnik in okrogli grelnik v zadnji steni.
 Intenzivno gretje	30–300 °C	Za jedi s hrustljavim dnom. Vročina prihaja od zgoraj in posebej močno od spodaj.
 Počasna peka	70–120 °C	Primerna za pazljivo in počasno peko že popečenih, mehkih kosov mesa v odprti posodi. Spodnji in zgornji grelnik delujeta enakomerno pri nižji temperaturi.
 Spodnji grelnik	30–250 °C	Za pripravo v vodni kopeli in za naknadno peko. Deluje spodnji grelnik.
 Sušenje	30–80 °C	Za sušenje zelišč, sadja in zelenjave.
 Hranjenje jedi toplih *	60–100 °C	Za hranjenje pripravljenih jedi na toplem.
 Predgretje posode	30–70 °C	Za segrevanje posode.



* Priprava s pomočjo pare je pri tem načinu gretja mogoča (delovanje le s polno posodo za vodo)

Predlagane vrednosti

Za vsak način gretja aparat predlaga temperaturo ali stopnjo. Te lahko prevzamete ali spremenite na posameznem območju.

Para

Da boste vedno izbrali pravi način gretja s paro za vašo jed, so vam tu na voljo informacije o razlikah in področjih uporabe.

Način gretja	Temperatura	Uporaba
 Pogrevanje	80–180 °C	Za jedi na krožniku in pekarske izdelke Pripravljene jedi se nežno pogrejejo. Zaradi dodajanja pare se jedi ne izsušijo.
 Funkcija vzhajanja testa	30–50 °C	Za kvašeno in kisló testo Testno vzhaja veliko hitreje kot pri sobni temperaturi. Površina testa se ne izsuši.

Mikrovalovna pečica

Da boste vedno uporabili ustrezno moč mikrovalov, vam je tu na voljo pregled različnih področij uporabe.

Moči mikrovalov so stopnje in ne ustrezajo vedno točnemu številu vatov, ki jih naprava uporablja.

Stopnja moči mikrovalov	maksimalen čas trajanja	Uporaba
90 W	1 ura 30 minut	Za odtajevanje občutljivih jedi.
180 W	1 ura 30 minut	Za odtajevanje in naknadno pripravo.
360 W	1 ura 30 minut	Za pripravo mesa in pogrevanje občutljivih jedi.
600 W	1 ura 30 minut	Za pogrevanje in pripravo jedi.
Največja moč v W	30 minut	Za pogrevanje tekočin.

Mikrokombi

Z mikrovalovno pečico lahko kombinirate izbor načinov gretja. Aparat greje, istočasno je dodatno vključena še funkcija mikrovalovne pečice. Tako bodo jedi hitreje pripravljene.

Primerne so stopnje moči mikrovalov med 90 in 360 W.

Dodatne informacije

V večini primerov vam aparat nudi opombe in dodatne informacije o pravkar izvedenem dejanju.

Pritisnite na polje **i**. Opomba se za nekaj sekund prikaže na prikazovalniku. Pri daljših opombah lahko s pomočjo upravljalnega obroča prelistate do konca.

Nekatere opombe se prikažejo samodejno, npr. za potrditev, kot poziv ali opozorilo.

Funkcije notranjega prostora

Funkcije v notranjosti pečice olajšajo obratovanje aparata. Tako se npr. notranjost v celoti razsvetli, hladilni ventilator pa varuje aparat pred pregrevanjem.

Odpiranje vratc aparata

Če boste vratca aparata odprli med delovanjem, se bo to ustavilo. Ko zaprete vratca, aparat deluje naprej.

Opomba: Če uporabljate način delovanja "Mikrovalovna pečica", morate po zapiranju vrat delovanje ponovno sprožiti s tipko start/stop **D**. S tem povezane osnovne nastavitve je mogoče spremeniti. → "Osnovne nastavitve" na strani 29

Osvetlitev notranjosti pečice

Če boste odprli vratca aparata, se bo vključila osvetlitev notranjost. Če so vratca odprta dlje kot pribl. 15 minut, se osvetlitev notranjosti spet izključi.

Pri večini načinov delovanja se osvetlitev notranjosti vključi takoj, ko zaženete obratovanje. Ko je delovanje zaključeno, se osvetlitev izključi.

Opomba: V osnovnih nastavitvah lahko določite, da se osvetlitev notranjosti pri delovanju ne vključi.

→ "Osnovne nastavitve" na strani 29

Hladilni ventilator

Hladilni ventilator se po potrebi vključi in izključi. Topel zrak odteka nad vratci.

Pozor!


Ne prekrijte prezračevalne reže. Tako se namreč aparat lahko pregreje.

Da se po delovanju pečica čim hitreje ohladi, hladilni ventilator deluje naprej.

Opomba: V osnovnih nastavitvah lahko nastavite, koliko časa hladilni ventilator še deluje. → "Osnovne nastavitve" na strani 29

Posoda za vodo

Aparat je opremljen s posodo za vodo. Posoda za vodo je za upravljalno ploščo. Za programe s paro z vodo napolnite posodo za vodo. → "Para" na strani 21

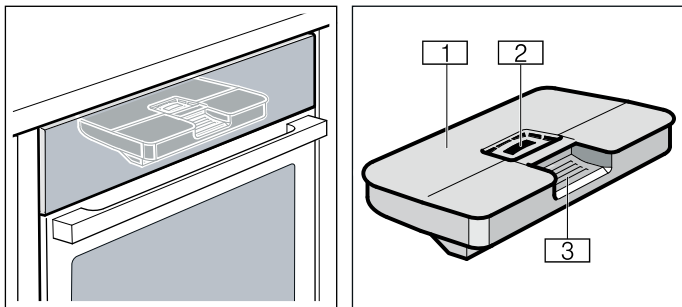

- 1 Pokrov posode za vodo
- 2 Odprtina za polnjenje
- 3 Ročaj za izvzemanje in vstavljanje posode za vodo

Pribor

Vašemu aparatu je priložen raznolik pribor. Tukaj si lahko preberete informacije o priloženem priboru in njegovi pravilni uporabi.

Priložen pribor

Vaš aparat je opremljen z naslednjim priborom:

	<p>Rešetka Za posodo in pekače za kolače ter narastke. Za pečenke, jedi na žaru in globoko zamrznjene jedi. Rešetka je primerna za delovanje s funkcijo mikrovalovne pečice.</p>
	<p>Univerzalni pekač Za sočne kolače, pecivo, globoko zamrznjene jedi in večje pečenke. Uporabljate ga lahko tudi kot posodo za prestrezanje maščobe, če pripravljate jedi neposredno na rešetki.</p>
	<p>Pekač Za peciva v pekaču in drobno pecivo.</p>
	<p>Termometer za peko Omogoča natančno peko. Uporaba je opisana v ustreznem poglavju. → "Termometer za peko" na strani 27</p>

Uporabljajte le originalni pribor. Ta je namreč posebej usklajen z vašim aparatom.

Pribor lahko dokupite pri servisni službi, v specializiranih trgovinah ter prek spleta.

Opomba: Ko se pribor segreje, lahko spremeni obliko. To ne vpliva na delovanje. Ko se ponovno ohladi, deformacija izgine.

Mikrovalovna pečica


Za uporabo aparata zgolj s funkcijo mikrovalovne pečice je primerna le priložena rešetka. Univerzalni pekač ali pekač lahko povzroči iskre in poškodbe notranjosti aparata.

Pri delovanju v kombinaciji z mikrovalovno pečico ali načinom delovanja "Jedi" lahko uporabite tudi univerzalni pekač, pekač ali drug priložen pribor.

Vstavljanje pribora

V notranjosti pečice je 5 višin za vstavljanje pribora. Višine za vstavljanje pribora se štejejo od spodaj navzgor.

Pri nekaterih aparatih je v notranjosti pečice najvišja višina označena s simbolom za žar.

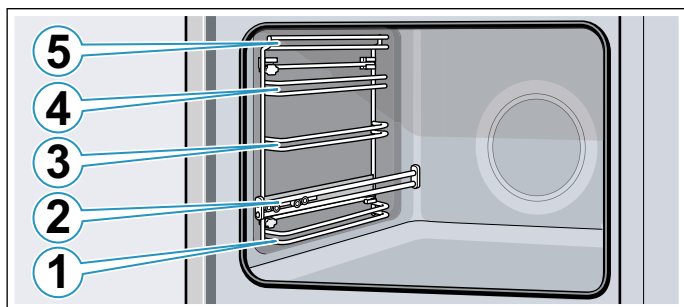


Na višinah za vstavljanje pribora 1, 3, 4 in 5 vedno potisnite pribor med obe vodili določene višine.

Pribor je mogoče izvleči do približno polovice, ne da bi se pribor pri tem prevrnil. Pri izvlečnih vodilih na višini 2 lahko pribor dodatno izvlečete.

Pazite, da je pribor nameščen za spono **a** na izvlečnem vodilu.

Primer na sliki: univerzalni pekač

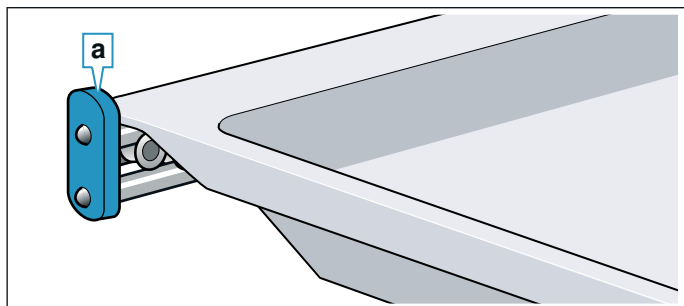


Opombe

- Pazite, da je pribor ob vstavljanju v notranjost aparata vedno pravilno obrnjen.
- Pribor vedno do konca potisnite v notranjost aparata tako, da se ne dotika vratc aparata.

Funkcija zaskočke


Pribor je mogoče izvleči približno do polovice, dokler se ne zaskoči. Ta funkcija preprečuje, da bi se pribor prevrnil, ko ga jemljete iz pečice. Da funkcija zaščite pred prevračanjem deluje, morate pribor pravilno vstaviti v pečico.

Ko vstavljate rešetko, pazite, da je zatič **a** na zadnji strani in da je obrnjen navzdol. Napis „Microwave“ mora biti spredaj, izboklina pa mora biti obrnjena navzdol.

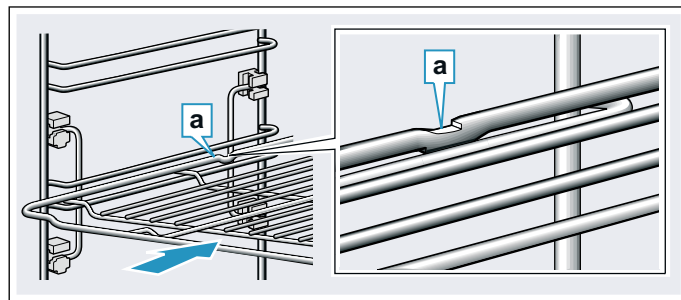

Ko vstavljate pekače, pazite, da je zareza **a** na zadnji strani in da je obrnjena navzdol. Poševni del pribora **b** mora biti spredaj obrnjen proti vratom aparata.

Primer na sliki: univerzalni pekač

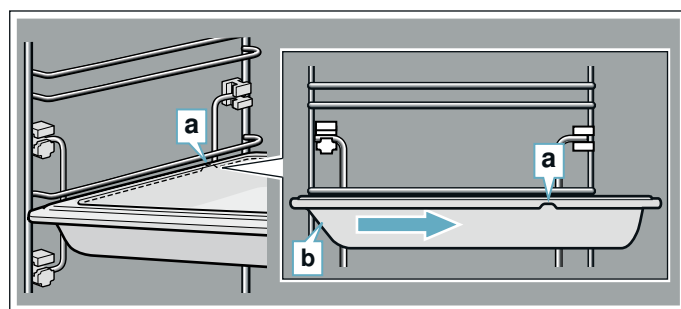

Dodatni pribor

Dodatni pribor lahko kupite pri servisni službi ali na spletu. Obsežno ponudbo pribora za vaš aparat najdete tudi v naših prosepkih in na internetu.

Razpoložljivost in možnost naročanja prek spleta se razlikujeta glede na državo. Prosimo, preverite v prodajni dokumentaciji.

Opomba: Vsak dodatni pribor ni primeren za vse aparate. Pri nakupu vedno sporočite točno oznako aparata (št. E). → "Servisna služba" na strani 42

Dodaten pribor

Rešetka

Za posodo, modele za peciva in narastke ter za pečenke in meso za peko na žaru.

Univerzalni pekač

Za sočne kolače, pecivo, globoko zamrznjene jedi in večje pečenke. Uporablja ga lahko tudi kot posodo za prestrezanje maščobe, če pripravljate jedi neposredno na rešetki.

Plitvi pekač

Za pecivo v pekaču in drobno pecivo.

Rešetka za pekač

Za meso, perutnino in ribe.

Vstavi se v univerzalni pekač za prestrezanje maščobe, ki kaplja, in mesnega soka.

Univerzalni pekač s prevleko, ki preprečuje prijemanje

Za sočne kolače, pecivo, globoko zamrznjene jedi in večje pečenke. Pecivo in pečenke se lažje ločijo od pekača.

Plitvi pekač s prevleko, ki preprečuje prijemanje

Za pecivo v pekaču in drobno pecivo. Pecivo se lažje loči od pekača.

Profesionalni pekač z vstavno rešetko

Za pripravo velikih količin.

Pokrov za profesionalni pekač

S pokrovom postane profesionalni pekač profesionalna posoda za peko.

Pekač za pice

Za pice in velike okrogle kolače.

Vstavek za pečenje na žaru

Za peko na žaru namesto rešetke ali kot zaščita proti brizganju. Uporabljajte ga le v univerzalnem pekaču.

Kamnita plošča za peko

Za doma pečen kruh, žemljice in pice s hrustljavim dnom. Kamnito ploščo za peko je treba vnaprej segreti na priporočeno temperaturo.

Steklen pekač (5,1 l)

Za pražene jedi in narastke. Posebno primeren za način delovanja „Jedi“.

Steklena posoda

Za velike pečenke, sočne kolače in narastke.

Steklen pekač

Za narastke, zelenjavne jedi in pecivo.

Okrasne letve

Za prekritje polic pohištva in osnovne plošče aparata.

Pred prvo uporabo

Preden boste lahko vaš nov aparat uporabili, morate določiti nekatere nastavitve. Poleg tega očistite notranjost aparata in pribor.

Pred prvo uporabo

Pred prvo uporabo se pri vodovodnem podjetju pozanimajte, kakšna je trdota vode v vodovodu.

Da vas lahko aparat zanesljivo spomni na naslednje odstranjevanje vodnega kamna, morate pravilno nastaviti trdoto vode.

Pozor!

- Poškodbe aparata zaradi uporabe neustreznih tekočin. Ne uporabljajte destilirane vode, vodovodne vode z visoko vsebnostjo klora (> 40 mg/l) ali drugih tekočin. Uporabljajte izključno svežo, hladno vodovodno vodo, zmehčano vodo ali negazirano mineralno vodo.
- Možne so motnje v delovanju pri uporabi filtrirane ali demineralizirane vode. Čeprav je rezervoar za vodo poln, aparat lahko zahteva, da dolijete vodo, ali pa se delovanje s paro po pribl. 2 minutah prekine. V tem primeru filtrirani ali demineralizirani vodi dodajte ustekleničeno negazirano mineralno vodo v razmerju 1 proti 1.

Opombe

- Če je v vodi veliko apnenca, priporočamo uporabo zmehčane vode.
- Če uporabljate izključno zmehčano vodo, lahko trdoto vode nastavite na „zmehčana“.
- Če uporabljate mineralno vodo, nastavite trdoto vode na „4 zelo trda“.
- Če uporabljate mineralno vodo, mora biti negazirana.

Trdota vode	Nastavitev
0	00 zmehčana
1 (do 1,3 mmol/l)	01 mehka
2 (1,3–2,5 mmol/l)	02 srednja
3 (2,5–3,8 mmol/l)	03 trda
4 (nad 3,8 mmol/l)	04 zelo trda

Prvi zagon

Po priključitvi na elektriko ali izpadu električne energije se na prikazovalniku prikažejo nastavitve za prvi zagon. Preden se bo poziv prikazal, lahko preteče nekaj sekund.

Opomba: Te nastavitve lahko vedno spremenite v osnovnih nastavitvah. → "Osnovne nastavitve" na strani 29

S Home Connect

Nastavitve lahko spreminjate na aparatu ali z aplikacijo Home Connect na vaši mobilni napravi.

1. Dotaknite se polja z besedilom „S Home Connect“.
2. Sledite navodilom v poglavju Home Connect. → *"Home Connect" na strani 31*

Na aparatu

Na aparatu izvedite naslednje prve nastavitve:

Nastavitev jezika

Najprej se pojavi jezik. Aparat je tovarniško nastavljen na nemščino.

1. Z upravljalnim obročem nastavite zelen jezik.
2. Za potrditev pritisnite na naslednje polje z besedilom.
Prikaže se naslednja nastavev.

Nastavitev ure

Ura začne teči pri 12.00.

1. Pritisnite na polje z besedilom "Čas".
2. Z vrtljivim izbirnim gumbom nastavite čas.
3. Za potrditev pritisnite na naslednje polje z besedilom.
Prikaže se naslednja nastavev.

Nastavitev trdote vode

Tovarniško je nastavljena trdota vode "zelo trda".

1. Z vrtljivim izbirnim gumbom nastavite trdoto vode.
2. Za potrditev pritisnite na polje z besedilom "Končaj nastavitve".

Na zaslonu se prikaže sporočilo, da je prvi zagon aparata zaključen.

Če aparata ne potrebujete, ga izključite s tipko on/off ①.

Čiščenje notranjosti pečice in pribora

Preden v aparatu prvič pripravljate jedi, očistite notranjost aparata in pribor.


Čiščenje notranjosti pečice

Da odstranite vonj po novem izdelku, segrejte prazno in zaprto pečico.

1. Vzemite pribor iz pečice.
2. Iz notranjosti pečice odstranite ostanke embalaže, npr. delce stiropora, in odstranite lepilni trak v aparatu ali na njem.
3. Pred segrevanjem obrišite gladke površine v notranjosti pečice z mehko, vlažno krpo.
4. Vključite aparat s tipko on/off ①.
5. Napolnite rezervoar za vodo. → *"Polnjenje posode za vodo" na strani 22*

6. Nastavite navedeni način gretja, temperaturo in dodajanje pare ter vklopite pečico. → *"Peka v sopari – priprava jedi s pomočjo pare" na strani 21*

Nastavitve

Način gretja	4D vroč zrak  z dodajanjem pare na stopnji 03 (močno)
Temperatura	največ
Trajanje	1 ura

7. Dokler aparat greje, zračite kuhinjo.
8. Po navedenem trajanju izklopite aparat s tipko on/off ①.
9. Počakajte, da se notranjost pečice ohladi.
10. Očistite gladke površine z milnico in vlažno krpo.
11. Izpraznite rezervoar za vodo in osušite notranjost pečice. → *"Po vsakem delovanju s paro" na strani 24*

Čiščenje pribora

Temeljito očistite pribor z milnico in vlažno krpo ali mehko krtačo.

Upravljanje aparata

Upravljalne elemente in njihove načine delovanja ste že spoznali. Zdaj vam bomo razložili, kako lahko svoj aparat nastavite. Izvedeli boste, kaj se dogaja ob vklopu in izklopu in kako lahko nastavite načine delovanja.

Vklop in izklop aparata

Preden lahko na aparatu opravljate nastavitve, ga morate vklopiti.

Opomba: Otroško varovalo in alarm je mogoče nastaviti tudi, ko je aparat izključen. Določeni prikazi in napotki na zaslonu, npr. preostala toplota v pečici, ostanejo vidni tudi, ko je aparat izključen.

Če aparata ne potrebujete, ga izključite. Če dalj časa ničesar ne nastavite, se aparat samodejno izključi.


Vklop aparata

S tipko on/off  aparat vklopite.

Na zaslonu se prikaže Boschev logotip in nato izbirni seznam načinov gretja.

Opomba: V osnovnih nastavitvah lahko nastavite, kateri način delovanja se bo prikazal po vklopu aparata.
→ "Osnovne nastavitve" na strani 29

Izklop aparata

S tipko on/off  aparat izklopite.

Če v tem trenutku deluje kakšna funkcija, bo ta prekinjena.

Na zaslonu se prikaže čas ali po potrebi prikaz preostale toplote.


Opomba: V osnovnih nastavitvah lahko določite, ali bo ura pri izklopljenem aparatu prikazana ali ne.
→ "Osnovne nastavitve" na strani 29


Vklop delovanja

Vsako delovanje morate zagnati s tipko start/stop .

Po zagonu se na zaslonu poleg nastavitve prikaže prikaz časa. Prikazeta se tudi linija kroga in linija segrevanja.

Zaustavitev delovanja

S tipko start/stop  lahko delovanje prekinete in ponovno sprožite.

Če držite tipko start/stop  pritisnjeno pribl. 3 sekunde, se delovanje v celoti zaustavi, nastavitve pa se ponastavijo.

Opomba: Po prekinitvi ali preklicu delovanja lahko hladilni ventilator še naprej obratuje.


Nastavitev načina delovanja

Po vklopu aparata se prikaže nastavljen predlog za način delovanja.

Če želite nastaviti drug način delovanja, to storite s pomočjo menija. Natančnejši opisi posameznih načinov

delovanja so vam na voljo v ustreznih poglavjih.

V osnovi velja:

1. Pritisnite na ustrezno polje z besedilom. V ospredju je prikazana funkcija.
2. Z upravljalnim obročem spremenite izbiro v ospredju.
3. Če je treba, opravite dodatne nastavitve. Za to pritisnite na ustrezno polje z besedilom in spremenite vrednost z upravljalnim obročem.
4. Zaženite s tipko start/stop . Aparat začne z delovanjem.

Nastavitev načina gretja in temperature

Če ni izbran način delovanja "Načini gretja", v meniju pritisnite na polje z besedilom "Načini gretja". Izbirni seznam načinov gretja se pojavi na zaslonih na dotik.


Primer na sliki: vroči zrak Eco  pri 195 °C.


1. Pritisnite na polje z besedilom želenega načina gretja. Po potrebi lahko z vrtljivim izbirnim gumbom preletite izbirni seznam.




Temperatura je v ospredju in v beli barvi.

2. Z vrtljivim izbirnim gumbom nastavite temperaturo.

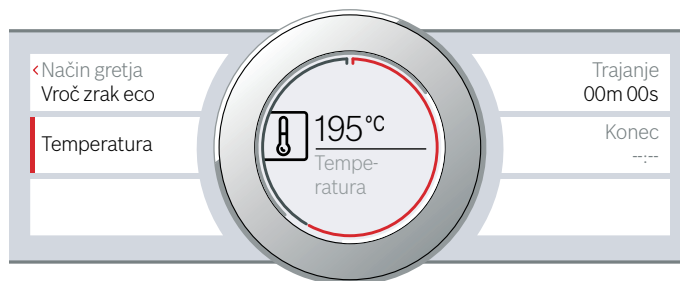

3. Zaženite s tipko start/stop . Čas na zaslonu prikazuje, kako dolgo aparat že deluje.

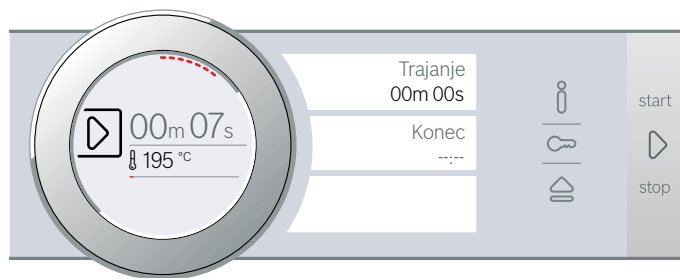


Aparat se začne segrevati.

Ko je jed pripravljena, aparat izključite s tipko on/off .

Opomba: Aparat omogoča tudi nastavitev trajanja in konca delovanja. → "Časovne funkcije" na strani 19

Spreminjanje

Po zagonu ostane temperatura v ospredju. Ko premaknete upravljalni obroč, bo temperatura neposredno spremenjena in prevzeta.




Če želite spremeniti način gretja, prej prekinite delovanje s tipko start/stop  in pritisnite na polje z besedilom načina gretja. Prikaže se izbirni seznam. Pritisnite na zelen način gretja. Na zaslonu se za zelen način gretja prikaže predlagana temperatura.

Opomba: Ko spremenite način gretja, se ponastavijo tudi druge nastavitve.

Hitro segrevanje

Če vključite hitro segrevanje, lahko pri nekaterih načinih gretja skrajšate čas segrevanja.

Primerni načini gretja za hitro segrevanje so:

-  4D-vroči zrak
-  Zgornji/spodnji grelnik
-  Intenzivno gretje

Da boste dosegli enakomeren učinek priprave, vstavite jed in pribor v pečico šele, ko je hitro segrevanje zaključeno.

Nastavitev

Upoštevajte primeren način delovanja in nastavljeno temperaturo, ki naj znaša najmanj 100 °C. V nasprotnem primeru ni mogoče vključiti hitrega segrevanja.

1. Nastavite načina gretja in temperaturo.
2. Pritisnite na polje z besedilom "Hitro segrevanje". V polju z besedilom je napisano "vklop". Na zaslonu se prikaže poziv za potrditev.

Ko je funkcija hitrega segrevanja končana, se zasliši signal, na zaslonu pa se prikaže navodilo. V polju z besedilom je napisano "izklop". Vstavite jed v pečico.




Opomba: Časovna funkcija "Trajanje" se zažene istočasno s hitrim segrevanjem. Trajanje nastavite šele, ko je funkcija hitrega segrevanja končana.


Prekinitev

Če želite prekiniti hitro segrevanje, ponovno pritisnite na polje z besedilom "Hitro segrevanje". V polju z besedilom je napisano "izklop".

Časovne funkcije

Vaš aparat ima različne časovne funkcije.

Časovna funkcija	Uporaba
 Trajanje	Ko se nastavljeno trajanje izteče, aparat samodejno prekine delovanje.
 Konec	Vnesite trajanje in zelen čas konca priprave. Aparat se samodejno zažene, tako da je delovanje končano ob zelenem času.
 Alarm	Alarm deluje kot ura za kuhanje jajc. Deluje neodvisno od delovanja aparata in drugih časovnih funkcij. Po izteku nastavljenega časa se aparat ne vključi in izključi samodejno.

Funkciji "Trajanje" in "Konec" lahko po nastavitvi delovanja prikličete s pomočjo zaslonov na dotik. Alarm ima lastno polje . Mogoče ga je nastaviti kadar koli.

Po izteku trajanja ali časa alarma se oglasi signal. Signal lahko predčasno izključite tako, da pritisnete na polje ali zaslon na dotik.

Opomba: V osnovnih nastavitvah lahko nastavite dolžino signala. → "Osnovne nastavitve" na strani 29

Nastavitev trajanja

Čas priprave za jed lahko nastavite na aparatu. Tako ne bo po pomoti prišlo do prekoračitve časa priprave. Prav tako vam ni treba prenehati z opravljanjem drugih nalog, da bi upravljali aparat.

Nastavitev


Glede na to, v katero smer najprej vrtite vrtljivi izbirni gumb, se trajanje prične pri predlagani vrednosti: levo 10 minut, desno 30 minut.

Trajanje do ene ure je mogoče nastaviti v korakih po eno minuto, zatem v korakih po 5 minut.


Maksimalno je mogoče nastaviti 23 ur in 59 minut.

Primer na sliki: ura je 10.00, trajanje je 45 minut.

1. Nastavite način delovanja in temperaturo ali stopnjo.
2. Pred zagonom pritisnite na polje z besedilom "Trajanje".
Na zaslonu je trajanje prikazano v beli barvi in v ospredju.
3. Z vrtljivim izbirnim gumbom nastavite trajanje.
Čas konca priprave se bo samodejno preračunal.

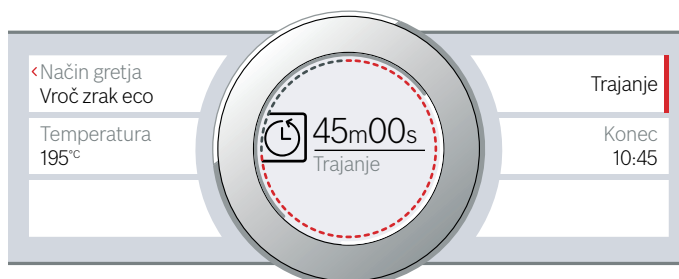

4. Zaženite s tipko start/stop ▷.
Trajanje se začne odštevati.

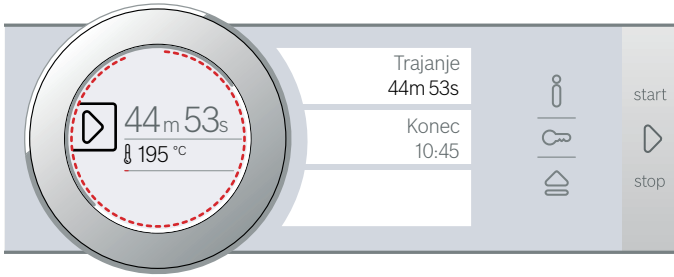

Aparat se začne segrevati.

Ko se trajanje izteče, se zasliši signal. Aparat se ne segreva več. Na zaslonu je prikazano trajanje 00 m 00 s.

S poljem z besedilom "Trajanje" lahko ponovno nastavite trajanje ali pa s tipko start/stop ▷ ponovno sprožite delovanje brez trajanja.

Ko je jed pripravljena, aparat izključite s tipko on/off Ⓞ.

Spremembe in prekinitve

Za spremembo trajanja pritisnite na polje z besedilom "Trajanje". Trajanje je prikazano v beli barvi v ospredju in ga lahko spremenite z upravljalnim obročem. Sprememba bo neposredno prevzeta.

Če želite prekiniti trajanje, ga ponovno nastavite na nič. Ko so nastavitve shranjene, aparat deluje naprej brez trajanja.

Nastavitev konca

Čas, ob katerem se trajanje konča, lahko zamaknete. Tako lahko na primer zjutraj vstavite jed v pečico, pri čemer nastavite trajanje tako, da je jed končana opoldne.

Opombe

- Pazite, da živila ne bodo predolgo v pečici, saj se lahko pokvarijo.
- Če se je delovanje že začelo, ne nastavljajte konca. Rezultat peke ne bi bil več ustrezen.

Nastavitev

Konec trajanja je mogoče premakniti nazaj za maksimalno 23 ur in 59 minut.

Primer na sliki: ura je 10.00, trajanje je nastavljeno na 45 minut in jed naj bi bila pripravljena ob 12.00.


1. Nastavite način delovanja in temperaturo ali stopnjo.
2. Nastavite trajanje.
3. Pred zagonom pritisnite na polje z besedilom "Konec".

Na zaslonu je preračunan končni čas prikazan v beli barvi in v ospredju.

4. Z vrtljivim izbirnim gumbom zamaknite končni čas.



5. Zaženite s tipko start/stop ▷.
Na zaslonu je prikazan čas, ob katerem se aparat zažene.

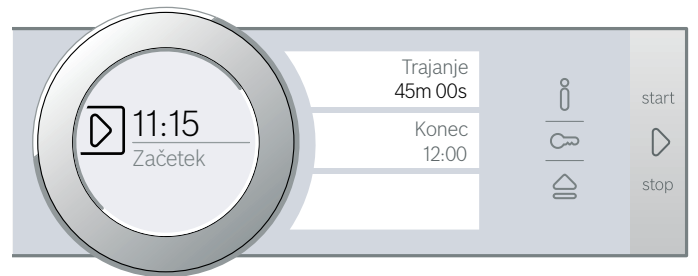

Aparat je v stanju pripravljenosti. Ko se aparat zažene, se na zaslonu začne odštevati trajanje.

Ko se trajanje izteče, se zasliši signal. Aparat se ne segreva več. Na zaslonu je prikazano trajanje 00 m 00 s.

S poljem z besedilom "Trajanje" lahko ponovno nastavite trajanje ali pa s tipko start/stop ▷ ponovno sprožite delovanje brez trajanja.

Ko je jed pripravljena, aparat izključite s tipko on/off Ⓞ.

Spremembe in prekinitve

Po zagonu časa konca priprave ni več mogoče spreminjati.

Če želite trajanje in konec spremeniti, prekinite delovanje s tipko start/stop ▷. Delovanje se lahko nadaljuje brez trajanja in konca.

Nastavitev alarma



Alarm deluje vzporedno z drugimi nastavitvami. Nastavite ga lahko vedno, tudi kadar je aparat izključen. Ima svoj zvočni signal, tako da boste slišali, ali je potekel čas trajanja ali pa se oglašča alarm.

Nastavitev


Čas alarma se vedno začne z nič minutami.

Višja kot je vrednost, večji so časovni koraki nastavljanja.

Nastavite lahko največ 24 ur.

1. Pritisnite na polje .
Simbol sveti rdeče. Na zaslonu je čas alarma prikazan v beli barvi in v ospredju.
2. Z upravljalnim obročem nastavite čas alarma.
3. Zaženite s poljem .
Opomba: Po nekaj sekundah se alarm samodejno zažene.


Čas alarma se odšteva.

Alarm ostane viden na zaslonu, ko je aparat izključen. Če aparat deluje, so nastavitve tega delovanja prikazane v ospredju. Če pritisnete na polje , se za nekaj sekund prikaže čas alarma.

Ko se čas alarma izteče, se zasliši signal, na zaslonu pa se prikaže navodilo. Simbol ne sveti več.

Nasvet: Če se nastavljen čas alarma navezuje na delovanje aparata, uporabite trajanje. Čas je viden v ospredju, aparat pa se samodejno izklopi.

Spremembe in prekinitve

Za spremembo časa alarma pritisnite na polje . Čas alarma je prikazan v beli barvi v ospredju in ga lahko spremenite z upravljalnim obročem.

Če želite alarm prekiniti, ponovno nastavite čas popolnoma na začetek. Po prevzemu spremembe simbol ne sveti več.



Nekateri načini gretja omogočajo pripravo jedi s paro. Poleg tega so vam na voljo še načini gretja "Stopnja priprave" in "Pogrevanje".

Opozorilo – Nevarnost opeklin!

Če so vratca aparata odprta, lahko iz njega uhaja vroča para. Para je glede na temperaturo nevidna. Pri odpiranju vratc, ne stojte preblizu aparata. Vratca aparata odprite previdno. Otrokom ne dovolite v bližino.

Zvoki

Črpalka

Med delovanjem in po izklopu je slišno brnenje. Zvok je posledica preverjanja delovanja črpalke. Gre za normalen zvok, ki je povezan z delovanjem.

Plošča

Med odpiranjem upravljalne plošče je slišati brnenje ali klikanje. Zvok nastaja zaradi premikanja upravljalne plošče navzven. Takšen zvok je normalen.

Peka v sopari – priprava jedi s pomočjo pare

Pri pripravi jedi s pomočjo pare se med delovanjem aparata v različnih razmikih in stopnjah v pečico dovaja para. Tako je dosežen boljši rezultat priprave.

Jed

- dobi hrustljivo skorjo
- dobi svetlečo površino
- je znotraj sočna in mehka
- se le minimalno skrči

Želena kombinacija načina gretja in intenzitete pare nastavite sami. Za izbiro primerne načina gretja in intenzitete pare lahko uporabite razpredelnico ali izberete program.





Stopnje pare

Za dovod pare so vam na voljo različne stopnje:


Intenziteta	Stopnja
nizka	01
srednje	02
trda	03

Primerni načini gretja

Pri naslednjih načinih gretja lahko priključite paro:

- 4D-vroči zrak 
- Zgornje/spodnje gretje 
- Žar s kroženjem zraka 
- Hranjenje jedi na toplem 

Zagon

1. Napolnite posodo za vodo.
2. Nastavite način gretja in temperaturo.
3. Pritisnite na polje z besedilom "Dovod pare".
Na zaslonu je stopnja pare prikazana v beli barvi in v ospredju.
4. Z vrtljivim izbirnim gumbom nastavite stopnjo pare.
5. Zaženite s tipko start/stop .
Aparat se začne segrevati.

Opomba: Če v posodi za vodo med delovanjem s pomočjo pare zmanjka vode, se na zaslonu pojavi poziv za napolnitev posode za vodo. Delovanje se nadaljuje brez dovoda pare.


Spremembe in prekinitev

Za spremembo stopnje pare, pritisnite na polje z besedilom "Stopnja pare". Stopnja pare je prikazana v beli barvi v ospredju in jo lahko spremenite z vrtljivim izbirnim gumbom. Sprememba bo neposredno prevzeta.

Če želite prekiniti pomoč pare, nastavite "Dovod pare" na "0".

Opomba: Delovanje se nadaljuje brez dovoda pare.


Pogrevanje

Z načinom gretja "Pogrevanje 

 lahko že pripravljene jedi skrbno pogrežete ali hrustljivo zapečete pekarske izdelke prejšnjega dne. Para se samodejno priključi.

Opomba: Če se posoda za vodo med delovanjem "Pogrevanje" izprazni, se delovanje prekine. Napolnite posodo za vodo.

Zagon


1. Napolnite posodo za vodo.
2. Pritisnite na polje **menu**.
Prikaže se izbor načinov delovanja.
3. Pritisnite na polje z besedilom "Para".
4. Pritisnite na polje z besedilom "Pogrevanje".
Temperatura je v ospredju.
5. Z vrtljivim izbirnim gumbom nastavite temperaturo.
6. Pritisnite na polje z besedilom "Trajanje" in nastavite trajanje.
Opomba: Pri načinih gretja s paro je vedno zahtevano trajanje.
7. Zaženite s tipko start/stop .
Aparat se začne segrevati.

Ko se trajanje izteče, se zasliši signal. Aparat se ne segreva več. Na zaslonu je prikazano trajanje 00 m 00 s.


Ko je jed pripravljena, aparat izključite s tipko on/off .

Spreminjanje

Nastavitve lahko spreminjate na že poznan način:
Če želite spremeniti temperaturo ali trajanje, pritisnite na ustrezno polje z besedilom in opravite spremembe z vrtljivim izbirnim gumbom. Sprememba bo neposredno prevzeta.

Če želite spremeniti način gretja, prej prekinite delovanje s tipko start/stop .

Funkcija vzhajanja testa


Z načinom gretja "Funkcija vzhajanja testa 

 kvašeno testo vzhaja hitreje kot pri sobni temperaturi in se ne izsuši.


Za izbiro ustrezne nastavitve uporabite navedbe v razpredelnici. → "Preizkušanje jedi v kuhalnem studiu" na strani 44

Opomba: Če se posoda za vodo med delovanjem funkcije vzhajanja testa izprazni, se delovanje prekine. Napolnite posodo za vodo.

Zagon

1. Napolnite posodo za vodo.
Opomba: Funkcijo vzhajanja testa vklopite le, ko je notranjost aparata popolnoma ohlajena (sobna temperatura).
2. Pritisnite na polje **menu**.
3. Pritisnite na polje z besedilom "Para".
4. Pritisnite na polje z besedilom "Funkcija vzhajanja testa".
Temperatura je v ospredju.
5. Z vrtljivim izbirnim gumbom nastavite temperaturo.
6. Pritisnite na polje z besedilom "Trajanje" in nastavite trajanje.
Opomba: Pri načinih gretja s paro je vedno zahtevano trajanje.
7. Zaženite s tipko start/stop .
Aparat se začne segrevati.


Ko se trajanje izteče, se zasliši signal. Aparat se ne segreva več. Na zaslonu je prikazano trajanje 00 m 00 s.

Ko je jed pripravljena, aparat izključite s tipko on/off .

Spreminjanje

Nastavitve lahko spreminjate na že poznan način:

Če želite spremeniti temperaturo ali trajanje, pritisnite na ustrezno polje z besedilom in opravite spremembe z vrtljivim izbirnim gumbom. Sprememba bo neposredno prevzeta.

Če želite spremeniti način gretja, prej prekinite delovanje s tipko start/stop .

Polnjenje posode za vodo

Posoda za vodo je za upravljalno ploščo. Preden zaženete program s paro, odprite upravljalno ploščo in posodo za vodo napolnite z vodo.

Prepričajte se, da ste območje trdote vode pravilno nastavili. → "Osnovne nastavitve" na strani 29

Opozorilo – Nevarnost poškodbe in požara!

Posodo za vodo polnite le z vodo ali raztopino za odstranjevanje vodnega kamna, ki jo priporočamo mi. V posodo za vodo ne vlivajte gorljivih tekočin (npr. alkoholnih pijač). Vroče površine (izgorevanje) lahko povzročijo, da se para gorljivih tekočin v pečici vžge. Vratca aparata lahko razpokajo. Uhajajo lahko vroča para in plameni.

⚠ Opozorilo – Nevarnost opeklin!

Med delovanjem aparata se lahko posoda za vodo segreje. Ko aparat preneha delovati, počakajte, da se posoda za vodo ohladi. Posodo za vodo izvzemite iz odprtine za posodo.

Pozor!

Zaradi neprimernih tekočin lahko pride do poškodb na aparatu.

Ne uporabljajte destilirane vode, vodovodne vode z visoko vsebnostjo klora (> 40 mg/l) ali drugih tekočin. Uporabljajte le svežo, mrzlo vodovodno vodo, zmehčano vodo ali mineralno vodo brez ogljikove kisline.

Pozor!

Možne so motnje v delovanju pri uporabi filtrirane ali demineralizirane vode.


Čeprav je rezervoar za vodo poln, aparat lahko zahteva, da dolijete vodo, ali pa se delovanje s paro po pribl. 2 minutah prekine.

V tem primeru filtrirani ali demineralizirani vodi dodajte ustekleničeno negazirano mineralno vodo v razmerju 1 proti 1.

Opombe

- Če vaša voda vsebuje veliko vodnega kamna, priporočamo, da uporabljate zmehčano vodo.
- Če uporabljate le zmehčano vodo, lahko nastavite območje trdote vode na "zmehčana".
- Če uporabljate mineralno vodo, nastavite območje trdote vode na "4 zelo trda".
- Če že uporabljate mineralno vodo, potem uporabljajte mineralno vodo brez ogljikove kisline.


1. Dotaknite se polja ☰. Upravljalna plošča se samodejno pomakne naprej.
2. Upravljalno ploščo z obema rokama povlecite naprej in jo nato potisnite navzgor, da se zaskoči (slika **1**).
3. Rezervoar za vodo privzdignite in ga vzemite iz odprtine za rezervoar (slika **2**).

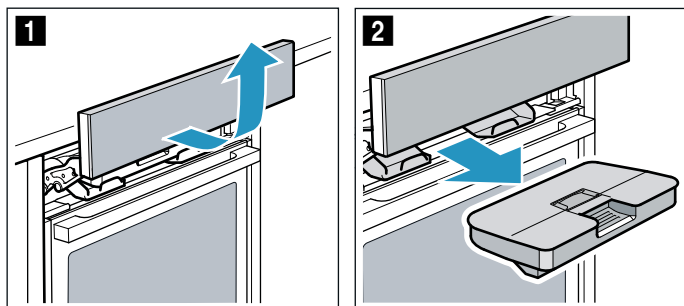


4. Pokrov pritisnite navzdol vzdolž tesnila, da voda ne more iztekati iz rezervoarja za vodo.
5. Snemite pokrov **a** (slika **3**).

Opomba: Pokrov **a** imajo samo določeni tipi aparata.

6. Rezervoar za vodo napolnite z mrzlo vodo do oznake „max“ (slika **4**).

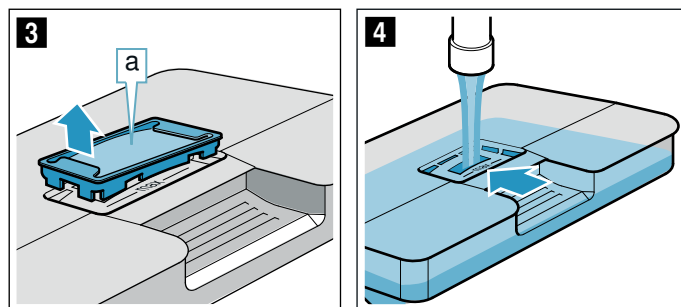

7. Pokrov **a** znova namestite v odprtino na rezervoarju za vodo.
8. Vstavite napolnjen rezervoar za vodo (slika **5**). Rezervoar za vodo se mora zaskočiti za obema držaloma **b** (slika **6**).

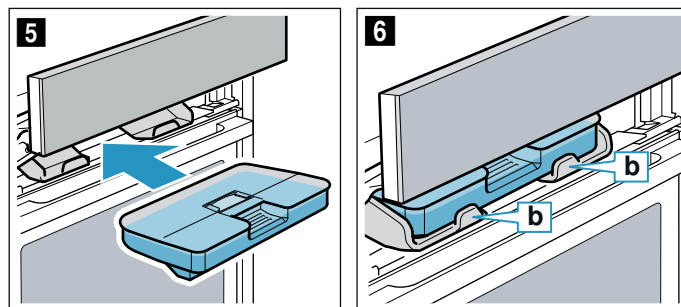

9. Upravljalno ploščo počasi pomaknite navzdol in jo nato potisnite nazaj, da jo povsem zaprete. Rezervoar za vodo je napolnjen. Lahko vklopite načine delovanja s paro.

Naknadno polnjenje posode za vodo**Opombe**

- Pri načinih delovanja brez pomoči sopare se delovanje nadaljuje brez dovajanja pare.
 - Ko se posoda z vodo med uporabo izprazni na "stopnji priprave" ali pri "pogrevanju", se delovanje prekine. Napolnite posodo za vodo.
1. Odprite upravljalno ploščo.
 2. Izvzemite posodo za vodo in vanjo dotočite vodo.
 3. Ponovno namestite napolnjeno posodo za vodo in zaprite upravljalno ploščo.

Po vsakem delovanju s paro

⚠ Opozorilo – Nevarnost opeklin!

Če so vratca aparata odprta, lahko iz njega uhaja vroča para. Para je glede na temperaturo nevidna. Pri odpiranju vratc, ne stojte preblizu aparata. Vratca aparata odprite previdno. Otrokom ne dovolite v bližino.

⚠ Opozorilo – Nevarnost opeklin!


Aparat se med delom segreje. Pred čiščenjem aparat pustite, da se ohladi.

Pozor!

Škoda na emajlu: če na dnu notranjosti aparata stoji voda, ne zaženite pečice. Pred zagonom pobrišite vodo na dnu pečice.

Po vsakem delovanju s paro se preostala voda izčrpa nazaj v posodo za vodo. Nato izpraznite in osušite posodo za vodo. V pečici ostane vlaga. Notranjost pečice lahko osušite na roko ali pa uporabite način delovanja "Sušenje".

Opombe

- Po izklopu aparata polje  sveti nekoliko dlje, da vas opomni na to, da morate izprazniti posodo za vodo.
- Madeže vodnega kamna odstranite s krpo, ki ste jo natrli s kisom, nato obrišite površine s čisto vodo in jih osušite z mehko krpo.

Praznjenje posode za vodo


Pozor!

- Posode za vodo ne sušite v vroči pečici. Tako se lahko posoda za vodo poškoduje.
- Posode za vodo ne čistite v pomivalnem stroju. Tako se lahko posoda za vodo poškoduje.


1. Odprite upravljano ploščo.
2. Odstranite rezervoar za vodo.
3. Previdno odstranite pokrov rezervoarja za vodo.
4. Izpraznite rezervoar za vodo, očistite ga s sredstvom za pomivanje in ga temeljito sperite s čisto vodo.
5. Vse dele do suhega obrišite z mehko krpo.
6. Do suhega zdrgnite tesnilo na pokrovu.
7. Pustite pokrov odprt, da se posuši.
8. Namestite in pritisnite pokrov na rezervoar za vodo.
9. Ponovno namestite napolnjen rezervoar za vodo in zaprite upravljano ploščo.

Sušenje odkapnega žleba

1. Počakajte, da se aparat ohladi.
2. Odprite vrata aparata.
3. Vodo v vodnem prestrezniku **a** popivnajte z gobasto krpo in jo previdno pobrišite (slika **1**).

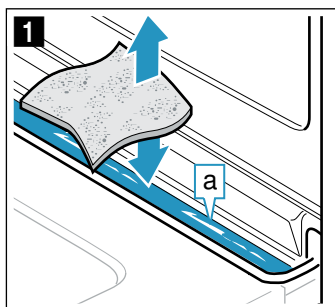

Vodni prestreznik **a** je pod notranjostjo pečice (slika **2**).

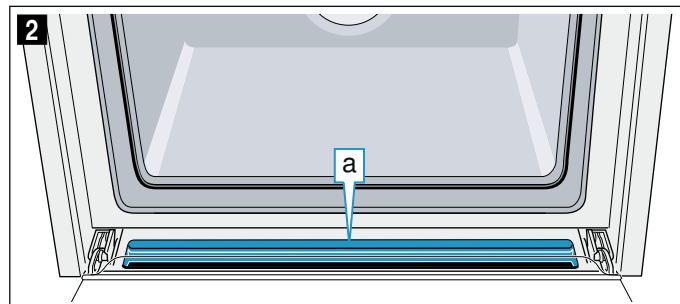



Zagon sušenja

Pri sušenju se pečica segreje, tako da se vlaga v pečici spremeni v paro. Zatem odprite vratca aparata, da para uide iz pečice.

Pozor!

Škoda na emajlu: če na dnu notranjosti aparata stoji voda, ne zaženite pečice. Pred zagonom pobrišite vodo na dnu pečice.

1. Počakajte, da se aparat ohladi.
2. Večjo umazanijo v pečici takoj odstranite in pobrišite vlago z dna notranjosti aparata.
3. Po potrebi s tipko on/off  vključite aparat.
4. Pritisnite na polje **menu**.
Prikaže se izbor načinov delovanja.
5. Pritisnite na polje z besedilom "Čiščenje".
6. Pritisnite na polje z besedilom "Sušenje".
Prikaže se trajanje. Trajanja ni mogoče spremeniti.
7. Zaženite s tipko start/stop .
Sušenje se zažene in samodejno konča po 10 minutah.
8. Odprite vratca aparata in jih pustite odprta 1 do 2 minuti, da se vlažnost v pečici posuši.

Ročno sušenje notranjosti pečice

1. Počakajte, da se aparat ohladi.
2. Odstranite umazanijo iz notranjosti pečice.
3. Notranjost pečice s čistilno gobico obrišite do suhega.
4. Vratca aparata pustite odprta 1 uro, da se pečica popolnoma posuši.

Mikrovalovna pečica

S funkcijo mikrovalovne pečice lahko jedi pripravite, pogrejete ali odtajate posebej hitro. Funkcijo mikrovalovne pečice lahko uporabljate samostojno ali v kombinaciji z enim izmed načinov gretja.

Za optimalno uporabo funkcije mikrovalovne pečice upoštevajte navodila za posodo in se orientirajte po navedbah v razpredelnicah za uporabo na koncu navodil za uporabo.

Posoda

Za mikrovalovno pečico ni primerna vsaka posoda. Za pravilno ogrevanje vaših jedi in da ne boste poškodovali aparata, uporabljajte samo posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico.

Primerna je posoda, odporna na vročino, iz stekla, steklokeramike, porcelana ali temperaturno odporne plastike. Ti materiali prepuščajo mikrovalove. Uporabljate lahko tudi keramiko, če je povsem glazirana in brez razpok.

Lahko jih uporabljate tudi kot pribor za serviranje. Tako vam hrane ne bo treba prelagati. Pribor z zlatimi ali srebrnimi okraski uporabljajte le, če proizvajalec zagotavlja, da je primeren za mikrovalovne pečice.

Za peko v kombiniranem načinu delovanja lahko uporabljate navadne kovinske modele. Tako bo kolač porjavel tudi od spodaj.

Kovinska posoda za druge vrste uporabe ni primerna. Kovine ne prepuščajo mikrovalov. Jedi ostanejo v zaprtih kovinskih posodah hladne.

Pozor!

Tvorjenje isker: kovine, npr. žlica v kozarcu, morajo biti od sten notranjega prostora in vrat oddaljene vsaj 2 cm. Iskre lahko poškodujejo notranje steklo na vratih.

Test posode

Mikrovalovne pečice nikoli ne vklaplajte brez vstavljene hrane. Edina izjema je kratki test posode.

Če niste prepričani, ali je posoda primerna za uporabo v mikrovalovni pečici, lahko opravite naslednji test.

1. Prazno posodo postavite v aparat na rešetko za 1/2 do 1 minute pri maksimalni moči.
2. Vmes preverite temperaturo posode. Posoda mora biti hladna ali le nekoliko topla.

Če postane vroča ali nastajajo iskre, posoda ni primerna. Prekinite preizkus.

Opozorilo – Nevarnost opeklin!

Dostopni deli se med delovanjem segrejejo. Nikoli se ne dotikajte vročih delov. Otrokom ne dovolite v bližino.

Priložen pribor

Za uporabo aparata zgolj s funkcijo mikrovalovne pečice je primerna le priložena rešetka. Univerzalni pekač ali pekač lahko povzroči iskre in poškodbe notranjosti aparata.

Pri delovanju v kombinaciji z mikrovalovno pečico ali načinom delovanja "Jedi" lahko uporabite tudi univerzalni pekač, pekač ali drug priložen pribor.

Pri delovanju z mikrovalovno pečico je pribor najbolje vstaviti na 2. višino, kadar ni določeno drugače.

Stopnje mikrovalov

Na voljo sta vam dve različni stopnji moči mikrovalov, ki sta primerni za različne jedi in načine priprave.


Delovanje s funkcijo mikrovalovne pečice vedno zahteva čas trajanja. Prevzamete lahko predlagano temperaturo ali pa jo spremenite na posameznem območju.

Stopnja	Uporaba	maksimalen čas trajanja
90 W	za odtajanje občutljivih jedi	1 h 30 min
180 W	za odtajanje in naknadno pripravo	1 h 30 min
360 W	za pripravo mesa in pogrevanje občutljivih jedi	1 h 30 min
600 W	za pogrevanje in pripravo jedi	1 h 30 min
maks.	za pogrevanje tekočin	30 min

Največja nastavitvena vrednost je namenjena le segrevanju tekočin in ne pogrevanju jedi. Za zaščito aparata se največja moč mikrovalov v prvih nekaj minutah postopoma zmanjša na 600 W. Ko se aparat ohladi, je ponovno na voljo polna moč.

Nastavitev mikrovalov


Preden nastavite funkcijo mikrovalovne pečice, upoštevajte navedbe za ustrezno posodo.

1. Pritisnite na polje **menu**. Prikaže se izbor načinov delovanja.
2. Pritisnite na polje z besedilom "Mikrovalovna pečica".
3. Pritisnite na polje z besedilom zelene moči mikrovalov. Na prikazovalniku je trajanje prikazano v beli barvi in v ospredju.
4. Z upravljalnim obročem nastavite čas trajanja.
5. Zaženite s tipko start/stop . Na prikazovalniku se odšteva čas trajanja. Pri načinu delovanja "Mikrovalovna pečica" se linija segrevanja ne pojavi.

Aparat se zažene.

Ko se čas trajanja odšteje do konca, se zasliši signal. Aparat preneha delovati. Na prikazovalniku je prikazano trajanje 00 m 00 s.

Ko je jed pripravljena, izključite aparat s tipko on/off .

Opomba: Če med delovanjem aparata odprete vrata, se bo to ustavilo. Ko zaprete vrata, pritisnite tipko start/stop  za nadaljevanje delovanja.

Če ste za to funkcijo spremenili osnovno nastavitev, upoštevajte, da mikrovalovna pečica ne deluje naprej, če v njej ni jedi. → "Osnovne nastavitve" na strani 29

Na stopnjah 600 W in max aparat samodejno vklopi tudi grelnik, da prepreči nastanek kondenzata pri delovanju same mikrovalovne pečice. Notranjost pečice in pribor se segrejeta. To ne vpliva na rezultat priprave.



Opomba: To funkcijo lahko izklopite v osnovnih nastavitvah. → "Osnovne nastavitve" na strani 29


Opozorilo – Nevarnost opeklin!

Funkcija sušenja na najvišjih stopnjah pri delovanju same mikrovalovne pečice samodejno vklopi tudi grelnik in segreva notranjost pečice. Nikoli se ne dotikajte vročih notranjih površin pečice ali grelnih elementov. Otrokom ne dovolite v bližino.

Spremembe in prekinitve

Po zagonu ostane trajanje v ospredju. Ko premikate upravljalni obroč, boste trajanje neposredno spremenili in prevzeli.






Če želite spremeniti moč mikrovalov, s tipko start/stop  zaustavite delovanje. Pritisnite na polje z besedilom zelene moči in s tipko start/stop  ponovno sprožite delovanje. Čas trajanja se ohrani.

Ko želite funkcijo mikrovalovne pečice prekiniti, zaustavite delovanje s tipko start/stop  in izberite drug način delovanja.

Nastavitev načina delovanja "Mikrokombi"


Pri nekaterih načinih delovanja lahko dodatno vključite funkcijo mikrovalovne pečice.

Primerni načini delovanja:

-  4D–vroči zrak
-  Zgornje/spodnje gretje
-  Žar s kroženjem zraka
-  Žar, velika površina
-  Žar, majhna površina

Pri delovanju "Mikrokombi" so vam na voljo moči mikrovalov 90 W, 180 W in 360 W.

Preden vključite način delovanja "Mikrokombi", upoštevajte navedke za ustrezno posodo.

1. Pritisnite na polje **menu**.
Prikaže se izbor načinov delovanja.
 2. Pritisnite na polje z besedilom "Mikrokombi".
 3. Pritisnite na polje z besedilom zelenega načina gretja.
 4. Pritisnite na polje z besedilom zelene moči mikrovalov.
Na prikazovalniku je v ospredju prikazana stopnja temperatura ali trajanje.
 5. Z upravljalnim obročem nastavite temperaturo ali stopnjo.
 6. Pritisnite na polje z besedilom "Trajanje".
Na prikazovalniku je trajanje prikazano v beli barvi in v ospredju.
 7. Z upravljalnim obročem nastavite čas trajanja.
 8. Zaženite s tipko start/stop .
- Aparat se zažene.


Ko se čas trajanja odšteje do konca, se zasliši signal. Aparat preneha delovati. Na prikazovalniku je prikazano trajanje 00 m 00 s.

Ko je jed pripravljena, izključite aparat s tipko on/off .


Spremembe in prekinitve

Po zagonu ostane temperatura v ospredju. Če premaknete upravljalni obroč, bo temperatura oz. stopnja neposredno spremenjena in prevzeta.

Če želite spremeniti čas trajanja, pritisnite na polje z besedilom "Trajanje" in ga spremenite z upravljalnim obročem. Sprememba bo neposredno prevzeta.

Če želite spremeniti način gretja ali moč mikrovalov, najprej s tipko start/stop  zaustavite delovanje. Pritisnite na polje z besedilom načina gretja ali moči mikrovalov ter ga spremenite.

Opomba: Ko spremenite način gretja ali moč mikrovalov, se bodo ponastavile tudi druge nastavitve.

Ko želite način delovanja "Mikrokombi" prekiniti, zaustavite delovanje s tipko start/stop  in izberite drug način delovanja.

Sušenje



Notranjost aparata po delovanju osušite, da v njem ne ostane vlaga.

Zagon sušenja

Pri sušenju se pečica segreje, tako da se vlaga v pečici spremeni v paro. Zatem odprite vratca aparata, da para uide iz pečice.

Pozor!

Škoda na emajlu: če na dnu notranjosti aparata stoji voda, ne zaženite pečice. Pred zagonom pobrišite vodo na dnu pečice.

1. Počakajte, da se aparat ohladi.
2. Večjo umazanijo v pečici takoj odstranite in pobrišite vlago z dna notranjosti aparata.
3. Po potrebi s tipko on/off  vključite aparat.
4. Pritisnite na polje **menu**.
Prikaže se izbor načinov delovanja.
5. Pritisnite na polje z besedilom "Čiščenje".
6. Pritisnite na polje z besedilom "Sušenje".
Prikaže se trajanje. Trajanja ni mogoče spremeniti.
7. Zaženite s tipko start/stop .
8. Sušenje se zažene in samodejno konča po 10 minutah.
8. Odprite vratca aparata in jih pustite odprta 1 do 2 minuti, da se vlažnost v pečici posuši.

Ročno sušenje notranjosti pečice

1. Počakajte, da se aparat ohladi.
2. Odstranite umazanijo iz notranjosti pečice.
3. Notranjost pečice s čistilno gobico obrišite do suhega.
4. Vratca aparata pustite odprta 1 uro, da se pečica popolnoma posuši.








Termometer za peko

Termometer za peko vam omogoča natančno pripravo jedi. Meri temperaturo v notranjosti živil. Kakor hitro je nastavljena temperatura dosežena, se aparat samodejno izključi.

Načini gretja

Vsi načini gretja niso primerni za pripravo jedi s termometrom za peko.

Če v notranjosti pečice uporabljate termometer za peko, so vam na voljo naslednji načini gretja.

	4D vroč zrak
	Zgornje/spodnje gretje
	Vroč zrak Eco
	Zgornje/spodnje gretje Eco
	Peka na žaru z ventilatorjem
	Stopnja za pico
	Pogrevanje

Opombe

- Termometer za peko meri temperaturo v notranjosti živil med 30 °C in 99 °C.
- Uporabljajte le priloženi termometer za peko. Kot nadomestni del ga lahko dokupite pri servisni službi.
- Po uporabi termometer za peko vedno odstranite iz notranjosti pečice. Ne shranjujte ga v pečici.

Opozorilo – Nevarnost udara električnega toka!

Če uporabljate napačen termometer za peko, se lahko poškoduje izolacija pečice. Uporabljajte le termometer za peko, ki je namenjen za uporabo v tej pečici.

Temperatura v pečici

Temperaturo nastavite na največ 250 °C, da se termometer za peko ne poškoduje.

Nastavljena temperatura v pečici mora biti najmanj 10 °C višja od nastavljene temperature sredice.

Vstavljanje termometra v hrano, ki jo pripravljate


Še preden vstavite hrano v pečico, vstavite termometer za peko v jed, ki jo pripravljate.

Termometer za peko ima tri merilne točke. Pazite, da je srednja merilna točka v hrani.


Pozor!

Ko dodatno vključite funkcijo mikrovalovne pečice, mora biti konica termometra za peko v hrani, ki jo pripravljate.


Meso: v večje kose vstavite termometer za peko od zgoraj poševno navzdol do prislona. V tanjše kose pa s strani na najdebelejšem mestu.

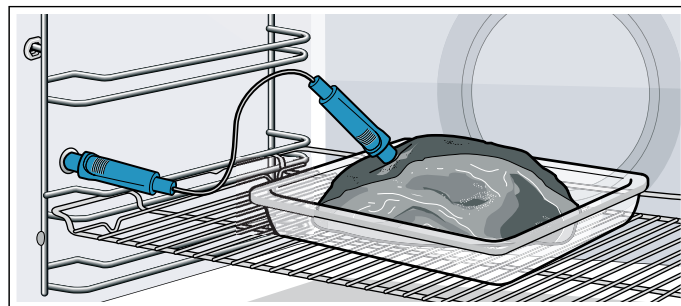

Perutnina: termometer za peko vstavite v najdebelejše mesto na prsih do prislona. Glede na obliko kosa perutnine vstavite termometer vzdolžno ali počez. Nato obrnite perutnino in jo položite na rešetko, tako da so prsi obrnjene navzdol.

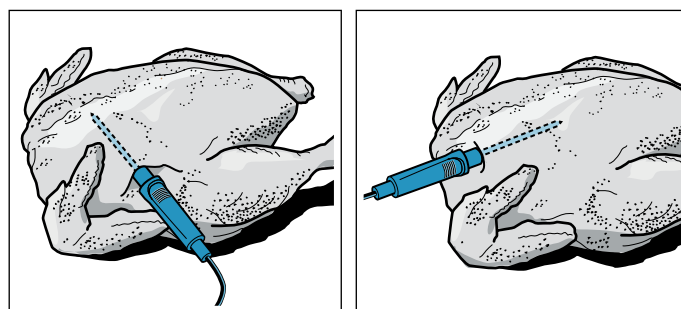

Ribe: termometer za peko vstavite za glavo, in sicer v smeri srednje kosti do prislona. Celo ribo položite na rešetko v "položaj plavanja", pri tem pa si pomagajte s polovico krompirja.

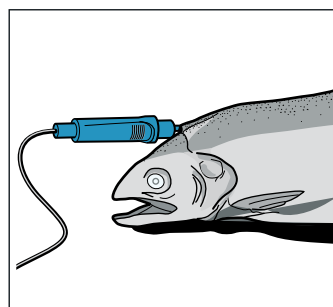

Obračanje živil: Če želite živilo obrniti, ne odklopite termometra za peko. Ko živilo obrnete, preverite pravilen položaj termometra za peko v živilu.

Če termometer za peko odklopite med delovanjem aparata, se vse nastavitve ponastavijo in jih je treba ponovno nastaviti.

Pozor!


Ne prišcipnite kabla termometra za peko.

Ne uporabljajte pokrite posode.

Razdalja med grelnikom žara in termometrom za peko mora znašati nekaj centimetrov, da prevelika vročina ne poškoduje termometra za peko. Meso lahko med pripravo nabrekne.

Nastavitev temperature sredice


Termometer za peko mora biti vključen v pušo, ki je na levi strani pečice.

1. Pritisnite na polje z besedilom zelenega načina gretja.
Na zaslonu je predlagana vrednost za temperaturo v pečici prikazana v beli barvi in v ospredju.
2. Z upravljalnim obročem nastavite temperaturo v pečici.
3. Pritisnite na polje z besedilom "Temperatura sredice".
Na zaslonu je predlagana vrednost za temperaturo sredice prikazana v beli barvi in v ospredju.
4. Z upravljalnim obročem nastavite temperaturo sredice.
5. Zaženite s tipko start/stop .
Čas na zaslonu prikazuje, kako dolgo aparat že deluje.

Aparat se začne segrevati.

Na zaslonu je temperatura sredice prikazana v beli barvi in v ospredju, levo je prikazana trenutna, desno pa nastavljena temperatura, npr. "🌡️ 15 | 80 °C". Linija segrevanja se prav tako navezuje na temperaturo sredice.

Ko je temperatura sredice jedi dosežena, se zasliši signal. Aparat se ne segreva več. Na zaslonu je trenutna temperatura sredice enaka nastavljeni temperaturi, npr. "🌡️ 80 | 80 °C". Odštevalnik časa se ustavi.

Aparat izključite s tipko on/off  in iz puše izvalcite termometer za peko.


Opozorilo – Nevarnost opeklin!

Notranjost aparata, pribor in termometer za peko se zelo segrejejo. Vroč pribor in termometer za peko iz pečice vedno vzemite s kuhinjskimi rokavicami.

Spreminjanje


Po zagonu je v ospredju prikazana temperatura sredice. Ko premaknete upravljalni obroč, bo temperatura sredice neposredno spremenjena in prevzeta.

Če želite spremeniti temperaturo v pečici, prej pritisnite na polje z besedilom "Temperatura".

Če želite spremeniti način gretja, prej prekinite delovanje s tipko start/stop .

Opomba: Ko spremenite način gretja, se ponastavijo tudi druge nastavitve.

Prekinitev

Za prekinitev termometer za peko povlecite iz puše in mesa. S tipko start/stop  lahko nadaljujete s pripravo brez termometra za peko.

Temperatura sredice različnih živil

Ne pripravljajte jedi, ki so bile globoko zamrznjene. Navedbe v razpredelnici služijo le kot informativne vrednosti. Odvisne so od kakovosti in sestave živil.


Na koncu navodil za uporabo so vam na voljo izčrpane informacije o načinu gretja in temperaturi.

→ "Preizkušanje jedi v kuhalnem studiu" na strani 44

Živila	Temperatura sredice v °C
Perutnina	
Piščanec	80–85
Piščančje prsi	75–80
Raca	80–85
Račje prsi, roza	55–60
Puran	80–85
Puranje prsi	80–85
Gos	80–90
Svinjina	
Svinjski vrat	85–90
Svinjski file, roza	62–70
Svinjski hrbet, prepečen	72–80
Govedina	
Goveji file ali rostbif, angleški način	45–52
Goveji file ali rostbif, roza	55–62
Goveji file ali rostbif, prepečen	65–75
Teletina	
Telečja pečenka ali pleče, pusto	75–80
Telečja pečenka, pleče	75–80
Telečja krača	85–90
Jagnjetina	
Jagnječje stegno, roza	60–65
Jagnječje stegno, prepečeno	70–80
Jagnječji hrbet, roza	55–60
Riba	
Cela riba	65–70
Ribji file	60–65
Drugo	
Pečenka iz mletega mesa, vse vrste mesa	80–90
Segrevanje, pogrevanje jedi	65–75


Varovalo za otroke

Da otroci pečice pomotoma ne vključijo ali spremenijo nastavitve, je aparat opremljen z otroškim varovalom.



Upravljalno polje je zaklenjeno in ga ni mogoče nastaviti. Aparat je mogoče le izključiti s tipko on/off .

Aktiviranje in deaktiviranje

Otroško varovalo lahko aktivirate ali deaktivirate pri vključenem in izključenem aparatu.

V vsakem primeru držite polje  pritisnjeno pribl. 4 sekunde.

Na zaslonu se prikaže poziv za potrditev.

Če je aparat vklopljen, polje  sveti rdeče. Če je aparat izklopljen, polje  ne sveti.

Osnovne nastavitve


Tako, da boste lahko svoj aparat optimalno in preprosto uporabljali, so vam na voljo različne nastavitve. Po potrebi lahko te nastavitve tudi spremenite.

Spreminjanje osnovnih nastavitvev

Aparat mora biti vključen.

1. Pritisnite na polje **menu**.
Prikaže se izbor načinov delovanja.
2. Pritisnite na polje z besedilom "Osnovne nastavitve".
Na zaslonih na dotik se pojavijo nastavitve.
3. Pritisnite na polje z besedilom, na katerem je zelena nastavitvev.
Rdeča črtica ob strani polja z besedilom kaže, katera nastavitvev je izbrana.
Na zaslonu je poleg tega prikazana tudi vrednost.
4. Po potrebi vrednost spremenite z upravljalnim obročem.
5. Pritisnite na polje z besedilom naslednje nastavitve.
Pripadajoča vrednost se prikaže na zaslonu.
Spremenite jo lahko z upravljalnim obročem.
6. Prelistajte nastavitve in jih po potrebi spremenite z upravljalnim obročem.
Če želite preleteti nastavitve, pritisnite na polje z besedilom "Nadaljnje nastavitve".
7. Za potrditev pritisnite na polje **menu**.
Prikaže se vprašanje, ali želite shraniti spremembe.
8. Pritisnite na polje z besedilom "Shrani".
Na zaslonu se prikaže opomba, da so bile nastavitve shranjene.

Prekinitev

Če sprememb ne želite shraniti, pritisnite na polje **menu** in nato na polje z besedilom "Ne shrani". Na zaslonu se prikaže sporočilo, da nastavitve niso bile shranjene. Če aparata ne potrebujete, ga izključite s tipko on/off .

Seznam osnovnih nastavitvev

Glede na opremo aparata niso na voljo vse osnovne nastavitve.

Nastavitvev	Izbira
Jezik	Možni nadaljnji jeziki
Čas	Čas v obliki 24 h
Trdota vode	00 (zmehčana) 01 (mehka) 02 (srednja) 03 (trda) 04 (zelo trda)*
Home Connect	Vklop in izklop WiFi → "Home Connect" na strani 31
Tovarniške nastavitvev	Ponastavitvev Ne ponastavi*
Zvočni signal	Kratko trajanje (30 sek.) Srednje trajanje (1 min.)* Dolgo trajanje (5 min.)

Jakost zvoka	Lestvica s 5 stopnjami
Ton tipk	Vključen Izključen* (ton za on/off ⓘ ostane)
Jakost osvetlitve zaslona	Lestvica s 5 stopnjami
Prikaz ure	izklop. Digitalno* Analogno
Osvetlitev	Izključena pri delovanju Vključena pri delovanju*
Samodejno nadaljevanje	Ne nadaljuj samodejno* Pri zapiranju vrat (Zgolj za način delovanja "Mikrovalovna pečica")
Otroško varovalo	Le zapora tipk* Zaklepanje vrat in zapora tipk
Delovanje po vklopu	Glavni meni Načini gretja* Mikrovalovna pečica Mikrokombi Pomoč Para
Opozorilo pekač MW	Prikaži* Ne prikaži
Nočna zatemnitev	Izključena* Vključena
Logotip znamke	Prikaži* Ne prikaži
Sušenje mikrovalovne pečice	Vklopljeno* Izklopljeno
Zamik izklopa ventilatorja	Priporočljiv* Minimalen
Nastavitev za sabat	Vključena Izključena*

* Tovarniške nastavitve (glede na vrsto aparata so lahko tovarniške nastavitve drugačne)

Izpad električnega toka

Spremembe, ki ste jih shranili v nastavitvah, se ohranijo tudi po izpadu elektrike.

Pri daljšem izpadu električnega toka, morate na novo urediti le nastavitve za prvi zagon. Aparat lahko prenese kratko prekinitvev električnega toka.

Spreminjanje časa

Če želite nastaviti čas, npr. zamenjati z letnega na zimski čas, spremenite osnovne nastavitve.

Aparat mora biti vključen.

1. Pritisnite na polje **menu**.
Na zaslonu se prikaže izbor načinov delovanja.
2. Pritisnite na polje z besedilom "Osnovne nastavitve".
Na zaslonih na dotik se pojavijo nastavitve.
3. Pritisnite na polje z besedilom "Čas".
Na zaslonu se prikaže čas.
4. Z upravljalnim obročem spremenite čas.
5. Za potrditev pritisnite na polje **menu**.
Prikaže se vprašanje, ali želite shraniti spremembe.
6. Pritisnite na polje z besedilom "Shrani".
Na zaslonu se prikaže opomba, da so bile nastavitve shranjene.

Nastavitev za sabat

Nastavitev za sabat omogoča trajanje do 74 ur. Hrana v pečici ostane topla, ne da bi morali pečico vklopiti in izklopiti.


Zagon nastavitve za sabat

Preden vam je nastavitev za sabat na voljo, jo morate aktivirati v osnovnih nastavitvah. → "Osnovne nastavitve" na strani 29

Ko osnovno nastavitev ustrezno spremenite, se bo nastavitev za sabat prikazala kot zadnji način gretja.

Aparat greje s spodnjim in zgornjim grelnikom. Mogoče je nastaviti temperaturo med 85 °C in 140 °C.

Izbrati je treba način delovanja "Načini gretja". Izbirni seznam načinov gretja se pojavi na zaslonih na dotik.

1. Pritisnite na polje z besedilom "Nastavitev za sabat". Na zaslonu je predlagana vrednost za temperaturo prikazana v beli barvi in v ospredju.
2. Z upravljalnim obročem nastavite zeleno temperaturo.
3. Pred zagonom pritisnite na polje z besedilom "Trajanje". Na zaslonu je predlagana vrednost za trajanje prikazana v beli barvi in v ospredju.
4. Z upravljalnim obročem nastavite zelen čas trajanja.
Opomba: Čas konca priprave se bo samodejno preračunal, ni pa ga mogoče premakniti.
5. Zaženite s tipko start/stop .
Na zaslonu se odšteva čas trajanja.
Aparat se začne segrevati.



Ko se trajanje nastavitve za sabat izteče, se zasliši signal. Aparat se ne segreva več. Na zaslonu je prikazano trajanje 00 m 00 s.

Aparat izključite s tipko on/off .

Opomba: Ko odprete vratca aparata, se delovanje ne prekine.

Spremembe in prekinitev

Po zagonu nastavitve ni več mogoče spremeniti.

Če želite prekiniti nastavitev za sabat, izključite aparat s tipko on/off . S tipko start/stop  ne morete več ustaviti delovanja.

Home Connect

Ta aparat lahko povežete z omrežjem Wi-Fi in ga daljinsko upravljate prek mobilne naprave.

Če aparata ne povežete z domačim omrežjem, deluje kot pečica brez omrežne povezave in ga še vedno lahko upravljate prek prikazovalnika.

Razpoložljivost funkcije Home Connect je odvisna od razpoložljivosti storitev Home Connect v vaši državi. Storitve Home Connect niso na voljo v vsaki državi. Več informacij o tem najdete na naslovu www.home-connect.com.

Opombe

- Upoštevajte varnostne napotke v teh navodilih za uporabo in poskrbite, da jih boste upoštevali tudi takrat, ko boste aparat upravljali prek aplikacije Home Connect in vas medtem ne bo doma. Upoštevajte tudi navodila v aplikaciji Home Connect. → "Pomembni varnostni napotki" na strani 5
- Upravljanje na aparatu ima vedno prednost. V tem času upravljanje prek aplikacije Home Connect ni mogoče.

Nastavitev

Za nastavitev funkcije Home Connect za vaš aparat potrebujete:

- aparat, priključen na električno omrežje in vklopljen,
- pametni telefon ali tablični računalnik s trenutno različico operacijskega sistema iOS ali Android,
- aplikacijo Home Connect,
- priložena navodila za namestitev Home Connect,
- in aparat v dosegu brezžičnega signala vašega domačega omrežja

Aplikacija vas vodi skozi celotni postopek. Sledite navodilom v aplikaciji.

Zagon na daljavo

Da lahko vklopite in upravljate aparat prek aplikacije Home Connect, morate aktivirati daljinski zagon. Če je daljinski zagon deaktiviran, lahko v aplikaciji Home Connect prikažete izključno stanja delovanja aparata in izbirate nastavitve aparata.


Opomba: Nekatere načine delovanja lahko zaženete samo na pečici.

Daljinski zagon se samodejno deaktivira:

- če 15 minut po aktivaciji daljinskega zagona odprete vrata pečice.
- če 15 minut po koncu delovanja odprete vrata pečice.

Če zaženete delovanje pečice na aparatu, se daljinski zagon samodejno aktivira. Tako lahko spreminjate nastavitve prek mobilne naprave ali zaženete nov program.

Aktivacija daljinskega zagona


1. Dotaknite se polja **meni**.
2. Dotaknite se polja z besedilom „Daljinski zagon“.
Na zaslonu se prikaže 



Nastavitve Home Connect

Home Connect lahko kadar koli prilagodite svojim potrebam.

Opomba: Nastavitve Home Connect najdete v osnovnih nastavitvah aparata. Nastavitve, ki se prikažejo na zaslonu, so odvisne od tega, ali je funkcija Home Connect nastavljena in ali je aparat povezan z domačim omrežjem.

Osnovna nastavev	Možne nastavitve	Pojasnilo
WiFi	Vklop/izklop	Brezžični modul lahko vklopite in izklopite. Če je omrežje Wi-Fi aktivirano, lahko uporabljate funkcijo Home Connect. V omreženem stanju pripravljenosti aparat porabi največ 2 W.
Omrežje	Povezava z omrežjem/izklop iz omrežja	Po potrebi (npr. med dopustom) vklopite ali izklopite omrežno povezavo. Po izklopu se informacije o omrežju ohranijo. Po vklopu počakajte nekaj sekund, da se aparat ponovno poveže z omrežjem.
Povezava z aplikacijo		Zaženite postopek povezave med aplikacijo in aparatom.
Daljinsko upravljanje	vklop/izklop	Dostop do funkcij aparata z aplikacijo Home Connect. Če je daljinsko upravljanje deaktivirano, se v aplikaciji prikaže samo stanje delovanja aparata.
Informacije o aparatu 		Na zaslonu so prikazane informacije o omrežju in aparatu.

Daljinska diagnoza

Pri motnjah lahko servisna služba z daljinsko diagnozo opravi poseg na vašem aparatu.

Obrnite se na servisno službo in se prepričajte, da je aparat povezan s strežnikom Home Connect, in preverite, ali je storitev daljinske diagnoze v vaši državi na voljo.

Opomba: Za več informacij in glede razpoložljivosti storitve daljinske diagnoze v vaši državi obiščite stran za pomoč in podporo na spletni strani Home Connect v vaši državi: www.home-connect.com

Napotek glede varstva podatkov

Pri prvi povezavi vašega aparata z omrežjem WLAN, ki je povezano z internetom, aparat strežniku Home Connect posreduje sledeče kategorije podatkov (prva registracija):

- Enoznačna oznaka stroja (sestavljena iz ključev aparata in naslova MAC vgrajenega komunikacijskega modula Wi-Fi).
- Varnostni certifikat komunikacijskega modula Wi-Fi (za informacijsko tehnično zaščito povezave).
- Aktualna verzija programske in strojne opreme vašega hišnega aparata.
- Status morebiti predhodno izvedene ponastavitve tovarniških nastavitvev.

Ta prva registracija pripravi koriščenje funkcij Home Connect in je potrebna šele v trenutku, v katerem želite funkcije Home Connect prvič koristiti.

Opomba: Upoštevajte, da se lahko funkcije Home Connect uporabljajo le v povezavi z aplikacijo Home Connect. Informacije o varstvu podatkov lahko preverite v aplikaciji Home Connect.

Izjava o skladnosti

Robert Bosch Hausgeräte GmbH izjavlja, da je aparat s funkcijo Home Connect skladen s temeljnimi zahtevami in ostalimi zadevnimi določili direktive 2014/53/ES.

Podrobno izjavo o skladnosti z Direktivo za radijsko opremo najdete na spletu pod www.bosch-home.com na spletni strani vašega aparata med dodatnimi dokumenti.



Pas, 2,4 GHz: 100 mW maks.
Pas, 5 GHz: 100 mW maks.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz, WLAN (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih

Čistilna sredstva

Pri redni negi in vzdrževanju bo vaš aparat še dolgo ostal lep in funkcionalen. Tukaj vam bomo razložili, kako morate svoj aparat vzdrževati in čistiti.

Primerna čistilna sredstva

Upoštevajte navedbe v tabeli, da se izognete poškodbam na različnih površinah zaradi uporabe neustreznih čistilnih sredstev. Glede na vrsto aparata, pri vašem aparatu mogoče niso na voljo vsa območja.

Pozor!

Poškodbe površin

Ne uporabljajte

- agresivnih ali abrazivnih čistil,
- močnih alkoholnih čistil,
- trdih čistilnih blazinic ali gobic,
- visokotlačnih ali parnih čistilnikov,
- posebnih čistilnikov za toplo čiščenje.

Nove gobaste krpe pred uporabo temeljito sperite.

Nasvet: Pri servisni službi lahko kupite čistilna in negovalna sredstva, ki so še posebej priporočljiva. Upoštevajte posamezna navodila proizvajalca.

Opozorilo – Nevarnost opeklin!

Aparat se močno segreje. Nikoli se ne dotikajte vročih notranjih delov pečice ali grelnih elementov. Vedno počakajte, da se aparat ohladi. Otrok ne puščajte blizu.

Območje	Čiščenje
Zunanost aparata	
Sprednji del iz nerjavnega jekla	Vroča milnica: Obrišite z vlažno krpo in nato pobrišite do suhega z mehko krpo. Madeže vodnega kamna, maščobe, škroba in beljakovin odstranite takoj. V nasprotnem primeru lahko pod takšnimi madeži nastane korozija. Pri servisni službi ali v specializiranih trgovinah so na voljo posebna negovalna čistila za nerjavno jeklo, ki so primerna za čiščenje toplih površin. Z mehko krpo nanesite nekaj kapljic čistila.
Umetne snovi	Vroča milnica: Obrišite z vlažno krpo in nato pobrišite do suhega z mehko krpo. Ne uporabljajte čistila ali strgala za steklo.
Lakirane površine	Vroča milnica: Obrišite z vlažno krpo in nato pobrišite do suhega z mehko krpo.
Upravljalno polje	Vroča milnica: Obrišite z vlažno krpo in nato pobrišite do suhega z mehko krpo. Ne uporabljajte čistila ali strgala za steklo. Če pride sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna na upravljalno polje, ga takoj obrišite. Teh madežev v nasprotnem primeru ne boste več mogli odstraniti.

Steklo vratc	Vroča milnica: Obrišite z vlažno krpo in nato pobrišite do suhega z mehko krpo. Ne uporabljajte strgal za steklokeramiko ali spiral iz nerjavnega jekla.
Ročaj vratc	Vroča milnica: Obrišite z vlažno krpo in nato pobrišite do suhega z mehko krpo. Če pride sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna v stik z ročajem vrat, ga takoj obrišite. Teh madežev v nasprotnem primeru ne boste več mogli odstraniti.

Notranjost aparata

Emajlirane površine	Vroča milnica ali voda s kisom: Obrišite z vlažno krpo in nato pobrišite do suhega z mehko krpo. Zažgane ostanke hrane zmečajte z vlažno krpo in milnico. Pri trdovratni umazaniji uporabite žičnato mrežico iz nerjavnega jekla ali čistilo za pečice. Pozor! Čistila za pečice nikoli ne uporabite v topli pečici. Emajl se lahko poškoduje. Pred naslednjim segrevanjem odstranite vse ostanke iz notranjosti pečice in z vrat aparata. Po čiščenju pustite pečico odprto, da se posuši. Najbolje je, da uporabite funkcijo čiščenja. → "Funkcija čiščenja" na strani 34 Opomba: Zaradi ostankov živil lahko nastanejo bele obloge. Te ne predstavljajo težave in ne vplivajo na delovanje. Po potrebi jih odstranite s citronsko kislino.
Stekleni pokrov osvetlitve pečice	Vroča milnica: Obrišite z vlažno krpo in nato pobrišite do suhega z mehko krpo. Pri trdovratni umazaniji uporabite čistilo za pečice.
Pokrov vrat	iz nerjavnega jekla: Uporabite čistilo za nerjavno jeklo. Upoštevajte navodila proizvajalcev. Ne uporabljajte negovalnih sredstev za nerjavno jeklo. iz plastike: Očistite z vroči milnico in krpo za pomivanje. Osušite z mehko krpo. Ne uporabljajte čistila ali strgala za steklo. Če želite pokrov vrat očistiti, ga snemite.
Notranji okvir vratc iz nerjavnega jekla	Čistilo za nerjavno jeklo: Upoštevajte navodila proizvajalcev. Tako boste lahko odstranili obarvanja. Ne uporabljajte negovalnih sredstev za nerjavno jeklo.
Ogrodje	Vroča milnica: Namočite in očistite z vlažno krpo ali ščetko.
Izvlačni sistem	Vroča milnica: Očistite z vlažno krpo ali ščetko. Z izvlečnih vodil ne odstranjujte maziva, najbolje je, da jih očistite, ko so vstavljeni. Ne pomivajte v pomivalnem stroju.

Pribor	Vročna milnica: Namočite in očistite s krpo za pomivanje ali ščetko. Pri trdovratni umazaniji uporabite gobico iz nerjavnega jekla. Emajlirani pribor je primeren za pomivanje v pomivalnem stroju.
Posoda za vodo	Vročna milnica: Čistite z vlažno krpo in s čisto vodo temeljito izperite, da odstranite ostanke čistila. Osušite z mehko krpo. Pustite, da se posuši pri odprtem pokrovu. Tesnilo na pokrovu obrišite do suhega. Ne pomivajte v pomivalnem stroju.
Termometer za peko	Vročna milnica: Očistite z vlažno krpo ali ščetko. Ne pomivajte v pomivalnem stroju.

Opombe

- Majhne barvne razlike se na sprednji strani naprave pojavijo zaradi različnih materialov, kot so na primer steklo, plastika ali kovina.
- Sence na steklu v vratcih, ki so videti kot lise, so odsevi osvetlitve pečice.
- Emajl v pečici se pri zelo visokih temperaturah prežge. Tako lahko nastanejo majhne razlike v barvi. To je povsem običajno in ne vpliva na delovanje. Robov tankih pekačev ni mogoče v celoti emajlirati. Robovi so zato lahko grobi. To ne vpliva na protikorozijsko zaščito.

Čiščenje aparata

Aparat redno čistite in takoj odstranite umazanijo, da se na njem ne bo nabrala trdovratna umazanija.

Opozorilo – Nevarnost požara!

Ostanki hrane, masti in sokov od pečenja se lahko vnamejo. Pred uporabo odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice, z grelnih elementov in s pribora.

Nasveti

- Po vsaki uporabi očistite notranjost aparata. Tako se umazanija ne zažge.
- Vodni kamen ter madeže maščobe, škroba in beljakovin vedno takoj odstranite.
- Zelo sočna peciva pecite v univerzalnem pekaču.
- Za peko uporabite primerno posodo, npr.: pekače.

Funkcija čiščenja

Vaš aparat ima tudi čistilno funkcijo s "pirolizo" in "odstranjevanjem vodnega kamna". S pirolizo z lahkoto očistite pečico. Z odstranjevanjem vodnega kamna lahko očistite vodni kamen iz uparjalnika.


Piroliza

Očistite notranjost pečice s funkcijo čiščenja „Piroliza“. Izbirate lahko med tremi stopnjami čiščenja.

Stopnja	Intenzivnost čiščenja	Trajanje
1	mehka	pribl. 1 ura, 15 minut
2	srednja	pribl. 1 ura, 30 minut
3	intenzivna	pribl. 2 uri


Trdovratnejša in starejša kot je umazanija, višjo stopnjo čiščenja izberite. Dovolj je, če pečico čistite enkrat na dva do tri mesece. Če je treba, jo lahko čistite tudi pogosteje. En postopek čiščenja porabi pribl. 2,5–4,7 kilovatnih ur.

Opombe

- Za vašo varnost se od določene temperature naprej vratca aparata samodejno zaklenejo. Odprete jih lahko šele, ko na zaslonu ugasne simbol za zaklepanje .
- Med funkcijo čiščenja osvetlitev pečice ne sveti.

Opozorilo

Nevarnost opeklin!

- Notranjost pečice se med funkcijo čiščenja zelo segreje. Nikdar ne odpirajte vrat aparata. Počakajte, da se aparat ohladi. Otrokom ne dovolite v bližino.
-  Med čiščenjem postane aparat na zunanji strani zelo vroč. Ne dotikajte se vrat aparata. Počakajte, da se aparat ohladi. Otrokom ne dovolite v bližino.

Opozorilo

Nevarnost za zdravje!

Pri funkciji čiščenja se notranjost pečice segreje na zelo visoko temperaturo, tako da ostanki od pečenja, peke na žaru in peke zgorejo. Pri tem se sproščajo hlapi, ki lahko dražijo sluznico. Med funkcijo čiščenja izdatno zračite kuhinjo. Ne zadržujte se dolgo v prostoru. Otrokom in domačim živalim ne dovolite v bližino. To navodilo upoštevajte tudi, ko nastavite poznejši čas izvajanja funkcije z zamaknjenim koncem delovanja.

Pred vklopom funkcije čiščenja

Pozor!

Pred začetkom čiščenja odstranite rezervoar za vodo iz aparata. → "Para" na strani 21

Med čiščenjem lahko hkrati čistite tudi ogrodja in izvleke. Pred čiščenjem odstranite grobo umazanijo.

Odstranite pribor in posodo iz notranjosti pečice. Samo tako boste dosegli dober rezultat čiščenja v celotni pečici.

Očistite vrata aparata in robove pečice v predelu tesnila. Tesnila ne drgnite in ga ne odstranite!

Notranje steklo vrat očistite z vročo milnico in krpo za pomivanje. Osušite z mehko krpo. Pri trdovratni umazaniji uporabite čistilo za pečice.

Opozorilo

Nevarnost požara!

- Rzsuti ostanki jedi, maščoba in sok od pečenke se med čiščenjem lahko vnamejo. Vedno, preden zaženete funkcijo čiščenja, odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice. Ne čistite pribora skupaj s pečico.
- Med čiščenjem postane aparat na zunanji strani zelo vroč. Na ročaj vratc nikoli ne obešajte gorljivih predmetov, npr. krp za posodo. Sprednja stran aparata mora biti prosta. Otrokom ne dovolite v bližino.
- Če je tesnilo vrat poškodovano, okoli vrat uhaja veliko toplote. Tesnila ne drgnite in ga ne odstranite. Nikoli ne uporabljajte aparata s poškodovanim tesnilom ali brez tesnila.


Opozorilo – Resna nevarnost za zdravje!

Med čiščenjem se aparat močno segreje. Premaz proti prijemanju na pekačih in modelih se uniči in razvijejo se strupeni plini. Ko uporabljate funkcijo čiščenja, skupaj s pečico nikoli ne čistite pekačev in modelov s premazom proti prijemanju. Na splošno ne čistite pribora skupaj s pečico.


Nastavitev funkcije čiščenja


Preden nastavite funkcijo čiščenja, pazite, da ste upoštevali vsa navodila za pripravo.


Trajanje je določeno za vsako stopnjo čiščenja in ga ni mogoče spremeniti.

1. Pritisnite na polje **menu**.
Prikaže se izbor načinov delovanja.
2. Pritisnite na polje z besedilom "Čiščenje".
3. Pritisnite na polje z besedilom "Pirroliza".
Na zaslonu je stopnja čiščenja prikazana v beli barvi in v ospredju.
4. Z upravljalnim obročem nastavite stopnjo čiščenja.
Čas konca priprave se bo samodejno preračunal.
5. Zaženite s tipko start/stop .
Na zaslonu se odšteva čas trajanja. Pri funkciji čiščenja se linija segrevanja ne pojavi.
Funkcija čiščenja se zažene.

Med delovanjem funkcije čiščenja zračite kuhinjo.

Kmalu po zagonu se vratca zaklenejo. Na zaslonu se pokažeta napotek in simbol .

Ko je funkcija čiščenja končana, se zasliši signal. Na zaslonu je prikazano trajanje 00 m 00 s. Aparat izključite s tipko on/off .

Vratca aparata je mogoče ponovno odpreti, ko simbol za zaklepanje  ugasne.



Zamik časa konca priprave


Čas konca priprave lahko premaknete nazaj. Pred zagonom pritisnite na polje z besedilom "Konec" in z upravljalnim obročem premaknite konec na poznejši čas.

Po zagonu preide aparat v stanje pripravljenosti. Časa konca priprave ni več mogoče spremeniti.

Spremembe in prekinitve

Ko stopnjo čiščenja enkrat zaženete, je ni več mogoče spreminjati.

Če želite prekiniti funkcijo čiščenja, aparat izključite s tipko on/off . S tipko start/stop  ne morete več ustaviti delovanja.

Vratca aparata ostanejo zaklenjena tako dolgo, da simbol za zaklepanje  na zaslonu ugasne.

Po končani funkciji čiščenja

Ko se notranjost aparata ohladi, z vlažno krpo obrišite še pepel, ki je ostal v notranjosti aparata, ogrodju ter na vratih aparata.

Izvlačna vodila obrišite z vlažno krpo. Nato vsa vodila večkrat potisnite v pečico in jih izvlecite. Po končani funkciji čiščenja lahko na izvlečnih vodilih ostanejo obarvanja. To ne vpliva na delovanje.

Opombe

- Med čiščenjem se okvir na notranji strani vrat aparata obarva. To je povsem normalno in ne vpliva na delovanje. Obarvanje je mogoče odstraniti s čistilom za nerjavno jeklo.
- Zaradi prevelikih delcev umazanije lahko na emajliranih površinah ostanejo bele obloge. To so ostanki živil in ne predstavljajo težave. Ne vplivajo na delovanje aparata. Po potrebi lahko ostanke odstranite s citronsko kislino.

Odstranjevanje vodnega kamna

Če želite, da aparat deluje še dolgo časa, morate redno odstranjevati vodni kamen.

Postopek odstranjevanja vodnega kamna je sestavljen iz več korakov. Iz higienskih razlogov mora biti postopek odstranjevanja vodnega kamna izveden v celoti, da lahko aparat ponovno uporabljate. Odstranjevanje vodnega kamna traja pribl 70–95 minut.

- Odstranjevanje vodnega kamna (pribl. 55–70 minut), nato izpraznite in na novo napolnite posodo za vodo
- Prvo izplakovanje (pribl. 9–12 minut), nato izpraznite in na novo napolnite posodo za vodo
- Drugo izplakovanje (pribl. 9–12 minut), nato izpraznite in osušite posodo za vodo

Če je postopek odstranjevanja vodnega kamna prekinjen (npr. zaradi izpada električnega toka ali zaradi izklopa aparata), boste morali po ponovnem vklopu aparata dvakrat izvesti splakovanje. Do konca drugega splakovanja aparat ne izvaja drugih funkcij.



Pogostost odstranjevanja vodnega kamna iz aparata je odvisna od trdote uporabljene vode. Kakor hitro je možnih le še 5 delovanj s paro, vas aparat s sporočilom na zaslonu opozori, da je treba odstraniti vodni kamen. Število preostalih delovanj se bo prikazalo po vklopu. Tako imate čas, da pravočasno pripravite odstranjevanje vodnega kamna.

Start

Pozor!

- Škoda na aparatu: za odstranjevanje vodnega kamna uporabljajte izključno tekoča sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, ki jih priporočamo. Čas delovanja pri odstranjevanju vodnega kamna je prilagojen sredstvu za odstranjevanje vodnega kamna. Druga sredstva za odstranjevanje vodnega kamna lahko poškodujejo aparat. Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, kataloška številka: 311 680
- Raztopina za odstranjevanje vodnega kamna: raztopina ali sredstvo ne smeta priti v stik z upravljalnim poljem ali drugimi površinami aparata. Tako lahko poškodujete površine. Če do tega vseeno pride, raztopino za odstranjevanje vodnega kamna takoj odstranite z vodo.


Če ste aparat pred odstranjevanjem vodnega kamna uporabljali v načinu s paro, se aparat najprej izklopi, da izčrpa preostalo vodo iz sistema uparjalnika.

1. Raztopino za odstranjevanje vodnega kamna pripravite iz 400 ml vode in 200 ml tekočega sredstva za odstranjevanje vodnega kamna.
2. Vključite postopek s tipko on/off .
3. Odstranite posodo za vodo in jo napolnite z raztopino za odstranjevanje vodnega kamna.
4. Povsem vstavite posodo za vodo, ki ste jo napolnili z raztopino za odstranjevanje vodnega kamna.
5. Zaprite upravljalno ploščo.
6. Pritisnite na polje **menu**. Prikaže se izbor načinov delovanja.
7. Pritisnite na polje z besedilom „Čiščenje“.
8. Pritisnite na polje z besedilom „Odstranjevanje vodnega kamna“. Prikaže se trajanje odstranjevanja vodnega kamna. Ni ga mogoče spremeniti.
9. Vključite s tipko start/stop .


V aparatu poteka odstranjevanje vodnega kamna. Na prikazovalniku se odšteva čas trajanja.

Ko se čas trajanja odšteje do konca, se oglasi zvočni signal.


Prvo izpiranje

1. Odprite upravljalno ploščo.
 2. Izvzemite posodo za vodo, jo temeljito izperite, napolnite z vodo ter jo ponovno vstavite.
 3. Zaprite upravljalno ploščo.
 4. Zaženite s tipko start/stop .
- Aparat izpira.
Ko se trajanje izteče, se zasliši signal.

Drugo izpiranje

1. Odprite upravljalno ploščo.
 2. Izvzemite posodo za vodo, jo temeljito izperite, napolnite z vodo ter jo ponovno vstavite.
 3. Zaprite upravljalno ploščo.
 4. Zaženite s tipko start/stop .
- Aparat izpira.
Ko se trajanje izteče, se zasliši signal.

Čiščenje po uporabi

1. Odprite upravljalno ploščo.
 2. Posodo za vodo izpraznite in osušite.
 3. S tipko on/off  izključite aparat.
- Odstranjevanje vodnega kamna je zaključeno, aparat pa je ponovno pripravljen za uporabo.

Sušenje



Notranjost aparata po delovanju osušite, da v njem ne ostane vlaga.

Zagon sušenja

Pri sušenju se pečica segreje, tako da se vlaga v pečici spremeni v paro. Zatem odprite vratca aparata, da para uide iz pečice.

Pozor!

Škoda na emajlu: če na dnu notranjosti aparata stoji voda, ne zaženite pečice. Pred zagonom pobrišite vodo na dnu pečice.

1. Počakajte, da se aparat ohladi.
2. Večjo umazanijo v pečici takoj odstranite in pobrišite vlago z dna notranjosti aparata.
3. Po potrebi s tipko on/off  vključite aparat.
4. Pritisnite na polje **menu**. Prikaže se izbor načinov delovanja.
5. Pritisnite na polje z besedilom "Čiščenje".
6. Pritisnite na polje z besedilom "Sušenje". Prikaže se trajanje. Trajanja ni mogoče spremeniti.
7. Zaženite s tipko start/stop .
8. Odprite vratca aparata in jih pustite odprta 1 do 2 minuti, da se vlažnost v pečici posuši.

Ročno sušenje notranjosti pečice

1. Počakajte, da se aparat ohladi.
2. Odstranite umazanijo iz notranjosti pečice.
3. Notranjost pečice s čistilno gobico obrišite do suhega.
4. Vratca aparata pustite odprta 1 uro, da se pečica popolnoma posuši.

Ogrodje

Če aparat vestno negujete in čistite, bo dolgo ostal lep in funkcionalen. Tu je navedeno, kako izvzamete in očistite ogrodje.


Montaža in demontaža ogrodja

Opozorilo – Nevarnost opeklin!

Ogrodje postane zelo vroče. Ne dotikajte se vročega ogrodja. Vedno počakajte, da se aparat ohladi. Otrokom ne dovolite v bližino.

Odstranitev ogrodja

1. Ogrodje spredaj potisnite navzgor **a** in ga snemite **b** (slika **1**).
2. Nato celo ogrodje nekoliko potisnite nazaj **a** in ga izvzemite **b** (slika **2**).

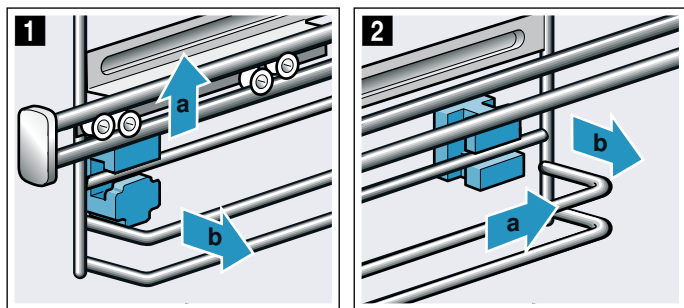


Očistite ogrodje s čistilom in gobico za pomivanje. Za odstranjevanje trdovratne umazanije uporabite ščetko.


Vstavljanje ležišč

Če pri izvzemanju ležišča odpadejo, jih je treba ponovno pravilno namestiti.

1. Prednji ležišči sta drugačni od zadnjih (slika **1**).
2. Prednje ležišče v okroglo odprtino vstavite s kljukico navzgor **a**. Držite ga nekoliko postrani, ga spodaj vpnite in postavite pokonci **b** (slika **2**).

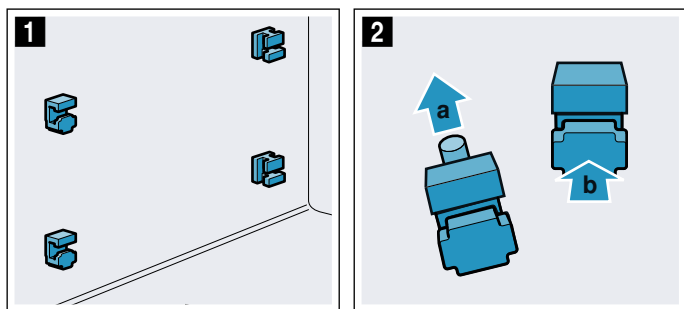

3. Zadnje ležišče s kljukico vstavite v zgornjo odprtino **a** in ga pritisnite v spodnjo odprtino **b** (slika **3**).

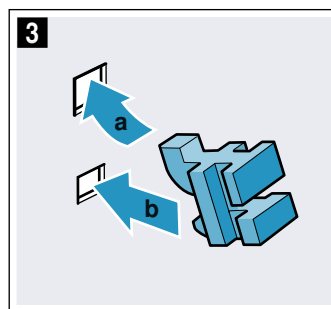


Namestitev ogrodja

Pri nameščanju bodite pozorni na to, da je poševni del ogrodja zgoraj.

Ogrodje se prilega le desno ali levo. Obstajati mora možnost, da izvlečna vodila izvlečete v smeri naprej.

1. Na zadnjem delu vstavite ogrodje zgoraj in spodaj **a** ter ga potegnite naprej **b** (slika **1**).
2. Nato ga vstavite še spredaj **a** in ga pritisnite navzdol **b** (slika **2**).

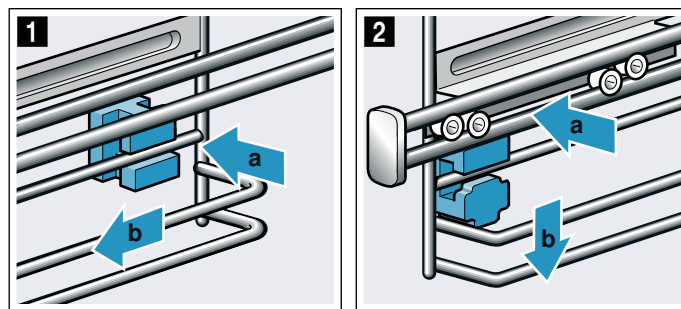


Vratca aparata

Če aparat vestno negujete in čistite, bo dolgo ostal lep in funkcionalen. Tu je navedeno, kako očistite vratca aparata.

Demontaža pokrova vratc


Vložek iz nerjavnega jekla v pokrovu vratc se lahko obarva. Za temeljito čiščenje lahko odstranite pokrov.

1. Vratca aparata nekoliko odprite.
2. Na pokrovu pritisnite na levi in desni strani (slika 1).
3. Snemite pokrov (slika 2).
Vratca aparata previdno zaprite.

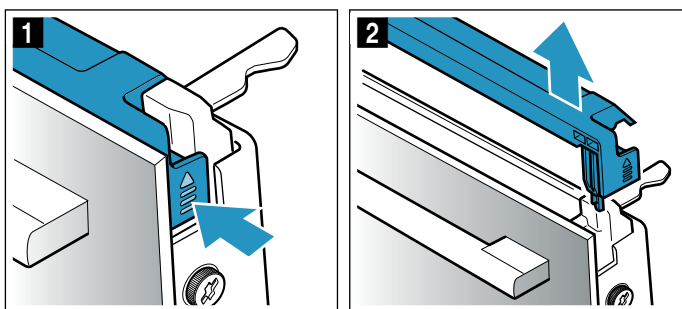

Opomba: Vložek iz nerjavnega jekla v pokrovu očistite s čistilom za nerjavno jeklo. Ostale dele pokrova vratc očistite z milnico in mehko krpo.

4. Vratca aparata ponovno nekoliko odprite. Namestite pokrov in ga pritisnite, da se slišno zaskoči (slika 3).

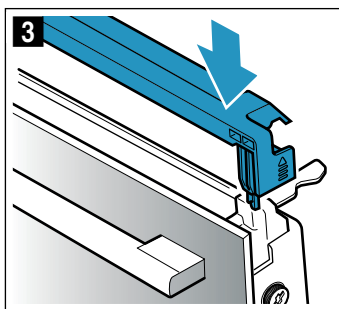

5. Zaprite vratca aparata.

Demontaža in montaža stekel vratc

Za lažje čiščenje lahko demontirate stekla vratc aparata.


⚠ Opozorilo

Nevarnost poškodb!


- Spraskano steklo na vratcih aparata lahko poči. Ne uporabljajte strgala za steklo, agresivnih in abrazivnih čistilnih sredstev.
- Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko ukleščite. Ne dotikajte se predela s tečaji.
- Sestavni deli v aparatu imajo lahko ostre robove. Nadenite si zaščitne rokavice.

Demontaža stekel


1. Vratca aparata nekoliko odprite.
2. Na pokrovu pritisnite na levi in desni strani (slika 1).
3. Snemite pokrov (slika 2).

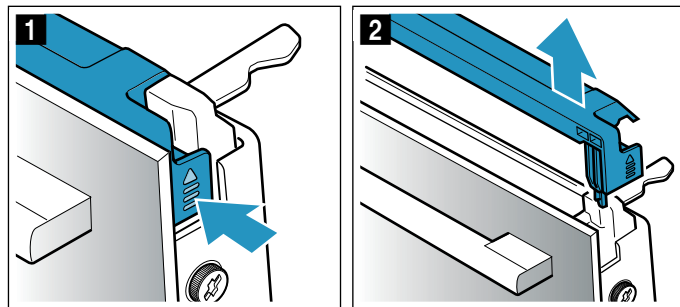

4. Na levi in desni strani vratc odvijte vijake in jih odstranite (slika 3).
5. Preden ponovno zaprete vratca, med vratca in aparat zagostite kuhinjsko krpo, ki ste jo prej večkrat prepognili (slika 4). Sprednje steklo izvlecite v smeri navzgor in ga s pomočjo ročaja vratc odložite na ravno površino.

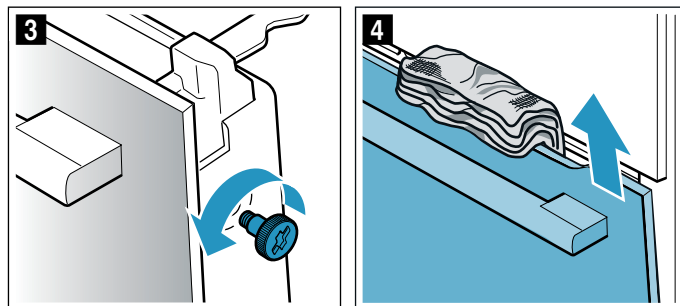

6. Obe ležišči na zgornji strani vmesnega stekla potisnite navzgor, vendar ga ne snemite (slika 5). Z eno roko trdno držite steklo. Odstranite steklo.

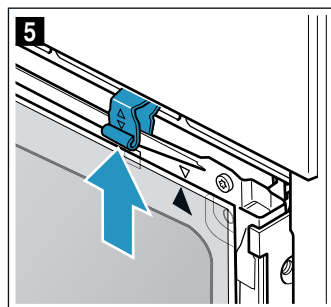


Očistite stekla s čistilom za steklo in mehko krpo.

⚠ Opozorilo – Resna nevarnost za zdravje!

Ko odvijete vijake, varnost aparata ni več zagotovljena. Iz notranjosti lahko uhaja energija mikrovalovne pečice. Vijakov nikdar ne odvijajte.

Ne odvijte štirih črnih vijakov (slika **6**).

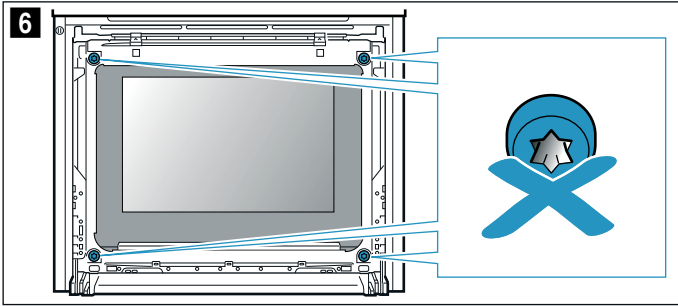
**⚠ Opozorilo**
Nevarnost poškodb!

- Spraskano steklo na vratih aparata lahko poči. Ne uporabljajte strgala za steklo, agresivnih in abrazivnih čistilnih sredstev.
- Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko ukleščite. Ne dotikajte se predela s tečaji.
- Sestavni deli v aparatu imajo lahko ostre robove. Nadenite si zaščitne rokavice.


Montaža stekel

Pri montaži notranjega stekla pazite, da je puščica na zgornji desni strani stekla in da se ta ujema s puščico na ogrodju pečice.


1. Srednje steklo spodaj vstavite v držalo (slika **1**), zgoraj pa ga potisnite v pravi položaj.
2. Obe držali pritisnite navzdol (slika **2**).

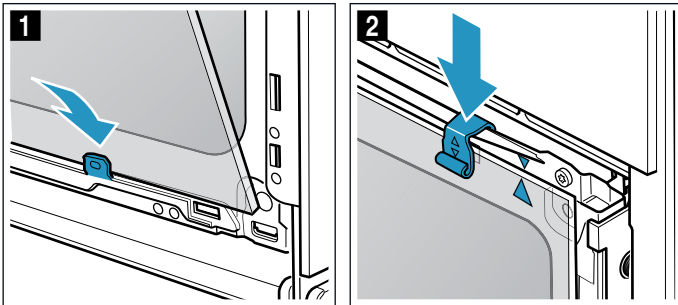

3. Sprednje steklo vstavite v spodnje držalo (slika **3**).
4. Sprednje steklo zaprite, da sta oba zgornja kavljata nasproti odprtini (slika **4**).

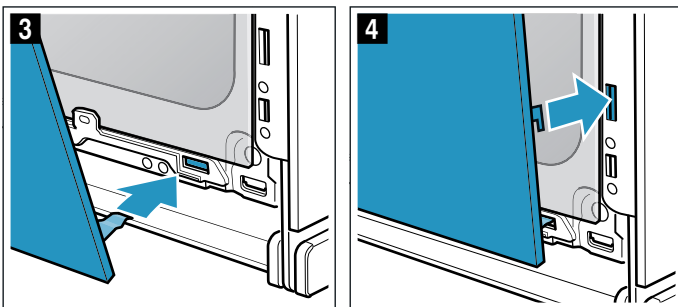

5. Sprednje steklo na spodnji strani pritisnite, da se slišno zaskoči (slika **5**).
6. Vratca aparata ponovno nekoliko odprite in odstranite kuhinjsko krpo.
7. Ponovno privijte vijaka na levi in desni strani.
8. Namestite pokrov in ga pritisnite, da se slišno zaskoči (slika **6**).

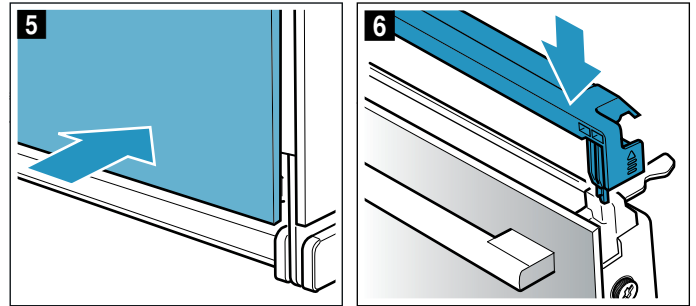

9. Zaprite vratca aparata.

Pozor!

Aparat ponovno uporabite šele, ko so stekla pravilno nameščena.

Kaj storiti ob motnjah?

Pogosto je vzrok za motnje zgolj kakšna malenkost. Preden pokličete servisno službo, poskusite sami odpraviti motnjo, pri čemer si pomagajte s preglednico.

Samostojno odpravljanje motenj

Tehnične motnje na aparatu lahko pogosto povsem preprosto odpravite sami.

Če jed ni optimalno pripravljena, so vam na koncu navodil za uporabo na voljo številni namigi in napotki za pripravo. → "Preizkušanje jedi v kuhalnem studiu" na strani 44

Motnja	Možni vzroki	Ukrep/navodilo
Aparat ne deluje.	Okvarjena varovalka. Izpad električnega toka	Preverite varovalko v omarici z varovalkami. Preverite, ali luč v kuhinji in drugi kuhinjski aparati delujejo.
Na zaslonu je prikazano "Sprache Deutsch".	Izpad električnega toka	Ponovno nastavite jezik in čas.
Ura se ne prikaže, če je aparat izključen.	Osnovne nastavitve so spremenjene.	Spremenite osnovne nastavitve prikaza ure.
Vratc aparata ni mogoče odpreti.	Vratca aparata so zaklenjena z otroškim varovalom.	Otroško varovalo deaktivirate tako, da 4 sekunde držite pritisnjeno polje  . Zaklep je mogoče izključiti v osnovnih nastavitvah.
Vratc aparata ni mogoče odpreti, na zaslonu je prikazan simbol  .	Vratca aparata so zaklenjena zaradi funkcije čiščenja.	Počakajte, da se pečica ohladi in da ugasne simbol  .
Aparat se ne segreva, na zaslonu je prikazan simbol  .	V osnovnih nastavitvah je aktiviran demonstracijski način.	Aparat za kratek čas izklopite iz električnega omrežja (izključite varovalko v omarici z varovalkami), nato v naslednjih 3 minutah v osnovnih nastavitvah deaktivirajte demonstracijski način.
Upravljalni obroč je padel iz svojega ležišča na upravljalnem polju.	Upravljalni obroč se je pomotoma snel.	Upravljalni obroč je snemljiv. Upravljalni obroč postavite preprosto nazaj v njegovo ležišče v upravljalnem polju in pritisnite navznoter, tako da se bo zaskočil in ga boste lahko spet normalno obračali.
Upravljalnega obroča ne morete preprosto obračati.	Pod upravljalnim obročem je umazanija.	Der Bedienring ist abnehmbar. Za odstranjevanje povlecite upravljalni obroč preprosto iz njegovega ležišča. Lahko pa tudi pritisnete na zunanji rob upravljalnega obroča, tako da se ta nagne in ga lahko primete. Upravljalni obroč in njegovo ležišče na aparatu previdno očistite z milnico in mokro krpo. Osušite z mehko krpo. Ne uporabite ostrih ali abrazivnih čistilnih sredstev. Ne namakajte in ne pomivajte v pomivalnem stroju. Upravljalnega obroča ne snemajte prepogosto, tako da ostane ležišče stabilno.
Kadar aparat deluje zgolj v načinu mikrovalov, se notranjost aparata segreje.	Funkcija sušenja je vklopljena.	Na stopnjah 600 W in maksimalno aparat samodejno vklopi tudi zgornje gretje, da prepreči nastanek kondenzata pri delovanju same mikrovalovne pečice. To ne vpliva na rezultat priprave. To funkcijo lahko izklopite v osnovnih nastavitvah. Upoštevajte navodila za mikrovalovno pečico. → "Mikrovalovna pečica" na strani 25
Home Connect ne deluje pravilno.		Obiščite spletno stran www.home-connect.com
Delovanje s paro ali odstranjevanje vodnega kamna se ne zažene oz. ne deluje več	Posoda za vodo je prazna	Napolnite posodo za vodo
	Upravljalna plošča je odprta	Zaprte upravljalno ploščo
	Odstranjevanje vodnega kamna onemogoči delovanja s paro	Izvedba odstranjevanja vodnega kamna
	Senzor v okvari	Pokličite servisno službo
Aparat vas pozove, da vključite izpiranje	Med odstranjevanjem vodnega kamna se dovod elektrike prekine ali izključi aparat	Po ponovnem vklopu aparata vključite dva cikla izpiranja
Aparat poziva k odstranjevanju vodnega kamna, ne da bi se prej pojavil števec	Nastavljeno območje trdote vode je prenizko	Izvedba odstranjevanja vodnega kamna Preverite in po potrebi prilagodite nastavljeno območje trdote vode
Tipke utripajo	Običajen pojav zaradi kondenzata za upravljalno ploščo	Tipke ne utripajo več, kakor hitro kondenzat izhlapi
Rezultat priprave pri pripravi s pomočjo pare je presuh ali prevlažen	Izbrana je bila napačna intenziteta pare	Zvišajte ali znižajte intenziteto pare

Prikaže se sporočilo „Napolnite rezervoar za vodo“, čeprav je rezervoar za vodo napolnjen	Upravljalna plošča je odprta	Zaprte upravljalno ploščo
	Rezervoar za vodo se ni zaskočil	Rezervoar za vodo se mora zaskočiti → "Para" na strani 21
	Senzor v okvari	Pokličite servisno službo
	Rezervoar za vodo je padel. Zaradi tresljajev so se zrahljali deli v notranjosti rezervoarja za vodo, zaradi česar ta več ne tesni.	Naročite nov rezervoar za vodo
Upravljalna plošča se ne odpre, da bi izvzeli posodo z vodo	Vtič ni vtaknjen v vtičnico	Aparat priključite na električno omrežje
	Izpad električnega toka	Preverite, ali drugi kuhinjski aparati delujejo
	Okvara varovalke	Preverite v omarici z varovalkami, ali je varovalka za aparat neoporečna
	Okvarjen senzor polja ☰	Pokličite servisno službo Po potrebi izpraznite posodo za vodo: odprite vratca aparata, levo in desno s prsti sezite pod upravljalno ploščo in jo izvzemite
Pri pripravi jedi se zasliši "plopajoč" zvok	Učinek mraz/toplota pri zamrznjenih jedeh, pogojen z vodno paro	Ni mogoče
Aparat se ne vklopi in na zaslonu se prikaže sporočilo "Notranjost aparata je prevroča"	Notranjost aparata je za izbrano jed ali način gretja prevroča	Počakajte, da se notranjost aparata ohladi in ponovno vklopite program

⚠ Opozorilo – Nevarnost telesnih poškodb!

Nestrokovna popravila so nevarna. Nikoli ne poskušajte sami popraviti aparata. Popravila lahko opravlja le strokovnjak, ki se je izšolal pri nas. Če je aparat v okvari, pokličite servisno službo.

⚠ Opozorilo – Nevarnost udara električnega toka!

Nestrokovna popravila so nevarna. Samo servisni tehnik, usposobljen pri proizvajalcu, sme izvajati popravila in menjati poškodovane priključne vode. Če je aparat v okvari, izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite pooblaščen servis.

Sporočila o napakah na zaslonu

Če se na zaslonu pojavi napaka na "D" ali "E", npr. D0111 ali E0111, izključite in ponovno vključite aparat s tipko on/off ⏻.

Če je bila motnja enkratna, prikaz ugasne. Če se sporočilo o napaki ponovno prikaže, pokličite servisno službo in natanko navedite sporočilo o napaki.

Maksimalno trajanje delovanja

Če nastavitev na aparatu niste spremenili že več ur, aparat samodejno preneha greti. Tako je preprečeno neželjeno dolgo delovanje.

Ko je doseženo maksimalno trajanje delovanja, se ravnajte po danih nastavitvah za način delovanja.

Doseženo je maksimalno trajanje delovanja

Na zaslonu se prikaže obvestilo, da je bilo doseženo maksimalno trajanje delovanja.

Delovanje ponovno sprožite s pritiskom na poljubno polje ali z zasukom upravljalnega obroča.

Če aparata ne potrebujete, ga izključite s tipko on/off ⏻.

Nasvet: Nastavite trajanje, da se aparat neželjeno ne zaustavi, npr: pri dolgem času priprave. Aparat greje, dokler nastavljeno trajanje ne poteče.

Osvetlitev v notranjosti pečice

Pečico osvetljuje ena ali več lučk LED z dolgo življenjsko dobo.

Če se lučka LED ali steklen pokrov lučke vseeno pokvari, pokličite servisno službo. Pokrova lučke ni dovoljeno sneti.


Servisna služba

Če je treba vaš aparat popraviti, je za vas na voljo naša servisna služba za stranke. Vedno bomo našli primerno rešitev, tudi za preprečevanje nepotrebnih obiskov osebja servisne službe.

Številka E in številka FD


Prosimo, da ob klicu navedete popolno številko izdelka (št. E) in številko izdelave (št. FD), da vam bomo lahko strokovno pomagali. Tipsko ploščico s številkami najdete, ko odprete vrata aparata.

Pri nekaterih aparatih s funkcijo pare najdete tipsko ploščico za pokrovom.



Da vam ne bo treba predolgo iskati številke, ko jih boste potrebovali, lahko tukaj vpišete številke aparata in telefonsko številko servisne službe.

Št. E	Št. FD

Servisna služba 

Prosimo, upoštevajte, da obisk osebja servisne službe v primeru napačnega upravljanja tudi med garancijskim rokom ni brezplačen.

Kontaktne podatke najbližje servisne skužbe v posameznih državah najdete tukaj oz. na priloženem seznamu servisnih služb.

Zaupajte sposobnostim proizvajalca. Tako boste lahko prepričani, da popravila opravljajo izšolani servisni tehniki z originalnimi nadomestnimi deli za vaš aparat.

Jedi

Z načinom delovanja "Pomoč" lahko pripravite najrazličnejše obroke. Aparat samostojno izbere najbolj optimalne nastavitve.

Da zagotovite dobre rezultate, notranjost aparata za pripravo izbrane jedi ne sme biti prevroča. V tem primeru se na zaslonu prikaže opozorilo. Počakajte, da notranjost aparata ohladi in ponovno vklopite program.

Napotki za nastavitve

- Rezultat priprave je odvisen od kakovosti živil in vrste ter velikosti posode. Za optimalne rezultate priprave, uporabljajte le neoporečna živila in meso, ki je bilo hranjeno v hladilniku. Pri globoko zamrznjenih jedeh uporabljajte le živila, ki ste jih neposredno vzeli iz hladilnika.
- Pri nekaterih jedeh bodo predlagani: temperatura, način gretja in trajanje priprave. Temperaturo in trajanje priprave lahko prilagodite svojim potrebam.
- Pri nekaterih jedeh boste morali vnesti težo. Vedno vnesite skupno težo, razen v primeru, da aparat zahteva kaj drugega. Tu aparat prevzame nastavitve časa in temperature. Nastavljanje teže izven predlaganih območij teže ni mogoče.
- Pri peki jedi, za katere aparat sam izbere temperaturo, so možne temperature do 300 °C. Zato bodite pozorni, da uporabljate posodo, ki je odporna na tako visoko temperaturo.
- Pri mesu boste prejeli napotke o npr.: posodi, višini vstavitve posode ali dodajanju tekočine. Pri nekaterih jedeh je med pripravo treba živila obračati ali jih mešati. To bo prikazano na zaslonu kmalu po zagonu programa. Prav tako vas bo na to ob pravem času opozoril signal.
- Napotke za primerno posodo in namige ter trike za pripravo jedi najdete na koncu navodil za uporabo. → "Preizkušanje jedi v kuhlalnem studiju" na strani 44

Funkcija mikrovalovne pečice

Pri nekaterih jedeh se funkcija mikrovalovne pečice samodejno vključi. Funkcija mikrovalovne pečice znatno skrajša čas priprave, skoraj ga razpolovi. Aparat vas opozori na to, da morate uporabljati posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico. V poglavju "Mikrovalovna pečica" so vam na voljo navodila za primerno posodo. → "Mikrovalovna pečica" na strani 25

Para

Pri nekaterih jedeh se funkcija pare samodejno aktivira. Splošne napotke za funkcijo pare najdete v danem poglavju. → "Para" na strani 21

Opozorilo – Nevarnost opeklin!

Če so vratca aparata odprta, lahko iz njega uhaja vroča para. Para je glede na temperaturo nevidna. Pri odpiranju vratc, ne stojte preblizu aparata. Vratca aparata odprite previdno. Otrokom ne dovolite v bližino.

Termometer za peko

Pri nekaterih jedeh lahko uporabljate tudi termometer za peko. Ko ste termometer za peko vstavili v aparat, se prikažejo ustrezne jedi. Spremenite lahko temperaturo pečice in sredice. → "Termometer za peko" na strani 27

Izbira jedi

Jedi so razporejene po enotni strukturi:


- Kategorija
- Vrsta jedi
- Jed

V naslednji preglednici so navedene kategorije s pripadajočimi vrstami jedi. Za vsako vrsto jedi najdete eno ali več jedi.

Kategorije	Vrste jedi
Kolač, kruh, pica	Kolač
	Drobno pecivo
	Pišskoti
	Kruh
	Žemlje
	Pikantni kolači, pica, kiš
Narastki, sufleji	Narastek, pikanten, svež, kuhane sestavine
	Sveža lasanja
	Gratiniran krompir, surove sestavine, 4 cm visok
	Narastek, sladek, svež
	Sufle v modelčkih za oblikovanje porcij
Globoko zamrznjeni izdelki	Pica
	Narastki
	Izdelki iz krompirja
	Perutnina, ribe
	Zelenjava
Perutnina	Piščanec
	Raca, gos
	Kokoš
Meso	Svinjina
	Govedina
	Teletina
	Jagnjetina
	Divjačina
	Mesne jedi
Riba	Riba
	Ribji fileji
Zelenjava	Zelenjavna enolončnica
	Gratinirana zelenjava
	Pečen krompir, prepolovljen
	Krompir v pečici, cel

Kategorije	Vrste jedi
Pogrevanje, pečenje	Zelenjava
	Meni
	Pecivo
	Priloge
Odmrzovanje jedi	Kruh, žemljice
	Kolač
	Meso, perutnina
	Riba

Senzor za peko

Aparat je opremljen s senzorjem za peko. Ta se samodejno aktivira, ko izberete pecivo iz naslednjih kategorij izbirnega seznama. Ko je senzor za peko aktiviran, se na zaslonu prikaže simbol .

Kategorija	Vrste jedi	Jedi
Kolači, kruh, pica	Kolač	Kolači v modelih
		Kolač na pekaču
		Pite
	Drobno pecivo	Pecivo iz listnatega testa
		Mafini
		Kvašeno pecivo
	Pikantni kolači, pica, slane pite	Pikantni kolači, kiš
		Pica
		Alzaška plamenjača

Aparat na tej točki prevzame nadzor. Aparat v tem primeru postopek peke upravlja povsem samodejno, dodatne nastavitve niso potrebne. Ko je pecivo pečeno, se aparat samodejno izklopi. Oglasi se zvočni signal. Trajanje ni prikazano in približno ustreza receptu za pecivo. Delovanje s senzorjem za peko je mogoče vklopiti le, ko je pečica hladna.

Senzor za peko ne nadzoruje drugih kategorij peciva. Tukaj vam je na voljo preizkušena nastavitve z možnostjo prilagoditve.


Primerni so temni kovinski modeli za peko. Ne uporabljajte modelov iz silikona ali pribora, ki vsebuje silikon. Senzor za peko se poškoduje.

Dokler je na zaslonu prikazano sporočilo "Ne odpirajte vrat", je senzor peke aktiven. Ne odpirajte vrat aparata, saj boste sicer preklicali nastavitve. Aparat omogoča funkcijo naknadne peke. Aparat nadaljuje s segrevanjem in prilagodite lahko predlagani čas. Postopek peke morate nadzorovati sami.

Nastavitev jedi

Aparat vas bo vodil skozi postopek nastavitve za izbrano jed.

Z upravljalnim obročem se lahko pomikate po posameznih ravneh.


1. Pritisnite na polje **menu**.
Prikaže se izbor načinov delovanja.
2. Pritisnite na polje z besedilom „Pomoč“.
Prikažejo se kategorije.
3. Pritisnite na zeleno kategorijo.
Prikažejo se jedi, ki sodijo v kategorijo.
4. Pritisnite na zeleno jed.
Pojavijo se posamezni obroki.
5. Pritisnite na zeleni obrok.
Na zaslonu se prikažejo ustrezne nastavitve. Za številne jedi lahko nastavitve prilagodite po želji.
Pri nekaterih jedeh morate namesto tega vnesti težo.
Nasvet: V besedilnem polju „Nasvet“ se prikazujejo navodila glede pribora in vstavne višine.
6. Vključite s tipko start/stop .
Na zaslonu se odšteva čas priprave.
Aparat začne greti.

Ko čas priprave poteče, se oglasi zvočni signal. Aparat preneha greti.

Ko je jed pripravljena, izklopite aparat s tipko on/off .

Nadaljevanje priprave

Ko se trajanje izteče, lahko pri nekaterih jedeh nadaljujete s pripravo, če z rezultatom priprave še niste zadovoljni.

Na zaslonu se prikaže vprašanje, ali želite nadaljevati s pripravo. Če želite nadaljevati s pripravo, pritisnite na polje z besedilom "Nadaljevanje priprave". Predlagano bo trajanje, ki ga lahko spremenite. Zaženite s tipko start/stop .

Opomba: Pripravo lahko podaljšate kolikor krat želite.

Ko ste z rezultatom priprave zadovoljni, pritisnite na polje z besedilom "Končaj".

Aparat izključite s tipko on/off .



Zamik časa konca priprave

Pri nekaterih jedeh lahko čas konca priprave premaknete. Pred zagonom pritisnite na polje z besedilom "Konec" in z upravljalnim obročem nastavite konec na poznejši čas.

Po zagonu preide aparat v stanje pripravljenosti. Časa konca priprave ni več mogoče spremeniti.

Spremembe in prekinitve

Po zagonu nastavitve ni več mogoče spremeniti.

Za prekinitve izključite aparat s tipko on/off . S tipko start/stop  ne morete več ustaviti delovanja.

Preizkušanje jedi v kuhalnem studiu

Tukaj lahko najdete široko paleto jedi in ustrezne nastavitve. Pokazali vam bomo, kateri način gretja in temperatura sta najprimernejša za vašo jed. Našli boste navedbe o primernem priboru in višini, na kateri bi morali peči. Preberete si lahko tudi nasvete za primerno posodo in pripravo.

Opomba: Pri pripravi živil lahko v notranjosti aparata nastane veliko vodne pare.

Aparat je zelo energetsko učinkovit, kar pomeni, da med delovanjem oddaja zelo malo toplote. Zaradi velikih temperaturnih razlik med notranjostjo aparata in zunanji deli aparata se lahko na vratih, upravljalnem polju ali sosednjem pohištvo nabere kondenzat. To je običajen, fizikalen pojav. Kondenzatu se lahko izognete s predgretjem in previdnim odpiranjem vrat. Če jedi pripravljate s pomočjo sopare, je zaželeno, da v pečici nastane veliko pare. Ko se notranjost aparata po pripravi jedi ohladi, jo obrišite.

Ne uporabljajte modelov iz silikona

Če želite doseči optimalen rezultat peke, priporočamo temne kovinske modele.

Pozor!

Ne uporabljajte pekačev iz silikona ali folij za peko, pokrovov ali pribora, ki vsebuje silikon. Senzor za peko se lahko poškoduje.

Senzor za peko se lahko poškoduje tudi, če ga ne uporabljate.

Izjeme:

- Lahko uporabljate papir za peko, premazan s silikonom.
- Če je priložen termometer za peko, ga lahko uporabite.

Pecivo in drobno pecivo

Aparat ponuja številne načine gretja za pripravo peciv in drobnega peciva. V nastavitvenih tabelah najdete optimalne nastavitve za veliko jedi.

Upoštevajte tudi navodila v poglavju o vzhajanju testa.

Uporabite samo originalen pribor aparata. Ta je namreč optimalno prilagojen notranjosti in načinom delovanja vašega aparata.

Peka v kombinaciji s funkcijo mikrovalovne pečice

Če pečete v kombinaciji s funkcijo mikrovalovne pečice, lahko znatno skrajšate čas priprave.

Vedno uporabljajte le toplotno obstojno posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico. Upoštevajte navodila za posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico.

→ "Mikrovalovna pečica" na strani 25

V kombiniranem delovanju lahko uporabljate običajne kovinske modele za peko. Če med modelom za peko in rešetko nastanejo iskricice, preverite, ali je model na zunanji strani čist. Model na rešetki prestavite. Če to ne pomaga, nadaljujte s peko brez funkcije mikrovalovne pečice. Čas peke se podaljša.

Če uporabljate modele iz umetne mase, keramike ali stekla, se čas peke, ki je naveden v nastavitveni tabeli, skrajša. Kolač bo na spodnji strani manj porjavel.

Peka v kombinaciji s funkcijo mikrovalovne pečice je mogoča le na eni ravni.

Peka s pomočjo pare

Določena peciva (npr. pecivo iz kvašenega testa) dobijo pri peki s paro hrustljivo skorjo in svetlečo površino. Pecivo se manj izsuši.

Peka s pomočjo pare je mogoča le na eni ravni.

Nekatere jedi so najbolj slastne takrat, ko jih pečete v več korakih. Te so navedene v razpredelnici.

Višine za vstavljanje pribora

Upoštevajte navedene višine za vstavljanje pribora.

Peka na eni ravni

Za peko na eni ravni uporabite naslednje višine vstavljanja pribora:

- visoko pecivo: višina 2
- ploščato pecivo: višina 3

Če vklopite način gretja 4D-vroči zrak, lahko izbirate med nivoji 1, 2, 3 in 4.

Peka na več ravneh

Uporabite 4D-vroč zrak. Peciva, ki ste jih na pekačih ali v modelih vstavili istočasno, mogoče ne bodo gotova ob istem času.

Peka na dveh ravneh:

- Univerzalni pekač: višina 3
Pekač: višina 1.
- Modeli na rešetki
prva rešetka: višina 3
druga rešetka: višina 1

Peka na treh ravneh:

- Pekač: višina 5
Univerzalni pekač: višina 3
Pekač: višina 1

Peka na štirih ravneh

- Štiri rešetke s papirjem za peko
prva rešetka: višina 5
druga rešetka: višina 3
tretja rešetka: višina 2
četrti rešetka: višina 1

Če pripravljate več jedi na enkrat, lahko prihranite do 45 % energije. V notranjost pečice naložite modele eden zraven drugega ali enega nad drugim.

Pribor

Pazite, da vedno uporabljate primeren pribor in da je ta pri vstavljanju v pečico vedno pravilno obrnjen.

Rešetka

Vstavite rešetko v aparat tako, da bo vtis "Microwave" obrnjen proti vratom in da bo ukrivljen del obrnjen navzdol. Posodo in pekače vedno postavite na rešetko.

Univerzalni pekač ali pekač

Univerzalni pekač ali pekač previdno vstavite do prislona, s poševnim delom proti vratcem.

Za sočne kolače uporabljajte univerzalni pekač, da sok, ki se izloča, ne umaže notranjosti pečice.

Modeli za peko

Najbolj primerni so kovinski temni modeli.

Beli pekači ter pekači iz keramike in stekla podaljšajo čas peke, pri čemer pecivo ne porjavi enakomerno. Če uporabljate te pekače in spodnje/zgornje gretje, pekač vstavite na višino 1.

Za peko s pomočjo pare morajo biti modeli za peko odporni na vročino in paro.

Papir za peko

Uporabljajte le papir za peko, ki je primeren za izbrano temperaturo. Papir za peko vedno ustrezno obrežite.

Priporočene nastavitvene vrednosti

V tabeli so za različne vrste peciva navedeni optimalni načini gretja. Temperatura in trajanje peke sta odvisna od strukture in količine testa. Zaradi tega so navedena območja nastavitve. Najprej poskusite z nižjimi vrednostmi. Z nižjo temperaturo boste dosegli enakomernjšo porjavitev. Po potrebi jih naslednjič nastavite višje.

Opomba: Z višjimi temperaturami ne boste skrajšali časa trajanja peke. Tako bi bilo pecivo ali drobno pecivo pečeno le zunaj, znotraj pa bi bilo še surovo.





Nastavitvene vrednosti veljajo za vstavljanje jedi v mrzlo pečico. Privarčujete lahko do 20 % energije. Če pečico predgrejete, se naveden čas trajanja skrajša za nekaj minut.

Za določene jedi je predgretje potrebno, kar je navedeno v preglednici. Pečico najprej predgrejete, šele nato vstavite jed in pribor.

Če želite peči po lastnem receptu, se ravnajte po podobnem pecivu v tabeli. Dodatne informacije najdete v namigih za peko za preglednico z nastavitvami.



























Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate. Tako si zagotovite optimalen rezultat peke in prihranite do 20 % energije.

Uporabljeni načini gretja:

-  4D-vroči zrak
-  Zgornje/spodnje gretje
-  Stopnja za pico
-  Intenzivno gretje

Stopnje intenzitete pare so v tabeli navedene s številkami:

- 1 = nizka
- 2 = srednja
- 3 = visoka

Jed	Pribor/posoda	Nivo pečice	Način gretja	Temperatura v °C	Moč mikrovalov v vatih	Intenziteta pare	Trajanje v min
Kolači v modelih							
Kolač iz umešanega testa, preprost	Okrogel/štirikotni model	2		150-170	-	-	50-70
Kolač iz umešanega testa, preprost	Okrogel/štirikotni model	2		160-180	90	-	30-40
Kolač iz umešanega testa, preprost	Okrogel/štirikotni model	2		150-160	-	1	50-70
Kolač iz umešanega testa, preprost, 2 nivoja	Okrogel/štirikotni model	3+1		140-150	-	-	60-80
Kolač iz umešanega testa, fini	Okrogel/štirikotni model	2		150-170	-	-	60-80
Sadni kolač iz umešanega testa, fini	Model za šarkelj/model z odstranljivim robom	2		160-180	-	-	40-60
Sadni kolač iz umešanega testa, fini	Model za šarkelj/model z odstranljivim robom	2		160-180	90	-	35-45
Tortno dno iz umešanega testa	Model za tortno dno	3		160-180	-	-	20-30
Tortno dno iz umešanega testa	Model za tortno dno	2		150-160	-	1	25-35
Sadna ali skutna torta z dnom iz krhkega testa	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	2		150-170	-	-	65-85
Sadna ali skutna torta z dnom iz krhkega testa	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	2		160-180	180	-	30-40
				100	-	-	20
Švicarska pita	Pekač za pizzo	3		190-210	-	-	50-60
Pita	Model za pito, črni pekač	1		220-240	-	-	25-35
Pita	Model za pito, črni pekač	3		200-220	-	1	30-40
Kvašen šarkelj	Model za šarkelj	2		150-170	-	-	50-70
Kvašen šarkelj	Model za šarkelj	2		150-160	-	1	60-70
Kolač iz kvašenega testa v modelu z odstranljivim robom	Model z odstranljivim robom Ø 28 cm	2		160-170	-	-	20-30
Kolač iz kvašenega testa v modelu z odstranljivim robom	Model z odstranljivim robom Ø 28 cm	2		150-160	-	2	25-35
Biskvitno dno, 2 jajci	Model za tortno dno	2		150-170*	-	-	20-30
Biskvitno dno, 2 jajci	Model za tortno dno	2		150-160	-	1	20-35
Biskvitna torta, 3 jajca	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	2		160-170*	-	-	25-35
Biskvitna torta, 3 jajca	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	2		150-160	-	1	10
						-	20-30
Biskvitna torta, 6 jajc	Model z odstranljivim robom Ø 28 cm	2		150-170*	-	-	30-50
Biskvitna torta, 6 jajc	Model z odstranljivim robom Ø 28 cm	2		150-160	-	1	10
						-	25-35
Pecivo na pekaču							
Kolač iz umešanega testa z oblogo	Pekač	3		160-180	-	-	20-40
Kolač iz umešanega testa z oblogo	Pekač	3		160-170	-	1	30-40

* predgretje

** pečico 5 min ogrevajte, vendar ne uporabite funkcije hitrega ogrevanja

Jed	Pribor/posoda	Nivo pečice	Način gretja	Temperatura v °C	Moč mikrovalov v vatih	Intenziteta pare	Trajanje v min
Pecivo iz umešanega testa, 2 nivoja	Univerzalni pekač + pekač	3+1		140-160	-	-	30-50
Pecivo iz krhkega testa s suho oblogo	Pekač	3		180-200	-	-	25-30
Pecivo iz krhkega testa s suho oblogo, 2 nivoja	Univerzalni pekač + pekač	3+1		160-170	-	-	35-45
Pecivo iz krhkega testa s sočno oblogo	Univerzalni pekač	3		160-180	-	-	55-75
Švicarska pita	Univerzalni pekač	3		200-210	-	-	50-60
Pecivo iz kvašenega testa s suho oblogo	Univerzalni pekač	3		160-180*	-	-	15-25
Pecivo iz kvašenega testa s suho oblogo	Pekač	3		150-160	-	1	20-30
Pecivo iz kvašenega testa s suho oblogo, 2 nivoja	Univerzalni pekač + pekač	3+1		150-170	-	-	20-30
Pecivo iz kvašenega testa s sočno oblogo	Univerzalni pekač	3		180-200	-	-	30-40
Pecivo iz kvašenega testa s sočno oblogo, 2 nivoja	Univerzalni pekač + pekač	3+1		150-170	-	-	45-60
Kvašena pletenica, kvašen venec	Pekač	2		160-170	-	-	25-35
Kvašena pletenica, kvašen venec	Pekač	2		150-160	-	3	30-40
Biskvitna rolada	Pekač	3		180-190*	-	-	15-20
Biskvitna rolada	Pekač	3		180-200*	-	1	10-15
Božični kolač s 500 g moke	Pekač	2		150-170	-	-	45-60
Božični kolač s 500 g moke	Univerzalni pekač	3		140-150	-	2	80-90
Zavitek, sladek	Univerzalni pekač	2		170-180	-	-	50-60
Zavitek, sladek	Univerzalni pekač	3		180-190	-	2	50-60
Zavitek, zamrznjen	Univerzalni pekač	3		200-220	-	-	35-45
Zavitek, zamrznjen	Univerzalni pekač	3		180-200	-	1	35-45
Zavitek, zamrznjen	Univerzalni pekač	3		200-220	90	-	20-25

Drobno pecivo

Tortice	Pekač	3		160**	-	-	20-30
Tortice	Pekač	3		150**	-	-	25-35
Tortice, 2 nivoja	Univerzalni pekač + pekač	3+1		150**	-	-	25-35
Tortice, 3 nivoji	Plitvi pekači + univerzalni pekač	5+3+1		140**	-	-	35-45
Mafini	Pekač za mafine	3		170-190	-	-	15-20
Mafini	Pekač za mafine	3		150-160	-	1	25-35
Mafini, 2 nivoja	Pekač za mafine	3+1		160-180*	-	-	15-30
Drobno pecivo iz kvašenega testa	Pekač	3		160-180	-	-	25-40
Drobno pecivo iz kvašenega testa	Pekač	3		160-180	-	2	25-35
Drobno pecivo iz kvašenega testa, 2 nivoja	Univerzalni pekač + pekač	3+1		150-170	-	-	25-40
Pecivo iz listnatega testa	Pekač	3		170-190*	-	-	20-35
Pecivo iz listnatega testa	Pekač	3		200-220*	-	1	15-25
Pecivo iz listnatega testa, 2 nivoja	Univerzalni pekač + pekač	3+1		170-190*	-	-	20-45

* predgretje

** pečico 5 min ogrevajte, vendar ne uporabite funkcije hitrega ogrevanja

Jed	Pribor/posoda	Nivo pečice	Način gretja	Temperatura v °C	Moč mikrovalov v vatih	Intenziteta pare	Trajanje v min
Pecivo iz listnatega testa, 3 nivoji	Plitvi pekači + univerzalni pekač	5+3+1		170-190*	-	-	20-45
Pecivo iz listnatega testa, plosko, 4 nivoji	4 rešetke	5+3+2+1		180-200*	-	-	20-35
Pecivo iz kuhanega testa	Pekač	3		200-220	-	-	30-40
Pecivo iz kuhanega testa	Pekač	3		200-220*	-	1	25-35
Pecivo iz paljenega testa, 2 nivoja	Univerzalni pekač + pekač	3+1		190-210	-	-	35-45
Pecivo iz listnatega testa	Pekač	3		160-180	-	-	20-30
Pecivo iz listnatega testa	Pekač	3		160-180	-	1	25-35

Piškoti

Brizgano pecivo	Pekač	3		140-150**	-	-	25-40
Brizgano pecivo	Pekač	3		140-150**	-	-	25-40
Brizgano pecivo, 2 nivoja	Univerzalni pekač + pekač	3+1		140-150**	-	-	30-40
Brizgano pecivo, 3 nivoji	Plitvi pekači + univerzalni pekač	5+3+1		130-140**	-	-	35-55
Piškoti	Pekač	3		140-160	-	-	15-30
Piškoti, 2 nivoja	Univerzalni pekač + pekač	3+1		140-160	-	-	15-30
Piškoti, 3 nivoji	Plitvi pekači + univerzalni pekač	5+3+1		140-160	-	-	15-30
Španski vetrци	Pekač	3		80-90*	-	-	120-150
Španski vetrци, 2 nivoja	Univerzalni pekač + pekač	3+1		80-90*	-	-	120-180
Makroni	Pekač	3		90-110	-	-	20-40
Makroni, 2 nivoja	Univerzalni pekač + pekač	3+1		90-110	-	-	25-45
Makroni, 3 nivoji	Plitvi pekači + univerzalni pekač	5+3+1		90-110	-	-	30-45

* predgretje

** pečico 5 min ogrevajte, vendar ne uporabite funkcije hitrega ogrevanja

Nasveti za kolače in drobno pecivo

Ugotoviti želite, ali je kolač pečen.	Na najvišjem delu v kolač zapičite leseno palčko. Če se testo ne prime na palčko, je kolač pečen.
Kolač se sesede.	Naslednjič uporabite manj tekočine. Ali pa nastavite temperaturo, ki bo za 10 °C nižja, ter podaljšajte čas peke. Upoštevajte sestavine in navodila za pripravo, ki so navedeni v receptu.
Kolač je na sredini narasel, ob robovih je nizek.	Namastite le dno tortnega modela. Po peki kolač previdno ločite z nožem.
Sadni sok teče čez rob.	Naslednjič uporabite univerzalni pekač.
Drobno pecivo se pri peki sprime skupaj.	Okoli vsakega kosa peciva mora biti približno 2 cm razdalje. Tako je dovolj prostora, da lahko pecivo vzhaja in enakomerno porjavi.
Kolač je presuh.	Nastavite temperaturo, ki bo 10 °C višja, in skrajšajte čas peke.
Kolač je presvetel.	Če sta višina vstavitve in pribor pravilna, po potrebi zvišajte temperaturo ali podaljšajte čas peke.
Kolač je zgoraj presvetel, spodaj pa pretemen.	Naslednjič pecite na enem nivoju višje.
Kolač je zgoraj pretemen, spodaj pa presvetel.	Naslednjič pecite na enem nivoju nižje. Izberite nižjo temperaturo in podaljšajte čas peke.
Kolač v modelu ali podolgovatem pekaču postane zadaj pretemen.	Pekača ne postavite neposredno na zadnjo stran, ampak na sredino pribora.
Kolač je pretemen.	Naslednjič izberite nižjo temperaturo in po potrebi podaljšajte čas peke.
Pecivo je neenakomerno porjavelo.	Izberite nekoliko nižjo temperaturo. Preveč papirja za peko lahko ovira kroženje zraka. Papir za peko vedno ustrezno obrežite. Pazite, da pekač ne stoji neposredno pred odprtini zadnje stene notranjosti pečice. Pri peki drobnega peciva uporabljajte kar se da enake velikosti in debeline.

Pekli ste na več ravneh. Na zgornjem pekaču je pecivo temnejše kot na spodnjem.	Za peko na več ravneh vedno izberite 4D-vroč zrak. Peciva, ki ste jih na pekačih ali v modelih vstavili istočasno, mogoče ne bodo gotova ob istem času.
Pecivo je videti v redu, vendar v notranjosti še ni pečeno.	Pecite pri nižji temperaturi nekoliko dlje in po potrebi dodajte manj tekočine. Pri kolačih s sočnim nadevom najprej specite spodnji del. Posujte ga z mandlji ali drobtinami in šele nato dodajte nadev.
Pecivo se pri prevrnitvi ne odlepi.	Pecivo naj se po peki še 5 do 10 minut ohlaja. Če se še vedno ne odlepi, rob še enkrat previdno zrahljajte z nožem. Ponovno prevrnite in model večkrat pokrijte z mokro, vlažno krpo. Naslednjič model namažite z maslom in posujte z drobtinami.

Kruh in žemljice

Aparat nudi številne načine gretja za peko kruha in žemljic. V nastavitvenih tabelah najdete optimalne nastavitve za veliko jedi.

Upoštevajte tudi navodila v poglavju o vzhajanju testa.

Uporabite samo originalen pribor aparata. Ta je namreč optimalno prilagojen notranjosti in načinom delovanja vašega aparata.

Peka s pomočjo pare

Kruh in žemljice dobijo pri peki s paro hrustljivo skorjo in svetlečo površino. Pecivo se manj izsuši.

Peka s pomočjo pare je mogoča le na eni ravni.

Višine za vstavljanje pribora

Upoštevajte navedene višine za vstavljanje pribora.

Peka na eni ravni

Za peko na eni ravni uporabite naslednje višine vstavljanja pribora:

- visoko pecivo: višina 2
- ploščato pecivo: višina 3

Če vklopite način gretja 4D-vroči zrak, lahko izbirate med nivoji 1, 2, 3 in 4.

Peka na dveh ravneh

Uporabite 4D-vroč zrak. Peciva, ki ste jih na pekačih ali v modelih vstavili istočasno, mogoče ne bodo gotova ob istem času.

- Univerzalni pekač: višina 3
Pekač: višina 1
- Modeli na rešetki
prva rešetka: višina 3
druga rešetka: višina 1

Če pripravljate več jedi na enkrat, lahko prihranite do 45 % energije. V notranjost pečice naložite modele eden zraven drugega ali enega nad drugim.

Pribor

Pazite, da vedno uporabljate primeren pribor in da je ta pri vstavljanju v pečico vedno pravilno obrnjen.

Rešetka

Vstavite rešetko v aparat tako, da bo vtis "Microwave" obrnjen proti vratom in da bo ukrivljen del obrnjen navzdol. Posodo in pekače vedno postavite na rešetko.

Univerzalni pekač ali pekač

Univerzalni pekač ali pekač previdno vstavite do prislona, s poševnim delom proti vratcem.

Modeli za peko

Najbolj primerni so kovinski temni modeli.

Beli pekači ter pekači iz keramike in stekla podaljšajo čas peke, pri čemer pecivo ne porjavi enakomerno. Če uporabljate te pekače in spodnje/zgornje gretje, pekač vstavite na višino 1.

Za peko s pomočjo pare morajo biti modeli za peko odporni na vročino in paro.

Papir za peko

Uporabljajte le papir za peko, ki je primeren za izbrano temperaturo. Papir za peko vedno ustrezno obrežite.

Globoko zamrznjeni izdelki

Ne uporabljajte močno poledenelih globoko zamrznjenih izdelkov. Odstranite led z jedi.

Globoko zamrznjeni izdelki so deloma neenakomerno predpečeni. Neenakomerna porjavitev ostane tudi po peki.

Priporočene nastavitvene vrednosti

V tabeli so za različne vrste kruha in žemljic navedeni optimalni načini gretja. Temperatura in trajanje peke sta odvisna od strukture in količine testa. Zaradi tega so navedena območja nastavitve. Poskusite najprej z nižjimi vrednostmi. Z nižjo temperaturo boste dosegli bolj enakomerno porjavitev. Če je treba, jo naslednjič nastavite višje.

Opomba: Z višjimi temperaturami ne boste skrajšali časa trajanja peke. Tako bi bili kruh in žemljice pečeni le zunaj, znotraj pa bi bili še surovi.

Nastavitvene vrednosti veljajo za vstavljanje jedi v mrzlo pečico. Privarčujete lahko do 20 % energije. Če pečico predgrejete, se naveden čas trajanja skrajša za nekaj minut.

Za določene jedi je predgretje potrebno, kar je navedeno v preglednici. Pečico najprej predgrejete, šele nato vstavite jed in pribor. Nekatere jedi so najbolj slastne takrat, ko jih pečete v več korakih. Te so navedene v tabeli.

Nastavitvene vrednosti za kruh veljajo tako za testo v pekaču kakor za testo v podolgovatem modelu.

Če želite peči po lastnem receptu, se ravnajte po podobnem pecivu v tabeli.

Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate. Tako si zagotovite optimalen rezultat peke in prihranite do 20 % energije.

Pozor!

V vročo pečico ne nalivajte vode in na dno ne postavljajte posode z vodo. Zaradi temperature spremembe lahko nastanejo poškodbe na emajlu.

Uporabljeni načini gretja:

- 4D-vroči zrak
- Zgornje/spodnje gretje
- Žar s kroženjem zraka
- Žar, velika površina
- Stopnja za pico

Stopnje intenzitete pare so v tabeli navedene s številkami:

- 1 = nizka
- 2 = srednja
- 3 = visoka

Jed	Pribor	Nivo peči- ce	Način gretja	Temperatura v °C / stopnja žara	Intenzite- ta pare	Trajanje v min
Kruh						
Bel kruh, 750 g	Univerzalni pekač ali globok štirikotni model	2		210-220*	-	10-15
				180-190	-	25-35
Bel kruh, 750 g	Univerzalni pekač ali globok štirikotni model	2		210-220	3	10-15
				180-190	-	25-35
Mešani kruh, 1,5 kg	Univerzalni pekač ali globok štirikotni model	2		210-220*	-	10-15
				180-190	-	40-50
Mešani kruh, 1,5 kg	Univerzalni pekač ali globok štirikotni model	2		210-220	3	10-15
				180-190	-	45-55
Polnozrnat kruh, 1 kg	Univerzalni pekač	2		210-220*	-	10-15
				180-190	-	40-50
Polnozrnat kruh, 1 kg	Univerzalni pekač	2		210-220	3	10-15
				180-190	-	40-50
Nekvašen kruh	Univerzalni pekač	3		250-270	-	20-25
Nekvašen kruh	Univerzalni pekač	3		220-230	3	20-30
Žemlje						
Predpečene žemlje ali francoska štruca	Univerzalni pekač	3		180-200	-	10-15
Predpečene žemlje ali francoska štruca	Pekač	3		200-220	2	10-20
Žemlje, sladke, sveže	Pekač	3		170-190*	-	15-20
Žemlje, sladke, sveže	Pekač	3		150-170	3	25-35
Sladke žemlje, sveže, 2 nivoja	Univerzalni pekač + pekač	3+1		150-170*	-	20-30
Žemlje, sveže	Pekač	3		180-200	-	20-30
Žemlje, sveže	Pekač	3		200-220	2	20-30
Predpečena francoska štruca, hlajena	Univerzalni pekač	3		180-200	-	20-30
Predpečena francoska štruca, hlajena	Pekač	3		200-220	1	10-20
Žemljice, bageta, regeneracija	Rešetka	2		150-160*	-	10-20
Žemlje, zamrznjene						
Predpečene žemlje ali francoska štruca	Univerzalni pekač	3		180-200	-	10-15
Predpečene žemlje ali francoska štruca	Pekač	3		180-200	1	15-25
Luženo pecivo, oblikovani kosi	Univerzalni pekač	3		180-200	-	20-25
Luženo pecivo, oblikovani kosi	Pekač	3		210-230	1	18-25
Francoski rogljički, oblikovani kosi	Univerzalni pekač	3		170-190	-	30-35
Francoski rogljički, oblikovani kosi	Pekač	3		180-200	1	20-25
Žemljice, bageta, regeneracija	Rešetka	2		160-170	-	10-20
Toast						
Gratiniran popečen toast, 4 kosi	Rešetka	3		190-210	-	10-15
Gratiniran popečen toast, 12 kosov	Rešetka	3		230-250	-	10-15
Opečen toast (brez predgretja)	Rešetka	5		3	-	3-5

* predgretje

Pice, kiš in pikantna peciva

Aparat ponuja številne načine gretja za pripravo pic, kiša in pikantnih peciv. V nastavitvenih tabelah najdete optimalne nastavitve za veliko jedi.

Upoštevajte tudi navodila v poglavju o vzhajanju testa. Uporabite samo originalen pribor aparata. Ta je namreč optimalno prilagojen notranjosti in načinom delovanja vašega aparata.

Peka v kombinaciji s funkcijo mikrovalovne pečice

Če pečete v kombinaciji s funkcijo mikrovalovne pečice, lahko znatno skrajšate čas priprave.

V kombiniranem delovanju lahko uporabljate običajne kovinske modele za peko. Če med modelom za peko in rešetko nastanejo iskricke, preverite, ali je model na zunanji strani čist. Model na rešetki prestavite. Če to ne pomaga, nadaljujte s peko brez funkcije mikrovalovne pečice. Čas peke se podaljša.

Če uporabljate modele iz umetne mase, keramike ali stekla, se čas peke, ki je naveden v nastavitveni tabeli, skrajša. Pikantni kolač bo na spodnji strani manj porjavel.

Peka v kombinaciji s funkcijo mikrovalovne pečice je mogoča le na eni ravni.

Peka s pomočjo pare

Določena peciva (npr. pecivo iz kvašenega testa) dobijo pri peki s paro hrustljivo skorjo in svetlečo površino. Pecivo se manj izsuši.

Peka s pomočjo pare je mogoča le na eni ravni.

Višine za vstavljanje pribora

Upoštevajte navedene višine za vstavljanje pribora.

Peka na eni ravni

Za peko na eni ravni uporabite naslednje višine vstavljanja pribora:

- visoko pecivo: višina 2
- ploščato pecivo: višina 3

Če vklopite način gretja 4D-vroči zrak, lahko izbirate med nivoji 1, 2, 3 in 4.

Peka na več ravneh

Uporabite 4D-vroč zrak. Peciva, ki ste jih na pekačih ali v modelih vstavili istočasno, mogoče ne bodo gotova ob istem času.

Peka na dveh ravneh:

- Univerzalni pekač: višina 3
Pekač: višina 1.
- Modeli na rešetki
prva rešetka: višina 3
druga rešetka: višina 1

Peka na štirih ravneh

- Štiri rešetke s papirjem za peko
prva rešetka: višina 5
druga rešetka: višina 3
tretja rešetka: višina 2
četrt rešetka: višina 1

Če pripravljate več jedi na enkrat, lahko prihranite do 45 % energije. V notranjost pečice naložite modele eden zraven drugega ali enega nad drugim.

Pribor

Pazite, da vedno uporabljate primeren pribor in da je ta pri vstavljanju v pečico vedno pravilno obrnjen.

Rešetka

Vstavite rešetko v aparat tako, da bo vtis "Microwave" obrnjen proti vratom in da bo ukrivljen del obrnjen navzdol. Posodo in pekače vedno postavite na rešetko.

Univerzalni pekač ali pekač

Univerzalni pekač ali pekač previdno vstavite do prislona, s poševnim delom proti vratcem.

Pri picah z veliko oblogami uporabite univerzalni pekač.

Modeli za peko

Najbolj primerni so kovinski temni modeli.

Beli pekači ter pekači iz keramike in stekla podaljšajo čas peke, pri čemer pecivo ne porjavi enakomerno. Če uporabljate te pekače in spodnje/zgornje gretje, pekač vstavite na višino 1.

Za peko s pomočjo pare morajo biti modeli za peko odporni na vročino in paro.

Papir za peko

Uporabljajte le papir za peko, ki je primeren za izbrano temperaturo. Papir za peko vedno ustrezno obrežite.

Globoko zamrznjeni izdelki

Ne uporabljajte močno poledenelih globoko zamrznjenih izdelkov. Odstranite led z jedi.

Globoko zamrznjeni izdelki so deloma neenakomerno predpečeni. Neenakomerna porjavitev ostane tudi po peki.

Priporočene nastavitvene vrednosti

V tabeli so za različne jedi navedeni optimalni načini gretja. Temperatura in trajanje peke sta odvisna od strukture in količine testa. Zaradi tega so navedena območja nastavitvev. Najprej poskusite z nižjimi vrednostmi. Z nižjo temperaturo boste dosegli enakomernjšo porjavitev. Po potrebi jih naslednjič nastavite višje.

Opomba: Z višjimi temperaturami ne boste skrajšali časa trajanja peke. Tako bo jed pečena le zunaj, znotraj pa bo ostala surova.

Nastavitvene vrednosti veljajo za vstavljanje jedi v mrzlo pečico. Privarčujete lahko do 20 % energije. Če pečico predgrejete, se naveden čas trajanja skrajša za nekaj minut.

Za določene jedi je predgretje potrebno, kar je navedeno v preglednici. Pečico najprej predgrejte, šele nato vstavite jed in pribor.

Če želite peči po lastnem receptu, se ravnajte po podobnem pecivu v tabeli.

Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate. Tako si zagotovite optimalen rezultat peke in prihranite do 20 % energije.

Uporabljeni načini gretja:

- 4D-vroči zrak
- Zgornje/spodnje gretje
- Stopnja za pizo
- Intenzivno gretje

Stopnje intenzitete pare so v tabeli navedene s številkami:

- 1 = nizka
- 2 = srednja
- 3 = visoka

Jed	Pribor / posoda	Nivo pečice	Način gretja	Temperatura v °C	Moč mikrovalov v vatih	Intenziteta pare	Trajanje v min
Pizza							
Sveža pizza	Plitvi pekač	3		200-220	-	-	25-35
Sveža pizza, 2 nivoja	Univerzalni pekač + plitvi pekač	3+1		180-200	-	-	35-45
Sveža pizza, tanko dno	Pekač za pizzo	2		250-270	-	-	20-25
Sveža pizza, tanko dno	Pekač za pizzo	2		220-230	-	-	20-30
Hlajena pizza	Rešetka	3		190-210	-	-	10-15
Zamrznjena pizza							
Pizza, tanko dno, 1 kos	Rešetka	3		190-210	-	-	15-20
Pizza, tanko dno, 1 kos	Univerzalni pekač	2		210-230	90	-	10-20
Pizza, tanko dno, 2 kosa	Univerzalni pekač + rešetka	3+1		190-210	-	-	20-25
Pizza, debelo dno, 1 kos	Rešetka	3		180-200	-	-	20-25
Pizza, debelo dno, 1 kos	Univerzalni pekač	2		180-200	90	-	15-25
Pizza, debelo dno, 2 kosa	Univerzalni pekač + rešetka	3+1		190-210	-	-	20-30
Obložena francoska štručka	Rešetka	3		200-220	-	-	15-20
Obložena francoska štručka, 2 kosa	Univerzalni pekač	2		180-200	90	-	10-20
Mini pizze	Univerzalni pekač	3		180-200	-	-	15-20
Mini pizze, 9 kosov	Univerzalni pekač	2		210-230	90	-	10-20
Mini pizze, Ø 7 cm, 4 nivoji	4 rešetke	5+3+2+1		180-200*	-	-	20-30
Pikantni kolači & pite							
Pikantni kolači v modelu	Model z odstranljivim robom Ø 28 cm	2		180-200	-	-	60-70
Pikantni kolači v modelu	Model z odstranljivim robom Ø 28 cm	2		170-190	-	1	60-70
Pikantni kolači v modelu	Model z odstranljivim robom Ø 28 cm	1		180-200	90	-	35-40
Francoska pita	Model za pito, črni pekač	1		190-210	-	-	40-50
Francoska pita	Model za pito, črni pekač	3		190-210	-	-	30-40
Alzaška plamenjača	Univerzalni pekač	3		280-300*	-	-	10-18
Alzaška plamenjača	Univerzalni pekač	2		200-220*	-	2	15-25
Pirožki	Model za narastke	2		190-200	-	-	30-45
Empanada	Univerzalni pekač	3		180-190	-	-	30-45
Empanada	Univerzalni pekač	2		170-190	-	2	30-40
Burek	Univerzalni pekač	3		200-210	-	-	30-40
* predgretje							

Narastki in sufleji

Aparat ponuja številne načine gretja za pripravo narastkov in suflejev. V nastavitvenih tabelah najdete optimalne nastavitve za veliko jedi.

Uporabite samo originalen pribor aparata. Ta je namreč optimalno prilagojen notranjosti in načinom delovanja vašega aparata.

Priprava s funkcijo mikrovalovne pečice

Če jedi pripravljate s funkcijo mikrovalovne pečice ali pa v kombinaciji z njo, lahko čas priprave znatno skrajšate.

Vedno uporabljajte le toplotno obstojno posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico. Upoštevajte navodila za posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico.
→ "Mikrovalovna pečica" na strani 25

Vnaprej pripravljene jedi vzemite iz embalaže. V posodi, ki je primerna za mikrovalovno pečico, bodo jedi pripravljene hitreje in bolj enakomerno.

Višine za vstavljanje pribora

Za vstavljanje pribora uporabite navedene višine.

Jedi lahko pripravljate na eni ravni v modelih ali v univerzalnem pekaču.

- Modeli na rešetki: višina 2
- Univerzalni pekač: višina 3

Sufleje pripravite s pomočjo sopare. Ne potrebujete vodne kopeli.

Če pripravljate več jedi hkrati, lahko prihranite do 45 % energije. V notranjost pečice naložite modele eden zraven drugega.

Pribor

Pazite, da vedno uporabljate primeren pribor in da je ta pri vstavljanju v pečico vedno pravilno obrnjen.

Rešetka

Vstavite rešetko v aparat tako, da bo vtis "Microwave" obrnjen proti vratom in da bo ukrivljen del obrnjen navzdol. Posodo in pekače vedno postavite na rešetko.

Univerzalni pekač

Univerzalni pekač vstavite do prislona, s poševnim delom proti vratcem.

Posoda

Za narastke in gratinirane jedi uporabljajte široko, plosko posodo. V ozki, visoki posodi traja priprava jedi dalj časa, jedi pa na zgornji strani postanejo temnejše.

Za pripravo jedi s pomočjo pare morajo biti modeli za peko odporni na vročino in paro.

Priporočene nastavitvene vrednosti

V tabeli so za različne narastke in sufleje navedeni optimalni načini gretja. Temperatura in trajanje priprave sta odvisna od količine in recepta. Čas priprave narastka je odvisen od velikosti posode in višine narastka. Zaradi tega so navedena območja nastavitve. Poskusite najprej z nižjimi vrednostmi. Z nižjo temperaturo boste dosegli bolj enakomerno porjavitev. Če je treba, jo naslednjič nastavite višje.





Opomba: Z višjimi temperaturami ne boste skrajšali časa priprave. Narastek ali sufle bi bil tako le na zunanji strani pečen, v notranjosti pa še surov.

Nastavitvene vrednosti veljajo za vstavljanje jedi v mrzlo pečico. Privarčujete lahko do 20 % energije. Če pečico predgrejete, se naveden čas priprave skrajša za nekaj minut.

Če želite peči po lastnem receptu, se orientirajte po podobnih jedeh v tabeli.
















Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate. Tako si zagotovite optimalni rezultat peke ter prihranite do 20 % energije.

Uporabljeni načini gretja:




-  4D-vroči zrak
-  Zgornje/spodnje gretje
-  Žar s kroženjem zraka
-  Stopnja za pico

Stopnje intenzitete pare so v tabeli navedene s številkami:

- 1 = nizka
- 2 = srednja
- 3 = visoka

Jed	Pribor / posoda	Nivo pečice	Način gretja	Temperatura v °C	Moč mikrovalov v vatih	Intenziteta pare	Trajanje v min
Narastek, pikanten, kuhane sestavine	Model za narastke	2		200-220	-	-	30-50
Narastek, pikanten, kuhane sestavine	Model za narastke	2		150-170	-	2	40-50
Narastek, pikanten, kuhane sestavine	Model za narastke	2		150-170	360	-	20-30
Narastek, sladek	Model za narastke	2		170-190	-	-	40-60
Narastek, sladek	Model za narastke	2		150-170	360	-	20-30
Lazanja, sveža, 1 kg	Model za narastke	2		160-180	-	-	50-60
Lazanja, sveža, 1 kg	Model za narastke	2		170-180	-	2	35-45
Lazanja, sveža, 1 kg	Model za narastke	2		180-200	360	-	20-30
Lazanja, zamrznjena, 400 g	Rešetka	2		190-210	-	-	30-35
Lazanja, zamrznjena, 400 g	Odperta posoda	2		180-190	-	2	40-50
Lazanja, zamrznjena, 400 g	Odperta posoda	2		200-210	180	-	20-25
Gratiniran krompir, surove sestavine, 4 cm visok	Model za narastke	2		160-190	-	-	50-70
Gratiniran krompir, surove sestavine, 4 cm visok	Model za narastke	2		170-190	-	3	60-70
Gratiniran krompir, surove sestavine, 4 cm visok	Model za narastke	2		170-190	360	-	20-25
Gratiniran krompir, surove sestavine, 4 cm visok, 2 ravni	Model za narastke	3+1		150-170	-	-	60-80

* predgretje

Jed	Pribor / posoda	Nivo pečice	Način gretja	Temperatura v °C	Moč mikrovalov v vatih	Intenziteta pare	Trajanje v min
Sufle	Model za narastke	2		160-180*	-	-	35-45
Sufle	Model za narastke	2		170-180	-	2	30-40
Sufle	Modelčki za oblikovanje porcij	2		170-190	-	-	65-75

* predgretje

Perutnina

Aparat ponuja številne načine gretja za pripravo perutnine. V nastavitvenih tabelah najdete optimalne nastavitve za nekatere jedi.

Peka na rešetki

Peka na rešetki je še posebej primerna za pripravo velike perutnine ali več kosov hkrati.

Rešetko na navedeno višino za vstavljanje potisnite tako, da bo vtis "Microwave" obrnjen proti vratcem aparata in izboklina navzdol. Na višino vstavljanja, ki je pod njo, vstavite še univerzalni pekač, in sicer s poševnim delom proti vratcem aparata.

Glede na velikost in vrsto perutnine v univerzalni pekač nalijte do ½ litra vode. Maščoba, ki kaplja od pečenja, se bo ujela v pekač. Iz ujete maščobe lahko naredite omako. Na ta način nastane tudi manj dima, notranjost aparata pa ostane čistejša.

Peka v posodi

Uporabljajte le posodo, ki je primerna za pečico. Preverite, ali se posoda prilega notranjosti aparata.

Najprimernejša je posoda iz stekla. Vročo posodo odložite na suh podstavek. Če je podlaga mokra ali mrzla, lahko steklo poči.

Svetleči pekači iz nerjavnega jekla ali aluminija odsevajo toploto kakor ogledalo, zato so le pogojno primerni. Perutnina se peče dalj časa in manj porjavi. Uporabite višjo temperaturo in/ali daljši čas priprave.

Upoštevajte navodila proizvajalca posode za peko.

Odkrita posoda

Za peko perutnine je najboljša, da uporabite visok pekač. Pekač položite na rešetko. Če nimate ustrezne posode, uporabite univerzalni pekač.

Pokrita posoda

Pri uporabi pokrite posode ostane notranjost aparata veliko čistejša. Pazite, da velikost pokrova ustreza in da se dobro zapre. Posodo postavite na rešetko.

Pri odpiranju posode po pripravi lahko iz nje uhaja zelo vroča para. Pokrov dvignite zadaj, da para iz posode uide na strani, ki je stran od telesa.

Perutnina se lahko hrustljivo zapeče tudi v zaprtem pekaču. V ta namen uporabite pekač s steklenim pokrovom in nastavite višjo temperaturo.

Pečenje v kombinaciji s funkcijo mikrovalovne pečice

V kombinaciji s funkcijo mikrovalovne pečice lahko izvrstno pripravite perutnino. Čas priprave se pri tem znatno skrajša.

Čas priprave se pri pečenju v kombinaciji s funkcijo mikrovalovne pečice ravna po skupni teži, kar je drugače kot pri običajnem delovanju.

Nasvet: Če se količine, ki jih pripravljate, razlikujejo od navedenih količin v tabeli, vam je v pomoč naslednje osnovno pravilo: dvojna količina ustreza skoraj dvakratnemu času trajanja.

Vedno uporabljajte le toplotno obstojno posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico. Kovinski modeli za peko ali rimski lonci so primerni le za pečenje brez funkcije mikrovalovne pečice. Upoštevajte navodila za posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico.
→ "Mikrovalovna pečica" na strani 25

Peka s pomočjo pare

Določene jedi postanejo pri pripravi s pomočjo pare bolj hrustljave. Jedi se bolj svetijo in se manj izsušijo.

Uporabite odkrito posodo. Posoda mora biti odporna na vročino in paro.

Pomoč pare priključite, kakor je navedeno v nastavitveni razpredelnici. Nekateri jedi so najbolj slastne takrat, ko jih pripravljate v več korakih. Te so navedene v razpredelnici.

Pečenje na žaru

Med pečenjem na žaru morajo biti vrata pečice zaprta. Nikoli ne pecite na žaru pri odprtih vratih pečice.

Rešetko vstavite na naveden nivo v pečici tako, da je napis "Microwave" obrnjen proti vratom, krivina pa navzdol. Najmanj en nivo nižje od rešetke vstavite univerzalni pekač, tako da odlivna poševnina gleda proti vratom pečice. Tako maščoba kaplja v pekač.

Za pečenje na žaru uporabite čim bolj enako debele in težke kose živil. Na ta način bodo enakomerno porjavili in ostali sočni. Živila za pečenje na žaru zložite direktno na rešetko.

Obračajte jih s kleščami za žar. Če v meso zapičite vilico, bo izgubilo sok in postalo suho.

Opombe

- Žar se med pečenjem vedno znova vklopi in izklopi, kar je povsem običajno. Intervali so odvisni od nastavljenih stopnje žara.
- Pri pečenju na žaru lahko nastaja dim.

Termometer za peko

S termometrom za peko lahko pečete zelo natančno. V ustreznem poglavju preberite pomembne napotke za uporabo termometra za peko. Podali vam bodo namreč informacije o vstavljanju termometra za peko, mogočih načinih gretja in še več. → "Termometer za peko" na strani 27

Priporočene nastavitvene vrednosti

V tabeli najdete za perutnino, ki jo pripravljate, optimalen način gretja. Temperatura in trajanje priprave sta odvisna od količine, strukture in temperature živil. Zaradi tega so navedena območja nastavitve. Poskusite najprej z nižjimi vrednostmi. Če je treba, jih naslednjič nastavite višje.

Nastavitvene vrednosti veljajo za vstavev nepolnjene, za peko pripravljene perutnine, ki je bila hranjena pri temperaturi hladilnika, v mrzlo notranjost pečice. Privarčujete lahko do 20 % energije. Če pečico predgrejete, se naveden čas priprave skrajša za nekaj minut.

V tabeli so informacije o perutnini navedene skupaj s predlaganimi vrednostmi. Če želite pripravljati težko perutnino, v vsakem primeru uporabite nižjo temperaturo. Če pripravljate več kosov, se za izračun časa priprave orientirajte po teži najtežjega kosa. Posamezni kosi naj bi bili približno enako veliki.

Splošno velja: večji kot je kos perutnine, nižja naj bo temperatura in daljši je čas priprave.

Perutnino obrnite po pribl. 1/2 do 2/3 navedenega časa.






Opomba: Uporabljajte le papir za peko, ki je primeren za izbrano temperaturo. Papir za peko vedno ustrezno obrežite.

Nasveti

- Pri raci in gosi zarezite v kožo pod krili. Tako lahko mast odteka.
- Pri račjih prsih zarezite kožo. Račjih prsi ne obračajte.
- Ko obračate perutnino, pazite na to, da so najprej spodaj prsi oz. stran s kožo.
- Perutnina bo še posebej hrustljava in rjava, če jo ob koncu peke namažete z maslom, slano vodo ali pomarančnim sokom.


















Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate. Tako si zagotovite optimalni rezultat peke ter prihranite do 20 % energije.

Uporabljeni načini gretja:

-  4D-vroči zrak
-  Zgornje/spodnje gretje
-  Žar s kroženjem zraka
-  Žar, velika površina
-  Stopnja za pico

Stopnje intenzitete pare so v tabeli navedene s številkami:

- 1 = nizka
- 2 = srednja
- 3 = visoka

Jed	Pribor / posoda	Nivo pečice	Način gretja	Temperatura v °C / stopnja žara	Moč mikrovalov v vatih	Intenziteta pare	Trajanje v min
Piščanec							
Piščanec, 1 kg	Rešetka	2		200-220	-	-	60-70
Piščanec, 1 kg	Rešetka	2		200-220	-	2	60-70
Piščanec, 1 kg	Pokrita posoda	2		230-250	360	-	25-35
File piščančjih prsi po 150 g (pečenje na žaru)	Rešetka	4		3*	-	-	15-20
File piščančjih prsi, 2 kosa po 150 g (pečenje na žaru)	Odrpta posoda	2		190-210	180	-	25-30
Manjši kosi piščanca, po 250 g	Rešetka	3		220-230	-	-	30-35
Manjši kosi piščanca, po 250 g	Rešetka	3		200-220	-	2	30-45
Manjši kosi piščanca, 4 kosi po 250 g	Odrpta posoda	2		190-210	360	-	20-30
Piščančje palčke, medaljoni, zamrznjeni	Univerzalni pekač	3		190-210	-	-	20-25
Piščančje palčke, medaljoni, zamrznjeni, 250 g	Univerzalni pekač	2		190-210	360	-	10-15
Pitana kokoš, 1,5 kg	Rešetka	2		200-220	-	-	70-90
Pitana kokoš, 1,5 kg	Rešetka	2		180-200	-	2	65-75
Pitana kokoš, 1,5 kg	Pokrita posoda	2		210-230	-	-	30
					180	-	15-25
Raca & gos							
Raca, 2 kg	Rešetka	2		180-200	-	-	90-110
Raca, 2 kg	Rešetka	2		150-160	-	2	70-90
				180-190	-	-	30-40
Raca, 2 kg	Rešetka	2		170-190	180	-	60-80

* pečico 5 min ogrevajte

Jed	Pribor / posoda	Nivo pečice	Način gretja	Temperatura v °C / stopnja žara	Moč mikrovalov v vatih	Intenziteta pare	Trajanje v min
Račje prsi, po 300 g	Rešetka	3		230-250	-	-	25-30
Račje prsi, po 300 g	Rešetka	3		220-240	-	2	25-30
Gos, 3 kg	Rešetka	2		160-180	-	-	120-150
Gos, 3 kg	Rešetka	2		130-140	-	2	110-120
				150-160	-	2	20-30
				170-180	-	-	30-40
Gos, 3 kg	Rešetka	2		170-190	180	-	80-90
Gosja bedra, po 350 g	Rešetka	2		210-230	-	-	40-50
Gosja bedra, po 350 g	Rešetka	3		190-200	-	2	45-55
Gosja bedra, po 350 g	Rešetka	2		170-190	180	-	30-40

Kokoš

Mlada pura, 2,5 kg	Rešetka	2		180-200	-	-	70-90
Mlada pura, 2,5 kg	Rešetka	2		140-150	-	2	70-80
				170-180	-	-	20-30
				170-190	180	-	60-80
Puranje prsi, brez kosti, 1 kg	Pokrita posoda	2		240-260	-	-	80-100
Puranje stegno s kostmi, 1 kg	Rešetka	2		180-200	-	-	80-100
Puranje stegno s kostmi, 1 kg	Rešetka	2		170-180	-	2	80-100
Puranje stegno s kostmi, 1 kg	Pokrita posoda	2		210-230	360	-	45-50

* pečico 5 min ogrevajte

Meso

Aparat ponuja številne načine gretja za pripravo mesa. V nastavitvenih tabelah najdete optimalne nastavitve za veliko jedi.

Peka in praženje

Suho meso po želji premažite z maščobo ali ga obložite z rezinami slanine.

Kožo navzkriž narežite. Ko obračate pečenko, pazite, da je spodaj najprej koža.

Ko je pečenka gotova, naj še približno 10 minut počiva v izključeni, zaprti pečici. Tako se sok mesa boljše porazdeli. Po potrebi zavijte pečenko v aluminijasto folijo. V navedeno trajanje priprave ni vključen priporočen čas počitka.

Peka na rešetki

Če pečete na rešetki, se meso z vseh strani hrustljivo zapeče.

Glede na velikost in vrsto mesa v univerzalni pekač nalijte do ½ litra vode. Maščoba in sok pečenke, ki kapljata od pečenja, se bosta ujela v pekač. Iz njiju lahko naredite omako. Na ta način nastane tudi manj dima, notranjost aparata pa ostane čistejša.

Rešetko na navedeno višino za vstavljanje potisnite tako, da bo vtis "Microwave" obrnjen proti vratcem aparata in izboklina navzdol. Na višino vstavljanja, ki je pod njo, vstavite še univerzalni pekač, in sicer s poševnim delom proti vratcem aparata.

Peka in praženje v posodi

Peka in praženje v posodi sta enostavnejša. Pečenko lahko v posodi preprosto vzamete iz pečice, omako pa lahko pripravite neposredno v posodi.

Uporabljajte le posodo, ki je primerna za delovanje pečice. Preverite, ali se posoda prilega notranjosti aparata.

Najprimernejša je posoda iz stekla. Vročo posodo odložite na suh podstavek. Če je podlaga mokra ali mrzla, lahko steklo poči.

Suhemu mesu dodajte tekočino. V stekleni posodi naj bo dno posode prekrito pribl. ½ cm.

Količina tekočine je odvisna od vrste mesa in materiala posode. Nanjo vpliva tudi to, ali uporabljate pokrov ali ne. Če meso pripravljate v emajliranem ali temnem kovinskem pekaču, potrebujete nekoliko več tekočine kot pri peki v steklenem pekaču.

Med peko se tekočina v posodi upari. Po potrebi previdno dolijte tekočino.

Svetleči pekači iz nerjavnega jekla ali aluminija odsevajo toploto kakor ogledalo, zato so le pogojno primerni. Meso se peče dlje časa in manj porjavi. Uporabite višjo temperaturo in/ali daljši čas priprave.

Upoštevajte navodila proizvajalca posode za peko.

Odkrita posoda

Za peko mesa je najboljša, da uporabite visok pekač. Pekač položite na rešetko. Če nimate ustrezne posode, uporabite univerzalni pekač.

Pokrita posoda

Pri uporabi pokrite posode ostane notranjost aparata veliko čistejša. Pazite, da velikost pokrova ustreza in da se dobro zapre. Posodo postavite na rešetko.

Razdalja med mesom in pokrovom naj bo najmanj 3 cm. Meso lahko vzide.

Pri odpiranju posode po pripravi lahko iz nje uhaja zelo vroča para. Pokrov dvignite zadaj, da para iz posode uide na strani, ki je stran od telesa.

Pred praženjem meso po potrebi popecite. Če želite sok dušenega mesa, dodajte vodo, vino, kis in podobno. Dno posode more biti prekrito do višine 1–2 cm.

Med peko se tekočina v posodi upari. Po potrebi previdno dolijte tekočino.

Meso se lahko hrustljivo zapeče tudi v zaprtem pekaču. V ta namen uporabite pekač s steklenim pokrovom in nastavite višjo temperaturo.

Pečenje v kombinaciji s funkcijo mikrovalovne pečice

Določene jedi lahko pripravljate v kombinaciji s funkcijo mikrovalovne pečice. Čas priprave se pri tem znatno skrajša.

Čas priprave se pri pečenju v kombinaciji s funkcijo mikrovalovne pečice ravna po skupni teži, kar je drugače kot pri običajnem delovanju.

Nasvet: Če se količine, ki jih pripravljate, razlikujejo od navedenih količin v tabeli, vam je v pomoč naslednje osnovno pravilo: dvojna količina ustreza skoraj dvakratnemu času trajanja.

Vedno uporabljajte le toplotno obstojno posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico. Kovinski modeli za peko ali rimski lonci so primerni le za pečenje brez funkcije mikrovalovne pečice. Upoštevajte navodila za posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico.
→ *"Mikrovalovna pečica" na strani 25*

Pozor!

Če uporabljate vrečke za peko, jih ne zaprite s kovinskimi sponkami. Uporabite kuhinjsko vrvico. Ko pripravljate rolade, ne uporabljajte kovinskih nabodal. Tako lahko nastanejo iskrice.

Peka in dušenje s pomočjo pare

Določene jedi postanejo pri pripravi s pomočjo pare bolj hrustljave, prav tako se manj izsušijo.

Uporabite odkrito posodo. Posoda mora biti odporna na vročino in paro.

Pečenki ni treba obračati.

Paro priključite, kakor je navedeno v nastavitveni razpredelnici. Nekatere jedi so najbolj slastne takrat, ko jih pripravljate v več korakih. Te so navedene v razpredelnici.

Pečenje na žaru

Med pečenjem na žaru morajo biti vrata pečice zaprta. Nikoli ne pecite na žaru pri odprtih vratih pečice.

Rešetko vstavite na naveden nivo v pečici tako, da je napis "Microwave" obrnjen proti vratom, krivina pa navzdol. Najmanj en nivo nižje od rešetke vstavite univerzalni pekač, tako da odlivna poševnina gleda proti vratom pečice. Tako maščoba kaplja v pekač.

Za pečenje na žaru uporabite čim bolj enako debele in težke kose živil. Na ta način bodo enakomerno porjavili in ostali sočni. Živila za pečenje na žaru zložite direktno na rešetko.

Obračajte jih s kleščami za žar. Če v meso zapičite vilico, bo izgubilo sok in postalo suho.

Živila z žara posolite šele, ko so pečena. Sol meso izsuši.

Opombe

- Žar se med pečenjem vedno znova vklopi in izklopi, kar je povsem običajno. Intervali so odvisni od nastavljenega stopnje žara.
- Pri pečenju na žaru lahko nastaja dim.

Termometer za peko

S termometrom za peko lahko pečete zelo natančno. V ustreznem poglavju preberite pomembne napotke za uporabo termometra za peko. Podali vam bodo namreč informacije o vstavljanju termometra za peko, mogočih načinov gretja in še več. → *"Termometer za peko" na strani 27*

Priporočene nastavitvene vrednosti

Tabela vam ponuja optimalni način gretja za najrazličnejše mesne jedi. Temperatura in trajanje priprave sta odvisna od količine, strukture in temperature živil. Zaradi tega so navedena območja nastavitve. Poskusite najprej z nižjimi vrednostmi. Če je treba, jih naslednjič nastavite višje.

Nastavitvene vrednosti veljajo za vstavev mesa, ki je bil hranjen pri temperaturi hladilnika, v mrzlo notranjost pečice. Privarčujete lahko do 20 % energije. Če pečico predgrejete, se naveden čas priprave skrajša za nekaj minut.

V tabeli so informacije o kosih mesa za peko navedene skupaj s predlaganimi vrednostmi. Ko želite pripraviti težji kos mesa, v vsakem primeru uporabite nižjo temperaturo. Če pripravljate več kosov, se za izračun časa priprave orientirajte po teži najtežjega kosa. Posamezni kosi naj bi bili približno enako veliki.

Splošno velja: večji kot je kos pečenke, nižja naj bo temperatura in daljši je čas priprave.

Pečenko in meso za peko na žaru obrnite po prib. 1/2 do 2/3 navedenega časa.

Če želite peči po lastnem receptu, se orientirajte po podobnih jedeh v tabeli. Dodatne informacije najdete v namigih za peko, praženje in peko na žaru, ki se nahajajo za tabelo z nastavitvami.

Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate. Tako si zagotovite optimalni rezultat peke ter prihranite do 20 % energije.

Uporabljeni načini gretja:

- 4D-vroči zrak
- Zgornje/spodnje gretje
- Žar s kroženjem zraka
- Žar, velika površina
- Mikrovalovna pečica

Stopnje intenzitete pare so v tabeli navedene s številkami:

- 1 = nizka
- 2 = srednja
- 3 = visoka

Jed	Pribor / posoda	Nivo pečice	Način gretja	Temperatura v °C / stopnja žara	Moč mikrovalov v vatih	Intenziteta pare	Trajanje v min
Svinjina							
Svinjska pečenka brez kože, npr. vratovina, 1,5 kg	Odprta posoda	2		180-190	-	-	110-130
Svinjska pečenka brez kože, npr. vratovina, 1,5 kg	Odprta posoda	2		180-190	-	1	110-130
Svinjska pečenka brez kože, npr. vratovina, 1,5 kg	Pokrita posoda	2		220-240	360	-	55-65
Svinjska pečenka s kožo, npr. pleče, 2 kg	Rešetka	2		190-200	-	-	130-140
Svinjska pečenka s kožo, npr. pleče, 2 kg	Odprta posoda	2		100	-	3	25-30
				170-180	-	1	70-90
				200-210	-	-	20-25
Svinjska pljučna pečenka, 1,5 kg	Odprta posoda	2		220-230	-	-	70-80
Svinjska pljučna pečenka, 1,5 kg	Odprta posoda	2		170-180	-	1	80-90
Svinjska pljučna pečenka, 1,5 kg	Pokrita posoda	2		230-240	90	-	50-60
Svinjski file, 400 g	Rešetka	3		220-230	-	-	20-25
Svinjski file, 400 g	Odprta posoda	3		210-220*	-	1	25-30
Prekajena zarebrnica s kostmi, 1 kg (z nekaj dodane vode)	Pokrita posoda	2		210-230	-	-	70-90
Prekajena zarebrnica s kostmi, 1 kg	Odprta posoda	2		160-170	-	1	70-80
Prekajena zarebrnica s kostmi, 1 kg	Odprta posoda	2		-	360	-	40-50
Svinjski zrezki, debelina 2 cm	Rešetka	5		2	-	-	16-20
Svinjski medaljoni, debelina 3 cm (5 min predgrevati)	Rešetka	5		3*	-	-	8-12

Govedina

Goveji file, srednje zapečen, 1 kg	Rešetka	2		210-220	-	-	40-50
Goveji file, srednje zapečen, 1 kg	Odprta posoda	2		190-200	-	1	50-60
Goveji file, srednje zapečen, 1 kg	Pokrita posoda	2		240-260	90	-	30-40
Goveja dušena pečenka, 1,5 kg	Pokrita posoda	2		200-220	-	-	130-160
Dušena goveja pečenka, 1,5 kg****	Odprta posoda	2		150	-	3	30
				130	-	2	120-150
Rostbif, srednje zapečen, 1,5 kg	Rešetka	2		220-230	-	-	60-70
Rostbif, srednje zapečen, 1,5 kg	Odprta posoda	2		190-200	-	1	65-80
Rostbif, srednje zapečen, 1,5 kg	Odprta posoda	2		240-260	180	-	30-40
Goveji zrezek, debelina 3 cm, srednje pečen (brez predgretja)	Rešetka	3		3	-	-	15-20
Hamburger, debelina 3-4 cm	Rešetka	4		3	-	-	25-30

* predgretje

** na začetku v posodo vlijete pribl. 200 ml tekočine; med delovanjem je treba dodajati vodo v posodo za vodo

*** brez obračanja

**** na začetku v posodo vlijete pribl. 100 ml tekočine; med obratovanjem je treba dolivati vodo v rezervoar za vodo

Jed	Pribor / posoda	Nivo pečice	Način gretja	Temperatura v °C / stopnja žara	Moč mikrovalov v vatih	Intenziteta pare	Trajanje v min
Teletina							
Telečja pečenka, 1,5 kg	Odprta posoda	2		160-170	-	-	100-120
Telečja pečenka, 1,5 kg	Odprta posoda	2		170-180	-	1	90-110
Telečja pečenka, 1,5 kg	Pokrita posoda	2		200-210	90	-	70-80
Telečja krača, 1,5 kg	Odprta posoda	2		200-210	-	-	100-120
Telečja krača, 1,5 kg	Odprta posoda	2		170-180	-	1	100-120
Telečja krača, 1,5 kg	Odprta posoda	2		200-220	180	-	30
					90	-	30-40

Jagnjetina							
Jagnječje stegno brez kosti, srednje zapečeno, 1,5 kg	Odprta posoda	2		170-190	-	-	50-80
Jagnječje stegno brez kosti, srednje zapečeno, 1,5 kg	Odprta posoda	2		170-180	-	1	80-90
Jagnječje stegno brez kosti, srednje pečeno, 1,5 kg	Pokrita posoda	2		240-260	360	-	30
					180	-	35-40
Jagnječji hrbet s kostmi***	Rešetka	2		180-190	-	-	40-50
Jagnječji hrbet s kostmi***	Odprta posoda	3		200-210*	-	1	25-30
Jagnječji hrbet s kostmi, 1 kg***	Odprta posoda	2		190-210	90	-	30-40
Jagnječji kotlet	Rešetka	3		3	-	-	12-16

Klobase							
Klobase za žar	Rešetka	4		3	-	-	10-15

Mesne jedi							
Pečenka iz mletega mesa, 1 kg	Odprta posoda	2		170-180	-	-	60-70
Pečenka iz mletega mesa, 1 kg	Odprta posoda	2		190-200	-	1	70-80
Pečenka iz mletega mesa, 1 kg + 20 ml vode	Odprta posoda	2		170-190	360	-	30-40

* predgretje

** na začetku v posodo vlijte pribl. 200 ml tekočine; med delovanjem je treba dodajati vodo v posodo za vodo

*** brez obračanja

**** na začetku v posodo vlijte pribl. 100 ml tekočine; med obratovanjem je treba dolivati vodo v rezervoar za vodo

Nasveti za peko, praženje in peko na žaru

Notranjost aparata se bo zelo umazala.	Jedi za peko na žaru pripravljajte v zaprtem pekaču ali uporabite pekač za žar. Ko uporabljate pekač za žar, boste dosegli najboljši rezultat peke. Pekač za žar lahko dokupite kot dodaten pribor.
Pečenka je pretemna, koža je ponekod zažgana in/ali pečenka je pre-suha.	Preverite višino vstavitve in temperaturo. Naslednjič izberite nižjo temperaturo in po potrebi skrajšajte čas peke.
Skorja je pretanka.	Zvišajte temperaturo ali pa po končani peki za kratek čas vključite žar.
Pečenka je videti v redu, omaka pa je prismojena.	Naslednjič izberite manjšo posodo za peko ali dodajte več tekočine.
Pečenka je videti v redu, omaka pa je presvetla in vodena.	Naslednjič izberite večjo posodo za pečenje ali dodajte manj tekočine.
Pri praženju se meso zažge.	Posoda za peko in pokrov se morata prilegati in dobro zapreti. Zmanjšajte temperaturo in po potrebi med praženjem dodajte tekočino.
Pečenka ni pečena.	Pečenko narežite. V posodi za pečenje zmešajte omako in pečenko položite v omako. Meso do konca pripravite le s funkcijo mikrovalovne pečice.
Jedi, ki ste jih spekli na žaru, so pre-suhe.	Meso solite šele po peki na žaru. Sol iz mesa srka vodo. Jedi, ki jih pečete na žaru, med obračanjem ne zabodajte. Uporabite klešče za žar.

Ribe

Aparat ponuja številne načine gretja za pripravo rib. V nastavitvenih tabelah najdete optimalne nastavitve za veliko jedi.

Cele ribe ni treba obračati. Celo ribo dajte v pečico v "položaju plavanja", s hrbtno plavutjo navzgor. Da bi trdno ostala v tem položaju, ji v trebušno odprtino položite nekaj narezanega krompirja ali ognjevarno posodico.

Ko se hrbtna plavut preprosto odstrani, je riba pripravljena.

Pečenje in pečenje na žaru na rešetki

Rešetko vstavite na naveden nivo v pečici tako, da je napis "Microwave" obrnjen proti vratom, krivina pa navzdol. Najmanj en nivo nižje od rešetke vstavite univerzalni pekač, tako da odlivna poševnina gleda proti vratom pečice.

Odvisno od velikosti in vrste ribe v univerzalni pekač vlijte največ ½ litra vode. Tako tekočina kaplja v podstavljen pekač. Zato nastaja manj dima in pečica ostane bolj čista.

Med pečenjem na žaru morajo biti vrata pečice zaprta. Nikoli ne pecite na žaru pri odprtih vratih pečice.

Za pečenje na žaru uporabite čim bolj enako debele in težke kose živil. Na ta način bodo enakomerno porjavili in ostali sočni. Živila za pečenje na žaru zložite direktno na rešetko.

Obračajte jih s kleščami za žar. Če v ribo zapičite vilico, bo izgubila sok in postala suha.

Opombe

- Žar se med pečenjem vedno znova vklopi in izklopi, kar je povsem običajno. Intervali so odvisni od nastavljenih stopnje žara.
- Pri pečenju na žaru lahko nastaja dim.

Peka in dušenje v posodi

Uporabljajte le posodo, ki je primerna za delovanje pečice. Preverite, ali se posoda prilega notranjosti aparata.

Najprimernejša je posoda iz stekla. Vročo posodo odložite na suh podstavek. Če je podlaga mokra ali mrzla, lahko steklo počí.

Svetleči pekači iz nerjavnega jekla ali aluminija odsevajo toploto kakor ogledalo, zato so le pogojno primerni. Riba se peče dlje časa in manj porjavi. Uporabite višjo temperaturo in/ali daljši čas priprave.

Upoštevajte navodila proizvajalca posode za peko.

Odkrita posoda

Za pripravo cele ribe uporabite visok pekač. Pekač položite na rešetko. Če nimate ustrezne posode, uporabite univerzalni pekač.

Pokrita posoda

Pri uporabi pokrite posode ostane notranjost aparata veliko čistejša. Pazite, da velikost pokrova ustreza in da se dobro zapre. Posodo postavite na rešetko.

Za dušenje dajte v posodo dve do tri jedilne žlice tekočine in malo limoninega soka oziroma kisa.

Pri odpiranju posode po pripravi lahko iz nje uhaja zelo vroča para. Pokrov dvignite zadaj, da para iz posode uide na strani, ki je stran od telesa.

Riba se lahko hrustljivo zapeče tudi v zaprtem pekaču. V ta namen uporabite pekač s steklenim pokrovom in nastavite višjo temperaturo.

Dušenje s funkcijo mikrovalovne pečice

Ribe lahko dušite tudi s funkcijo mikrovalovne pečice.

V ta namen uporabite zaprto posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico. Kot pokrovko lahko uporabite tudi krožnik oz. posebno folijo za mikrovalovno pečico. Upoštevajte navodila za posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico. → "Mikrovalovna pečica" na strani 25

Okus jedi se v veliki meri ohrani, zato jedi ni treba preveč soliti in začiniti. Če pripravljate cele ribe, dodajte eno do tri jedilne žlice vode ali soka limone.

Po pripravi pustite ribo še 2–3 minute počivati, da se temperatura izravna.

Vnaprej pripravljene jedi vzemite iz embalaže. V posodi, ki je primerna za mikrovalovno pečico, bodo jedi pripravljene hitreje in bolj enakomerno.

Peka s pomočjo pare

Določene jedi postanejo pri pripravi s pomočjo pare bolj hrustljave, prav tako se manj izsušijo.

Uporabite odkrito posodo. Posoda mora biti odporna na vročino in paro.

Rib ni treba obračati.

Paro priključite, kakor je navedeno v nastavitveni razpredelnici. Nekatere jedi so najbolj slastne takrat, ko jih pripravljate v več korakih. Te so navedene v razpredelnici.

Termometer za peko

S termometrom za peko lahko pečete zelo natančno. V ustreznem poglavju preberite pomembne napotke za uporabo termometra za peko. Podali vam bodo namreč informacije o vstavljanju termometra za peko, mogočih načinov gretja in še več. → "Termometer za peko" na strani 27

Priporočene nastavitvene vrednosti

V tabeli najdete za ribe, ki jih pripravljate, optimalen način gretja. Temperatura in trajanje priprave sta odvisna od količine, strukture in temperature živil. Zaradi tega so navedena območja nastavitve. Poskusite najprej z nižjimi vrednostmi. Če je treba, jih naslednjič nastavite višje.

Nastavitvene vrednosti veljajo za vstavev ribe, ki je bila hranjen pri temperaturi hladilnika, v mrzlo notranjost pečice. Privarčujete lahko do 20 % energije. Če pečico predgrejete, se naveden čas priprave skrajša za nekaj minut.

V tabeli so informacije o ribah navedene skupaj s predlaganimi vrednostmi. Če želite pripravljati težko ribo, v vsakem primeru uporabite nižjo temperaturo. Če pripravljate več rib, se za izračun časa priprave orientirajte po teži najtežje ribe. Posamezne ribe naj bi bile približno enako velike.






Splošno velja: večja kot je riba, nižja naj bo temperatura in daljši je čas priprave.

Ribo, ki ni v "položaju plavanja", obrnite po pribl. 1/2 do 2/3 navedenega časa.

Opomba: Uporabljajte le papir za peko, ki je primeren za izbrano temperaturo. Papir za peko vedno ustrezno obrežite.



















Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate. Tako si zagotovite optimalni rezultat peke ter prihranite do 20 % energije.

Uporabljeni načini gretja:

-  4D-vroči zrak
-  Zgornje/spodnje gretje
-  Žar s kroženjem zraka
-  Žar, velika površina
-  Mikrovalovna pečica

Stopnje intenzitete pare so v tabeli navedene s števkami:

- 1 = nizka
- 2 = srednja
- 3 = visoka

Jed	Pribor/posoda	Višina vstavljanja	Način gretja	Temperatura v °C/ stopnja žara	Moč mikrovalov v vatih	Intenziteta pare	Trajanje v min.
Riba							
Riba na žaru, cela, 300 g, npr. postrv	Rešetka	2		170-190	-	-	20-30
Riba, pečena, cela, 300 g, npr. postrv	Univerzalni pekač	2		170-180	-	1	15-20
				160-170	-	-	5-10
Riba na žaru, cela, 300 g, npr. postrv	Rešetka	3		2	90	-	15-20
Riba, dušena, cela, 300 g, npr. postrv	Pokrita posoda	2		-	600	-	3
					360	-	2-7
Riba na žaru, cela, 1,5 kg, npr. losos	Rešetka	2		170-190	-	-	30-40
Riba na žaru, cela, 1,5 kg, npr. losos	Odkrita posoda	2		230-250	360	-	30-40
Riba, dušena, cela, 1,5 kg, npr. losos	Pokrita posoda	2		-	600	-	10
					360	-	10-15
Ribji fileji							
Ribji file, naraven, pečen na žaru	Rešetka	4		1*	-	-	15-25
Ribji file, naraven, dušen, 400 g	Pokrita posoda	2		-	600	-	4
					360	-	5-15
Ribji kotleti							
Ribji kotlet, debelina 3 cm**	Rešetka	4		3	-	-	10-20
Riba, zamrznjena							
Riba, cela, 300 g, npr. postrv	Pokrita posoda	2		-	600	-	5
					360	-	7-12
Ribji file, naraven	Pokrita posoda	2		210-230	-	-	20-30
Ribji file, naraven, 400 g	Pokrita posoda	2		-	600	-	10-15
Ribji file, gratiniran	Rešetka	2		200-220	-	-	45-60
Ribji file, gratiniran	Odkrita posoda	2		200-220	-	1	35-45
Ribji file, gratiniran, 400 g	Odkrita posoda	2		3	360	-	15-20
Ribje palčke (med pripravo obrnite)	Univerzalni pekač	3		200-220	-	-	20-30
Ribje jedi							
Ribja terina, 1000 g	Model za terino	2		-	360	-	20-25

* predgrevanje

** Univerzalni pekač podstavite na višino 2

Zelenjava in priloge

Tu so vam na voljo informacije o pripravi zelenjave, pečene na žaru, krompirja in globoko zamrznjenih izdelkov iz krompirja.

Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate. Tako si zagotovite optimalni rezultat peke ter prihranite energijo.

Priprava jedi v kombinaciji s funkcijo mikrovalovne pečice

Če želite jedi pripravljati v kombinaciji s funkcijo mikrovalovne pečice, vedno uporabite pokrito posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico. Če za posodo nimate primerne pokrova, vzemite krožnik ali pa posebno folijo za mikrovalovno pečico. Upoštevajte navodila za posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico.

Ploske jedi so pripravljene prej kot visoke. Jedi zato na krožniku porazdelite čim bolj plosko.

Žito se pri pripravi močno peni. Za pripravo izdelkov iz žitaric, kot je npr. riž, uporabite visoko posodo s pokrovko.

Okus jedi se v večji meri ohrani. Zato vam ni treba pretiravati s soljo in začimbami.

Če za količino živil, ki jo pripravljate, v razpredelnici ne najdete ustreznih informacij, podaljšajte oz. skrajšajte čas priprave v skladu z naslednjim pravilom: dvojna količina ustreza skoraj dvakratnemu času trajanja.

Med pripravo jedi dvakrat ali trikrat premešajte ali obrnite. Po segrevanju pustite jedi še dve do tri minute počivati, da se temperatura izravna.

Jedi oddajajo toploto v posodo. Posoda se lahko močno segreje tudi, ko deluje funkcija mikrovalovne pečice.

Višine za vstavljanje pribora

Upoštevajte navedene višine za vstavljanje pribora.

Priprava na eni ravni

Držite se navedb v tabeli.

Priprava na dveh ravneh

Uporabite 4D-vroč zrak. Pekači, ki ste jih vstavili istočasno, mogoče ne bodo gotovi ob istem času.

- Univerzalni pekač: višina 3
- Pekač: višina 1

Pribor

Pazite, da vedno uporabljate primeren pribor in da je ta pri vstavljanju v pečico vedno pravilno obrnjen.

Rešetka

Vstavite rešetko v aparat tako, da bo vtis "Microwave" obrnjen proti vratom in da bo ukivljen del obrnjen navzdol. Posodo in pekače vedno postavite na rešetko.

Univerzalni pekač ali pekač

Univerzalni pekač ali pekač previdno vstavite do prislona, s poševnim delom proti vratcem.

Papir za peko

Uporabljajte le papir za peko, ki je primeren za izbrano temperaturo. Papir za peko vedno ustrezno obrežite.






Priporočene nastavitvene vrednosti

V tabeli so za različne jedi navedeni optimalni načini gretja. Temperatura in čas priprave sta odvisna od količine, sestave in kakovosti živil. Zaradi tega so navedena območja nastavitve. Poskusite najprej z nižjimi vrednostmi. Z nižjo temperaturo boste dosegli bolj enakomerno porjavitve. Če je treba, jo naslednjič nastavite višje.

Nastavitvene vrednosti veljajo za vstavljanje jedi v mrzlo pečico. Če pečico predgrejete, se naveden čas skrajša za nekaj minut.







Če želite peči po lastnem receptu, se orientirajte po podobnih jedeh v tabeli.

Uporabljeni načini gretja:

-  4D-vroč zrak
-  Žar s kroženjem zraka
-  Žar, velika površina
-  Stopnja za pico
-  Mikrovalovna pečica

Stopnje intenzitete pare so v tabeli navedene s številkami:

- 1 = nizka
- 2 = srednja
- 3 = visoka

Jed	Pribor / posoda	Nivo pečice	Način gretja	Temperatura v °C / stopnja žara	Moč mikrovalov v vatih	Intenziteta pare	Trajanje v min
Sveža, zelenjava							
Sveža, zelenjava, 250 g*	Pokrita posoda	2		-	600	-	6-10
Sveža, zelenjava, 500 g*	Pokrita posoda	2		-	600	-	10-15
Zelenjava, zamrznjena							
Špinača, 450 g*	Pokrita posoda	2		-	600	-	11-16
Mešana zelenjava, 250 g + 25 ml vode*	Pokrita posoda	2		-	600	-	8-12
Mešana zelenjava, 500 g + 25 ml vode*	Pokrita posoda	2		-	600	-	13-18
Zelenjavne jedi							
Zelenjava na žaru	Univerzalni pekač	5		3	-	-	10-15

* med pripravo enkrat do dvakrat premešajte

Jed	Pribor / posoda	Nivo peči- ce	Način gretja	Temperatura v °C / stopnja žara	Moč mikrova- lov v vatih	Intenzite- ta pare	Trajanje v min
Krompir							
Pečen krompir, prepolovljen	Univerzalni pekač	3		160-180	-	-	45-60
Pečen krompir, prepolovljen	Univerzalni pekač	3		180-190	-	1	40-50
Pečen krompir, prepolovljen, 1 kg	Univerzalni pekač	3		200-220	360	-	15-20
Krompir v oblicah, cel, 250 g*	Pokrita posoda	2		-	600	-	6-11
Slan krompir, narezan na četrtnine, 500 g*	Pokrita posoda	2		-	600	-	12-15

Izdelki iz krompirja, zamrznjeni

Tanke rezine praženega krompirja	Univerzalni pekač	3		200-220	-	-	25-35
Krompirjevi žepki, polnjeni	Univerzalni pekač	3		190-210	-	-	20-30
Kroketi	Univerzalni pekač	3		200-220	-	-	25-35
Ocvrt krompirček	Univerzalni pekač	3		190-210	-	-	25-35
Ocvrti krompirček, 500 g	Univerzalni pekač	3		250-270	180	-	15-20
Ocvrt krompirček, 2 ravni	Univerzalni pekač + pekač	3+1		190-210	-	-	30-40

Riž

Dolgozrnati riž, 250 g + 500 ml vode	Pokrita posoda	2		-	600	-	7-9
					180	-	13-16
Naravni riž, 250 g + 650 ml vode	Pokrita posoda	2		-	600	-	11-13
					180	-	25-30
Rižota, 250 g + 900 ml vode	Pokrita posoda	2		-	600	-	12-14
					180	-	22-27

Žito

Kuskus, 250 g + 500 ml vode	Pokrita posoda	2		-	600	-	6-8
Celo proso, 250 g + 600 ml vode	Pokrita posoda	2		-	600	-	8-10
					180	-	5-10
Polenta/korzuzni zdrob, 125 g + 500 ml vode*	Pokrita posoda	1		-	600	-	6-8
Ješprenj, 250 g + 750 ml vode	Pokrita posoda	2		-	600	-	11-13
					180	-	15-20

Jajce

Jajčni sir iz 2 jajc	Pokrita posoda	2		-	360	-	6-8
----------------------	----------------	---	--	---	-----	---	-----

* med pripravo enkrat do dvakrat premešajte

Desert

V pečici lahko pripravite jogurte in različne deserte.

Če jedi pripravljate s funkcijo mikrovalovne pečice, vedno uporabljajte le toplotno obstojno posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico. Upoštevajte navodila za posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico. → "Mikrovalovna pečica" na strani 25

Ko posodo postavite na rešetko, rešetko v pečico vstavite tako, da bo vtis "Microwave" obrnjen proti vratcem in izboklina navzdol.

Priprava jogurta

Iz pečice vzemite pribor in ogrodje. Notranjost pečice mora biti prazna. Med delovanjem ne odpirajte vrat aparata.

1. Na kuhalni plošči segrejte 1 liter mleka (3,5 % maščobe) na 90 °C ter ga nato ohladite na 40 °C. Pri trajnem mleku zadošča, če ga segrejete na 40 °C.
2. Vmešajte 150 g jogurta (temperatura hladilnika).
3. Z zmesjo napolnite majhne kozarce ali skodelice in jih pokrijte s plastično folijo za živila.
4. Skodelice ali kozarce postavite na dno pečice ter uporabite nastavitve, navedene v preglednici.
5. Po pripravi naj se jogurt ohladi v hladilniku.

Puding iz praška za puding

Prašek za puding v visoki posodi, ki je primerna za mikrovalovno pečico, zmešajte z mlekom in sladkorjem, kakor je navedeno na embalaži. Nastavite, kot je opisano v tabeli.

Ko mleko naraste, dobro premešajte. To ponovite dvakrat do trikrat.

Priprava mlečnega riža

1. Stehtajte riž in dodajte štirikratno količino mleka.
2. Visoko posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico, napolnite z rižem in mlekom.
3. Nastavite, kot je opisano v tabeli.
4. Ko mleko naraste, mlečni riž dobro premešajte in zmanjšajte moč mikrovalov, kakor je navedeno v tabeli.
Ko se riž kuha naprej, ga večkrat premešajte.

Kompot

Stehtajte sadje in ga položite v posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico, ter na 100 g dodajte po eno jedilno žlico vode. Po okusu dodajte sladkor in začimbe. Posodo pokrijte in nastavite, kot je opisano v tabeli.

Med pripravo enkrat do dvakrat premešajte.

Pokovka za mikrovalovno pečico

Uporabite na toploto obstojno, plosko posodo, kot je npr. pokrov modela za narastke. Ne uporabljajte porcelana ali upognjenih krožnikov.

Vrečko s pokovko na posodo položite z označeno stranjo navzdol. Nastavite, kot je opisano v tabeli. Glede na izdelek in količino boste morda morali prilagoditi čas.



Da se pokovka ne prismoči, vrečko s pokovko po 1 minuti in ½ vzemite iz aparata in jo pretresite. Po pripravi obrišite notranjost pečice.






Opozorilo – Nevarnost opeklin!

Pri nepredušno zaprtih živilih lahko embalaža počí. Vedno upoštevajte navodila na embalaži. Jedi iz aparata vedno jemljite s pomočjo krpe.

Priporočene nastavitvene vrednosti

Uporabljeni načini gretja:

-  Funkcija vzhajanja testa
-  Mikrovalovna pečica

Jed	Pribor/posoda	Višina vstavljajanja	Način gretja	Temperatura v °C/ funkcija vzhajanja testa	Moč mikrovalov v vatih	Trajanje v min.
Puding iz praška*	Pokrita posoda	2		-	600	5-8
Jogurt	Modelčki za oblikovanje porcij	Dno notranjosti pečice		35-40	-	300-360
Mlečni riž, 125 g + 500 ml mleka*	Pokrita posoda	2		-	600	10
					180	20-25
Sadni kompot, 500 g	Pokrita posoda	2		-	600	9-12
Pokovka za mikrovalovno pečico, 1 vrečka po 100 g**	Odkrita posoda	2		-	600	4-6

* med pripravo enkrat do dvakrat premešajte

** zaprto vrečko položite na posodo

Načini gretja Eco

Vroč zrak Eco in Zgornje/spodnje gretje Eco sta napredna načini gretja za nežno pripravo mesa, rib in peciva. Aparat optimalno uravnava dovod energije v notranjost pečice. Jed se postopoma peče s preostalo toploto. Tako ostane bolj sočna in manj porjavi. Glede na izbrani način priprave in vrsto živila lahko prihranite energijo. Če med pripravo predčasno odprete vrata aparata ali če ga predgrevate, se ta učinek izgubi.

Uporabljajte samo originalni pribor aparata. Ta je optimalno prilagojen notranjosti pečice in načinom delovanja. Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate.

Jedi vstavite v hladno, prazno pečico. Pri načinu Vroč zrak Eco izberite temperaturo med 125 in 275 °C, pri načinu Zgornje/spodnje gretje Eco pa med 150 in 250 °C. Vrata aparata naj bodo med pripravo zaprta. Jedi pripravljajte samo na eni ravni.

Način gretja Vroč zrak Eco se uporablja za določanje porabe energije v načinu s kroženjem zraka in energijskega razreda. Način gretja Zgornje/spodnje gretje se uporablja za določanje porabe energije v običajnem načinu.

Pribor

Pazite, da vedno uporabljate primeren pribor in da je ta pri vstavljanju v pečico vedno pravilno obrnjen.

Rešetka

Vstavite rešetko v aparat tako, da bo vtis "Microwave" obrnjen proti vratom in da bo ukrivljen del obrnjen navzdol. Posodo in pekače vedno postavite na rešetko.

Univerzalni pekač ali pekač

Univerzalni pekač ali pekač previdno vstavite do prislona, s poševnim delom proti vratcem.

Modeli za peko in posoda

Najbolj primerni so kovinski temni modeli. Z njimi lahko privarčujete do 35 % energije.

Posoda iz nerjavnega jekla ali aluminija odseva toploto kot ogledalo. Bolj primerna je posoda, ki ne odseva toplote in je narejena iz emajla ali na toploto odpornega stekla ter posoda, prevlečena z aluminijevo tlačno litino.

Beli pekači in pekači iz keramike ali stekla podaljšajo čas peke, pri čemer pecivo ne porjavi enakomerno.

Papir za peko



Uporabljajte le papir za peko, ki je primeren za izbrano temperaturo. Papir za peko vedno ustrezno obrežite.





























Priporočene nastavitvene vrednosti

Tu so navedene različne jedi načinoma priprave. Temperatura in trajanje peke sta odvisna od strukture in količine testa. Zaradi tega so navedena območja nastavitve. Poskusite najprej z nižjimi vrednostmi. Z nižjo temperaturo boste dosegli bolj enakomerno porjavitev. Če je treba, jo naslednjič nastavite višje.

Opomba: Z višjimi temperaturami ne boste skrajšali časa trajanja peke. Tako bosta pecivo ali kolači pečena le zunaj, znotraj pa bosta še surova.

Uporabljeni načini gretja:

-  Vroči zrak Eco
-  Zgornje/spodnje gretje Eco

Jed	Pribor/posoda	Višina vstavljanja	Način gretja	Temperatura v °C	Trajanje v min.
Kolači v modelih					
Kolač iz umešanega testa v modelu	Okrogel/podolgovat model	2		140-160	60-80
Podlaga za torto iz umešanega testa	Model za dno torte	2		150-170	20-30
Biskvitna podlaga, 2 jajci	Model za dno torte	2		150-170	20-30
Biskvitna torta, 3 jajca	Razstavljivi model Ø 26 cm	2		160-170	25-40
Biskvitna torta, 6 jajc	Razstavljivi model Ø 28 cm	2		150-160	50-60
Kvašen šarkelj	Pekač za šarkelj	2		150-170	50-70
Kolač na pekaču					
Kolač iz umešanega testa s suho oblogo	Pekač	3		150-170	25-40
Pecivo iz krhkega testa s suho oblogo	Pekač	3		170-180	25-35
Biskvitna rolada	Pekač	3		180-190	15-20
Pletenica, pletenka	Pekač	3		160-170	25-35
Kolač iz kvašenega testa s suho oblogo	Pekač	3		160-180	15-20
Drobno pecivo					
Muffini	Pekač za muffine	2		160-180	15-25
Tortice	Pekač	3		150-160	25-35
Pecivo iz listnatega testa	Pekač	3		170-190	20-35
Pecivo iz kuhanega testa	Pekač	3		200-220	35-45
Piškoti	Pekač	3		140-160	15-30
Brizgano pecivo	Pekač	3		140-150	30-45
Drobno pecivo iz kvašenega testa	Pekač	3		160-180	25-35
Kruh in žemljice					
Mešani kruh, 1,5 kg	Podolgovat model	2		200-210	35-45
Nekvašen kruh	Univerzalni pekač	3		250-275	15-20
Žemljice, sladke, sveže	Pekač	3		170-190	15-20
Žemljice, sveže	Pekač	3		180-200	20-30
Meso					
Svinjska pečenka brez kože, npr. vratovina, 1,5 kg	Odkrita posoda	2		180-190	120-140
Goveja dušena pečenka, 1,5 kg	Pokrita posoda	2		200-220	140-160
Telečja pečenka, 1,5 kg	Odkrita posoda	2		170-180	110-130
Riba					
Dušena riba, cela, 300 g, npr. postrv	Pokrita posoda	2		190-210	25-35
Dušena riba, cela, 1,5 kg, npr. losos	Pokrita posoda	2		190-210	45-55
Ribji file, naraven, dušen	Pokrita posoda	2		190-210	15-25

Akrilamid v živilih

Akrilamid nastane predvsem pri visoko ogretyh izdelkih iz žit in krompirja, kot so na primer krompirjev čips,

pečen krompirček, toast, žemljice, kruh ali fino pecivo (keksi, medenjaki, piškoti).

Nasveti za pripravo jedi z majhno vsebnostjo akrilamida	
Splošno	<ul style="list-style-type: none"> ■ Čas priprave naj bo čim krajši. ■ Jedi zapecite zlato in ne pretemno. ■ Velika, debela kuhana živila vsebujejo manj akrilamida.
Peka	Z zgornjim/spodnjim grelnikom maks. 200 °C Z vročim zrakom maks. 180 °C.
Piškoti	Z zgornjim/spodnjim grelnikom maks. 190 °C. Z vročim zrakom maks. 170 °C. Jajce ali rumenjaki znižata stopnjo tvorjenja akrilamida.
Pečen krompirček v pečici	Krompir zložite v pekač enakomerno in v eni plasti. V pekaču pecite najmanj 400 gramov krompirja, da se ne izsuši.

Počasna peka

Počasna peka pomeni počasno pripravo hrane pri nizki temperaturi. Zaradi tega je včasih poimenovana tudi nizkotemperaturna peka.

Počasna peka je idealna za fine kose mesa (npr.: za mehke dele govedine, svinjine, jagnjetine ali perutnine), ki jih je treba peči toliko časa, da ostanejo še nekoliko roza. Meso ostane sočno, mehko in rahlo.

Vaša prednost: pri načrtovanju jedilnika imate veliko svobode, saj počasi pečeno meso brez težav ohranjate toplo. Med pripravo mesa ni treba obračati. Vratca aparata naj bodo zaprta, saj s tem ustvarite idealne pogoje za pripravo jedi.

Uporabljajte samo sveže in higiensko brezhibno meso brez kosti. Skrbno odstranite kite in maščobne robove. Pri počasni peki maščoba razvije močan priokus. Uporabite lahko tudi začinjeno ali marinirano meso. Ne uporabljajte odtajanega mesa.

Meso lahko po koncu priprave takoj narežete. Čas za mirovanje ni potreben. Zaradi posebne metode peke je meso rožnate barve, pri čemer pa ni surovo ali premalo pečeno.

Opomba: Zakasnitev vklopa s časom konca priprave pri načinu gretja "počasna peka" ni mogoče.

Posoda

Uporabite ploščato posodo, npr.: pladenj iz porcelana ali stekla. Posodo postavite v notranjost aparata, da se segreje.

Nepokrito posodo vedno postavite na rešetko na nivo 2.

Dodatne informacije najdete v namigih za počasno peko, ki se nahaja za tabelo z nastavitvami.


Vaš aparat nudi način gretja "počasna peka". Aparat zaženite le, ko je notranjost popolnoma ohlajena. Naj se notranjost aparata in posoda približno 15 minut dobro segrevata.







Meso na kuhališču pri visoki temperaturi dovolj dolgo pecite z vseh strani, tudi na koncih. Meso nato takoj položite na posodo, ki ste jo prej segreli. Posodo z mesom ponovno vstavite v pečico ter ga počasi pecite.

Priporočene nastavitvene vrednosti

Temperatura in trajanje počasne peke sta odvisna od velikosti, debeline in kakovosti mesa. Zaradi tega so navedena področja nastavitve.

Uporabljen način gretja:

-  Počasna peka

Jed	Posoda	Nivo peči-ce	Način gretja	Trajanje peke v min	Temperatura v °C	Trajanje v min
Perutnina						
Račje prsi, roza, po 300 g	Odprta posoda	2		6-8	90*	45-60
File piščančjih prsi, po 200 g, prepečen	Odprta posoda	2		4	120*	45-60
Puranje prsi, brez kosti, 1 kg, prepečene	Odprta posoda	2		6-8	120*	110-130
Svinjina						
Svinjska pljučna pečenka, debeline 5-6 cm, 1,5 kg	Odprta posoda	2		6-8	80*	130-180
Svinjski file, cel	Odprta posoda	2		4-6	80*	45-70
Govedina						
Goveja pečenka (stegno), debelina 6-7 cm, 1,5 kg, prepečena	Odprta posoda	2		6-8	100*	150-180

* predgretje

Jed	Posoda	Nivo pečice	Način gretja	Trajanje peke v min	Temperatura v °C	Trajanje v min
Goveji file, 1 kg	Odprta posoda	2		4-6	80*	90-120
Rostbif, debeline 5-6 cm	Odprta posoda	2		6-8	80*	120-180
Goveji medaljoni/rumpsteak, debeline 4 cm	Odprta posoda	2		4	80*	30-60

Teletina

Telečja pečenka, debeline 4-5 cm, 1,5 kg	Odprta posoda	2		6-8	80*	80-140
Telečja pečenka, debeline 7-10 cm, 1,5 kg	Odprta posoda	2		6-8	80*	140-200
Telečji file, cel, 800 g	Odprta posoda	2		4-6	80*	70-120
Telečji medaljoni, debeline 4 cm	Odprta posoda	2		4	80*	30-50

Jagnjetina

Jagnječji hrbet, očiščen, po 200 g	Odprta posoda	2		4	80*	30-45
Jagnječje stegno brez kosti, srednje, 1 kg zvezano	Odprta posoda	2		6-8	95*	120-180

* predgretje

Namigi za počasno peko

Počasna peka račjih prsi.	Račje prsi mrzle položite v ponev in najprej popecite stran s kožo. Po počasni peki jih pecite še 3 do 5 minut, da postanejo hrustljava.
Počasi pečeno meso ni tako vroče kot meso, pečeno po običajnem postopku.	Da se pečeno meso ne ohladi prehitro, ogrejte krožnike in postrezite omake zelo vroče.

Sušenje

Aparat nudi način gretja "Sušenje", s katerim lahko pri sušenju sadja, zelenjave in zelišč dosežete odlične rezultate. Pri tem načinu konzervacije se aromatske snovi koncentrirajo zaradi odvzema vode.

Uporabljajte samo neoporečno sadje, zelenjavo in zelišča, ki jih je treba pred uporabo dobro oprati. Rešetko obložite s pergamentnim papirjem ali papirjem za peko. Sadje naj se odcedi, nato ga posušite.

Po potrebi ga narežite na enako velike kose ali na tanke rezine. Neolupljeno sadje položite na lupino, pri čemer naj bo narezana površina na vrhu. Pazite, da se sadje in gobe na rešetki ne prekrivajo.

Zelenjavo nastrgajte in jo nato blanširajte. Blanširana zelenjava naj se dobro odcedi, nato jo enakomerno razporedite po rešetki.

Osušite zelišča s stebli. Zelišča enakomerno in na gosto razporedite po rešetki.

Za sušenje uporabite naslednje višine vstavljanja:

- 1 rešetka: višina 3
- 2 rešetki: višini 3+1
- 3 rešetke: višine 5+3+1
- 4 rešetke: višine 5+3+2+1

Zelo sočno sadje in zelenjavo večkrat obrnite. Posušeno sadje takoj po sušenju odstranite s papirja.

Priporočene nastavitvene vrednosti

V tabeli so navedene nastavitvene vrednosti za sušenje različnih živil. Temperatura in trajanje sta odvisna od vrste, vlažnosti, zrelosti in debeline živil, ki jih želite posušiti. Živila, ki jih želite posušiti, naj se sušijo dalj časa, saj bodo tako bolj konzervirana. Tanjša kot so živila, ki jih sušite, hitreje bodo posušena do konca, pri čemer bodo živila ohranila več arom. Zaradi tega so navedena območja nastavitve.

Če želite sušiti druga živila, se orientirajte po podobnih živilih v tabeli.

Uporabljen način gretja:

- Sušenje

Jed	Pribor	Višina vstavljanja	Način gretja	Temperatura v °C	Trajanje v urah
Pečkato sadje (jabolčni obročki, debelina 3 mm, 200 g na rešetko)	1-2 rešetki	-		80	3-6
Pečkato sadje (jabolčni obročki, debelina 3 mm, 200 g na rešetko)	3-4 rešetke	-		80	6-8
Koščičasto sadje (slive)	1-2 rešetki	-		80	4-8
Koščičasto sadje (slive)	3-4 rešetke	-		80	8-10
Korenovke (korenje), nastrgane, blanširane	1-2 rešetki	-		80	6-8
Korenovke (korenje), nastrgane, blanširane	3-4 rešetke	-		80	6-8

Jed	Pribor	Višina vstavljanja	Način gretja	Temperatura v °C	Trajanje v urah
Gobe v rezinah	1-2 rešetki	-		60	4-7
Gobe v rezinah	3-4 rešetke	-		60	7-9
Zelišča, očiščena	1-2 rešetki	-		60	1-3
Zelišča, očiščena	3-4 rešetke	-		60	3-6

Vkuhanje

V aparatu lahko vkuhavate sadje in zelenjavo.

Opozorilo – Nevarnost poškodb!

Če živila niso dobro vkuhana, lahko kozarci za vlaganje počijo. Držite se navodil za vkuhanje.

Kozarci

Uporabljajte le čiste in nepoškodovane kozarce za vlaganje. Uporabljajte le na toploto odporne, čiste in nepoškodovane gumijaste obroče. Prej preverite sponke in vzmeti.

Pri enem postopku vkuhanja uporabite le kozarce za vlaganje, ki so enako veliki in vsebujejo enaka živila. V pečici lahko istočasno vkuhate vsebino maksimalno šestih kozarcev za vlaganje s ½, 1 ali 1½ litrom. Ne uporabljajte večjih ali višjih kozarcev. Pokrovi bi lahko počili.

Kozarci za vlaganje se med vkuhanjem v pečici ne smejo dotikati.

Priprava sadja in zelenjave

Uporabljajte samo neoporečno sadje in zelenjavo. Vse temeljito operite.

Sadje oz. zelenjavo po potrebi olupite, odstranite pečke in ga narežite. Nato kozarce za vlaganje napolnite do 2 cm pod robom.

Sadje

Sadje v kozarcih za vlaganje prelijte z vročo, posneto raztopino sladkorja (pribl. 400 ml za en litrski kozarec). Na liter vode:

- pribl. 250 g sladkorja pri sladkem sadju
- pribl. 500 g sladkorja pri kislem sadju

Zelenjava

Zelenjavo v kozarcih za vlaganje prelijte z vročo, prekuhano vodo.

Obrišite robove kozarcev. Biti morajo čisti. Na vsak kozarec namestite vlažen gumijast obroč in pokrov. Kozarce zaprite s sponkami. Kozarce postavite na univerzalni pekač, pri čemer se ne smejo dotikati. V univerzalno ponev nalijte 500 ml vroče vode (pribl. 80 °C). Nastavite, kot je opisano v tabeli.

Po postopku vkuhanja

Sadje

Po nekaj časa s kratkimi razmiki nastajajo mehurčki. Aparat izključite takoj, ko se v vseh kozarcih tvorijo mehurčki. Po navedenem času naknadnega gretja vzemite kozarce iz pečice.

Zelenjava

Po nekaj časa s kratkimi razmiki nastajajo mehurčki. Ko v vseh kozarcih za vlaganje nastajajo mehurčki, zmanjšajte temperaturo na 120 °C. Kakor je navedeno v tabeli, dovolite, da v kozarcih, ki jih hranite v zaprtem prostoru, še naprej nastajajo mehurčki. Po tem času izključite aparat ter izkoristite preostalo toploto še za nekaj minut, kakor je navedeno v tabeli.

Po vkuhanju izvemite kozarce iz pečice in jih postavite na čisto krpo. Vročih kozarcev ne polagajte na mrzlo ali vlažno podlago, saj lahko počijo. Pokrijte kozarce za vlaganje, da jih zaščitite pred prepihom. Sponke odstranite šele, ko so kozarci mrzli.

Priporočene nastavitvene vrednosti

Časi, ki so navedeni v nastavitveni tabeli, so le informacijske vrednosti za vkuhanje sadja in zelenjave. Nanje lahko vplivajo: sobna temperatura, število kozarcev, količina ter toplota in kakovost vsebine kozarca. Navedbe se navezujejo na litrske okrogle kozarce. Preden zamenjate temperaturo ali izključite pečico, preverite, ali v kozarcih res nastajajo mehurčki. Postopek nastajanja mehurčkov se začne po pribl. 30–60 minutah.

Uporabljen način gretja:

- 4D-vroči zrak

Jed	Posoda	Višina vstavljanja	Način gretja	Temperatura v °C	Trajanje v min.
Vkuhanje					
Zelenjava, npr. korenje	Kozarci za vlaganje po 1 liter	1		160-170	do mehurčkov: 30-40
				120	po mehurčkih: 30-40
				-	preostala toplota: 30
Zelenjava, npr. kumarice	Kozarci za vlaganje po 1 liter	1		160-170	do mehurčkov: 30-40
				-	preostala toplota: 30
				-	preostala toplota: 30
Koščičasto sadje, npr. češnje, slive	Kozarci za vlaganje po 1 liter	1		160-170	do mehurčkov: 30-40
				-	preostala toplota: 35
				-	preostala toplota: 35
Pečkato sadje, npr. jabolka, jagode	Kozarci za vlaganje po 1 liter	1		160-170	do mehurčkov: 30-40
				-	preostala toplota: 25
				-	preostala toplota: 25

Vzhajanje testa s funkcijo vzhajanja testa

Z načinom gretja "Funkcija vzhajanja testa" kvašeno testo vzhaja hitreje kot pri sobni temperaturi in se ne izsuši. Aparat zaženite le, ko je notranjost popolnoma ohlajena.

Kvašeno testo naj vedno vzhaja dvakrat. Upoštevajte navodila v nastavitvenih razpredelnicah za 1. in 2. vzhajanje (prva in druga fermentacija).

Prva fermentacija

Za prvo fermentacijo posodo s testom postavite na rešetko. Nastavite, kot je opisano v razpredelnici.

Med postopkom fermentacije ne odpirajte vratc, saj lahko tako iz pečice uhaja vlaga. Testa ne pokrijte.

Druga fermentacija


Postavite pecivo na višino vstavljanja, ki je določena v razpredelnici.













Preden začnete s peko, obrišite vlago v pečici.

Priporočene nastavitvene vrednosti

Temperatura in čas priprave sta odvisna od vrste in količine dodatkov. Zato so navedbe v tabeli le informativne vrednosti.

Uporabljen način gretja:

-  Funkcija vzhajanja testa

Jed	Pribor/posoda	Višina vstavljanja	Način gretja	Temperatura v °C	Trajanje v min.
Kvašeno testo, sladko					
Npr. kvašeno pecivo	Skleda	2		35-40	30-45
	Univerzalni pekač	2		35-40	10-20
testo z veliko maščobe, npr. panettone	Skleda	2		40-45	40-90
	Model na rešetki	2		40-45	30-60
Kvašeno testo, pikantno					
npr. pica	Skleda	2		35-40	20-30
	Univerzalni pekač	2		35-40	10-15
Krušno testo					
Bel kruh	Skleda	2		35-40	30-40
	Univerzalni pekač	2		35-40	15-25
Mešani kruh	Skleda	2		35-40	25-40
	Univerzalni pekač	2		35-40	10-20
Žemljice	Skleda	2		35-40	30-40
	Univerzalni pekač	3		35-40	15-25

Odtajevanje

Za odtajevanje globoko zamrznjenega sadja, zelenjave, perutnine, mesa, rib in peciva uporabite način delovanja "Mikrovalovna pečica".

Zamrznjena živila vzemite iz embalaže in jih v posodi, ki je primerna za mikrovalovno pečico, postavite na rešetko. Upoštevajte navodila za posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico. → "Mikrovalovna pečica" na strani 25

Rešetko vstavite tako, da bo vtis "Microwave" obrnjen proti vratcem aparata in izboklina navzdol.

Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate. Tako si zagotovite optimalen rezultat peke in prihranite energijo.

Priporočene nastavitvene vrednosti

Časovne navedbe v tabeli so le informativne vrednosti. Vrednosti so odvisne od kakovosti, temperature zamrzovanja (-18 °C) in sestave živil. Navedena so časovna območja. Najprej nastavite krajši čas in ga

nato po potrebi podaljšajte. Odtajevanje je pogosto boljše, če ga izvedete v več korakih. Ti so v tabeli navedeni eden pod drugim.

Nasvet: Zamrznjeni ploski kosi ali porcije se hitreje odtalijo kot v kosu zamrznjena živila.




















Jedi med pripravo enkrat do dvakrat obrnite ali premešajte. Večje kose morate obrniti večkrat. Jed med pripravo razkosajte oz. že odtaljene kose vzemite iz pečice.

Odtaljene jedi pustite počivati še 10 do 30 minut v zaprtem aparatu, da se temperatura izenači.

Nasvet: Če so količine, ki jih pripravljate, drugačne od navedenih količin v nastavitveni tabeli, vam je v pomoč naslednje osnovno pravilo: dvojna količina ustreza skoraj dvakratnemu času trajanja.

Uporabljen način gretja:

-  Mikrovalovna pečica

Jed	Pribor / posoda	Nivo pečice	Način gretja	Temperatura v °C	Moč mikrovalov v vatih	Trajanje v min
Kruh, žemljice						
Kruh, 500 g	Odprta posoda	2		-	180	3
					90	10-15
Žemlje	Rešetka	2		140-160	90	2-4
Kolač						
Kolač, sočen, 500 g	Odprta posoda	2		-	180	2
					90	10-15
Kolač, suh, 750 g	Odprta posoda	2		-	90	10-15
Meso in perutnina						
Cel piščanec, 1,2 kg*	Odprta posoda	2		-	180	10
					90	10-15
Kosi perutnine, 250 g*	Odprta posoda	2		-	180	10
					90	10-15
Raca, 2 kg*	Odprta posoda	2		-	180	10
					90	40-50
Meso v kosu, npr. pečenka (surovo meso) 800 g*	Odprta posoda	2		-	180	15
					90	10-15
Meso, v kosu, npr. pečenka (surovo meso) 1 kg*	Odprta posoda	2		-	180	15
					90	20-30
Meso, v kosu, npr. pečenka (surovo meso) 1,5 kg*	Odprta posoda	2		-	180	15
					90	25-35
Meso, v kosih ali rezinah, npr. golaž (surovo meso), 500 g*	Odprta posoda	2		-	180	8
					90	5-10
Mešano mleto meso, 200 g*	Odprta posoda	2		-	90	8-15
					180	5
Mešano mleto meso, 500 g*	Odprta posoda	2		-	180	10-15
					90	10
Mešano mleto meso, 1000 g*	Odprta posoda	2		-	180	10
					90	20-30
Riba						
Riba, cela, 300 g*	Odprta posoda	2		-	180	3
					90	10-15
Ribji file, 400 g*	Odprta posoda	2		-	180	5
					90	10-15
Sadje, zelenjava						
Jagodičevje, 300 g	Odprta posoda	2		-	180	5-10
Zelenjava, 600 g	Odprta posoda	2		-	180	10
					90	8-13
Drugo						
Mehčanje masla, 125 g	Odprta posoda	2		-	90	7-9

* po 1/2 časa obrnite

Pogrevanje in regeneracija jedi

Aparat nudi najrazličnejše možnosti za pogrevanje in regeneracijo jedi. S funkcijo mikrovalovne pečice jedi kar najhitreje pogrežete. Pri regeneraciji s pomočjo sopare se jedi lepo pogrejejo in so po končani regeneraciji videti kot sveže.

Segrevanje jedi s funkcijo mikrovalovne pečice

S funkcijo mikrovalovne pečice lahko jedi segrežete ali pa jih v enem koraku odtalite in segrežete.

Vnaprej pripravljene jedi vzemite iz embalaže. V posodi, ki je primerna za mikrovalovno pečico, bodo jedi segrete hitreje in bolj enakomerno. Različni deli jedi se lahko segrevajo različno dolgo.

Ploske jedi so pripravljene prej kot visoke. V ta namen porazdelite jedi na krožniku čim bolj plosko. Živil ne nalagajte eno nad drugo.

Jedi pokrijte. Tako si zagotovite boljši rezultat priprave. Če za posodo nimate primerne pokrova, vzemite krožnik ali pa posebno folijo za mikrovalovno pečico.

Med pripravo jedi dvakrat ali trikrat premešajte ali obrnite. Po segrevanju pustite jedi še eno do dve minuti počivati, da se temperatura izravna.


Če segrevate otroško hrano, stekleničko na rešetko postavite brez dude ali pokrova. Po segrevanju hrano dobro pretresite ali premešajte in obvezno preverite temperaturo.

Jedi oddajajo toploto v posodo. Posoda se lahko zelo segreje tudi, ko deluje le funkcija mikrovalovne pečice.

Nasvet: Če so količine, ki jih pripravljate, drugačne od navedenih količin v nastavitveni tabeli, vam je v pomoč naslednje osnovno pravilo: dvojna količina ustreza skoraj dvakratnemu času trajanja.

⚠ Opozorilo – Nevarnost oparin!

Pri segrevanju tekočin lahko pride do zaustavljanja vretja. To pomeni, da se ob zaustavljanju vretja doseže temperatura vretja, vendar ne nastajajo za to tipični mehurčki. Že pri manjšem tresenju posode lahko vroča tekočina nenadoma močno prekipi in brizga. Pri segrevanju v posodo vedno dajte žlico. Tako preprečite zaustavljanje vretja.

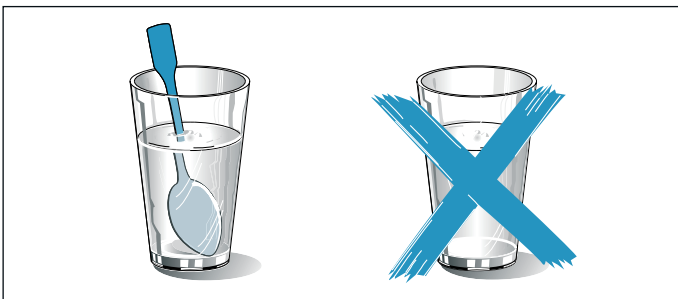

Pozor!

Tvorjenje isker: kovine, npr. žlica v kozarcu, morajo biti od sten notranjega prostora in vrat oddaljene vsaj 2 cm. Iskre lahko poškodujejo notranje steklo na vratih.

Pogrevanje

Z načinom gretja "Pogrevanje" se jedi s pomočjo pare nežno pogrejejo. Videti so kot sveže pripravljene, imajo tudi tak okus. Hrustljivo lahko zapečete tudi pecivo prejšnjega dne.

Uporabite kar se da ploščate, široke in na temperaturo odporne posode. Hladne posode podaljšajo postopek pogrevanja.

Če je le mogoče, pogrevajte enako velike jedi iste vrste. Če to ni mogoče, se ravnajte po času jedi, ki zahteva najdaljši čas pogrevanja.

Med pogrevanjem jedi ne pokrivajte.

Jed na rešetko postavite v posodi ali neposredno na višino 2.

Med delovanjem ne odpirajte vratc aparata, saj bi v tem primeru iz aparata ušlo veliko pare.

Priporočene nastavitvene vrednosti

V tabeli so za različne pijače in jedi navedene nastavitvene vrednosti za segrevanje s funkcijo mikrovalovne pečice in za regeneracijo s pomočjo sopare. Časovne navedbe so le informativne vrednosti. Odvisne so od posode, kakovosti, temperature in strukture živil. Navedena so časovna območja. Najprej nastavite krajši čas in ga nato po potrebi podaljšajte.



Vrednosti v preglednici vedno veljajo za vstavljanje jedi v hladno in prazno pečico.



Če za vašo jed vrednosti niso navedene, se ravnajte po podobnih jedeh v tabeli.

Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate. Tako si zagotovite optimalen rezultat peke ter prihranite energijo.
























Po pripravi obrišite notranjost pečice.

Uporabljeni načini gretja:

-  Pogrevanje
-  Mikrovalovna pečica

Jed	Pribor/posoda	Nivo pečice	Način gretja	Temperatura v °C	Moč mikrovalov v vatih	Trajanje v min
Pogrevanje pijač						
200 ml (dobro premešajte)	Odprta posoda	2		-	max	1-3
400 ml (dobro premešajte)	Odprta posoda	2		-	max	2-6

* predgretje

Jed	Pribor/posoda	Nivo pečice	Način gretja	Temperatura v °C	Moč mikrovalov v vatih	Trajanje v min
Pogrevanje otroške hrane						
Stekleničke za mleko, 150 ml (dobro premešajte)	Odprta posoda	2		-	360	1-3
Zelenjava, ohlajena						
250 g	Odprta posoda	2		120-130	-	5-15
250 g	Pokrita posoda	2		-	600	3-8
1 kg	Odprta posoda	2		120-130	-	15-25
Zelenjava, zamrznjena						
posamična, 250 g	Pokrita posoda	2		-	600	8-12
Kremna špinača, zamrznjena v kosu, 450 g (med pripravo 1-2-krat premešajte)	Pokrita posoda	2		-	600	11-16
Jedi, ohlajene						
Jedi na krožniku, 1 porcija	Odprta posoda	2		120-130	-	15-25
Jedi na krožniku, 1 porcija	Pokrita posoda	2		-	600	4-8
Juha, enolončnica, 400 ml	Odprta posoda	2		120-130	-	10-25
Juha, enolončnica, 400 ml (dobro premešajte)	Pokrita posoda	2		-	600	5-7
Priloge, npr. testenine, cmoki, krompir, riž	Odprta posoda	2		120-130	-	8-25
Priloge, npr. testenine, cmoki, krompir, riž	Pokrita posoda	2		-	600	5-10
Narastki, npr. lasanja, krompirjev narastek	Odprta posoda	2		120-140	-	10-25
Narastki, 400 g, npr. lasanja, krompirjev narastek	Odprta posoda	2		-	600	5-10
Pica, pečena	Rešetka	2		170-180*	-	5-15
Jedi, zamrznjene						
Jedi na krožniku, 1 porcija	Pokrita posoda	2		-	600	11-15
Juha, enolončnica, 200 ml (dobro premešajte)	Pokrita posoda	2		-	600	6-8
Priloge, 500 g, npr. testenine, cmoki, krompir, riž	Pokrita posoda	2		-	600	7-15
Narastki, 400 g, npr. lasanja, krompirjev narastek	Odprta posoda	2		180-200	180	20-25
Pecivo						
Žemljice, bageta, pečeno	Rešetka	2		150-160*	-	10-20
Košarice iz listnatega testa (Vol au vents)	Rešetka	2		180*	-	4-10
Pecivo, zamrznjeno						
Pica, pečena	Rešetka	2		170-180*	-	5-15
Žemljice, bageta, pečeno	Rešetka	2		160-170*	-	10-20

* predgretje

Hranjenje jedi toplih

Z načinom gretja "Hranjenje jedi toplih" lahko pripravljene jedi ohranjate tople. S pomočjo različnih stopenj vlažnosti lahko preprečite, da se že pripravljene jedi izsušijo.

Jedi ne pokrivajte.

Pripravljenih jedi ne ohranjajte toplih več kot dve uri. Upoštevajte, da se nekatere jedi, medtem ko jih ohranjate tople, pečejo naprej. Jedi ne pokrivajte.

Različne stopnje pare so primerne za hranjenje jedi toplih:

- 1. stopnja: večji in manjši kosi mesa
- 2. stopnja: narastki in priloge
- 3. stopnja: enolončnice in juhe

Priporočljivi sistem priprave jedi

Tabele so namenjene institutom za preizkušanje, da olajšajo preizkušanje aparata.

V skladu s standardom EN 60350-1:2013 oz. IEC 60350-1:2011 in normama EN 60705:2012, IEC 60705:2010.

Peka

Peciva, ki ste jih na pekačih ali v modelih vstavili istočasno, mogoče ne bodo gotova ob istem času.

Višina vstavljanja pri peki na dveh ravneh:

- Univerzalni pekač: višina 3
Pekač: višina 1.
- Modeli na rešetki
prva rešetka: višina 3
druga rešetka: višina 1

Višina vstavljanja pri peki na treh ravneh:

- Pekač: višina 5
- Univerzalni pekač: višina 3
- Pekač: višina 1

Jabolčna pita

Pokrito jabolčno pecivo na eni ravni: temne razstavljljive modele razporedite eden zraven drugega.

Pokrito jabolčno pecivo na dveh ravneh: temne razstavljljive modele razporedite enega nad drugim.

Peciva v razstavljljivih modelih iz bele pločevine: pecite s pomočjo zgornjega/spodnjega grelnika na eni ravni. Namesto rešetke uporabite univerzalni pekač in nanj položite razstavljljive modele.





Biskvit z vodo

Biskvit z vodo na dveh ravneh: razstavljljive modele na rešetki razporedite enega nad drugim.

Opombe

















- Nastavitvene vrednosti veljajo za vstavljanje v mrzlo pečico.
- Upoštevajte navodila za predgretje iz tabel. Nastavitvene vrednosti veljajo brez hitrega segrevanja.
- Za peko najprej uporabite najnižjo navedeno temperaturo.

Uporabljeni načini gretja:

-  4D-vroči zrak
-  Zgornje/spodnje gretje
-  Stopnja za pico
-  Intenzivno gretje

Stopnje intenzitete pare so v tabeli navedene s številkami:

- 1 = nizka
- 2 = srednja
- 3 = visoka

Jed	Pribor / posoda	Nivo peči-ce	Način gretja	Temperatu-ra v °C	Intenzite-ta pare	Trajanje v min
Peka						
Brizgano pecivo	Plitvi pekač	3		140-150*	-	25-40
Brizgano pecivo	Plitvi pekač	3		140-150*	-	25-40
Brizgano pecivo, 2 nivoja	Univerzalni pekač + plitvi pekač	3+1		140-150*	-	30-40
Brizgano pecivo, 3 nivoji	Plitvi pekači + univerzalni pekač	5+3+1		130-140*	-	35-55
Tortice	Plitvi pekač	3		160*	-	20-30
Tortice	Plitvi pekač	3		150*	-	25-35
Tortice, 2 nivoja	Univerzalni pekač + plitvi pekač	3+1		150*	-	25-35
Tortice, 3 nivoji	Plitvi pekači + univerzalni pekač	5+3+1		140*	-	35-45
Vodni biskvit	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	2		160-170**	-	25-35
Vodni biskvit	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	2		160-170**	-	25-35
Vodni biskvit	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	2		150-160	1	10
					-	20-25
Vodni biskvit, 2 nivoja	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	3+1		150-170**	-	30-50
Pokrita jabolčna pita	2 modela iz črne pločevine Ø 20 cm	2		170-180	-	60-80
Pokrita jabolčna pita	2 modela iz črne pločevine Ø 20 cm	2		180-200	-	60-80
Pokrita jabolčna pita	2 modela iz črne pločevine Ø 20 cm	2		170-180	-	75-95
Pokrita jabolčna pita, 2 nivoja	2 modela iz črne pločevine Ø 20 cm	3+1		170-190	-	70-90

* pečico 5 min ogrevajte, vendar ne uporabite funkcije hitrega ogrevanja



** pečico ogrejte, vendar ne uporabite funkcije hitrega ogrevanja

Peka na žaru

Dodatno vstavite še univerzalni pekač. Tako se bo tekočina nabirala v pekaču, pečica pa bo ostala čista.

Uporabljen način gretja:

-  Žar, velika površina

Jed	Pribor	Višina vstavljanja	Način gretja	Stopnja žara	Trajanje v min.
Peka na žaru					
Peka toasta*	Rešetka	5		3	3-5
Goveji hamburger, 12 kosov**	Rešetka	4		3	25-30

* brez predgretja

** obrnite po 2/3 skupnega trajanja priprave




Priprava s funkcijo mikrovalovne pečice

Če pripravljate jedi s funkcijo mikrovalovne pečice, vedno uporabljajte le toplotno obstojno posodo, primerno za mikrovalovno pečico. Upoštevajte navodila za posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico.
→ "Mikrovalovna pečica" na strani 25

Ko postavite posodo na rešetko, vstavite rešetko v pečico, tako da bo vtis „Microwave“ obrnjen proti vratom in z izboklino navzdol.




Opomba: Za preizkus delovanja same mikrovalovne pečice izklopite funkcijo sušenja v osnovnih nastavitvah.
→ "Osnovne nastavitve" na strani 29

Uporabljeni načini gretja:

-  4D-vroči zrak
-  Žar s kroženjem zraka
-  Mikrovalovna pečica

Jed	Pribor / posoda	Nivo pečice	Način gretja	Temperatura v °C	Moč mikrovalov v vatih	Trajanje v min
Odmrzovanje z mikrovalovno pečico						
Meso	Odprta posoda	2		-	180	5
					90	10-15
Kuhanje z mikrovalovno pečico						
Jajčno mleko	Odprta posoda	2		-	360	20
					180	20-25
Biskvit	Odprta posoda	2		-	600	7-9
Pečenka iz mletega mesa	Odprta posoda	2		-	600	22-27

Kombinirano kuhanje z mikrovalovno pečico

Gratiniran krompir	Odprta posoda	2		170-190	360	25-30
Kolač	Odprta posoda	2		180-200	180	18-23
Piščanec*	Rešetka	2		200-220	360	25-35

** obrnite po 2/3 skupnega trajanja priprave



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You 'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, need help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

www.bosch-home.com



9001401267

990603