



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



**Пральна машина  
WAK...**



**BOSCH**

**uk** Інструкція з експлуатації і зі встановленні

## Ваша нова пральна машина

Ви придбали високоякісну пральну машину марки Bosch.

Будь ласка, приділіть декілька хвилин уваги, щоб ознайомитися із перевагами цієї пральної машини.

З метою забезпечення відповідності високим стандартам якості марки Bosch кожна пральна машина перед тим як залишити завод проходить ретельну перевірку на предмет надійності і бездоганної роботи.

Щоб отримати додаткову інформацію про асортимент нашої продукції, аксесуарів і запасних деталей, Ви можете відвідати нашу сторінку в Інтернеті [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) або звернутися до нашого центру сервісного обслуговування.

Якщо інструкція з експлуатації та встановлення описує різні моделі, то на відмінності буде вказано у відповідних місцях.



Перед початком експлуатації пральної машини слід уважно прочитати цю інструкцію з експлуатації та встановлення!

## Правила відображення

### ⚠ Попередження!

Ця комбінація символів та сигнальних слів вказує на можливо небезпечну ситуацію. Ігнорування може стати причиною смертельного випадку або травм.

### Увага!

Це сигнальне слово вказує на можливо небезпечну ситуацію. Ігнорування може спричинити матеріальні збитки та/або завдати шкоди навколишньому середовищу.

### Вказівка / Порада

Вказівки по оптимальному використанню пристрою / інша корисна інформація.

### 1. 2. 3. / a) b) c)

Дії відображуються за допомогою цифр або літер.

■ / -

Перелічення відображуються за допомогою клітинок або маркера списку.

## Зміст

|                                                                                     |                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
|     | <b>Використання за призначенням</b>                         | <b>4</b>  |
|     | <b>Рекомендації з безпеки</b>                               | <b>5</b>  |
|                                                                                     | Діти/люди/тварини                                           | 5         |
|                                                                                     | Монтаж                                                      | 6         |
|                                                                                     | Експлуатація                                                | 9         |
|                                                                                     | Очищення/обслуговування                                     | 11        |
|     | <b>Охорона довкілля</b>                                     | <b>12</b> |
|                                                                                     | Пакування/старий прилад                                     | 12        |
|                                                                                     | Рекомендації для заощадження                                | 12        |
|     | <b>Встановлення та підключення</b>                          | <b>13</b> |
|                                                                                     | Обсяг постачання                                            | 13        |
|                                                                                     | Правила техніки безпеки                                     | 13        |
|                                                                                     | Місце встановлення                                          | 14        |
|                                                                                     | Встановлення на цоколі або над стелею з дерев'яними балками | 14        |
|                                                                                     | Зніміть транспортні кріплення                               | 14        |
|                                                                                     | Довжина шлангів і електричних кабелів                       | 15        |
|                                                                                     | Лінія подачі води                                           | 15        |
|                                                                                     | Приєднання до каналізаційної мережі                         | 16        |
|                                                                                     | Вирівнювання                                                | 17        |
|                                                                                     | Під'єднання до електромережі                                | 17        |
|                                                                                     | Перед першим пранням                                        | 18        |
|                                                                                     | Транспортування                                             | 19        |
|    | <b>Знайомство з приладом</b>                                | <b>20</b> |
|                                                                                     | Пральна машина                                              | 20        |
|                                                                                     | Панель управління                                           | 21        |
|                                                                                     | Поле індикації                                              | 21        |
|   | <b>Білизна</b>                                              | <b>23</b> |
|                                                                                     | Підготовка білизни                                          | 23        |
|                                                                                     | Сортування білизни                                          | 23        |
|                                                                                     | Крохмалення                                                 | 24        |
|                                                                                     | Фарбування/відбілювання                                     | 24        |
|                                                                                     | Замочування                                                 | 24        |
|   | <b>Пральний засіб</b>                                       | <b>24</b> |
|                                                                                     | Правильний вибір прального засобу                           | 24        |
|                                                                                     | Заощадження енергії та прального засобу                     | 25        |
|    | <b>Попередні програмні налаштування</b>                     | <b>25</b> |
|                                                                                     | Температура                                                 | 25        |
|                                                                                     | Число обертів центрифуги                                    | 25        |
|                                                                                     | Закінчиться за                                              | 26        |
|    | <b>Додаткові програмні установки</b>                        | <b>27</b> |
|                                                                                     | Speed Eco Perfect                                           | 27        |
|                                                                                     | Легке прасування                                            | 27        |
|                                                                                     | Вода+/Промивання+                                           | 27        |
|                                                                                     | Поперед прання                                              | 27        |
|    | <b>Управління приладом</b>                                  | <b>28</b> |
|                                                                                     | Підготовка пральної машини                                  | 28        |
|                                                                                     | Вибір програми / ввімкнення приладу                         | 28        |
|                                                                                     | Зміна попередніх програмних налаштувань                     | 28        |
|                                                                                     | Вибір додаткових програмних налаштувань                     | 28        |
|                                                                                     | Завантаження білизни до барабана                            | 28        |
|                                                                                     | Дозування та завантаження засобу для прання і догляду       | 29        |
|                                                                                     | Запуск програми                                             | 30        |
|                                                                                     | Блокув. від дітей                                           | 30        |
|                                                                                     | Дозавантаження білизни                                      | 30        |
|                                                                                     | Зміна програми                                              | 31        |
|                                                                                     | Перервати програму                                          | 31        |
|                                                                                     | Кінець програми з налаштуванням «Утрим. води»               | 31        |
|                                                                                     | Завершення програми                                         | 31        |
|                                                                                     | Виймання білизни/вимкнення приладу                          | 31        |
|  | <b>Датчики</b>                                              | <b>32</b> |
|                                                                                     | Автоматичне дозування                                       | 32        |
|                                                                                     | Система контролю дисбалансу                                 | 32        |
|                                                                                     | VoltCheck                                                   | 32        |
|  | <b>Налаштування сигналів</b>                                | <b>33</b> |
|  | <b>Чищення та догляд</b>                                    | <b>33</b> |
|                                                                                     | Корпус машини/панель управління                             | 34        |
|                                                                                     | Барабан                                                     | 34        |
|                                                                                     | Видалення накипу                                            | 34        |
|                                                                                     | Лоток для пральних засобів і корпус                         | 34        |

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Помпа для прального розчинну засмічена, аварійне відведення води | 34 |
| Зливний шланг на місці з'єднання з сифоном засмічений            | 35 |
| Фільтр на місці подачі води засмічений                           | 35 |



### **Що робити в разі несправності? 37**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Екстрене розблокування         | 37 |
| Вказівки на полі індикації     | 37 |
| Що робити в разі несправності? | 38 |



### **Сервісна служба ..... 40**



### **Технічні характеристики ..... 41**



### **Гарантія Aquastop ..... 41**



## **Використання за призначенням**

- Цей прилад призначений винятково для приватного побутового використання.
- Не встановлюйте та не експлуатуйте цей прилад в місцях з дією морозу та/або поза приміщенням. Існує ризик пошкодження приладу при замерзанні залишків води. Якщо шланги замерзнуть, вони можуть потріскатися/лопнути.
- Використовуйте цей прилад винятково для прання побутової білизни, до якої належать предмети, придатні для прання у пральній машині, а також вовняні вироби для прання вручну (див. етикетку на виробах). Використання приладу в інших цілях не входить до використання за призначенням і є забороненим.
- Цей прилад можна експлуатувати з водопровідною водою і звичайними пральними засобами й засобами для догляду, наявними у продажу, які дозволяється застосовувати у пральних машинах.
- Цей прилад призначений для використання на висоті максимум до 4000 метрів над рівнем моря.

### **Перед увімкненням приладу:**

Перевірте відсутність видимих пошкоджень на приладі. Не експлуатуйте пошкоджений прилад. Якщо у вас виникнуть проблеми, зверніться до свого спеціального дилера або в нашу сервісну службу.

Прочитайте цю інструкцію з експлуатації та монтажу та всю інформацію, що додається до приладу, та дійте відповідно.

Збережіть всі документи для наступного користування або користувача.



## Рекомендації з безпеки

Наступні інструкції з техніки безпеки та попередження надані, щоб захистити вас від травм і запобігти матеріальним збиткам вашого оточення.

Проте важливо вживати відповідних запобіжних заходів і діяти обережно під час встановлення, обслуговування, очищення та експлуатації приладу.

### Діти/люди/тварини



#### Попередження

##### Ризик для життя!

Діти або інші люди, що не здатні оцінити ризик у результаті використання приладу, можуть отримати травми або опинитися у небезпечній для життя ситуації. Тому, будь ласка, зверніть увагу:

- Прилад можуть використовувати діти старше 8 років або люди з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи особи, яким бракує досвіду або знання, якщо за ними наглядають або їх інструктували щодо безпечного використання приладу і вони зрозуміли можливий ризик використання приладу.
- Діти не повинні гратися з приладом.
- Не дозволяйте дітям чистити або обслуговувати цей прилад без нагляду.
- Не допускайте дітей молодше 3 років та домашніх тварин до приладу.
- Не залишайте прилад без нагляду, якщо поблизу знаходяться діти або інші люди, не здатні оцінити ризику.



#### Попередження

##### Ризик для життя!

Діти можуть закритися всередині приладу і потрапити у небезпечну для життя ситуацію.

- Не розташовуйте прилад за дверима, оскільки так можуть утворюватися перешкоди для дверцят приладу або його неможливо буде відкрити повністю.
- Коли прилад досягне кінця терміну придатності, вийміть мережевий штекер з розетки **перед** обрізанням мережевого кабелю, а потім зламайте замок на дверцятах приладу.

### **Попередження** **Небезпека удушення!**

Якщо дозволяти дітям гратися з упаковкою, пластиковою плівкою або деталями пакування, вони можуть заплутатися в них або надягти на голову і задушитися. Бережіть пакування, пластикову плівку та деталі пакування подалі від дітей.

### **Попередження** **Небезпека отруєння!**

Пральні засоби та продукти догляду можуть спричинити отруєння при вживанні. У разі проковтування засобу зверніться за медичною допомогою. Зберігайте пральні засоби та засоби для догляду за тканинами в недоступному для дітей місці.

### **Попередження** **Існує небезпека опіків!**

Під час прання за високих температур скло дверцят пральної машини сильно нагрівається. Не давайте дітям торкатися дверцят приладу, поки вони гарячі.

### **Попередження** **Подразнення очей/шкіри!**

Контакт з пральними засобами та засобами для догляду може спричинити подразнення очей/шкіри. Ретельно промийте очі або шкіру у випадку контакту з пральними засобами та засобами для догляду. Зберігайте пральні засоби та засоби для догляду у недоступному для дітей місці.

## **Монтаж**

### **Попередження** **Небезпека ураження електричним струмом/пожежі/матеріальних збитків/пошкодження приладу!**

Якщо прилад встановлений неправильно, це може призвести до небезпечної ситуації. Переконайтеся в наступному:

- Напруга в мережі вашої розетки повинна відповідати номінальній напрузі, зазначеній на приладі (паспортна табличка). Підключене навантаження та потрібні запобіжники вказані на паспортній табличці.
- Мережевий штекер і захисний контакт розетки повинні бути відповідними, і система заземлення мусить бути правильно встановлена.
- Встановлення повинно мати достатню площу перетину.
- Цей мережевий штекер повинен бути доступний в будь-який час. Якщо це не є можливим, з метою дотримання відповідних норм техніки безпеки перемикач (відключення усіх полюсів) повинен бути вбудований в постійну установку відповідно до правил монтажу електроустановок.
- Якщо використовується прилад захисного відключення, застосовуйте лише той, який має наступний символ: . Лише наявність цього символу дає змогу переконатися у відповідності чинним нормативним документам.

**⚠ Попередження**  
**Небезпека ураження електричним струмом/пожежі/матеріальних збитків/пошкодження приладу!**

Якщо мережевий кабель приладу змінено або пошкоджено, можливе ураження електричним струмом, коротке замикання або пожежа через перегрівання. Мережевий кабель не повинен перегинатися, затискатися або змінюватися, а також контактувати з джерелами нагрівання.

**⚠ Попередження**  
**Ризик пожежі/матеріальних збитків/пошкодження приладу!**

Використання подовжувачів або мережевих фільтрів може спричинити пожежу через перегрів або коротке замикання.

Підключіть прилад безпосередньо до правильно встановленої заземленої розетки. Не використовуйте подовжувачі, мережеві фільтри або трансформаторні блоки.

**⚠ Попередження**  
**Існує небезпека травмування/матеріальних**

## **збитків/пошкодження приладу!**

- Прилад може вібрувати або рухатися під час роботи, що може спричинити травми або матеріальні збитки. Розташуйте прилад на чистій рівній твердій поверхні та, використовуючи ватерпас, вирівняйте його за допомогою гвинтових ніжок.
- Якщо ви беретеся за будь-які частини приладу, що виступають (наприклад, дверцята приладу), щоб підняти його або перемістити, ці частини можуть зламатися або спричинити травми. Не беріться ні за які частини виробу, що виступають, для переміщення приладу.

## **Попередження Небезпека травмування!**

- Прилад дуже важкий. Під час його піднімання можна отримати травми. Не піднімайте прилад самостійно.
- У приладу гострі краї, об які можна порізати руки. Не тримайте прилад за гострі краї. Носіть захисні рукавиці, щоб піднімати його.

- Якщо шланги та мережеві кабелі неправильно прокладені, через них можна перечепитися і отримати травму. Прокладайте шланги та кабелі так, щоб через них не можна було перечепитися.

## **Увага! Матеріальні збитки/ пошкодження приладу**

- Якщо тиск води занадто високий або занадто низький, прилад може не працювати відповідним чином, і це може спричинити матеріальні збитки або пошкодження приладу. Переконайтеся, щоб тиск води у водозабірному вузлі був принаймні 100 кПа (1 бар) і не перевищував 1000 кПа (10 бар).
- Якщо водяні шланги змінені або пошкоджені, можливі матеріальні збитки або пошкодження приладу. Водяні шланги не повинні перегинатися, затискатися, їх не можна змінювати або розрізати.

- Використання шлангів, що постачаються іншими виробниками, для підключення до водопостачання може спричинити матеріальні збитки або пошкодження приладу. Використовуйте лише шланги, що постачаються з приладом або оригінальні змінні шланги.
- Прилад закріплений для транспортування транспортними фіксаторами. Якщо транспортні фіксатори не зняти перед експлуатацією приладу, можливе пошкодження приладу. Важливо повністю зняти всі транспортні фіксатори перед першим використанням приладу. Зберігайте транспортні фіксатори окремо. Важливо встановлювати транспортні фіксатори для транспортування приладу, щоб запобігти пошкодженню приладу під час перевезення.

## Експлуатація

### **Попередження** **Небезпека вибуху/пожежі!**

Білизна, яку попередньо обробили засобами для чищення, що містять розчинники, наприклад засіб для видалення плям/

розчинник для чищення, може спричинити вибух у барабані. Ретельно промийте білизну водою перед пранням у машині.

### **Попередження** **Небезпека отруєння!**

Отруйні випари можуть виділятися засобами для чищення, що містять розчинники, наприклад розчинником для чищення. Забороняється використовувати засоби для чищення, що містять розчинники.

### **Попередження** **Небезпека травмування!**

- Якщо спиратися всією вагою/сидіти на відкритих дверцятах приладу, прилад може перекинутися, що може спричинити травмування. Не спиравтеся всією вагою на відкриті дверцята приладу.
- Якщо ставати на прилад, робоча поверхня може розламатися і спричинити травми. Не ставайте на пральну машину.
- Торкаючись барабану, поки він ще обертається, можна пошкодити руки. Зачекайте, поки він зупиниться.

### **Попередження**

#### **Небезпека опіку!**

Під час прання за високих температур виникає небезпека опіку при контакті з гарячим пральним розчином (наприклад, під час відведення гарячого прального розчину в раковину).

Забороняється торкатися гарячого прального розчину.

### **Попередження**

#### **Подразнення очей/шкіри!**

Якщо кювета для пральних засобів буде відкрита під час прання, пральні засоби і засоби для догляду можуть розбризкуватися.

Ретельно промийте очі або шкіру у випадку контакту з пральними засобами і засобами для догляду. У разі проковтування засобу зверніться за медичною допомогою.

### **Увага!**

#### **Матеріальні збитки/ пошкодження приладу**

- Якщо кількість білизни у приладі перевищує максимальне можливе завантаження, неможливе правильне функціонування або можливі матеріальні збитки чи пошкодження приладу. Не перевищуйте максимальний обсяг завантаження сухої білизни. Переконайтеся у відповідності максимального навантаження зазначеному для кожної програми.
- Якщо налити у прилад неправильну кількість прального засобу або засобу для чищення, можливі матеріальні збитки або пошкодження приладу. Використовуйте пральні засоби/продукти для догляду/засоби для чищення та пом'якшувачі відповідно до інструкцій виробника.

## Очищення/обслуговування

### Попередження

#### **Ризик для життя!**

Прилад живиться від електромережі. Існує ризик ураження електрострумом у випадку контакту з компонентами під напругою. Тому, будь ласка, зверніть увагу:

- Вимкніть прилад. Відключіть прилад від мережі живлення (витягніть вилку).
- Забороняється торкатися або брати мережевий штекер вологими руками.
- Під час відключення мережевого штекера від розетки завжди тримайтеся за штекер, ніколи не тягніть за мережевий кабель, інакше можна його пошкодити.
- Не вносьте ніяких технічних змін у прилад або його функції.
- Ремонт або будь-які інші роботи з приладом можуть проводити лише фахівці нашої сервісної служби або електрик. Це також стосується заміни мережевого кабеля (за потреби).
- Запасні мережеві кабелі можна замовити у нашій сервісній службі.

### Попередження

#### **Небезпека отруєння!**

Отруйні випари можуть виділятися засобами для чищення, що містять розчинники, наприклад розчинником для чищення. Забороняється використовувати засоби для чищення, що містять розчинники.

### Попередження

#### **Існує небезпека ураження електричним струмом/матеріальних збитків/пошкодження приладу!**

Якщо волога проникає в прилад, це може призвести до короткого замикання. Не використовуйте для очищення приладу мийку високого тиску, очищувач паром, шланг або пістолет-розпилювач.

### Попередження

#### **Існує небезпека травмування/матеріальних збитків/пошкодження приладу!**

Використання запчастин та приладдя від інших виробників небезпечно і може спричинити травми, матеріальні збитки або пошкодження приладу. З міркувань безпеки використовуйте лише оригінальні запчастини та приладдя.

## Увага!

### Матеріальні збитки/ пошкодження приладу

Очисні засоби та засоби для попередньої обробки білизни (наприклад, засоби для видалення плям, спреї для попереднього прання тощо) можуть спричинити пошкодження, якщо контактуватимуть з поверхнями приладу. Тому, будь ласка, зверніть увагу:

- Слідкуйте за тим, щоб ці засоби не контактували з поверхнями приладу.
- Для чищення приладу не використовуйте нічого, крім води та м'якої вологої ганчірки.
- негайно видаляйте будь-які пральні засоби, спреї або інші залишки.



## Охорона довкілля

### Пакування/старий прилад



Утилізуйте пакування відповідно до правил екологічної безпеки. Цей прилад маркований відповідно до Директиви Європейського Союзу 2012/19/ЄС про утилізацію електричного та електронного устаткування (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Ця Директива встановлює чинні в Євросоюзі положення щодо приймання та утилізації старих приладів.

### Рекомендації для заощадження

- Використовуйте для відповідної програми максимальну кількість білизни.  
Огляд програм → Вкладиш до інструкції з експлуатації та встановлення
- Білизну із середньою ступеню забруднення прати без попереднього прання.
- Вибрані температури відносяться до етикеток догляду в текстильному виробі. Температура в машині може відрізнятися від них, щоб забезпечити оптимальну суміш енергозбереження та результатів прання.
- **Режим заощадження електроенергії:** освітлення ділянки дисплея гасне через декілька хвилин, клавіша >00 блимає. Для активації освітлення натисніть будь-яку кнопку.  
Режим заощадження електроенергії не активується під час виконання програми.
- У разі сушіння білизни у сушильній машині встановіть швидкість віджиму у відповідності із інструкцією виробника сушильної машини.




## Встановлення та підключення

### Обсяг постачання

**Вказівка:** Перевірте машину на предмет пошкоджень, отриманих під час транспортування. Машину з виявленими пошкодженнями заборонено вводити в експлуатацію. Зверніться з претензією до магазину, де ви придбали прилад, або до нашого сервісного центру.

→ Сторінка 40

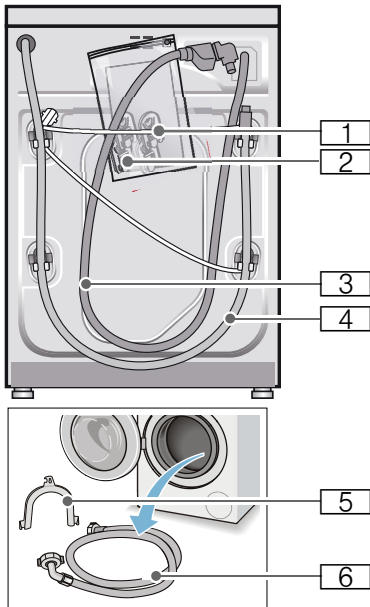

- 1** Кабель живлення
- 2** Вміст пакета:
  - Інструкція з установлення та експлуатації
  - Каталог сервісних центрів\*
  - Гарантійна книжка\*
  - Заглушки для отворів під транспортні кріплення
- 3** Шланг подачі води (модель Aquastop)
- 4** Зливний шланг

- 5** Закруглене кріплення для зливного шлангу\*
  - 6** Шланг подачі холодної води (моделі Standard/Aqua-Secure), для моделей, що підключаються й до гарячої води — відповідний додатковий шланг
- \* Залежно від моделі

**Окрім того,** для під'єднання зливного шланга до сифона необхідний хомут діаметром 24–40 мм (можна придбати у спеціалізованому магазині).

### Необхідні інструменти

- Ватерпас для вирівнювання
- Гайкові ключі:
  - розміром 13 для відпускання транспортних кріплень;
  - розміром 17 для регулювання ніжок приладу.

### Правила техніки безпеки



#### Попередження

#### Небезпека травмування!

- Пральна машина досить важка. Будьте обережні, піднімаючи/транспортуючи машину.
- Підняття пральної машини за частини, що виступають (наприклад, дверцята завантажувального люка) може спричинити поломку деталей та травми. Не піднімайте пральну машину за деталі, що виступають.
- Неналежне розташування шлангів та проводів створює небезпеку спотикання та поранення. Прокладіть шланги та кабелі таким чином, щоб не спіткнулися через них.

#### Увага!

#### Пошкодження приладу

Шланги, що замерзли, можуть порватися або потріскатися. Заборонено встановлювати або використовувати пральну машину в неопалюваному приміщенні, де є небезпека замерзання.

### Увага!

#### Збитки внаслідок витікання води

Місця приєднань шлангу подачі води та зливного шлангу перебувають під високим тиском води. Щоб уникнути витікання води або збитків внаслідок цього, слід обов'язково дотримуватися вказівок цього розділу.

#### Вказівки

- Крім того, дотримуйтесь інструкцій та настанов щодо безпеки, а також загальних нормативів та приписів, які стосуються використання місцевої водопровідної та електричної мережі.
- У разі сумнівів при приєднанні до мережі зверніться до спеціалістів.

### Місце встановлення

**Вказівка:** Стійке положення пральної машини дозволяє уникнути її переміщення по підлозі!

- Машина повинна бути встановлена на стійкій рівній поверхні.
- Для встановлення не підходять м'яка підлога або килимове покриття.

### Встановлення на цоколі або над стелею з дерев'яними балками

#### Увага!

#### Пошкодження приладу

Пральна машина може під час віджимання пересуватися і впасти з цоколя. Обов'язково закріпіть ніжки приладу за допомогою кріпильних пластин. Номер за каталогом WMZ 2200, WX 9756, Z 7080X0

**Вказівка:** При встановленні на дерев'яне покриття ставте пральну машину:

- по можливості у кутку,
- на вологостійкій дерев'яній панелі (товщиною принаймні 30 мм), яка міцно прикручується до підлоги.


### Зніміть транспортні кріплення

#### Увага!


#### Пошкодження приладу

- Пральну машину під час транспортування захищають транспортні кріплення. Не зняті транспортні кріплення під час експлуатації машини можуть пошкодити барабан. Перед першим використанням обов'язково повністю зніміть всі 4 транспортні кріплення. Збережіть кріплення для подальшого використання.
- З метою запобігання пошкодженням під час наступного транспортування, транспортні кріплення слід вставити на місце перед транспортуванням.

1. Вийміть шланги з кріплень.

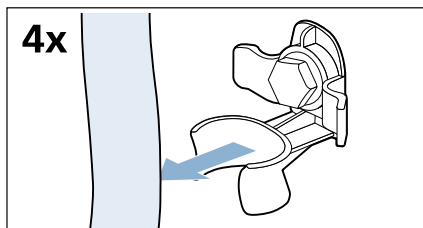


2. Відкрутіть і зніміть всі 4 гвинти транспортного кріплення за допомогою гайкового ключа SW13.

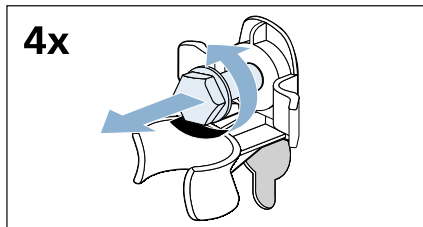


3. Витягніть гільзи. Вийміть кабель живлення з кріплень.

4x

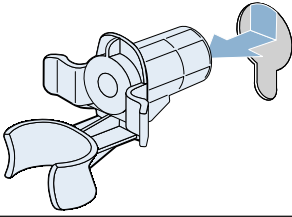


4. Встановіть заглушки для отворів.

4x

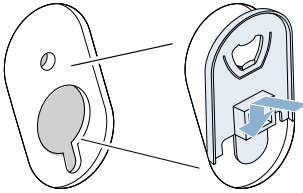

5. Притисніть заглушки для отворів вгору і одночасно пересуньте вниз, поки гачки чутно не зафіксуються.


4x

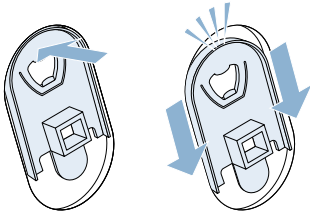


Зберігайте гвинти та втулки для подальшого транспортування.  
→ Сторінка 19

## Довжина шлангів і електричних кабелів

- Лівобічне підключення

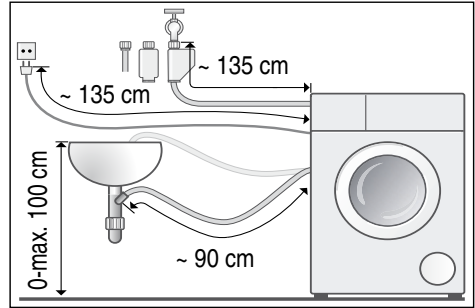

- Правобічне підключення

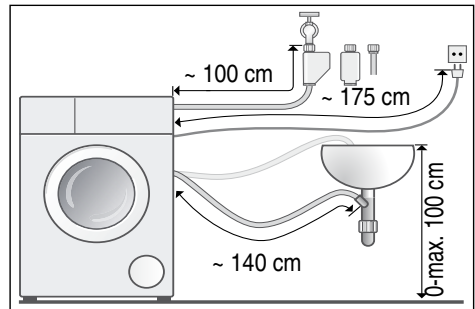

**Порада:** У спеціалізованому магазині/сервісному центрі можна придбати:

- подовжувач для шланга Aquastop або шланга подачі холодної води (приблизно 2,50 м); артикул WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
- довший шланг подачі води (приблизно 2,20 м) для моделі Standard

## Лінія подачі води



### Попередження

#### Небезпека для життя!

У разі контакту з елементами, які перебувають під напругою, існує небезпека ураження електричним струмом.

Не занурюйте запобіжний клапан Aquastop у воду (устаткований електричним елементом).

Під час підключення враховуйте наведені нижче вказівки.

### Вказівки

- Підключайте пральну машину лише до водопроводу холодної питної води.
- Не приєднуйте машину до змішувача безнапірної лінії пристрою підготовки гарячої води.
- Користуйтеся лише шлангом подачі води, який входить до комплекту поставки або був придбаний в авторизованому спеціалізованому магазині; не користуйтеся шлангами, що були у вжитку.
- Не згинайте, не затискайте, не замінюйте та не перерізаєте шланг подачі води (це призводить до втрати його механічної міцності).
- Нарізні з'єднання затягуйте лише вручну. Унаслідок занадто сильного затягнення нарізних з'єднань за допомогою інструмента (плоскогубців) може бути пошкоджена нарізь.

### Оптимальний тиск води на лінії подачі води

**мінімум** 100 кПа (1 бар)

**максимум** 1000 кПа (10 бар)


Із відкритого водопровідного крану витікає мінімум 8 л/хв.

Якщо тиск води вищий, слід установити перед входом у прилад редукційний клапан.


### Підключення

Приєднайте шланг подачі води до крану ( $\frac{3}{4}$ " = 26,4 мм) і до приладу (для моделей з системою «AquaStop» не потрібно; фіксоване встановлення):


- модель: **Стандарт**

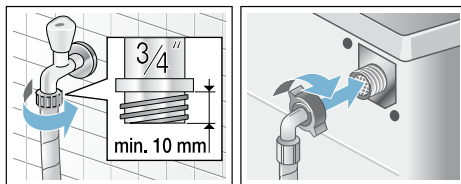

- модель: **Aqua-Secure**

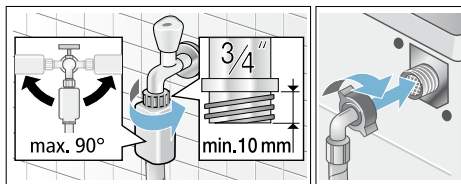

- Модель: **AquaStop**

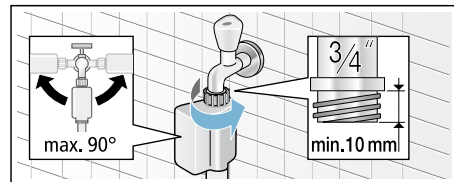

**Вказівка:** Обережно відкрийте кран та перевірте точки з'єднання на щільність. З'єднання знаходяться під тиском водопровідної мережі.

### Приєднання до каналізаційної мережі

#### Увага!

#### Збитки внаслідок витікання води

Вода, що витікає, може спричинити збитки, якщо зливний шланг висковзне з умивальника або місця з'єднання під дією високого тиску води, що відводиться.

Закріпіть зливний шланг, щоб уникнути його переміщення.

**Вказівка:** Зливний шланг заборонено перегинати та розтягувати в поздовжньому напрямку.

Прокладати зливний шланг можна таким чином:

## ■ Злив води до раковини

### ⚠ Попередження

#### Небезпека опшарювання!



Під час прання з високою температурою у разі контакту з гарячими пральними розчинами, (наприклад, під час зливання гарячого прального розчину в мийку) можливе опшарювання. Не торкайтеся руками гарячого прального розчину.

### Увага!

#### Пошкодження приладу/ текстильних виробів


Якщо кінець зливного шланга занурюється у відкачану воду, вода може знову потрапити у прилад і пошкодити прилад/тканини. Слідкуйте, щоб:

- стічний отвір раковини був відкритий.
- кінець зливного шланга знаходився вище рівня відкачаної води.
- вода стікала достатньо швидко.

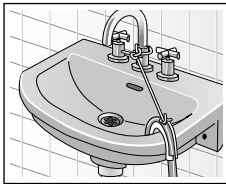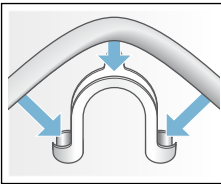


## ■ Злив води до сифону

Місце з'єднання зафіксуйте за допомогою хомути для шлангів діаметром 24–40 мм (продається у спеціалізованих магазинах).

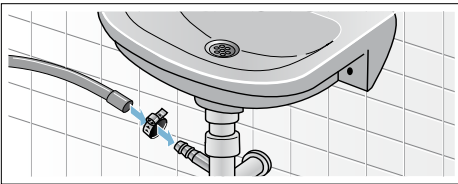

## ■ Злив води до пластмасової труби із гумовою муфтою чи до каналізації

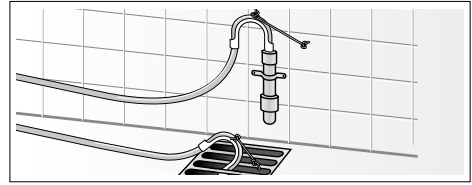

## Вирівнювання

Вирівняйте прилад за допомогою ватерпаса.

Наслідком неправильного вирівнювання можуть бути сильні шуми, вібрації та небажане зсування!

1. Відпустіть контргайку гайковим ключем за годинниковою стрілкою.
2. Перевірте за допомогою ватерпаса положення пральної машини, за необхідності відкоригуйте його. Висота змінюється обертанням ніжки приладу. Всі чотири ніжки приладу мають надійно спиратися на підлогу.
3. Затягніть контргайку, щоб вона торкнулась корпусу. Під час цього втримуйте ніжку й не регулюйте її по висоті. Контргайки всіх чотирьох ніжок приладу повинні бути щільно затягнуті до торкання корпусу!



## Під'єднання до електромережі

### ⚠ Попередження

#### Небезпека для життя!

У разі контакту з елементами, які перебувають під напругою, існує небезпека враження електричним струмом.

- Ніколи не торкайтеся штепсельної вилки мокрими руками.
- Витягайте мережевий кабель завжди тільки за штепсельну вилку, ніколи не тягніть за кабель, інакше він може отримати ушкодження.
- Ні у якому не витягайте штепсельну вилку з розетки під час експлуатації.

Дотримуйтеся наступних вказівок і переконайтеся, що:

### Вказівки

- напруга у мережі відповідає величині напруги, яка вказана на пральній машині (табличка з технічними характеристиками).  
На табличці з технічними характеристиками зазначене значення напруги для підведення та необхідний захист запобіжниками.
- підключення пральної машини здійснюється тільки до мережі змінного струму через розетку з заземляючим контактом, установлену із дотриманням належних вимог.
- штепсельна вилка і розетка відповідають одна одній.
- кабел має достатній поперечний переріз.
- система заземлення установлена із дотриманням належних вимог.
- Мережевий кабель (у разі необхідності) замінюється лише електриком-фахівцем. Мережевий кабель для заміни Ви можете придбати в сервісній службі.
- не використовуються багатоконтактні штепсели, багатогніздні штекерні з'єднання і подовжувальні кабелі.
- у разі застосування автомата захисного вимикання використовується лише тип, маркований цим позначенням . Лише це позначення гарантує дотримання діючих на даний час вимог.

- Цей мережевий штекер повинен бути доступний в будь-який час. Якщо це не є можливим, з метою дотримання відповідних норм техніки безпеки перемикач (2-полюсний вимикач відключення) повинен бути вбудований в постійну установку відповідно до правил монтажу електроустановок.
- Мережевий кабель не можна перегинати, затискати, змінювати, перерізати, а також не можна допускати його дотику до джерел тепла.

## Перед першим пранням

Пральна машина пройшла ретельну перевірку перед випуском із заводу. Щоб усунути можливі рештки води, які залишилися після контрольної перевірки, слід уперше виконати прання **без** білизни.

### Вказівки

- Пральна машина **має бути належним чином встановлена і підключена**. з → *Сторінка 13*
  - Забороняється експлуатувати пошкоджену машину. Повідомте вашу сервісну службу.
1. Перевірити пральну машину.
  2. Вставити штепсельну вилку до розетки.
  3. Відкрити водопровідний кран.
  4. Закрити завантажувальний люк (Не завантажуйте білизну!).
  5. Залежно від моделі виберіть програму **Очищення Барабана 90 °C** або **Бавовна 90 °C**.
  6. Відкрити кювету для пральних засобів.
  7. Залити прибл. 1 літр води до відділення II.
  8. Засипте у відділення II універсальний пральний засіб.
- Вказівка:** Щоб уникнути утворення піни, застосуйте лише половину кількості прального засобу, рекомендованої виробником. Не використовуйте засоби для прання вовни або тонкої білизни.

9. Закрити люк для пральних засобів.
10. Натисніть кнопку ▷||.
11. Після завершення програми вимкніть прилад.

**Ваша пральна машина готова тепер до роботи.**

## Транспортування


наприклад, наприклад, при переїзді

### Підготовчі роботи:


1. Закрийте водопровідний кран.
2. Зменшіть тиск води в шлангу подачі води: → *Сторінка 35*; Чищення та догляд - фільтр в лінії подачі води засмічений
3. Відключіть пральну машину від електромережі.
4. Злийте залишки прального розчину: → *Сторінка 34*; Чищення та догляд - помпа для прального розчину засмічена, аварійне відведення води
5. Зніміть шланги.

### Монтаж транспортних кріплень:


1. Зніміть заглушки та покладіть їх на збереження в надійне місце. Використовуйте викрутку.

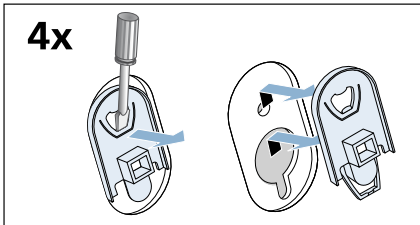

2. Вставте всі 4 втулки. Електричний шнур може затиснутися кріпленнями.

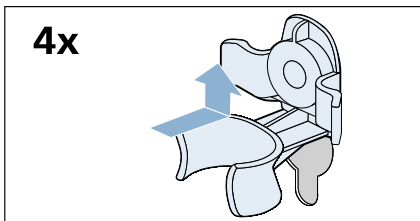

3. Встановіть і затягніть гвинти транспортного кріплення за допомогою гайкового ключа SW13.

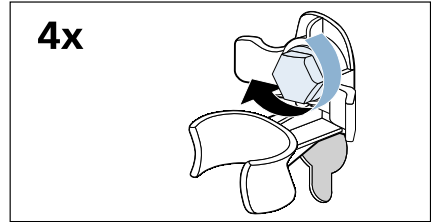


### Перед повторним введенням в експлуатацію:

#### Вказівки

- **обов'язково** зніміть транспортні кріплення!
- прибл. 1 літр води залийте у відділення II, оберіть програму **Відведення води** і запустіть. Таким чином запобігається потрапляння зайвого прального засобу у машину під час наступного циклу прання.

## Знайомство з приладом


### Пральна машина

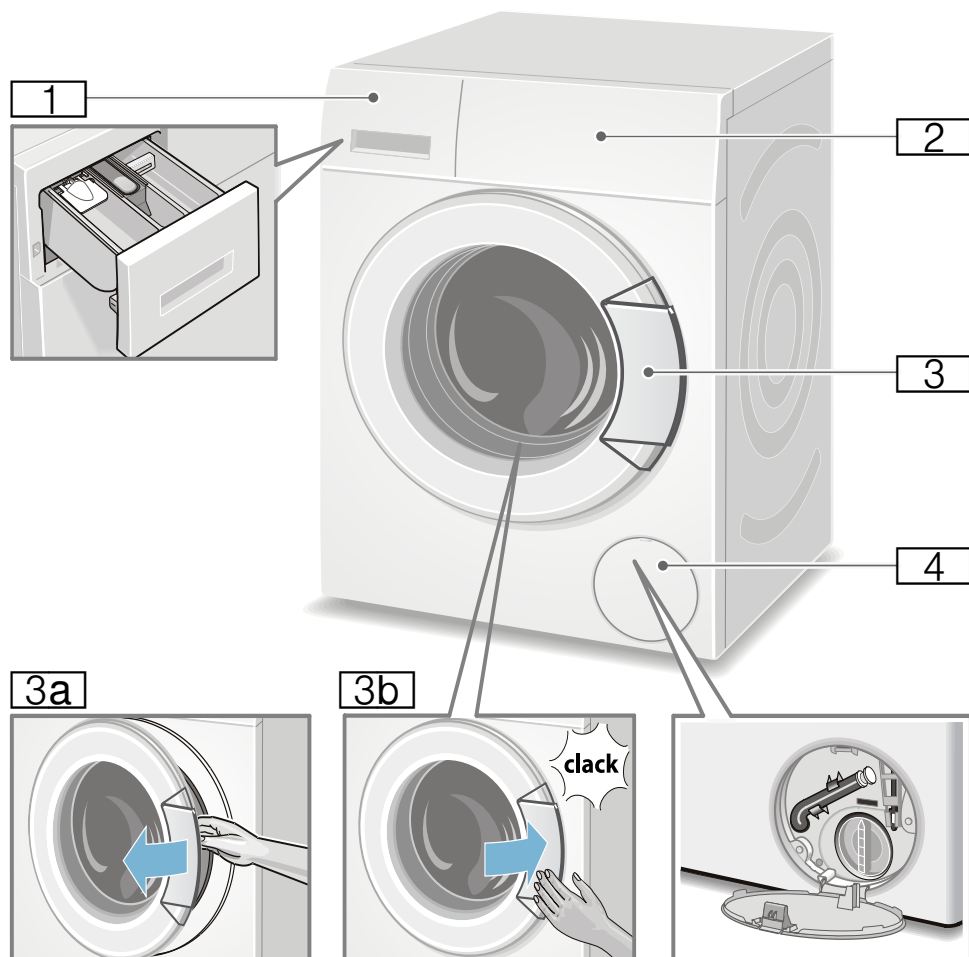

- 1** Лоток для пральних засобів  
→ *Сторінка 29*
- 2** Панель керування/дисплей
- 3** Завантажувальний люк із  
ручкою
- 3a** Відчинення завантажувального  
люка

- 3b** Зачинення завантажувального  
люка
- 4** Сервісна кришка

## Панель управління

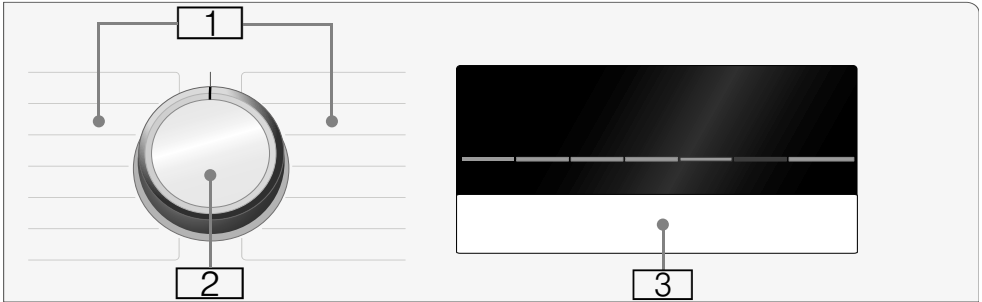


**1 Перемикач вибору програм:**  
для вибору програми та вмикання  
й вимикання пральної машини  
через положення **Вимкн.**;

**2 Програми**  
Огляд програм див. у додатку до  
інструкції з устанавлення та  
експлуатації.

**3 Дисплей** для установок та  
інформації

### Поле індикації

На дисплеї ви отримаєте інформацію  
про обрану програму та можливі  
налаштування.

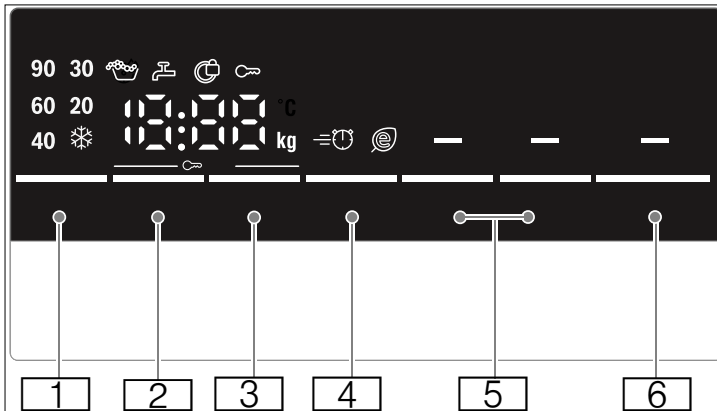

| ключі                                                                 | Дисплей для встановлення значень | регулювання                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                     | ❄ - 90                           | Температура в °C; ❄ = застуда                                                        |
| 2                                                                     | 0 - 1400*, - -                   | Швидкість обертання в обертах на хвилину; 0 = без заносу - - = Полоскание Утримувати |
| 3                                                                     | 1 - 24 година                    | Вписано                                                                              |
| * максимальна швидкість обертання в залежності від програми та моделі |                                  |                                                                                      |
| ** Кількість та вибір параметрів залежно від моделі                   |                                  |                                                                                      |

| ключі                                                                 | Дисплей для встановлення значень                                                                                                                                | регулювання                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |                                                                                                                                                                 | Speed Eco Perfect                                                                                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                 | Вода і Полоскання + **                                                                             |
|                                                                       |                                                                                                                                                                 | Легке прасуван. **                                                                                 |
|                                                                       |                                                                                                                                                                 | Поперед прання **                                                                                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                 | (Start/Reload/Pause ): щоб почати, переривати (наприклад, поповнити білизну) та скасувати програму |
| +                                                                     |                                                                                                                                                                 | Блокув. від дітей / Bedienfeldsperre                                                               |
| * максимальна швидкість обертання в залежності від програми та моделі |                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |
| ** Кількість та вибір параметрів залежно від моделі                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |
| Інші показники                                                        | Пов'язана інформація                                                                                                                                            |                                                                                                    |
|                                                                       | Заповнення вікна заблоковано                                                                                                                                    |                                                                                                    |
|                                                                       | Піна виявлена                                                                                                                                                   |                                                                                                    |
|                                                                       | Змішувач закритий / тиск води надто низький                                                                                                                     |                                                                                                    |
|                                                                       | Тривалість програми, наприклад 1:51 в час: хв; Готовий вчасно, напр. 8 годин; рекомендоване завантаження, наприклад 8.0 кг *; Статус програми, наприклад кінець |                                                                                                    |
| * Дисплей в залежності від моделі                                     |                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |



## Білизна

### Підготовка білизни


#### Увага!

#### Пошкодження приладу/текстильних виробів

Сторонні предмети (наприклад, монети, канцелярські скріпки, голки, цвяхи) можуть пошкодити речі або конструкційні елементи пральної машини.

Зверніть увагу на наступні вказівки під час підготовки вашої білизни:

- Випорожніть кишені.

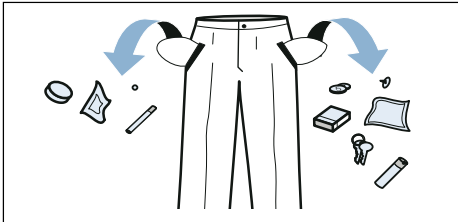

- Слідкуйте за наявністю металевих деталей (скріпок тощо) і при їх наявності видаліть їх.
- Тонкі тканини (панчохи, бюстгальтери із дужками тощо) слід прати в сітці/мішечку.
- Позастібайте застібки-блискавки, гудзики та кнопки.
- Вичистіть пісок із вилог та кишень.
- Зніміть з занавісок підвіски або зав'яжіть їх в сітці або мішечку.

### Сортування білизни

Сортуйте білизну відповідно до рекомендацій з догляду та інструкцій на етикетках за такими критеріями:

- вид тканини/волокон;
- колір.

**Вказівка:** Білизна може линяти, або результати прання можуть бути незадовільними. Білу та кольорову білизну слід прати окремо. Нову кольорову білизну в перший раз слід прати окремо.

- Ступінь забруднення  
Рекомендується прати разом білизну, що належить до одного ступеня забруднення. Деякі приклади ступенів забруднення: → *Сторінка 25*.
  - **Легке:** без попереднього прання, за потреби виберіть функцію **Speed Perfect**.
  - **Звичайне**
  - **Сильне:** завантажуйте менше білизни, виберіть програму з попереднім пранням.
  - **Плями:** плями слід виводити/попередньо обробляти, поки вони ще свіжі. Спочатку змочіть мильним розчином, але не тріть. Після цього виперіть речі, використовуючи відповідну програму. Стійкі/засохлі плями іноді можна усунути лише після багаторазового прання.
- Символи в інструкціях з догляду на етикетках

**Вказівка:** Цифри у символах позначають максимальну температуру прання.

- Можна прати у звичайний спосіб.  
Наприклад, за допомогою програми для бавовни.
- Необхідне делікатне прання. Наприклад, за допомогою програми для синтетики.
- Необхідне особливо делікатне прання, наприклад за допомогою програми для тонких тканин/шовку.
- Можна прати вручну, наприклад за допомогою програми для вовни .
- Не можна прати в машині.

## Крохмалення

**Вказівка:** Білизну не можна обробляти кондиціонером.

Зокрема підкрохмалення рідким крохмалем можливе в програмах «Ополіскування» і «Бавовна». Дозуйте крохмаль за рекомендацією виробника у відділенні ⌘ (при потребі попередньо очистіть).

## Фарбування/відбілювання

Фарбуйте тканини тільки в кількості, звичайній для домашніх умов. Сіль може пошкодити високоякісну сталь! Дотримуйтеся рекомендацій виробника засобу для фарбування.

Не знебарвлюйте **білизну** у пральній машині!

## Замочування

1. Залийте засіб для замочування / пральний засіб у відділення II згідно з інструкціями виробника.
2. Оберіть потрібну програму.
3. Натисніть кнопку ▷⏏ для запуску програми.
4. Через приблиз. десять хвилин натисніть кнопку ▷⏏, щоб призупинити програму.
5. Після завершення потрібного часу замочування знову натисніть кнопку ▷⏏, щоб продовжити або змінити програму.

### Вказівки

- Завантажте білизну одного кольору.
- Пральний засіб додавати не потрібно; розчин після замочування використовується для прання.



## Пральний засіб

### Правильний вибір прального засобу

Для правильного вибору прального засобу, температури і обробки білизни вирішальною є інструкція з догляду на етикетках. → також [www.sartex.ch](http://www.sartex.ch)

На [www.cleanright.eu](http://www.cleanright.eu) знайдете багато корисної інформації про засоби для прання, догляду і очищення для особистого користування.

- **Універсальний пральний засіб з оптичними освітлювачами**  
придатний для білої білизни з льону або бавовни, яку можна кип'ятити  
Програма: Бавовна/  
холод. - макс. 90 °C
- **Пральний засіб для кольорової білизни без відбілювача і оптичних освітлювачів**  
придатний для кольорової білизни з льону або бавовни  
Програма: Бавовна/  
холод. - макс. 60 °C
- **Пральний засіб для кольорової білизни або тонких тканин без оптичних освітлювачів**  
придатний для кольорової білизни з волокон, які не потребують особливого догляду, та синтетичних тканин  
Програма: Синтетика /  
холод. - макс. 60 °C
- **Засіб для прання тонкої білизни**  
придатний для тендітних текстильних виробів з тонких тканин, шовку чи віскози  
Програма: Тонкі тканини/шовк /  
холод. - макс. 40 °C
- **Засіб для прання вовни**  
придатний до вовни  
Програма: Вовна /  
холод. - макс. 40 °C

## Заощадження енергії та прального засобу

Для прання білизни з легким і звичайним ступенем забруднення можна зменшити споживання енергії (шляхом зниження температури прання) і кількість засобу для прання:

| Заощадження                                                                                                                             | Забруднення/вказівка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Знижена температура і кількість прального засобу відповідно до рекомендацій щодо дозування                                              | <p><b>Мало</b><br/>Забруднення і плям не видно. Одяг увібрав запах тіла, наприклад:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ легкий літній/спортивний одяг (ношений декілька годин)</li> <li>■ футболки, сорочки, блузи (ношені не довше 1 дня)</li> <li>■ постільна білизна і рушники для гостей (використовувані 1 день)</li> </ul> |
|                                                                                                                                         | <p><b>Норма</b><br/>Забруднення видно/або помітні невеликі легкі плями, наприклад:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ футболки, сорочки, блузи (пропотілі, ношені декілька разів)</li> <li>■ рушники, постільна білизна (використовувані не довше 1 тижня)</li> </ul>                                                           |
| Температура відповідно до інструкції з догляду і кількості прального засобу згідно з рекомендаціями щодо дозування/сильного забруднення | <p><b>Багато</b><br/>Забруднення та/або плями добре видно, наприклад рушники для рук і посуду, дитяча білизна, робочий одяг</p>                                                                                                                                                                                                           |

**Вказівка:** Під час дозування усіх засобів для прання, додаткової обробки, догляду і чищення обов'язково дотримуйтеся рекомендацій виробника та вказівок. → *Сторінка 29*

## P+ Попередні програмні налаштування

Після вибору програми на дисплеї відображаються попередньо задані параметри.

Попередньо задані параметри можна змінювати.

Для цього натискайте відповідну кнопку, доки на дисплеї не з'явиться бажане значення.

**Вказівка:** Якщо натиснути й утримувати кнопку, список значень автоматично прокручується до кінця. Після цього знову натисніть кнопку; задані значення можна буде змінити знову.

Огляд усіх доступних параметрів див. у додатку до інструкції з установа та експлуатації.

### Температура

( $\text{°C}$ , °C, Temp. °C, Температура)

Перед запуском програми і під час неї ви можете залежно від етапу програми змінити налаштовану температуру.

Максимальна температура, яку можна встановити, залежить від вибраної програми.

### Число обертів центрифуги

( $\text{°}$ , Число обертів центрифуги, rpm  $\text{°}$ )

Перед запуском програми та на деяких етапах під час її виконання можна змінювати швидкість віджимання (в обертах за хвилину).

**Значення 0:** без віджимання, лише відведення води. Волога білизна залишається лежати в барабані (рекомендується, наприклад, для білизни, яку не можна віджимати).

**Значення - - - :** припинення ополіскування = без кінцевого віджимання, білизна залишається в воді після останнього ополіскування.

Варіант із припиненням ополіскування можна вибрати, щоб запобігти зібганню тканини, якщо білизну не виймають із пральної машини одразу ж після завершення програми.

Продовження/завершення програми:  
→ *Сторінка 31*

Максимальна кількість обертів, яку можна вибрати, залежить від вибраної програми та моделі.

## Закінчиться за

(⏻, ⏻ Закінчиться за, ⏻ Finished in)

**Перед запуском програми** можна відкласти кінець програми («Заверш. через») максимум на 24 години з кроком в одну годину (h = година).

Для цього:

1. Виберіть програму.  
Відобразиться тривалість вибраної програми, наприклад **2:30** (години:хвилини).
2. Натискайте кнопку **Закінчиться за**, доки не відобразиться потрібна кількість годин.
3. Натисніть кнопку **▷⏻**.  
Програма запуститься.  
На дисплеї відобразиться задана кількість годин, наприклад, **8h**, яка зменшуватиметься, доки не почнеться програма прання. Потім на дисплей буде виведена тривалість програми.

**Вказівка:** Тривалість програми коригується автоматично під час виконання програми.

На тривалість програми можуть впливати певні чинники, наприклад:

- задані параметри програми,
- кількість прального засобу (через утворення піни можуть знадобитися додаткові цикли ополіскування),
- кількість і вид завантаженої білизни (різне вбирання води),
- порушення балансу (наприклад, через наявність натяжних простирадл), що компенсуються багаторазовим запуском віджимання,
- коливання напруги в мережі,
- тиск води (швидкість подачі).

**Після запуску програми** можна змінити попередньо вибраний час, виконавши такі дії:

1. Натисніть кнопку **▷⏻**.
2. Кнопкою **Закінчиться за** змініть кількість годин.
3. Натисніть кнопку **▷⏻**.

**Після запуску програми** в разі потреби можна завантажити додаткову або вийняти вже закладену білизну.

→ *Сторінка 30*

## **P+** Додаткові програмні установки

Огляд усіх додаткових програмних функцій див. у додатку до інструкції з установлення та експлуатації.

Параметри та функції різняться залежно від моделі.

### Speed Eco Perfect

(, , Speed Eco  Perfect , Speed/Eco Perfect, Turbo/Eco Perfect)

Кнопка з двома функціями для корекції вибраної програми:

#### ■ Speed Perfect

Для прання за короткий час з не гіршими результатами, але вищим енергоспоживанням, для вибраної програми без функції Speed Eco Perfect.

**Вказівка:** Заборонено перевищувати максимально допустиме завантаження.

#### ■ Eco Perfect

Прання з оптимальним енергоспоживанням завдяки зниженню температури з не гіршими результатами, для вибраної програми без функції Speed Eco Perfect.

Для цього натисніть кнопку. Спочатку вам буде запропоновано функцію **Speed Perfect**. Натисніть кнопку ще раз, щоб активувати функцію **Eco Perfect**. Коли функцію активовано, на дисплеї світиться відповідний символ.

Якщо натиснути кнопку ще раз, функцію буде вимкнено.

### Легке прасуван.

(, Легке прасуван.)

Кнопка залежно від моделі

Знижене зминання тканини завдяки спеціальному циклу віджимання з подальшим розпушенням і зниженням швидкості віджимання.

**Вказівка:** Рівень залишкової вологості білизни підвищується.

### Вода+/Промивання+

(, , Більше Води, Вода+, Промивання+)

Кнопка залежно від моделі

Вищий рівень води і додатковий цикл ополіскування для людей з підвищеною чутливістю шкіри та/або регіонів з дуже м'якою водою.

### Поперед прання

(, Поперед прання)

Кнопка залежно від моделі

Для прання сильно забрудненої білизни.

**Вказівка:** Розподіліть пральний засіб по відділеннях I і II.




## Управління приладом

### Підготовка пральної машини

**Вказівка:** Waschmaschine **muss sachgemäß aufgestellt und angeschlossen sein.** ab → Сторінка 13

1. Вставте штепсельну вилку в розетку.
2. Відкрийте водопровідний кран.
3. Відчиніть завантажувальний люк.
4. Перевірте, чи порожній барабан. За необхідності спорожніть його.

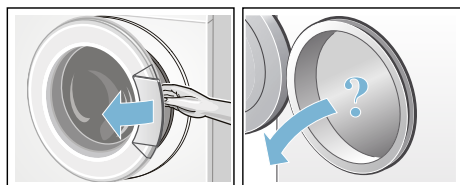

### Вибір програми / ввімкнення приладу

**Вказівка:** Перш ніж вводити параметри програми, необхідно вимкнути захист від дітей, якщо його активовано.

Виберіть бажану програму за допомогою перемикача вибору програм. Перемикач повертається в обидва напрямки.

Прилад увімкнено.

Інформація про програму для вибраної програми з'являється в полі дисплея, коли вікно заповнення відкрите.

### Зміна попередніх програмних налаштувань

Для циклу прання можна використати попередньо встановлені значення або змінити їх.

Для цього натискайте відповідну кнопку, доки на дисплеї не з'явиться бажане значення.

Значення параметрів активуються без підтвердження.

Вони зберігаються лише до вимкнення пральної машини.

Попередньо встановлені значення програмних параметрів → Сторінка 25

### Вибір додаткових програмних налаштувань

За допомогою додаткових функцій можна оптимізувати процес прання залежно від особливостей конкретної партії білизни.

Функції можна додавати або скасовувати залежно від етапу прання.

Індикаторні лампи кнопок світяться, якщо відповідну функцію активовано.

Після вимкнення пральної машини вибрані функції не зберігаються.

Додаткові програмні функції  
→ Сторінка 27

### Завантаження білизни до барабана



#### Попередження

#### Небезпека для життя!


Завантаження речей, які піддавалися попередній обробці м'якими речовинами, що містять розчинники (як-от засоби для видалення плям/промивальний бензин), створює загрозу вибуху.

Перед завантаженням такі речі слід ретельно прополоскати вручну.

#### Вказівки

- Змішуйте великі та малі речі. Речі різної величини краще розподіляються під час віджимання. Окремі речі можуть викликати дисбаланс.
  - Ураховуйте зазначене максимально допустиме завантаження. Перевантаження погіршує результат прання і сприяє зібганню тканини.
1. Попередньо розсортовані речі слід розгорнути перед завантаженням до барабану.

2. Прослідкуйте за тим, щоб білизна не застрягла між завантажувальним люком і гумовою манжетою, і зачиніть завантажувальний люк.

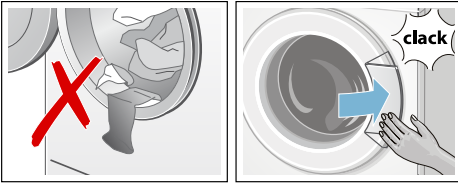

## Дозування та завантаження засобу для прання і догляду

### Увага!

#### Пошкодження приладу

Контакт м'яких засобів та засобів для попередньої обробки білизни (напр., засоби для виведення плям, аерозолі для попереднього прання, ...) може призвести до пошкоджень поверхонь пральної машини.

Уникайте контакту цих засобів з поверхнями пральної машини. За наявності витріть розбризкані залишки та інші залишки/краплі негайно вологою тканиною.

### Дозування

Дозування прального засобу та засобу для догляду відповідно до:

- жорсткості води (можна довідатися у своїй службі водопостачання)
- вказівок виробника на упаковці
- кількості білизни
- ступеня забруднення → *Сторінка 25*

### Завантаження



#### Попередження

#### Роздратування очей / шкіри !

При відкриванні кювети для пральних засобів під час експлуатації пральний засіб / засіб для догляду може розбризкатися.

Будьте обережні, відкриваючи кювету для пральних засобів.


Очі та шкіру слід ретельно прополоскати у разі контакту

із пральним засобом / засобом для догляду.

У разі ненавмисного проковтування слід звернутися до лікаря.

**Вказівка:** Густі кондиціонери для пом'якшення та надання форми розводьте невеликою кількістю води. Це запобігає забиванню.

Налийте засіб для замочування/ пральний засіб відсіки згідно з вказівками виробника:

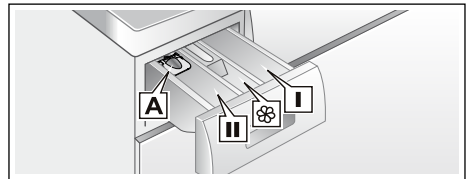

Вставка для рідкого прального засобу **A** для рідкого прального засобу

Відділення **II** Пральний засіб для головного циклу прання, засіб для зниження жорсткості води, відбілювач, сіль для виведення плям

Відділення  Кондиціонер, крохмаль. Не перевищуйте позначку max.

Відділення **I** Пральний засіб для попереднього прання


1. Повністю вийміть кювету для пральних засобів.
2. Завантажте пральний засіб та/або засіб для догляду.
3. Всуňte назад кювету для прального засобу.

### Вставка для рідкого прального засобу

Встановіть вставку для дозування рідкого прального засобу:

1. Витягніть кювету, натисніть на вставку та витягніть кювету повністю.
2. Всуňte вставку вперед та зафіксуйте на місці.

3. Всуňte назад кювету для прального засобу.

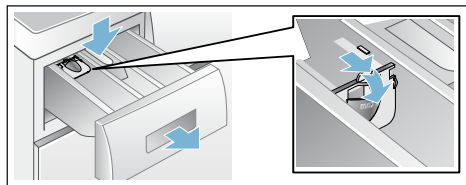

**Вказівка:** Не застосовуйте вставку (всуňte нагору): при використанні гелевого прального засобу та прального порошку, для програм з + Предв. стирка (Попереднє прання) та опцією часу закінчення програми.

## Запуск програми

Натисніть на клавішу . Загорається індикатор і запускається програма.

На дисплеї відображається встановлений час програми «Закінчити у» або після початку програми прання тривалість програми і символи для етапу програми.

Дисплей → *Сторінка 21*

### **Вказівка: Розпізнавання піни у воді**

Якщо на дисплеї додатково світиться символ , то пральна машина розпізнала підвищене піноутворення і внаслідок цього автоматично ввімкнула додатково ще один цикл ополіскування для усунення піни.

Зменшіть дозування прального засобу для наступного прання з подібним завантаженням.

Щоб попередити випадкову зміну установок програми, виберіть наступним чином "Блокування від доступу дітей".

## Блокув. від дітей

( 3 сек.,  3 сек.)

Пральну машину можна захистити від випадкового змінення заданих функцій. Для цього після запуску програми слід активувати блокування від дітей.

Для **активації/деактивації** одночасно натисніть і близько 3 секунд утримуйте кнопки **Число обертів центрифуги і Закінчиться за.** На дисплеї з'явиться символ .

- Світиться символ : блокування від дітей активовано.
  - Символ  блимає: блокування від дітей активовано, змінено положення перемикача програм. Для деактивації блокування від дітей перемістіть перемикач вибору програм у вихідне положення. Символ знову підсвітиться.
- Вказівка:** Щоб уникнути переривання програми, не прокручуйте перемикач вибору програм через положення «Вимк.».

**Вказівка:** Блокування від дітей залишається активним після завершення програми та вимкнення приладу. Для запуску нової програми його необхідно деактивувати.

## Дозавантаження білизни

Після запуску програми за потреби можна завантажити додаткову або виїняти вже закладену білизну.

Для цього натисніть кнопку .

Заблимає індикатор кнопки , і машина перевірить, чи можливе довантаження.

Якщо на дисплеї:

- згасне символ , довантаження можливе.
- світитиметься символ , довантаження неможливе.

**Для продовження програми натисніть** кнопку . Програма автоматично продовжиться.

### **Вказівки**

- Під час довантаження необхідно якомога швидше зачинити завантажувальний люк — з білизни може витікати вода.

- За високого рівня води, високої температури або під час обертання барабана завантажувальний люк залишається заблокованим із міркувань безпеки, і довантаження неможливе.
- Індикація завантаження під час довантаження не активна.

## Зміна програми

1. Натисніть кнопку ▷◁.
2. Виберіть іншу програму.
3. Натисніть кнопку ▷◁. Нова програма запуститься з початку.

## Перервати програму

Для програм із високою температурою:

1. Натисніть кнопку ▷◁.
2. Охолодження білизни: виберіть **Ополіскування**.
3. Натисніть кнопку ▷◁.

Для програм із низькою температурою:

1. Натисніть кнопку ▷◁.
2. Виберіть **Віджимання**.
3. Натисніть кнопку ▷◁.

## Кінець програми з налаштуванням «Утрим. води»

На дисплеї з'являється індикація - - - ; блимає лампа кнопки ▷◁.

Продовжіть програму, виконавши такі дії:

- натисніть кнопку ▷◁ або
- виберіть швидкість віджимання/установіть перемикач вибору програм у положення **Віджимання**, а потім натисніть кнопку ▷◁.

## Завершення програми


На дисплеї з'явиться індикація **End**; вимкнеться лампа кнопки ▷◁.

## Виймання білизни/вимкнення приладу

1. Відчиніть завантажувальний люк і вийміть білизну.
2. Установіть перемикач вибору програм у положення **Вимк.** Прилад вимкнено.
3. Закрийте водопровідний кран.  
**Вказівка:** Не потрібно для моделей Aquastop.

### Вказівки

- Не залишайте речі в барабані. Під час наступного прання вони можуть збігтися або забарвити інші речі.
- Видаліть із барабану та гумової манжети будь-які сторонні предмети через небезпеку іржавіння.
- Витріть гумову манжету насухо.

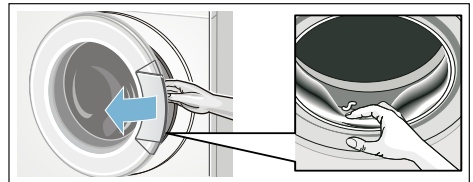

- Залиште завантажувальний люк відчиненим, а лоток для пральних засобів висунутим, щоб залишки води могли випаруватися.
- Завжди чекайте до завершення програми, інакше прилад може бути ще заблокованим. Тоді ввімкніть прилад і дочекайтеся розблокування.
- Дисплей гасне після завершення програми, якщо активовано режим енергозбереження. Для активації натисніть будь-яку кнопку.

## Датчики

### Автоматичне дозування

В залежності від виду текстильних виробів та завантаження автоматична система визначення завантаження оптимально регулює витрати води в кожній програмі.

### Система контролю дисбалансу

Автоматична система контролю дисбалансу розпізнає дисбаланс та намагається рівномірно розподілити білизну шляхом багаторазового запуску віджимання.

Із-за міркувань безпеки в разі занадто незручного розподілення білизни в машині швидкість віджимання знижується або білизна не віджимається взагалі.

**Вказівка:** Завантажуйте до барабану малі та великі речі. → *Сторінка 38*

## VoltCheck

Залежно від моделі

Автоматична система контролю напруги розпізнає недопустимо низьку напругу. На дисплеї блимає двокрапка індикації «Час до завершення». → *Сторінка 21*

Після стабілізації напруги живлення двокрапка індикації «Час до завершення» повертається в нормальний стан — світиться неперервно.

Розпізнане падіння напруги на подальших етапах програми відображається світінням усіх трьох точок на індикаторі.



**Вказівка:** Падіння напруги можуть призводити, наприклад, до збільшення тривалості програми та/або незадовільних результатів віджимання.




## Налаштування сигналів

Можна змінити такі параметри:

- гучність інформаційних звукових сигналів (наприклад, про завершення програми) та
- гучність звукових сигналів натискання кнопок.

Для зміни параметрів спочатку треба ввійти в режим налаштування.

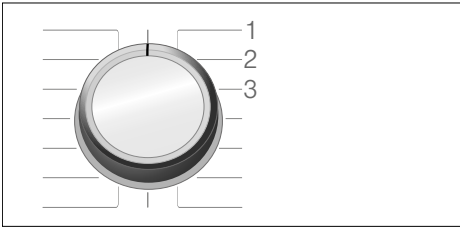

### Перехід у режим налаштування

1. Виберіть програму **Бавовна**, установивши перемикач у положення 1. Пральну машину ввімкнено.
2. Натиснувши кнопку , поверніть перемикач вибору програм далі за годинниковою стрілкою в положення 2. Відпустіть кнопку.

Буде здійснено перехід у режим налаштування; на дисплеї з'явиться попередньо заданий рівень гучності інформаційних звукових сигналів (наприклад, про завершення програми).

### Зміна гучності

Натискаючи кнопку **Закінчиться за**, можна змінювати наступні параметри у таких положеннях перемикача вибору програм:

- 2: гучність інформаційних звукових сигналів та/або
- 3: гучність звукових сигналів натискання кнопок.

0 = вимк., 1 = тихо,  
2 = середн., 3 = гучно,  
4 = дуже гучно

### Вихід із режиму налаштування

Тепер можна завершити операцію та встановити перемикач вибору програм у положення **Вимк.**. Результати налаштування буде збережено.



## Чищення та догляд



### Попередження

#### Небезпека для життя!

У разі контакту з елементами, які перебувають під напругою, існує небезпека ураження електричним струмом.

Вимкніть прилад та вийміть штепсельну вилку із розетки.



### Попередження

#### Небезпека отруєння!

Через миючі засоби, що містять розчинники, наприклад бензин для видалення плям, можуть утворитися отруйні випари.

Не використовуйте миючі засоби, які містять розчинники.

### Увага!

#### Пошкодження приладу

Миючі засоби, що містять розчинники, наприклад бензин для видалення плям, можуть пошкодити поверхні та компоненти машини.

Не використовуйте миючі засоби, які містять розчинники.

### Запобігання утворенню біоплівки та неприємного запаху:

#### Вказівки

- Забезпечте гарну вентиляцію приміщення, де встановлена пральна машина.

- Якщо пральна машина не використовується, відкрийте завантажувальний люк та відсік для пральних засобів.
- Періодично періть з програмою **Бавовна 60 °C** з використанням порошкового прального засобу.

## Корпус машини/панель управління

- Витріть корпус та панель управління вологою тканиною.
- Рештки пральних засобів слід усувати негайно.
- Забороняється мити струменем води.

## Барабан

Використовуйте засоби для чищення, що не містять хлору; використовувати металеві губки заборонено.

Для усунення неприємного запаху / очищення барабана (залежно від моделі) запустіть програму **Очищення Барабана 90 °C** або **Бавовна 90 °C** без білизни. Для цього використовуйте універсальний пральний порошок.

## Видалення накипу


Якщо пральний засіб дозується правильно, видалення накипу не потрібно. За потреби видаліть накип відповідно до рекомендацій виробника засобу для видалення накипу. Відповідні засоби для видалення накипу можна придбати на нашому веб-сайті або в сервісному центрі.

## Лоток для пральних засобів і корпус

За наявності залишків прального засобу або кондиціонеру:

1. Витягніть кювету для пральних засобів. Натисніть на вставку і вийміть кювету повністю.

2. Щоб вийняти вставку: видавіть доверху вставку пальцем від низу до верху.

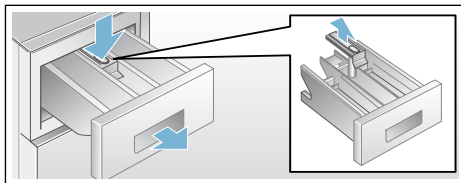

3. Ванночку для подачі пральних засобів і вставку промийте в воді за допомогою щітки і витріть їх насухо. Почистіть також корпус всередині.
4. Вставте вставку на місце і зафіксуйте її (надіньте циліндр на направляючий стержень).
5. Кювету ящик для пральних засобів вставте назад.

**Вказівка:** Залишіть кювету для пральних засобів відкритою, щоб рештки води висохли.

## Помпа для прального розчину засмічена, аварійне відведення води




### Попередження

#### Небезпека ошпарювання!


Під час прання при високих температурах пральний розчин гарячий. Потраплення гарячого прального розчину на шкіру може стати причиною ошпарювання.

Дайте пральному розчину охолонути.


1. Закрийте водопровідний кран, щоб вода більше не надходила і щоб її більше не потрібно було відводити через насос для прального розчину.
2. Вимкніть прилад. Вийміть штепсельну вилку з розетки.
3. Відчиніть і зніміть сервісну кришку.

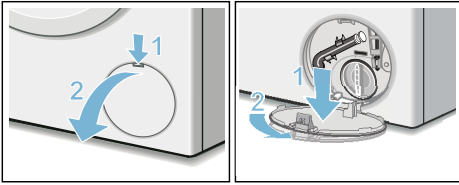


4. Вийміть шланг для відведення води з кріплення.  
Зніміть кришку, злийте пральний розчин до відповідної посудини. Надіньте кришку та вставте зливний шланг у кріплення.

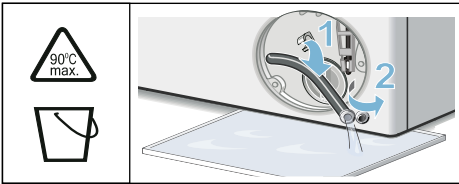

5. Обережно відкрити кришку насоса — можуть витікати залишки води.  
Очистьте внутрішні поверхні насоса, нарізь кришки і корпус насоса. Робоче колесо насоса для прального розчину має вільно обертатися.  
Установіть на місце і закрутіть кришку насоса. Ручка повинна знаходитися у вертикальному положенні.

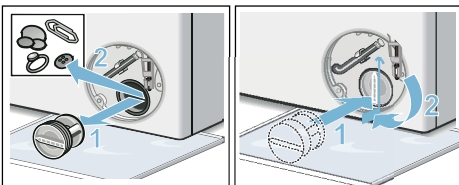


6. Установіть сервісну кришку, зафіксуйте її та зачиніть.

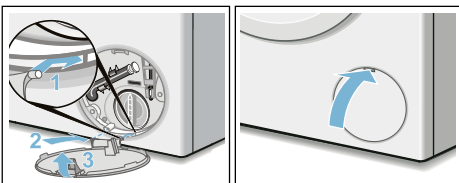

**Вказівка:** Щоб невикористаний пральний засіб не зливався під час наступного прання, залийте 1 літр води у відділення II і запустіть програму **Відведення води**.

## Зливний шланг на місці з'єднання з сифоном засмічений

1. Вимкніть прилад. Вийміть штепсельну вилку з розетки.
2. Відпустіть хомут для шланга. Обережно зніміть зливний шланг – можуть витікати залишки води.
3. Ablaufschlauch und Siphon-Stutzen reinigen.

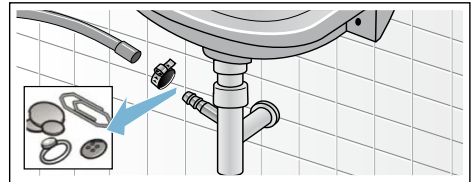


4. Ablaufschlauch wieder aufstecken und Anschluss-Stelle mit Schlauchschelle sichern.


## Фільтр на місці подачі води засмічений

Для цього спочатку скиньте тиск у шлангу подачі води:

1. Закрийте водопровідний кран.
2. Виберіть будь-яку програму (окрім «Ополіскування» / «Відж./Відв.»).
3. Натисніть кнопку >|||. Зачекайте приблизно 40 секунд, поки програма працює.
4. Установіть перемикач вибору програм у положення **Вимк..** Вийміть штепсельну вилку з розетки.
5. Очистьте сітчастий фільтр на водопровідному крані, як описано нижче.  
Від'єднайте шланг від крана. Прочистьте фільтр щіточкою.

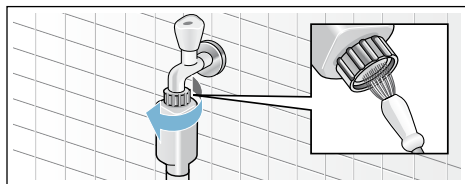

- 6.** У моделях Standard і Aqua-Secure очистьте фільтр зі зворотного боку приладу:  
Від'єднайте шланг від заднього боку приладу.  
Вийміть сітчастий фільтр за допомогою плоскогубців і очистьте його.

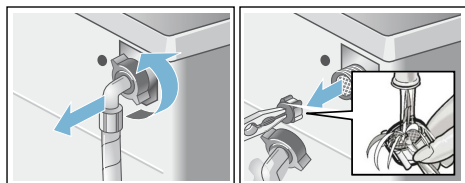

- 7.** Під'єднайте шланг і перевірте його герметичність.



## Що робити в разі несправності?

### Екстрене розблокування

Наприклад, у разі порушення електропостачання

Виконання програми продовжується після відновлення подачі струму.

Якщо потрібно виїняти білизну, завантажувальний люк можна відчинити, виконавши такі дії:



#### Попередження

#### Небезпека ошпарювання!

Під час прання при високій температурі контакт із гарячим пральним розчином і білизною може призвести до ошпарювання.

Якщо потрібно, дочекайтесь охолодження.



#### Попередження

#### Небезпека травмування!

Торкання руками барабана під час обертання може призвести до травмування рук.

Не торкайтеся руками барабана під час обертання.

Дочекайтеся повної зупинки барабану.


#### Увага!

#### Збитки внаслідок витікання води

Вода, що витікає, може спричинити збитки.

Не відчиняйте завантажувальний люк, якщо через скло видно воду.

1. Вимкніть прилад. Вийміть штепсельну вилку з розетки.
2. Злийте пральний розчин.
3. За допомогою інструмента потягніть униз елемент для екстреного розблокування та відпустіть його. Після цього завантажувальний люк відчиниться.

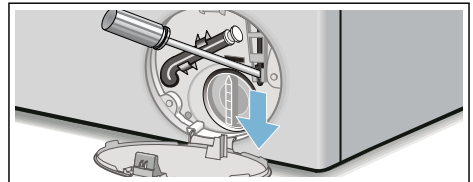

### Вказівки на полі індикації

| Індикація | Причина/Усунення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Світиться | Вікно для заповнення заблоковано: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ поки програма працює,</li> <li>■ im Pause-Zustand. Nachlegen von Wäsche nicht möglich.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Зависока температура. Дочекайтесь зниження температури.</li> <li>– Зависокий рівень води. Довантаження білизни неможливе. За потреби одразу ж зачиніть завантажувальний люк. Для продовження програми натисніть кнопку Старт/Пауза.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                          |
| Блимає    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Заливне вікно не закрито належним чином:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Спробуйте натиснути на завантажувальний люк або вийміть білизну та знову спробуйте щільно зачинити люк.</li> <li>– Можливо, затиснуто білизну. Знову відчиніть і зачиніть завантажувальний люк.</li> <li>– Спробуйте вимкнути та знову ввімкнути прилад; задайте індивідуальні параметри програми; запустіть програму.</li> </ul> </li> <li>■ у стані паузи. Вікно для заповнення відкрите, і рівень води занадто високий. Закрити вікно наповнення негайно. Виберіть «Почати», щоб продовжити програму.</li> </ul> |

| Індикація                                                                                  | Причина/Усунення                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Світиться | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Повністю відкрийте кран подачі холодної води.</li> <li>■ Перегнуто або затиснуто шланг подачі води.</li> <li>■ Вода має занижений тиск. Прочистьте фільтр. → <i>Сторінка 35</i></li> </ul>    |
|            | Активовано блокування від дітей; деактивуйте його.                                                                                                                                                                                     |
|  Світиться | Утворилося забагато піни, увімкнено додаткові цикли ополіскування. Для наступного прання з подібним завантаженням зменште кількість прального засобу.                                                                                  |
| : блимає індикатор «Час до завершення»                                                     | Занизька напруга в мережі.                                                                                                                                                                                                             |
| . блимає індикатор «Час до завершення»                                                     | Занизька напруга під час виконання програми прання.<br>Тривалість програми збільшується.                                                                                                                                               |
| E:18                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Насос для прального розчину засмічено. Очистьте насос для прального розчину.</li> <li>■ Засмічено зливний шланг/стічну трубу. Очистьте зливний шланг у місці з'єднання із сифоном.</li> </ul> |
| E:23                                                                                       | Вода в піддоні, порушено герметичність приладу. Закрийте водопровідний кран. Викличте співробітника сервісного центру!                                                                                                                 |
| блимає H:32 з <b>Кінець</b> поперемінно в кінці програми                                   | <p>Все в нормі — система контролю дисбалансу припинила віджимання через нерівномірне розподілення білизни в машині.</p> <p>Рівномірно розподіліть велику та маленьку білизну в барабані. За потреби ще раз віджміть білизну.</p>       |
| Інші елементи індикації                                                                    | Вимкніть прилад, зачекайте 5 секунд і увімкніть його знову. Якщо елемент індикації з'явиться знову, зверніться до сервісного центру.                                                                                                   |

## Що робити в разі несправності?

| Несправності                                          | Причина/Усунення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Витікає вода.                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Правильно закріпіть/замініть зливний шланг.</li> <li>■ Міцно затягніть нарізне з'єднання шлангу подачі води.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |
| Вода не заливається.<br>Пральний засіб не змивається. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Чи натиснуто кнопку  ?</li> <li>■ Чи відкрито водопровідний кран?</li> <li>■ Можливо, забився сітчастий фільтр? Прочистьте сітчастий фільтр.</li> <li>■ Перегнуто або затиснуто шланг подачі води?</li> </ul>                                                   |
| Завантажувальний люк не відчиняється.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Активовано функцію безпеки. Програма зупинилася?</li> <li>■  Активовано блокування від дітей? Деактивуйте.</li> <li>■ Чи не вибрано - - - (припинення ополіскування = без кінцевого віджимання)?</li> <li>■ Можливе лише екстрене відчнення?</li> </ul>         |
| Програма не запускається.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Натиснуто кнопку  ?</li> <li>■ Вибрано <b>Закінчиться за</b>?</li> <li>■ Завантажувальний люк зачинено?</li> <li>■  Активовано блокування від дітей? Деактивуйте.</li> </ul> |

| Несправності                                                                                                                                                                         | Причина/Усунення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Легкі поштовхи або прокручування барабана після запуску програми.                                                                                                                    | Це не несправність — на етапі запуску програми прання можливі короточасні поштовхи барабана, викликані перевіркою внутрішнього двигуна.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Пральний розчин не відводиться.                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Чи не вибрано - - - (припинення ополіскування = без кінцевого віджимання)?</li> <li>■ Очистьте помпу для прального розчину.</li> <li>■ Прочистьте зливну трубу та/або зливний шланг.</li> </ul>                                                                                                                                                                       |
| У барабані не видно води.                                                                                                                                                            | Це не несправність — вода нижче видимого рівня.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Незадовільний результат віджимання.<br>Мокра/занадто волога білизна.                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Це не несправність — система контролю дисбалансу припинила віджимання через нерівномірний розподіл білизни в машині. Розподіліть велику та дрібну білизну в барабані.</li> <li>■ Чи вибрано функцію «Легке прасування» (залежно від моделі)?</li> <li>■ Вибрано замалу швидкість?</li> </ul>                                                                          |
| Віджимання починається кілька разів.                                                                                                                                                 | Це не несправність — система контролю дисбалансу намагається усунути дисбаланс.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Програма триває довше, ніж звичайно.                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Це не несправність — система контролю дисбалансу намагається усунути дисбаланс кількаразовим розподілом білизни.</li> <li>■ Це не несправність — активовано систему контролю піни, вмикається додатковий цикл ополіскування.</li> </ul>                                                                                                                               |
| Тривалість програми змінюється під час циклу прання.                                                                                                                                 | Це не несправність — перебіг програми оптимізується для відповідного процесу прання. Це може призвести до зміни тривалості програми на дисплеї.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Залишки води у відділенні  під доглядовий засіб.                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Це не несправність — на дію засобу для догляду це не впливає.</li> <li>■ У разі потреби очистьте вставну частину.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          |
| У машині з'явився запах.                                                                                                                                                             | <p>Залежно від моделі виконайте програму <b>Очищення Барабана 90 °C</b> або <b>Бавовна 90 °C</b> без білизни.</p> <p>Застосовуйте для цього порошковий пральний засіб або засіб із вмістом відбілювача.</p> <p><b>Вказівка:</b> Щоб уникнути утворення піни, застосуйте лише половину кількості прального засобу, рекомендованої виробником. Не використовуйте засоби для прання вовни або тонкої білизни.</p> |
| На дисплеї світиться символ  . За певних умов із кювети для пральних засобів може виступати піна. | <p>Використано забагато прального засобу?</p> <p>Змішайте одну столову ложку пом'якшувача та 1/2 л води й залийте до відділення II (не рекомендується для туристичного й спортивного одягу та пухових виробів!).</p> <p>Під час наступного прання зменште кількість прального засобу.</p>                                                                                                                      |
| Сильний шум, вібрації та «пересування» під час віджимання.                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Чи вирівнено прилад? Вирівняйте прилад.</li> <li>■ Чи закріплено ніжки приладу? Закріпіть ніжки приладу.</li> <li>■ Чи знято транспортні кріплення? Зніміть транспортні кріплення.</li> </ul>                                                                                                                                                                         |
| Дисплей/індикатори не функціонують під час роботи.                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Знеструмлення?</li> <li>■ Спрацювали запобіжники? Увімкніть/замініть запобіжники.</li> <li>■ Якщо несправність повторюється, зверніться до сервісного центру.</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |

| Несправності                                                                                                                                                                                                                                                                        | Причина/Усунення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Залишки прального засобу на білизні.                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Деякі безфосфатні пральні засоби містять залишки речовин, які не розчиняються у воді.</li> <li>Виберіть <b>Ополіскування</b> або почистьте білизну щіткою після прання.</li> </ul>                                                                                                                                                                                |
| Після запуску програми барабан обертається, але вода не входить і функція паузи не може бути активована.                                                                                                                                                                            | Не помиляюся - деякі програми (наприклад, бавовна) мають певну детектировку навантаження після початку програми, щоб визначити оптимальну кількість води для прання. Це виявлення відбувається без води і може зайняти до 2 хвилин. Тоді починається вода, і функція паузи доступна.                                                                                                                     |
| Im Pause-Zustand leuchtet das Symbol  im Anzeigefeld.                                                                                                                                              | Вікно для заповнення заблоковано. Заправка білизни неможлива. <ul style="list-style-type: none"> <li>Температура занадто висока. Почекайте, поки температура не опуститься.</li> <li>Рівень води занадто високий. У разі необхідності, Закрити вікно наповнення нехайно. Натисніть  щоб продовжити програму.</li> </ul> |
| У стані паузи в полі дисплея блимає символ  .                                                                                                                                                       | Вікно для заповнення відкрите, і рівень води занадто високий. Закрити вікно наповнення нехайно. Виберіть  кнопку для продовження програми.                                                                                                                                                                              |
| У стані паузи символ  у полі дисплея.                                                                                                                                                              | Вікно наповнення розблоковано. Можливе поповнення прання.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Якщо неможливо власними зусиллями усунути несправність (спроба вимкнути/ввімкнути) або в разі необхідності ремонту: <ul style="list-style-type: none"> <li>Вимкніть прилад та вийміть вилку із розетки.</li> <li>Закрийте водопровідний кран та викличте службу сервісу.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



## Сервісна служба

Якщо не можете самостійно усунути несправність, зверніться до нашої сервісної служби. → Сторінка обгортки

Ми завжди знайдемо відповідне рішення що, зокрема, допоможе уникнути зайвих викликів технічних фахівців.

Повідомте сервісній службі номер виробу (E-№) і заводський номер (FD) приладу.

|             |          |
|-------------|----------|
| E-Nr. _____ | FD _____ |
|-------------|----------|

№ виробу    Номер виробу  
FD            Заводський номер

Ці дані ви знайдете \*залежно від моделі:

всередині завантажувального люка\*/у відкритій сервісній кришці\* та на задній стороні приладу.

### Довіртеся компетентності виробника.

Звертайтеся до нас. Це гарантує проведення ремонту кваліфікованими фахівцями сервісного обслуговування з використанням оригінальних запасних частин.



## Технічні характеристики

### Розміри:

850 x 600 x 550 mm

(висота x ширина x глибина)

### Маса:

66–73 кг\*

### Електричні характеристики:

Номінальна напруга: 220–240 В/ 50 Гц

Номінальний струм: 10 А\*

Номінальна потужність:

1900 - 2300 Вт

### Тиск води:

100–1000 кПа (1–10 бар)

### Споживана потужність у вимкненому стані:

0,12 Вт

### Споживана потужність у ввімкненому стані:

0,43 Вт

\* Залежно від моделі



## Гарантія Aquastop

### лише для приладів з функцією Aquastop

Окрім випадків претензій до продавця стосовно якості згідно з умовами договору та гарантією на прилад, заміна відбувається за таких умов:

1. Якщо захист від протікання води Aquastop був несправний та протікання води спричинило збитки, приватні особи можуть претендувати на компенсацію.
2. Гарантія діє протягом всього експлуатаційного строку приладу.
3. Передумовою подавання претензії є професійне встановлення та підключення приладу із захистом від протікання води Aquastop відповідно до нашої інструкції; це також включає в себе правильне встановлення подовжувача Aquastop (оригінальне приладдя).  
Наша гарантія не розповсюджується на несправні шланги або арматури, які ведуть до точки підключення Aquastop на крані.
4. Якщо у вас прилад із захистом від протікання води Aquastop, вам не потрібно постійно наглядати за ним під час роботи або закривати кран після закінчення програми.  
Лише у випадку тривалої відсутності у квартирі, наприклад, у випадку багатотижневої відпустки, кран слід закрити.

Контактні дані для всіх країн Ви знайдете у доданому списку сервісних служб.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY



9001406335 (9808)