



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](http://bosch-home.com/welcome)



Vgradna pečica

CSG656R.7

[sl] Navodila za uporabo

Vgradna pečica

Vsebina

	Namenska uporaba	4
	Pomembni varnostni napotki	5
Splošno	5	
Para	6	
Termometer za peko	6	
Funkcija čiščenja	6	
	Vzroki poškodb	6
Splošno	6	
Para	7	
	Varstvo okolja	7
Varčevanje z energijo	7	
Okolju prijazno odstranjevanje	8	
	Spoznejte svoj aparat	9
Upravljalno polje	9	
Upravljalni elementi	9	
Zaslon	10	
Načini delovanja	10	
Načini gretja	11	
Para	12	
Dodatne informacije	12	
Funkcije notranjega prostora	12	
Posoda za vodo	12	
	Pribor	13
Priložen pribor	13	
Vstavljanje pribora	13	
Dodatni pribor	14	
	Pred prvo uporabo	15
Pred prvo uporabo	15	
Prvi zagon	15	
Kalibracija aparata in čiščenje pečice	15	
Čiščenje pribora	16	
	Upravljanje aparata	16
Vklap in izklop aparata	16	
Vklap delovanja	16	
Nastavitev načina delovanja	17	
Nastavitev načina gretja in temperature	17	
Hitro segrevanje	17	
	Para	18
Zvoki	18	
Kuhanje v sopari	18	
Peka v sopari – priprava jedi s pomočjo pare	18	
Pogrevanje	19	
Funkcija vzhajanja testa	19	
Odtajevanje	19	
Polnjenje posode za vodo	20	
Po vsakem delovanju s paro	21	
	Časovne funkcije	22
Nastavitev trajanja	22	
Nastavitev konca	22	
Nastavitev alarma	23	
	Termometer za peko	24
Načini gretja	24	
Vstavljanje termometra v hrano, ki jo pripravljate	24	
Nastavitev temperature sredice	25	
Temperatura sredice različnih živil	25	
	Varovalo za otroke	26
Aktiviranje in deaktiviranje	26	
	Osnovne nastavitev	26
Spreminjanje osnovnih nastavitev	26	
Seznam osnovnih nastavitev	27	
Izpad električnega toka	27	
Spreminjanje časa	27	
	Nastavitev za sabat	28
Zagon nastavitev za sabat	28	
	Home Connect	28
Nastavitev	28	
Zagon na daljavo	30	
Nastavitev Home Connect	30	
Daljinska diagnoza	31	
Napotek glede varstva podatkov	31	
Izjava o skladnosti	31	
	Čistilna sredstva	32
Primerna čistilna sredstva	32	
Površine notranjosti aparata	33	
Čiščenje aparata	33	
	Funkcija čiščenja	34
EcoClean	34	
Odstranjevanje vodnega kamna	34	

 Ogrodje	36
Montaža in demontaža ogrodja	36
 Vratca aparata	36
Demontaža in montaža vratc aparata	36
Demontaža pokrova vratc	37
Demontaža in montaža stekel vratc	38
 Kaj storiti ob motnjah?	39
Samostojno odpravljanje motenj	39
Maksimalno trajanje delovanja	40
Osvetlitev v notranjosti pečice	40
 Servisna služba	41
Številka E in številka FD	41
 Jedi	41
Napotki za nastavitev	41
Izbira jedi	42
Senzor za peko	42
Nastavitev jedi	43
 Preizkušanje jedi v kuhalnem studiu	43
Ne uporabljajte modelov iz silikona	43
Pecivo in drobno pecivo	43
Kruh in žemljice	47
Pice, kiš in pikantna peciva	49
Narastki in sufleji	50
Perutnina	51
Meso	54
Ribe	57
Zelenjava, priloge in jajca	58
Desert	61
Pirprava menija	61
Načini gretja Eco	62
Akrilamid v živilih	63
Počasna peka	64
Sušenje	65
Vkuhanje in odcejanje soka	65
Dezinficiranje stekleničk in higiena	66
Vzhajanje testa s funkcijo vzhajanja testa	67
Odtajevanje	68
Pogrevanje	68
Hranjenje jedi toplih	69
Testne jedi	70

Namenska uporaba

Pazljivo preberite ta uvod. Šele potem lahko aparat uporabljate varno in pravilno. Navodila za uporabo in vgradnjo shranite za kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

Ta aparat je primeren samo za vgradnjo. Upoštevajte posebna navodila za montažo.

Po odstranitvi embalaže preglejte aparat. V primeru poškodb med transportom ga ne priključite.

Samo pooblaščeni serviser lahko priključi aparat brez vtiča. V primeru poškodb zaradi nepravilne priključitve izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

Ta aparat je namenjen samo uporabi v zasebnem gospodinjstvu in v hišnem okolju. Aparat uporablajte izključno za pripravo hrane in pijače. Med delovanjem aparat nadzorujte. Aparat uporablajte samo v zaprtih prostorih.

Ta aparat je namenjen uporabi na območjih do nadmorske višine največ 2000 metrov.

Otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ali znanja lahko ta aparat uporabljajo le, ko so pod nadzorom osebe, odgovorne za njihovo varnost, ali če so bili z njene strani poučeni o varni uporabi aparata in so razumeli nevarnosti, povezane z njo.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata, razen če so stari več kot 15 let in so pod nadzorom.

Otok, mlajših od 8 let, ne pustite v bližino aparata in priključnih kablov.

Pribor potisnite v notranjost vedno tako, da bo pravilno obrnjen. → "Pribor" na strani 13

Pomembni varnostni napotki

Splošno

Opozorilo – Nevarnost požara!

- Vnetljivi predmeti se lahko v notranjosti aparata vnamejo. V pečici nikoli ne hranite vnetljivih predmetov. Nikoli ne odpirajte vratc aparata, če je v notranjosti dim. Izklopite aparat in izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- Ostanki hrane, masti in sokov od pečenja se lahko vnamejo. Pred uporabo odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice, z grelnih elementov in s pribora.
- Ko odprete vratca aparata, pride do pretoka zraka. Papir za peko se lahko dotakne grelnih elementov in se vname. Pri predgrevanju papirja za peko nikoli na položite na pribor, ne da ga pritrdite. Papir za peko vedno obtežite s posodo ali modelom. S papirjem za peko obložite le površino, ki jo zares potrebujete. Papir za peko ne sme štreliti preko pribora.

Opozorilo – Nevarnost opeklín!

- Aparat se močno segreje. Nikoli se ne dotikajte vročih notranjih delov pečice ali grelnih elementov. Vedno počakajte, da se aparat ohladi. Otrok ne puščajte blizu.
- Pribor ali posoda se močno segrejeta. Vroč pribor ali posoda iz aparata vedno jemljite s prijemalko.
- Hlapi alkohola se lahko v vroči notranosti aparata vnamejo. V aparatu nikoli ne pripravljajte jedi z velikim deležem visokoodstotnega alkohola. Uporabite le majhne količine visokoodstotnega alkohola. Vratca aparata odpirajte previdno.

Opozorilo – Nevarnost opeklín!

- Dostopni deli so med uporabo vroči. Nikoli se ne dotikajte vročih delov. Otrok ne puščajte blizu.
- Če so vratca aparata odprta, lahko iz njega uhaja vroča para. Para je glede na temperaturo nevidna. Pri odpiranju vratc, ne stojte preblizu aparata. Vratca aparata odprite previdno. Otrokom ne dovolite v bližino.
- Zaradi vode lahko v vroči notranosti aparata nastaja vroča vodna para. Nikoli ne vlivajte vode v vročo pečico.

Opozorilo – Nevarnost poškodb!

- Spraskano steklo na vrtcih aparata lahko poči. Ne uporabljajte strgala za steklo, agresivnih in abrazivnih čistilnih sredstev.
- Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko ukleščite. Ne dotikajte se predela s tečaji.

Opozorilo – Nevarnost udara električnega toka!

- Nistrokovna popravila so nevarna. Samo servisni tehnik, usposobljen pri proizvajalcu, sme izvajati popravila in menjati poškodovane priključne vode. Če je aparat v okvari, izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite pooblaščeni servis.
- Kabelska izolacija električnih aparatov se lahko na vročih delih aparata stopi. Priključni kabel električnih aparatov nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli aparata.
- Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar. Ne uporabljajte visokotlačnih ali parnih čistilnikov.
- Okvarjen aparat lahko povzroči električni udar. Nikoli ne priključujte okvarjenega aparata. Izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite servisno službo.

Opozorilo – Nevarnost zaradi magnetnih polj!

Na upravljalnem polju ali med upravljalnimi elementi so nameščeni trajni magneti. Ti lahko vplivajo na elektronske vsadke, kot so npr. srčni spodbujevalniki ali inzulinske črpalke. Če nosite elektronske vsadke se upravljalnemu polju ne približajte za več kot 10 cm.

Para

⚠️ Opozorilo – Nevarnost opeklina!

- Voda v posodi za vodo se lahko pri nadalnjem delovanju aparata močno segreje. Posodo za vodo izpraznite po vsakem programu s paro.
- V notranjosti aparata nastane vroča para. Ko aparat deluje s paro, ne segajte v notranjost.
- Ko izvzemate pribor, lahko vroča voda kipi iz njega. Vroč pribor previdno izvzemite z rokavicami za peko.

⚠️ Opozorilo – Nevarnost poškodbe in požara!

Vnetljive tekočine se lahko v vroči notranjosti aparata vnamejo (izgorevanje). V posodo za vodo ne vlivajte gorljivih tekočin (npr. alkoholnih pijač). Posodo za vodo polnite le z vodo ali raztopino za odstranjevanje vodnega kamna, ki jo priporočamo mi.

Termometer za peko

⚠️ Opozorilo – Nevarnost udara električnega toka!

Če uporabljate napačen termometer za peko, se lahko poškoduje izolacija pečice. Uporablajte le termometer za peko, ki je namenjen za uporabo v tej pečici.

Funkcija čiščenja

⚠️ Opozorilo – Nevarnost opeklina!

⚠️ Med čiščenjem postane aparat na zunanjji strani zelo vroč. Ne dotikajte se vrat aparata. Počakajte, da se aparat ohladi. Otrokom ne dovolite v bližino.

Vzroki poškodb

Splošno

Pozor!

- Pribor, folija, papir za peko ali posoda na dnu pečice: Ne polagajte pribora na dno pečice. Dna notranjosti pečice ne pokrivajte s folijo (ne glede na vrsto) ali s papirjem za peko. Pri temperaturi nad 50 °C ne postavljajte posode na dno notranjosti pečice. Toplota zastaja. Čas peke se spremeni in poškoduje se emajl.
- Aluminijasta folija: aluminijasta folija v pečici ne sme priti v stik s stekлом v vratcih. Tako lahko namreč na steklu vratc nastanejo trajna obarvanja.
- Silikonski modeli: ne uporabljajte pekačev iz silikona ali folij za peko, pokrovov ali pribora, ki vsebuje silikon. Senzor za peko se lahko poškoduje. Lahko uporabljate papir za peko, premazan s silikonom.
- Voda v vroči pečici: Nikoli ne vlivajte vode v vročo pečico. Nastane para. Zaradi temperaturnih razlik se lahko emajl poškoduje.
- Vлага v notranjosti aparata: daljša prisotnost vlage v notranjosti aparata lahko vodi do korozije. Po uporabi je treba notranjost aparata posušiti. Vlažnih živil ne shranjujte dlje časa v zaprtem aparatu. V notranjosti aparata ne shranjujte živil.
- Ohlajevanje z odprtimi vrti aparata: po obratovanju z visokimi temperaturami se naj notranji prostor ohlaje samo z zaprtimi vrti. Med vrata aparata ne ukleščite predmetov. Tudi če so vrata odprta samo za špranjo, se lahko sosednje sprednje plošče pohištva poškodujejo. Notranji prostor pustite, da se suši odprt samo, če je bilo med obratovanjem prisotno veliko vlage.
- Sadni sok: Pri zelo sočnem sadnem pecivu pekača ne oblagajte preobilno. Sadni sok, ki kaplja s pekača, pušča madeže, ki jih ni mogoče odstraniti. Če je mogoče, uporabite globljo univerzalno ponev.
- Čistilo za pečice: čistila za pečice nikoli ne uporabite v topli pečici. Emajl se lahko poškoduje. Pred naslednjim segrevanjem odstranite vse ostanke iz notranjosti pečice in z vrat aparata.
- Močno umazano tesnilo: če je tesnilo močno umazano, se vrata aparata pri delovanju ne zaprejo več pravilno. Lahko se poškodujejo sprednje strani pohištva v bližini. Tesnilo mora biti vedno čisto.
- Vratca aparata niso sedež ali odlagalna površina: Na vratcih aparata ne smete stati, sedeti ali viseti. Na vratca aparata ne odlagajte posode ali pribora.
- Vstavite pribor: Glede na tip aparata lahko pribor pri zapiranju vratc aparata razpraska steklo vratc. Pribor v notranjost aparata vedno vstavite do prislonja.
- Transport aparata: Aparata ne nosite ali držite za ročaj vratc. Ročaj vratc ne bo vzdržal teže aparata in se lahko zlomi.

Para

Pozor!



- Modeli za peko: posoda mora biti odporna na vročino in paro. Modeli iz silikona niso primerni za kombinirano delovanje s paro.
- Rjasta posoda: ne uporabljajte rjaste posode. Že majhne rjaste površine lahko privedejo do korozije v notranjosti aparata.
- Tekočine, ki kapljajo od jedi: ko kuhate s soparo in s pladnjem za kuhanje s soparo z luknijicami vedno pod pladenj vstavite še pekač, univerzalni pekač ali pladenj za kuhanje s paro brez luknijic. Tekočina, ki kaplja od priprave, se bo nabrala v njih.
- Vroča voda v posodi za vodo: vroča voda lahko poškoduje črpalko. Posodo za vodo polnite izključno z mrzlo vodo.
- Škoda na emajlu: če na dnu notranjosti aparata stoji voda, ne zaženite pečice. Pred zagonom pobrišite vodo na dnu pečice.
- Raztopina za odstranjevanje vodnega kamna: raztopina ne sme priti v stik z upravljalnim poljem ali drugimi površinami aparata. Tako lahko poškodujete površine. Če do tega vseeno pride, raztopino za odstranjevanje vodnega kamna takoj odstranite z vodo.
- Čiščenje posode za vodo: posode za vodo ne čistite v pomivalnem stroju. Tako se lahko posoda za vodo poškoduje. Posodo za vodo očistite z mehko krpo in s čistilnim sredstvom, ki ga lahko kupite v trgovini.

Varstvo okolja



Vaš novi aparat je še posebej varčen. Tu izveste, kako lahko pri uporabi aparata prihranite še več elektrike in kako aparat na pravilen način odstranite.

Varčevanje z energijo



- Aparat predgrejte le, če je tako navedeno v receptu ali v preglednicah v navodilih za uporabo.
- Pustite, da se zamrznjena živila odtajajo, preden jih daste v pečico.

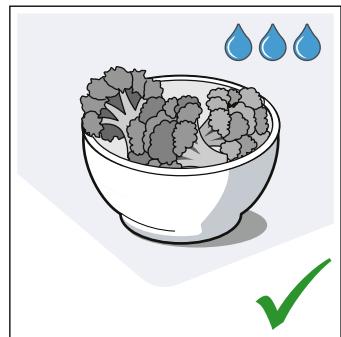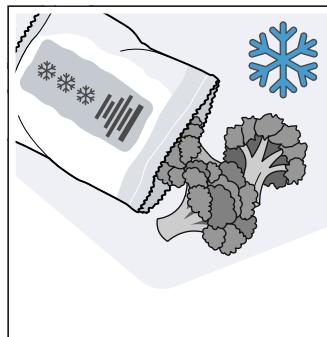


- Uporabljajte temne, črno lakirane ali emajlirane pekače. Taki pekači posebej dobro sprejemajo toploto.

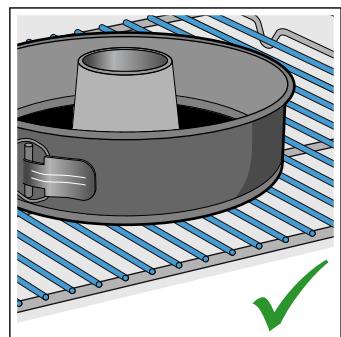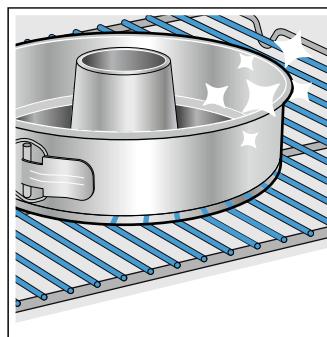



- Pribor, ki ga ne uporabljate, vzemite iz pečice.

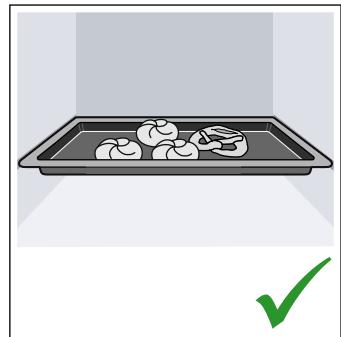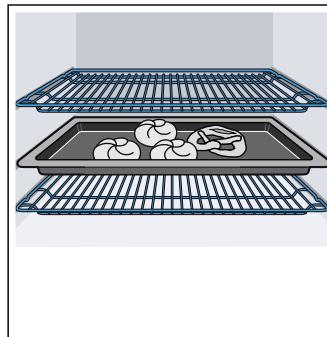

- Vrata med delovanjem aparata odpirajte kar se da poredko.

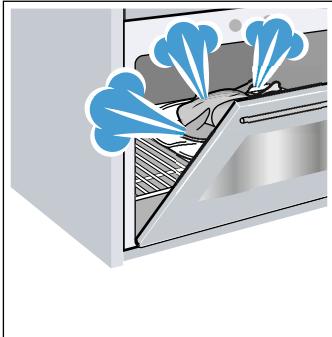

- Priporočamo, da več kolačev pečete enega za drugim. Notranjost pečice je še topla. Zaradi tega se skrajša čas peke za drugi kolač. V pečico lahko tudi hkrati vstavite 2 podolgovata pekača enega poleg drugega.

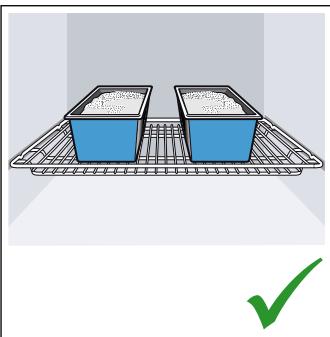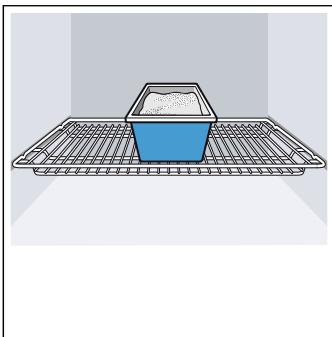

- Pri daljšem času priprave lahko aparat izključite 10 minut pred koncem časa priprave in izkoristite preostalo toploto, da jed spečete do konca.

Okolju prijazno odstranjevanje

Embalažo odstranite na okolju prijazen način.




Ta aparat je označen v skladu z evropsko direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).

Ta direktiva določa vračanje in recikliranje odsluženih naprav v celotni Evropski uniji.

Spoznejte svoj aparat

V tem poglavju vam bomo razložili prikaze in upravljalne elemente. Poleg tega boste spoznali različne funkcije svojega aparata.

Opomba: Glede na vrsto aparata so možni odkloni pri barvah in podrobnostih.

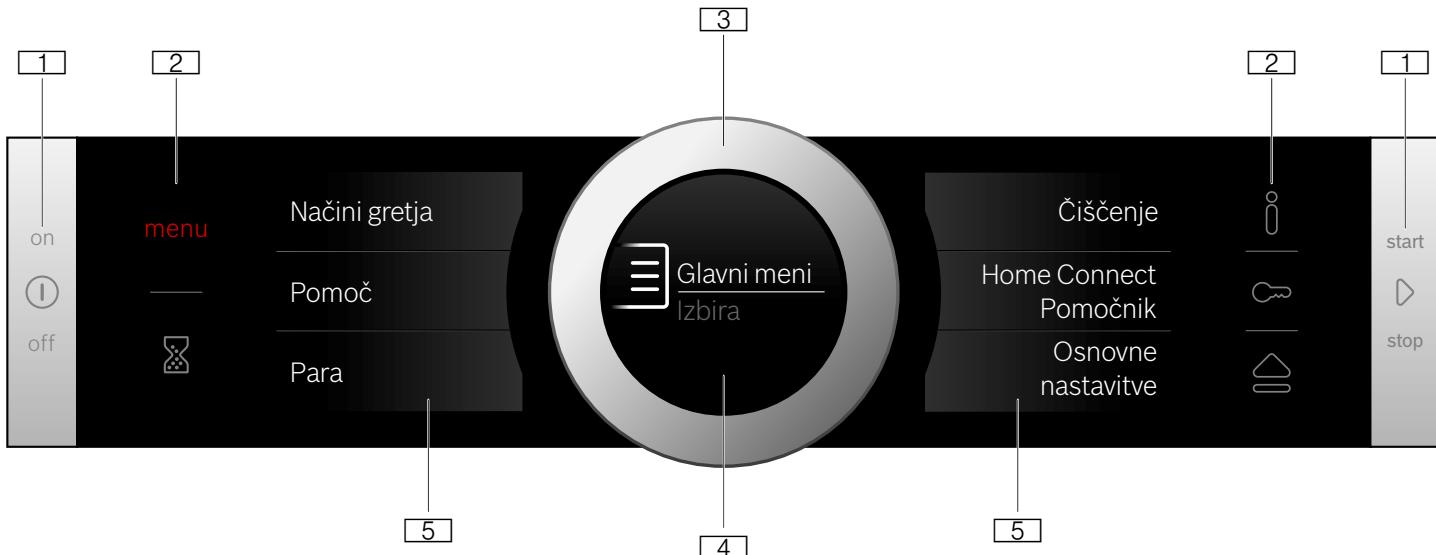

[1] Tipke

Tipki levo in desno od vrtljivega izbirnega gumba na upravljalnem polju lahko pritisnete. Pritisnite tipko za aktivacijo.
Pri aparatih, ki nimajo sprednje plošče iz nerjavnega jekla, sta tudi ti dve tipki polji na dotik brez pritiska.

[2] Polja na dotik

Pod temi polji na dotik so nameščeni senzorji. Pritisnite samo na posamezni simbol za izbiro funkcije.

[3] Upravljalni obroč

Upravljalni obroč je nameščen tako, da ga lahko neomejeno obračate v levo ali desno. Narahlo pritisnite in ga s prstom prestavite v želeno smer.

[4] Prikazovalnik

Na prikazovalniku si lahko ogledate trenutne nastavljene vrednosti, možnosti izbire ali pa opozorilna besedila.

[5] Zasloni na dotik

Na zasloni na dotik lahko vidite trenutne možnosti izbire. Te lahko na njih neposredno izberete, in sicer tako, da pritisnete na ustrezno polje z besedilom. Glede na izbiro se spreminja polje z besedilom.

Upravljalno polje

S tipkami, polji na dotik, zasloni na dotik in upravljalnim obročem lahko na upravljalnem polju nastavite najrazličnejše funkcije. Zaslon prikazuje trenutne nastavitev.

Pregled prikazuje upravljalno polje, ko je aparat vključen in prikazan prikaz menija.

Upravljalni elementi

Posamezni upravljalni elementi so prilagojeni na posamezne funkcije vašega aparata. Tako lahko vaš aparat preprosto in neposredno nastavite.

Tipke in polja na dotik

Pomen različnih tipk in polj na dotik so na kratko razloženi tukaj.


Simbol	Pomen
Tipke	
① on/off	Vklap in izklop aparata
▷ start/stop	Zagon in prekinitev ali preklic delovanja z dolgim pritiskom (pribl. 3 sek.)
Polja na dotik	
menu	Meni
alarm	Odpiranje menija za načine delovanja
info	Informacije
child lock	Prikaz opomb
water level	Vklap in izklop otroškega varovala z dolgim pritiskom (pribl. 4 sek.)
fill	Odpiranje upravljalne plošče
Upravljalni obroč	
Z upravljalnim obročem spremenite nastavitevne vrednosti, ki se prikažejo na zaslonu.	
Upravljalni obroč uporabite tudi, ko se želite pomakniti v izbirne sezname na zasloni na dotik.	
Ko dosežete prvo ali zadnjo točko, morate pri večini izbirnih seznamov obroč ponovno zavrteti nazaj.	

Zaslon

Zaslon je razdeljen tako, da si lahko vse informacije preberete na enem mestu, v vsaki situaciji.

Vrednost, ki jo lahko nastavite, je prikazana v ospredju in z belo pisavo. Vrednost v ozadju je prikazana v sivi barvi.

Ospređje	Vrednost v ospređju lahko neposredno izberete, ne da bi jo prej označili. Po zagonu delovanja je v ospređju vedno temperatura ali stopnja. Bela linija je obenem tudi linija segrevanja, ki se polni z rdečo barvo.
Povečava	Dokler z upravljalnim obročem spreminjate vrednost v ospređju, bo prikazana le ta vrednost.

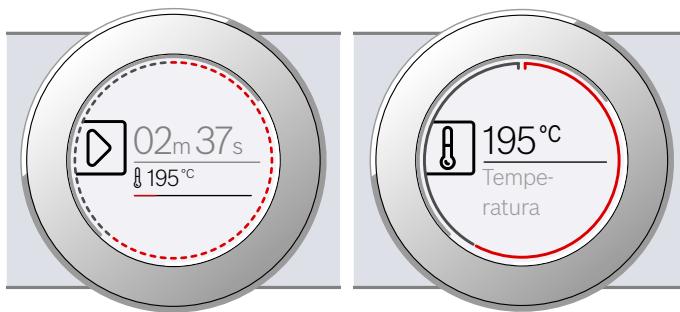

Linija kroga

Na zunanjem robu zaslona je nameščena linija kroga. Če boste spremenili eno vrednost, boste lahko na liniji kroga odčitali, kje znotraj izbirnega seznama se nahajate. Glede na nastavljeno območje je linija kroga neprekinjena ali pa razdeljena v segmente, odvisno od dolžine izbirnega seznama.

Med delovanjem se linija kroga polni z rdečo barvo v presledkih po eno sekundo. Po vsaki polni minuti se segmenti polnijo od začetka. Pri trajanju, ki se odšteva, vsako sekundo ugasne en segment.

Prikaz temperature

Po vklopu načina delovanja se bo na zaslolu grafično prikazala trenutna temperatura v pečici.

Linija segrevanja	Bela linija pod temperaturo se rdeče polni od leve proti desni, in sicer skladno s segrevanjem pečice. Če ste uporabili predgrevanje, je najbolje, da vstavite jed v pečico, ko je linija v celoti obarvana rdeče. Pri nastavljencih stopnjah, npr. stopnjah žara, se linija segrevanja takoj obarva rdeče.
Prikaz preostale toplote	Ko je aparat izključen, prikazuje linija kroga preostalo toploto v pečici. Nižja kot je preostala toplota v pečici, temnejša postane linija kroga, na določeni točki pa popolnoma izgine.

Opomba: Zaradi toplotne vztrajnosti se lahko prikazana temperatura razlikuje od dejanske temperature v pečici.

Zasloni na dotik

Zasloni na dotik so istočasno prikazi in upravljalni elementi. Kažejo, kaj lahko izberete v sklopu določene funkcije in kaj je že nastavljeno. Če želite izbrati funkcijo, preprosto pritisnite na polje z besedilom.

Rdeča, navpična črtica ob strani kaže, katero funkcijo ste izbrali. Pripadajoča vrednost je na zaslolu prikazana v ospredju.

Majhna, rdeča puščica ob strani polja z besedilom kaže, na katere funkcije se lahko pomaknete v smeri nazaj ali naprej.

Temperatura

Način gretja
Vroči zrak 4D

Načini delovanja

Aparat nudi najrazličnejše načine delovanja, ki vam olajšajo upravljanje aparata.

Natančnejši opisi so vam na voljo v ustreznih poglavjih. S poljem **menu** odprete meni za načine delovanja.

Način delovanja	Uporaba
Načini gretja → "Upravljanje aparata" na strani 16	Različni, dovršeni načini gretja vam omogočajo optimalno pripravo jedi.
Pomoč → "Jedi" na strani 41	Ustrezne nastavljene vrednosti so za veliko jedi že nastavljene.
Para → "Para" na strani 18	Različni, dovršeni načini gretja s paro vam omogočajo optimalno pripravo jedi.
Čiščenje → "Funkcija čiščenja" na strani 34	Za čiščenje so na voljo številne funkcije čiščenja: "EcoClean", "Odstranjevanje vodnega kamna" in "Sušenje".
Pomočnik Home Connect → "Home Connect" na strani 28	S to funkcijo lahko pečico povežete z mobilno napravo.
Osnovne nastavljive → "Osnovne nastavljive" na strani 26	Osnovne nastavljive aparata lahko po želji prilagodite.

Načini gretja

Da boste vedno izbrali pravi način gretja za vašo jed, so vam tu na voljo informacije o razlikah in področjih uporabe.

Način gretja	Temperatura	Uporaba
	4D-vroči zrak *	30–250 °C Za peko in pečenje na eni ali več ravneh. Ventilator enakomerno razporeja toploto okroglega grelnika, ki je nameščen na zadnji steni.
	Zgornje/spodnje gretje *	30–250 °C Za tradicionalno peko in pečenje na eni ravni. Posebno primerno za pecivo s sočnim nadevom. Spodnji in zgornji grelnik delujeta enakomerno.
	Vroč zrak Eco	30–250 °C Za nežno pripravo izbranih jedi na eni ravni brez predgretja. Ventilator razporeja toploto okroglega grelnika na zadnji steni v notranjosti pečice. Ta način gretja je najučinkovitejši pri temperaturi od 125 do 250 °C. Ta način gretja se uporablja za določanje porabe energije v načinu s kroženjem zraka in energijskega razreda.
	Zgornje/spodnje gretje Eco	30–250 °C Za nežno pripravo izbranih jedi. Delujeta zgornji in spodnji grelnik. Ta način gretja je najučinkovitejši pri temperaturi od 150 do 250 °C. Ta način gretja se uporablja za določanje porabe energije v običajnem načinu.
	Žar s kroženjem zraka *	30–250 °C Za peko perutnine, celih rib in večjih kosov mesa. Izmenično se vklapljata in izklapljata grelnik za žar in ventilator. Ventilator vrtinči vroč zrak okrog jedi.
	Žar, velika površina	Stopnje žara: 1 = nizka 2 = srednja 3 = visoka Za peko tankih živil (npr. zrezki, klobasice in toast) na žaru ter za gratiniranje. Segreje se celotna površina pod žarom.
	Žar, majhna površina	Stopnje žara: 1 = nizka 2 = srednja 3 = visoka Za peko majhnih količin zrezkov, klobasic ali toasta na žaru in za gratiniranje. Segreje se srednja površina pod žarom.
	Stopnja za pico	30–250 °C Za pripravo pic in jedi, ki jih je treba peči od spodaj. Delujeta spodnji grelnik in okrogli grelnik v zadnji steni.
	Intenzivno gretje	30–250 °C Za jedi s hrustljavim dnom. Vročina prihaja od zgoraj in posebej močno od spodaj.
	Počasna peka	70–120 °C Primerna za pazljivo in počasno peko že popečenih, mehkih kosov mesa v odprtih posodi. Spodnji in zgornji grelnik delujeta enakomerno pri nižji temperaturi.
	Spodnji grelnik	30–250 °C Za pripravo v vodni kopeli in za naknadno peko. Deluje spodnji grelnik.
	Sušenje	30–80 °C Za sušenje zelišč, sadja in zelenjave.
	Hranjenje jedi toplih *	60–100 °C Za hranjenje pripravljenih jedi na toplem.
	Predgretje posode	30–70 °C Za segrevanje posode.

* Priprava s pomočjo pare je pri tem načinu gretja mogoča (delovanje le s polno posodo za vodo)

Predlagane vrednosti

Za vsak način gretja aparat predlaga temperaturo ali stopnjo. Te lahko prevzamete ali spremenite na posameznem območju.

Para

Da boste vedno izbrali pravi način gretja s paro za vašo jed, so vam tu na voljo informacije o razlikah in področjih uporabe.

Način gretja	Temperatura	Uporaba
	Kuhanje v sopari 30-100 °C	Za zelenjavno, ribe, priloge, odcejanje soka sadja in za blanširanje.
	Pogrevanje 80-180 °C	Za jedi in pekarske izdelke Pripravljene jedi bodo skrbno pogrete. Zaradi dovedene pare se jedi ne posušijo.
	Funkcija vzhajanja testa 30-50 °C	Za kvašeno in kislo testo Testno vzhaja veliko hitreje kot pri sobni temperaturi. Površina testa se ne izsuši.
	Odtajevanje 30-60 °C	Za zelenjavno, meso, ribe in sadje Vлага toploto nežno prenese na jedi. Jedi se ne izsušijo in deformirajo.

Dodatne informacije

V večini primerov vam aparat nudi opombe in dodatne informacije o pravkar izvedenem dejanju.

Pritisnite na polje Opomba se za nekaj sekund prikaže na prikazovalniku. Pri daljših opombah lahko s pomočjo upravljalnega obroča prelistate do konca.

Nekatere opombe se prikažejo samodejno, npr. za potrditev, kot poziv ali opozorilo.

Funkcije notranjega prostora

Funkcije v notranosti pečice olajšajo obratovanje aparata. Tako se npr. notranost v celoti razsvetli, hladilni ventilator pa varuje aparat pred pregrevanjem.

Odpiranje vratc aparata

Če boste vratca aparata odprli med delovanjem, se bo to ustavilo. Ko zaprete vratca, aparat deluje naprej.

Osvetlitev notranosti pečice

Če boste odprli vratca aparata, se bo vključila osvetlitev notranjosti. Če so vratca odprta dlje kot pribl. 15 minut, se osvetlitev notranjosti spet izključi.

Pri večini načinov delovanja se osvetlitev notranjosti vključi takoj, ko zaženete obratovanje. Ko je delovanje zaključeno, se osvetlitev izključi.

Opomba: V osnovnih nastavivah lahko določite, da se osvetlitev notranjosti pri delovanju ne vključi.
→ "Osnovne nastavivte" na strani 26

Hladilni ventilator

Hladilni ventilator se po potrebi vključi in izključi. Topel zrak odteka nad vratci.

Pozor!


Ne prekrijte prezračevalne reže. Tako se namreč aparat lahko pregreje.

Da se po delovanju pečica čim hitreje ohladi, hladilni ventilator deluje naprej.

Opomba: V osnovnih nastavivah lahko nastavite, koliko časa hladilni ventilator še deluje. → "Osnovne nastavivte" na strani 26

Posoda za vodo

Aparat je opremljen s posodo za vodo. Posoda za vodo je za upravljalno ploščo. Za programe s paro z vodo napolnite posodo za vodo. → "Para" na strani 18

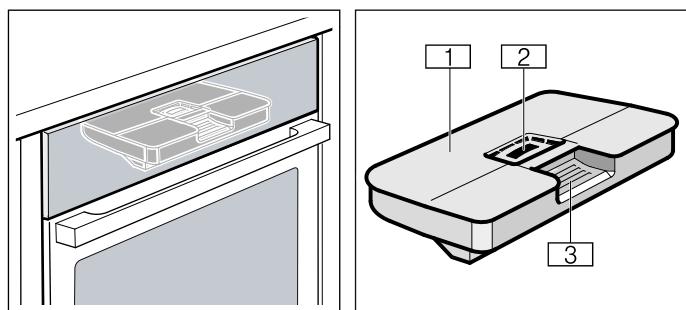

- [1] Pokrov posode za vodo
- [2] Odprtina za polnjenje
- [3] Ročaj za izvzemanje in vstavljanje posode za vodo

Vašemu aparatu je priložen raznolik pribor. Tukaj si lahko preberete informacije o priloženem priboru in njegovi pravilni uporabi.

Priložen pribor

Vaš aparat je opremljen z naslednjim priborom:



Rešetka

Za posodo in pekače za kolače ter narastke.
Za pečenke, jedi na žaru in globoko zamrznjene jedi.



Univerzalni pekač

Za sočne kolače, pecivo, globoko zamrznjene jedi in večje pečenke.
Uporabljate ga lahko tudi kot posodo za prestrezanje maščobe, če pripravljate jedi neposredno na rešetki. Pri delovanju s paro ga lahko uporabljate tudi kot posodo za prestrezanje vode, ki kaplja od jedi.



Pladenj za kuhanje s paro z luknji-cami, velikost S

Za kuhanje zelenjave v sopari, za odcejanje soka jagodičevja in za odtajevanje.



Pladenj za kuhanje s paro brez luknijic, velikost S

Za pripravo riža, stročnic in žita.



Pladenj za kuhanje s paro z luknji-cami, velikost XL

Za kuhanje večjih količin v sopari.



Termometer za peko

Omogoča natančno peko.
Uporaba je opisana v ustrezнем poglavju. → "Termometer za peko" na strani 24

Uporabljajte le originalni pribor. Ta je namreč posebej usklajen z vašim aparatom.


Pribor lahko dokupite pri servisni službi, v specializiranih trgovinah in prek spleta.

Opomba: Ko se pribor segreje, lahko spremeni obliko. To ne vpliva na delovanje. Ko se ponovno ohladi, deformacija izgine.

Opomba: Pladnje za kuhanje s paro lahko neomejeno uporabljate pri vseh načinih gretja s paro. Če nastavite druge načine gretja z visoko temperaturo, vzemite pladenj za kuhanje s paro iz pečice. Visoke temperature lahko povzročijo trajna obarvanja in deformacije pladnja za kuhanje s paro.

Vstavljanje pribora

V notranosti pečice so 3 višine za vstavljanje pribora. Višine za vstavljanje pribora se štejejo od spodaj navzgor.

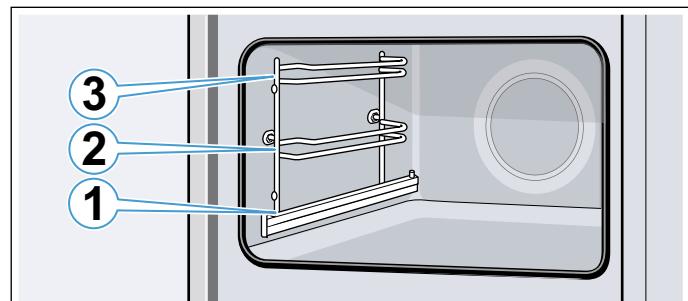


Na višinah za vstavljanje pribora 2 in 3 vedno potisnite pribor med obe vodili določene višine.

Pribor je mogoče izvleči do približno polovice, ne da bi se pribor pri tem prevrnil. Pri izvlečnih vodilih na višini 1 lahko pribor dodatno izvlečete.

Pazite, da je pribor nameščen za spono **a** na izvlečnem vodilu.

Primer na sliki: univerzalni pekač

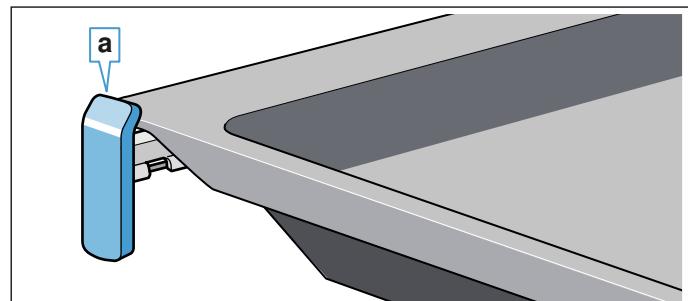

Izvlečna vodila se zaskočijo, ko so povsem izvlečena. Tako lahko pribor preprosto namestite. Izvlečna vodila sprostite tako, da jih z nekoliko dodatnega pritiska potisnete nazaj v aparat.


Opombe

- Pazite, da je pribor ob vstavljanju v notranjost aparata vedno pravilno obrnjen.
- Pribor vedno do konca potisnite v notranjost aparata tako, da se ne dotika vratc aparata.

Funkcija mirovanja


Pribor je mogoče izvleči približno do polovice, nato se zaskoči. Funkcija mirovanja prepreči, da se pribor pri tem, ko ga vlečete iz pečice, prevrže navzdol. Pribor mora biti pravilno vstavljen v notranjost pečice, tako da bo zaščita pred prevrženjem delovala.

Ko vstavljate rešetko, pazite, da je zatič **a** na zadnji strani in da je obrnjen v smeri nazaj. Odprta stran mora biti obrnjena v smeri proti vratcem, izboklina pa navzdol **—**.

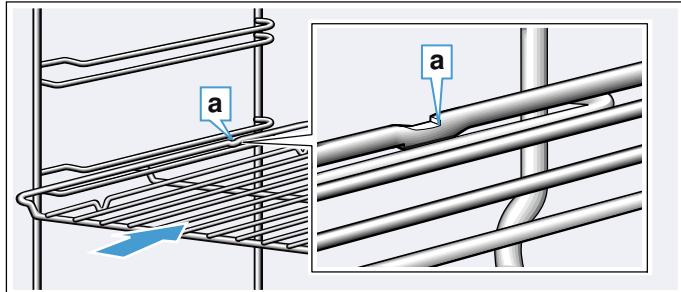

Ko vstavljate pekač, pazite, da je zatič **a** na zadnji strani in da je obrnjen v smeri nazaj. Poševni del pribora **b** mora biti spredaj obrnjen proti vratcem aparata.

Primer na sliki: univerzalni pekač

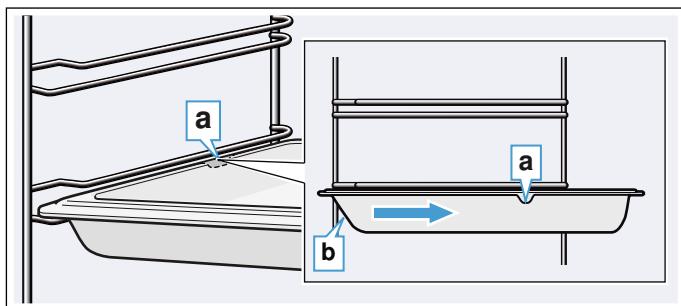


Kombiniranje pribora

Rešetko lahko vstavite istočasno z univerzalnim pekačem, da tako prestrežete tekočino, ki kaplja od jedi.

Pri vstavljanju rešetke pazite, da sta oba distančnika **a** na zadnjem robu. Ko vstavljate univerzalni pekač, naj bo rešetka nad zgornjim vodilom višine vstavljanja.

Primer na sliki: univerzalni pekač

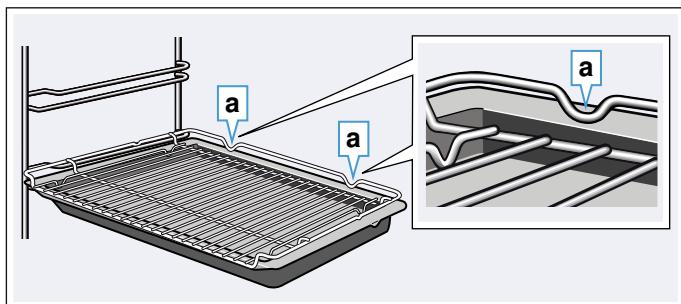

Pladnjev za kuhanje s paro ne morete v pečico vstaviti le z rešetko.

Dodatni pribor

Dodatni pribor lahko kupite pri servisni službi ali na spletu. Obsežno ponudbo pribora za vaš aparat najdete tudi v naših prospektih in na internetu.

Razpoložljivost in možnost naročanja prek spleta se razlikujeta glede na državo. Prosimo, preverite v prodajni dokumentaciji.

Opomba: Vsak dodatni pribor ni primeren za vse apekte. Pri nakupu vedno sporočite točno oznako aparata (št. E). → "Servisna služba" na strani 41

Dodatni pribor

Rešetka

Za posodo, modele za kolače in narastke ter za pečenke in meso za peko na žaru.

Univerzalni pekač

Za sočne kolače, pecivo, globoko zamrznjene jedi in večje pečenke. Uporabljate ga lahko tudi kot posodo za prestrezanje maščobe, če pripravljate jedi neposredno na rešetki.

Plitvi pekač

Za pecivo v pekaču in drobno pecivo.

Rešetka za pekač

Za meso, perutnino in ribe.

Vstavi se v univerzalni pekač za prestrezanje maščobe, ki kaplja, in mesnega soka.

Univerzalni pekač s prevleko, ki preprečuje prijemanje

Za sočne kolače, pecivo, globoko zamrznjene jedi in večje pečenke. Pecivo in pečenke se lažje ločijo od pekača.

Plitvi pekač s prevleko, ki preprečuje prijemanje

Za pecivo v pekaču in drobno pecivo.

Pecivo se lažje loči od pekača.

Profesionalni pekač z vstavno rešetko

Za pripravo velikih količin.

Pokrov za profesionalni pekač

S pokrovom postane profesionalni pekač profesionalna posoda za peko.

Pekač za pico

Za pice in velike okrogle kolače.

Vstavek za pečenje na žaru

Za peko na žaru namesto rešetke ali kot zaščita proti brizganju. Uporabljajte ga le v univerzalnem pekaču.

Kamnita plošča za peko

Za doma pečen kruh, žemljice in pice s hrustljavim dnem.

Kamnito ploščo za peko je treba vnaprej segreti na priporočeno temperaturo.

Stekleni pekač (5,1 l)

Za pražene jedi in narastke.

Posebno primeren za način delovanja „Jedi“.

Steklena posoda

Za velike pečenke, sočne kolače in narastke.

Posoda za soparjenje, perforirana, velikost XL

Za soparjenje večjih količin.

Posoda za soparjenje, perforirana, velikost S

Za soparjenje zelenjave, za odcejanje soka jagodičevja in za odtajanje.

Posoda za soparjenje, neperforirana, velikost S

Za pripravo riža, stročnic in žitaric.

Posoda iz porcelana, neperforirana, velikost S

Za soparjenje in serviranje mesa, rib in zelenjave.

Posoda iz porcelana, neperforirana, velikost L

Za soparjenje in serviranje mesa, rib in zelenjave.

Okrasne letve

Za prekritje polic pohištva in osnovne plošče aparata.

Pred prvo uporabo

Preden boste lahko vaš nov aparat uporabili, morate določiti nekatere nastavitev. Poleg tega očistite notranjost aparata in pribor.

Pred prvo uporabo

Pred prvo uporabo se pri vodovodnem podjetju pozanimajte, kakšna je trdota vode v vodovodu.

Da vas lahko aparat zanesljivo spomni na naslednje odstranjevanje vodnega kamna, morate pravilno nastaviti trdoto vode.

Pozor!

- Poškodbe aparata zaradi uporabe neustreznih tekočin.
Ne uporabljajte destilirane vode, vodovodne vode z visoko vsebnostjo klora ($> 40 \text{ mg/l}$) ali drugih tekočin.
Uporabljajte izključno svežo, hladno vodovodno vodo, zmehčano vodo ali negazirano mineralno vodo.
- Možne so motnje v delovanju pri uporabi filtrirane ali demineralizirane vode.
Čeprav je rezervoar za vodo poln, aparat lahko zahteva, da dolijete vodo, ali pa se delovanje s paro po pribl. 2 minutah prekine.
V tem primeru filtrirani ali demineralizirani vodi dodajte ustekleničeno negazirano mineralno vodo v razmerju 1 proti 1.

Opombe

- Če je v vodi veliko apnenca, priporočamo uporabo zmehčane vode.
- Če uporabljate izključno zmehčano vodo, lahko trdoto vode nastavite na „zmehčana“.
- Če uporabljate mineralno vodo, nastavite trdoto vode na „4 zelo trda“.
- Če uporabljate mineralno vodo, mora biti negazirana.

Trdota vode	Nastavitev
0	00 zmehčana
1 (do 1,3 mmol/l)	01 mehka
2 (1,3–2,5 mmol/l)	02 sredna
3 (2,5–3,8 mmol/l)	03 trda
4 (nad 3,8 mmol/l)	04 zelo trda

Prvi zagon

Po priključitvi na elektriko ali izpadu električne energije se na prikazovalniku prikažejo nastavitev za prvi zagon. Preden se bo poziv prikazal, lahko preteče nekaj sekund.

Opomba: Te nastavitev lahko vedno spremenite v osnovnih nastavivah. → "Osnovne nastavitev" na strani 26

S Home Connect

Nastavitev lahko spremojte na aparatu ali z aplikacijo Home Connect na vaši mobilni napravi.

1. Dotaknite se polja z besedilom „S Home Connect“.
2. Sledite navodilom v poglavju Home Connect. → "Home Connect" na strani 28

Na aparatu

Na aparatu izvedite naslednje prve nastavitev:

Nastavitev jezika

Najprej se pojavi jezik. Aparat je tovarniško nastavljen na nemščino.

1. Z upravljalnim obročem nastavite želen jezik.
2. Za potrditev pritisnite na naslednje polje z besedilom.
Prikaže se naslednja nastavitev.

Nastavitev ure

Ura začne teči pri 12.00.

1. Pritisnite na polje z besedilom "Čas".
2. Z vrtljivim izbirnim gumbom nastavite čas.
3. Za potrditev pritisnite na naslednje polje z besedilom.
Prikaže se naslednja nastavitev.

Nastavitev trdote vode

Tovarniško je nastavljena trdota vode "zelo trda".

1. Z vrtljivim izbirnim gumbom nastavite trdoto vode.
2. Za potrditev pritisnite na polje z besedilom "Končaj nastavitev".

Na zaslonu se prikaže sporočilo, da je prvi zagon aparata zaključen.

Če aparata ne potrebujete, ga izključite s tipko on/off .

Kalibracija aparata in čiščenje pečice

Temperatura vrelišča vode je odvisna od zračnega tlaka. Pri umerjanju se aparat nastavi na tlачne razmere mesta postavitve. To se samodejno zgodi med prvim kuhanjem v sopari. Pri tem nastane veliko pare.

Priprava na umerjanje

1. Vzemite pribor iz pečice.
2. Iz pečice odstranite ostanke embalaže, npr. delce stiropora.
3. Pred umerjanjem očistite gladke površine v notranjosti pečice z mehko vlažno krpo.

Umerjanje aparata in čiščenje pečice

Opombe

- Umerjanje lahko zaženete samo, ko je pečica hladna (sobna temperatura).
- Med umerjanjem ne odpirajte vrat aparata. Sicer se umerjanje prekine.

1. Vklopite aparat s tipko on/off ①.
2. Napolnite rezervoar za vodo. → "Polnjenje posode za vodo" na strani 20
3. Nastavite navedeni način gretja, temperaturo in trajanje za umerjanje ter vklopite delovanje aparata. → "Kuhanje v sopari" na strani 18

Nastavite

Način gretja	Kuhanje v sopari 
Temperatura	100 °C
Trajanje	30 minut

4. Po umerjanju segrejte aparat.

Pozor!**Poškodbe emajla**

Če je na dnu notranjosti pečice voda, ne zaženite delovanja. Pred delovanjem obrišite vodo z dna notranjosti pečice.

5. Osušite dno notranjosti pečice.
6. Nastavite navedeni način gretja in temperaturo za segrevanje ter vklopite aparat. → "Upravljanje aparata" na strani 16

Segrevanje

Način gretja	4D vroč zrak 
Temperatura	največ
Trajanje	30 minut

7. Dokler aparat greje, zračite kuhinjo.
8. Po navedenem trajanju izklopite delovanje aparata. Izklopite aparat s tipko on/off ①.
9. Počakajte, da se notranjost pečice ohladi.
10. Očistite gladke površine z milnico in vlažno krpo.
11. Izpraznite rezervoar za vodo in osušite notranjost pečice. → "Po vsakem delovanju s paro" na strani 21

Opombe

- Da se aparat po selitvi prilagodi na novo mesto postavitve, ga ponastavite na tovarniške nastavite. Ponovite postopek ob prvi uporabi in umerjanje.
- Aparat nastavite umerjanja shrani tudi, če pride do izpada električnega toka ali če ga izključite iz električnega omrežja. Umerjanja ni treba ponoviti.

Čiščenje pribora

Temeljito očistite pribor z milnico in vlažno krpo ali mehko krtačo.

**Upravljanje aparata**

Upravljalne elemente in njihove načine delovanja ste že spoznali. Zdaj vam bomo razložili, kako lahko svoj aparat nastavite. Izvedeli boste, kaj se dogaja ob vklopu in izklopu in kako lahko nastavite načine delovanja.

Vklop in izklop aparata

Preden lahko na aparatu opravljate nastavite, ga morate vklopiti.

Opomba: Otroško varovalo in alarm je mogoče nastaviti tudi, ko je aparat izključen. Določeni prikazi in napotki na zaslonu, npr. preostala topota v pečici, ostanejo vidni tudi, ko je aparat izključen.

Če aparata ne potrebujete, ga izključite. Če dalj časa ničesar ne nastavite, se aparat samodejno izključi.

Vklop aparata

S tipko on/off ① aparat vklopite.

Na zaslonu se prikaže Boschev logotip in nato izbirni seznam načinov gretja.

Opomba: V osnovnih nastavivah lahko nastavite, kateri način delovanja se bo prikazal po vklopu aparata. → "Osnovne nastavite" na strani 26

Izklop aparata

S tipko on/off ① aparat izklopite.

Če v tem trenutku deluje kakšna funkcija, bo ta prekinjena.

Na zaslonu se prikaže čas ali po potrebi prikaz preostale topote.

Opomba: V osnovnih nastavivah lahko določite, ali bo ura pri izklopljenem aparatu prikazana ali ne. → "Osnovne nastavite" na strani 26

Vklop delovanja

Vsako delovanje morate zagnati s tipko start/stop ▷.

Po zagonu se na zaslonu poleg nastavitev prikaže prikaz časa. Prikažeta se tudi linija kroga in linija segrevanja.

Zaustavitev delovanja

S tipko start/stop ▷ lahko delovanje prekinete in ponovno sprožite.

Če držite tipko start/stop ▷ pritisnjeno pribl. 3 sekunde, se delovanje v celoti zaustavi, nastavite pa se ponastavijo.

Opomba: Po prekinitvi ali preklicu delovanja lahko hladilni ventilator še naprej obratuje.

Nastavitev načina delovanja

Po vklopu aparata se prikaže nastavljen predlog za način delovanja.

Če želite nastaviti drug način delovanja, to storite s pomočjo menija. Natančnejši opisi posameznih načinov delovanja so vam na voljo v ustreznih poglavjih.

V osnovi velja:

1. Pritisnite na ustrezeno polje z besedilom.
V ospredju je prikazana funkcija.
2. Z upravljalnim obročem spremenite izbiro v ospredju.
3. Če je treba, opravite dodatne nastavitve.
Za to pritisnite na ustrezeno polje z besedilom in spremenite vrednost z upravljalnim obročem.
4. Zaženite s tipko start/stop ▶.

Aparat začne z delovanjem.

Nastavitev načina gretja in temperature

Če ni izbran način delovanja "Načini gretja", v meniju pritisnite na polje z besedilom "Načini gretja". Izbirni seznam načinov gretja se pojavi na zaslonih na dotik.

Primer na sliki: vroči zrak Eco ☰ pri 195 °C.

1. Pritisnite na polje z besedilom želenega načina gretja. Po potrebi lahko z vrtljivim izbirnim gumbom preletite izbirni seznam.



Temperatura je v ospredju in v beli barvi.

2. Z vrtljivim izbirnim gumbom nastavite temperaturo.



3. Zaženite s tipko start/stop ▶.

Čas na zaslonu prikazuje, kako dolgo aparat že deluje.



Aparat se začne segrevati.

Ko je jed pripravljena, aparat izključite s tipko on/off ①.

Opomba: Aparat omogoča tudi nastavitev trajanja in konca delovanja. → "Časovne funkcije" na strani 22

Spreminjanje

Po zagonu ostane temperatura v ospredju. Ko premaknete upravljalni obroč, bo temperatura neposredno spremenjena in prevzeta.

Če želite spremeniti način gretja, prej prekinite delovanje s tipko start/stop ▶ in pritisnite na polje z besedilom načina gretja. Prikaže se izbirni seznam. Pritisnite na želen način gretja. Na zaslonu se za želen način gretja prikaže predlagana temperatura.

Opomba: Ko spremenite način gretja, se ponastavijo tudi druge nastavite.

Hitro segrevanje

Če vključite hitro segrevanje, lahko pri nekaterih načinih gretja skrajšate čas segrevanja.

Primerni načini gretja za hitro segrevanje so:

- ☰ 4D-vroči zrak
- ☱ Zgornji/spodnji grelnik
- ☲ Intenzivno gretje

Da boste dosegli enakomeren učinek priprave, vstavite jed in pribor v pečico šele, ko je hitro segrevanje zaključeno.

Nastavitev

Upoštevajte primeren način delovanja in nastavljeni temperaturo, ki naj znaša najmanj 100 °C. V nasprotnem primeru ni mogoče vključiti hitrega segrevanja.

1. Nastavite načina gretja in temperaturo.
2. Pritisnite na polje z besedilom "Hitro segrevanje". V polju z besedilom je napisano "vklop". Na zaslonu se prikaže poziv za potrditev.

Ko je funkcija hitrega segrevanja končana, se zasiši signal, na zaslonu pa se prikaže navodilo. V polju z besedilom je napisano "izklop". Vstavite jed v pečico.

Opomba: Časovna funkcija "Trajanje" se zažene istočasno s hitrim segrevanjem. Trajanje nastavite šele, ko je funkcija hitrega segrevanja končana.

Prekinitev

Če želite prekiniti hitro segrevanje, ponovno pritisnite na polje z besedilom "Hitro segrevanje". V polju z besedilom je napisano "izklop".

Para

Jedi lahko še posebej skrbno pripravljate s pomočjo pare. Pri nekaterih načinih gretja lahko jedi pripravljate s pomočjo sopare. Poleg tega so vam na voljo še načini gretja "Stopnja priprave", "Stopnja odtajevanja" in "Pogrevanje".

Opozorilo – Nevarnost opeklín!

Če so vratca aparata odprta, lahko iz njega uhaja vroča para. Para je glede na temperaturo nevidna. Pri odpiranju vratc., ne stojte preblizu aparata. Vratca aparata odprite previdno. otrokom ne dovolite v bližino.

Zvoki

Črpalka

Med delovanjem in po izklopu je slišno brnenje. Zvok je posledica preverjanja delovanja črpalke. Gre za normalen zvok, ki je povezan z delovanjem.

Plošča

Med odpiranjem upravljalne plošče je slišati brnenje ali klikanje. Zvok nastaja zaradi premikanja upravljalne plošče navzven. Takšen zvok je normalen.

Kuhanje v sopari

Pri kuhanju s soparo vroča para obkroži jedi in poskrbi, da živila ne izgubijo hranljivih snovi. Pri tem načinu priprave se ohranijo oblika, barva in značilna aroma jedi.

Opomba: Ko se posoda za vodo med kuhanjem s paro izprazni, se delovanje prekine. Napolnite posodo za vodo.

Zagon

1. Napolnite posodo za vodo.

Opomba: Kuhanje v sopari vključite le, ko je notranjost aparata povsem ohlajena (sobna temperatura).

2. Pritisnite na polje **menu**.

Prikaže se izbor načinov delovanja.

3. Pritisnite na polje z besedilom "Sopara".

4. Pritisnite na polje z besedilom "Kuhanje v sopari". V ospredju je prikazana temperaturo.

5. Z upravljalnim obročem nastavite temperaturo.

6. Pritisnite na polje "Trajanje" in nastavite čas trajanja.

Opomba: Pri načinih priprave s paro je treba vedno določiti čas trajanja.

7. Zaženite s tipko start/stop ▶.

Aparat začne greti.

Ko se čas trajanja odšteje do konca, se zasliši signal. Aparat preneha greti. Na prikazovalniku je prikazano trajanje 00 m 00 s.

Ko je jed pripravljen, izključite aparat s tipko on/off ①.

Spreminjanje

Nastavite lahko spremenjate na že poznan način:

Če želite spremeniti temperaturo ali trajanje, pritisnite na ustrezeno polje z besedilom in opravite spremembe z vrtljivim izbirnim gumbom. Sprememba bo neposredno prevzeta.

Če želite spremeniti način gretja, prej prekinite delovanje s tipko start/stop ▶.

Priprava več jedi hkrati

V pari lahko istočasno pripravljate cele menije, ne da bi se okus prenesel na druge jedi. → "Preizkušanje jedi v kuhalnem studiu" na strani 43

Peka v sopari – priprava jedi s pomočjo pare

Pri pripravi jedi s pomočjo pare se med delovanjem aparata v različnih razmikih in stopnjah v pečico dovaja para. Tako je dosežen boljši rezultat priprave.

Jed

- dobi hrustljavo skorjo
- dobi svetlečo površino
- je znotraj sočna in mehka
- se le minimalno skrči

Želeno kombinacijo načina gretja in intenzitete pare nastavite sami. Za izbiro primerenega načina gretja in intenzitete pare lahko uporabite razpredelnico ali izberete program.

Stopnje pare

Za dovod pare so vam na voljo različne stopnje:

Intenziteta	Stopnja
nizka	01
srednje	02
trda	03

Primerni načini gretja

Pri naslednjih načinih gretja lahko priključite paro:

- 4D-vroči zrak 
- Zgornje/spodnje gretje 
- Žar s kroženjem zraka 
- Hranjenje jedi na toplem 

Zagon

1. Napolnite posodo za vodo.

2. Nastavite način gretja in temperaturo.

3. Pritisnite na polje z besedilom "Dovod pare".

Na zaslonu je stopnja pare prikazana v beli barvi in v ospredju.

4. Z vrtljivim izbirnim gumbom nastavite stopnjo pare.

5. Zaženite s tipko start/stop ▶.

Aparat se začne segrevati.

Opomba: Če v posodi za vodo med delovanjem s pomočjo pare zmanjka vode, se na zaslonu pojavi poziv za napolnitve posode za vodo. Delovanje se nadaljuje brez dovoda pare.

Spremembe in prekinitve

Za spremembo stopnje pare, pritisnite na polje z besedilom "Stopnja pare". Stopnja pare je prikazana v beli barvi v ospredju in jo lahko spremenite z vrtljivim izbirnim gumbom. Sprememba bo neposredno prevzeta.

Če želite prekiniti pomoč pare, nastavite "Dovod pare" na "0".

Opomba: Delovanje se nadaljuje brez dovoda pare.

Pogrevanje

Z načinom gretja "Pogrevanje"  lahko že pripravljene jedi skrbno pogrejete ali hrustljavo zapečete pekarske izdelke prejšnjega dne. Para se samodejno priključi.

Opomba: Če se posoda za vodo med delovanjem "Pogrevanje" izprazni, se delovanje prekine. Napolnite posodo za vodo.

Zagon

1. Napolnite posodo za vodo.
 2. Pritisnite na polje **menu**.
Prikaže se izbor načinov delovanja.
 3. Pritisnite na polje z besedilom "Para".
 4. Pritisnite na polje z besedilom "Pogrevanje".
Temperatura je v ospredju.
 5. Z vrtljivim izbirnim gumbom nastavite temperaturo.
 6. Pritisnite na polje z besedilom "Trajanje" in nastavite trajanje.
- Opomba:** Pri načinih gretja s paro je vedno zahtevano trajanje.
7. Zaženite s tipko start/stop .
- Aparat se začne segrevati.

Ko se trajanje izteče, se zasliši signal. Aparat se ne segreva več. Na zaslonu je prikazano trajanje 00 m 00 s.

Ko je jed pripravljena, aparat izključite s tipko on/off .

Spreminjanje

Nastavite lahko spreminjate na že poznan način:

Če želite spremeniti temperaturo ali trajanje, pritisnite na ustrezeno polje z besedilom in opravite spremembe z vrtljivim izbirnim gumbom. Sprememba bo neposredno prevzeta.

Če želite spremeniti način gretja, prej prekinite delovanje s tipko start/stop .

Funkcija vzhajanja testa

Z načinom gretja "Funkcija vzhajanja testa"  kvašeno testo vzhaja hitreje kot pri sobni temperaturi in se ne izsuši.

Za izbiro ustrezne nastavite uporabite navedbe v razpredelnici. → "Preizkušanje jedi v kuhalnem studiu" na strani 43

Opomba: Če se posoda za vodo med delovanjem funkcije vzhajanja testa izprazni, se delovanje prekine. Napolnite posodo za vodo.

Zagon

1. Napolnite posodo za vodo.
 - Opomba:** Funkcijo vzhajanja testa vklopite le, ko je notranjost aparata popolnoma ohlajena (sobna temperatura).
 2. Pritisnite na polje **menu**.
 3. Pritisnite na polje z besedilom "Para".
 4. Pritisnite na polje z besedilom "Funkcija vzhajanja testa".
Temperatura je v ospredju.
 5. Z vrtljivim izbirnim gumbom nastavite temperaturo.
 6. Pritisnite na polje z besedilom "Trajanje" in nastavite trajanje.
- Opomba:** Pri načinih gretja s paro je vedno zahtevano trajanje.
7. Zaženite s tipko start/stop .
- Aparat se začne segrevati.

Ko se trajanje izteče, se zasliši signal. Aparat se ne segreva več. Na zaslonu je prikazano trajanje 00 m 00 s.

Ko je jed pripravljena, aparat izključite s tipko on/off .

Spreminjanje

Nastavite lahko spreminjate na že poznan način:

Če želite spremeniti temperaturo ali trajanje, pritisnite na ustrezeno polje z besedilom in opravite spremembe z vrtljivim izbirnim gumbom. Sprememba bo neposredno prevzeta.

Če želite spremeniti način gretja, prej prekinite delovanje s tipko start/stop .

Odtajevanje

Uporabite način gretja "Odtajevanje"  za odtajevanje zamrznjenih in globoko zamrznjenih izdelkov.

Opomba: Če se posoda za vodo med delovanjem "Odtajevanje" izprazni, se delovanje prekine. Napolnite posodo za vodo.

Zagon

1. Napolnite posodo za vodo.
2. Pritisnite na polje **menu**.
3. Pritisnite na polje z besedilom "Para".
4. Pritisnite na polje z besedilom "Odtajevanje".
Temperatura je v ospredju.
5. Z vrtljivim izbirnim gumbom nastavite temperaturo.
6. Pritisnite na polje z besedilom "Trajanje" in nastavite trajanje.

Opomba: Pri načinih gretja s paro je vedno zahtevano trajanje.

7. Zaženite s tipko start/stop .
- Aparat se začne segrevati.

Ko se trajanje izteče, se zasliši signal. Aparat se ne segreva več. Na zaslonu je prikazano trajanje 00 m 00 s.

Ko je jed pripravljena, aparat izključite s tipko on/off .

Spreminjanje

Nastavite lahko spremenjate na že poznan način:

Če želite spremeniti temperaturo ali trajanje, pritisnite na ustrezno polje z besedilom in opravite spremembe z vrtljivim izbirnim gumbom. Sprememba bo neposredno prevzeta.

Če želite spremeniti način gretja, prej prekinite delovanje s tipko start/stop ▶.

Polnjenje posode za vodo

Posoda za vodo je za upravljalno ploščo. Preden zaženete program s paro, odprite upravljalno ploščo in posodo za vodo napolnite z vodo.

Prepričajte se, da ste območje trdote vode pravilno nastavili. → "Osnovne nastavitve" na strani 26

⚠️ Opozorilo – Nevarnost poškodbe in požara!

Posodo za vodo polnite le z vodo ali raztopino za odstranjevanje vodnega kamna, ki jo priporočamo mi. V posodo za vodo ne vlivajte gorljivih tekočin (npr. alkoholnih pijač). Vroče površine (izgorevanje) lahko povzročijo, da se para gorljivih tekočin v pečici vzge. Vratca aparata lahko razpokajo. Uhajajo lahko vroča para in plameni.

⚠️ Opozorilo – Nevarnost opeklin!

Med delovanjem aparata se lahko posoda za vodo segreje. Ko aparat preneha delovati, počakajte, da se posoda za vodo ohladi. Posodo za vodo izvzemite iz odprtine za posodo.

Pozor!

Zaradi neprimernih tekočin lahko pride do poškodb na aparatu.

Ne uporabljajte destilirane vode, vodovodne vode z visoko vsebnostjo klora ($> 40 \text{ mg/l}$) ali drugih tekočin. Uporablajte le svežo, mrzlo vodovodno vodo, zmehčano vodo ali mineralno vodo brez ogljikove kisline.

Pozor!

Možne so motnje v delovanju pri uporabi filtrirane ali demineralizirane vode.

Čeprav je rezervoar za vodo poln, aparat lahko zahteva, da dolijete vodo, ali pa se delovanje s paro po pribl. 2 minutah prekine.

V tem primeru filtrirani ali demineralizirani vodi dodajte ustekleničeno negazirano mineralno vodo v razmerju 1 proti 1.

Opombe


- Če vaša voda vsebuje veliko vodnega kamna, priporočamo, da uporabljate zmehčano vodo.
- Če uporabljate le zmehčano vodo, lahko nastavite območje trdote vode na "zmehčana".
- Če uporabljate mineralno vodo, nastavite območje trdote vode na "4 zelo trda".
- Če že uporabljate mineralno vodo, potem uporabljajte mineralno vodo brez ogljikove kisline.

1. Dotaknite se polja ⌂.

Upravljalna plošča se samodejno pomakne naprej.

2. Upravljalno ploščo z obema rokama povlecite naprej in jo nato potisnite navzgor, da se zaskoči (slika 1).

3. Rezervoar za vodo privzdignite in ga vzemite iz odprtine za rezervoar (slika 2).

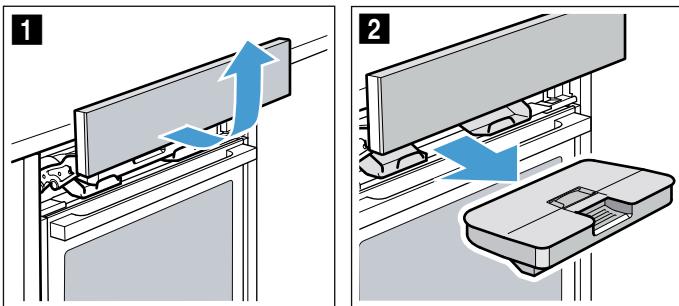


4. Pokrov pritisnite navzdol vzdolž tesnila, da voda ne more iztekat iz rezervoarja za vodo.

5. Snemite pokrov a (slika 3).


Opomba: Pokrov a imajo samo določeni tipi aparata.

6. Rezervoar za vodo napolnite z mrzlo vodo do oznake „max“ (slika 4).

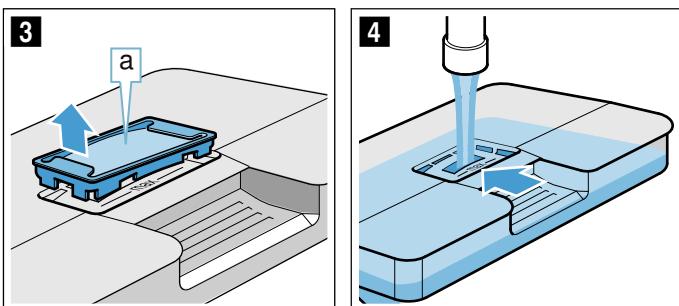

7. Pokrov a znova namestite v odprtino na rezervoarju za vodo.

8. Vstavite napolnjen rezervoar za vodo (slika 5). Rezervoar za vodo se mora zaskočiti za obema držaloma b (slika 6).

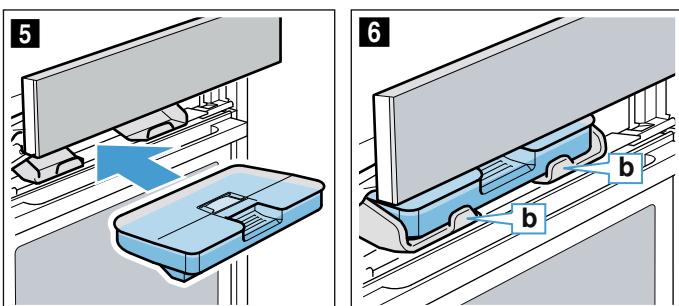

9. Upravljalno ploščo počasi pomaknite navzdol in jo nato potisnite nazaj, da jo povsem zaprete. Rezervoar za vodo je napolnjen. Lahko vklopite načine delovanja s paro.

Naknadno polnjenje posode za vodo

Opombe

- Delovanja s pomočjo pare se nadaljujejo brez dovoda pare.
- Če se posoda za vodo med delovanjem "Kuhanje v sopari", "Pogrevanje", "Funkcija vzhajanja testa" ali "Odtajevanje" izprazni, se delovanje prekine. Napolnite posodo za vodo.

1. Odprite upravljalno ploščo.

2. Izvzemite posodo za vodo in vanjo dotočite vodo.

3. Ponovno namestite napolnjeno posodo za vodo in zaprite upravljalno ploščo.

Po vsakem delovanju s paro

⚠️ Opozorilo – Nevarnost opeklín!

Če so vratca aparata odprta, lahko iz njega uhaja vroča para. Para je glede na temperaturo nevidna. Pri odpiranju vratc, ne stojte preblizu aparata. Vratca aparata odprite previdno. Otrokom ne dovolite v bližino.

⚠️ Opozorilo – Nevarnost opeklín!

Aparat se med delom segreje. Pred čiščenjem aparata pustite, da se ohladi.

Pozor!

Škoda na emajlu: če na dnu notranjosti aparata stoji voda, ne zaženite pečice. Pred zagonom pobrišite vodo na dnu pečice.

Po vsakem delovanju s paro se preostala voda izčrpa nazaj v posodo za vodo. Nato izpraznite in osušite posodo za vodo. V pečici ostane vlaga. Notranjost pečice lahko osušite na roko ali pa uporabite način delovanja "Sušenje".

Opombe

- Po izklopu aparata polje  sveti nekoliko dlje, da vas opomni na to, da morate izprazniti posodo za vodo.
- Madeže vodnega kamna odstranite s krpo, ki ste jo natrli s kisom, nato obrišite površine s čisto vodo in jih osušite z mehko krpo.

Praznjenje posode za vodo


Pozor!

- Posode za vodo ne sušite v vroči pečici. Tako se lahko posoda za vodo poškoduje.
- Posode za vodo ne čistite v pomivalnem stroju. Tako se lahko posoda za vodo poškoduje.


1. Odprite upravljalno ploščo.
2. Odstranite rezervoar za vodo.
3. Previdno odstranite pokrov rezervoarja za vodo.
4. Izpraznite rezervoar za vodo, očistite ga s sredstvom za pomivanje in ga temeljito sperite s čisto vodo.
5. Vse dele do suhega obrišite z mehko krpo.
6. Do suhega zdrgnite tesnilo na pokrovu.
7. Pustite pokrov odprt, da se posuši.
8. Namestite in pritisnite pokrov na rezervoar za vodo.
9. Ponovno namestite napolnjen rezervoar za vodo in zaprite upravljalno ploščo.

Sušenje odkapnega žleba

1. Počakajte, da se aparatom ohladi.
2. Odprite vrata aparata.
3. Vodo v vodnem prestrezniku **a** popivnjajte z gobasto krpo in jo previdno pobrišite (slika **1**). Pri brisanju pazite, da se tesnilo **b** ne sname z vodnega prestreznika (slika **2**).

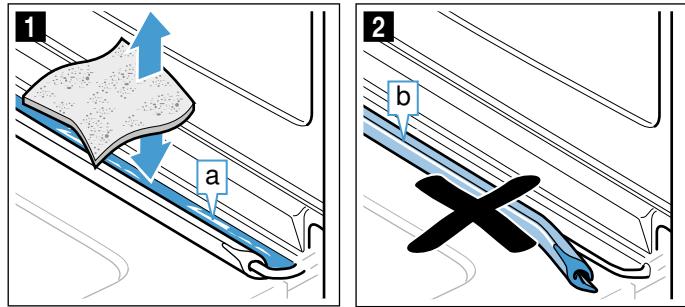

Vodni prestreznik **a** je pod prostorom za peko (slika **3**).

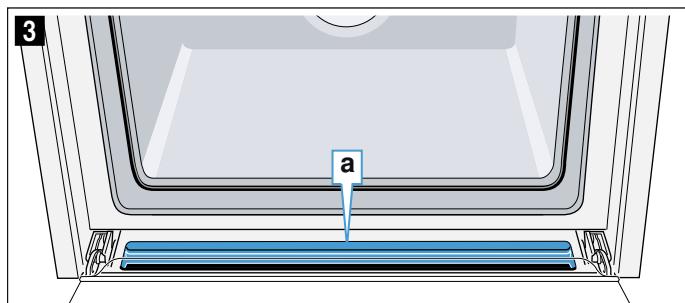

Opomba: Če se tesnilo sname, odstranite vrata aparata in tesnilo znova pritrdite na vodni prestreznik. → "Vratca aparata" na strani 36

Zagon sušenja

Pri sušenju se pečica segreje, tako da se vlaga v pečici spremeni v paro. Zatem odprite vratca aparata, da para uide iz pečice.

Pozor!

Škoda na emajlu: če na dnu notranjosti aparata stoji voda, ne zaženite pečice. Pred zagonom pobrišite vodo na dnu pečice.

1. Počakajte, da se aparatom ohladi.
2. Večjo umazanijo v pečici takoj odstranite in pobrišite vlago z dna notranjosti aparata.
3. Po potrebi s tipko on/off ① vključite aparatom.
4. Pritisnite na polje **menu**. Prikaže se izbor načinov delovanja.
5. Pritisnite na polje z besedilom "Čiščenje".
6. Pritisnite na polje z besedilom "Sušenje". Prikaže se trajanje. Trajanja ni mogoče spremeniti.
7. Zaženite s tipko start/stop ▶. Sušenje se zažene in samodejno konča po 10 minutah.
8. Odprite vratca aparata in jih pustite odprta 1 do 2 minuti, da se vlažnost v pečici posuši.

Ročno sušenje notranjosti pečice

1. Počakajte, da se aparatom ohladi.
2. Odstranite umazanijo iz notranjosti pečice.
3. Notranjost pečice s čistilno gobico obrišite do suhega.
4. Vratca aparata pustite odprta 1 uro, da se pečica popolnoma posuši.

Časovne funkcije

Vaš aparat ima različne časovne funkcije.

Časovna funkcija	Uporaba
🕒 Trajanje	Ko se nastavljeno trajanje izteče, aparat samodejno prekine delovanje.
🕒 Konec	Vnesite trajanje in želen čas konca priprave. Aparat se samodejno zažene, tako da je delovanje končano ob želenem času.
☒ Alarm	Alarm deluje kot ura za kuhanje jajc. Deluje neodvisno od delovanja aparata in drugih časovnih funkcij. Po izteku nastavljenega časa se aparat ne vključi in izključi samodejno.

Funkciji "Trajanje" in "Konec" lahko po nastavitev delovanja prikličete s pomočjo zaslonov na dotik. Alarm ima lastno polje ☒. Mogoče ga je nastaviti kadar koli.

Po izteku trajanja ali časa alarma se oglasi signal. Signal lahko predčasno izključite tako, da pritisnete na polje ali zaslon na dotik.

Opomba: V osnovnih nastavitevah lahko nastavite dolžino signala. → "Osnovne nastavite" na strani 26

Nastavitev trajanja

Čas priprave za jed lahko nastavite na aparatu. Tako ne bo po pomoti prišlo do prekoračitve časa priprave. Prav tako vam ni treba prenehati z opravljanjem drugih nalog, da bi upravljali aparat.

Nastavitev


Glede na to, v katero smer najprej vrtljivi izbirni gumb, se trajanje prične pri predlagani vrednosti: levo 10 minut, desno 30 minut.

Trajanje do ene ure je mogoče nastaviti v korakih po eno minuto, zatem v korakih po 5 minut.


Maksimalno je mogoče nastaviti 23 ur in 59 minut.

Primer na sliki: ura je 10.00, trajanje je 45 minut.

1. Nastavite način delovanja in temperaturo ali stopnjo.
2. Pred zagonom pritisnite na polje z besedilom "Trajanje". Na zaslonu je trajanje prikazano v beli barvi in v ospredju.
3. Z vrtljivim izbirnim gumbom nastavite trajanje. Čas konca priprave se bo samodejno preračunal.

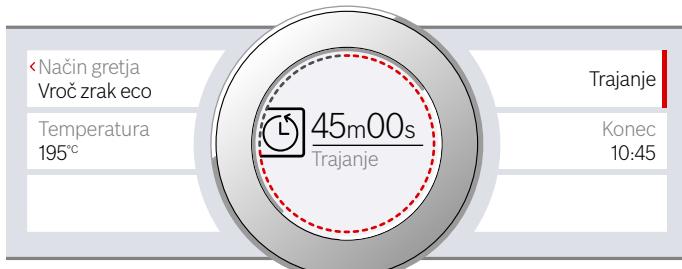

4. Zaženite s tipko start/stop ⏪. Trajanje se začne odštevati.

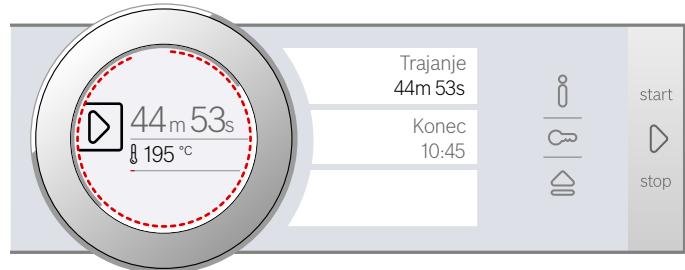

Aparat se začne segrevati.

Ko se trajanje izteče, se zasliši signal. Aparat se ne segreva več. Na zaslonu je prikazano trajanje 00 m 00 s.

S poljem z besedilom "Trajanje" lahko ponovno nastavite trajanje ali pa s tipko start/stop ⏪ ponovno sprožite delovanje brez trajanja.

Ko je jed pripravljena, aparat izključite s tipko on/off ①.

Spremembe in prekinitev

Za spremembo trajanja pritisnite na polje z besedilom "Trajanje". Trajanje je prikazano v beli barvi v ospredju in ga lahko spremenite z upravljalnim obročem. Sprememba bo neposredno prevzeta.

Če želite prekiniti trajanje, ga ponovno nastavite na nič. Ko so nastavite shranjene, aparat deluje naprej brez trajanja.

Nastavitev konca

Čas, ob katerem se trajanje konča, lahko zamaknete. Tako lahko na primer zjutraj vstavite jed v pečico, pri čemer nastavite trajanje tako, da je jed končana opoldne.

Opombe

- Pazite, da živila ne bodo predolgo v pečici, saj se lahko pokvarijo.
- Če se je delovanje že začelo, ne nastavljajte konca. Rezultat peke ne bi bil več ustrezan.

Nastavitev

Konec trajanja je mogoče premakniti nazaj za maksimalno 23 ur in 59 minut.

Primer na sliki: ura je 10.00, trajanje je nastavljeno na 45 minut in jed naj bi bila pripravljena ob 12.00.

1. Nastavite način delovanja in temperaturo ali stopnjo.
2. Nastavite trajanje.
3. Pred zagonom pritisnite na polje z besedilom "Konec".

Na zaslonu je preračunan končni čas prikazan v beli barvi in v ospredju.

4. Z vrtljivim izbirnim gumbom zamaknite končni čas.



5. Zaženite s tipko start/stop ▶.

Na zaslonu je prikazan čas, ob katerem se aparat zažene.



Aparat je v stanju pripravljenosti. Ko se aparat zažene, se na zaslonu začne odštevati trajanje.

Ko se trajanje izteče, se zasliši signal. Aparat se ne segreva več. Na zaslonu je prikazano trajanje 00 m 00 s.

S poljem z besedilom "Trajanje" lahko ponovno nastavite trajanje ali pa s tipko start/stop ▶ ponovno sprožite delovanje brez trajanja.

Ko je jed pripravljena, aparat izključite s tipko on/off ⏻.

Spremembe in prekinitve

Po zagonu časa konca priprave ni več mogoče spremenijati.

Če želite trajanje in konec spremeniti, prekinite delovanje s tipko start/stop ▶. Delovanje se lahko nadaljuje brez trajanja in konca.

Nastavitev alarma

Alarm deluje vzporedno z drugimi nastavitvami. Nastavite ga lahko vedno, tudi kadar je aparat izključen. Ima svoj zvočni signal, tako da boste slišali, ali je potekel čas trajanja ali pa se oglaša alarm.

Nastavitev

Čas alarmha se vedno začne z nič minutami.

Višja kot je vrednost, večji so časovni koraki nastavljanja.

Nastavite lahko največ 24 ur.

1. Pritisnite na polje ☰. Simbol sveti rdeče. Na zaslonu je čas alarmha prikazan v beli barvi in v ospredju.
 2. Z upravljalnim obročem nastavite čas alarmha.
 3. Zaženite s poljem ☰.
- Opomba:** Po nekaj sekundah se alarm samodejno zažene. Čas alarmha se odšteva.

Alarm ostane viden na zaslonu, ko je aparat izključen. Če aparat deluje, so nastavitev tega delovanja prikazane v ospredju. Če pritisnete na polje ☰, se za nekaj sekund prikaže čas alarmha.

Ko se čas alarmha izteče, se zasliši signal, na zaslonu pa se prikaže navodilo. Simbol ne sveti več.

Nasvet: Če se nastavljen čas alarmha navezuje na delovanje aparata, uporabite trajanje. Čas je viden v ospredju, aparat pa se samodejno izklopi.

Spremembe in prekinitve

Za spremembo časa alarmha pritisnite na polje ☰. Čas alarmha je prikazan v beli barvi v ospredju in ga lahko spremenite z upravljalnim obročem.

Če želite alarm prekiniti, ponovno nastavite čas popolnoma na začetek. Po prevzemu spremembe simbol ne sveti več.

Termometer za peko

Termometer za peko vam omogoča natančno pripravo jedi. Meri temperaturo v notranjosti živil. Kakor hitro je nastavljena temperatura dosežena, se aparatom samodejno izkluči.

Načini gretja

Vsi načini gretja niso primerni za pripravo jedi s termometrom za peko.

Če v notranjosti aparata uporabljate termometer za peko, so vam na voljo naslednji načini gretja.

- 4D-vroči zrak
- Zgornje/spodnje gretje
- Vroči zrak Eco
- Zgornje/spodnje gretje Eco
- Žar s kroženjem zraka
- Stopnja za pico
- Kuhanje v sopari
- Pogrevanje

Opombe

- Termometer za peko meri temperaturo v notranjosti živil med 30 °C in 99 °C.
- Uporabljajte le priloženi termometer za peko. Kot nadomestni del ga lahko dokupite pri servisni službi.
- Po uporabi termometer za peko vedno odstranite iz notranjosti pečice. Ne shranujte ga v pečici.

Opozorilo – Nevarnost udara električnega toka!

Če uporabljate napačen termometer za peko, se lahko poškoduje izolacija pečice. Uporabljajte le termometer za peko, ki je namenjen za uporabo v tej pečici.

Temperatura v pečici

Temperaturo nastavite na največ 250 °C, da se termometer za peko ne poškoduje.

Nastavljena temperatura v pečici mora biti najmanj 10 °C višja od nastavljene temperature sredice.


Vstavljanje termometra v hrano, ki jo pripravljate

Še preden vstavite hrano v pečico, vstavite termometer za peko v jed, ki jo pripravljate.


Termometer za peko ima tri meritne točke. Pazite, da je srednja meritna točka v hrani.

Meso: v večje kose zasadite termometer za peko od zgoraj poševno navzdol do prislona.


V tanjše kose pa s strani na najdebelejšem mestu.

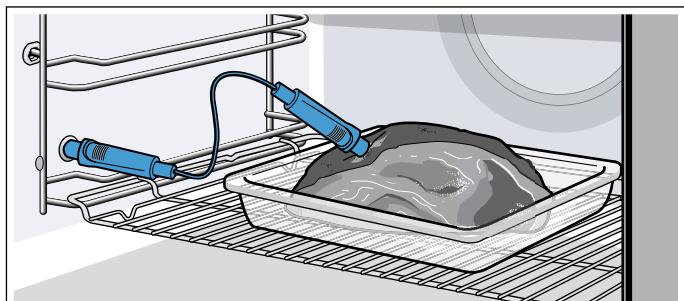

Perutnina: termometer za peko vstavite v najdebelejše mesto na prsih do prislona. Glede na obliko kosa perutnine vstavite termometer vzdolžno ali počez. Nato obrnite perutnino in jo položite na rešetko, tako da so prsi obrnjene navzdol.

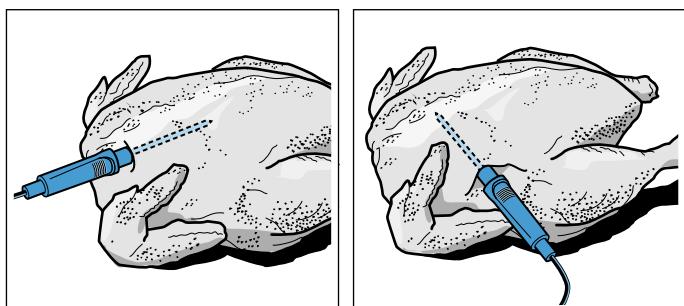

Ribe: termometer za peko vstavite za glavo, in sicer v smeri srednje kosti do prislona. Celo ribo položite na rešetko v plavalni položaj, pri tem pa si pomagajte s polovico krompirja.

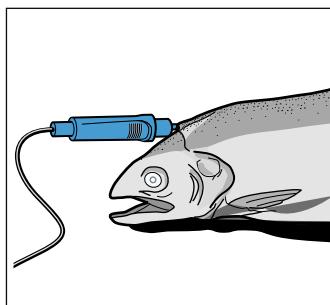

Obračanje živil: Če želite živilo obrniti, ne odklopite termometra za peko. Ko živilo obrnete, preverite pravilen položaj termometra za peko v živilu.

Če termometer za peko odklopite med delovanjem aparata, se vse nastavitev ponastavijo in jih je treba ponovno nastaviti.

Pozor!

Ne priščipnите kabla termometra za peko. Razdalja med žarom in termometrom za peko mora znašati nekaj centimetrov, da prevelika vročina ne poškoduje termometra za peko. Meso lahko med pripravo vzide.

Nastavitev temperature sredice

Termometer za peko mora biti vključen v pušo, ki je na levi strani pečice.

Načini gretja

1. Pritisnite na polje z besedilom želenega načina gretja.
Na zaslonu je predlagana vrednost za temperaturo v pečici prikazana v beli barvi in v ospredju.
2. Z vrtljivim izbirnim gumbom nastavite temperaturo v pečici.
3. Pritisnite na polje z besedilom "Temperatura sredice".
Na zaslonu je predlagana vrednost za temperaturo sredice prikazana v beli barvi in v ospredju.
4. Z vrtljivim izbirnim gumbom nastavite temperaturo sredice.
5. Zaženite s tipko start/stop ▶.
Čas na zaslonu prikazuje, kako dolgo aparat že deluje.

Aparat se začne segrevati.

Kuhanje v sopari

1. Pritisnite na polje **menu**.
2. Pritisnite na polje z besedilom "Para".
3. Pritisnite na polje z besedilom želenega načina gretja.
Na zaslonu je predlagana vrednost za temperaturo v pečici prikazana v beli barvi in v ospredju.
4. Z vrtljivim izbirnim gumbom nastavite temperaturo v pečici.
5. Pritisnite na polje z besedilom "Temperatura sredice".
Na zaslonu je predlagana vrednost za temperaturo sredice prikazana v beli barvi in v ospredju.
6. Z vrtljivim izbirnim gumbom nastavite temperaturo sredice.
7. Zaženite s tipko start/stop ▶.
Čas na zaslonu prikazuje, kako dolgo aparat že deluje.

Aparat se začne segrevati.

Pomoč

1. Pritisnite na polje **menu**.
2. Pritisnite na polje z besedilom "Pomoč".
3. Pritisnite na polje z besedilom želene kategorije.
4. Pritisnite na polje z besedilom želene jedi.
5. Pritisnite na polje z besedilom želene pripravljene jedi.
6. Po potrebi pritisnite na polje z besedilom "Prilagoditev".
Z vrtljivim izbirnim gumbom prilagodite temperaturo v pečici
ali
pritisnite na polje z besedilom "Temperatura sredice".
Z vrtljivim izbirnim gumbom prilagodite temperaturo sredice.
7. Zaženite s tipko start/stop ▶.
Čas na zaslonu prikazuje, kako dolgo aparat že deluje.

Aparat se začne segrevati.

Na zaslonu je temperatura sredice prikazana v beli barvi in v ospredju, levo je prikazana trenutna, desno pa nastavljena temperatura, npr. "15|80 °C". Linija segrevanja se prav tako navezuje na temperaturo sredice.

Ko je temperatura sredice jedi dosežena, se zasliši signal. Aparat se ne segreva več. Na zaslonu je trenutna temperatura sredice enaka nastavljeni temperaturi, npr. "80|80 °C". Odštevalnik časa se ustavi.

Aparat izključite s tipko on/off Ⓛ in iz puše izvlecite termometer za peko.

Opozorilo – Nevarnost opeklín!

Notranjost aparata, pribor in termometer za peko se zelo segrejejo. Vroč pribor in termometer za peko iz pečice vedno vzemite s kuhijskimi rokavicami.

Spreminjanje

Po zagonu je v ospredju prikazana temperatura sredice. Ko premaknete upravljalni obroč, bo temperatura sredice neposredno spremenjena in prevzeta.

Če želite spremeniti temperaturo v pečici, prej pritisnite na polje z besedilom "Temperatura".

Če želite spremeniti način gretja, prej prekinite delovanje s tipko start/stop ▶.

Opomba: Ko spremenite način gretja, se ponastavijo tudi druge nastavitev.

Prekinitev

Za prekinitev termometer za peko povlecite iz puše in mesa. S tipko start/stop ▶ lahko nadaljujete s pripravo brez termometra za peko.

Temperatura sredice različnih živil

Ne pripravljajte jedi, ki so bile globoko zamrznjene. Navedbe v razpredelnici služijo le kot informativne vrednosti. Odvisne so od kakovosti in sestave živil.

Na koncu navodil za uporabo so vam na voljo izčrpne informacije o načinu gretja in temperaturi.

→ "Preizkušanje jedi v kuhalnem studiu" na strani 43

Živila	Temperatura sredice v °C
Perutnina	
Piščanec	80-85
Piščančje prsi	75-80
Raca	80-85
Račje prsi, roza	55-60
Puran	80-85
Puranje prsi	80-85
Gos	80-90
Svinjina	
Svinjski vrat	85-90
Svinjski file, roza	62-70
Svinjski hrbet, prepečen	72-80

Živila	Temperatura sredice v °C
Govedina	
Goveji file ali rostbif, angleški način	45-52
Goveji file ali rostbif, roza	55-62
Goveji file ali rostbif, prepečen	65-75
Teletina	
Telečja pečenka ali pleče, pusto	75-80
Telečja pečenka, pleče	75-80
Telečja krača	85-90
Jagnjetina	
Jagnječe stegno, roza	60-65
Jagnječe stegno, prepečeno	70-80
Jagnječji hrbet, roza	55-60
Riba	
Cela riba	65-70
Ribji file	60-65
Drugo	
Pečenka iz mletega mesa, vse vrste mesa	80-90
Segrevanje, pogrevanje jedi	65-75

Varovalo za otroke

Da otroci pečice pomotoma ne vključijo ali spremenijo nastavitev, je aparat opremljen z otroškim varovalom.

Upravljalno polje je zaklenjeno in ga ni mogoče nastaviti. Aparat je mogoče le izključiti s tipko on/off ①.

Aktiviranje in deaktiviranje

Otroško varovalo lahko aktivirate ali deaktivirate pri vključenem in izključenem aparatu.

V vsakem primeru držite polje ⇤ pritisnjeno pribl. 4 sekunde.

Na zaslonu se prikaže poziv za potrditev.

Če je aparat vklopljen, polje ⇤ sveti rdeče. Če je aparat izklopljen, polje ⇤ ne sveti.



Osnovne nastavitve

Tako, da boste lahko svoj aparat optimalno in preprosto uporabljali, so vam na voljo različne nastavitev. Po potrebi lahko te nastavitev tudi spremenite.

Spreminjanje osnovnih nastavitev

Aparat mora biti vključen.

- Pritisnite na polje **menu**.
Prikaže se izbor načinov delovanja.
- Pritisnite na polje z besedilom "Osnovne nastavitve". Na zaslonih na dotik se pojavijo nastavitev.
- Pritisnite na polje z besedilom, na katerem je želena nastavitev.
Rdeča črtica ob strani polja z besedilom kaže, katera nastavitev je izbrana.
Na zaslonu je poleg tega prikazana tudi vrednost.
- Po potrebi vrednost spremenite z upravljalnim obročem.
- Pritisnite na polje z besedilom naslednje nastavitev. Pripadajoča vrednost se prikaže na zaslonu.
Spremenite jo lahko z upravljalnim obročem.
- Prelistajte nastavitev in jih po potrebi spremenite z upravljalnim obročem.
Če želite preleteti nastavitev, pritisnite na polje z besedilom "Nadaljnje nastavitev".
- Za potrditev pritisnite na polje **menu**.
Prikaže se vprašanje, ali želite shraniti spremembe.
- Pritisnite na polje z besedilom "Shrani".
Na zaslonu se prikaže opomba, da so bile nastavitev shranjene.

Prekinitev

Če sprememb ne želite shraniti, pritisnite na polje **menu** in nato na polje z besedilom "Ne shrani". Na zaslonu se prikaže sporočilo, da nastavitev niso bile shranjene. Če aparata ne potrebujete, ga izključite s tipko on/off ①.

Seznam osnovnih nastavitev

Glede na opremo aparata niso na voljo vse osnovne nastavitev.

Nastavitev	Izbira
Jezik	Možni nadaljnji jeziki
Čas	Čas v obliki 24 h
Trdota vode	00 (zmehčana) 01 (mehka) 02 (srednja) 03 (trda) 04 (zelo trda)*
Home Connect	Vkllop in izklop WiFi → "Home Connect" na strani 28
Tovarniške nastavitev	Ponastavitev Ne ponastavi*
Zvočni signal	Kratko trajanje (30 sek.) Srednje trajanje (1 min.)* Dolgo trajanje (5 min.)
Jakost zvoka	Stopnje 01–05
Ton tipk	Vključen Izklučen* (ton za on/off ① ostane)
Jakost osvetlitve zaslona	Lestvica s 5 stopnjami
Prikaz ure	izklop Digitalno*
Osvetlitev	Izklučena pri delovanju Vključena pri delovanju*
Delovanje po vklopu	Glavni meni Načini gretja* Para Pomoč
Nočna zatemnitvev	Izklučena* Vključena
Logotip znamke	Prikaži* Ne prikaži
Zamik izklopa ventilatorja	Priporočljiv* Minimalen
Izvlečni sistem	Brez dodatne opreme* (pri ogrodju in enkratnem izvlečnem sistemu) Z dodatno opremo (pri dvakratnem in trikratnem izvlečnem sistemu)
Nastavitev za sabat	Vključeno Izklučeno*

* Tovarniške nastavitev (glede na vrsto aparata so lahko tovarniške nastavitev drugačne)

Opomba: Spremembe nastavitev jezika, tona tipk in osvetlitve zaslona začnejo veljati takoj. Vse druge pa šele, ko ste shranili nastavitev.

Izpad električnega toka

Spremembe, ki ste jih shranili v nastavitevah, se ohranijo tudi po izpadu električne energije.

Pri daljšem izpadu električnega toka, morate na novo urediti le nastavitev za prvi zagon. Aparat lahko prenese kratko prekinitev električnega toka.

Spreminjanje časa

Če želite nastaviti čas, npr. zamenjati z letnega na zimski čas, spremenite osnovne nastavitev.

Aparat mora biti vključen.

1. Pritisnite na polje **menu**.
Na zaslonu se prikaže izbor načinov delovanja.
2. Pritisnite na polje z besedilom "Osnovne nastavitev".
Na zaslonih na dotik se pojavijo nastavitev.
3. Pritisnite na polje z besedilom "Čas".
Na zaslonu se prikaže čas.
4. Z upravljalnim obročem spremenite čas.
5. Za potrditev pritisnite na polje **menu**.
Prikaže se vprašanje, ali želite shraniti spremembe.
6. Pritisnite na polje z besedilom "Shrani".
Na zaslonu se prikaže opomba, da so bile nastavitev shranjene.

Nastavitev za sabat

Nastavitev za sabat omogoča trajanje do 74 ur. Hrana v pečici ostane topla, ne da bi morali pečico vklapljati in izklapljati.

Zagon nastavitev za sabat

Preden vam je nastavitev za sabat na voljo, jo morate aktivirati v osnovnih nastavivah. → "Osnovne nastavitev" na strani 26

Ko osnovno nastavitev ustrezno spremenite, se bo nastavitev za sabat prikazala kot zadnji način gretja.

Aparat greje s spodnjim in zgornjim grelnikom. Mogoče je nastaviti temperaturo med 85 °C in 140 °C.

Izbrati je treba način delovanja "Načini gretja". Izbirni seznam načinov gretja se pojavi na zaslonih na dotik.

1. Pritisnite na polje z besedilom "Nastavitev za sabat". Na zaslonu je predlagana vrednost za temperaturo prikazana v beli barvi in v ospredju.
 2. Z upravljalnim obročem nastavite želeno temperaturo.
 3. Pred zagonom pritisnite na polje z besedilom "Trajanje". Na zaslonu je predlagana vrednost za trajanje prikazana v beli barvi in v ospredju.
 4. Z upravljalnim obročem nastavite želen čas trajanja.
- Opomba:** Čas konca priprave se bo samodejno preračunal, ni pa ga mogoče premakniti.
5. Zaženite s tipko start/stop Δ. Na zaslonu se odšteva čas trajanja.
- Aparat se začne segrevati.

Ko se trajanje nastavitev za sabat izteče, se zasliši signal. Aparat se ne segreva več. Na zaslonu je prikazano trajanje 00 m 00 s.

Aparat izključite s tipko on/off ①.

Opomba: Ko odprete vratca aparata, se delovanje ne prekine.

Spremembe in prekinitve

Po zagonu nastavitev ni več mogoče spremeniti.

Če želite prekiniti nastavitev za sabat, izključite aparat s tipko on/off ①. S tipko start/stop Δ ne morete več ustaviti delovanja.

Home Connect

Ta aparat lahko povežete z omrežjem Wi-Fi in ga daljinsko upravljate prek mobilne naprave.

Če aparata ne povežete z domačim omrežjem, deluje kot pečica brez omrežne povezave in ga še vedno lahko upravljate prek prikazovalnika.

Razpoložljivost funkcije Home Connect je odvisna od razpoložljivosti storitev Home Connect v vaši državi. Storitev Home Connect niso na voljo v vsaki državi. Več informacij o tem najdete na naslovu www.home-connect.com.

Opombe

- Upoštevajte varnostne napotke v teh navodilih za uporabo in poskrbite, da jih boste upoštevali tudi takrat, ko boste aparat upravljali prek aplikacije Home Connect in vas medtem ne bo doma. Upoštevajte tudi navodila v aplikaciji Home Connect. → "Pomembni varnostni napotki" na strani 5
- Upravljanje na aparatu ima vedno prednost. V tem času upravljanje prek aplikacije Home Connect ni mogoče.

Nastavitev

Za izvedbo nastavitev s funkcijami Home Connect mora biti na vaši mobilni napravi nameščena in nastavljena aplikacija Home Connect.

Za to upoštevajte priloženo dokumentacijo Home Connect.

Za izvedbo nastavitev sledite v aplikaciji navedenim korakom.

Za nastavitev mora biti aplikacija odprta.

Samodejna prijava v domačem omrežju

Opombe

- Potrebujete usmerjevalnik s funkcijo WPS.
- Pomočnika za Home Connect lahko zaženete med prvo uporabo ali prek glavnega menija.

1. Dotaknite se polja **meni**.
 2. Dotaknite se polja z besedilom „Pomočnik za Home Connect“.
- Aparat je pripravljen na samodejno vzpostavitev povezave z omrežjem.



3. Pritisnite tipko WPS na usmerjevalniku.
Počakajte, da se na prikazovalniku prikaže „Povezava z omrežjem uspešno vzpostavljena“.



4. Pritisnite na „Povezava z aplikacijo“.



Aparat je pripravljen na povezavo z aplikacijo.

5. Zaženite aplikacijo na mobilni napravi in sledite navodilom za samodejno prijavo v omrežje.
Postopek prijave je zaključen, ko se na prikazovalniku prikaže „Povezava z aplikacijo uspešno vzpostavljena“.



Ročna prijava v domačem omrežju

Opomba: Pomočnika za Home Connect lahko zaženete med prvo uporabo ali prek menija.

- Dotaknite se polja **meni**.
- Dotaknite se polja z besedilom „Pomočnik za Home Connect“.
- Dotaknite se polja z besedilom „Ročna povezava“.



Aparat je pripravljen na ročno vzpostavitev povezave z omrežjem.
Na prikazovalniku se prikažeta ime SSID in geslo omrežja pečice.



4. Mobilno napravo prijavite v omrežje pečice z imenom SSID „HomeConnect“ in gesлом „HomeConnect“.



Počakajte, da se na prikazovalniku prikaže „Povezava z omrežjem uspešno vzpostavljena“.



5. Pritisnite na „Povezava z aplikacijo“.



Aparat je pripravljen na povezavo z aplikacijo.

6. Zaženite aplikacijo na mobilni napravi in sledite navodilom za ročno prijavo v omrežje.
Postopek prijave je zaključen, ko se na prikazovalniku prikaže „Povezava z aplikacijo uspešno vzpostavljena“.



Zagon na daljavo

Če želite zagnati pečico prek svoje mobilne naprave, morate vklopiti zagon na daljavo.

Opomba

- Polje z besedilom „Zagon na daljavo“ se pokaže samo, če ste uspešno zaključili funkcijo pomočnika za HomeConnect.
- Upoštevajte, da nekatere načine delovanja lahko zaženete samo na pečici.

 1. Dotaknite se polja **meni**.
 2. Dotaknite se polja z besedilom „Zagon na daljavo“. Na prikazovalniku se prikaže ☰



V naslednjih primerih se zagon na daljavo samodejno izklopi:

- Odpiranje vrat pečice 15 minut po vklopu zagona na daljavo.
- Odpiranje vrat pečice 15 minut po koncu delovanja pečice.
- 24 ur po vklopu zagona na daljavo.

Če zaženete delovanje pečice na aparatu, se zagon na daljavo samodejno vklopi. Tako lahko spremojate nastavitev prek mobilne naprave ali zaženete nov program.

Nastavitev Home Connect

Home Connect lahko kadar koli prilagodite svojim potrebam.

Opomba: V nastavitevah Home Connect se dotknite polja ī, da se prikažejo informacije o omrežju in aparatu.

WiFi

Če je omrežje Wi-Fi aktivirano, lahko uporabljate funkcijo Home Connect.

Opomba: V povezanem načinu pripravljenosti aparat porablja največ 3 W.

1. Dotaknite se polja **meni**.
2. Dotaknite se polja z besedilom "Osnovne nastavitev".
3. Dotaknite se polja z besedilom „Home Connect".
4. Dotaknite se polja z besedilom „WiFi", da vklopite oz. izklopite radijski modul.



Odklop z omrežja

Pečico lahko kadar koli izključite iz omrežja.

Opomba: Če pečica ni povezana z omrežjem, upravljanje prek Home Connect ni mogoče.

1. Dotaknite se polja **meni**.
2. Dotaknite se polja z besedilom "Osnovne nastavitev".
3. Dotaknite se polja z besedilom „Home Connect".
4. Dotaknite se polja z besedilom „Odklop z omrežja".



Povezava omrežja


1. Dotaknite se polja **meni**.
2. Dotaknite se polja z besedilom "Osnovne nastavitev".
3. Dotaknite se polja z besedilom „Home Connect".
4. Dotaknite se polja z besedilom „Povezava z omrežjem".
5. Dotaknite se polja z besedilom „Ročna povezava" ali „Samodejna povezava".
6. Sledite navodilom v poglavju „Ročna prijava v domačem omrežju" oz. „Samodejna prijava v domačem omrežju".

Povezava z aplikacijo

Če je na vaši mobilni napravi nameščena aplikacija Home Connect, jo lahko povežete s pečico.

Opomba: Aparat mora biti povezan z omrežjem.

1. Dotaknite se polja **meni**.
2. Dotaknite se polja z besedilom "Osnovne nastavitev".
3. Dotaknite se polja z besedilom „Home Connect".
4. Dotaknite se polja z besedilom „Povezava z aplikacijo".

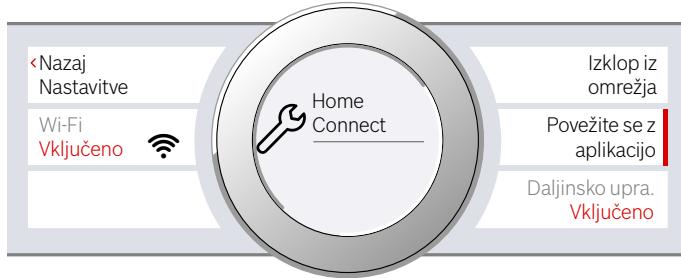

Daljinsko upravljanje

Z aplikacijo Home Connect udobno dostopate do funkcij pečice.

Opombe

- Upravljanje na aparatu ima vedno prednost. V tem času upravljanje prek aplikacije Home Connect ni mogoče.
- Ob dobavi je daljinsko upravljanje vklopljeno.
- Če je daljinsko upravljanje izklopljeno, se v aplikaciji Home Connect prikažejo izključno stanja delovanja pečice.
- Daljinsko upravljanje se samodejno vklopi ob vklopu zagona na daljavo.

1. Dotaknite se polja **meni**.
2. Dotaknite se polja z besedilom "Osnovne nastavitev".
3. Dotaknite se polja z besedilom „Home Connect".
4. Dotaknite se polja z besedilom „Daljinsko upravljanje", da vklopite oz. izklopite upravljanje prek aplikacije Home Connect.



Daljinska diagnoza

Pri motnjah lahko servisna služba z daljinsko diagnozo opravi poseg na vašem aparatu.

Obrnite se na servisno službo in se prepričajte, da je aparat povezan s strežnikom Home Connect, in preverite, ali je storitev daljinske diagnoze v vaši državi na voljo.

Opomba: Za več informacij in glede razpoložljivosti storitve daljinske diagnoze v vaši državi obiščite stran za pomoč in podporo na spletni strani Home Connect v vaši državi: www.home-connect.com

Napotek glede varstva podatkov

Pri prvi povezavi vašega aparata z omrežjem WLAN, ki je povezano z internetom, aparat strežniku Home Connect posreduje sledeče kategorije podatkov (prva registracija):

- Enoznačna oznaka stroja (sestavljena iz ključev aparata in naslova MAC vgrajenega komunikacijskega modula Wi-Fi).
- Varnostni certifikat komunikacijskega modula Wi-Fi (za informacijsko tehnično zaščito povezave).
- Aktualna verzija programske in strojne opreme vašega hišnega aparata.
- Status morebiti predhodno izvedene ponastavitev tovarniških nastavitev.

Ta prva registracija pripravi koriščenje funkcij Home Connect in je potrebna šele v trenutku, v katerem želite funkcije Home Connect prvič koristiti.

Opomba: Upoštevajte, da se lahko funkcije Home Connect uporabljajo le v povezavi z aplikacijo Home Connect. Informacije o varstvu podatkov lahko preverite v aplikaciji Home Connect.

Izjava o skladnosti

Robert Bosch Hausgeräte GmbH izjavlja, da je aparat s funkcijo Home Connect skladen s temeljnimi zahtevami in ostalimi zadevnimi določili direktive 2014/53/ES.

Podrobno izjavo o skladnosti z Direktivo za radijsko opremo najdete na spletu pod www.bosch-home.com na spletni strani vašega aparata med dodatnimi dokumenti.



Pas, 2,4 GHz: 100 mW maks.

Pas, 5 GHz: 100 mW maks.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz, WLAN (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih



Čistilna sredstva

Pri redni negi in vzdrževanju bo vaš aparat še dolgo ostal lep in funkcionalen. Tukaj vam bomo razložili, kako morate svoj aparat vzdrževati in čistiti.

Primerna čistilna sredstva

Upoštevajte navedbe v tabeli, da se izognete poškodbam na različnih površinah zaradi uporabe neustreznih čistilnih sredstev. Glede na vrsto aparata, pri vašem aparatu mogoče niso na voljo vsa območja.

Pozor!

Poškodbe površin

Ne uporabljajte

- agresivnih ali abrazivnih čistil,
- močnih alkoholnih čistil,
- trdih čistilnih blazinic ali gobic,
- visokotlačnih ali parnih čistilnikov,
- posebnih čistilnikov za toplo čiščenje.

Nove gobaste krpe pred uporabo temeljito sperite.

Nasvet: Pri servisni službi lahko kupite čistilna in negovalna sredstva, ki so še posebej priporočljiva. Upoštevajte posamezna navodila proizvajalca.

⚠️ Opozorilo – Nevarnost opeklina!

Aparat se močno segreje. Nikoli se ne dotikajte vročih notranjih delov pečice ali grelnih elementov. Vedno počakajte, da se aparat ohladi. Otrok ne puščajte blizu.

Območje	Čiščenje
Zunanost aparata	
Sprednji del iz nerjavnega jekla	Vroča milnica: Obrišite z vlažno krpo in nato pobrišite do suhega z mehko krpo. Madeže vodnega kamna, maščobe, škroba in beljakovin odstranite takoj. V nasprotnem primeru lahko pod takšnimi madeži nastane korozija. Pri servisni službi ali v specializiranih trgovinah so na voljo posebna negovalna čistila za nerjavno jeklo, ki so primerna za čiščenje toplih površin. Z mehko krpo nanesite nekaj kapljic čistila.
Umetne snovi	Vroča milnica: Obrišite z vlažno krpo in nato pobrišite do suhega z mehko krpo. Ne uporabljajte čistila ali strgala za steklo.
Lakirane površine	Vroča milnica: Obrišite z vlažno krpo in nato pobrišite do suhega z mehko krpo.
Upravljalno polje	Vroča milnica: Obrišite z vlažno krpo in nato pobrišite do suhega z mehko krpo. Ne uporabljajte čistila ali strgala za steklo. Če pride sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna na upravljalno polje, ga takoj obrišite. Teh madežev v nasprotnem primeru ne boste več mogli odstraniti.

Steklo vratc	Vroča milnica: Obrišite z vlažno krpo in nato pobrišite do suhega z mehko krpo. Ne uporabljajte strgal za steklokeramiko ali spiral iz nerjavnega jekla.
Ročaj vratc	Vroča milnica: Obrišite z vlažno krpo in nato pobrišite do suhega z mehko krpo. Če pride sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna v stik z ročajem vrat, ga takoj obrišite. Teh madežev v nasprotnem primeru ne boste več mogli odstraniti.

Notranjost aparata

Emajlirane in samočistilne površine	Upoštevajte napotke za površine v notranjosti aparata, ki se nahajajo za tabelo.
Stekleni pokrov osvetlitve pečice	Vroča milnica: Obrišite z vlažno krpo in nato pobrišite do suhega z mehko krpo. Pri trdrovatni umazaniji uporabite čistilo za pečice.
Tesnilo vratc Ne snemite!	Vroča milnica: Očistite z vlažno krpo. Ne drgnite.
Pokrov vrat	iz nerjavnega jekla: Uporabite čistilo za nerjavno jeklo. Upoštevajte navodila proizvajalcev. Ne uporabljajte negovalnih sredstev za nerjavno jeklo. iz plastike: Očistite z vroči milnico in krpo za pomivanje. Osušite z mehko krpo. Ne uporabljajte čistila ali strgala za steklo. Če želite pokrov vrat očistiti, ga snemite.
Ogrodje	Vroča milnica: Namočite in očistite z vlažno krpo ali ščetko.
Izvlečni sistem	Vroča milnica: Očistite z vlažno krpo ali ščetko. Z izvlečnih vodil ne odstranjujte maziva, najbolje je, da jih očistite, ko so vstavljeni. Ne pomivajte v pomivalnem stroju.
Pribor	Vroča milnica: Namočite in očistite z vlažno krpo ali ščetko. Umazanijo na pladnjih iz nerjavnega jekla, ki ostane od živil z vsebnostjo škroba (npr. riž), očistite z vodo s kisom.
Posoda za vodo	Vroča milnica: Čistite z vlažno krpo in s čisto vodo temeljito izperite, da odstranite ostanke čistila. Osušite z mehko krpo. Pustite, da se posuši pri odprttem pokrovu. Tesnilo na pokrovu obrišite do suhega. Ne pomivajte v pomivalnem stroju.
Termometer za peko	Vroča milnica: Očistite z vlažno krpo ali ščetko. Ne pomivajte v pomivalnem stroju.

Opombe

- Majhne barvne razlike se na sprednji strani naprave pojavijo zaradi različnih materialov, kot so na primer steklo, plastika ali kovina.
- Sence na steklu v vratcih, ki so videti kot lise, so odsevi osvetlitve pečice.
- Emajl v pečici se pri zelo visokih temperaturah prežge. Tako lahko nastanejo majhne razlike v barvi. To je povsem običajno in ne vpliva na delovanje. Robov tankih pekačev ni mogoče v celoti emajlirati. Robovi so zato lahko grobi. To ne vpliva na protikorozjsko zaščito.

Površine notranjosti aparata

Zadnja stena, strop in stranski deli v notranjosti aparata so samočistilni. To prepozname po hrapavih površinah.

Dno notranjosti aparata je emajlirano in ima gladko površino.

Čiščenje emajliranih površin

Gladke emajlirane površine čistite z vlažno krpo in vročo milnico ali vodo s kisom. Osušite z mehko krpo.

Zažgane ostanke hrane zmehčajte z vlažno krpo in milnico. Pri trdovratni umazaniji uporabite spiralno iz nerjavnega jekla ali čistilo za pečice.

Pozor!

Čistila za pečice nikoli ne uporabite v topli pečici. Emajl se lahko poškoduje. Pred naslednjim segrevanjem odstranite vse ostanke iz notranjosti pečice in z vrat aparata.

Po čiščenju pustite pečico odprto, da se posuši.

Opomba: Zaradi ostankov živil lahko nastanejo bele obloge. Te ne predstavljajo težave in ne vplivajo na delovanje. Po potrebi lahko ostanke odstranite s citronsko kislino.

Čiščenje samočistilnih površin

Samočistilne površine so prevlečene s porozno, mat keramiko. Ta plast med samim delovanjem aparata absorbira in razgradi madeže, ki nastanejo med peko.

Ko se površine ne čistijo več v zadostni meri in se pojavljajo temni madeži, je mogoče površine očistiti s funkcijo čiščenja. Za to upoštevajte navodila v ustrezнем poglavju. → "Funkcija čiščenja" na strani 34

Pozor!

Na samočistilnih površinah ne uporabljajte čistila za pečice, saj lahko z njim poškodujete površine. Če čistilo za pečice vseeno pride v stik s to površino, ga takoj odstranite z vodo in gobico. Ne drgnite in ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev.

Čiščenje aparata

Aparat redno čistite in takoj odstranite umazanijo, da se na njem ne bo nabrala trdovratna umazanija.

⚠️ Opozorilo – Nevarnost požara!

Ostanki hrane, masti in sokov od pečenja se lahko vnamejo. Pred uporabo odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice, z grelnih elementov in s pribora.

Nasveti

- Po vsaki uporabi očistite notranjost aparata. Tako se umazanija ne zažge.
- Vodni kamen ter madeže maščobe, škroba in beljakovin vedno takoj odstranite.
- Zelo sočna peciva pecite v univerzalnem pekaču.
- Za peko uporabite primerno posodo, npr.: pekače.

Funkcija čiščenja

Aparat ponuja načina delovanja "EcoClean" in "Odstranjevanje vodnega kamna". S funkcijo čiščenja "EcoClean" se samočistilne površine v notranjosti očistijo. S pomočjo načina delovanja "Odstranjevanje vodnega kamna" lahko očistite vodni kamen iz uparjalnika.

EcoClean

V načinu delovanja "Funkcija čiščenja" se očistijo samočistilne površine v notranjosti aparata.

Samočistilne površine (zadnja stena, strop in stranske stene) so prevlečene s porozno, mat keramiko. Ta plast med samim delovanjem pečice absorbira in razgradi madeže, ki nastanejo med peko. Ko se površine ne čistijo več v zadostni meri in se pojavljajo temni madeži, je mogoče površine očistiti s funkcijo čiščenja.

Opomba: Aparat shrani čiščenja. Aparat prikaže, kdaj je priporočeno čiščenje. Priporočilo je prikazano, dokler ni funkcija čiščenja popolnoma izvedena.

Če zahteve ne upoštevate, lahko na samočistilnih površinah nastanejo poškodbe.

Če je aparat predčasno zelo umazan ali če na zadnji steni opazite temne madeže, ne čakajte, da bo čiščenje zahtevano. Če čiščenje izvajate pogosto, boste s tem dosegli, da bo funkcija čiščenja samočistilnih površin dalj časa zagotovljena. Aparat lahko kadar koli po potrebi očistite s funkcijo čiščenja.

Pred vklopom funkcije čiščenja

Iz naprave odstranite pribor, posodo, ogrodje in dele, ki jih je mogoče izvleči.

Čiščenje dna notranjosti aparata in notranjosti vratc

Odstranite večjo umazanijo, ki se je nabrala na dnu notranjosti aparata, notranjem delu vratc in osvetlitvi pečice. Če tega ne storite, nastanejo madeži, ki jih ne boste več mogli odstraniti.

Pozor!

Na samočistilnih površinah ne uporabljajte čistila za pečice. Tako lahko poškodujete površine. Če čistilo za pečice vseeno pride v stik s temi površinami, ga takoj odstranite z vodo in gobico. Ne drgnite in ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev.

Opozorilo – Nevarnost opeklín!

Med čiščenjem postane aparat na zunanjji strani zelo vroč. Ne dotikajte se vrat aparata. Počakajte, da se aparat ohladi. Otrokom ne dovolite v bližino.

Nastavitev funkcije čiščenja

Preden nastavite funkcijo čiščenja, se prepričajte, da ste upoštevali vsa navodila za pripravo.

Trajanje je pri funkciji čiščenja nastavljeno na 1 uro. Ni ga mogoče spremeniti.

1. Pritisnite na polje **menu**.
- Prikaže se izbor načinov delovanja.
2. Pritisnite na polje z besedilom "Čiščenje".
3. Pritisnite na polje z besedilom "EcoClean".
4. Zaženite s tipko start/stop ▶.

Na zaslonu se odšteva čas trajanja. Pri funkciji čiščenja se linija segrevanja ne pojavi. Funkcija čiščenja se zažene.

Med delovanjem funkcije čiščenja zračite kuhinjo.

Ko je funkcija čiščenja končana, se zaslisi signal. Na zaslonu je prikazano trajanje 00 m 00 s. Aparat izključite s tipko on/off ①.

Zamik časa konca priprave

Čas konca priprave lahko premaknete nazaj. Pred zagonom pritisnite na polje z besedilom "Konec" in z vrtljivim izbirnim gumbom premaknite konec na poznejši čas.

Po zagonu preide aparat v stanje pripravljenosti. Časa konca priprave ni več mogoče spremeniti.

Prekinitev

Če želite prekiniti funkcijo čiščenja, aparat izključite s tipko on/off ①. S tipko start/stop ▶ ne morete več ustaviti delovanja.

Opomba: Števec obratovalnih ur se ne ponastavi. Na zaslonu se pojavi še poziv k funkciji čiščenja.

Po končani funkciji čiščenja

Ko se notranjost pečice ohladi, jo po potrebi obrišite z vlažno krpo.

Opomba: Med delovanjem in funkcijo čiščenja lahko na površinah nastanejo rdeči madeži. To ni rja, ampak ostanki živil. Ti madeži ne ogrožajo zdravja in ne omejujejo spodbudnost čiščenja samočistilnih površin.

Odstranjevanje vodnega kamna

Če želite, da aparat deluje še dolgo časa, morate redno odstranjevati vodni kamen.

Postopek odstranjevanja vodnega kamna je sestavljen iz več korakov. Iz higienskih razlogov mora biti postopek odstranjevanja vodnega kamna izveden v celoti, da lahko aparat ponovno uporabljate. Odstranjevanje vodnega kamna traja pribl. 70–95 minut.

- Odstranjevanje vodnega kamna (pribl. 55–70 minut), nato izpraznite in na novo napolnite posodo za vodo
- Prvo izplakovanje (pribl. 9–12 minut), nato izpraznite in na novo napolnite posodo za vodo
- Drugo izplakovanje (pribl. 9–12 minut), nato izpraznite in osušite posodo za vodo

Če je postopek odstranjevanja vodnega kamna prekinjen (npr. zaradi izpada električnega toka ali zaradi izklopa aparata), boste morali po ponovnem vklopu aparata dvakrat izvesti splakovanje. Do konca drugega splakovanja aparat ne izvaja drugih funkcij.

Pogostost odstranjevanja vodnega kamna iz aparata je odvisna od trdote uporabljene vode. Kakor hitro je možnih le še 5 delovanj s paro, vas aparat s sporočilom na zaslonu opozori, da je treba odstraniti vodni kamen. Število preostalih delovanj se bo prikazalo po vklopu. Tako imate čas, da pravočasno pripravite odstranjevanje vodnega kamna.

Start

Pozor!

- Škoda na aparatu: za odstranjevanje vodnega kamna uporabljajte izključno tekoča sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, ki jih priporočamo. Čas delovanja pri odstranjevanju vodnega kamna je prilagojen sredstvu za odstranjevanje vodnega kamna. Druga sredstva za odstranjevanje vodnega kamna lahko poškodujejo aparat.
Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, kataloška številka: 311 680
- Raztopina za odstranjevanje vodnega kamna: raztopina ali sredstvo ne smeta priti v stik z upravljalnim poljem ali drugimi površinami aparata. Tako lahko poškodujete površine. Če do tega vseeno pride, raztopino za odstranjevanje vodnega kamna takoj odstranite z vodo.

Če ste aparat pred odstranjevanjem vodnega kamna uporabljali v načinu s paro, se aparat najprej izklopi, da izčrpa preostalo vodo iz sistema uparjalnika.

1. Raztopino za odstranjevanje vodnega kamna pripravite iz 400 ml vode in 200 ml tekočega sredstva za odstranjevanje vodnega kamna.
2. Vključite postopek s tipko on/off ①.
3. Odstranite posodo za vodo in jo napolnite z raztopino za odstranjevanje vodnega kamna.
4. Povsem vstavite posodo za vodo, ki ste jo napolnili z raztopino za odstranjevanje vodnega kamna.
5. Zaprite upravljalno ploščo.
6. Pritisnite na polje **menu**.
Prikaže se izbor načinov delovanja.
7. Pritisnite na polje z besedilom „Čiščenje“.
8. Pritisnite na polje z besedilom „Odstranjevanje vodnega kamna“.
Prikaže se trajanje odstranjevanja vodnega kamna. Ni ga mogoče spremeniti.
9. Vklopite s tipko start/stop ④.

V aparatu poteka odstranjevanje vodnega kamna. Na prikazovalniku se odšteva čas trajanja.

Ko se čas trajanja odšteje do konca, se oglesi zvočni signal.

Prvo izpiranje

1. Odprite upravljalno ploščo.
2. Izvzemite posodo za vodo, jo temeljito izperite, napolnite z vodo ter jo ponovno vstavite.
3. Zaprite upravljalno ploščo.
4. Zaženite s tipko start/stop ④.

Aparat izpira.

Ko se trajanje izteče, se zasliši signal.

Drugo izpiranje

1. Odprite upravljalno ploščo.
2. Izvzemite posodo za vodo, jo temeljito izperite, napolnite z vodo ter jo ponovno vstavite.
3. Zaprite upravljalno ploščo.
4. Zaženite s tipko start/stop ④.

Aparat izpira.

Ko se trajanje izteče, se zasliši signal.

Čiščenje po uporabi

1. Odprite upravljalno ploščo.
2. Posodo za vodo izpraznite in osušite.
3. S tipko on/off ① izključite aparat.
Odstranjevanje vodnega kamna je zaključeno, aparat pa je ponovno pripravljen za uporabo.

Ogródje

Če aparat vestno negujete in čistite, bo dolgo ostal lep in funkcionalen. Tu je navedeno, kako izvzamete in očistite ogrodje.


Montaža in demontaža ogrodja

⚠️ Opozorilo – Nevarnost opeklín!

Ogródje postane zelo vroče. Ne dotikajte se vročega ogrodja. Vedno počakajte, da se aparat ohladi. Otrokom ne dovolite v bližino.

Odstranitev ogrodja

1. Ogrodje na sprednji strani rahlo privzdignite **a** in ga odstranite **b** (slika 1).
2. Nato celotno ogrodje potegnite v smeri naprej ter ga izvzemite (slika 2).

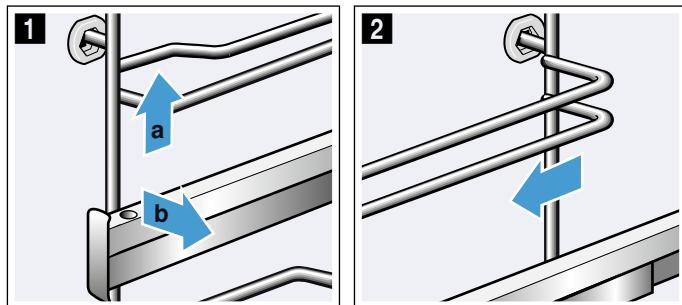


Očistite ogrodje s čistilom in gobico za pomivanje. Za trdovratno umazanijo uporabite ščetko.

Namestitev ogrodja

Ogródje se prilega le desno ali levo. Obstajati mora možnost, da se izvlečna vodila izvlečajo v smeri naprej.

1. Ogrodje najprej sredinsko vstavite v zadnjo pušo **a**, da ogrodje naleže na steno notranjosti. Nato ga potisnite v smeri nazaj **b** (slika 1).
2. Zatem ga vstavite še v prednjo pušo **c**, da ogrodje tudi tu naleže na steno notranjosti. Nato ga potisnite v smeri navzdol **d** (slika 2).

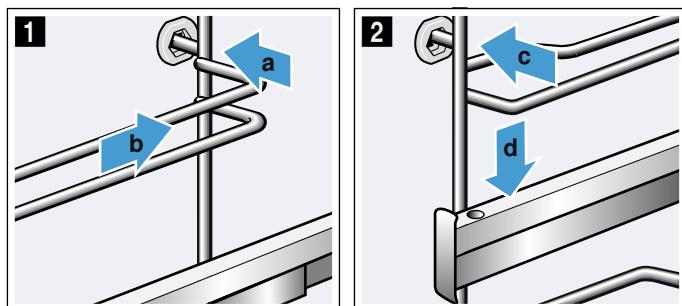


Vratca aparata

Če aparat vestno negujete in čistite, bo dolgo ostal lep in funkcionalen. Tu je navedeno, kako izvzamete in očistite vratca.

Demontaža in montaža vratc aparata

Če želite stekla v vratcih očistiti ali demontirati, lahko snamete vratca aparata.

Tečaja vratc aparata imata po en zaporni vzvod. Ko sta zaporna vzvoda zaprta (slika 1), so vratca aparata zavarovana. Tako jih ni mogoče sneti. Ko želite sneti vratca aparata in v ta namen odprete zaporna vzvoda (slika 2), sta tečaja zavarovana. Ne morete jih zapreti.

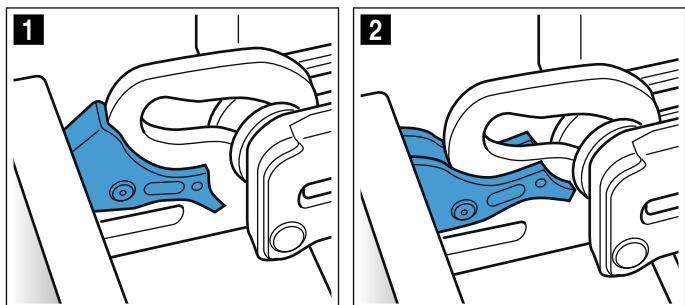


⚠️ Opozorilo

Nevarnost poškodb!

- Če tečaji niso zavarovani, jih lahko zaprete z veliko silo. Bodite pozorni, da sta zaporna vzvoda vedno povsem zaprta oz. odprta, če želite demontirati vratca aparata.
- Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko ukleščite. Ne dotikajte se predela s tečaji.


Demontaža vrat aparata

1. Povsem odprite vrata aparata in jih potisnite v smeri aparata.
2. Odprite zaporna vzvoda na levi in desni strani (slika 1).
3. Vrata aparata zaprite do prislonja **a**. Z obema rokama primite vrata na levi in desni strani **b** ter jih povlecite v smeri navzgor (slika 2).

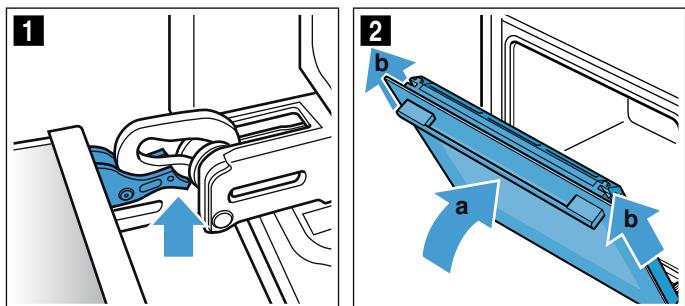

Namestitev vrat aparata

1. Tesnilo **a** namestite s pritiski vzdolž vodnega prestreznika (slika **1**), da se tesnilo **a** pri čiščenju lahko loči.

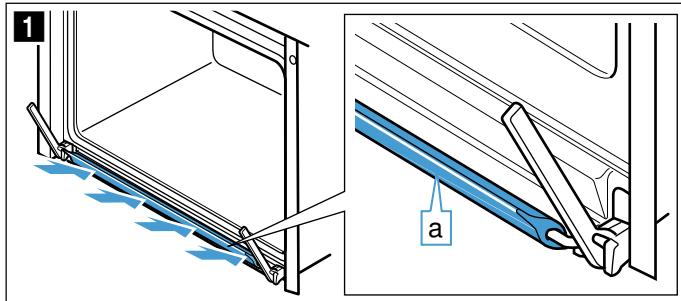


2. Vrata aparata znova namestite v obratnem vrstnem redu.


Pri nameščanju vrat aparata bodite pozorni, da oba tečaja ravno vstavite v odprtini (slika **2**).

Tečaja naslonite na spodnji del zunanjega stekla in ga uporabite kot vodilo.

Pazite, da tečaja vstavite v pravo odprtino. Tečaja mora biti mogoče vstaviti gladko in brez upora. Če začutite upor, preverite, ali sta tečaja vstavljeni v pravo odprtino.

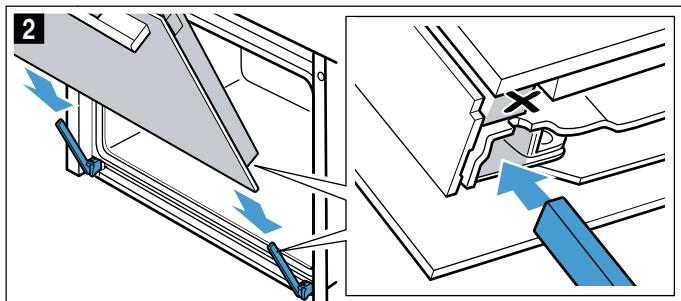

3. Povsem odprite vrata aparata. Tečaja znova zaprite (slika **3**).

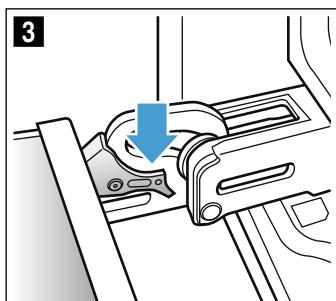


4. Zaprite vrata aparata.

Demontaža pokrova vratc


Vložek iz nerjavnega jekla v pokrovu vratc se lahko obarva. Za temeljito čiščenje lahko odstranite pokrov.

1. Vratca aparata nekoliko odprite.
2. Na pokrovu pritisnite na levi in desni strani (slika **1**).
3. Snemite pokrov (slika **2**).
Vratca aparata previdno zaprite.

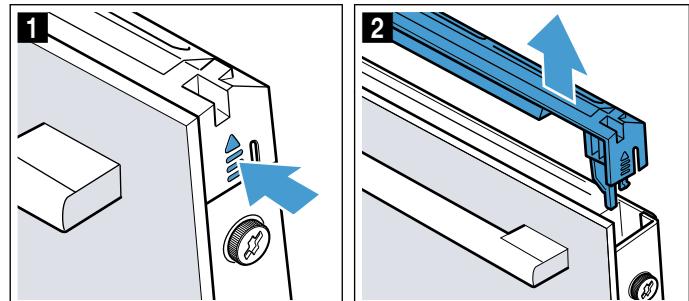

Opomba: Vložek iz nerjavnega jekla v pokrovu čistite s čistilom za nerjavno jeklo. Preostanek pokrova vratc čistite z milnico in mehko krpo.

4. Vratca aparata ponovno nekoliko odprite. Namestite pokrov in ga pritisnite, da se slišno zaskoči (slika **3**).

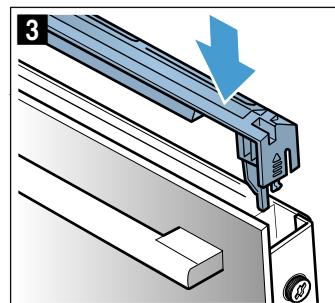



5. Zaprite vratca.

Demontaža in montaža stekel vratc

Za lažje čiščenje lahko demontirate stekla vratc aparata.



Demontaža stekel

1. Vratca aparata nekoliko odprite.
2. Na pokrovu pritisnite na levi in desni strani (slika 1).
3. Snemite pokrov (slika 2).

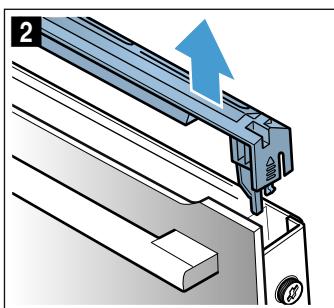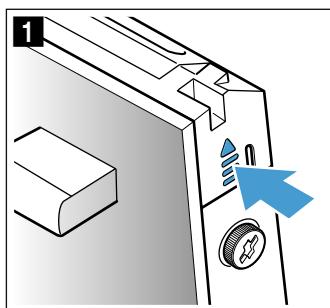

4. Na levi in desni strani vratc odvijte vijake (slika 3).
5. Preden ponovno zaprete vratca, med vratca in aparatom zagozdite kuhinjsko krpo, ki ste jo prej večkrat prepognili (slika 4).

Sprednje steklo izvlecite v smeri navzgor in ga s pomočjo ročaja vratc odložite na ravno površino.

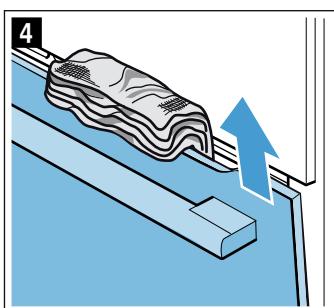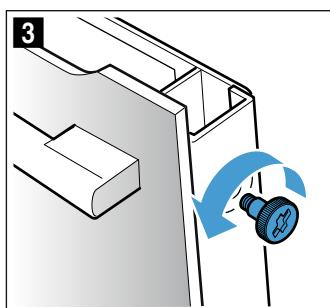

Očistite stekla s čistilom za steklo in mehko krpo.



⚠️ Opozorilo

Nevarnost poškodb!



- Spraskano steklo na vratcih aparata lahko poči. Ne uporabljajte stregala za steklo, agresivnih in abrazivnih čistilnih sredstev.
- Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko ukleščite. Ne dotikajte se predela s tečaji.

Montaža stekel

1. Sprednje steklo vstavite v spodnje držalo (slika 1).
2. Sprednje steklo zaprite, da sta obo zgornja kavila nasproti odprtine (slika 2).

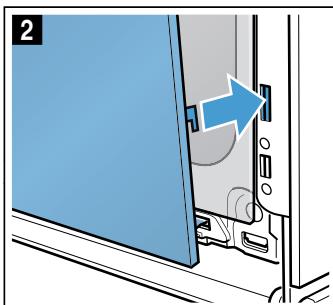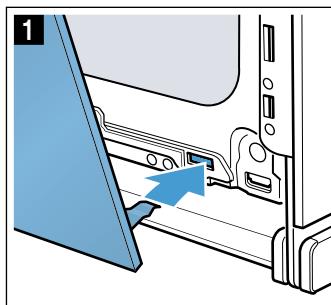

3. Sprednje steklo na spodnji strani pritisnite, da se slišno zaskoči (slika 3).
4. Vratca aparata ponovno nekoliko odprite in odstranite kuhinjsko krpo.
5. Ponovno privijte vijaka na levi in desni strani.
6. Namestite pokrov in ga pritisnite, da se slišno zaskoči (slika 4).

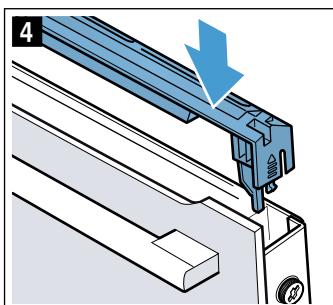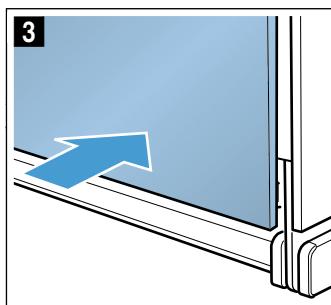

7. Zaprite vratca.

Pozor!

Aparat ponovno uporabite šele, ko so stekla pravilno nameščena.

?

Kaj storiti ob motnjah?


Pogosto je vzrok za motnje zgolj kakšna malenkost. Preden pokličete servisno službo, poskusite sami odpraviti motnjo, pri čemer si pomagajte s preglednico.

Samostojno odpravljanje motenj

Tehnične motnje na aparatu lahko pogosto povsem preprosto odpravite sami.

Če jed ni optimalno pripravljena, so vam na koncu navodil za uporabo na voljo številni namigi in napotki za pripravo. → "Preizkušanje jedi v kuhalnem studiu" na strani 43

Motnja	Možni vzroki	Ukrep/navodilo
Aparat ne deluje.	Okvarjena varovalka. Izpad električnega toka	Preverite varovalko v omarici z varovalkami. Preverite, ali luč v kuhinji in drugi kuhinjski aparati delujejo.
Na zaslonu je prikazano "Sprache Deutsch".	Izpad električnega toka	Ponovno nastavite jezik in čas.
Ura se ne prikaže, če je aparat izključen.	Osnovne nastavitev so spremenjene.	Spremenite osnovne nastavitev prikaza ure.
Aparat se ne segreva, na zaslonu je prikazan simbol  .	V osnovnih nastavitvah je aktiviran demonstracijski način.	Aparat za kratek čas izklopite iz električnega omrežja (izključite varovalko v omarici z varovalkami), nato v naslednjih 3 minutah v osnovnih nastavitvah deaktivirajte demonstracijski način.
Aparat se ne vklopi in na zaslonu se prikaže sporočilo "Notranjost aparata je prevroča"	Notranjost aparata je za izbrano jed ali način gretja prevroča	Počakajte, da se notranjost aparata ohladi in ponovno vklopite program
Upravljalni obroč je padel iz svojega ležišča na upravljalnem polju.	Upravljalni obroč se je pomotoma snel.	Upravljalni obroč je snemljiv. Upravljalni obroč postavite preprosto nazaj v njegovo ležišče v upravljalnem polju in pritisnite navznoter, tako da se bo zaskočil in ga boste lahko spet normalno obračali.
Upravljalnega obroča ne morete preprosto obračati.	Pod upravljalnim obročem je umazanija.	Der Bedienring ist abnehmbar. Za odstranjevanje povlecite upravljalni obroč preprosto iz njegovega ležišča. Lahko pa tudi pritisnete na zunanjji rob upravljalnega obroča, tako da se ta nagne in ga lahko primete. Upravljalni obroč in njegovo ležišče na aparatu previdno očistite z milnico in mokro krpo. Osušite z mehko krpo. Ne uporabite ostrih ali abrazivnih čistilnih sredstev. Ne namakajte in ne pomivajte v pomivalnem stroju. Upravljalnega obroča ne snemajte prepogosto, tako da ostane ležišče stabilno.
Home Connect ne deluje pravilno.		Obiščite spletno stran www.home-connect.com
Delovanje s paro ali odstranjevanje vodnega kamna se ne zažene oz. ne deluje več	Posoda za vodo je prazna Upravljalna plošča je odprta Odstranjevanje vodnega kamna onemogoči delovanja s paro Senzor v okvari	Napolnite posodo za vodo Zaprite upravljalno ploščo Izvedba odstranjevanja vodnega kamna Pokličite servisno službo
Aparat vas pozove, da vključite izpiranje	Med odstranjevanjem vodnega kamna se dovod električne prekine ali izključi aparat	Po ponovnem vklopu aparata vključite dva cikla izpiranja
Aparat poziva k odstranjevanju vodnega kamna, ne da bi se prej pojavi števec	Nastavljeno območje trdote vode je prenizko	Izvedba odstranjevanja vodnega kamna Preverite in po potrebi prilagodite nastavljeni območje trdote vode
Tipke utripajo	Običajen pojav zaradi kondenzata za upravljalno ploščo	Tipke ne utripajo več, kakor hitro kondenzat izhlapi
Rezultat priprave pri pripravi s pomočjo pare je presuh ali prevlažen	Izbrana je bila napačna intenziteta pare	Zvišajte ali znižajte intenzitetu pare

Prikaže se sporočilo „Napolnite rezervoar za vodo“, čeprav je rezervoar za vodo napolnjen	Upravljalna plošča je odprta Rezervoar za vodo se ni zaskočil Senzor v okvari Rezervoar za vodo je padel. Zaradi tresljajev so se zrahljali deli v notranjosti rezervoarja za vodo, zaradi česar ta več ne tesni.	Zaprite upravljalno ploščo Rezervoar za vodo se mora zaskočiti → "Para" na strani 18 Pokličite servisno službo Naročite nov rezervoar za vodo
Upravljalna plošča se ne odpre, da bi izvzeli posodo z vodo	Vtič ni vtaknjen v vtičnico Izpad električnega toka Okvara varovalke Okvarjen senzor polja 	Aparat priključite na električno omrežje Preverite, ali drugi kuhinjski aparati delujejo Preverite v omarici z varovalkami, ali je varovalka za aparat neoporečna Pokličite servisno službo Po potrebi izpraznite posodo za vodo: odprite vratca aparata, levo in desno s prsti sezite pod upravljalno ploščo in jo izvzemite
Pri kuhanju v sopari nastaja veliko pare	Aparat se samodejno kalibrira	Običajen postopek
Pri kuhanju v sopari neprestano nastaja veliko pare	Aparat se pri prekratkih časih priprave ne more samodejno kalibrirati	Aparat ponastavite na tovarniške nastavitve in ponovite kalibracijo
Pri pripravi jedi se zaslisi "plopajoč" zvok	Učinek mraz/toplota pri zamrznjenih jehah, pogojen z vodno paro	Ni mogoče

Opozorilo – Nevarnost telesnih poškodb!

Nestrokovna popravila so nevarna. Nikoli ne poskušajte sami popraviti aparata. Popravila lahko opravlja le strokovnjak, ki se je izšolal pri nas. Če je aparat v okvari, pokličite servisno službo.

Opozorilo – Nevarnost udara električnega toka!

Nestrokovna popravila so nevarna. Samo servisni tehnik, usposobljen pri proizvajalcu, sme izvajati popravila in menjati poškodovane priključne vode. Če je aparat v okvari, izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite pooblaščeni servis.

Sporočila o napakah na zaslonu

Če se na zaslonu pojavi napaka na "D" ali "E", npr. D0111 ali E0111, izključite in ponovno vključite aparat s tipko on/off ①.

Če je bila motnja enkratna, prikaz ugasne. Če se sporočilo o napaki ponovno prikaže, pokličite servisno službo in natanko navedite sporočilo o napaki.

Maksimalno trajanje delovanja

Če nastavitev na aparatu niste spremenili že več ur, aparat samodejno preneha greti. Tako je preprečeno neželeno dolgo delovanje.

Ko je doseženo maksimalno trajanje delovanja, se ravnavite po danih nastavivah za način delovanja.

Doseženo je maksimalno trajanje delovanja

Na zaslonu se prikaže obvestilo, da je bilo doseženo maksimalno trajanje delovanja.

Delovanje ponovno sprožite s pritiskom na poljubno polje ali z zasukom upravljalnega obroča.

Če aparata ne potrebujete, ga izključite s tipko on/off ①.

Nasvet: Nastavite trajanje, da se aparat neželeno ne zaustavi, npr: pri dolgem času priprave. Aparat greje, dokler nastavljeni trajanje ne poteče.

Osvetlitev v notranjosti pečice

Pečico osvetljuje ena ali več lučk LED z dolgo življenjsko dobo.

Če se lučka LED ali steklen pokrov lučke vseeno pokvari, pokličite servisno službo. Pokrova lučke ni dovoljeno sneti.


Servisna služba

Če je treba vaš aparat popraviti, je za vas na voljo naša servisna služba za stranke. Vedno bomo našli primerno rešitev, tudi za preprečevanje nepotrebnih obiskov osebja servisne službe.

Številka E in številka FD

Prosimo, da ob klicu navedete popolno številko izdelka (št. E) in številko izdelave (št. FD), da vam bomo lahko strokovno pomagali. Tipsko ploščico s številkama najdete, ko odprete vrata aparata.

Pri nekaterih aparatih s funkcijo pare najdete tipsko ploščico za pokrovom.



Da vam ne bo treba predolgo iskati številk, ko jih boste potrebovali, lahko tukaj vpišete številki aparata in telefonsko številko servisne službe.

Št. E	Št. FD
Servisna služba 	

Prosimo, upoštevajte, da obisk osebja servisne službe v primeru napačnega upravljanja tudi med garancijskim rokom ni brezplačen.

Kontaktne podatke najbližje servisne skužbe v posameznih državah najdete tukaj oz. na priloženem seznamu servisnih služb.

Zaupajte sposobnostim proizvajalca. Tako boste lahko prepričani, da popravila opravljajo izšolani servisni tehniki z originalnimi nadomestnimi deli za vaš aparat.

Jedi

V načinu delovanja "Jedi" lahko pripravite najrazličnejše obroke. Aparat sam izbere optimalno nastavitev.

Da zagotovite dobre rezultate, notranjost aparata za pripravo izbrane jedi ne sme biti prevroča. V tem primeru se na zaslonu prikaže opozorilo. Počakajte, da notranjost aparata ohladi in ponovno vklopite program.

Napotki za nastavitev

- Rezultat priprave je odvisen od kakovosti živil in vrste ter velikosti posode. Za optimalne rezultate priprave, uporabljajte le neoporečna živila in meso, ki je bilo hranjeno v hladilniku. Pri globoko zamrznjenih jedeh uporabljajte le živila, ki ste jih neposredno vzeli iz hladilnika.
- Pri nekaterih jedeh bodo predlagani: temperatura, način gretja in trajanje priprave. Temperaturo in trajanje priprave lahko prilagodite svojim potrebam.
- Pri nekaterih jedeh boste morali vnesti težo. Vedno vnesite skupno težo, razen v primeru, da aparat zahteva kaj drugega. Tu aparat prevzame nastavitev časa in temperature. Nastavljanje teže izven predlaganih območij teže ni mogoče.
- Pri peki jedi, za katere aparat sam izbere temperaturo, so možne temperature do 300 °C. Zato bodite pozorni, da uporabljate posodo, ki je odporna na tako visoko temperaturo.
- Pri mesu boste prejeli napotke o npr.: posodi, višini vstavitev posode ali dodajanju tekočine. Pri nekaterih jedeh je med pripravo treba živila obračati ali jih mešati. To bo prikazano na zaslonu kmalu po zagonu programa. Prav tako vas bo na to ob pravem času opozoril signal.
- Napotke za primerno posodo in namige ter trike za pripravo jedi najdete na koncu navodil za uporabo. → *"Preizkušanje jedi v kuhalnem studiu"* na strani 43

Para

Pri nekaterih jedeh se funkcija pare samodejno aktivira. Splošne napotke za funkcijo pare najdete v danem poglavju. → *"Para"* na strani 18

Opozorilo – Nevarnost opeklín!

Če so vratca aparata odprta, lahko iz njega uhaja vroča para. Para je glede na temperaturo nevidna. Pri odpiranju vratc, ne stojte preblizu aparata. Vratca aparata odprite previdno. Otrokom ne dovolite v bližino.

Termometer za peko

Pri nekaterih jedeh lahko uporabljate tudi termometer za peko. Ko ste termometer za peko vstavili v aparat, se prikažejo ustrezne jedi. Spremenite lahko temperaturo pečice in sredice. → *"Termometer za peko"* na strani 24

Izbira jedi

Jedi so razporejene po enotni strukturi:

- Kategorija
- Vrsta jedi
- Jed

V naslednji preglednici so navedene kategorije s pripadajočimi vrstami jedi. Za vsako vrsto jedi najdete eno ali več jedi.

Kategorije	Vrste jedi
Kolač, kruh, pica	Kolač
	Drobno pecivo
	Piškoti
	Kruh
	Žemlje
Narastki, sufleji	Pikantni kolači, pica, kiš
	Narastek, pikanten, svež, kuhanje sestavine
	Sveža lazana
	Gratiniran krompir, surove sestavine, 4 cm visok
	Narastek, sladek, svež
Globoko zamrznjeni izdelki	Sufle v modelčkih za oblikovanje porcij
	Pica
	Narastki
	Izdelki iz krompirja
	Perutnina, ribe
Perutnina	Zelenjava
	Piščanec
	Raca, gos
Meso	Kokoš
	Svinjina
	Govedina
	Teletina
Riba	Jagnjetina
	Divjačina
	Mesne jedi
	Riba, cela
Priloge, zelenjava	Ribji fileji
	Ribji kotleti
	Ribje jedi
	Morski sadeži
	Krompir
	Riž
	Žito
	Stročnice
	Testenine, cmoki
	Jajca

Kategorije	Vrste jedi
Deserti, kompot	Karamel, krema
	Kvašeni cmoki
	Jogurt v kozarčkih
	Mlečni riž
	Sadni kompot
Vkuhanje, odcejanje soka, dezinficiranje	Vkuhanje
	Odcejanje soka
	Dezinficiranje stekleničk
Pogrevanje, pečenje	Meni
	Pecivo
	Priloge
Odmrzovanje jedi	Sadje, zelenjava

Senzor za peko

Aparat je opremljen s senzorjem za peko. Ta se samodejno aktivira, ko izberete pecivo iz naslednjih kategorij izbirnega seznama. Ko je senzor za peko aktiviran, se na zaslonu prikaže simbol ☰.

Kategorija	Vrste jedi	Jedi
Kolači, kruh, pica	Kolač	Kolači v modelih
		Kolač na pekaču
		Pite
	Drobno pecivo	Pecivo iz listnatega testa
		Mafini
		Kvašeno pecivo
		Pikantni kolači, kiš
		Pica
		Alzaška plamenjača
	Globoko zamrznjeni izdelki	Izdelki iz krompirja

Aparat na tej točki prevzame nadzor. Aparat v tem primeru postopek peke upravlja povsem samodejno, dodatne nastavitev niso potrebne. Ko je pecivo pečeno, se aparat samodejno izklopi. Oglasiti se zvočni signal. Trajanje ni prikazano in približno ustreza receptu za pecivo. Delovanje s senzorjem za peko je mogoče vkloniti le, ko je pečica hladna.

Senzor za peko ne nadzoruje drugih kategorij peciva. Tukaj vam je na voljo preizkušena nastavitev z možnostjo prilagoditve.

Primerni so temni kovinski modeli za peko. Ne uporabljajte modelov iz silikona ali pribora, ki vsebuje silikon. Senzor za peko se poškoduje.

Dokler je na zaslonu prikazano sporočilo "Ne odpirajte vrat", je senzor peke aktiviran. Ne odpirajte vrat aparata, saj boste sicer preklicali nastavitev. Aparat omogoča funkcijo naknadne peke. Aparat nadaljuje s segrevanjem in prilagodite lahko predlagani čas. Postopek peke morate nadzorovati sami.

Nastavitev jedi

Aparat vas bo vodil skozi postopek nastavitev za izbrano jed.

Z upravljalnim obročem se lahko pomikate po posameznih ravneh.

1. Pritisnite na polje **menu**.

Prikaže se izbor načinov delovanja.

2. Pritisnite na polje z besedilom „Pomoč“.

Prikažejo se kategorije.

3. Pritisnite na želeno kategorijo.

Prikažejo se jedi, ki sodijo v kategorijo.

4. Pritisnite na želeno jed.

Pojavijo se posamezni obroki.

5. Pritisnite na želeni obrok.

Na zaslonu se prikažejo ustrezne nastavitve. Za številne jedi lahko nastavitve prilagodite po želji.

Pri nekaterih jehih morate namesto tega vnesti težo.

Nasvet: V besedilnem polju „Nasvet“ se prikazujejo navodila glede pribora in vstavne višine.

6. Vklopite s tipko start/stop Δ.

Na zaslonu se odšteva čas priprave.

Aparat začne greti.

Ko čas priprave poteče, se ogledi zvočni signal. Aparat preneha greti.

Ko je jed pripravljen, izklopite aparat s tipko on/off ①.

Nadaljevanje priprave

Ko se trajanje izteče, lahko pri nekaterih jehih nadaljujete s pripravo, če z rezultatom priprave še niste zadovoljni.

Na zaslonu se prikaže vprašanje, ali želite nadaljevati s pripravo. Če želite nadaljevati s pripravo, pritisnite na polje z besedilom "Nadaljevanje priprave". Predlagano bo trajanje, ki ga lahko spremenite. Zaženite s tipko start/stop Δ.

Opomba: Pripravo lahko podaljšate kolikor krat želite.

Ko ste z rezultatom priprave zadovoljni, pritisnite na polje z besedilom "Končaj".

Aparat izključite s tipko on/off ①.

Zamik časa konca priprave

Pri nekaterih jehih lahko čas konca priprave premaknete. Pred zagonom pritisnite na polje z besedilom "Konec" in z upravljalnim obročem nastavite konec na poznejši čas.

Po zagonu preide aparat v stanje pripravljenosti. Časa konca priprave ni več mogoče spremeniti.

Spremembe in prekinitve

Po zagonu nastavitev ni več mogoče spremeniti.

Za prekinitve izključite aparat s tipko on/off ①. S tipko start/stop Δ ne morete več ustaviti delovanja.



Preizkušanje jedi v kuhalnem studiu

Tukaj lahko najdete široko paleto jedi in ustrezne nastavitev. Pokazali vam bomo, kateri način gretja in temperatura sta najprimernejša za vašo jed. Našli boste navedbe o primerenem priboru in višini, na kateri bi morali peči. Preberete si lahko tudi nasvete za primerno posodo in pripravo.

Opomba: Pri pripravi živil lahko v notranjosti aparata nastane veliko vodne pare.

Aparat je zelo energetsko učinkovit, kar pomeni, da med delovanjem oddaja zelo malo toplove. Zaradi velikih temperaturnih razlik med notranjostjo aparata in zunanjimi deli aparata se lahko na vratcih, upravljalnem polju ali sosednjem pohištvu nabere kondenzat. To je običajen, fizikalni pojav. Kondenzatu se lahko izognete s predgrevanjem in previdnim odpiranjem vratc. Pri kuhanju v sopari ali drugi funkciji, ki poteka s pomočjo pare, je zaželeno, da v pečici nastane veliko pare. Po pripravi jedi obrišite notranjost pečice, prej počakajte, da se ohladi.

Ne uporabljajte modelov iz silikona

Če želite doseči optimalen rezultat peke, priporočamo temne kovinske modele.

Pozor!

Ne uporabljajte pekačev iz silikona ali folij za peko, pokrovov ali pribora, ki vsebuje silikon. Senzor za peko se lahko poškoduje.

Senzor za peko se lahko poškoduje tudi, če ga ne uporabljate.

Izjeme:

- Lahko uporabljate papir za peko, premazan s silikonom.
- Če je priložen termometer za peko, ga lahko uporabite.

Pecivo in drobno pecivo

Aparat ponuja številne načine gretja za pripravo peciv in drobnega peciva. V nastavitenih tabelah najdete optimalne nastavitve za veliko jedi.

Upoštevajte tudi navodila v poglavju o vzhajanju testa.

Uporabite samo originalen pribor aparata. Ta je namreč optimalno prilagojen notranjosti in načinu delovanja vašega aparata.

Peka s pomočjo pare

Določena peciva (npr. pecivo iz kvašenega testa) dobijo pri peki s paro hrustljavo skorjo in svetlečo površino. Pecivo se manj izsuši.

Peka s pomočjo pare je mogoča le na eni ravni.

Nekatere jedi so najbolj slastne takrat, ko jih pečete v več korakih. Te so navedene v razpredelnici.

Višine za vstavljanje pribora

Upoštevajte navedene višine za vstavljanje pribora.

Peka na eni ravni

Za peko na eni ravni uporabite naslednjo višino vstavljanja pribora:

- Višina 1

Peka na dveh ravneh

Uporabite 4D-vroč zrak. Peciva, ki ste jih na pekačih ali v modelih vstavili istočasno, mogoče ne bodo gotova ob istem času.

- Univerzalni pekač: višina 3
Pekač: višina 1
- Modeli na rešetki
prva rešetka: višina 3
druga rešetka: višina 1

Če pripravljate več jedi na enkrat, lahko prihranite do 45 % energije. V notranjost pečice naložite modele eden zraven drugega ali enega nad drugim.

Pribor

Pazite, da vedno uporabljate primeren pribor in da je ta pri vstavljanju v pečico vedno pravilno obrnjen.

Rešetka

Rešetko vstavite tako, da bo odprta stran obrnjena proti vratom aparata in da bo ukrivljen del obrnjen navzdol. Posodo in pekače vedno postavite na rešetko.

Univerzalni pekač ali pekač

Univerzalni pekač ali pekač previdno vstavite do prislonja, s poševnim delom proti vratcem.

Za sočne kolače uporabljajte univerzalni pekač, da sok, ki se izloča, ne umaže notranjosti pečice.

Modeli za peko

Najbolj primerni so kovinski temni modeli.

Beli pekači ter pekači iz keramike in stekla podaljšajo čas peke, pri čemer pecivo ne porjavi enakomerno.

Za peko s pomočjo pare morajo biti modeli za peko odporni na vročino in paro.

Jed	Pribor/posoda	Nivo peči-ce	Način gretja	Temperatu-ra v °C	Intenzite-ta pare	Trajanje v min
Kolači v modelih						
Kolač iz umešanega testa, preprost	Okrogel/štirikotni model	1		150-170	-	55-70
Kolač iz umešanega testa, preprost	Okrogel/štirikotni model	1		150-160	1	50-70
Kolač iz umešanega testa, fini	Okrogel/štirikotni model	1		150-170	-	60-80
Sadni kolač iz umešanega testa, fini	Model za šarkelj/model z odstranljivim robom	1		160-180	-	45-60
Tortno dno iz umešanega testa	Model za tortno dno	1		150-170	-	20-40
Tortno dno iz umešanega testa	Model za tortno dno	2		160-170	1	25-35
Sadna ali skutna torta z dnem iz krhkega testa	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	1		170-180	-	60-80
Švicarska pita	Pekač za pizzo	1		200-220	-	40-50
Pita	Model za pito, črni pekač	1		200-220	-	25-40
Pita	Model za pito, črni pekač	1		210-220	1	30-40
Kvašen šarkelj	Model za šarkelj	1		150-160	-	65-75

* predgretje

** pečico 5 min. ogrevajte, vendar ne uporabite funkcije hitrega ogrevanja.

Papir za peko

Uporabljajte le papir za peko, ki je primeren za izbrano temperaturo. Papir za peko vedno ustrezno obrežite.

Priporočene nastavitevne vrednosti

V tabeli so za različne vrste peciva navedeni optimalni načini gretja. Temperatura in trajanje peke sta odvisna od strukture in količine testa. Zaradi tega so navedena območja nastavitev. Najprej poskusite z nižjimi vrednostmi. Z nižjo temperaturo boste dosegli enakomernejšo porjavitev. Po potrebi jih naslednjič nastavite višje.

Opomba: Z višjimi temperaturami ne boste skrajšali časa trajanja peke. Tako bi bilo pecivo ali drobno pecivo pečeno le zunaj, znotraj pa bi bilo še surovo.

Nastavitevne vrednosti veljajo za vstavljanje jedi v mrzlo pečico. Privarčujete lahko do 20 % energije. Če pečico predgrejete, se naveden čas trajanja skrajša za nekaj minut.

Za določene jedi je predgretje potrebno, kar je navedeno v preglednici. Pečico najprej predgrejte, šele nato vstavite jed in pribor.

Če želite peči po lastnem receptu, se ravnajte po podobnem pecivu v tabeli. Dodatne informacije najdete v namigih za peko za preglednico z nastavtvami.

Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate. Tako si zagotovite optimalen rezultat peke in prihranite do 20 % energije.

Uporabljeni načini gretja:

-
-
-

Stopnje intenzitete pare so v tabeli navedene s številkami:

- 1 = nizka
- 2 = srednja
- 3 = visoka

Jed	Pribor/posoda	Nivo peči-ce	Način gretja	Temperatu-ra v °C	Intenzite-ta pare	Trajanje v min
Kvašen šarkelj	Model za šarkelj	1		150-160	1	60-70
Kolač iz kvašenega testa v modelu z odstranljivim robom	Model z odstranljivim robom Ø 28 cm	1		150-160	-	25-35
Kolač iz kvašenega testa v modelu z odstranljivim robom	Model z odstranljivim robom Ø 28 cm	1		160-170	2	25-35
Biskvitno dno, 2 jajci	Model za tortno dno	1		170-180	-	20-30
Biskvitno dno, 2 jajci	Model za tortno dno	1		150-160	1	25-35
Biskvitna torta, 3 jajca	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	1		160-170*	-	25-35
Biskvitna torta, 3 jajca	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	1		150-160	1	10
					-	20-30
Biskvitna torta, 6 jajc	Model z odstranljivim robom Ø 28 cm	1		150-170*	-	30-50
Biskvitna torta, 6 jajc	Model z odstranljivim robom Ø 28 cm	1		150-160	1	10
					-	25-35

Pecivo na pekaču

Kolač iz umešanega testa z oblogo	Pekač	1		160-180	-	20-40
Kolač iz umešanega testa z oblogo	Pekač	1		160-170	1	30-40
Pecivo iz umešanega testa, 2 nivoja	Univerzalni pekač + pekač	3+1		150-170	-	35-50
Pecivo iz krhkega testa s suho oblogo	Pekač	1		180-200	-	25-30
Pecivo iz krhkega testa s suho oblogo, 2 nivoja	Univerzalni pekač + pekač	3+1		150-170	-	40-55
Pecivo iz krhkega testa s sočno oblogo	Univerzalni pekač	1		160-180	-	60-80
Švicarska pita	Univerzalni pekač	1		200-210	-	40-50
Kolač iz kvašenega testa s suho oblogo	Pekač	1		160-180	-	15-25
Kolač iz kvašenega testa s suho oblogo	Pekač	1		150-160	1	25-35
Pecivo iz kvašenega testa s sočno oblogo	Univerzalni pekač	1		180-200	-	30-45
Kolač iz kvašenega testa s suho oblogo, 2 nivoja	Univerzalni pekač + pekač	3+1		160-170	-	25-35
Pecivo iz kvašenega testa s sočno oblogo, 2 nivoja	Univerzalni pekač + pekač	3+1		150-160	-	45-60
Kvašena pletenica, kvašen venec	Pekač	1		150-160	-	35-45
Kvašena pletenica, kvašen venec	Pekač	1		150-170	2	30-40
Biskvitna rolada	Pekač	1		190-210*	-	10-15
Biskvitna rolada	Pekač	1		190-210*	1	10-15
Božični kolač s 500 g moke	Univerzalni pekač	1		150-160	-	50-60
Božični kolač s 500 g moke	Univerzalni pekač	1		140-150	2	80-90
Zavitek, sladek	Univerzalni pekač	1		170-180	-	40-60
Zavitek, sladek	Univerzalni pekač	1		180-190	2	50-60
Zavitek, zamrznjen	Univerzalni pekač	1		190-210	-	35-50
Zavitek, zamrznjen	Univerzalni pekač	1		180-190	1	35-45

Drobno pecivo

Tortice	Pekač	1		160**	-	25-35
Tortice	Pekač	1		150**	-	25-35
Tortice, 2 nivoja	Univerzalni pekač + pekač	3+1		150**	-	25-35
Mafini	Pekač za mafine	1		170-190	-	15-30
Mafini	Pekač za mafine	1		150-160	1	25-30
Mafini, 2 nivoja	Pekač za mafine	3+1		150-170*	-	20-30

* predgretje

** pečico 5 min. ogrevajte, vendar ne uporabite funkcije hitrega ogrevanja.

Jed	Pribor/posoda	Nivo peči-ce	Način gretja	Temperatura v °C	Intenzita pare	Trajanje v min
Drobno pecivo iz kvašenega testa	Pekač	1		160-170	-	30-40
Drobno pecivo iz kvašenega testa	Pekač	1		160-180	2	25-35
Pecivo iz listnatega testa	Pekač	2		170-190*	-	20-45
Pecivo iz listnatega testa	Pekač	1		200-220*	1	15-25
Pecivo iz listnatega testa, 2 nivoja	Univerzalni pekač + pekač	3+1		170-190*	-	20-45
Pecivo iz kuhanega testa	Pekač	1		200-220	-	30-45
Pecivo iz kuhanega testa	Pekač	1		200-220*	1	25-35
Pecivo iz listnatega testa	Pekač	1		160-180	-	20-30
Pecivo iz listnatega testa	Pekač	1		160-180	2	25-35

Piškoti

Brizgano pecivo	Pekač	1		150-160**	-	25-40
Brizgano pecivo	Pekač	1		140-150**	-	25-40
Brizgano pecivo, 2 nivoja	Univerzalni pekač + pekač	3+1		140-150**	-	30-40
Piškoti	Pekač	2		140-160	-	15-30
Piškoti, 2 nivoja	Univerzalni pekač + pekač	3+1		130-150	-	20-35
Španski vetrci	Pekač	2		90-100*	-	100-130
Španski vetrci, 2 nivoja	Univerzalni pekač + pekač	3+1		90-100*	-	100-150
Makroni	Pekač	2		90-110	-	20-40
Makroni, 2 nivoja	Univerzalni pekač + pekač	3+1		90-110	-	20-40

* predgretje

** pečico 5 min. ogrevajte, vendar ne uporabite funkcije hitrega ogrevanja.

Nasveti za kolače in drobno pecivo

Ugotoviti želite, ali je kolač pečen.	Na najvišjem delu v kolač zapičite leseno palčko. Če se testo ne prime na palčko, je kolač pečen.
Kolač se sesede.	Naslednjič uporabite manj tekočine. Ali pa nastavite temperaturo, ki bo za 10 °C nižja, ter podaljšajte čas peke. Upoštevajte sestavine in navodila za pripravo, ki so navedeni v receptu.
Kolač je na sredini narasel, ob robovih je nizek.	Namastite le dno tortnega modela. Po peki kolač previdno ločite z nožem.
Sadni sok teče čez rob.	Naslednjič uporabite univerzalni pekač.
Drobno pecivo se pri peki sprime sku-paj.	Okoli vsakega kosa peciva mora biti približno 2 cm razdalje. Tako je dovolj prostora, da lahko pecivo vzhaja in enakomerno porjavi.
Kolač je presuh.	Nastavite temperaturo, ki bo 10 °C višja, in skrajšajte čas peke.
Kolač je presvetel.	Če sta višina vstavitve in pribor pravilna, po potrebi zvišajte temperaturo ali podaljšajte čas peke.
Kolač je zgoraj presvetel, spodaj pa pretemen.	Naslednjič pecite na enem nivoju višje.
Kolač je zgoraj pretemen, spodaj pa presvetel.	Naslednjič pecite na enem nivoju nižje. Izberite nižjo temperaturo in podaljšajte čas peke.
Kolač v modelu ali podolgovatem pekaču postane zadaj pretemen.	Pekača ne postavite neposredno na zadnjo stran, ampak na sredino pribora.
Kolač je pretemen.	Naslednjič izberite nižjo temperaturo in po potrebi podaljšajte čas peke.
Pecivo je neenakomerno porjavelo.	Izberite nekoliko nižjo temperaturo. Preveč papirja za peko lahko ovira kroženje zraka. Papir za peko vedno ustrezno obrezite. Pazite, da pekač ne stoji neposredno pred odprtinami zadnje stene notranjosti pečice. Pri peki drobnega peciva uporablajte kar se da enake velikosti in debeline.
Pekli ste na več ravneh. Na zgornjem pekaču je pecivo temnejše kot na spo-dnjem.	Za peko na več ravneh vedno izberite 4D-vroč zrak . Peciva, ki ste jih na pekačih ali v modelih vstavili istočasno, mogoče ne bodo gotova ob istem času.
Pecivo je videti v redu, vendar v not-ranjosti še ni pečeno.	Pecite pri nižji temperaturi nekoliko dlje in po potrebi dodajte manj tekočine. Pri kolačih s sočnim nadevom najprej specite spodnji del. Posujte ga z mandlji ali drobtinami in šele nato dodajte nadev.
Pecivo se pri prevrnitvi ne odlepi.	Pecivo naj se po peki še 5 do 10 minut ohlaja. Če se še vedno ne odlepi, rob še enkrat previdno zrahljajte z nožem. Ponovno prevrnite in model večkrat pokrijte z mokro, vlažno krpo. Naslednjič model namažite z mas-lom in posujte z drobtinami.

Kruh in žemljice

Aparat nudi številne načine gretja za peko kruha in žemljic. V nastavitevih tabelah najdete optimalne nastavitev za veliko jedi.

Upoštevajte tudi navodila v poglavju o vzhajanju testa.

Uporabite samo originalen pribor aparata. Ta je namreč optimalno prilagojen notranjosti in načinom delovanja vašega aparata.

Peka s pomočjo pare

Kruh in žemljice dobijo pri peki s paro hrustljavo skorjo in svetlečo površino. Pecivo se manj izsuši.

Peka s pomočjo pare je mogoča le na eni ravni.

Višine za vstavljanje pribora

Upoštevajte navedene višine za vstavljanje pribora.

Peka na eni ravni

Za peko na eni ravni uporabite naslednjo višino vstavljanja pribora:

- Višina 1

Peka na dveh ravneh

Uporabite 4D-vroč zrak. Peciva, ki ste jih na pekačih ali v modelih vstavili istočasno, mogoče ne bodo gotova ob istem času.

- Univerzalni pekač: višina 3
Pekač: višina 1
- Modeli na rešetki
prva rešetka: višina 3
druga rešetka: višina 1

Če pripravljate več jedi na enkrat, lahko prihranite do 45 % energije. V notranjost pečice naložite modele eden zraven drugega ali enega nad drugim.

Pribor

Pazite, da vedno uporabljate primeren pribor in da je ta pri vstavljanju v pečico vedno pravilno obrnjen.

Rešetka

Rešetko vstavite tako, da bo odprta stran obrnjena proti vratom aparata in da bo ukrivljen del obrnjen navzdol. Posodo in pekače vedno postavite na rešetko.

Univerzalni pekač ali pekač

Univerzalni pekač ali pekač previdno vstavite do prislonja, s poševnim delom proti vratcem.

Modeli za peko

Najbolj primerni so kovinski temni modeli.

Beli pekači ter pekači iz keramike in stekla podaljšajo čas peke, pri čemer pecivo ne porjavi enakomerno.

Za peko s pomočjo pare morajo biti modeli za peko odporni na vročino in paro.

Papir za peko

Uporabljajte le papir za peko, ki je primeren za izbrano temperaturo. Papir za peko vedno ustrezno obrežite.

Globoko zamrznjeni izdelki

Ne uporabljajte močno poledenelih globoko zamrznjenih izdelkov. Odstranite led z jedi.

Globoko zamrznjeni izdelki so deloma neenakomerno predpečeni. Neenakomerna porjavitev ostane tudi po peki.

Priporočene nastavitevne vrednosti

V tabeli so za različne vrste kruha in žemljic navedeni optimalni načini gretja. Temperatura in trajanje peke sta odvisna od strukture in količine testa. Zaradi tega so navedena območja nastavitev. Poskusite najprej z nižjimi vrednostmi. Z nižjo temperaturo boste dosegli bolj enakomerno porjavitev. Če je treba, jo naslednjič nastavite višje.

Opomba: Z višjimi temperaturami ne boste skrajšali časa trajanja peke. Tako bi bili kruh in žemljice pečeni le zunaj, znotraj pa bi bili še surovi.

Nastavitevne vrednosti veljajo za vstavljanje jedi v mrzlo pečico. Privarčujete lahko do 20 % energije. Če pečico predgrevjete, se naveden čas trajanja skrajša za nekaj minut.

Za določene jedi je predgretje potrebno, kar je navedeno v preglednici. Pečico najprej predgrevjte, šele nato vstavite jed in pribor. Nekatere jedi so najbolj slastne takrat, ko jih pečete v več korakih. Te so navedene v tabeli.

Nastavitevne vrednosti za kruh veljajo tako za testo v pekaču kakor za testo v podolgovatem modelu.

Če želite peči po lastnem receptu, se ravnajte po podobnem pecivu v tabeli.

Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate. Tako si zagotovite optimalen rezultat peke in prihranite do 20 % energije.

Pozor!

V vročo pečico ne nalivajte vode in na dno ne postavljajte posode z vodo. Zaradi temperaturne spremembe lahko nastanejo poškodbe na emajlu.

Uporabljeni načini gretja:

- 4D-vroči zrak
- Zgornje/spodnje gretje
- Žar s kroženjem zraka
- Žar, velika površina
- Žar, majhna površina

Stopnje intenzitete pare so v tabeli navedene s številkami:

- 1 = nizka
- 2 = srednja
- 3 = visoka

Jed	Pribor	Nivo peči-ce	Način gretja	Temperatura v °C/stopnja žara	Intenzite-ta pare	Trajanje v min
Kruh						
Beli kruh, 750 g	Univerzalni pekač ali globok štirikotni model	1		210-220*	-	10-15
				180-190	-	25-35
Beli kruh, 750 g	Univerzalni pekač ali globok štirikotni model	1		210-220	3	10-15
				180-190	-	25-35
Mešani kruh, 1,5 kg	Univerzalni pekač ali globok štirikotni model	1		210-220*	-	10-15
				180-190	-	40-50
Mešani kruh, 1,5 kg	Univerzalni pekač ali globok štirikotni model	1		210-220	3	10-15
				180-190	-	45-55
Polnozrnat kruh, 1 kg	Univerzalni pekač	1		110-220*	-	10-15
				180-190	-	40-50
Polnozrnat kruh, 1 kg	Univerzalni pekač	1		210-220	3	10-15
				180-190	-	40-50
Nekvašen kruh	Univerzalni pekač	1		220-240	-	25-35
Nekvašen kruh	Univerzalni pekač	2		220-230	3	20-30
Žemlje						
Predpečene žemlje ali francoska štruca	Univerzalni pekač	2		200-220	-	10-20
Predpečene žemlje ali francoska štruca	Pekač	2		200-220	2	10-20
Žemlje, sladke, sveže	Pekač	1		170-180*	-	15-25
Žemlje, sladke, sveže	Pekač	1		160-170	3	25-35
Sladke žemlje, sveže, 2 nivoja	Univerzalni pekač + pekač	3+1		150-160*	-	20-30
Žemlje, sveže	Pekač	1		180-200	-	25-35
Žemlje, sveže	Pekač	1		200-220	2	20-25
Predpečena francoska štruca, hla-jena	Univerzalni pekač	2		200-220	-	10-20
Predpečena francoska štruca, hla-jena	Pekač	2		200-220	2	10-20
Žemljice, bageta, regeneracija	Rešetka	1		150-160*	-	10-20
Žemlje, zamrznjene						
Predpečene žemlje ali francoska štruca	Univerzalni pekač	2		200-220	-	15-25
Predpečene žemlje ali francoska štruca	Pekač	2		180-200	1	15-25
Luženo pecivo, oblikovani kosi	Rešetka	1		220-240	-	15-25
Luženo pecivo, oblikovani kosi	Pekač	2		210-230	1	18-25
Francoski rogljički, oblikovani kosi	Pekač	1		150-170*	-	20-35
Francoski rogljički, oblikovani kosi	Pekač	1		180-200	1	20-30
Žemljice, bageta, regeneracija	Rešetka	1		160-170*	-	10-20

* predgretje

Jed	Pribor	Nivo peči-ce	Način gretja	Temperatura v °C/stopnja žara	Intenzite-ta pare	Trajanje v min
Toast						
Gratiniran popečen toast, 4 kosi	Rešetka	2	<input type="checkbox"/>	3	-	5-15
Gratiniran popečen toast, 12 kosov	Rešetka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	250	-	5-15
Opečen toast	Rešetka	3	<input type="checkbox"/>	3	-	3-6
* predgretje						

Pice, kiš in pikantna peciva

Aparat ponuja številne načine gretja za pripravo pic, kiša in pikantnih peciv. V nastavitev tabelah najdete optimalne nastavitev za veliko jedi.

Upoštevajte tudi navodila v poglavju o vzhajjanju testa. Uporabite samo originalen pribor aparata. Ta je namreč optimalno prilagojen notranjosti in načinom delovanja vašega aparata.

Peka s pomočjo pare

Določena peciva (npr. pecivo iz kvašenega testa) dobijo pri peki s paro hrustljavo skorjo in svetlečo površino. Pecivo se manj izsuši.

Peka s pomočjo pare je mogoča le na eni ravni.

Višine za vstavljanje pribora

Upoštevajte navedene višine za vstavljanje pribora.

Peka na eni ravni

Za peko na eni ravni uporabite naslednjo višino vstavljanja pribora:

- Višina 1

Peka na dveh ravneh

Uporabite 4D-vroč zrak. Peciva, ki ste jih na pekačih ali v modelih vstavili istočasno, mogoče ne bodo gotova ob istem času.

- Univerzalni pekač: višina 3
Pekač: višina 1
- Modeli na rešetki
prva rešetka: višina 3
druga rešetka: višina 1

Če pripravljate več jedi na enkrat, lahko prihranite do 45 % energije. V notranjost pečice naložite modele eden zraven drugega ali enega nad drugim.

Pribor

Pazite, da vedno uporabljate primeren pribor in da je ta pri vstavljanju v pečico vedno pravilno obrnjen.

Rešetka

Rešetko vstavite tako, da bo odprta stran obrnjena proti vratom aparata in da bo ukrivljen del obrnjen navzdol. Posodo in pekače vedno postavite na rešetko.

Univerzalni pekač ali pekač

Univerzalni pekač ali pekač previdno vstavite do prislonja, s poševnim delom proti vratcem.

Pri picah z veliko oblogami uporabite univerzalni pekač.

Modeli za peko

Najbolj primerni so kovinski temni modeli.

Beli pekači ter pekači iz keramike in stekla podaljšajo čas peke, pri čemer pecivo ne porjavi enakomerno.

Za peko s pomočjo pare morajo biti modeli za peko odporni na vročino in paro.

Papir za peko

Uporabljajte le papir za peko, ki je primeren za izbrano temperaturo. Papir za peko vedno ustrezno obrežite.

Globoko zamrznjeni izdelki

Ne uporabljajte močno poledenelih globoko zamrznjenih izdelkov. Odstranite led z jedi.

Globoko zamrznjeni izdelki so deloma neenakomerno predpečeni. Neenakomerna porjavitev ostane tudi po peki.

Priporočene nastavitevne vrednosti

V tabeli so za različne jedi navedeni optimalni načini gretja. Temperatura in trajanje peke sta odvisna od strukture in količine testa. Zaradi tega so navedena območja nastavitev. Najprej poskusite z nižjimi vrednostmi. Z nižjo temperaturo boste dosegli enakomernejšo porjavitev. Po potrebi jih naslednjič nastavite višje.

Opomba: Z višjimi temperaturami ne boste skrajšali časa trajanja peke. Tako bo jed pečena le zunaj, znotraj pa bo ostala surova.

Nastavitevne vrednosti veljajo za vstavljanje jedi v mrzlo pečico. Privarčujete lahko do 20 % energije. Če pečico predgrevjete, se naveden čas trajanja skrajša za nekaj minut.

Za določene jedi je predgretje potrebno, kar je navedeno v preglednici. Pečico najprej predgrevjte, šele nato vstavite jed in pribor.

Če želite peči po lastnem receptu, se ravnajte po podobnem pecivu v tabeli.

Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate. Tako si zagotovite optimalen rezultat peke in prihranite do 20 % energije.

Uporabljeni načini gretja:

- 4D-vroči zrak
- Zgornje/spodnje gretje
- Stopnja za pico
- Intenzivno gretje

Stopnje intenzitete pare so v tabeli navedene s številkami:

- 1 = nizka
- 2 = srednja
- 3 = visoka

Jed	Pribor	Nivo peči-ce	Način gretja	Temperatu-ra v °C	Intenzite-ta pare	Trajanje v min
Pizza						
Sveža pizza	Plitvi pekač	1		200-220	-	20-30
Sveža pizza, 2 nivoja	Univerzalni pekač + plitvi pekač	3+1		180-200	-	35-45
Sveža pizza, tanko dno	Pekač za pizzo	1		210-230	-	20-30
Hlajena pizza	Rešetka	1		210-230	-	10-20
Zamrznjena pizza						
Pizza, tanko dno, 1 kos	Rešetka	1		210-230	-	10-20
Pizza, tanko dno, 2 kosa	Rešetka + plitvi pekač	3+1		200-220	-	15-25
Pizza, debelo dno, 1 kos	Rešetka	1		190-210	-	20-35
Pizza, debelo dno, 2 kosa	Univerzalni pekač + rešetka	3+1		160-180	-	25-35
Obložena francoska štručka	Rešetka	1		200-220	-	20-30
Mini pizza	Plitvi pekač	1		210-230	-	10-20
Pikantni kolači & pite						
Pikantni kolači v modelu	Model z odstranljivim robom Ø 28 cm	1		170-190	-	60-70
Pikantni kolači v modelu	Model z odstranljivim robom Ø 28 cm	1		180-190	1	65-75
Francoska pita	Model za pito, črni pekač	1		190-210	-	35-55
Alzaška plamenjača	Univerzalni pekač	1		280-300*	-	8-18
Alzaška plamenjača	Univerzalni pekač	1		200-220*	2	15-25
Pirožki	Model za narastke	1		190-200	-	40-50
Empanada	Univerzalni pekač	1		180-190	-	35-45
Empanada	Univerzalni pekač	1		180-190	2	30-40
Burek	Univerzalni pekač	1		200-210	-	30-40

* predgretje

Narastki in sufleji

Aparat ponuja številne načine gretja za pripravo narastkov in suflejev. V nastavitevih tabelah najdete optimalne nastavitev za veliko jedi.

Uporabite samo originalen pribor aparata. Ta je namreč optimalno prilagojen notranjosti in načinom delovanja vašega aparata.

Višine za vstavljanje

Vedno uporabite navedene višine za vstavljanje.

Jedi lahko na eni ravni pripravljate v modelih ali na univerzalnem pekaču.

- Modeli na rešetki: višina 1
- Univerzalni pekač: višina 1

Za sufleje uporabite funkcijo kuhanja v sopari. Pri tem ne potrebujete vodne kopeli. Majhne modelčke postavite na luknjičasto posodo za dušenje velikosti XL ali na rešetko.

Živila, ki se običajno pripravljajo v vodni kopeli, pokrijte s folijo.

Če pripravljate več jedi hkrati, lahko prihranite do 45 % energije. V notranjost pečice vstavite modele drugega ob drugem.

Pribor

Pazite, da vedno uporabljate primeren pribor in da je ta pri vstavljanju v pečico vedno pravilno obrnjen.

Rešetka

Rešetko vstavite tako, da bo odprta stran obrnjena proti vratom aparata in da bo ukrivljen del obrnjen navzdol. Posodo in pekače vedno postavite na rešetko.

Univerzalni pekač

Univerzalni pekač vstavite do prislonja, s poševnim delom proti vratcem.

Posoda

Za narastke in gratinirane jedi uporabljajte široko, plosko posodo. V ozki, visoki posodi traja priprava jedi dalj časa, jedi pa na zgornji strani postanejo temnejše.

Za pripravo jedi s pomočjo pare morajo biti modeli za peko odporni na vročino in paro.

Priporočene nastavitevne vrednosti

V tabeli so za različne narastke in sufle navedeni optimalni načini gretja. Temperatura in trajanje priprave sta odvisna od količine in recepta. Čas priprave narastka je odvisen od velikosti posode in višine narastka. Zaradi tega so navedena območja nastavitev. Poskusite najprej z nižjimi vrednostmi. Z nižjo temperaturo boste dosegli bolj enakomerno porjavitev. Če je treba, jo naslednjič nastavite višje.

Opomba: Z višjimi temperaturami ne boste skrajšali časa priprave. Narastek ali sufle bi bil tako le na zunanjji strani pečen, v notranjosti pa še surov.

Nastavitevne vrednosti veljajo za vstavljanje jedi v mrzlo pečico. Privarčujete lahko do 20 % energije. Če pečico predgrejete, se naveden čas priprave skrajša za nekaj minut.

Če želite peči po lastnem receptu, se orientirajte po podobnih jehah v tabeli.

Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate. Tako si zagotovite optimalni rezultat peke ter prihranite do 20 % energije.

Uporabljeni načini gretja:

- 4D-vroči zrak
- Zgornje/spodnje gretje
- Žar s kroženjem zraka
- Stopnja za pico
- Kuhanje v sopari

Stopnje intenzitete pare so v razpredelnici navedene kot številke:

- 1 = nizka
- 2 = srednja
- 3 = visoka

Jed	Pribor/posoda	Višina vstavitve	Način gretja	Temperatura v °C	Intenziteta pare	Trajanje v min.
Pikanten narastek iz kuhanih sestavin	Model za narastke	1		200-220	-	35-55
Pikanten narastek iz kuhanih sestavin	Model za narastke	1		160-170	2	40-50
Narastek, sladek	Model za narastke	1		170-190	-	45-60
Lazanja, sveža, 1 kg	Model za narastke	1		160-180	-	50-60
Lazanja, sveža, 1 kg	Model za narastke	1		170-180	2	35-45
Lazanja, zamrznjena, 400 g	Univerzalni pekač	1		190-210	-	30-40
Lazanja, zamrznjena, 400 g	Odperta posoda	1		180-190	2	40-50
Gratiniran krompir, surovi dodatki, 4 cm visok	Model za narastke	1		170-180	-	50-60
Gratiniran krompir, surovi dodatki, 4 cm visok	Model za narastke	1		170-190	2	60-70
Sufle	Model za narastke	1		160-170*	-	40-50
Sufle	Model za narastke	1		170-180	2	30-40
Sufle	Modelčki za oblikovanje porcij	1		100	-	40-45

* predgretje

Perutnina

Aparat ponuja številne načine gretja za pripravo perutnine. V nastavitevnih tabelah najdete optimalne nastavitev za nekatere jedi.

Peka na rešetki

Peka na rešetki je še posebej primerna za pripravo velike perutnine ali več kosov na enkrat.

Univerzalni pekač potisnite skupaj z naloženo rešetko na navedeno višino. Pazite, da je rešetka pravilno naložena na univerzalni pekač. → "Pribor" na strani 13

Glede na velikost in vrsto perutnine v univerzalni pekač nalihte do $\frac{1}{2}$ litrov vode. Maščoba, ki kaplja od pečenje, se bo ujela v pekač. Iz ujete maščobe lahko naredite omako. Poleg tega na ta način nastane tudi manj dima, notranjost aparata pa ostane čistejša.

Peka v posodi

Uporabljajte le posodo, ki je primerna za pečico. Preverite, ali se posoda prilega notranjosti aparata.

Najprimernejša je posoda iz stekla. Vročo posodo odložite na suh podstavek. Če je podlaga mokra ali mrzla, lahko steklo poči.

Svetleči pekači iz nerjavnega jekla ali aluminija odsevajo toploto kakor ogledalo, zato so le pogojno primerni. Perutnina se peče dalj časa in manj porjavi. Uporabite višjo temperaturo in/ali daljši čas priprave. Upoštevajte navodila proizvajalca posode za peko.

Odkrita posoda

Za peko perutnine je najboljše, da uporabite visok pekač. Pekač položite na rešetko. Če nimate ustrezne posode, uporabite univerzalni pekač.

Pokrita posoda

Pri uporabi pokrite posode ostane notranjost aparata veliko čistejša. Pazite, da velikost pokrova ustrezna in da se dobro zapre. Posodo postavite na rešetko.

Pri odpiranju posode po pripravi lahko iz nje uhaja zelo vroča para. Pokrov dvignite zadaj, da para iz posode uide na strani, ki je stran od telesa.

Perutnina se lahko hrustljavo zapeče tudi v zaprtem pekaču. V ta namen uporabite pekač s steklenim pokrovom in nastavite višjo temperaturo.

Peka s pomočjo pare

Določene jedi postanejo pri pripravi s pomočjo pare bolj hrustljave. Jedi se bolj svetijo in se manj izsušijo. Uporabite odkrito posodo. Posoda mora biti odporna na vročino in paro.

Pomoč pare priključite, kakor je navedeno v nastaviteni razpredelnici. Nekatere jedi so najbolj slastne takrat, ko jih pripravljate v več korakih. Te so navedene v razpredelnici.

Kuhanje v sopari

Kosi perutnine bodo boljše pripravljeni s funkcijo "Kuhanje v sopari" kakor samo s pomočjo pare. Ostanejo izredno sočni. Za spremembo okusa lahko kose perutnine pred kuhanjem v sopari popečete. Tako se skrajša tudi čas priprave.

Večji kosi zahtevajo daljše segrevanje in daljše trajanje priprave. Če pripravljate enako težke kose, se podaljša čas segrevanja in ne čas trajanja.

Kosov perutnine ni treba obračati.

Uporabite pladenj za kuhanje s paro z luknjicami, velikosti XL, pod njega pa vstavite univerzalni pekač. Uporabite lahko tudi stekleno posodo, ki jo postavite na rešetko.

Pečenje na žaru

Med pečenjem na žaru morajo biti vrata pečice zaprti. Nikoli ne pecite na žaru pri odprtih vratih pečice.

Živila za pečenje na žaru zložite na rešetko. Najmanj en nivo nižje od rešetke vstavite univerzalni pekač, tako da odlivna poševnina gleda proti vratom pečice. Tako maščoba kaplja v pekač.

Za pečenje na žaru uporabite čim bolj enako debele in težke kose živil. Na ta način bodo enakomerno porjavili in ostali sočni. Živila za pečenje na žaru zložite direktno na rešetko.

Obračajte jih s kleščami za žar. Če v meso zapičite vilico, bo izgubilo sok in postal suho.

Opombe

- Žar se med pečenjem vedno znova vklopi in izklopi, kar je povsem običajno. Intervalli so odvisni od nastavljene stopnje žara.
- Pri pečenju na žaru lahko nastaja dim.

Termometer za peko

S termometrom za peko lahko pečete zelo natančno. V ustrezнем poglavju preberite pomembne napotke za uporabo termometra za peko. Podali vam bodo namreč informacije o vstavljanju termometra za peko, mogočih načinih gretja in še več. → "Termometer za peko" na strani 24

Priporočene nastavitevne vrednosti

V tabeli najdete za perutnino, ki jo pripravljate, optimalen način gretja. Temperatura in trajanje priprave sta odvisna od količine, strukture in temperature živil. Zaradi tega so navedena območja nastavitev. Poskusite najprej z nižjimi vrednostmi. Če je treba, jih naslednjič nastavite višje.

Nastavitevne vrednosti veljajo za vstavitev nepolnjene, za peko pripravljene perutnine, ki je bila hranjena pri temperaturi hladilnika, v mrzlo notranjost pečice. Privarčujete lahko do 20 % energije. Če pečico predgrejete, se naveden čas priprave skrajša za nekaj minut.

V tabeli so informacije o perutnini navedene skupaj s predlaganimi vrednostmi. Če želite pripravljati težko perutnino, v vsakem primeru uporabite nižjo temperaturo. Če pripravljate več kosov, se za izračun časa priprave orientirajte po teži najtežjega kosa. Posamezni kosi naj bi bili približno enako veliki.

Splošno velja: večji kot je kos perutnine, nižja naj bo temperatura in daljši je čas priprave.

Perutnino obrnite po pribl. $\frac{1}{2}$ do $\frac{2}{3}$ navedenega časa.

Opomba: Uporablajte le papir za peko, ki je primeren za izbrano temperaturo. Papir za peko vedno ustrezno obrežite.

Nasveti

- Pri raci in gosi zarežite v kožo pod krili. Tako lahko mast odteka.
- Pri račjih prsih zarežite kožo. Račjih prsi ne obračajte.
- Ko obračate perutnino, pazite na to, da so najprej spodaj prsi oz. stran s kožo.
- Perutnina bo še posebej hrustljiva in rjava, če jo ob koncu peke namažete z masлом, slano vodo ali pomarančnim sokom.

Iz notranosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate. Tako si zagotovite optimalni rezultat peke ter prihranite do 20 % energije.

Uporabljeni načini gretja:

- 4D-vroči zrak
- Zgornje/spodnje gretje
- Žar s kroženjem zraka
- Žar, velika površina
- Stopnja za pico
- Kuhanje v sopari

Stopnje intenzitete pare so v tabeli navedene s številkami:

- 1 = nizka
- 2 = srednja
- 3 = visoka

Jed	Pribor / posoda	Nivo pečice	Način gretja	Temperatura v °C / stopnja žara	Intenziteta pare	Trajanje v min
Piščanec						
Piščanec, 1 kg	Rešetka	1		200-220	-	60-70
Piščanec, 1 kg	Rešetka	1		200-220	2	50-60
File piščančjih prsi po 150 g (pečenje na žaru)	Rešetka	2		3*	-	15-20
File piščančjih prsi (kuhanje v sopari)	Posoda za kuhanje v sopari	2+1		100	-	15-25
Manjši kosi piščanca, po 250 g	Rešetka	2		220-230	-	30-35
Manjši kosi piščanca, po 250 g	Rešetka	2		200-220	2	30-45
Piščanče palčke, medaljoni, zamrznjeni	Univerzalni pekač	2		200-220	-	10-20
Pitana kokoš, 1,5 kg	Rešetka	1		200-220	-	70-90
Pitana kokoš, 1,5 kg	Rešetka	1		180-200	2	65-75
Raca & gos						
Raca, 2 kg	Rešetka	1		180-200	-	90-110
Raca, 2 kg	Rešetka	1		150-160	2	70-90
				180-190	-	30-40
Račje prsi, po 300 g	Rešetka	2		230-250	-	25-30
Račje prsi, po 300 g	Rešetka	2		220-240	2	25-30
Gos, 3 kg	Rešetka	1		160-180	-	120-150
Gos, 3 kg	Rešetka	1		130-140	2	110-120
				150-160	2	20-30
				170-180	-	30-40
Gosja bedra, po 350 g	Rešetka	2		210-230	-	40-50
Gosja bedra, po 350 g	Rešetka	2		190-200	2	45-55
Pura						
Mlada pura, 2,5 kg	Rešetka	1		180-190	-	70-90
Mlada pura, 2,5 kg	Rešetka	1		140-150	2	70-80
				170-180	-	20-30
Puranje prsi, brez kosti, 1 kg	Pokrita posoda	1		240-250	-	80-110
Puranje stegno, s kostmi, 1 kg	Rešetka	1		180-200	-	80-100
Puranje stegno, s kostmi, 1 kg	Rešetka	1		170-180	2	80-100

* pečico 5 min ogrevajte

Meso

Aparat ponuja številne načine gretja za pripravo mesa. V nastavitevih tabelah najdete optimalne nastavitev za veliko jedi.

Peka in praženje

Suhu meso po želji premažite z maščobo ali ga obložite z rezinami slanine.

Kožo navzkriž narežite. Ko obračate pečenko, pazite, da je spodaj najprej koža.

Ko je pečenka gotova, naj še približno 10 minut počiva v izključeni, zaprti pečici. Tako se sok mesa boljše porazdeli. Po potrebi zavijte pečenko v aluminijasto folijo. V navedeno trajanje priprave ni vključen priporočen čas počitka.

Peka na rešetki

Če pečete na rešetki, se meso z vseh strani hrustljavo zapeče.

Glede na velikost in vrsto mesa v univerzalni pekač nalihte do $\frac{1}{2}$ litrov vode. Maščoba in sok pečenke, ki kapljata od pečenja, se bosta ujela v pekač. Iz njiju lahko naredite omako. Poleg tega na ta način nastane tudi manj dima, notranjost aparata pa ostane čistejša.

Univerzalni pekač potisnite skupaj z naloženo rešetko na navedeno višino. Pazite, da je rešetka pravilno naložena na univerzalni pekač. → "Pribor" na strani 13

Peka in praženje v posodi

Peka in praženje v posodi sta enostavnejša. Pečenko lahko v posodi preprosto vzamete iz pečice, omako pa lahko pripravite neposredno v posodi.

Uporabljajte le posodo, ki je primerena za delovanje pečice. Preverite, ali se posoda prilega notranosti aparata.

Najprimernejša je posoda iz stekla. Vročo posodo odložite na suh podstavek. Če je podlaga mokra ali mrzla, lahko steklo poči.

Suhemu mesu dodajte tekočino. V stekleni posodi naj bo dno posode prekrito pribl. $\frac{1}{2}$ cm.

Količina tekočine je odvisna od vrste mesa in materiala posode. Nanjo vpliva tudi to, ali uporabljate pokrov ali ne. Če meso pripravljate v emajliranem ali temnem kovinskem pekaču, potrebujete nekoliko več tekočine kot pri peki v steklenem pekaču.

Med peko se tekočina v posodi upari. Po potrebi previdno dolijte tekočino.

Svetleči pekači iz nerjavnega jekla ali aluminija odsevajo toploto kakor ogledalo, zato so le pogojno primerni. Mesu se peče dlje časa in manj porjavi. Uporabite višjo temperaturo in/ali daljši čas priprave. Upoštevajte navodila proizvajalca posode za peko.

Odkrita posoda

Za peko mesu je najboljše, da uporabite visok pekač. Pekač položite na rešetko. Če nimate ustrezne posode, uporabite univerzalni pekač.

Pokrita posoda

Pri uporabi pokrite posode ostane notranjost aparata veliko čistejša. Pazite, da velikost pokrova ustrezta in da se dobro zapre. Posodo postavite na rešetko.

Razdalja med mesom in pokrovom naj bo najmanj 3 cm. Meso lahko vzide.

Pri odpiranju posode po pripravi lahko iz nje uhaja zelo vroča para. Pokrov dvignite zadaj, da para iz posode uide na strani, ki je stran od telesa.

Pred praženjem meso po potrebi popočite. Če želite sok dušenega mesa, dodajte vodo, vino, kis in podobno. Dno posode more biti prekrito do višine 1–2 cm.

Med peko se tekočina v posodi upari. Po potrebi previdno dolijte tekočino.

Meso se lahko hrustljavo zapeče tudi v zaprtem pekaču. V ta namen uporabite pekač s steklenim pokrovom in nastavite višjo temperaturo.

Peka in dušenje s pomočjo pare

Določene jedi postanejo pri pripravi s pomočjo pare bolj hrustljave, prav tako se manj izsušijo.

Uporabite odkrito posodo. Posoda mora biti odporna na vročino in paro.

Pečenk ni treba obračati.

Paro priključite, kakor je navedeno v nastavitevni razpredelnici. Nekatere jedi so najbolj slastne takrat, ko jih pripravljate v več korakih. Te so navedene v razpredelnici.

Kuhanje v sopari

Meso bo boljše pripravljeno s funkcijo "Kuhanje v sopari" kakor samo s pomočjo pare, vendar na tak način ne dobi skorje. Ostane izredno sočno. Za spremembo okusa lahko kose mesa pred kuhanjem v sopari popečete. Tako se skrajša tudi čas priprave.

Večji kosi zahtevajo daljše segrevanje in daljše trajanje priprave. Če pripravljate enako težke kose, se podaljša čas segrevanja in ne čas trajanja priprave.

Kosov mesa ni treba obračati.

Uporabite pladenj za kuhanje s paro z luknjicami, velikosti XL, pod njega pa vstavite univerzalni pekač. Uporabite lahko tudi stekleno posodo, ki jo postavite na rešetko.

Pečenje na žaru

Med pečenjem na žaru morajo biti vrata pečice zaprta. Nikoli ne pecite na žaru pri odprtih vratih pečice.

Živila za pečenje na žaru zložite na rešetko. Najmanj en nivo nižje od rešetke vstavite univerzalni pekač, tako da odlivna poševnina gleda proti vratom pečice. Tako maščoba kaplja v pekač.

Za pečenje na žaru uporabite čim bolj enako debele in težke kose živil. Na ta način bodo enakomerno porjavili in ostali sočni. Živila za pečenje na žaru zložite direktno na rešetko.

Obračajte jih s kleščami za žar. Če v mesu zapičite vilico, bo izgubilo sok in postal suho.

Živila z žara posolite šele, ko so pečena. Sol mesu izsuši.

Opombe

- Žar se med pečenjem vedno znova vklopi in izklopi, kar je povsem običajno. Intervali so odvisni od nastavljenih stopnje žara.
- Pri pečenju na žaru lahko nastaja dim.

Termometer za peko

S termometrom za peko lahko pečete zelo natančno. V ustreznem poglavju preberite pomembne napotke za uporabo termometra za peko. Podali vam bodo namreč informacije o vstavljanju termometra za peko, mogočih načinih gretja in še več. → "Termometer za peko" na strani 24

Priporočene nastavitevne vrednosti

Tabela vam ponuja optimalni način gretja za najrazličnejše mesne jedi. Temperatura in trajanje priprave sta odvisna od količine, strukture in temperature živil. Zaradi tega so navedena območja nastavitev. Poskusite najprej z nižjimi vrednostmi. Če je treba, jih naslednjic nastavite višje.

Nastavitevne vrednosti veljajo za vstavitev mesa, ki je bil hranjen pri temperaturi hladilnika, v mrzlo notranjost pečice. Privarčujete lahko do 20 % energije. Če pečico predgrevate, se naveden čas priprave skrajša za nekaj minut.

V tabeli so informacije o kosih mesa za peko navedene skupaj s predlaganimi vrednostmi. Ko želite pripraviti težji kos mesa, v vsakem primeru uporabite nižjo

temperaturo. Če pripravljate več kosov, se za izračun časa priprave orientirajte po teži najtežjega kosa. Posamezni kosi naj bi bili približno enako veliki.

Splošno velja: večji kot je kos pečenke, nižja naj bo temperatura in daljši je čas priprave.

Pečenko in meso za peko na žaru obrnite po prib. $\frac{1}{2}$ do $\frac{2}{3}$ navedenega časa.

Če želite peči po lastnem receptu, se orientirajte po podobnih jehih v tabeli. Dodatne informacije najdete v namigih za peko, praženje in peko na žaru, ki se nahajajo za tabelo z nastavitevami.

Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate. Tako si zagotovite optimalni rezultat peke ter prihranite do 20 % energije.

Uporabljeni načini gretja:

- 4D-vroči zrak
- Zgornje/spodnje gretje
- Žar s kroženjem zraka
- Žar, velika površina
- Kuhanje v sopari

Stopnje intenzitete pare so v tabeli navedene s številkami:

- 1 = nizka
- 2 = srednja
- 3 = visoka

Jed	Pribor / posoda	Nivo peči-ce	Način gretja	Temperatura v °C/ stopnja žara	Intenzite-ta pare	Trajanje v min.
Svinjina						
Svinjska pečenka brez kože, npr. vrat, 1,5 kg	Rešetka	1		180-200	-	120-130
Svinjska pečenka brez kože, npr. vrat, 1,5 kg	Odprta posoda	1		180-190	1	110-130
Svinjska pečenka s kožo, npr. pleče, 2 kg	Rešetka	1		190-200	-	130-140
Svinjska pečenka s kožo, npr. pleče, 2 kg	Odprta posoda	1	 	100 170-180 200-210	- 1 -	25-30 60-80 25-30
Svinjska pljučna pečenka, 1,5 kg	Odprta posoda	1		220-230	-	70-80
Svinjska pljučna pečenka, 1,5 kg	Odprta posoda	1		170-180	1	80-90
Svinjski file, 400 g	Rešetka	2		220-230	-	20-25
Svinjski file, 400 g	Odprta posoda	1		210-220*	1	25-30
Svinjski file, 400 g	Posoda za kuhanje v sopari	2		100	-	18-20
Prekajena zarebrnica s kostmi, 1 kg (z nekaj dodane vode)	Pokrita posoda	1		210-220	-	60-80
Prekajena zarebrnica s kostmi, 1 kg	Odprta posoda	1		160-170	1	70-80
Svinjski zrezki, debelina 2 cm	Rešetka	3		2	-	16-20
Svinjski medaljoni, debeli 3 cm (5 min predgrevanja)	Rešetka	3		3*	-	8-12

* predgretje

** na začetku v posodo vlijte pribl. 100 ml tekočine; med obratovanjem je treba dolivati vodo v rezervoar za vodo

*** univerzalni pekač vstavite pod rešetko na nivoju 1

**** po 2/3 skupnega časa obrnite

***** brez obračanja

Jed	Pribor / posoda	Nivo peči-ce	Način gretja	Temperatura v °C/ stopnja žara	Intenzite-ta pare	Trajanje v min.
Govedina						
Goveji file, srednje zapečen, 1 kg	Rešetka	1		210-220	-	40-50
Goveji file, srednje zapečen, 1 kg	Odprta posoda	1		190-200	1	50-60
Goveja dušena pečenka, 1,5 kg	Pokrita posoda	1		200-220	-	130-140
Goveja dušena pečenka, 1,5 kg**	Odprta posoda	1		150	3	30
				130	2	120-150
Rostbif, srednje zapečen, 1,5 kg	Rešetka	1		220-230	-	60-70
Rostbif, srednje zapečen, 1,5 kg	Odprta posoda	1		190-200	1	65-80
Kuhana govedina, 1,5 kg	Odprta posoda	1		95	-	120-150
Goveji zrezek, debelina 3 cm, srednje zapečen	Rešetka	2		3	-	15-20
Hamburger, višina 3-4 cm****	Rešetka	2		-	-	25-35
Teletina						
Telečja pečenka, 1,5 kg	Odprta posoda	1		160-170	-	100-120
Telečja pečenka, 1,5 kg	Odprta posoda	1		170-180	1	90-110
Telečja krača, 1,5 kg	Odprta posoda	1		200-210	-	100-110
Telečja krača, 1,5 kg	Odprta posoda	1		170-180	1	100-120
Jagnjetina						
Jagnječe stegno brez kosti, srednje zapečeno, 1,5 kg	Rešetka	1		170-190	-	50-70
Jagnječe stegno brez kosti, srednje zapečeno, 1,5 kg	Odprta posoda	1		170-180	1	80-90
Jagnječji hrbet s kostmi*****	Rešetka	1		180-190	-	40-50
Jagnječji hrbet s kostmi*****	Odprta posoda	1		200-210*	1	25-30
Jagnječji kotlet***	Rešetka	2		3	-	12-18
Klobase						
Klobase za žar	Rešetka	2		3	-	10-20
Hrenovke	Posoda za kuhanje v sopari	2		80	-	14-18
Bele klobase	Posoda za kuhanje v sopari	2		80	-	12-20
Mesne jedi						
Pečenka iz mletega mesa, 1 kg	Odprta posoda	1		170-180	-	70-80
Pečenka iz mletega mesa, 1 kg	Odprta posoda	1		190-200	1	70-80

* predgretje

** na začetku v posodo vlijte pribl. 100 ml tekočine; med obratovanjem je treba dolivati vodo v rezervoar za vodo

*** univerzalni pekač vstavite pod rešetko na nivoju 1

**** po 2/3 skupnega časa obrnite

***** brez obračanja

Nasveti za peko, praženje in peko na žaru

Notranjost je zelo umazana.	Jedi za peko na žaru pripravljajte v zaprtem pekaču ali uporabite pekač za žar. Ko uporabljate pekač za žar, boste dosegli najboljši rezultat peke. Pekač za čar lahko kupite kot dodaten pribor.
Pečenka je pretemna, koža ponekod zažgana in/ali pečenka je presuha.	Preverite nivo in temperaturo. Naslednjič izberite nižjo temperaturo in po potrebi skrajšajte čas peke.
Skorja je pretanka.	Zvišajte temperaturo ali pa po končani peku za kratek čas vključite žar.
Pečenka je videti v redu, omaka pa je prismojena.	Naslednjič izberite manjšo posodo za peko ali dodajte več tekočine.
Pečenka je videti v redu, omaka pa je presvetla in vodena.	Naslednjič izberite večjo posodo za pečenje ali dodajte manj tekočine.
Pri praženju se zažge meso.	Posoda za peko in pokrov se morata prilegati in dobro zapreti. Zmanjšajte temperaturo in po potrebi med praženjem dodajte tekočino.
Jedi, ki ste jih spekli na žaru, so presuhe.	Meso solite šele po peki na žaru. Sol iz mesa srka vodo. Jedi, ki jih pečete na žaru, med obračanjem ne zabadajte. Uporabite klešče za žar.

Ribe

Aparat ponuja številne načine gretja za pripravo rib. V nastavitevih tabelah najdete optimalne nastaviteve za veliko jedi.

Cele ribe ni treba obračati. Celo ribo dajte v pečico v "položaju plavanja", s hrbtno plavutjo navzgor. Da bi trdno ostala v tem položaju, ji v trebušno odprtino položite nekaj narezanega krompirja ali ognjevarno posodico.

Ko se hrbtina plavut preprosto odstrani, je riba pripravljena.

Pečenje in pečenje na žaru na rešetki

Živila za pečenje na žaru zložite na rešetko. Najmanj en nivo nižje od rešetke vstavite univerzalni pekač, tako da odlivna poševnina gleda proti vratom pečice.

Odvisno od velikosti in vrste ribe v univerzalni pekač vlijte največ $\frac{1}{2}$ litra vode. Tako tekočina kaplja v podstavljen pekač. Zato nastaja manj dima in pečica ostane bolj čista.

Med pečenjem na žaru morajo biti vrata pečice zaprta. Nikoli ne pecite na žaru pri odprtih vratih pečice.

Za pečenje na žaru uporabite čim bolj enako debele in težke kose živil. Na ta način bodo enakomerno porjaveli in ostali sočni. Živila za pečenje na žaru zložite direktno na rešetko.

Obračajte jih s kleščami za žar. Če v ribo zapičite vilico, bo izgubila sok in postala suha.

Opombe

- Žar se med pečenjem vedno znova vklopi in izklopi, kar je povsem običajno. Intervalli so odvisni od nastavljenih stopnje žara.
- Pri pečenju na žaru lahko nastaja dim.

Peča in dušenje v posodi

Uporabljajte le posodo, ki je primerna za delovanje pečice. Preverite, ali se posoda prilega notranjosti aparata.

Najprimernejša je posoda iz stekla. Vročo posodo odložite na suh podstavek. Če je podlaga mokra ali mrzla, lahko steklo poči.

Svetleči pekači iz nerjavnega jekla ali aluminija odsevajo toploto kakor ogledalo, zato so le pogojno primerni. Riba se peče dlje časa in manj porjavi. Uporabite višjo temperaturo in/ali daljši čas priprave. Upoštevajte navodila proizvajalca posode za peko.

Odkrita posoda

Za pripravo cele ribe uporabite visok pekač. Pekač položite na rešetko. Če nimate ustrezne posode, uporabite univerzalni pekač.

Pokrita posoda

Pri uporabi pokrite posode ostane notranjost aparata veliko čistejša. Pazite, da velikost pokrova ustreza in da se dobro zapre. Posodo postavite na rešetko.

Za dušenje dajte v posodo dve do tri jedilne žlice tekočine in malo limoninega soka oziroma kisa.

Pri odpiranju posode po pripravi lahko iz nje uhaja zelo vroča para. Pokrov dvignite zadaj, da para iz posode uide na strani, ki je stran od telesa.

Riba se lahko hrustljavo zapeče tudi v zaprtem pekaču. V ta namen uporabite pekač s steklenim pokrovom in nastavite višjo temperaturo.

Peka s pomočjo pare

Določene jedi postanejo pri pripravi s pomočjo pare bolj hrustljave, prav tako se manj izsušijo.

Uporabite odkrito posodo. Posoda mora biti odporna na vročino in paro.

Rib ni treba obračati.

Paro priključite, kakor je navedeno v nastavitevni razpredelnici. Nekatere jedi so najbolj slastne takrat, ko jih pripravljate v več korakih. Te so navedene v razpredelnici.

Kuhanje v sopari

S funkcijo "Kuhanje v sopari" se riba nežno kuha in ostane še posebej sočna.

Večji kosi potrebujejo daljši čas segrevanja in daljši čas kuhanja. Če uporabite več enako težkih kosov, se čas segrevanja podaljša, čas kuhanja pa ne.

Ribe ni treba obračati.

Uporabite luknjičasto posodo za dušenje, velikosti XL, in pod njo potisnite univerzalni pekač. Uporabite lahko tudi stekleno posodo, ki jo postavite na rešetko.

Živila, ki se običajno pripravljajo v vodni kopeli, pokrijte s folijo.

Termometer za peko

S termometrom za peko lahko pečete zelo natančno. V ustremnem poglavju preberite pomembne napotke za uporabo termometra za peko. Podali vam bodo namreč informacije o vstavljanju termometra za peko, mogočih načinov gretja in še več. → "Termometer za peko" na strani 24

Priporočene nastavitevne vrednosti

V tabeli najdete za ribe, ki jih pripravljate, optimalen način gretja. Temperatura in trajanje priprave sta odvisna od količine, strukture in temperature živil. Zaradi tega so navedena območja nastaviteve. Poskusite najprej z nižjimi vrednostmi. Če je treba, jih naslednjič nastavite višje.

Nastavitevne vrednosti veljajo za vstavitev ribe, ki je bila hranjen pri temperaturi hladilnika, v mrzlo notranjost pečice. Privarčujete lahko do 20 % energije. Če pečico predgrejete, se naveden čas priprave skrajša za nekaj minut.

V tabeli so informacije o ribah navedene skupaj s predlaganimi vrednostmi. Če želite pripravljati težko ribo, v vsakem primeru uporabite nižjo temperaturo. Če pripravljate več rib, se za izračun časa priprave orientirajte po teži najtežje ribe. Posamezne ribe naj bi bile približno enako velike.

Splošno velja: večja kot je riba, nižja naj bo temperatura in daljši je čas priprave.

Ribo, ki ni v "položaju plavanja", obrnite po pribl. $\frac{1}{2}$ do $\frac{2}{3}$ navedenega časa.

Opomba: Uporabljajte le papir za peko, ki je primeren za izbrano temperaturo. Papir za peko vedno ustrezno obrežite.

Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate. Tako si zagotovite optimalni rezultat peke ter prihranite do 20 % energije.

Uporabljeni načini gretja:

-  Žar s kroženjem zraka
-  Žar, velika površina
-  Stopnja za pico
-  Kuhanje v sopari

Stopnje intenzitete pare so v razpredelnici navedene kot številke:

- 1 = nizka
- 2 = srednja
- 3 = visoka

Jed	Pribor/posoda	Višina vstavitev	Način gretja	Temperatura v °C/stopnja žara	Intenziteta pare	Trajanje v min.
Riba						
Cela riba, pribl. 300 g, pečena na žaru, npr. postrv	Rešetka	1		170-190	-	20-30
Cela riba, pečena, 300 g, npr. postrv	Univerzalni pekač	1		170-180 160-170	2 -	15-20 5-10
Riba, kuhanja v sopari, cela 300 g, npr. postrv	Pladenj za kuhanje s paro	2		80-90	-	15-25
Cela riba na žaru, 1,5 kg, npr. losos	Rešetka	1		170-190	-	30-40
Riba, kuhanja v sopari, cela 1,5 kg, npr. polenovka	Pladenj za kuhanje s paro	2		80-90	-	35-50
Ribji fileji						
Ribji file, naraven, pečen na žaru	Rešetka	2		1*	-	15-25
Ribji file, naraven, kuhan v sopari	Pladenj za kuhanje s paro	2		80-100	-	10-16
Ribji kotleti						
Ribji kotleti, 3 cm debeli**	Rešetka	2		3	-	18-22
Riba, zamrznjena						
Riba, cela 300 g, npr. postrv	Pladenj za kuhanje s paro	2		80-100	-	20-25
Ribji file, naraven	Zaprta posoda	1		210-230	-	25-40
Ribji file, popekanje	Rešetka	2		220-240	-	35-45
Ribji file, popekanje	Odprta posoda	1		200-220	2	35-45
Ribje palčke (obračajte med pripravo)	Pekač	1		220-240	-	10-20
Ribje jedi						
Ribja terina	Model za terino	1		70-80	-	45-80

* predgretje

** stavite univerzalni pekač na višino za vstavljanje 1

Zelenjava, priloge in jajca

Tu so vam na volji informacije o kuhanju sveže in zamrznjene zelenjave, krompirja, riže, žita in jajc v sopari. Poleg tega tu najdete tudi informacije o pripravi npr. globoko zamrznjenega pomfrita.

Kuhanje v sopari

Uporabljajte le originalni pribor. Pri kuhanju v sopari pod pladenj za kuhanje s paro z luknjicami, velikosti XL, vedno vstavite še univerzalni pekač. Tekočina, ki kaplja od peke, se bo nabrala v pekaču.

Kuhanje v sopari na eni ravni

Upoštevajte višine za vstavljanje pribora, ki so navedene v nastaviteni razpredelnici.

Kuhanje v sopari na dveh ravneh

Kuhanje v sopari na dveh ravneh je odlično za istočasno pripravo npr. brokolija in krompirja. Če se jedi pripravljajo različno dolgo, najprej vstavite jed z daljšim časom priprave.

- Rešetka in obešeni pladnji za kuhanje s paro z luknjicami ali brez, velikosti S: višina 3
- Pladenj za kuhanje s paro z luknjicami, velikosti XL: višina 2

Posoda

Če uporabite namizno posodo, jo postavite na rešetko ali na luknjičasto posodo za dušenje velikosti XL.

Namizna posoda mora biti odporna na vročino in paro. Pri debelejši namizni posodi se čas kuhanja podaljša.

Živila, ki se običajno pripravljajo v vodni kopeli, pokrijte s folijo.

Čas priprave in količina

Časi priprave pri kuhanju v sopari so odvisni od velikosti kosov, celotna količina jedi pa nanje ne vpliva. Pri večji skupni količini se podaljša čas segrevanja in ne čas trajanja priprave.

Večji kosi zahtevajo daljše segrevanje in daljše trajanje priprave. Če pripravljate enako težke kose, se podaljša čas segrevanja in ne čas trajanja priprave.

Upoštevajte velikosti kosov, ki so navedene v nastavitevni razpredelnici. Pri manjših kosih se čas priprave skrajša, pri večjih pa podaljša. Na čas priprave vplivata tudi kakovost in stopnja zrelosti. Zato so navedene nastavitevne vrednosti le smernice.

Živila v posodi vedno enakomerno porazdelite. Če so jedi različno visoke, pride do neenakomerne priprave. Živila, ki so občutljiva na pritisk, naj v posodi ne segajo previsoko. Bolje je, da uporabite dve posodi.

Riž in žito

Dodajte vodo oz. tekočino v navedeni meri. Npr. 1:1,5 pomeni, da morate na 100 g riža dodati 150 ml tekočine.

Peka in peka na žaru

Uporabljajte le originalni pribor.

Priprava na eni ravni

Upoštevajte višine za vstavljanje pribora, ki so navedene v nastavitevni razpredelnici.

Priprava na dveh ravneh

Uporabite 4D-vroč zrak. Pekači, ki ste jih vstavili istočasno, mogoče ne bodo gotovi ob istem času.

- Univerzalni pekač: višina 3
- Pekač: višina 1

Pribor

Pazite, da vedno uporabljate primeren pribor in da je ta pri vstavljanju v pečico vedno pravilno obrnjen.

Rešetka

Rešetko vstavite tako, da bo odprta stran obrnjena proti vratom aparata in da bo ukrivljen del obrnjen navzdol. Posodo in pekače vedno postavite na rešetko.

Univerzalni pekač ali pekač

Univerzalni pekač ali pekač previdno vstavite do prislonja, s poševnim delom proti vratcem.

Papir za peko

Uporabljajte le papir za peko, ki je primeren za izbrano temperaturo. Papir za peko vedno ustrezno obrežite.

Priporočene nastavitevne vrednosti

V razpredelnici so za različne jedi navedeni optimalni načini gretja. Temperatura in čas priprave sta odvisna od količine, sestave in kakovosti živil. Zaradi tega so navedena območja nastavitev. Najprej poskusite z nižjimi vrednostmi. Z nižjo temperaturo boste dosegli enakomernejšo porjavitev. Po potrebi jih naslednjič nastavite višje.

Nastavitevne vrednosti veljajo za vstavljanje jedi v mrzlo pečico. Če pečico predgrejete, se naveden čas skrajša za nekaj minut.

Za določene jedi je predgretje potrebno, kar je navedeno v preglednici. Pečico najprej predgrejte, šele nato vstavite jed in pribor.

Če želite peči po lastnem receptu, se ravnjajte po podobnih jedeh v preglednici.

Uporabljeni načini gretja:

- 4D-vroč zrak
- Zgornje/spodnje gretje
- Žar, velika površina
- Stopnja za pico
- Kuhanje v sopari

Stopnje intenzitete pare so v razpredelnici navedene kot številke:

- 1 = nizka
- 2 = srednja
- 3 = visoka

Jed	Pribor/posoda	Višina vstavitve	Način gretja	Temperatura v °C/stopnja žara	Intenziteta pare	Trajanje v min.
Sveža zelenjava						
Artičoke, cele, kuhanje v sopari	Pladenj za kuhanje s paro	2		100	-	30-35
Cvetača, cela, kuhanje v sopari	Pladenj za kuhanje s paro	2		100	-	25-35
Kuhanje brstičev brokolija v sopari	Pladenj za kuhanje s paro	2		100	-	6-9
Kuhanje stročjega fižola v sopari	Pladenj za kuhanje s paro	2		100	-	18-25
Kuhanje kolutov korenja v sopari	Pladenj za kuhanje s paro	2		100	-	10-20
Kuhanje kolutov kolerabe v sopari	Pladenj za kuhanje s paro	2		100	-	20-25
Kuhanje pora v obročkih v sopari	Pladenj za kuhanje s paro	2		100	-	6-9
Kuhanje koruznih storžev v sopari	Pladenj za kuhanje s paro	2		100	-	30-40
Kuhanje cele rdeče pese v sopari	Pladenj za kuhanje s paro	2		100	-	43-50
Kuhanje celih belušev v sopari	Pladenj za kuhanje s paro	2		100	-	7-15
Kuhanje špinace v sopari	Pladenj za kuhanje s paro	2		100	-	2-3
Kuhanje bučk v kolutih v sopari	Pladenj za kuhanje s paro	2		100	-	3-4

Jed	Pribor/posoda	Višina vstavitve	Način gretja	Temperatura v °C/stopnja žara	Intenzite ta pare	Trajanje v min.
Zelenjava, zamrznjena						
Špinaca	Pladenj za kuhanje s paro	2		100	-	15-25
Cvetača	Pladenj za kuhanje s paro	2		100	-	5-8
Stročji fižol	Pladenj za kuhanje s paro	2		100	-	6-10
Brokoli	Pladenj za kuhanje s paro	2		100	-	6-7
Grah	Pladenj za kuhanje s paro	2		100	-	3-10
Korenje	Pladenj za kuhanje s paro	2		100	-	4-6
Brstični ohrvrt	Pladenj za kuhanje s paro	2		100	-	5-10
Mešana zelenjava, 1 kg	Pladenj za kuhanje s paro	2		100	-	10-15
Zelenjavne jedi						
Zelenjava na žaru	Univerzalni pekač	3		3	-	10-15
Kuhanje zelenjave v sopari	Modelčki za oblikovanje porcij	1		100	-	50-70
Krompir						
Pečen krompir, prepolovljen	Univerzalni pekač	1		160-180	-	45-60
Pečen krompir, prepolovljen	Univerzalni pekač	2		180-190	1	40-50
Krompir v oblicah, cel	Pladenj za kuhanje s paro	2		100	-	35-45
Slan krompir, narezan na četrtine	Pladenj za kuhanje s paro	2		100	-	20-25
Cmoki	Pladenj za kuhanje s paro	2		95	-	20-25
Izdelki iz krompirja, zamrznjeni						
Tanke rezine praženega krompirja (med pripravo obrnite)	Univerzalni pekač	2		200-220	-	20-30
Krompirjevi žepki, polnjeni (med pripravo obrnite)	Univerzalni pekač	2		190-210	-	15-25
Kroketi	Pekač	1		200-220	-	15-25
Pomfrfit (med pripravo obrnite)	Pekač	1		190-210	-	20-30
Pomfrfit, 2 ravni (med pripravo obrnite)	Univerzalni pekač + pekač	3+1		200-220	-	30-40
Riž						
Riž basmati 1:1,5	Nizka posoda	1		100	-	20-30
Dolgozrnat riž, 1:1,5	Nizka posoda	1		100	-	20-30
Naravni riž, 1:1,5	Nizka posoda	1		100	-	35-45
Predkuhan riž, 1:1,5	Nizka posoda	1		100	-	15-20
Rižota, 1:2	Nizka posoda	1		100	-	25-35
Žito						
Kuskus, 1:1	Nizka posoda	1		100	-	6-10
Proso, celo, 1:2,5	Nizka posoda	1		100	-	25-35
Polenta/koruzni zdrob, 1:5	Nizka posoda	1		100	-	20-45
Ješprenj, 1:2,5	Nizka posoda	1		80-100	-	35-45
Leča, 1:2	Nizka posoda	1		100	-	35-50
Fižol, bel, namočen, 1:2	Nizka posoda	1		100	-	65-75
Zdrobovi cmočki	Pladenj za kuhanje s paro	2		95	-	6-10
Jajce						
Jajčni sir iz 2 jajc	Odperta posoda	1		80	-	14-16
Jajca, trdo kuhanja	Pladenj za kuhanje s paro	2		100	-	9-11
Jajca, mehko kuhanja	Pladenj za kuhanje s paro	2		100	-	6-8

Desert

Z aparatom lahko na preprost način pripravite deserte.

Priprava jogurta

Iz pečice vzemite pribor in ogrodje. Notranjost pečice mora biti prazna. Med delovanjem ne odpirajte vrat aparata.

- Na kuhalni plošči segrejte 1 liter mleka (3,5 % maščobe) na 90 °C ter ga nato ohladite na 40 °C. Pri trajnem mleku zadošča, če ga segrejete na 40 °C.
- Vmešajte 150 g jogurta (temperatura hladilnika).
- Z zmesjo napolnite majhne kozarce ali skodelice in jih pokrijte s plastično folijo za živila.
- Skodelice ali kozarce postavite na dno pečice ter uporabite nastavitve, navedene v preglednici.
- Po pripravi naj se jogurt ohladi v hladilniku.

Priprava mlečnega riža

- Stehtajte riž in dodajte 2,5-kratno količino mleka.
- Riž in mleko v skledo napolnite do višine največ 2,5 cm.
Za večje količine lahko uporabite tudi univerzalni pekač.
- Nastavite, kot je opisano v razpredelnici.
- Po pripravi ga premešajte.
Preostalo mleko se bo hitro vpilo.

Jed	Pribor/posoda	Nivo pečice	Način gretja	Temperatura v °C/funkcija vzhajanja testa	Trajanje v min
Crème Brûlée	Modelčki za oblikovanje porcij	1		85	20-30
Karamelna krema	Modelčki za oblikovanje porcij	1		85	25-35
Dušeni cmoki	Univerzalni pekač	1		100	25-30
Jogurt	Modelčki za oblikovanje porcij	Dno notranjosti pečice		1	300-360
Mlečni riž, 1:2,5	Univerzalni pekač	1		100	35-45
Sadni kompot	Univerzalni pekač	1		100	10-20

Priprava menija

V vašem aparatu lahko istočasno pripravljate jedi za celoten meni, ne da bi se pri tem okusi ali vonjave prenašale z ene jedi na drugo.

V pečico najprej vstavite jed z najdaljšim časom priprave, nato pa glede na potreben čas kuhanja drugo za drugo vstavlajte preostale jedi. Tako bodo vse jedi pripravljene istočasno.

Kuhanje v sopari

Skupen čas kuhanja v sopari se pri pripravi menija nekoliko podaljša, ker pri vsakem odpiranju vrat iz pečice uide nekaj pare, ki se mora nato znova ogreti.

Upoštevajte napotke v posameznih razdelkih v tem poglavju:

- čas segrevanja se razlikuje glede na velikost in težo jedi
- čas kuhanja je odvisen od količine
- uporabljaljajte na paro odporno posodo

Kompot

Stehtajte sadje in dodajte pribl. 1/3 količine vode. Po okusu dodajte še sladkor in začimbe. Nastavite, kot je opisano v razpredelnici.

Crème Caramel in Crème Brûlée

Napolnite zmes v modelčke do višine 2-3 cm. Majhne modelčke postavite neposredno na perforirano posodo za soparjenje velikosti XL. Vodna kopel ni potrebna. Nastavite, kot je opisano v tabeli.

Živila, ki jih navadno pripravljamo v vodni kopeli, pokrijte s folijo.

Če so modelčki izdelani iz zelo debelega materiala, se lahko čas priprave podaljša.

Parjeni cmoki

Kvašeno testo pripravite po lastnem receptu, brez časa vzhajanja. Izoblikovane kroglice položite na namaščen pladenj za kuhanje s paro z luknjicami, velikosti XL, in jih pustite vzhajati. Nastavite, kot je opisano v razpredelnici.

Priporočene nastavitvene vrednosti

Uporabljeni načini gretja:


- Kuhanje v sopari
- Funkcija vzhajanja testa

- soufflé prekrijte s folijo
- univerzalen pekač vedno vstavite na nivo 1

Nivoji za vstavljanje pribora

Pribor vedno vstavlajte v navedenem zaporedju:

- Nivo 3: rešetka s posodo za kuhanje v sopari, velikost S
- Nivo 2: posoda za kuhanje v sopari, velikost XL
- Višina 1: univerzalni pekač

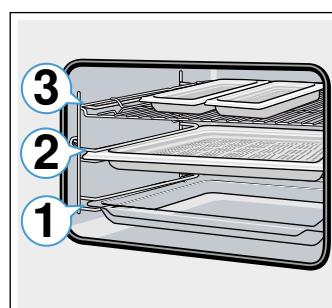

Priporočene nastavitevne vrednosti

Uporabljen način gretja:

- Kuhanje v sopari

Jed	Pribor / posoda	Nivo pečice	Način gretja	Temperatura v °C	Trajanje v min
Zamrznjen file lososa	Posoda za kuhanje v sopari brez luknjic, velikost S	3		100	20
Brokoli	Luknjičasta posoda kuhanje v sopari, velikost XL	2		100	9
Na četrtine narezan slan krompir	Luknjičasta posoda kuhanje v sopari, velikost S	3		100	25

Načini gretja Eco

Vroč zrak Eco in Zgornje/spodnje gretje Eco sta napredna načini gretja za nežno pripravo mesa, rib in peciva. Aparat optimalno uravnava dovod energije v notranjost pečice. Jed se postopoma peče s preostalo toplotno. Tako ostane bolj sočna in manj porjavni. Glede na izbrani način priprave in vrsto živila lahko prihranite energijo. Če med pripravo predčasno odprete vrata aparata ali če ga predgrevate, se ta učinek izgubi.

Uporabljajte samo originalni pribor aparata. Ta je optimalno prilagojen notranjosti pečice in načinom delovanja. Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate.

Jedi vstavite v hladno, prazno pečico. Pri načinu Vroč zrak Eco izberite temperaturo med 125 in 250 °C, pri načinu Zgornje/spodnje gretje Eco pa med 150 in 250 °C. Vrata aparata naj bodo med pripravo zaprta. Jedi pripravljajte samo na eni ravni.

Način gretja Vroč zrak Eco se uporablja za določanje porabe energije v načinu s kroženjem zraka in energijskega razreda. Način gretja Zgornje/spodnje gretje se uporablja za določanje porabe energije v običajnem načinu.

Pribor

Pazite, da vedno uporabljate primeren pribor in da je ta pri vstavljanju v pečico vedno pravilno obrnjen.

Rešetka

Rešetko vstavite tako, da bo odprta stran obrnjena proti vratom aparata in da bo ukrivljen del obrnjen navzdol. Posodo in pekače vedno postavite na rešetko.

Jed	Pribor/posoda	Višina vstavitve	Način gretja	Temperatura v °C	Trajanje v min.
-----	---------------	------------------	--------------	------------------	-----------------

Kolač v modelih

Kolač iz umešanega testa v modelu	Okrogel/podolgovat model	1		140-160	60-80
Podlaga za torto iz umešanega testa	Model za dno torte	1		140-160	20-40
Biskvitna podlaga, 2 jajci	Model za dno torte	1		150-170	20-30
Biskvitna torta, 3 jajca	Razstavljeni model Ø 26 cm	1		160-170	25-35
Biskvitna torta, 6 jajc	Razstavljeni model Ø 28 cm	1		150-160	50-60
Kvašen šarkelj	Pekač za šarkelj	1		150-160	65-75

Kolač na pekaču

Kolač iz umešanega testa s suho oblogo	Pekač	1		160-180	20-40
--	-------	---	--	---------	-------

Univerzalni pekač ali pekač

Univerzalni pekač ali pekač previdno vstavite do prislonja, s poševnim delom proti vratcem.

Modeli za peko in posoda

Najbolj primerni so kovinski temni modeli. Z njimi lahko privarčujete do 35 % energije.

Posoda iz nerjavnega jekla ali aluminija odseva toplobo kot ogledalo. Bolj primerna je posoda, ki ne odseva topote in je narejena iz emajla ali na topoto odpornega stekla ter posoda, prevlečena z aluminijevim tlačno litino.

Beli pekači in pekači iz keramike ali stekla podaljšajo čas peke, pri čemer pecivo ne porjavi enakomerno.

Papir za peko

Uporabljajte le papir za peko, ki je primeren za izbrano temperaturo. Papir za peko vedno ustrezno obrežite.

Priporočene nastavitevne vrednosti

Tu so navedene različne jedi načinoma priprave. Temperatura in trajanje peke sta odvisna od strukture in količine testa. Zaradi tega so navedena območja nastavitev. Poskusite najprej z nižjimi vrednostmi. Z nižjo temperaturo boste dosegli bolj enakomerno poravitev. Če je treba, jo naslednjic nastavite višje.

Opomba: Z višjimi temperaturami ne boste skrajšali časa trajanja peke. Tako bosta pecivo ali kolači pečena le zunaj, znotraj pa bosta še surova.

Uporabljeni načini gretja:

- Vroči zrak Eco
- Zgornje/spodnje gretje Eco

Jed	Pribor/posoda	Višina vstavitve	Način gretja	Temperatura v °C	Trajanje v min.
Pecivo iz krhkega testa s suho oblogo	Pekač	1		170-180	25-35
Pletenica, pletenka	Pekač	1		150-160	35-45
Kolač iz kvašenega testa s suho oblogo	Pekač	1		150-170	20-35

Drobno pecivo

Muffini	Pekač za muffine	2		160-180	15-30
Drobno pecivo	Pekač	1		150-160	25-35
Pecivo iz listnatega testa	Pekač	2		170-190	25-50
Pecivo iz kuhanega testa	Pekač	1		200-220	35-45
Piškoti	Pekač	2		140-160	15-30
Brizgano pecivo	Pekač	2		140-150	25-40
Drobno pecivo iz kvašenega testa	Pekač	1		150-160	30-40

Kruh & žemlje

Mešani kruh, 1,5 kg	Podolgovati model	1		200-210	35-45
Nekvašen kruh	Univerzalni pekač	1		240-250	20-25
Žemlje, sladke, sveže	Pekač	1		170-190	15-20
Žemljice, sveže	Pekač	1		180-200	25-35

Meso

Svinjska pečenka brez kože, npr. vratovina, 1,5 kg	Odprta posoda	1		180-190	120-140
Goveja dušena pečenka, 1,5 kg	Zaprta posoda	1		200-220	140-160
Telečja pečenka, 1,5 kg	Odprta posoda	1		170-180	110-130

Riba

Dušena riba, cela, 300 g, npr. postrv	Zaprta posoda	1		190-210	25-35
Dušena riba, cela, 1,5 kg, npr. losos	Zaprta posoda	1		190-210	45-55
Ribji file, naraven, dušen	Zaprta posoda	1		190-210	15-35

Akrilamid v živilih

Akrilamid nastane predvsem pri visoko ogretih izdelkih iz žit in krompirja, kot so na primer krompirjev čips,

pečen krompirček, toast, žemljice, kruh ali fino pecivo (keksi, medenjaki, piškoti).

Nasveti za pripravo jedi z majhno vsebnostjo akrilamida

Splošno	<ul style="list-style-type: none"> ■ Čas priprave naj bo čim krajši. ■ Jedi zapecite zlato in ne pretemno. ■ Velika, debela kuhana živila vsebujejo manj akrilamida.
Peka	Z zgornjim/spodnjim grelnikom maks. 200 °C Z vročim zrakom maks. 180 °C.
Piškoti	Z zgornjim/spodnjim grelnikom maks. 190 °C. Z vročim zrakom maks. 170 °C. Jajce ali rumenjak znižata stopnjo tvorjenja akrilamida.
Pečen krompirček v pečici	Krompir zložite v pekač enakomerno in eni plasti. V pekaču pecite najmanj 400 gramov krompirja, da se ne izsuši.

Počasna peka

Počasna peka pomeni počasno pripravo hrane pri nizki temperaturi. Zaradi tega je včasih poimenovana tudi nizkotemperaturna peka.

Počasna peka je idealna za fine kose mesa (npr.: za mehke dele govedine, svinjine, jagnjetine ali perutnine), ki jih je treba peči toliko časa, da ostanejo še nekoliko roza. Meso ostane sočno, mehko in rahlo.

Vaša prednost: pri načrtovanju jedilnika imate veliko svobode, saj počasi pečeno meso brez težav ohranjate toplo. Med pripravo mesa ni treba obračati. Vratca aparata naj bodo zaprta, saj s tem ustvarite idealne pogoje za pripravo jedi.

Uporabljajte samo sveže in higienično brezhibno meso brez kosti. Skrbno odstranite kite in maščobne robe. Pri počasnem peki maščoba razvije močan priokus. Uporabite lahko tudi začinjeno ali marinirano meso. Ne uporabljajte odtajanega mesha.

Meso lahko po koncu priprave takoj narežete. Čas za mirovanje ni potreben. Zaradi posebne metode peke je meso rožnate barve, pri čemer pa ni surovo ali premalo pečeno.

Opomba: Zakasnitev vklopa s časom konca priprave pri načinu gretja "počasna peka" ni mogoče.

Jed	Posoda	Nivo peči-ce	Način gretja	Trajanje peke v min	Temperatu-ra v °C	Trajanje v min
Perutnina						
Račje prsi, roza, po 300 g	Odprta posoda	1		6-8	95*	45-60
File piščančijih prsi, po 200 g, prepečen	Odprta posoda	1		4	120*	45-60
Puranje prsi, brez kosti, 1 kg, prepečene	Odprta posoda	1		6-8	120*	100-130
Svinjina						
Svinjska pljučna pečenka, debeline 5-6 cm, 1,5 kg	Odprta posoda	1		6-8	85*	130-180
Svinjski file, cel	Odprta posoda	1		4-6	85*	45-70
Govedina						
Goveja pečenka (stegno), debelina 6-7 cm, 1,5 kg, prepečena	Odprta posoda	1		6-8	100*	150-190
Goveji file, 1 kg	Odprta posoda	1		4-6	85*	90-120
Rostbif, debeline 5-6 cm	Odprta posoda	1		6-8	85*	120-180
Goveji medaljoni/rumpsteak, debeline 4 cm	Odprta posoda	1		4	85*	40-60
Teletina						
Telečja pečenka, debeline 4-5 cm, 1,5 kg	Odprta posoda	1		6-8	85*	100-130
Telečja pečenka, debeline 7-10 cm, 1,5 kg	Odprta posoda	1		6-8	85*	150-210
Telečji file, cel, 800 g	Odprta posoda	1		4-6	85*	70-120
Telečji medaljoni, debeline 4 cm	Odprta posoda	1		4	80*	40-60

* predgretje

Posoda

Uporabite ploščato posodo, npr. pladenj iz porcelana ali stekla. Posodo postavite v notranjost aparata, da se segreje.

Nepokrito posodo vedno postavite na rešetko na nivo 1.

Dodatne informacije najdete v namigih za počasno peko, ki se nahajajo za nastavitev razpredelnico.

Vaš aparat nudi način gretja "Počasna peka". Aparat zaženite le, ko je notranjost popolnoma ohlajena. Naj se notranjost aparata in posoda pribl. 10 minut dobro segrevata.

Meso na kuhalisku pri visoki temperaturi dovolj dolgo pecite z vseh strani, tudi na koncih. Meso nato takoj položite v posodo, ki ste jo prej segreli. Posodo z mesom ponovno vstavite v pečico ter ga počasi pecite.

Priporočene nastavitevne vrednosti

Temperatura in trajanje počasne peke sta odvisna od velikosti, debeline in kakovosti mesa. Zaradi tega so navedena področja nastavitev.

Uporabljen način gretja:

- Počasna peka

Jed	Posoda	Nivo peči-ce	Način gretja	Trajanje peke v min	Temperatura v °C	Trajanje v min
Jagnjetina						
Jagnječji hrbet, očiščen, po 200 g	Odprta posoda	1		4	85*	30-45
Jagnječe stegno brez kosti, srednje, 1 kg zvezano	Odprta posoda	1		6-8	95*	120-180

* predgretje

Namigi za počasno peko

Počasna peka račjih prsi.	Račje prsi mrzle položite v ponev in najprej poprete stran s kožo. Po počasni peki jih pecite še 3 do 5 minut, da postanejo hrustjava.
Počasi pečeno meso ni tako vroče kot meso, pečeno po običajnem postopku.	Da se pečeno meso ne ohladi prehitro, ogrejte krožnike in postrezite omake zelo vroče.

Sušenje

Aparat ponuja način gretja "Sušenje", s katerim lahko sadje, zelenjavno in zelišča odlično posušite. Pri tem načinu konzervacije se aromatske snovi zberejo zaradi odvzema vode.

Uporabljajte samo neoporečno sadje, zelenjavno in zelišča ter jih pred uporabo dobro operite. Rešetko obložite s pergamentnim papirjem ali papirjem za peko. Naj se sadje odcedi, nato ga posušite.

Po potrebi ga narežite na enako velike kose ali na tanke rezine. Neolupljeno sadje položite na lupino, pri čemer naj bo narezana površina na vrhu. Pazite, da se sadje in gobe na rešetki ne prekrivajo.

Zelenjavno nastrgajte in jo nato blanširajte. Blanširana zelenjava naj se dobro odcedi, nato jo enakomerno razporedite po rešetki.

Osušite zelišča s stebli. Zelišča enakomerno in na gosto razporedite po rešetki.

Za sušenje uporabljajte naslednje višine vstavljanja:

- 1 rešetka: višina 2
- 2 rešetki: višina 3+1

Zelo sočno sadje in zelenjavno večkrat obrnite. Posušeno sadje takoj po sušenju odstranite s papirja.

Priporočene nastavitevne vrednosti

V tabeli so navedene nastavitevne vrednosti za sušenje različnih živil. Temperatura in trajanje sta odvisna od vrste, vlažnosti, zrelosti in debeline živil, ki jih želite posušiti. Živila, ki jih želite posušiti, naj se sušijo dalj časa, saj bodo tako bolje konzervirana. Tanjša kot so živila, ki jih sušite, hitreje bodo posušena do konca, pri čemer bodo živila ohranila več arom. Zaradi tega so navedena območja nastavitev.

Če želite sušiti druga živila, se orientirajte po podobnih živilih v tabeli.

Uporabljen način gretja:

- Sušenje

Jed	Pribor	Višina vstavitve	Način gretja	Temperatura v °C	Trajanje v urah
Pečkato sadje (jabolčni obročki, 3 mm debeli, na rešetko po 200 g)	Rešetka	2		80	6-8
Koščičasto sadje (slive)	Rešetka	2		80	8-10
Korenovke (korenje), nastrgane, blanširane	Rešetka	2		80	6-9
Gobe v kolutih	Rešetka	2		60	6-8
Zelišča, očiščena	1-2 rešetki	-		60	2-6

Vkuhanje in odcejanje soka

Vaš aparat je primeren tudi za vkuhanje in odcejanje soka.

Vkuhanje

V aparatu lahko vkuhavate sadje in zelenjavno.

Opozorilo – Nevarnost poškodb!

Če živila niso dobro vkuhanata, lahko kozarci za vlaganje počijo. Držite se navodil za vkuhanje.

Kozarci

Uporabljajte le čiste in nepoškodovane kozarce za vlaganje. Uporabljajte le na toploto odporne, čiste in nepoškodovane gumijaste obroče. Prej preverite sponke in vzmeti.

Nasvet: Kozarce lahko očistite s funkcijo "Dezinificiranje".

Pri enem postopku vkuhanja uporabite le kozarce za vlaganje, ki so enako veliki in vsebujejo enaka živila. V pečici lahko istočasno vkuhate vsebino maksimalno šestih kozarcev za vlaganje s prostornino $\frac{1}{2}$, 1 ali $1\frac{1}{2}$ litra. Ne uporabljajte večjih ali višjih kozarcev. Pokrovi bi lahko počili.

Kozarci za vlaganje se med vkuhanjem v pečici ne smejo dotikati.

Priprava sadja in zelenjave

Uporabljajte samo neoporečno sadje in zelenjavo. Vse temeljito operite.

Sadje oz. zelenjavo po potrebi olupite, odstranite pečke in ga narežite. Nato kozarce za vlaganje napolnite do 2 cm pod robom.

Sadje: sadje v kozarcih za vlaganje prelijte z vročo in spenjeno raztopino sladkorja (pribl 400 ml za litrski kozarec). Na liter vode:

- pribl. 250 g sladkorja pri slatkem sadju
- pribl. 500 g sladkorja pri kislem sadju

Zelenjava: zelenjavo v kozarcih za vlaganje prelijte z vročo, prekuhanovo vodo.

Obrišite robove kozarcev. Biti morajo čisti. Na vsak kozarec namestite vlažen gumijast obroč in pokrov. Kozarce zaprite s sponkami. Kozarce na pladenj za kuhanje s paro z luknjicami, velikosti XL, položite tako, da se ne dotikajo. V univerzalni pekač nalijsite 500 ml vroče vode (pribl. 80 °C). Nastavite, kot je opisano v razpredelnici.

Jed	Pribor/posoda	Višina vstavitve	Način gretja	Temperatura v °C	Trajanje v min.
-----	---------------	------------------	--------------	------------------	-----------------

Vkuhanje

Zelenjava, npr. korenje	Litrski kozarci za vlaganje + pladenj za kuhanje s paro XL	1		100	30-120
Koščičasto sadje, npr. češnje, slive	Litrski kozarci za vlaganje + pladenj za kuhanje s paro XL	1		100	25-30
Pečkato sadje, npr. jabolka, jagode	Litrski kozarci za vlaganje + pladenj za kuhanje s paro XL	1		100	25-30

Odcejanje soka

Maline	Pladenj za kuhanje s paro	2		100	30-45
Ribez	Pladenj za kuhanje s paro	2		100	40-50

Dezinfciranje stekleničk in higiena

V vašem aparatu lahko povsem enostavno dezinficirate posodo in stekleničke za dojenčke. Postopek ustreza običajnemu prekuhanjanju.

Dezinfciranje stekleničk

Stekleničke vedno takoj po pitju očistite s krtačko za stekleničke. Nato jih operite v pomivalnem stroju.

Stekleničke zložite v posodo za kuhanje v sopari, velikosti XL, tako, da se med seboj ne dotikajo. Zaženite program "Dezinfekcija". Po končani dezinfekciji aparat obrišite. Po dezinfekciji s čisto krpo obrišite stekleničke do suhega.

Konec vkuhanja

Po navedenem času priprave odprite vratca. Kozarce za vlaganje vzemite iz notranjosti pečice šele, ko so popolnoma ohlajeni.

Zatem obrišite pečico.

Odcejanje soka

Jagodičevje položite v posodo, ga posladkajte in šele nato začnite z odcejanjem soka. Stoji naj vsaj eno uro, da sok odteče.

Jagodičevje nato položite na pladenj za kuhanje s paro z luknjicami, velikosti XL, in ga vstavite na višino 2. Da prestrežete sok, pod pladenj vstavite še univerzalni pekač. Nastavite, kot je opisano v razpredelnici.

Ko se čas priprave izteče, položite jagodičevje v krpo in tako iztisnite preostali sok.

Zatem obrišite pečico.

Priporočene nastavitevne vrednosti

Navedeni časi v nastavitevni razpredelnici so informativne vrednosti za vkuhanje sadja in zelenjave ter za odcejanje soka sadja. Nanje lahko vplivajo sobna temperatura, število kozarcev, količina, topločna in kakovost vsebine kozarca. Navedbe veljajo za litrske okrogle kozarce.

Uporabljen način gretja:

- Kuhanje v sopari

Higiena

Aparat je primeren tudi za pripravo marmelade ali vlaganje ozimnice v kozarce z ustrezimi pokrovčki.

Možna je tudi naknadna obdelava marmelade. Tako se podaljša rok uporabe marmelade.

Priporočene nastavitevne vrednosti

Uporabljajte le brezhidne, čiste kozarce in pokrovčke. Priporočamo, da jih pred uporabo operete v pomivalnem stroju. Posoda mora biti odporna na vročino in paro.

Priporočeni časi so odvisni od uporabljenih kozarcev.

Uporabljen način gretja:

- Kuhanje v sopari

Jed	Pribor	Nivo pečice	Način gretja	Temperatura v °C	Trajanje v min
Higiena					
Priprava kozarcev za marmelado in vkuhanje	Posoda za kuhanje v sopari XL	1		100	10-15
Naknadna obdelava kozarcev za marmelado	Posoda za kuhanje v sopari XL	1		100	15-20
Dezinfekcija čiste posode*	Posoda za kuhanje v sopari XL	1		100	15-20

* Ta postopek ustreza običajnemu prekuhanjanju.

Vzhajanje testa s funkcijo vzhajanja testa

Z načinom gretja "Funkcija vzhajanja testa" kvašeno testo vzhaja hitreje kot pri sobni temperaturi in se ne izsuši. Aparat zaženite le, ko je notranjost popolnoma ohlajena.

Kvašeno testo naj vedno vzhaja dvakrat. Upoštevajte navodila v nastavitevih razpredelnicah za 1. in 2. vzhajanje (prva in druga fermentacija).

Prva fermentacija

Za prvo fermentacijo posodo s testom postavite na rešetko. Nastavite, kot je opisano v razpredelnici.

Med postopkom fermentacije ne odpirajte vratc, saj lahko tako iz pečice uhaja vlaga. Testa ne pokrijte.

Druga fermentacija

Postavite pecivo na višino vstavljanja, ki je določena v razpredelnici.

Preden začnete s peko, obrišite vlago v pečici.

Priporočene nastavitevne vrednosti

Temperatura in čas priprave sta odvisna od vrste in količine dodatkov. Zato so navedbe v tabeli le informativne vrednosti.

Uporabljen način gretja:

- Funkcija vzhajanja testa

Jed	Pribor/posoda	Višina vstavitve	Način gretja	Korak	Temperatura v °C	Trajanje v min.
Kvašeno testo, sladko						
npr. kvašeno pecivo	Skleda	1		Prva fermentacija	35-40	30-45
	Univerzalni pekač	1		Druga fermentacija	35-40	10-20
Kvašeno testo, pikantno						
npr. pica	Skleda	1		Prva fermentacija	40-45	40-90
	Univerzalni pekač	1		Druga fermentacija	40-45	30-60
Krušno testo						
Beli kruh	Skleda	1		Prva fermentacija	35-40	30-40
	Univerzalni pekač	1		Druga fermentacija	35-40	15-25
Mešani kruh	Skleda	1		Prva fermentacija	35-40	25-40
	Univerzalni pekač	1		Druga fermentacija	35-40	10-20
Žemljice	Skleda	1		Prva fermentacija	35-40	30-40
	Univerzalni pekač	1		Druga fermentacija	35-40	15-25

Odtajevanje

Funkcija s paro "Odtajevanje" je primerna za odtajevanje globoko zamrznjenega sadja in zelenjave. Za odtajevanje peciva uporabite način gretja "4D-vroči zrak". Najboljše je, da perutnino, meso in ribe odtalite v hladilniku.

Zamrznjeno živilo vzemite iz embalaže, ko ga želite odtaliti.

Globoko zamrznjeno sadje in zelenjavo položite na pladenj za kuhanje s paro z luknjicami, velikosti XL, pod njega pa vstavite univerzalni pekač. Tako živilo ne ostane v odtaljeni vodi, tekočina pa se ujame v pekaču. Za globoko zamrznjene izdelke, katerih tekočina naj bi ostala v njih, npr. za globoko zamrznjeno kremno špinačo, uporabite univerzalni pekač ali posodo na rešetki.

Pecivo položite na rešetko.

Jed	Pribor	Višina vstavitve	Način gretja	Temperatura v °C	Trajanje v min.
Kruh, žemljice					
splošno	Pekač	1		50	40-70
Kolač					
Kolač, sočen	Pekač	1		50	70-90
Kolač, suh	Pekač	1		60	60-75
Sadje, zelenjava					
Jagodičevje	Pladenj za kuhanje s paro	2		30-40	10-15
Zelenjava	Pladenj za kuhanje s paro	2		40-50	15-50

Pogrevanje

Z načinom gretja "Pogrevanje" se jedi s pomočjo pare nežno pogrejejo. Videti so kot sveže pripravljene, imajo tudi tak okus. Hrustljavo lahko zapečete tudi pecivo prejšnjega dne.

Uporabite kar se da ploščate, široke in na temperaturo odporne posode. Hladne posode podaljšajo postopek pogrevanja.

Če je le mogoče, pogrevajte enako velike jedi iste vrste. Če to ni mogoče, se ravnajte po času jedi, ki zahteva najdaljši čas pogrevanja.

Med pogrevanjem jedi ne pokrivajte.

Jed na rešetko postavite v posodi ali neposredno na višino 1.

Med delovanjem ne odpirajte vratc aparata, saj bi v tem primeru iz aparata ušlo veliko pare.

Jed	Pribor/posoda	Višina vstavitve	Način gretja	Temperatura v °C	Trajanje v min.
Zelenjava, ohlajena					
1 kg	Odprta posoda	1		120-130	15-25
250 g	Odprta posoda	1		120-130	5-15
* predgretje					

Priporočene nastavitevne vrednosti

Časovne navedbe v razpredelnicu so le informativne vrednosti. Vrednosti so odvisne od kakovosti, temperature zamrzovanja (-18 °C) in sestave živil. Navedena so časovna območja. Najprej nastavite krajši čas in ga nato po potrebi podaljšajte.

Nasvet: Zamrznjeni nizki kosi ali porcije se hitreje odtalijo kot v bloku zamrznjena živila.

Uporabljeni načini gretja:

- 4D-vroči zrak
- Odmrzovanje

Jed	Pribor/posoda	Višina vstavitve	Način gretja	Temperatura v °C	Trajanje v min.
Jedi, ohlajene					
Jedi na krožniku, 1 porcija	Odprta posoda	1		120-130	15-25
Juha, enolončnica, 400 ml	Odprta posoda	1		120-130	10-25
Priloge, npr. testenine, cmoki, krompir, riž	Odprta posoda	1		120-130	8-25
Narastki, npr. lazanja, krompirjev narastek	Odprta posoda	1		120-140	10-25
Pica, pečena	Rešetka	1		170-180*	5-15
Pecivo					
Žemljice, bageta, pečene	Rešetka	1		150-160*	10-20
Paštete (Vol au vent)	Rešetka	1		180*	4-10
Pecivo, zamrznjeno					
Pica, pečena	Rešetka	1		170-180*	5-15
Žemljice, bageta, pečene	Rešetka	1		160-170*	10-20
* predgretje					

Hranjenje jedi toplih

Z načinom gretja "Hranjenje jedi toplih" lahko pripravljene jedi ohranjate tople. S pomočjo različnih stopenj vlažnosti lahko preprečite, da se že pripravljene jedi izsušijo.

Jedi ne pokrivajte.

Pripravljenih jedi ne ohranjajte toplih več kot dve uri. Upoštevajte, da se nekatere jedi, medtem ko jih ohranjate tople, pečejo naprej. Jedi ne pokrivajte.

Različne stopnje pare so primerne za hranjenje jedi toplih:

- 1. stopnja: večji in manjši kosi mesa
- 2. stopnja: narastki in priloge
- 3. stopnja: enolončnice in juhe

Testne jedi

Te preglednice so namenjene institutom za preizkušanje, da olajšajo preizkušanje aparata. Po EN 60350-1.

Peka

Peciva, ki ste jih na pekačih ali v modelih vstavili istočasno, mogoče ne bodo gotova ob istem času.

Višini vstavljanja pri peki na dveh ravneh:

- Univerzalni pekač: višina 3
- Pekač: višina 1.

Jabolčni kolač, prekrit s testom

Pokrit jabolčni kolač na eni ravni: temne razstavljive modele razporedite eden zraven drugega.

Peciva v razstavljivih modelih iz bele pločevine: pecite s pomočjo zgornjega/spodnjega grelnika na eni ravni. Namesto rešetke uporabite univerzalni pekač in nanj položite razstavljive modele.

Opombe

- Nastavitevne vrednosti veljajo za vstavljanje v mrzlo pečico.
- Upoštevajte navodila za predgretje iz tabel. Nastavitevne vrednosti veljajo brez hitrega segrevanja.
- Za peko najprej uporabite najnižjo navedeno temperaturo.

Uporabljeni načini gretja:

- 4D-vroči zrak
- Zgornje/spodnje gretje
- Stopnja za pico
- Intenzivno gretje

Stopnje intenzitete pare so v tabeli navedene s številkami:

- 1 = nizka
- 2 = srednja
- 3 = visoka

Jed	Pribor / posoda	Nivo pečice	Način gretja	Temperatura v °C	Intenziteta pare	Trajanje v min
Brizgano pecivo	Plitvi pekač	1		150-160*	-	25-40
Brizgano pecivo	Plitvi pekač	1		140-150*	-	25-35
Brizgano pecivo, 2 nivoja	Univerzalni pekač + plitvi pekač	3+1		140-150*	-	30-40
Tortice	Plitvi pekač	1		160*	-	25-35
Tortice	Plitvi pekač	1		150*	-	25-35
Tortice, 2 nivoja	Univerzalni pekač + plitvi pekač	3+1		150*	-	25-35
Vodni biskvit	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	1		160-170**	-	25-35
Vodni biskvit	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	1		160-170**	-	25-35
Vodni biskvit	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	1		150-160	1	10
					-	20-30
Pokrita jabolčna pita	2 modela iz črne pločevine Ø 20 cm	1		170-180	-	65-90
Pokrita jabolčna pita	2 modela iz črne pločevine Ø 20 cm	1		170-180	-	60-80

* pečico 5 min. ogrevajte, vendar ne uporabite funkcije hitrega ogrevanja

** pečico ogrejte, vendar ne uporabite funkcije hitrega ogrevanja

Soparjenje

Vstavite univerzalni pekač pod perforirano posodo za soparjenje, velikost XL, če je tako navedeno v preglednici. V njem se bo nabrala tekočina, ki kaplja med pripravo.

Vstavna višina pri soparjenju na eni ravni (uporabite največ 2,5 kg):

- Perforirana posoda za soparjenje, velikost XL: višina 2

Jed	Pribor	Nivo peči-ce	Način gretja	Temperatu-ra v °C	Trajanje v min
-----	--------	--------------	--------------	-------------------	----------------

Priprava v sopari

Grah, zamrznjen, dva pladnja po 1,8 kg	2 pladnja za kuhanje v pari XL + univerzalni pekač	3+2+1		100	3-15**
Brokoli, svež, 300 g	Posoda za kuhanje v sopari XL	2		100*	6-7***
Brokoli, svež, en pladenj	Posoda za kuhanje v sopari XL	2		100*	6-7***

* predgretje

** Testiranje je končano, ko je na najhladnejšem mestu doseženo 85 °C (glejte IEC 60350-1)

*** Primerljiva stopnja kuhanje med referenčnim poskusom in glavnim poskusom je dosežena, ko se referenčni poskus kuha 5 minut (izvedeno, kot je opisano v IEC 60350-1).

Peka na žaru

Dodatno vstavite še univerzalni pekač. Tako se bo tekočina nabirala v pekaču, pečica pa bo ostala čista.

Jed	Pribor	Višina vstavitve	Način gretja	Stopnja žara	Trajanje v min.
-----	--------	------------------	--------------	--------------	-----------------

Peka na žaru

Peka toasta	Rešetka	3		3	3-6
Govejji hamburger, 12 kosov*	Rešetka	2		3	20-30

** obrnite po 2/3 skupnega trajanja priprave

Vstavna višina pri soparjenju na dveh ravneh (uporabite največ 1,8 kg na raven):

- Perforirana posoda za soparjenje, velikost XL: višina 3
- Perforirana posoda za soparjenje, velikost XL: višina 2

Uporabljen način gretja:

- Kuhanje v sopari



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, need help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

www.bosch-home.com



9001412466

980802