



Conectați cuptorul dumneavoastră la tehnologia viitorului.

Instrucțiuni de instalare

home
connect

Bine ați venit în casa dumneavoastră interconectată!

Felicitări pentru noul dumneavoastră aparat electrocasnic inteligent și pentru o senzație complet nouă zi de zi cu Home Connect.*

Cu Home Connect puteți controla foarte ușor aparatele dumneavoastră electrocasnice: de la mașina de spălat până la cuptor, cafetieră sau aspirator.

Prin intermediul aplicației Home Connect aveți oricând acces la informații importante și utile cu privire la aparatul dumneavoastră electrocasnic. În acest mod puteți controla funcțiile aparatului dumneavoastră electrocasnic și le puteți adapta la nevoile dumneavoastră individuale. În plus, aplicația vă ajută în realizarea mentenanței optime a aparatului dumneavoastră și oferă inspirație prin diversele rețete culinare. Descoperiți ecosistemul Home Connect, al cărui partener vă oferă și mai multe funcționalități și servicii.

Home Connect deschide numeroase posibilități pe care nu le așteptați de la un aparat electrocasnic.

* Accesibilitatea funcției Home Connect depinde de accesibilitatea serviciilor Home Connect în țara dumneavoastră. Serviciile Home Connect nu sunt disponibile în toate țările. Mai multe informații pe această temă se găsesc la www.home-connect.com

Descoperiți posibilitățile Home Connect

Gestionati aparatul dumneavoastra electrocasnic

În prezentarea generală a aplicației găsiți toate aparatele dumneavoastră electrocasnice conectate și aveți acces la informații importante și utile. În acest mod puteți controla, de exemplu, funcțiile aparatului dumneavoastră electrocasnic și le puteți adapta la nevoile dumneavoastră individuale.

Lăsați-vă inspirați

Zona de rețete oferă o multitudine de rețete inspirate, sfaturi practice și înregistrări video care fac ca gătitul și coacerea să fie o experiență și mai plăcută.

Ajutor și suport

Zona de service oferă informații utile cu privire la mentenanța și manipularea corectă a aparatului dumneavoastră electrocasnic.

Și mai multe avantaje

Rețeaua noastră de parteneri este în continuă creștere. O prezentare generală a tuturor partenerilor găsiți la www.home-connect.com.

Să începem!

Aveți nevoie de următoarele:

- 1 | Cuptorul dumneavoastră conectat la rețeaua electrică și pornit.
- 2 | Un smartphone sau tabletă dotată cu versiunea actuală a sistemului de operare al telefonului iOS sau Android.
- 3 | Cuptorul dumneavoastră în raza de acțiune a semnalului WLAN de la rețeaua dumneavoastră de domiciliu.
- 4 | Numele (SSID) și parola (cheia) rețelei dumneavoastră locale WLAN (Wi-Fi).
- 5 | Aceste instrucțiuni de instalare.

Informație importantă:

Siguranța datelor: siguranța datelor are prioritate maximă pentru Home Connect. Schimbul de date se face întotdeauna în formă codificată. Home Connect implementează măsuri de securitate care sunt revizuite și actualizate periodic. Mai multe informații în acest sens găsiți la www.home-connect.com.

Siguranța aparatului: pentru utilizarea în siguranță a aparatului dumneavoastră cu funcția Home Connect, vă rugăm să respectați instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare a aparatului.

Etapa 1: Descărcați aplicația Home Connect și creați un cont de utilizator

- 1 | Deschideți App Store (la dispozitivele Apple) sau Google Play Store (la dispozitivele Android) de pe smartphone-ul sau tableta dumneavoastră.
 - 2 | Căutați în Store după „Home Connect” și instalați aplicația.

Aplicația Home Connect: 
 - 3 | Deschideți aplicația și înregistrați-vă pentru a crea un cont de utilizator Home Connect.
 - 4 | Notați-vă datele de acces Home Connect (numele de utilizator și parola) - veți avea nevoie de acestea mai târziu.
- ✓ Aplicația vă conduce prin etapele necesare pentru conectarea aparatului dumneavoastră electrocasnic la Home Connect. Aplicația vă indică aceste instrucțiuni, dacă este necesar.

Etapa 2: Conectarea cuptorului la rețeaua locală

- 1 | Cuptorul dumneavoastră este deja conectat la rețeaua electrică și pornit.
- 2 | Deschideți aplicația Home Connect pentru a adăuga cuptorul dumneavoastră. Selectați "Adăugare aparat".
- 3 | Urmați instrucțiunile din aplicație și consultați numai acest ghid, dacă aplicația vă solicită acest lucru.

Indicație:

Lucrăm permanent la îmbunătățirea aplicației Home Connect. Acest lucru poate duce la diferențe în etapele de conectare. Vă rugăm să urmați instrucțiunile din cea mai nouă versiune a aplicației dumneavoastră Home Connect.

Etapa 2.1: Conectarea cuptorului cu WPS la rețeaua locală WLAN (Wi-Fi)

Urmați instrucțiunile din etapa 2.1, numai dacă aplicația vă solicită acest lucru. Următoarele etape descriu funcționarea aparatului electrocasnic.

1 | Apăsați pe câmpul „menu” de pe cuptorul dumneavoastră.



2 | Apăsați pe „Home Connect Assistant” de pe cuptorul dumneavoastră.

✓ Pe afișaj apare „Conexiune la rețea Automat”.



3 | În următoarele 2 minute activați funcția WPS de la routerul rețelei dumneavoastră de domiciliu

✓ După câteva secunde, apare pe afișajul cuptorului dumneavoastră „Conexiune la rețea Cu succes”.



4 | Urmați instrucțiunile din cadrul aplicației.

Indicație:

Dacă nu s-a putut stabili conexiunea în 2 minute, asigurați-vă că cuptorul dumneavoastră se află în raza de acțiune a rețelei dumneavoastră de domiciliu WLAN (Wi-Fi).

La unele aparate electrocasnice, modul WPS este denumit și „Înregistrare automată”.

Etapa 2.2: Conectarea pas cu pas a cuptorului la rețeaua de domiciliu WLAN (Wi-Fi)

Urmăți instrucțiunile din etapa 2.2 numai dacă aplicația vă solicită acest lucru. Următoarele etape descriu funcționarea aparatului electrocasnic.

- 1 | Apăsați pe câmpul „**menu**” de pe cuptorul dumneavoastră.



- 2 | Apăsați pe „**Home Connect Assistant**” de pe cuptorul dumneavoastră.

- 3 | Pentru a iniția o conectare manuală, apăsați pe „**Racordați manual**”.



- ✓ Aparatul deschide pentru 5 minute o rețea „HomeConnect” WLAN temporară cu parola „HomeConnect”.

Aplicația transmite către hotă, prin această rețea WLAN temporară, numele (SSID) și parola rețelei dumneavoastră de domiciliu de la cuptor și astfel permite cuptorului să se conecteze la rețeaua de domiciliu.

- ✓ Urmăți instrucțiunile din cadrul aplicației.

Indicație:

La unele aparate electrocasnice, modul Pas cu pas este denumit și „Mod SAP” sau „Înregistrare manuală”.

Dacă modul Pas cu pas nu funcționează, verificați dacă:

- Aparatul dumneavoastră se află în raza de acțiune a rețelei dumneavoastră de domiciliu WLAN (Wi-Fi).
- Smartphone-ul/tableta dumneavoastră este conectat la rețeaua de domiciliu WLAN (Wi-Fi).
- Smartphone-ul/tableta dumneavoastră și aparatul sunt conectate la aceeași rețea de domiciliu WLAN (Wi-Fi).

Etapa 3: Conectarea cuptorului la aplicația Home Connect

Urmați instrucțiunile din etapa 3 numai dacă aplicația vă solicită acest lucru. Următoarele etape descriu funcționarea aparatului electrocasnic.

- 1 | Apăsați pe **„Conectați la aplicație”** de pe cuptorul dumneavoastră.



- 2 | Urmați instrucțiunile din cadrul aplicației.
- 3 | După înregistrarea cu succes, apăsați pe **„Terminarea asistenței”** de pe cuptorul dumneavoastră.



Indicație:

Dacă nu s-a putut stabili conexiunea, asigurați-vă că smartphone-ul/tableta dumneavoastră se află în raza de acțiune a rețelei dumneavoastră de domiciliu WLAN (Wi-Fi).


Home Connect deschide numeroase posibilități pe care nu le așteptați de la un aparat electrocasnic.

Aflați mai multe despre aparatele electrocasnice inteligente cu Home Connect și despre partenerul nostru Ecosistem la **www.home-connect.com**

Alte limbi ale acestui ghid de instalare sunt disponibile pe pagina de internet a mărcii aparatului dumneavoastră electrocasnic.



Aveți întrebări sau doriți să vă adresați liniei de asistență telefonică Home Connect Service? În acest caz, vizitați-ne la www.home-connect.com.

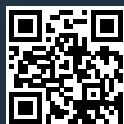

Home Connect este un serviciu al companiei Home Connect GmbH.

Apple App Store și iOS sunt mărci ale Apple Inc.
Google Play Store și Android sunt mărci ale Google Inc.
Wi-Fi este o marcă a companiei Wi-Fi Alliance.



ro (9811) 9001417707