



! Das Wichtigste in Kürze

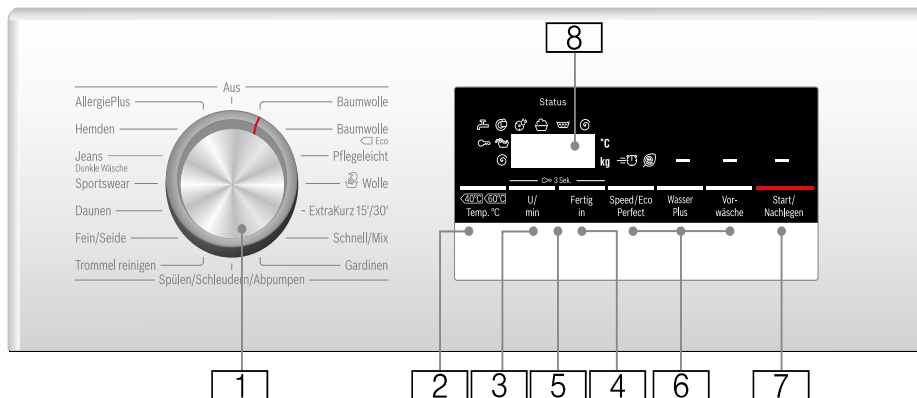

- 1 Programmwähler:**
zum Wählen eines Programms und zum Ein- und Ausschalten der Waschmaschine über die **Aus**-Position.
- 2 Temperatur** (Temp. °C) ändern.
- 3 Schleuderdrehzahl** (U/min) ändern.
- 4 Fertig in-Zeit** (Fertig in) ändern.
- 5 Kindersicherung** (∞ 3 Sek.)
zum Aktivieren und Deaktivieren die Tasten **Schleuderdrehzahl** (U/min) und **Fertig in-Zeit** (Fertig in) ca. 3 Sekunden gleichzeitig wählen. Die aktivierte Kindersicherung wird im Anzeigefeld durch das Symbol ∞ angezeigt. Wird bei aktiver Kindersicherung der Programmwähler verdreht oder eine Taste gewählt, blinkt kurzzeitig das Symbol ∞.
- 6 zusätzliche Programmeinstellungen:**
 - SpeedPerfect = ∞/EcoPerfect ∞: Waschen in kürzerer Zeit/energiesparendes Waschen
 - Spülen Plus: höherer Wasserstand und zusätzlicher Spülgang
 - Vorwäsche: Waschmittel in Kammer I und II aufteilen
- 7 Taste Start/Nachlegen zum:**
 - Starten eines Programms
 - Unterbrechen eines Programms, z.B. Wäsche nachlegen
 - Abbrechen eines Programms
- 8 Anzeigefeld** für Einstellungen und Informationen

Geräteeinstellungen ändern:

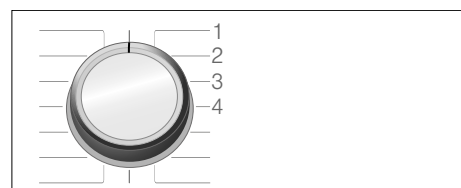

1, 2, 3, 4... Positionen am Programmwähler

Einstellmodus aktivieren:

1. Programm **Baumwolle** auf Position 1 wählen. Die Waschmaschine ist eingeschaltet.
2. Taste **Start/Nachlegen** drücken und gleichzeitig den Programmwähler nach rechts auf Position 2 weiterdrehen. Taste **Start/Nachlegen** loslassen. Der Einstellmodus ist aktiviert.
3. Mit der Taste **Fertig in-Zeit** (Fertig in) können Sie die Einstellwerte der Geräteeinstellungen auf folgenden Positionen ändern:
 - 2: Hinweissignale: 0, 1, 2, 3, 4 (0 = aus, 1 = leise, 2 = mittel, 3 = laut, 4 = sehr laut)
 - 3: Tastensignale: 0, 1, 2, 3, 4 (0 = aus, 1 = leise, 2 = mittel, 3 = laut, 4 = sehr laut)
 - 4: Trommelreinigungserinnerung ein- oder ausschalten (On, OFF)

Einstellmodus beenden und speichern:
Programmwähler auf **Aus** stellen.

Störungen, was tun wenn	Ursache/Abhilfe, weitere Hinweise in der Gebrauchsanleitung
Kein Wassereinfluss. Waschmittel nicht eingespült.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wasserhahn nicht geöffnet? ■ Evtl. Sieb verstopft? Sieb reinigen.
Einfüllfenster lässt sich nicht öffnen.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Evtl. Wasserstand zu hoch oder Waschlauge zu heiß, nachlegen von Wäsche nicht möglich. ■ ∞ Kindersicherung aktiviert? Deaktivieren. ■ - - - (Spülstopp = ohne Endschleudern) gewählt?
Waschlauge wird nicht abgepumpt. / Anzeige E:18	<ul style="list-style-type: none"> ■ Evtl. Laugenpumpe reinigen. ■ Abflussrohr und/oder Ablaufschlauch reinigen.
Schleuderesultat nicht zufriedenstellend. Wäsche nass/zu feucht.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kein Fehler - Unwuchtkontrollsystem hat das Schleudern aufgrund ungleichmäßiger Wäscheverteilung abgebrochen. Kleine und große Wäschestücke in der Trommel verteilen. ■ Zu geringe Drehzahl gewählt? ■ Ggf. Programm Schleudern durchführen.
Symbol leuchtet im Anzeigefeld.	Zu viel Waschmittel verwendet? Waschmitteldosierung beim nächsten Waschgang verringern.

Weitere Informationen zu Störungen, deren mögliche Ursachen und Abhilfe finden Sie in der Gebrauchsanleitung.

Programmübersicht

Programm/Wäscheart/Informationen	max.	Einstellungen
Baumwolle: Strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen; bei Einstellung SpeedPerfect  geeignet als zeitverkürztes Programm für normal verschmutzte Wäsche	6 kg/ 4* kg	- - (kalt) - 90 °C; - - - (Spülstopp), 0 - 1400 U/min   , Wasser Plus, Vorwäsche
Baumwolle  Eco: Strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen; die tatsächliche Waschtemperatur kann aus Energiespargründen von der angegebenen Programmtemperatur abweichen, die Waschwirkung entspricht den gesetzlichen Vorgaben	6 kg	- - (kalt) - 90 °C; - - - (Spülstopp), 0 - 1400 U/min Wasser Plus, Vorwäsche
Pflegeleicht: Textilien aus Synthetik oder Mischgewebe	4 kg	- - (kalt) - 60 °C; - - - (Spülstopp), 0 - 1200 U/min   , Wasser Plus, Vorwäsche
 Wolle: Hand- oder maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wolleanteil; besonders schonendes Waschprogramm, um Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden, längere Programmpausen (Textilien ruhen in Waschlauge)	2 kg	- - (kalt) - 40 °C; - - - (Spülstopp), 0 - 800 U/min - - -
ExtraKurz 15'/30': Extra kurzes Programm; geeignet für leicht verschmutzte, kleine Wäscheposten; bei Einstellung SpeedPerfect  wird das Programm ExtraKurz 15' durchgeführt	2 kg/ 3,5 kg	- - (kalt) - 40 °C; - - - (Spülstopp), 0 - 1200 U/min 
Schnell/Mix: Gemischte Beladung von Baumwoll- und Synthetikgeweben; geeignet für leicht verschmutzte Wäsche	4 kg	- - (kalt) - 40 °C; - - - (Spülstopp), 0 - 1400 U/min   , Wasser Plus, Vorwäsche
Gardinen: 3,5 kg schwere Übergardinen oder 25 - 30 m ² leichte Vorhänge; reduziertes Spül- und Endschleudern; für Maschinenwäsche geeignetes Waschmittel für Gardinen verwenden; die Einstellung Vorwäsche ist vorgewählt. Wenn keine Vorwäsche gewünscht wird, Taste deaktivieren.	3,5 kg	- - (kalt) - 40 °C; - - - (Spülstopp), 0 - 800 U/min   , Wasser Plus, Vorwäsche
Spülen/Schleudern/Abpumpen: Kombiniertes Extraprogramm zum Spülen, Schleudern und Abpumpen des Spülwassers**	-	-; - - (Spülstopp), 0 - 1400 U/min Wasser Plus
Trommel reinigen: Programm zur Reinigung und Pflege der Trommel und des Laugenbehälters. Die Trommel reinigen Anzeigeluchte  blinkt, wenn Sie längere Zeit kein Programm mit 60°C oder mit höheren Temperaturen verwendet haben. Trommel reinigen-Programm ohne Wäsche durchführen. Pulvervollwaschmittel verwenden.	0 kg	90 °C; 1200 U/min -
Fein/Seide: Für empfindliche, waschbare Textilien, z.B. aus Seide, Satin, Synthetik oder Mischgeweben (für Maschinenwäsche geeignetes Waschmittel für Feinwäsche oder Seide verwenden)	2 kg	- - (kalt) - 40 °C; - - - (Spülstopp), 0 - 800 U/min   , Wasser Plus, Vorwäsche
Daunen: Maschinenwaschbare, mit Daunen gefüllte Textilien, Kopfkissen, Bettdecken, auch geeignet für Füllungen mit Synthetikfasern; große Teile einzeln waschen; Feinwaschmittel verwenden - bitte Pflegekennzeichen beachten. Waschmittel sparsam dosieren. Wäsche nicht mit Weichspüler behandeln.	1,5 kg	- - (kalt) - 60 °C; - - - (Spülstopp), 0 - 1200 U/min   , Wasser Plus
Sportswear: Textilien aus Mikrofaser für Sport und Freizeit; Wäsche nicht mit Weichspüler behandeln	2 kg	- - (kalt) - 40 °C; - - - (Spülstopp), 0 - 800 U/min   , Wasser Plus, Vorwäsche
Jeans/Dunkle Wäsche: Dunkle Textilien aus Baumwolle und dunkle, pflegeleichte Textilien; Textilien mit der Innenseite nach außen waschen	3,5 kg	- - (kalt) - 40 °C; - - - (Spülstopp), 0 - 1200 U/min   , Wasser Plus, Vorwäsche
Hemden: Bügelfreie Oberhemden/Blusen aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben; Hemden / Blusen aus Seide/empfindlichen Materialien im Programm Fein/Seide waschen	2 kg	- - (kalt) - 60 °C; - - - (Spülstopp), 0 - 800 U/min   , Wasser Plus, Vorwäsche
AllergiePlus: Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle oder Leinen; besonders geeignet bei erhöhten hygienischen Ansprüchen oder besonders empfindlicher Haut aufgrund längeren Waschens bei definierter Temperatur, höherem Wasserstand und längerem Spülen.	6 kg	- - (kalt) - 60 °C; - - - (Spülstopp), 0 - 1400 U/min   , Wasser Plus, Vorwäsche

* reduzierte Beladung bei Einstellung **SpeedPerfect** 

** Die Einstellung Spülen Plus ist standardmäßig vorgewählt. Soll nur gespült werden, Schleuderdrehzahl auf 0 setzen. Soll nur geschleudert werden, Spülen Plus deaktivieren und die Schleuderdrehzahl anpassen. Soll nur abgepumpt werden, Schleuderdrehzahl auf 0 stellen und Spülen Plus deaktivieren.



9001420712