




Trumpai ir aiškiai apie tai, ką reikia žinoti apie šią indaplovę ...

**Bet kokių atvejų prieš pirmą naudojimą perskaitykite montavimo ir naudojimo instrukciją!**

1

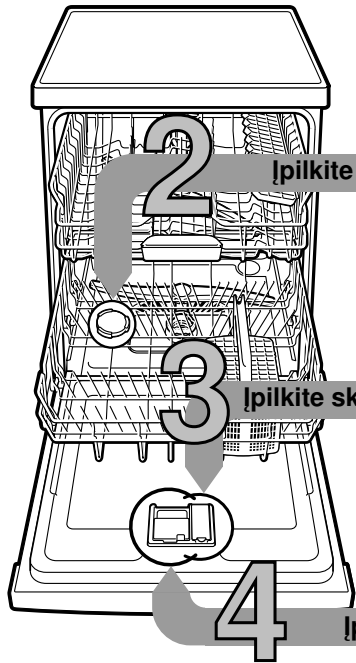

**Įpilkite specialios druskos**

**Įpilkite skalavimo priemonės**

**Įpilkite ploviklio**

**Įjunkite prietaisą**

**Pasirinkite programą**

**Įjunkite programą** Pirmyn...


**Išjunkite prietaisą** Viskas aišku...

## Vandens minkštinimo įrenginio nustatymas \*

Vietinėje vandentiekio įmonėje sužinokite, kokių kietumo yra Jums tiekiamas vanduo ir įrašykite tą skaičių ...

\* tik prieš pirmą plovimą arba pasikeitus vandens kietumui

| Vandens kietumo vertė °dH | Vandens kietumo diapazonas | mmol/l  | Nustatytinas skaičius |
|---------------------------|----------------------------|---------|-----------------------|
| 0 - 6                     | minkštas                   | 0-1,1   | H:00                  |
| 7 - 8                     | minkštas                   | 1,2-1,4 | H:01                  |
| 9 - 10                    | vidutiniškas               | 1,5-1,8 | H:02                  |
| 11-12                     | vidutiniškas               | 1,9-2,1 | H:03                  |
| 13-16                     | vidutiniškas               | 2,2-2,9 | H:04                  |
| 17-21                     | kietas                     | 3,0-3,7 | H:05                  |
| 22-30                     | kietas                     | 3,8-5,4 | H:06                  |
| 31-50                     | kietas                     | 5,5-8,9 | H:07                  |

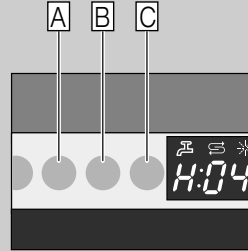

Greitai sutvarkyta ...

### o taip viskas nustatoma

- Įjunkite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį.


- Programos klavišą A laikykite nuspausta ir START klavišą spauskite tiek kartų, kol skaičių ekranelyje H:0... pasirodys.

- Abu klavišus atleiskite. Klavišo šviesos rodmuo A mirksis ir skaičių ekranelyje šviečia gamykloje nustatyta vertė H:04.


- Paspauskite programų klavišą C. Kaskart paspaudus klavišą, nustatymas padidėja viena padala; kai pasiekiami padala H:07, nustatymas vėl peršoka ant H:00 (Išjungta).

- Paspauskite START klavišą. Nustatyta vertė yra išsaugota prietaiso atmintyje.

Tirpina kalkes (nereikia, jei nustatyta vertė yra 0!) ...

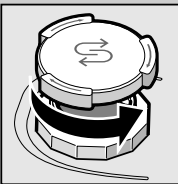


Atsukite dangtelį.

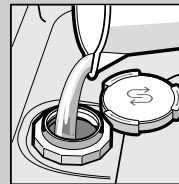


Vandens į druskos stalčių pripilkite tik prieš pirmą plovimą.

Kad išplauta būtų kuo geriausiai

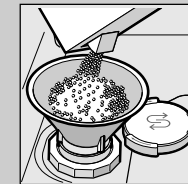


**Įpilkite specialios druskos** (niekada nepilkite valiklio!).

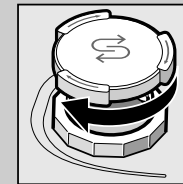

Uždarykite dangtelį. Plaukite nedelsdami.


Puikiai nublizgina ...

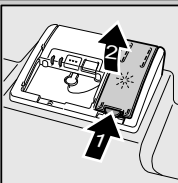


Paspauskite žymą 1. Pakelkite dangtelį 2.



Kad išdžiūtų kuo geriausiai

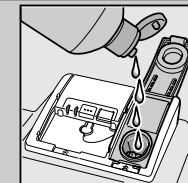


**Įpilkite skalavimo priemonės.**

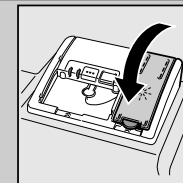

Uždarykite dangtelį. TRAKST!



Nešvarūs indai – daug ploviklio ...

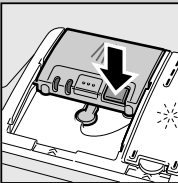


Jei reikia, atidarykite dangtelį (paspauskite klavišą).



Dėmesio! Kombinuoti produktai pritaikyti plauti ne visomis programomis. Atkreipkite dėmesį į gamintojų nuorodas.

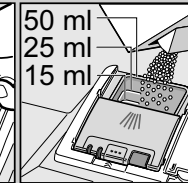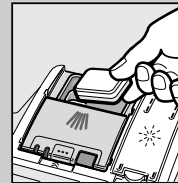

Ploviklį pilkite tik į sausą ploviklio stalčių.

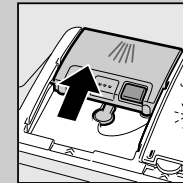

Užstumkite dangtelį. PLEKŠT!

Greitai, taupiai arba intensyviai ...

### Programų apžvalga

Šioje apžvalgoje pateikiame maksimalų įmanomų programų skaičių. Atitinkamos Jūsų prietaiso programos nurodytos jo valdymo skydelyje. Programiniai duomenys yra laboratoriniai duomenys, nustatyti pagal Europos standartą EN 60436. Vartojamosios vertės priklauso nuo pasirinktos programos ir papildomų funkcijų. Jeigu skalavimo priemonės pridėjimas išjungtas arba skalavimo priemonės trūksta, veikimo laikas prailgėja.

\* Dėti pusę įprastos užkrovos.


\*\* Programa, tinkanti nakčiai: užtrunka ilgiau, bet užtai veikia labai tyliai.

|                        | Intensyvi<br>70° | Automatinė<br>45° / 65° | Eco<br>50°    | Tyli **<br>50° | Stiklas<br>40° | 65°   | Greita<br>65° | Greita<br>45° | Pirminis<br>skalavimas | Mašinos<br>priežiūra |
|------------------------|------------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|-------|---------------|---------------|------------------------|----------------------|
|                        |                  |                         |               |                |                |       |               |               |                        |                      |
| Trukmė val. : min      | 2:05 - 2:15      | 1:30 - 2:40             | 3:45          | 3:55 - 4:00    | 1:25 - 1:30    | 1:00  | 1:00          | 0:29 *        | 0:15                   | 1:30                 |
| Elektros sąnaudos, kWh | 1,450 - 1,500    | 0,950 - 1,600           | 0,937 - 0,951 | 1,050 - 1,090  | 0,850 - 0,900  | 1,300 | 1,300         | 0,800         | 0,050                  | 0,900 - 1,060        |
| Vandens sąnaudos, l    | 12 - 15          | 7 - 18                  | 9,5           | 10             | 11 - 14        | 10    | 10            | 10            | 4                      | 9,5 - 12,5           |


Galimų papildomų funkcijų aprašymą rasite savo naudojimo instrukcijoje.

Priežiūra


Sietai  
... patikrinkite,  
jei reikia,  
juos išvalykite.

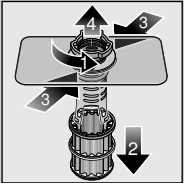


Pasukite sietų  
cilindrą,  
išimkite sietų  
sistemą ...

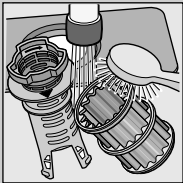

Nuplaukite  
po tekančiu  
vandeniu ...

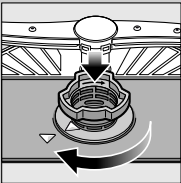

Istatykite ...

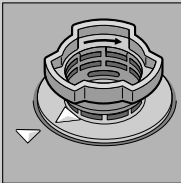


Užveržkite  
sietų sistemą.  
**ATKREIPKITE  
DĖMĘS!  
Į ŽYMĖJIMĄ!**


Išvalykite vandens pompą

- Ištraukite kištuką.
- Išsunkite vandenį ir išimkite sietus.
- Nuimkite dangtelį (A).
- Patikrinkite, ar aplink siurbliarą nėra svetimkūnių.
- Turi pasigirsti spragtelėjimas, signalizuojantis jo užsikimšimą (B).
- Įdėkite sietus.


Purškiklio svertai  
... nuvalykite  
nešvarumus  
ir nuosėdas.

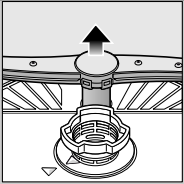

Apatinį svertą  
patraukite į viršų ...

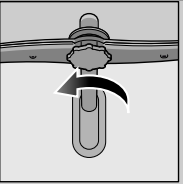

atsukite  
viršutinį svertą ...

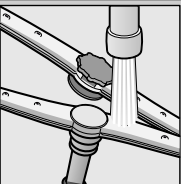



nuvalykite po tekančiu  
vandeniu (jei reikia,  
su dantų krapštuku) ...



Istatykite  
apatinį svertą ...



Tvirtai užsukite  
viršutinį svertą

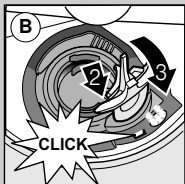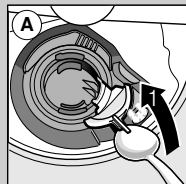

Nedidelius gedimus pašalinkite patys ...

... sau padėti verta!

Daugiau nuorodų Jūs rasite naudojimosi instrukcijoje

| Gedimas                                                                                                         | Galimos priežastys                                                                                         | Pagalba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dega rodiklis "E:18"/"  " *    | Vandentiekio čiaupas neatsisuka arba užkalkėjęs                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Atsukite vandentiekio čiaupą.</li><li>▶ 1. Nusukite vandens jungtį.</li><li>▶ 2. Išvalykite sietą, esantį vandens jungtyje.</li><li>▶ 3. Pratekantis vandens kiekis turi būti mažiausiai 10 l/min., kai vandens tiekimo jungtis atidaryta. Jei prateka mažiau vandens, pasirūpinkite pakeisti jungtį.</li><li>▶ Ištiesinkite vandens tiekimo žarną. Svarbu, kad ji nebūtų užlinkusi.</li></ul> |
| Rodiklis "E:22"                                                                                                 | Užsikimšę arba užspausti sietai                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Išvalykite sietus (žr. viršuje).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dega rodiklis "E:24" ir "  " * | Užsikimšusi arba užsilenkusi vandens nutekėjimo žarna<br>Nesumontuotas vandens pašalinimo pompos dangtelis | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Vandens nutekėjimo žarną ištieskite taip, kad ji nesusilenktų.</li><li>▶ Sumontuokite dangtelį (žr. viršuje).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dega rodiklis "E:25" ir "  " * | Užkimšta vandens pašalinimo pompa                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Išvalykite vandens pašalinimo pompą (žiūrėkite viršuje).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dega kitų gedimų rodiklis "E:XX"                                                                                | Techninis prietaiso gedimas                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Skambinkite į klientų aptarnavimo servisą (nurodykite gedimo kodą).</li><li>▶ Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Prietaiso viduje lieka vanduo                                                                                   | Dar nesibaigė programa                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Prietaisą įjunkite ir uždarykite arba nutraukite programą (žr. "Programos nutraukimas").</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ant įrankių lieka rūdžių                                                                                        | Įrankiai neatsparūs rūdims<br>Kietos peilių rankenos yra labiau pažeidžiamos<br>Iš kitur patekusios rūdys  | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Naudokite indaplovėse plauti pritaikytus įrankius.</li><li>▶ Prietaise niekada neplaukite rūdijančių indų.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Gedimas                                                                                                   | Galimos priežastys                                                                                                                                                  | Pagalba                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nešvarūs indai                                                                                            | Indai suguldyti vienas ant kito arba sudėti vienas virš kito                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Atskirkite indus, stenkitės, kad jie nesiliestų tarpusavyje.</li></ul>                                                                                                                                                                                                       |
| Ant indų lieka smėlio arba panašių nuosėdų                                                                | Per mažai ploviklio<br>Parinkta netinkama programa<br>Užsikimšusios purškiklio angos<br>Užsikimšę sietai arba jie netvirtai įsukti<br>Blokuojami purškiklių svertai | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Laikykitės (ploviklio) gamintojų nuorodų.</li><li>▶ Parinkite intensyvesnę programą.</li><li>▶ Išvalykite purškiklio svertus (žr. viršuje).</li><li>▶ Išvalykite sietus (žr. viršuje).</li><li>▶ Sudėkite indus taip, kad purškiklio svertai galėtų laisvai sukis.</li></ul> |
| Ant indų lieka dėmių arba dryžių                                                                          | Dozuojama per daug/<br>per mažai skalavimo priemonės                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Jei lieka dryžiai, sumažinkite dozę.</li><li>▶ Jei lieka vandens arba kalkių dėmės, padidinkite dozę.</li></ul>                                                                                                                                                              |
| Nesausi indai                                                                                             | Skalavimo priemonė                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Padidinkite dozavimą.</li><li>▶ Pakeiskite gaminį.</li><li>▶ Naudokite skalavimo priemonę.</li></ul>                                                                                                                                                                         |
| Ant indų lieka pieningų nuosėdų, taurės lieka apsitraukusios/neskaidrios (šių nuosėdų negalima pašalinti) | Naudojamas kombinuotas ploviklis iššaukia blogą džiovinimo rezultatą<br>Prietaiso nustatymas                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Suaktyvinkite intensyvaus džiovinimo funkciją (priklausomai nuo modelio).</li><li>▶ Sureguliuokite vandens minkštinimo įrenginį.</li></ul>                                                                                                                                   |
| Ant indų lieka pieningų nuosėdų, taurės lieka apsitraukusios/neskaidrios (šių nuosėdų negalima pašalinti) | Blogai sureguliuotas vandens minkštinimo įrenginys<br>Trūksta specialios druskos                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Papildykite specialios druskos.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ant indų lieka pieningų nuosėdų, taurės lieka apsitraukusios/neskaidrios (šių nuosėdų negalima pašalinti) | Taurės nepritaikytos plauti indaplovėje                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Naudokite indaplovėse plauti pritaikytas taures.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                   |
| Blunka plastmasinių indų spalvos                                                                          | Per mažai ploviklio<br>Blukimą sąlygoja spalvotos maistinės medžiagos (pomidorų padažas)                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Naudokite stiklą tausojantį ploviklį.</li><li>▶ Laikykitės (ploviklio) gamintojų nuorodų.</li><li>▶ Spalvų pasikeitimai nėra pavojingi; po daugelio plovimų spalvos gali pablukti.</li></ul>                                                                                 |

\* priklausomai nuo modelio

Programos nutraukimas ...

Teisingai sudėkite ...

Veikiant programai, maždaug 3 sekundes palaikykite nuspaustą START klavišą (Reset).



Skaičių rodiklyje dega "0:01"  
Praėjus maždaug 1 minutei po to, kai baigiasi programa, atsiranda "0:00".



Išjunkite prietaisą.

Indus, pritaikytus plauti indaplovėse, (ant kurių nėra pelenų, vaško, alyvos, dažų ir lipnių etikečių likučių, ant kurių nėra daug marmelado, pieno produktų ir maisto likučių (jei yra, reikia juos pašalinti), surūšiukite pagal naudojimosi instrukcijos nurodymus ir patikrinkite, ar jie neklidys sukis purškiklių svertams