


9001422636 (9903) 642 MV

Īsa lietošanas instrukcija trauku mazgājamai mašīnai



Ātri un parocīgi:
viss, kas nepieciešams trauku
mazgājamai mašīnai...
**Tomēr pirms pirmās
izmantošanas izlasiet
uzstādīšanas un lietošanas
instrukciju!**

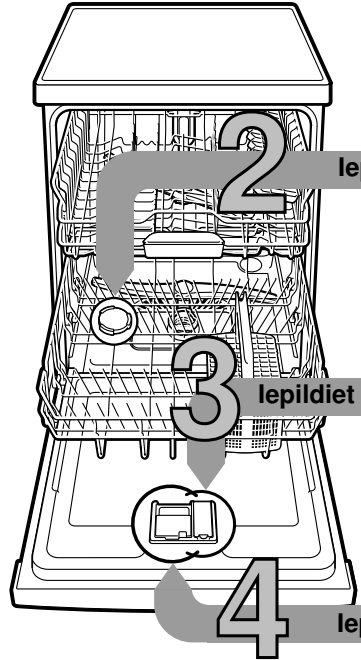

1

Iepildiet speciālo sāli

Iepildiet skalošanas līdzekli

Iepildiet tīrītāju

Ieslēdziet iekārtu

Izvēlieties programmu

Palaidiet programmu Un aiziet...

Izslēdziet iekārtu Viss skaidrs...


Mikstināšanas iekārtas nostādīšana *

Uzziniet ūdensvada
stacijā ūdens cietības
grādu un ierakstiet ...




* tikai pirms pirmās
skalošanas vai ūdens
cietības izmaiņu
gadījumā


Ūdens cietības grāds °dH	Cietības diapazons	mmol/l	Nostādī- šanas parametrs
0-6	mīksts	0-1,1	H:00
7-8	mīksts	1,2-1,4	H:01
9-10	vidēji	1,5-1,8	H:02
11-12	vidēji	1,9-2,1	H:03
13-16	vidēji	2,2-2,9	H:04
17-21	ciets	3,0-3,7	H:05
22-30	ciets	3,8-5,4	H:06
31-50	ciets	5,5-8,9	H:07

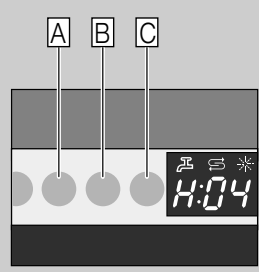

Šķidina kaļķi (nav nepieciešams, ja iestatījums ir 0!) ...

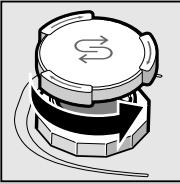


Uzskrūvējiet
vāku.

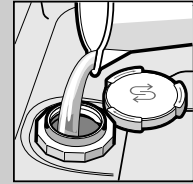


Tikai pirms pirmās
mazgāšanas reizes
iepildiet ūdeni sāls
tvertnē.

Optimālam mazgāšanas rezultātam

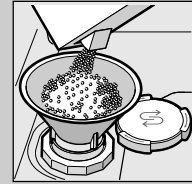


Iepildiet
speciālo sāli
(nekad neiepildiet
tīrītāju!).

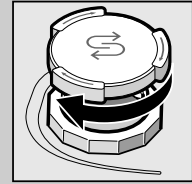

Noslēdziet vāku.
Nekavējoties sāciet
mazgāšanu.


Tīrība un spožums ...

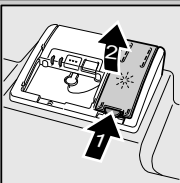


Nospiediet marķējumu 1,
paceliet vāku 2.



Optimālam nožūšanas rezultātam

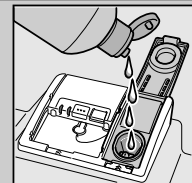


Iepildiet
skaidrskalo-tāju.

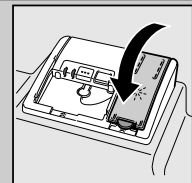

Noslēdziet vāku.
KLIKŠKIS!



Netīri trauki, daudz tīrītāja ...

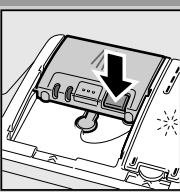


Ja nepieciešams,
atveriet vāku
(nospiediet
taustiņu).



Uzmanību!
Kombinētie
produkti nav
piemēroti visām
programmām,
ievērojiet ražotāja
norādījumus.

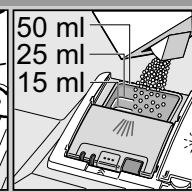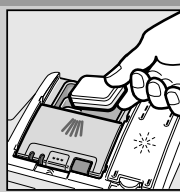

Iepildiet tīrītāju
tikai sausā
tīrītāja kamera.

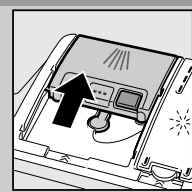

Piebīdiet
un nospiediet vāku.
PLOP!

Ātri, taupīgi vai intensīvi ...

Programmu pārskats

Šajā pārskatā ir parādīts maks. iespējamais programmu skaits. Iekārtas attiecīgās programmas ir norādītas vadības ekrānā. Programmu dati ir laboratoriju mērījumu rezultāti atbilstoši Eiropas standartam EN 60436. Patēriņa vērtības ir atkarīgas no programmas izvēles un papildfunkcijām. Ja ir izslēgta skalošanas līdzekļa pievienošana vai tā trūkums, darbības laiks mainās.

* puse no normas piepildes

** Programma, kura piemērota naktij:
pagarināts darbības laiks, bet ļoti klusa darbība.

	Intensīva 70°	Automātiska 45°/65°	Eco 50°	Klusa ** 50°	Stikls 40°	65°	Ātra 65°	Ātra 45°	Iepriekš- skalošana	Mašīnas kopšana
Laiks stundās : min.	2:05-2:15	1:30-2:40	3:45	3:55-4:00	1:25-1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Elektrības patēriņš kWh	1,450-1,500	0,950-1,600	0,937-0,951	1,050-1,090	0,850-0,900	1,300	1,300	0,800	0,050	0,900-1,060
Ūdens patēriņš litros	12-15	7-18	9,5	10	11-14	10	10	10	4	9,5-12,5

Iespējamo papildfunkciju apraksts ir sniegts lietošanas instrukcijā.

Ātra izpilde ...

un sekojoša nostādīšana

- Ieslēdziet IESL/IZSL slēdzi.

- Turiet nospiestu programmu taustiņu A un tik ilgi spiediet
START taustiņu, līdz ciparu indikācijā parādās H:0....

- Atlaidiet abus taustiņus.
Tautiņā mirgo gaismas indikācija A un ciparu indikācijā deg rūpnīcā
nostādītais rādītājs H:04.

- Nospiediet programmu taustiņu C.
Ar katru taustiņa nospiedienu nostādīšanas vērtība palielinās par vienu pakāpi;
sasniegto H:07 vērtību, indikācija atkal pāriet uz H:00 (izslēgts).

- Nospiediet START taustiņu. Ierīcē tiek saglabāta nostādītā vērtība.


Tīrīšana un kopšana




Sieti
... pārbaudiet un,
ja nepieciešams,
tīriet




Pagrieziet
sieta cilindru,
izņemiet sieta
sistēmu ...

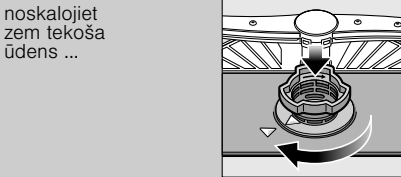


noskalojiet
zem tekoša
ūdens ...

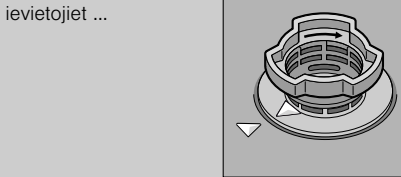


ievietojiet ...

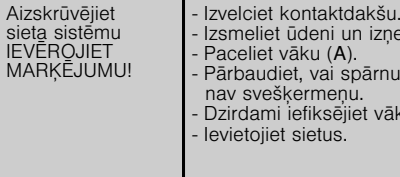


Aizskrūvējiet
sieta sistēmu
**IEVĒROJIET
MARĶĒJUMU!**

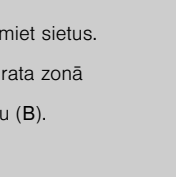

- Izvelciet kontaktdakšu.
- Izmeliet ūdeni un izņemiet sietus.
- Paceliet vāku (A).
- Pārbaudiet, vai spārnu rata zonā
nav svešķermeņu.
- Dzirdami iefiksējiet vāku (B).
- Ievietojiet sietus.

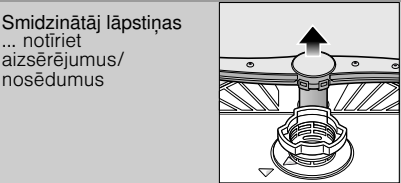


Smidzinātāj lāpstiņas
... notīriet
aizsērējumus/
nosēdumus

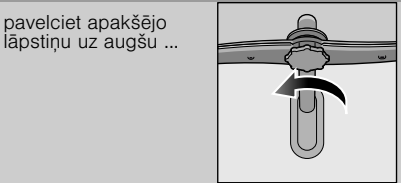


pavelciet apakšējo
lāpstiņu uz augšu ...




noskrūvējiet
augšējo lāpstiņu ...

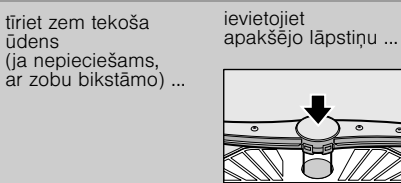

tīriet zem tekoša
ūdens
(ja nepieciešams,
ar zobu bikstāmo) ...

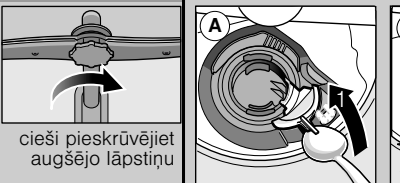

ievietojiet
apakšējo lāpstiņu ...

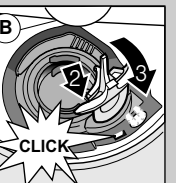

cieši pieskrūvējiet
augšējo lāpstiņu

Ar pašu spēkiem novērsiet nelielus bojājumus ...

... jo ir vērts ar pašu spēkiem novērst bojājumus!

Papildnorādījumus sk. Lietošanas pamācībā

Defekts	Iespējamie cēloņi	Palīdzība
Deg indikācija „E:18“/„  “ *	Iespīlēta vai pārkalķojusies ieklūdes armatūra	▶ Atveriet ieklūdes armatūru. ▶ 1. Noskrūvējiet ūdens pieslēgumu. ▶ 2. Tīriet sieta ūdens pieslēgumā. ▶ 3. Ja ūdenskrāns ir atgriezts, tad ūdens daudzumam jāastāda min. 10 l/min. Ja caurplūde ir nepietiekama, lieciet nomaiņīt ieklūdes armatūru. ▶ Iztaisojiet ieklūdes šļūteni.
Indikācija „E:22“	Sieti netīri vai aizsērējuši	▶ Tīriet sietus (sk. augstāk).
Deg indikācija „E:24“ un „  “ *	Aizsērējusi vai salocīta kanalizācijas šļūtene Nav piemontēts vāks kanalizācijas sūknis	▶ Iztaisojiet kanalizācijas šļūteni. ▶ Montējiet vāku (sk. augstāk).
Deg indikācija „E:25“ un „  “ *	Bloķēts kanalizācijas sūknis	▶ Tīriet kanalizācijas sūkni (sk. augstāk).
Deg cita kļūdas indikācija „E:XX“	Ierīces tehniskie bojājumi	▶ Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu (nosauciet kļūdas indikāciju). ▶ Atvienojiet ierīci.
Mašīnā atrodas atlikušais ūdens	Programma vēl nav pabeigta	▶ Aizveriet ierīci un ieslēdziet jeb pārtrauciet programmu (sk. Programmas pārtraukšana).
Rūsa uz galda piederumiem	Galda piederumi nav korozijizturīgi Cieti nažu asmeņi ir jūtīgāki Nepiederīgā rūsa	▶ Izmantojiet mazgāšanai mašīnā mazgātizturīgus galda piederumus. ▶ Nekad nemazgāiet mašīnā traukus, kuri satur rūsas sastāvdaļas.

Defekts	Iespējamie cēloņi	Palīdzība
Trauki nav tīri	Trauki atrodas cieši blakus jeb viens virs otra	▶ Novietojiet traukus atsevišķi, nodrošiniet to nesaskaršanos.
Uz traukiem smilšu vai graudveida paliekas	Par maz tīrītāja Izvēlēta nepiemērota programma Aizsērējušas smidzinātājlāpstiņu sprauslas Sieti netīri, nav stingri nostiprināti Bloķētas smidzinātājlāpstiņas	▶ Ievērojiet (tīrītāja) ražotāja norādījumus. ▶ Izvēlieties intensīvāku programmu. ▶ Tīriet smidzinātājlāpstiņas (sk. augstāk). ▶ Tīriet sietus (sk. augstāk). ▶ Ievietojiet traukus tā, lai smidzinātājlāpstiņas varētu brīvi griezties.
Traipi un svēdras	Pārāk augsta/pārāk zema skaidrskalošanas dozēšana	▶ Svēdru gadījumā: samaziniet dozēšanu. ▶ Ūdens un kaļķa traipu gadījumā: paaugstiniet dozēšanu.
Trauki nav sausi	Skaidrskalošanas jauda Izmantotajam kombinētajam tīrītājam ir slikta žāvēšanas jauda Ierīces nostādīšana	▶ Paaugstiniet dozēšanu. Nomainiet produktu. ▶ Izmantojiet skaidrskalošanas jaudu. ▶ Aktivējiet intensīvo žāvēšanu (atkarībā no modeļa).
Uz traukiem pienaini aplikumi (izņemami)	Nepareizi nostādīta ūdens mikstināšana Iztrūkst speciālsāls	▶ Pareizi nostādiat mikstināšanas ierīci. ▶ Iepildiet speciālsāli.
Pienaini aplikumi, nespodras/blāvas glāzes (neizņemami)	Glāzes nav izturīgas mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā	▶ Izmantojiet mazgāšanai mašīnā mazgātizturīgas glāzes. ▶ Izmantojiet stiklu saudzējošus tīrītājus.
Plastmasas/atsevišķu trauku krāsu izmaiņas	Par maz tīrītāja Pārtikas produktu krāsvielu (tomātu sulas) izraisītās krāsu izmaiņas	▶ Ievērojiet (tīrītāja) ražotāja norādījumus. ▶ Krāsu izmaiņām nav ietekmes; Tās izzūd turpmākajos skalošanas procesos.

Programmas apstādināšana ...

Pareiza ievietošana

Programmas laikā
apm. 3 sek. spiediet
START taustiņu (Reset).

Ciparu indikācija
parāda „0:01“
programmas beigas
apm. pēc 1 minūtes,
parādās „0:00“.

Izslēdziet ierīci.

Vadoties pēc Lietošanas pamācības norādījumiem, sakārtojiet trauku mazgāšanas mašīnā mazgātizturīgus traukus (bez pelnu, vaska, ziežu, krāsu, līmetiķešu atlikumiem; neņemiet lielas ievārījuma, piena produktu un ēdienu paliekas) un pārbaudiet, vai smidzinātājlāpstiņas var brīvi griezties.

* atkarībā no modeļa