



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Lave-linge

WAV28MF0CH

[fr] Manuel d'utilisation et no-
tice d'installation

Table des matières

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| Sécurité..... | 4 | Avant la première utilisation | 31 |
| Indications générales | 4 | Démarrage du cycle de lavage à vide | 31 |
| Utilisation conforme..... | 4 | | |
| Restrictions du périmètre utilisateurs..... | 4 | | |
| Installation sécurisée..... | 5 | | |
| Utilisation sûre | 7 | | |
| Nettoyage et entretien sûrs | 10 | | |
| Prévention des dégâts matériels | 11 | | |
| Protection de l'environnement et économies d'énergie | 12 | Linge | 32 |
| Élimination de l'emballage | 12 | Préparation du linge | 32 |
| Économiser de l'énergie et des ressources..... | 12 | Tri du linge | 33 |
| Mode économie d'énergie | 13 | Degrés de salissure | 33 |
| Installation et branchement..... | 13 | Symboles d'entretien figurant sur les étiquettes d'entretien | 33 |
| Déballage de l'appareil | 13 | | |
| Contenu de la livraison | 14 | | |
| Exigences sur le lieu d'installation..... | 14 | | |
| Retrait des cales de transport..... | 15 | | |
| Branchemet de l'appareil | 16 | | |
| Alignment de l'appareil..... | 17 | | |
| Raccordement électrique de l'appareil..... | 18 | | |
| Description de l'appareil..... | 19 | | |
| Appareil | 19 | | |
| Bac à produits | 20 | | |
| Éléments de commande | 20 | | |
| Affichage | 21 | | |
| Touches | 23 | | |
| Programme | 25 | | |
| Accessoires | 31 | Sécurité enfants | 40 |
| | | Activation de la sécurité enfants | 40 |
| | | Désactivation de la sécurité enfants..... | 40 |

| | |
|--|-----------|
| Réglages de base | 41 |
| Vue d'ensemble des réglages de base | 41 |
| Modification des réglages de base..... | 42 |
| Nettoyage et entretien | 42 |
| Conseils d'entretien de l'appareil ... | 42 |
| Nettoyage tambour..... | 42 |
| Nettoyage du bac à produits | 42 |
| Détartrage..... | 43 |
| Nettoyage de la pompe d'évacuation..... | 44 |
| Nettoyer l'orifice d'entrée dans le joint en caoutchouc..... | 46 |
| Nettoyage du tuyau d'évacuation d'eau au niveau du siphon..... | 47 |
| Nettoyage du filtre d'arrivée d'eau..... | 47 |
| Dépannage | 49 |
| Dysfonctionnements..... | 49 |
| Déverrouillage de secours | 58 |
| Transport, stockage et élimination | 58 |
| Démontage de l'appareil | 58 |
| Insertion des cales de transport | 58 |
| Remise en service de l'appareil..... | 59 |
| Mettre au rebut un appareil usagé | 59 |
| Service après-vente | 60 |
| Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)..... | 60 |
| Garantie AQUA-STOP..... | 60 |
| Valeurs de consommation..... | 62 |
| Données techniques | 62 |



Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

Indications générales



- Lisez attentivement cette notice.
- Conservez la notice ainsi que les informations produit en vue d'une réutilisation ultérieure ou pour un futur nouveau propriétaire.
- Ne branchez pas l'appareil si ce dernier a été endommagé durant le transport.

Utilisation conforme

Utilisez l'appareil uniquement :

- pour laver des textiles lavables en machine et des lainages lavables à la main d'après l'étiquette.
- avec de l'eau du robinet et des lessives et produits d'entretien du commerce, utilisables en machine.
- pour un usage privé et dans les pièces fermées d'un domicile.
- à une hauteur maximale de 4000 m au-dessus du niveau de la mer.

Restrictions du périmètre utilisateurs

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Le nettoyage de l'appareil, et l'entretien par l'utilisateur, sont des activités que les enfants ne peuvent pas effectuer sans surveillance.

Les enfants de moins de 3 ans et les animaux doivent être tenus à distance de l'appareil.

Installation sécurisée

Lorsque vous installez l'appareil, suivez les consignes de sécurité.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !

- Les installations non conformes sont dangereuses.
 - ▶ Pour le raccordement et l'utilisation de l'appareil, respectez impérativement les indications figurant sur la plaque signalétique.
 - ▶ L'appareil doit être branché uniquement à une source d'alimentation avec courant alternatif à l'aide d'une prise murale correctement installée et reliée à la terre.
 - ▶ Le système à conducteur de protection de l'installation électrique de la maison doit être conforme. L'installation doit avoir une section de câble suffisamment grande.
 - ▶ En cas d'utilisation d'un disjoncteur différentiel, n'utilisez qu'un seul type avec le symbole .
 - ▶ N'alimentez jamais l'appareil par l'intermédiaire d'un appareil de commutation externe, par ex. une minuterie ou une télécommande.
 - ▶ Si l'appareil est encastré, la fiche du cordon d'alimentation secteur doit être librement accessible ou, si un accès libre est impossible, un dispositif de sectionnement tous pôles doit être installé dans l'installation électrique fixe, conformément aux réglementations d'installation.
 - ▶ Lors de l'installation de l'appareil, veiller à ce que le cordon d'alimentation secteur ne soit pas coincé ni endommagé.
- Le cordon d'alimentation pose un danger si sa gaine de protection est endommagée.
 - ▶ Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des sources de chaleur et des pièces chaudes de l'appareil.
 - ▶ Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des pointes acérées ou arêtes tranchantes.

- ▶ Ne pliez, écrasez ou modifiez jamais le cordon d'alimentation.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'incendie !

Un cordon d'alimentation secteur prolongé ainsi qu'un adaptateur non agréé sont dangereux.

- ▶ Ne pas utiliser de rallonge ni de bloc multiprise.
- ▶ Si le cordon d'alimentation secteur est trop court, contacter le service après-vente.
- ▶ Utiliser uniquement des adaptateurs agréés par le fabricant.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque de blessure !

- Le soulèvement du poids élevé de l'appareil peut entraîner des blessures.
 - ▶ Ne soulevez jamais seul l'appareil.
- Si cet appareil n'est pas installé correctement dans une colonne lave-linge/sèche-linge, il peut tomber.
 - ▶ Empilez le sèche-linge sur un lave-linge uniquement à l'aide du kit de raccordement du fabricant du sèche-linge . Aucune autre méthode d'installation n'est autorisée.
 - ▶ N'installez pas l'appareil dans une colonne de lave-linge/ sèche-linge si le fabricant ne propose pas de kit de raccordement approprié.
 - ▶ N'installez pas d'appareils de différents fabricants et de profondeurs et largeurs différentes dans une colonne de lave-linge/sèche-linge.
 - ▶ Ne placez pas une colonne de lave-linge/sèche-linge sur un socle, les appareils peuvent basculer.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'asphyxie !

Les enfants risquent de s'envelopper dans les matériaux d'emballage ou de les mettre sur la tête et de s'étouffer.

- ▶ Conserver les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- ▶ Ne jamais laisser les enfants jouer avec les emballages.

⚠ PRUDENCE – Risque de blessure !

- L'appareil peut vibrer ou bouger pendant le fonctionnement.
 - ▶ Installez l'appareil sur une surface propre, plane et solide.
 - ▶ Alignez l'appareil avec les pieds de l'appareil et un niveau à bulle.
- Il existe un risque de trébuchement si les flexibles et les cordons d'alimentation secteur ne sont pas installés correctement.
 - ▶ Disposez les flexibles et le cordon d'alimentation secteur de manière à éviter tout risque de chute.
- Si l'appareil est déplacé par ses parties saillantes, telles que le hublot de l'appareil, les pièces peuvent se détacher.
 - ▶ Ne déplacez pas l'appareil par ses parties frontales.

⚠ PRUDENCE – Risque de coupure !

Vous risquez de vous couper en touchant les arêtes vives de l'appareil.

- ▶ Ne touchez pas les arêtes vives de l'appareil.
- ▶ Utilisez des gants de protection pour transporter et installer l'appareil.

Utilisation sûre

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !

- Un appareil endommagé ou un cordon d'alimentation secteur endommagé est dangereux.
 - ▶ N'utilisez jamais un appareil endommagé.
 - ▶ Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation secteur pour débrancher l'appareil du secteur. Débranchez toujours la fiche du cordon d'alimentation secteur.
 - ▶ Si l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur est endommagé, débranchez immédiatement la fiche mâle du cordon d'alimentation secteur ou coupez le fusible dans le boîtier à fusibles et fermez le robinet d'eau.
 - ▶ "Rubrique service après-vente." → Page 60
 - ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.

- L'infiltration d'humidité peut occasionner un choc électrique.
 - ▶ Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces fermées.
 - ▶ Ne jamais exposer l'appareil à une forte chaleur ou humidité.
 - ▶ Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou haute pression, de tuyaux ou de douchettes pour nettoyer l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque de préjudice pour la santé !

Des enfants risquent de s'enfermer dans l'appareil et de mettre leur vie en danger.

- ▶ Ne pas installer l'appareil derrière une porte susceptible de bloquer ou d'empêcher l'ouverture de la porte de l'appareil.
- ▶ En cas d'appareils usagés, débranchez la fiche secteur du câble d'alimentation secteur, puis coupez ce dernier et détruisez la serrure de la porte de l'appareil de sorte qu'il soit impossible de fermer le hublot.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'asphyxie !

Les enfants risquent d'inhaler ou d'avaler des petits morceaux et s'étouffer.

- ▶ Conserver les petites pièces hors de portée des enfants.
- ▶ Ne pas laisser les enfants jouer avec les petites pièces.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'empoisonnement !

L'ingestion de lessive et de produit d'entretien risque de provoquer un empoisonnement.

- ▶ Consultez un médecin en cas d'ingestion accidentelle.
- ▶ Rangez la lessive et les produits d'entretien hors de portée des enfants.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'explosion !

Si le linge a été prétraité avec des produits de nettoyage contenant des solvants, cela peut provoquer une explosion dans l'appareil.

- ▶ Rincez soigneusement le linge prétraité à l'eau avant de le laver.

⚠ PRUDENCE – Risque de blessure !

- Si vous montez ou grimpez sur l'appareil, la plaque de protection peut se casser.
 - ▶ Ne montez et ne grimpez pas sur l'appareil.
- Si vous prenez appui sur le hublot de l'appareil, ce dernier peut basculer.
 - ▶ Ne vous appuyez pas et ne vous asseyez pas sur le hublot de l'appareil.
 - ▶ Ne déposez aucun objet sur le hublot de l'appareil.
- Si vous introduisez vos mains dans le tambour en rotation, vous risquez de vous blesser les mains.
 - ▶ Patientez jusqu'à l'arrêt complet du tambour avant de mettre les mains dedans.

⚠ PRUDENCE – Risque de brûlures !

Le verre du hublot de l'appareil devient chaud en cas de lavage à haute température.

- ▶ Ne touchez jamais le hublot de l'appareil chaud.
- ▶ Tenez les enfants éloignés du hublot chaud de l'appareil.

⚠ PRUDENCE – Risque de brûlure !

Lors d'un lavage à haute température, le liquide de lavage devient très chaud.

- ▶ Ne touchez jamais le liquide de lavage chaud.

⚠ PRUDENCE – Risque de brûlures chimiques !

Si vous ouvrez le bac à produits, la lessive et les produits d'entretien peuvent vous éclabousser. Un contact avec les yeux ou la peau peut entraîner des irritations.

- ▶ En cas de contact avec de la lessive ou des produits d'entretien, rincez-vous abondamment les yeux ou la peau à l'eau claire.
- ▶ Consultez un médecin en cas d'ingestion accidentelle.
- ▶ Rangez la lessive et les produits d'entretien hors de portée des enfants.

Nettoyage et entretien sûrs

Lors du nettoyage et de l'entretien de l'appareil, respectez les consignes de sécurité.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !

- Les réparations non conformes sont dangereuses.
 - ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
 - ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
 - ▶ Afin d'écartier tout danger quand le cordon d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, seul le fabricant ou son service après-vente ou toute autre personne de qualification équivalente est habilité à le remplacer.
- L'infiltration d'humidité peut occasionner un choc électrique.
 - ▶ Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou haute pression, de tuyaux ou de douchettes pour nettoyer l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque de blessure !

L'utilisation de pièces de rechange et d'accessoires non d'origine est dangereuse.

- ▶ Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine et des accessoires d'origine du fabricant.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'empoisonnement !

L'utilisation de produits de nettoyage contenant des solvants peut produire des vapeurs toxiques.

- ▶ N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant des solvants.

Prévention des dégâts matériels

Respectez ces instructions afin d'éviter d'endommager les biens et l'appareil.

ATTENTION !

- Un dosage incorrect de l'assouplissant, de la lessive et des produits d'entretien et de nettoyage peut nuire au bon fonctionnement de l'appareil.
 - ▶ Respectez les recommandations de dosage lessiviel du fabricant.
- Le dépassement de la quantité de charge maximale altère le fonctionnement de l'appareil.
 - ▶ Respectez la "quantité de charge maximale" → Page 25 pour chaque programme et ne la dépasser pas.
- En vue de son transport, l'appareil a été sécurisé avec des cales de transport. Les cales de transport qui ne sont pas enlevées peuvent entraîner des dommages matériels ou endommager l'appareil.
 - ▶ Avant la mise en service, retirez complètement toutes les cales de transport et conservez-les dans un endroit sûr.
 - ▶ Avant chaque transport, mettez en place toutes les cales de transport afin d'éviter tout dommage dû au transport.
- Le branchement non conforme du flexible d'arrivée d'eau peut entraîner des dommages matériels.
 - ▶ Serrez les vis à la main sur l'arrivée d'eau.
 - ▶ Si possible, raccordez le flexible d'arrivée d'eau directement et sans éléments de fixation supplémentaires tels qu'un adaptateur, une rallonge, une soupape ou autre.
- ▶ Veillez à ce que le corps de vanne du flexible d'arrivée d'eau soit installé sans contact avec l'environnement et à ce qu'il ne soit pas exposé à des forces extérieures.
- ▶ Veillez à ce que le diamètre intérieur du robinet d'arrivée d'eau soit d'au moins 17 mm.
- ▶ Vérifiez que la longueur du filetage sur le raccord au robinet d'eau soit d'au moins 10 mm.
- Une pression de l'eau trop faible ou trop élevée peut entraver le fonctionnement de l'appareil.
 - ▶ Assurez-vous que la pression d'eau au niveau de l'alimentation en eau est comprise entre 100 kPa (1 bar) minimum et 1000 kPa (10 bar) maximum.
 - ▶ Si la pression hydraulique excède la valeur maximale indiquée, une vanne de réduction de pression entre le raccord d'eau potable et le kit de tuyaux de l'appareil doit être installée.
 - ▶ Ne raccordez pas l'appareil au mélangeur d'un chauffe-eau à écoulement libre.
- Les tuyaux d'eau modifiés ou endommagés peuvent provoquer des dégâts matériels ou endommager l'appareil.
 - ▶ Veillez à ne jamais plier, écraser, modifier ou trancher les tuyaux d'eau.
 - ▶ Utilisez uniquement les tuyaux d'eau fournis ou les tuyaux de rechange d'origine.
 - ▶ Ne réemployez jamais les tuyaux d'eau déjà utilisés.
- L'utilisation de l'appareil avec de l'eau sale ou trop chaude peut provoquer des dégâts matériels.
 - ▶ Utilisez l'appareil uniquement avec de l'eau potable froide.

fr Protection de l'environnement et économies d'énergie

- Des produits nettoyants inappropriés peuvent endommager les surfaces de l'appareil.
 - ▶ Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs ou récurants.
 - ▶ N'utilisez pas de nettoyants fortement alcoolisés.
 - ▶ Ne pas utiliser de tampon en paille métallique ni d'éponge à dos récurant.
 - ▶ Nettoyez l'appareil uniquement avec de l'eau et un chiffon doux et humide.
 - ▶ En cas de contact avec l'appareil, éliminez immédiatement tous les résidus de lessive, de brouillard de pulvérisation ou de résidus.

Protection de l'environnement et économies d'énergie

Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- ▶ Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.



Eliminez l'emballage en respectant l'environnement.

Économiser de l'énergie et des ressources

Si vous respectez ces consignes, votre appareil consommera moins de courant et d'eau.

Utiliser des programmes à basses températures et des temps de lavage plus longs et exploiter la "quantité de charge maximale"

→ *Page 25.*

- + La consommation d'énergie et de l'eau est alors la plus efficace.

Utilisez une programmation économique.

- + Lorsque vous procédez à la programmation d'un programme, l'écran affiche la consommation attendue.

"Doser" → *Page 35* la lessive en fonction du degré de salissure du linge.

- + Une plus petite quantité de lessive est suffisante pour une salissure légère à normale. Respectez la recommandation de dosage lessiviel du fabricant de lessive.

Réduire la température de lavage pour le linge légèrement et normalement sale.

- + À température plus basse, l'appareil consomme moins d'énergie. Des températures plus basses que celles indiquées sur l'étiquette d'entretien sont également suffisantes pour une salissure légère à normale.

Régler la vitesse d'essorage maximale si le linge doit ensuite être séché au sèche-linge.

- Cela permet de raccourcir la durée du programme de séchage et de baisser la consommation d'énergie. Avec une vitesse d'essorage plus élevée, l'humidité résiduelle diminue dans le linge et le volume du bruit de l'essorage augmente.

Lavez le linge sans prélavage.

- Le lavage avec prélavage prolonge la durée du programme et augmente la consommation d'énergie et d'eau.

L'appareil dispose d'une capacité variable automatique à partir de 1 kg.

- La capacité variable automatique à partir de 1 kg adapte la consommation d'eau et la durée du programme de façon optimale selon le type de textile et la charge de linge.

Mode économie d'énergie

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période de temps, il passe automatiquement en mode économie d'énergie. Tous les affichages s'effacent et **Start/Reload** ⏪ clignote.

Le mode économie d'énergie prend fin lorsque vous utilisez de nouveau l'appareil, par exemple lorsque vous ouvrez ou fermez le hublot.

Si vous n'utilisez pas l'appareil en mode économie d'énergie pendant une longue période de temps, il s'éteint automatiquement.

Installation et branchement

Déballage de l'appareil

Remarque : Respectez les consignes de "sécurité" → *Page 4* et de "prévention des dommages matériels" → *Page 11* afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.


ATTENTION !

Les objets qui restent dans le tambour et qui ne sont pas destinés au fonctionnement de l'appareil peuvent entraîner des dommages matériels ou endommager l'appareil.

- Avant utilisation, retirez ces objets et les accessoires fournis du tambour.
1. Retirez entièrement les emballages et les sachets de l'appareil.
Afin d'éliminer les matériaux d'emballage de manière écologique, respectez les informations sur le thème
→ "*Élimination de l'emballage*", *Page 12*.
 2. Vérifiez que l'appareil ne présente pas de dommages visibles.
 3. Ouvrez le hublot.
→ "*Utilisation de base*", *Page 35*
 4. Retirez l'accessoire du tambour.
 5. Fermez le hublot.

Contenu de la livraison

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

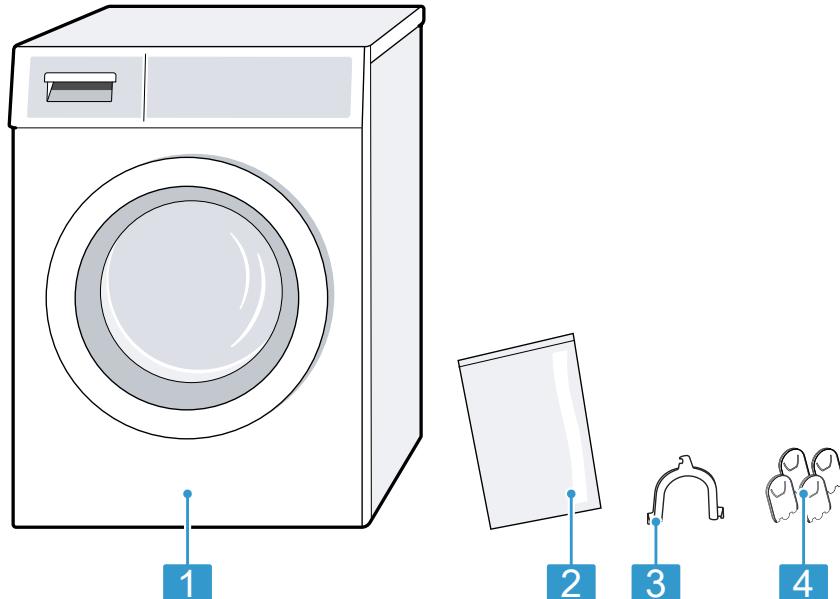

-
- 1** Lave-linge
 - 2** Documents d'accompagnement
 - 3** Coude pour la fixation du tuyau d'évacuation d'eau
 - 4** Chapeaux de protection
-



Avertissement

Risque d'électrocution !

L'appareil contient des pièces sous tension. Toucher des pièces sous tension est dangereux.

- N'utilisez pas l'appareil sans la plaque de protection.

Exigences sur le lieu d'installation

Remarque : Respectez les consignes de "sécurité" → Page 4 et de "prévention des dommages matériels" → Page 11 afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.

AVERTISSEMENT

Risque de blessure !

L'appareil peut basculer lorsqu'il est utilisé sur un socle.

- Avant la mise en service, il est essentiel que les pieds de l'appareil soient fixés sur un socle à l'aide des "pattes de retenue"
→ Page 31 du fabricant.

ATTENTION !

- Si l'appareil est installé dans des zones exposées au gel ou à l'extérieur, l'eau résiduelle gelée peut endommager l'appareil et les tuyaux gelés peuvent se rompre ou éclater.
 - N'installez et n'utilisez pas l'appareil dans des lieux exposés au risque de gel et/ou en plein air.
- L'appareil a été soumis à un test de fonctionnement avant de quitter l'usine et il peut contenir de l'eau résiduelle. Cette eau résiduelle peut couler si l'appareil est incliné à plus de 40°.
 - Inclinez l'appareil avec précaution.

| Lieu d'installation | Conditions |
|--|---|
| Sur un socle | Fixez l'appareil à l'aide de "pattes de retenue" → Page 31. |
| Sur un plancher en bois Sur un plancher en bois | Placez l'appareil sur une plaque de bois résistant à l'eau, fermement vissée au sol. L'épaisseur de la plaque de bois doit être d'au moins 30 mm. |

| Lieu d'installation | Conditions |
|----------------------|--|
| Dans un coin cuisine | <ul style="list-style-type: none"> ■ Une niche de 60 cm de largeur est requise. ■ Placez l'appareil uniquement sous un plan de travail continu relié solidement aux armoires voisines. |
| Contre un mur | Ne coincez aucun tuyau entre le mur et l'appareil. |


Retrait des cales de transport

L'appareil est sécurisé pour le transport par des cales de transport à l'arrière de l'appareil.

Remarques


- Respectez les consignes de "sécurité" → Page 4 et de "prévention des dommages matériels" → Page 11 afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.
- Conservez les cales de transport, les vis et les douilles pour tout "transport" → Page 58 ultérieur.

1. Retirez les tuyaux des supports.

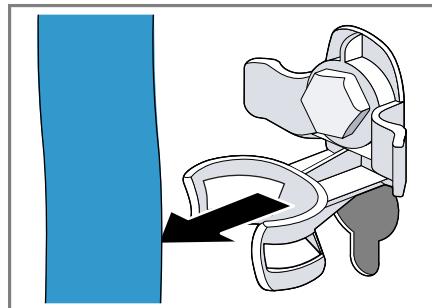


fr Installation et branchement


2. Dévissez les 4 vis des cales de transport à l'aide d'une clé à vis de calibre 13 ① et retirez-les ②.

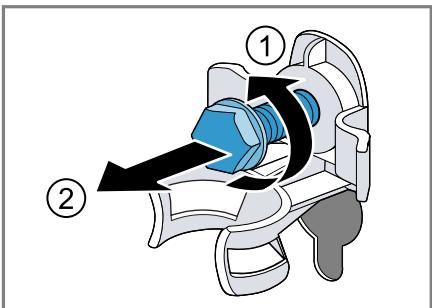


3. Retirez le cordon d'alimentation secteur du support.

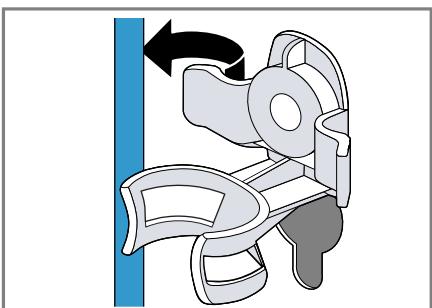


4. Retirez les 4 douilles.

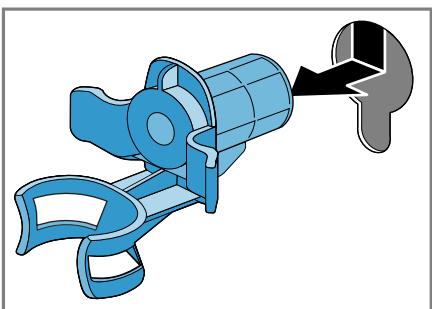

5. Remettez les 4 chapeaux de protection.

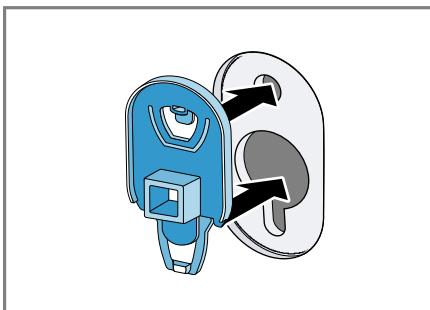

6. Poussez les 4 chapeaux de protection vers le bas.

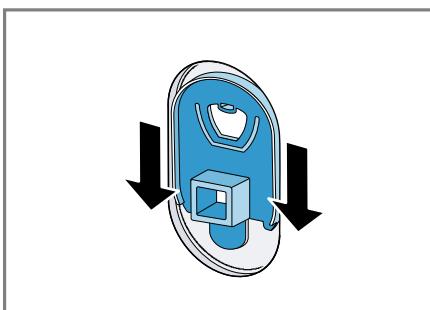

Branchemennt de l'appareil

Raccorder le flexible d'arrivée d'eau

Remarque : Respectez les consignes de "sécurité" → Page 4 et de "prévention des dommages matériels" → Page 11 afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.


AVERTISSEMENT Risque d'électrocution !

L'appareil contient des pièces sous tension. Toucher des pièces sous tension est dangereux.

- ▶ Ne plongez pas la vanne électrique Aquastop dans l'eau.

Remarque : Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät an einen Wasserzulauf mit einer Sicherheitseinrichtung gegen Trinkwasserverunreinigung durch Rückfließen (gem. DIN EN 1717) anschließen. Die hierfür vorgesehenen Anschlussventile/Wasserhähne sind bei ordnungsgemäßer Hausinstallation mit dieser Sicherheitseinrichtung ausgestattet.

1. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet d'eau (26,4 mm = 3/4").

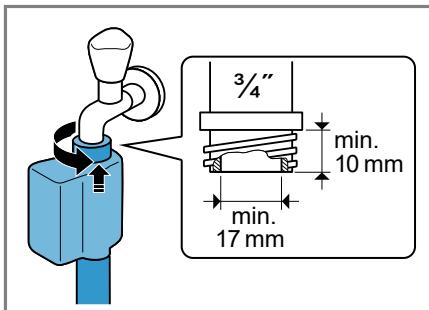

2. Ouvrez le robinet d'eau avec précaution et vérifiez que les raccords sont étanches.

Types de raccordement à l'évacuation de l'eau

Ces informations vous aident à raccorder cet appareil à l'évacuation de l'eau.

Remarque : Respectez les consignes de "sécurité" → Page 4 et de "prévention des dommages matériels" → Page 11 afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.


ATTENTION !

Lors de la vidange, le tuyau d'évacuation d'eau est sous pression et peut se détacher du point de raccordement installé.

- Sécurisez le tuyau d'évacuation d'eau pour éviter tout desserrage involontaire.


Remarque : Respectez les hauteurs de pompage.
La hauteur de pompage maximale est de 100 cm.

Écoulement dans un siphon

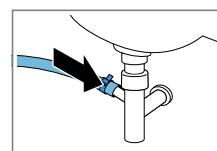


Fixez le point de raccordement avec un collier de serrage (24-40 mm).

Évacuation dans une vasque de lavabo

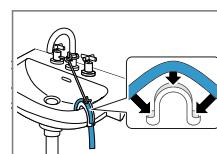

Fixez et sécurisez le tuyau d'évacuation de l'eau avec un coude.

Écoulement dans un tuyau en plastique avec manchon en caoutchouc ou dans un avaloir d'égout.

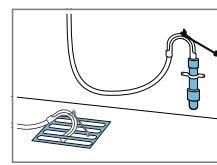

Fixez et sécurisez le tuyau d'évacuation de l'eau avec un coude.


Alignment de l'appareil

Pour réduire le bruit et les vibrations, et empêcher l'appareil de bouger, alignez correctement l'appareil.


Remarque : Respectez les consignes de "sécurité" → Page 4 et de "prévention des dommages matériels" → Page 11 afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.

fr Installation et branchement


- Desserrez les contre-écrou dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé à vis de calibre 17.

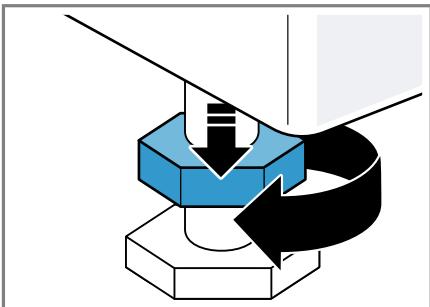

- Serrez les contre-écrous contre le corps de l'appareil en vous servant d'une clé à vis de calibre 17.

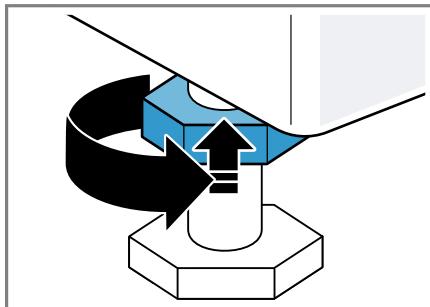

- Pour aligner l'appareil, tournez les pieds de l'appareil. Vérifiez l'horizontalité avec un niveau à bulle.

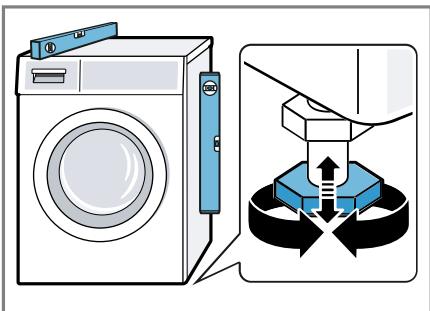

Tous les pieds de l'appareil doivent reposer fermement sur le sol.

Tenez fermement le pied de l'appareil et ne réglez pas la hauteur.

Raccordement électrique de l'appareil

Remarque : Respectez les consignes de "sécurité" → Page 4 et de "prévention des dommages matériels" → Page 11 afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.

- Branchez la fiche secteur du cordon d'alimentation de l'appareil dans une prise murale à proximité de l'appareil.


Les données de raccordement de l'appareil figurent dans les "données techniques" → Page 62.

- Assurez-vous que la fiche secteur soit correctement branchée.

Description de l'appareil

Appareil

Cette section contient une vue d'ensemble des composants de votre appareil.

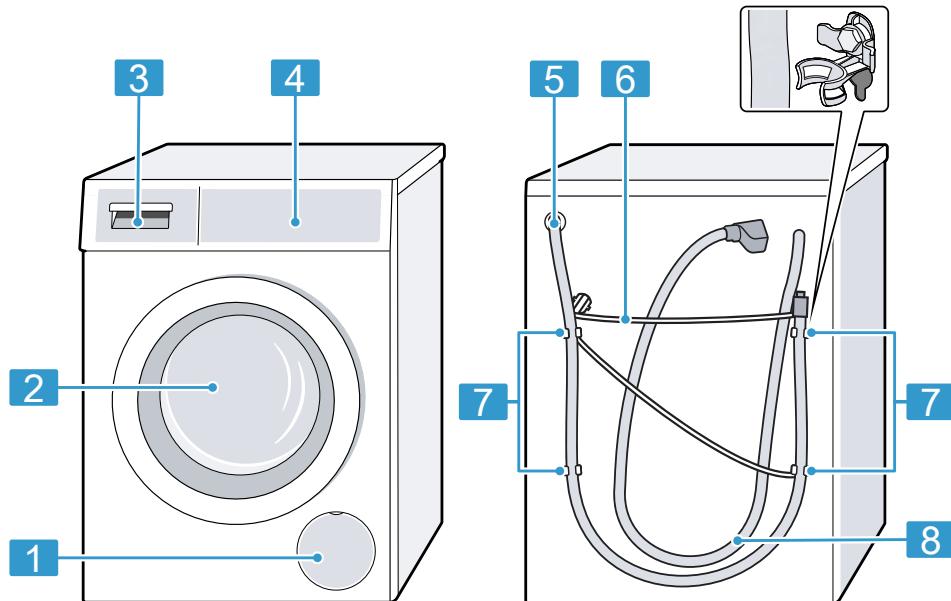


Selon le type d'appareil, les détails illustrés peuvent varier, par ex. la couleur et la forme.

- | | |
|----------|--|
| 1 | "Trappe d'entretien de la pompe d'évacuation" → <i>Page 44</i> |
| 2 | Hublot |
| 3 | "Bac à produits" → <i>Page 20</i> |
| 4 | "Éléments de commande" → <i>Page 20</i> |
| 5 | "Tuyau d'évacuation d'eau" → <i>Page 17</i> |
| 6 | "Cordon d'alimentation secteur" → <i>Page 18</i> |

- | | |
|----------|--|
| 7 | "Cales de transport" → <i>Page 15</i> |
| 8 | "Tuyau d'arrivée d'eau" → <i>Page 16</i> |

Bac à produits

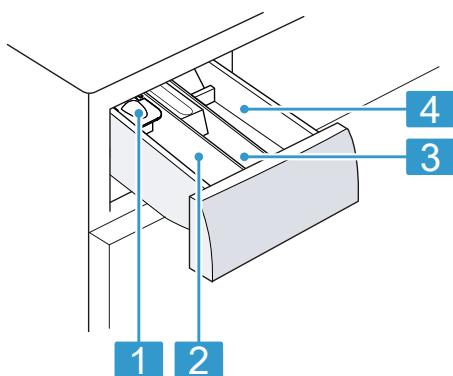

1 Doseur pour de la lessive liquide
→ "Doseur pour de la lessive liquide",
Page 37


2 Compartiment II :
■ Lessive pour le lavage principal
■ Adoucissant
■ Blanchiment
■ Sel détachant

3 Compartiment ☀:
■ Assouplissant
■ Amidon liquide
■ Imperméabilisant

4 Compartiment I :
■ lessive pour le prélavage
■ Lessive hygiénique

Éléments de commande

Le champ de commande vous permet de configurer toutes les fonctions de votre appareil et vous donne des informations sur l'état de fonctionnement.

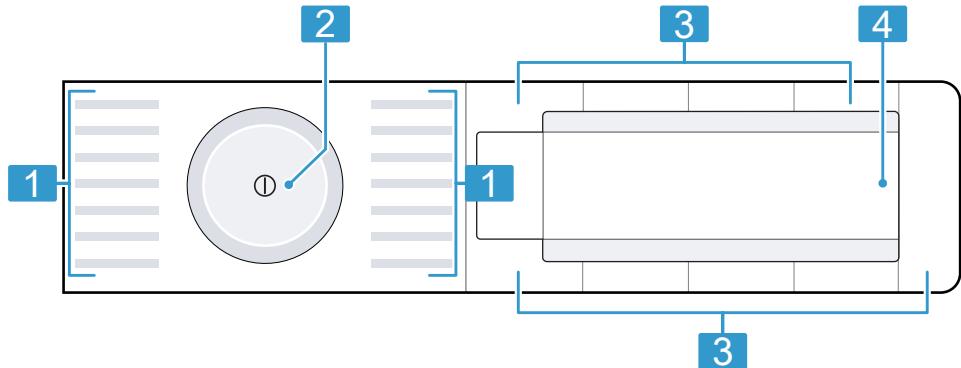

1 "Programme" → Page 25


2 "Sélecteur de programme"
→ Page 35

3 "Touches" → Page 23

4 "Affichage" → Page 21

Affichage

À l'écran sont affichés les valeurs de réglage actuelles, les sélections possibles ou des textes d'information.

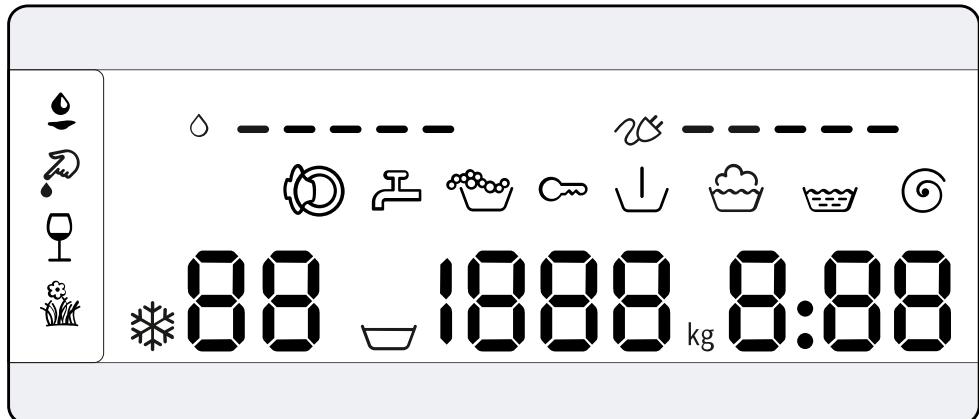

| Affichage | Dénomination | Description |
|--------------------|--|--|
| 00:40 ¹ | Durée du programme/ temps restant du pro- gramme | Durée prévisionnelle approximative du programme ou du temps restant du programme. |
| 10h ¹ | Heure Fin dans | La fin du programme a été réglée et les heures res- tantes sont affichées. → "Touches", Page 23 |
| 9 kg ¹ | Recommandation de charge | Quantité de charge maximale en kg pour le pro- gramme sélectionné. |
| ▀ - 1400 | Vitesse d'essorage | Vitesse d'essorage réglée en tr/min. → "Touches", Page 23 0 : sans essorage final, uniquement vidange ▀ : cuve pleine, sans vidange |
| ⌘ - 90 | Température | Température réglée en °C. → "Touches", Page 23 ⌘ (froid) |
| ▀ | Prélavage | Statut du programme |
| ⌚ | Lavage | Statut du programme |
| ▀ | Rinçage | Statut du programme |
| 🌀 | Essorage | Statut du programme |

¹ Exemple

fr Affichage

| Affichage | Dénomination | Description |
|-------------------------|------------------------|---|
| -P- | Pause | Statut du programme |
| -0- | Fin de programme | Statut du programme |
| | Sécurité enfants | <ul style="list-style-type: none"> ■ s'allume : la sécurité enfants est activée. ■ clignote : la sécurité enfants est activée et le sélecteur de programme a été déréglé. → "Désactivation de la sécurité enfants", Page 40 |
| | Sang | Le type de tache est activé. |
| | Herbe | Le type de tache est activé. |
| | Vin rouge | Le type de tache est activé. |
| | Graisse/huile | Le type de tache est activé. |
| | Consommation d'énergie | <p>Consommation d'énergie pour le programme sélectionné.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ — : plus faible consommation d'énergie ■ ——— : plus forte consommation d'énergie |
| | Consommation d'eau | <p>Consommation d'eau pour le programme sélectionné.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ — : plus faible consommation d'eau ■ ——— : plus forte consommation d'eau |
| | Détection de mousse | L'appareil a détecté trop de mousse. |
| | Hublot | Le hublot est déverrouillé et peut être ouvert. |
| | Robinet d'eau | <ul style="list-style-type: none"> ■ Aucune pression d'eau. ■ La pression d'eau est insuffisante. |
| E:60 / -2B ¹ | Anomalie | Code défaut, affichage défaut, signal. |

¹ Exemple

Touches

Différents réglages de programme sont disponibles selon le programme réglé. Vous pouvez afficher les sélections possibles pour chaque programme dans l'aperçu des → "Programme", Page 25.

| Touche | Sélection | Description |
|--|--|--|
| Start/Reload  (Départ à distance) | <ul style="list-style-type: none"> ■ démarrer ■ annuler ■ mettre en pause | Démarrez un programme, annulez-le ou mettez-le en pause. |
|  (SpeedPerfect) | <ul style="list-style-type: none"> ■ activer ■ désactiver | Pour activer ou désactiver un lavage à durée réduite. Remarque : La consommation d'énergie augmente. Cela n'affecte pas le résultat du lavage. |
|  (Intensif plus) | <ul style="list-style-type: none"> ■ activer ■ désactiver | Pour activer ou désactiver un lavage à durée prolongée. La durée du programme s'allonge jusqu'à 30 minutes. Adapté pour du linge particulièrement sale. |
|  (Anti taches) | Sélection multiple | Pour sélectionner le type de tache. La température, le mouvement du tambour et le temps de trempage sont adaptés au type de tache. |
| -  + (Fin dans) | 1 - 24 heures | Pour définir la fin du programme. La durée du programme est déjà comprise dans le nombre d'heures réglé. Après le démarrage du programme, la durée du programme est affichée. |
|  (Température) |  - 90 °C | Pour régler la température en °C. |
|  (Essorage) |  - 1400 | Pour adapter la vitesse d'essorage ou activer  (arrêt cuve pleine). Si vous sélectionnez  , l'eau n'est pas vidangée à la fin du cycle de lavage et l'essorage est désactivé. Le linge reste dans la dernière eau de rinçage. |
| ① (interrupteur principal) | <ul style="list-style-type: none"> ■ allumer ■ éteindre | Pour allumer ou éteindre l'appareil. |

fr Touches

| Touche | Sélection | Description |
|----------------------------------|---|---|
| 3 Sek. (Sécurité enfants 3 Sec.) | <ul style="list-style-type: none"> ■ activer ■ désactiver | <p>Pour activer ou désactiver la sécurité enfants.</p> <p>Protégez le bandeau de commande contre toute utilisation involontaire.</p> <p>Si la sécurité enfants a été activée et que l'appareil est éteint, la sécurité enfants reste activée. → "Sécurité enfants", Page 40</p> |
| (Essorage) | Réglages de base | <p>Modifier les réglages de base de l'appareil.</p> <p>→ "Modification des réglages de base", Page 42</p> |
| (Prélavage) | <ul style="list-style-type: none"> ■ activer ■ désactiver | <p>Pour activer ou désactiver le prélavage, par ex. pour laver du linge très sale.</p> |
| (Rinçage plus) | <ul style="list-style-type: none"> ■ activer ■ désactiver | <p>Activer ou désactiver un cycle de rinçage supplémentaire.</p> <p>Recommandé pour les peaux particulièrement sensibles ou dans les régions où l'eau est très douce.</p> |
| (Repassage facile) | <ul style="list-style-type: none"> ■ activer ■ désactiver | <p>Pour activer ou désactiver le lavage avec la fonction d'antifroissement.</p> <p>Pour limiter de froisser le linge, le cycle et la vitesse d'essorage sont adaptés.</p> <p>Après le lavage, le linge est si humide que vous devez l'étendre sur une corde à linge.</p> |

Programme

Vous trouverez ici un aperçu des programmes. Vous y obtiendrez des informations concernant la charge et les possibilités de programme réglables.

Conseil : Les étiquettes d'entretien sur le linge vous donnent des informations supplémentaires sur le choix du programme.
 → "Symboles d'entretien figurant sur les étiquettes d'entretien", Page 33

| Programme | Description | Réglages de programme | | | | | |
|----------------|--|---|---|---|---|---|---|
| Coton | Pour laver des textiles résistants en coton, en lin et en tissu mélangé. Convient également comme programme court pour le linge normalement sale si vous activez  En cas d'activation de  , la quantité de charge maximale est réduite à 5 kg. |  |  |  |  |  |  |
| Coton couleurs | Pour laver des textiles en coton, en lin et en tissu mélangé. Programme d'économie d'énergie. |  |  |  |  |  |  |
| | 1 Réglage du programme | | | | | | |

| Programme | Description | Réglages de programme |
|-----------|---|--|
| | <p>vitesse d'essorage max. (tr/min)¹</p> <p>température max. (°C)</p> <p>charge max. (kg)</p> |   |
| Eco 40-60 | <p>Remarque : Pour économiser de l'énergie, la température de lavage réelle peut différer de la température réglée. L'efficacité de lavage correspond aux prescriptions légales.</p> <p>Pour laver des textiles en coton, en lin et en tissus mixtes.</p> |   |
| | <p>Remarque : Les textiles qui sont lavables de 40 °C à 60 °C selon le symbole d'entretien peuvent être lavés ensemble.</p> <p>L'efficacité de lavage correspond à la meilleure classe d'efficacité de lavage possible selon les exigences légales.</p> <p>Pour ce programme, la température de lavage est automatiquement adaptée selon la quantité de linge chargé afin d'obtenir une efficacité énergétique optimale avec la meilleure efficacité de lavage possible. La température de lavage ne peut pas être modifiée.</p> |   |

¹ Réglage du programme

| Programme | Description | Réglages de programme |
|---|--|---|
| | charge max. (kg) |          |
| Synthétiques | Pour laver des textiles synthétiques et des tissus mélangés. |       |
| Rapide Mix | Pour laver des textiles en coton, en lin, synthétiques et en tissu mélangé. Adapté au lavage de linge légèrement sale. |       |
| Délicat/Sole | Pour laver des textiles délicats mais lavables en soie, en viscose ou en fibres synthétiques. Utilisez une lessive pour linge délicat ou pour la soie. |       |
|  Laine | Pour laver des textiles en laine lavables à la main ou en machine, ou des textiles à fort pourcentage en laine. Afin d'éviter que le linge ne rétrécisse, le tambour déplace les textiles tout en douceur avec de longues pauses. |       |

¹ Réglage du programme

| Programme | Description | Réglages de programme |
|---|---|-----------------------|
| | Utilisez une lessive pour laine. | |
| Rincage | Pour effectuer un rinçage suivi d'un essorage et vidanger l'eau. | |
| Essorage/Vidange | Pour essorer et vidanger l'eau. Si vous souhaitez uniquement vidanger l'eau, activez 0. Le linge n'est pas essoré. | |
| Synthétiques plus | Pour laver des textiles foncés et colorés en coton et les textiles synthétiques, par ex. des jeans. Lavez toujours votre linge sur l'envers. Utilisez une lessive liquide. | |
| Nettoyage tambour | Pour nettoyer et entretenir le tambour. Utilisez le programme dans les cas suivants : <ul style="list-style-type: none"> ■ avant la première utilisation ■ en cas de lavage fréquent à une température de lavage de 40 °C et moins, ■ après une longue absence | |
| | (cuve pleine) | |
| vitesse d'essorage max. (tr/min) ¹ | – | 1400 |
| température max. (°C) | – | 1400 |
| charge max. (kg) | 4 | 40 1200 |

¹ Réglage du programme

Réglage du programme

| Programme | Description | Réglages de programme |
|-----------------|--|--|
| Chemises | Pour laver des chemises et chemisiers sans repassage en coton, en lin, synthétiques ou en tissu mélangé. Conseil : Pour éviter de froisser le linge, activez . Le linge est uniquement rapidement essoré et peut être retiré humide. Suspendez les chemises et les chemisiers mouillés pour qu'ils prennent forme correctement. Remarque : Lavez les chemises et les chemisiers en soie ou les textiles délicats avec le programme Délicat/Soie. | (cuve pleine) |
| Express 15'/30' | Pour laver des textiles en coton, synthétiques et en tissu mélangé. Programme rapide pour petits lots de linge peu sales. La durée du programme est d'env. 30 minutes. Si vous souhaitez raccourcir la durée du programme à 15 minutes, activez . | |

Accessoires

Utilisez uniquement des accessoires d'origine. Ils ont été spécialement conçus pour votre appareil.

| | Utilisation | Référence |
|--------------------------------------|---|------------------|
| Extension pour tuyau d'arrivée d'eau | Pour prolonger le tuyau d'arrivée d'eau froide ou le tuyau d'arrivée AquaStop (2,50 m). | WMZ2381 |
| Pattes de retenue | Améliorer la stabilité de l'appareil. | WMZ2200 |
| Insert pour lessive liquide | Pour doser la lessive liquide. | 00605740 |
| Anschlussventil | Anschlussventil als Sicherheitsseinrichtung gegen Rückfließen von Wasser in das Leitungsnetz. | 10015611 |

Avant la première utilisation


Préparez l'appareil pour l'utilisation.

Démarrage du cycle de lavage à vide

Votre appareil a été soumis à des tests approfondis avant de quitter l'usine. Pour éliminer l'eau résiduelle éventuellement présente, effectuez un premier lavage sans linge.

Remarque : Respectez les consignes de "sécurité" → *Page 4* et de "prévention des dommages matériels" → *Page 11* afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.


1. Appuyez sur ①.

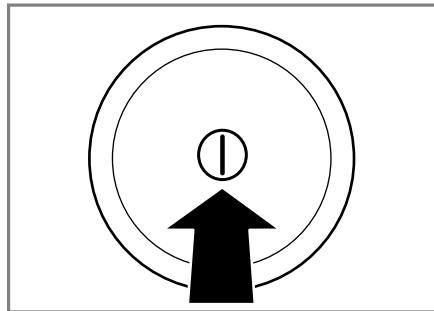


Le démarrage de l'appareil peut prendre quelques secondes.

2. Réglez le programme **Nettoyage tambour**.
3. Fermez le hublot.

4. Tirez le bac à produits jusqu'en butée.

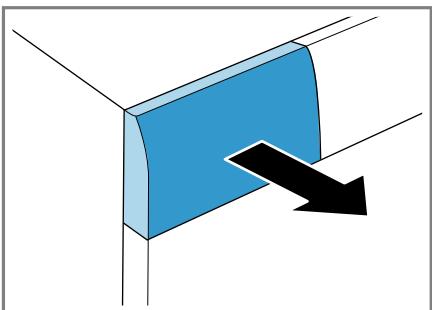


5. Versez de la lessive en poudre dans le compartiment II.

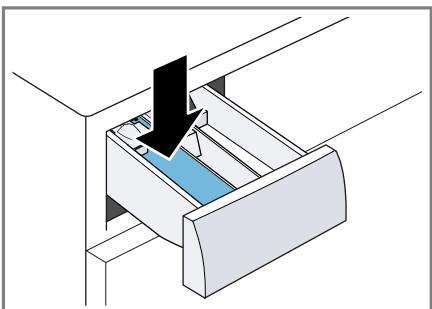

Pour éviter la formation de mousse, utilisez uniquement la moitié de la quantité de lessive recommandée par le fabricant pour du linge légèrement sale. N'utilisez pas de lessive pour lainages ni pour linge délicat.

6. Insérez le bac à produits.

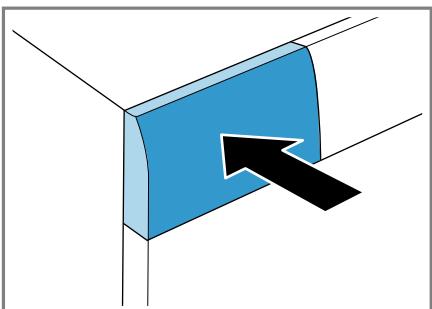

7. Appuyez sur **Start/Reload** ▶ (Départ à distance) pour démarrer le programme.
✓ L'affichage indique la durée restante du programme.
✓ Après la fin du programme, l'affichage indique : **-0-**.
8. Démarrez le premier cycle de lavage ou appuyez sur ⏻ pour éteindre l'appareil.
→ "Utilisation de base", Page 35

Linge

Préparation du linge

ATTENTION !

Les objets restés dans le linge risquent d'endommager le tambour et le linge.

- Avant le lavage, retirez tous les objets des poches.
- Pour protéger votre appareil et le linge, préparez le linge :
 - videz toutes les poches,
 - à l'aide d'une brosse, retirez le sable éventuellement présent dans toutes les poches et tous les revers,
 - fermez les housses de couette et les taies d'oreiller,
 - fermez toutes les fermetures éclair, les velcros, les crochets et les œillets,
 - nouez les ceintures en tissu et les lanières de tablier, ou utilisez un filet à linge,
 - retirez les crochets des rideaux et les rubans de plomb, ou utilisez un filet à linge,
 - utilisez un filet à linge pour les petites pièces de linge, par exemple des chaussettes d'enfants,
 - dépliez le linge et démêlez-le,

- lavez ensemble les petites et les grandes pièces de linge,
- tamponnez les tâches récentes avec de l'eau savonneuse (sans frotter),
- certaines taches tenaces et incrustées peuvent nécessiter plusieurs lavages avant de disparaître complètement.

- Pour améliorer le résultat de lavage et éviter les décolorations, triez le linge avant le lavage en fonction des critères suivants.
- Type de textile et de fibres
 - linge blanc
 - linge de couleur
- La première fois, lavez le linge de couleur neuf séparément des autres pièces de linge.
- "Salissure" → Page 33
 - "Symboles figurant sur les étiquettes d'entretien" → Page 33

Tri du linge

Remarque : Respectez les consignes de "sécurité" → Page 4 et de "prévention des dommages matériels" → Page 11 afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.

Degrés de salissure

| Degré de salissure | Salissure | Exemples |
|--------------------|---|--|
| léger | <ul style="list-style-type: none"> ■ aucune salissure ou tache visible ■ le linge a pris des odeurs | vêtements d'été légers ou de sport portés pendant quelques heures |
| normal | salissures ou taches légères visibles | <ul style="list-style-type: none"> ■ les T-shirts, chemises ou chemisiers sont imprégnés de sueur ou ont été portés plusieurs fois ■ serviettes ou linge de lit utilisés jusqu'à une semaine |
| fort | salissures ou taches bien visibles | torchons à vaisselle, linge de bébé ou vêtements professionnels |

Symboles d'entretien figurant sur les étiquettes d'entretien

Les symboles indiquent le programme recommandé et les chiffres figurant dans les symboles indiquent la température maximale de lavage recommandée.

| Symbol | Processus de lavage | Programme recommandé |
|--------|--------------------------|---------------------------------------|
| | normal | Coton |
| | délicat | Synthétiques |
| | particulièrement délicat | Délicat/Soie pour le lavage à la main |
| | lavage à la main | Laine |
| | non lavable en machine | - |

fr Lessive et produit d'entretien

Conseil : Vous trouverez plus d'informations sur les symboles d'entretien sur www.ginetex.ch.

Les informations du fabricant sur l'utilisation et le dosage se trouvent sur l'emballage.

Remarques

- en cas de lessive liquide, utilisez uniquement des lessives liquides autocoulables
- ne mélangez pas différentes lessives liquides
- ne mélangez pas la lessive avec l'adoucissant
- N'utilisez pas de produits stockés trop longtemps et fortement épais-sis.
- n'utilisez pas de produits conte-nant des solvants, corrosifs ou dé-gageant des gaz, par ex. du li-uide de blanchiment
- utilisez le colorant avec parcimo-nie, le sel peut attaquer l'acier in-oxydable
- n'utilisez aucun agent de décolora-tion dans l'appareil

Lessive et produit d'entretien

En choisissant et utilisant les bonnes lessives et les bons produits d'entre-tien, vous protégez votre appareil et votre linge. Vous pouvez utiliser toutes les lessives et tous les pro-ducts d'entretien adaptés aux lave-linge domestiques.

Remarque : Respectez les consignes de "sécurité" → Page 4 et de "préven-tion des dommages matériels" → Page 11 afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.

Recommandation de lessive

| Lessive | Textiles | Programme | Température |
|---|---|----------------|------------------|
| lessive toutes températures avec azurants optiques | textiles blancs résistant à l'ébullition en lin ou en co-ton | Coton | de froid à 90 °C |
| lessive pour linge de cou-leur, sans produit blanchis-sant, sans azurants op-tiques | textiles de couleur en lin ou en coton | Coton | de froid à 60 °C |
| lessive pour linge de cou-leur/linge délicat sans azu-rants optiques | textiles de couleur en fibres d'entretien facile ou synthé-tiques | Synthétiques | de froid à 60 °C |
| lessive pour linge délicat | textiles fins et délicats, en soie ou en viscose | Délicat / Soie | de froid à 40 °C |
| lessive pour lainages | Laine | Laine | de froid à 40 °C |

Conseil : Sur www.cleanright.eu vous trouvez de nombreuses autres in-formations sur les lessives, les pro-ducts d'entretien et de nettoyage des-tinés à une consommation privée.

Dosage de lessive

Le dosage de la lessive dépend :

- de la quantité de linge
- du degré de salissure
- de la dureté de l'eau

Vous pouvez vous renseigner sur la dureté de l'eau auprès de votre distributeur d'eau local ou la déterminer vous-même à l'aide d'un appareil d'essai de dureté de l'eau.

Dureté de l'eau

| Classe de dureté | Dureté totale en mmol/l | Dureté allemande en °dH |
|------------------|-------------------------|-------------------------|
| douce (I) | 0 - 1,5 | 0 - 8,4 |
| moyenne (II) | 1,5 - 2,5 | 8,4 - 14 |
| dure (III) | supérieure à 2,5 | supérieure à 14 |

Exemple de spécification du fabricant pour les lessives

Ces données d'exemple se réfèrent à une charge standard de 4 - 5 kg.

| Salissure | faible | normale | forte |
|----------------------------------|--------|---------|--------|
| Dureté de l'eau : douce/moyenne | 40 ml | 55 ml | 80 ml |
| Dureté de l'eau : dure/très dure | 55 ml | 80 ml | 105 ml |


Vous trouverez les quantités de dosage sur l'emballage du fabricant.

- Adaptez les quantités de dosage à la quantité de charge réelle.

Utilisation de base

Mise sous tension de l'appareil

- Appuyez sur ①.

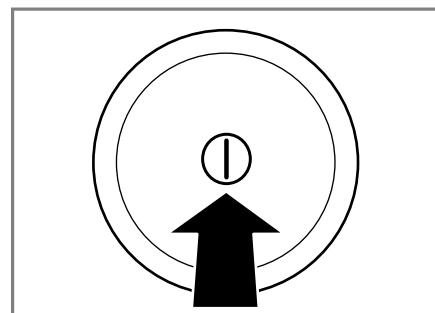


Le démarrage de l'appareil peut prendre quelques secondes.

Remarque : Le tambour est éclairé après l'ouverture, la fermeture et le démarrage du programme. L'éclairage s'éteint automatiquement.

Réglage d'un programme

1. Réglez le sélecteur de programme sur le "programme" → *Page 25* souhaité.

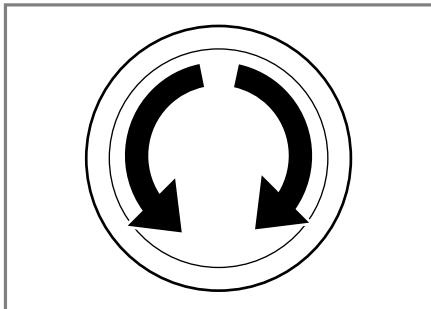

2. Si nécessaire, "adaptez les réglages du programme"
→ *Page 36*.

Adaptation des réglages d'un programme

En fonction du programme et de son avancée, vous pouvez adapter les réglages ou les activer/désactiver.

Remarque : Vue d'ensemble de tous les réglages du programme :
→ *"Touches"*, *Page 23*

Condition : Un programme est réglé.

- Adaptez les réglages du programme.
Les réglages du programme ne sont pas mémorisés durablement pour le programme.


Introduction du linge

Remarques

- Respectez les consignes de "sécurité" → *Page 4* et de "prévention des dommages matériels"
→ *Page 11* afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.
- Pour éviter de froisser le linge, veuillez respecter la charge maximale du "programme" → *Page 25*.

Condition : Préparez et triez le linge.
→ *"Linge"*, *Page 32*

1. Ouvrez le hublot.

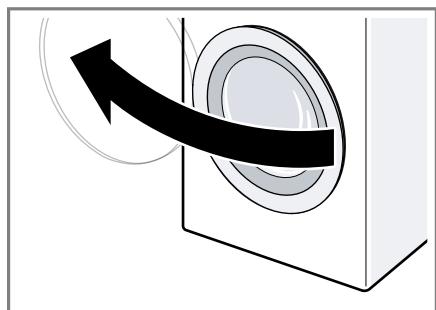


2. Assurez-vous que le tambour est vide.
3. Introduisez le linge déplié dans le tambour.
4. **Remarque :** Assurez-vous qu'aucun linge n'est coincé dans le hublot.

Fermez le hublot.


Doseur pour la lessive liquide

Si vous commandez le doseur comme accessoire, vous devez l'utiliser.


1. Tirez le bac à produits jusqu'en butée.

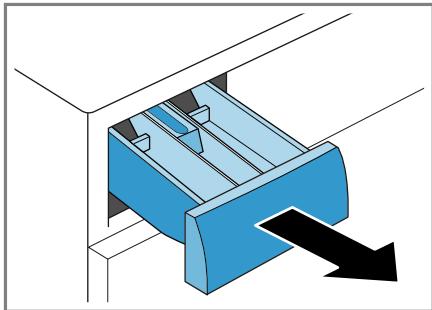


2. Appuyez sur l'insert et retirez le bac à produits.

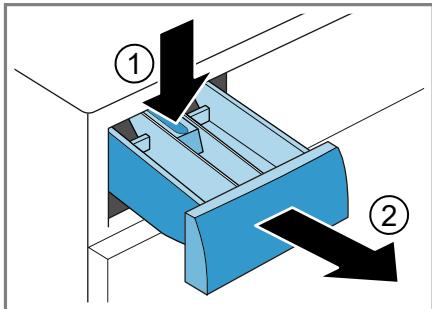

3. Mettez en place le doseur.

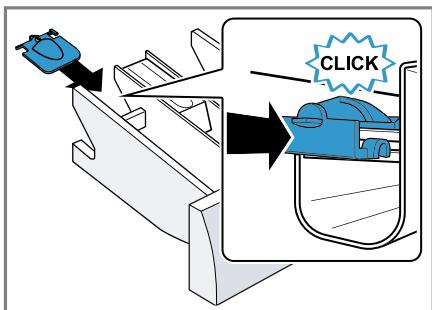


4. Réintroduisez le bac à produits.

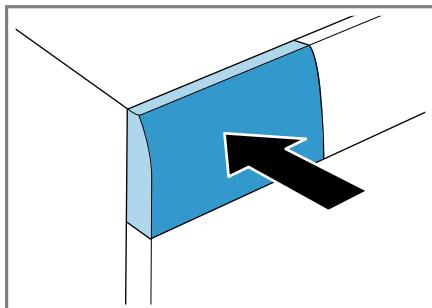

Utiliser le doseur pour de la lessive liquide


Pour doser la lessive liquide, vous pouvez utiliser un doseur dans le bac à produits.

1. Tirez le bac à produits jusqu'en butée.
2. Poussez le doseur vers l'avant.

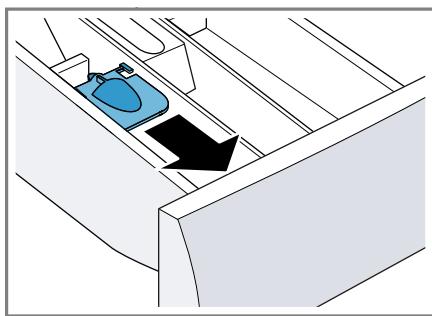

fr Utilisation de base

3. Rabattez le doseur vers l'arrière, puis encliquetez-le.

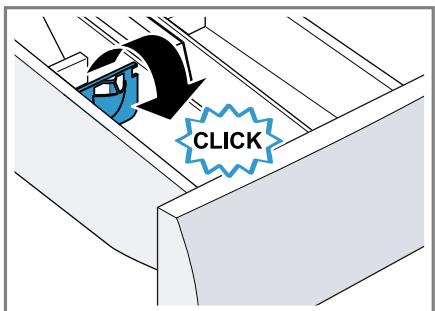

4. Insérez le bac à produits.

Ajout de la lessive et du produit d'entretien

Remarques

- Respectez les consignes de "sécurité" → *Page 4* et de "prévention des dommages matériels"
→ *Page 11* afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.
- N'utilisez pas le doseur pour les lessives liquides avec des lessives en gel, de la lessive en poudre, lorsque le prélavage est activé ou que vous réglez l'heure Fin dans.

Condition : Informez-vous sur le dosage optimal de "lessive et de produit d'entretien." → *Page 34*

1. Tirez le bac à produits jusqu'en butée.
2. Versez la lessive.
→ "*Bac à produits*", *Page 20*
3. Si nécessaire, versez du produit d'entretien.
4. Insérez le bac à produits.

Départ du programme

Remarque : Si vous souhaitez modifier le temps restant jusqu'à la fin du programme, réglez d'abord l'heure Fin dans.

- Appuyez sur **Start/Reload** ▶.
- ✓ Le tambour tourne et la charge est détectée (cela peut prendre jusqu'à 2 minutes), puis l'eau s'écoule.
- ✓ L'affichage indique soit la durée du programme, soit l'heure Fin dans.
- ✓ Après la fin du programme, l'affichage indique : **-0-**.

Trempage

Vous pouvez mettre le linge à tremper dans l'appareil avant de le laver en mettant le programme en pause.

Remarque : Aucune lessive supplémentaire n'est nécessaire. Ensuite, le bain lessiviel sert aussi de bain de lavage.

1. Démarrez le programme.
2. Pour mettre en pause le programme, appuyez sur **Start/Reload** ▶ après env. 10 minutes.
3. Pour poursuivre le programme, appuyez sur **Start/Reload** ▶ après la période de trempage souhaitée.

Rajout de linge

Remarque : Respectez les consignes de "sécurité" → *Page 4* et de "prévention des dommages matériels"
→ *Page 11* afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.

1. Appuyez sur **Start/Reload** ▶.
L'appareil se met en pause et vérifie si vous pouvez rajouter ou retirer du linge. Respectez le statut actuel du programme.
2. Rajoutez ou retirez du linge.
3. Fermez le hublot.
4. Appuyez sur **Start/Reload** ▶.

Annulation d'un programme

Une fois le programme démarré, vous pouvez l'annuler à tout moment.

Remarque : Respectez les consignes de "sécurité" → Page 4 et de "prévention des dommages matériels" → Page 11 afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.

1. Appuyez sur **Start/Reload** ▷∅.

2. Ouvrez le hublot.

En cas de niveau d'eau et de température élevés, le hublot de l'appareil reste verrouillé pour des raisons de sécurité.

- En cas de température élevée, démarrez le programme **Rinçage**.
- En cas de niveau d'eau élevé, démarrez le programme **Essorage** ou **Vidange**.

3. Retirez le linge.

Poursuite du programme en cas d'arrêt cuve pleine

1. Réglez le programme **Essorage** ou **Vidange**.


2. Appuyez sur **Start/Reload** ▷∅.

Retirer le linge

Remarque : Respectez les consignes de "sécurité" → Page 4 et de "prévention des dommages matériels" → Page 11 afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.


1. Ouvrez le hublot.

2. Retirez le linge.

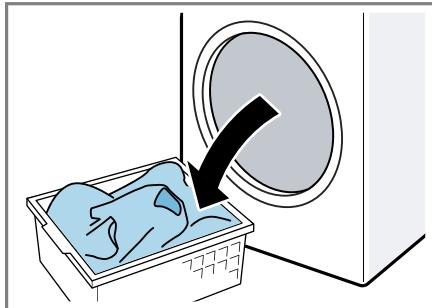


Extinction de l'appareil

1. Appuyez sur ①.

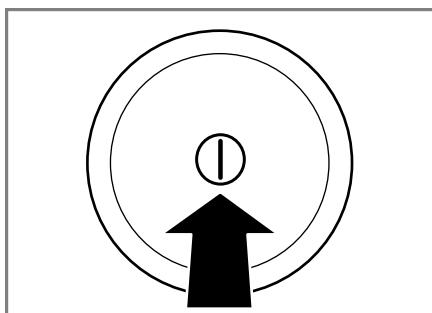

2. Essuyez le joint en caoutchouc et retirez les corps étrangers.

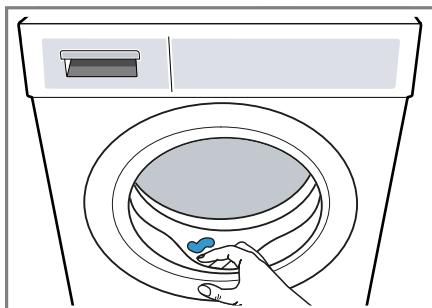

3. Laissez le hublot et le bac à produits ouverts afin que l'eau résiduelle puisse s'évaporer.

Sécurité enfants

Protégez votre appareil contre tout actionnement accidentel des commandes.

Activation de la sécurité enfants

- ▶ Appuyez sur les deux touches **∞ 3 Sek.** pendant environ 3 secondes.
 - ✓ L'affichage indique **∞**.
 - ✓ Les éléments de commande sont bloqués.
 - ✓ La sécurité enfants reste active même après avoir éteint l'appareil.

Désactivation de la sécurité enfants

Condition : Pour désactiver la sécurité enfants, l'appareil doit être allumé.

- ▶ Appuyez sur les deux touches **∞ 3 Sek.** pendant environ 3 secondes.

Pour ne pas annuler le programme en cours, le sélecteur de programme doit être réglé sur le programme initial.


 - ✓ **∞** s'éteint à l'affichage.

Réglages de base

L'appareil peut être réglé en fonction de vos besoins personnels.

Vue d'ensemble des réglages de base


Vous trouverez ici un aperçu des réglages de base de l'appareil.

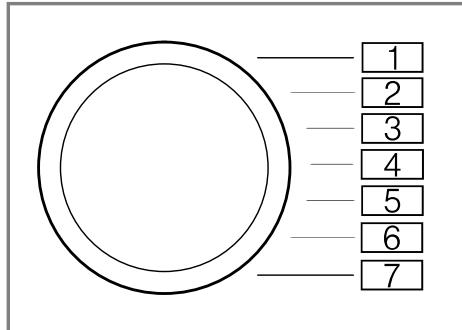

| Réglage de base | Position programme | Valeur | Description |
|--------------------------------|--------------------|---|---|
| Vol. fin | 2 | 0 (arrêt) 1 (faible) 2 (moyen) 3 (fort) 4 (très fort) | Régler le volume sonore du signal à la fin du programme. |
| Vol. touche | 3 | 0 (arrêt) 1 (faible) 2 (moyen) 3 (fort) 4 (très fort) | Régler le volume sonore du signal lors de la sélection des touches. |
| Rappel de nettoyage du tambour | 4 | On (marche) OFF (arrêt) | Activez ou désactivez le rappel pour le nettoyage du tambour. |

Modification des réglages de base

1. Réglez le sélecteur de programme sur la position 1.

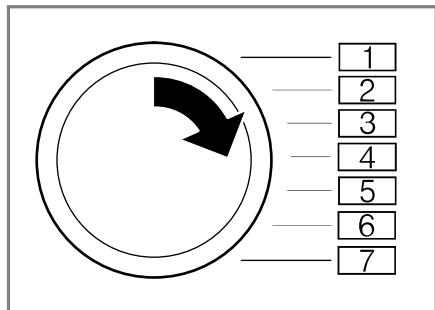

2. Appuyez sur la touche et réglez en même temps le sélecteur de programme sur la position 2.
✓ L'affichage indique la valeur actuelle.
3. Réglez le sélecteur de programme sur la position souhaitée.
4. Pour modifier la valeur, appuyez sur - / +.
5. Pour enregistrer la modification, éteignez l'appareil.

Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste long-temps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

Conseils d'entretien de l'appareil

Afin de permettre à votre appareil de fonctionner durablement, suivez les conseils d'entretien de l'appareil.

Essuyez le boîtier et le panneau de commande uniquement avec de l'eau et un chiffon humide. Les parties de l'appareil doivent rester propres et hygiéniques.

Retirez immédiatement tous les restes de lessive, d'aérosol ou les résidus. Les dépôts récents peuvent être éliminés plus facilement sans laisser de résidus.

Après utilisation, laissez le hublot et le bac à produit ouverts. L'eau résiduelle peut sécher, cela réduit la formation d'odeurs dans l'appareil.

Nettoyage tambour

Si vous lavez souvent à une température inférieure ou égale à 40 °C ou si vous n'avez pas utilisé l'appareil pendant une longue période, nettoyez le tambour.

PRUDENCE Risque de blessure !

Le lavage en continu à basse température et le manque de ventilation de l'appareil peuvent endommager le tambour et provoquer des blessures.


- Lavez régulièrement à des températures d'au moins 60 °C ou exécutez un programme de nettoyage du tambour.
- Laissez l'appareil sécher après chaque fonctionnement en laissant ouverts le hublot et le bac à produits.
- Exécutez le programme **Nettoyage tambour** sans linge.
Utilisez une lessive en poudre toutes températures.

Nettoyage du bac à produits


Remarque : Respectez les consignes de "sécurité" → Page 4 et de "prévention des dommages matériels"
→ Page 11 afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.

1. Tirez le bac à produits jusqu'en butée.


- 2.** Appuyez sur l'insert et retirez le bac à produits.

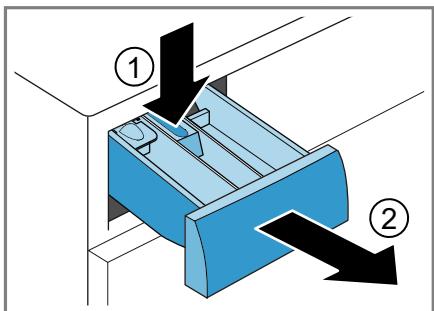


- 3.** Appuyez sur l'insert de bas en haut.

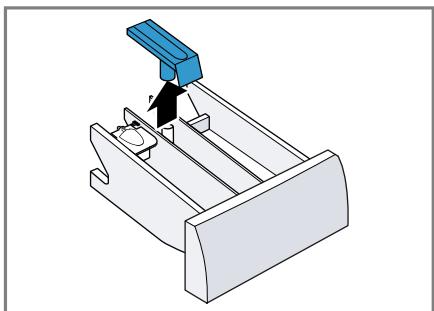


- 4.** Nettoyez et séchez le bac à produits et l'insert avec de l'eau et une brosse.

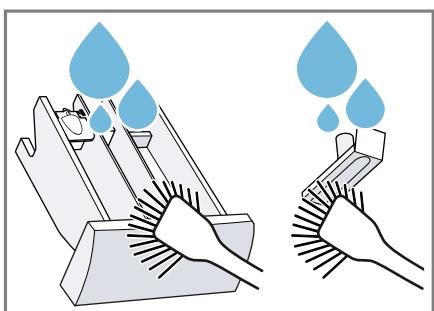

- 5.** Insérez l'insert et encliquez-le.

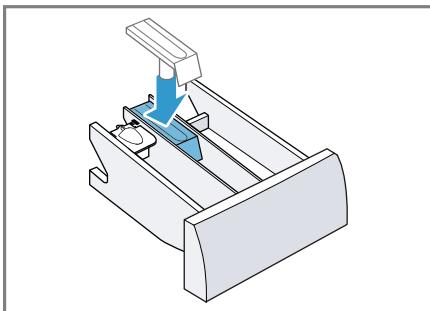

- 6.** Nettoyez l'ouverture pour le bac à produits.

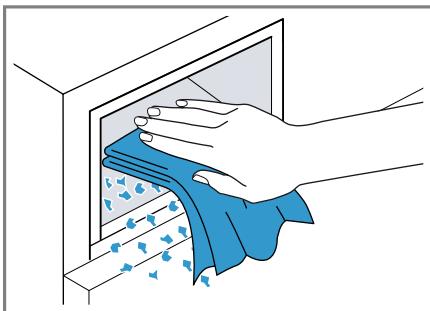

- 7.** Insérez le bac à produits.

Détartrage

Si vous dosez correctement la lessive, vous n'avez pas besoin de détartrer votre machine. Si vous souhaitez tout de même utiliser un produit détartrant, veuillez respecter les consignes du fabricant.

ATTENTION !

L'utilisation de détartrants inappropriés, par ex. pour les machines à café, peut endommager l'appareil.

- ▶ Utilisez pour cet appareil uniquement des détartrants disponibles sur le site Internet du fabricant ou auprès du service après-vente.


Nettoyage de la pompe d'évacuation

Nettoyez la pompe d'évacuation en cas de dysfonctionnement, par ex. en cas d'obstruction ou de bruits de cliquetis.


Vidage de la pompe d'évacuation

Remarque : Respectez les consignes de "sécurité" → Page 4 et de "prévention des dommages matériels" → Page 11 afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.


1. Fermez le robinet d'eau.
2. Éteignez l'appareil.
3. Débranchez la prise de l'appareil du secteur.
4. Ouvrez la trappe d'entretien.

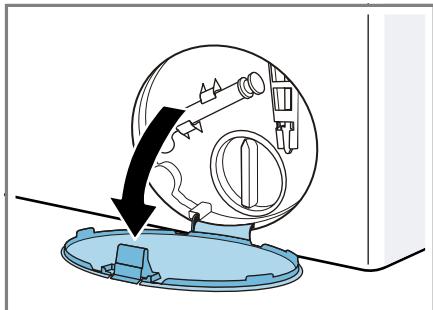


5. Retirez la trappe d'entretien.

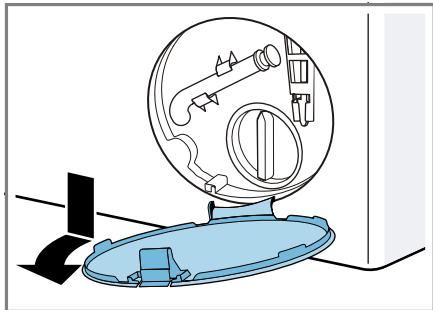

6. Placez un récipient suffisamment grand sous l'ouverture.

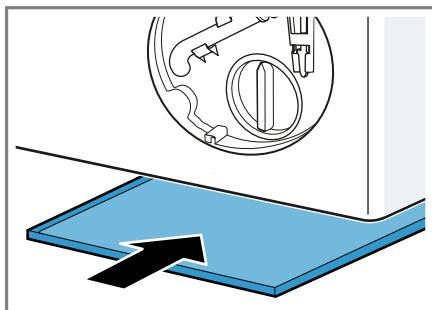


7. Sortez le flexible de vidange de son support.

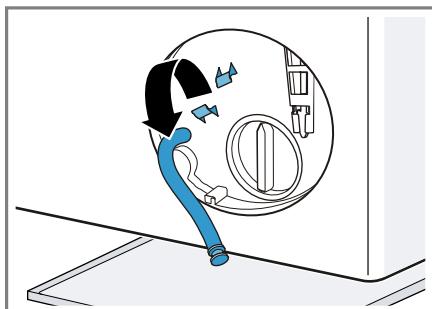


- 8. ⚠ PRUDENCE - Risque de brûlure!** Lors d'un lavage à haute température, le liquide de lavage devient très chaud.

- ▶ Ne touchez jamais le liquide de lavage chaud.


Pour vidanger le liquide de lavage dans le récipient, retirez le bouchon.

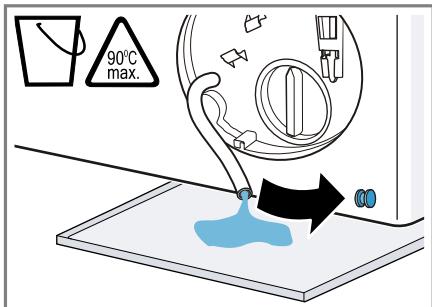

- 9. Enfoncez le bouchon de fermeture.**

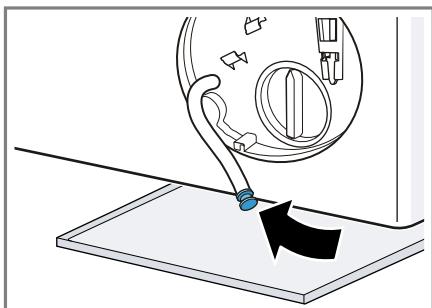

- 10. Mettez le flexible de vidange en place dans le support.**

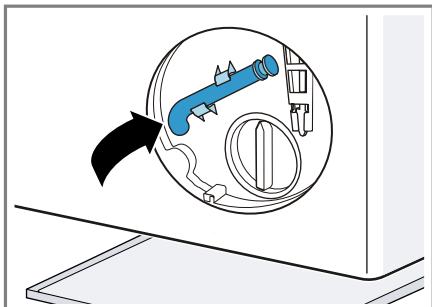


Nettoyage de la pompe d'évacuation

Remarque : Respectez les consignes de "sécurité" → Page 4 et de "prévention des dommages matériels"


→ Page 11 afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.

Condition : "La pompe d'évacuation est vide." → Page 44

1. Sachant que la pompe d'évacuation peut encore contenir de l'eau résiduelle, dévissez soigneusement le couvercle de la pompe.

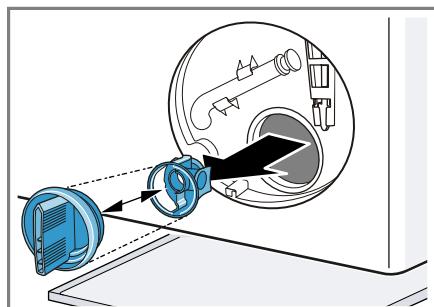


2. Nettoyez le compartiment intérieur, le filetage du couvercle de la pompe et le carter de pompe.

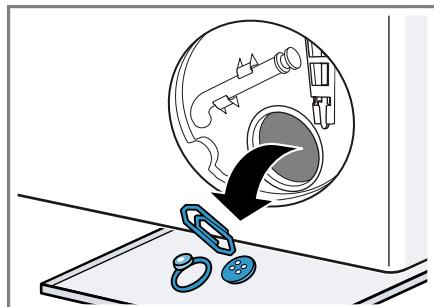


Le couvercle de la pompe se compose de deux composants qui sont démontables pour le nettoyage.

fr Nettoyage et entretien


3. Assurez-vous que les deux roues de battant puissent tourner.

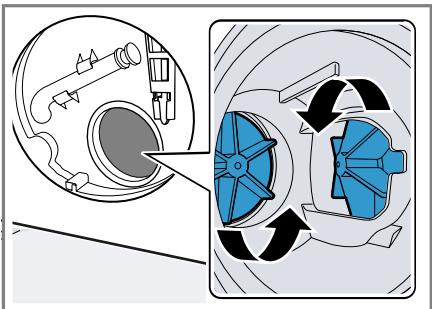

4. Insérez le couvercle de la pompe.
- Assurez-vous que les composants du couvercle de la pompe sont correctement montés.

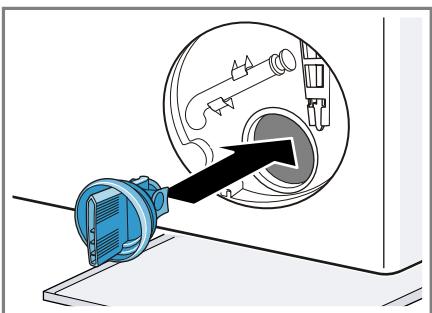


5. Insérez le couvercle de la pompe et fermez-le jusqu'en butée.

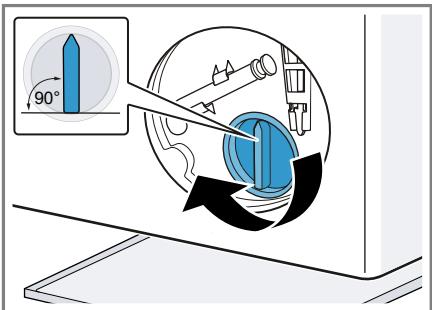

La poignée du couvercle de la pompe doit se trouver à la verticale.

6. Insérez la trappe d'entretien et verrouillez-la en place.

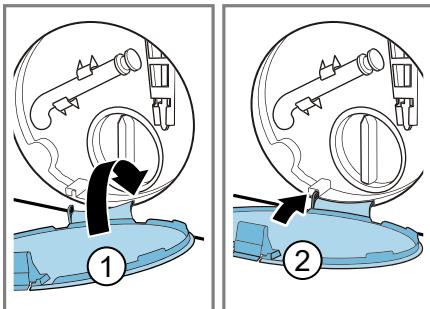


7. Fermez la trappe d'entretien.

Nettoyer l'orifice d'entrée dans le joint en caoutchouc

Vérifiez régulièrement que l'orifice d'entrée dans le joint en caoutchouc n'est pas obstrué et nettoyez-le.

1. Ouvrez la porte.
2. Vérifiez que l'orifice d'entrée est dégagé et éliminez les obstructions.

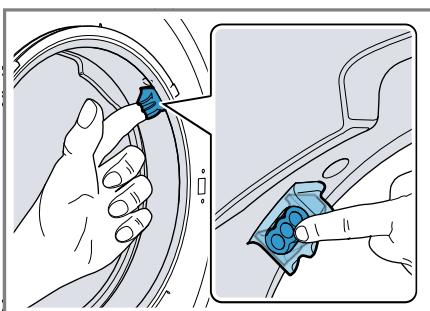


Remarque : N'utilisez pas d'objets pointus ou tranchants.

Nettoyage du tuyau d'évacuation d'eau au niveau du siphon


Si le tuyau d'évacuation d'eau sur le siphon est encrassé ou si le liquide de lavage n'est pas pompé, vous devez les nettoyer.

1. Éteignez l'appareil.
2. Débranchez la prise de l'appareil du secteur.
3. Desserrez le collier de serrage et retirez avec précaution le tuyau d'évacuation d'eau.

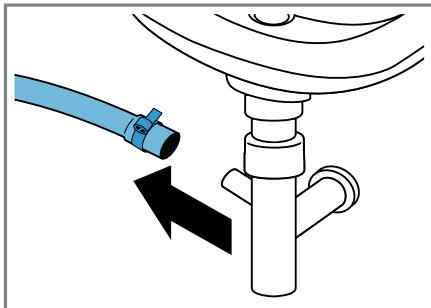


L'eau résiduelle risque de couler.

4. Nettoyez le tuyau d'évacuation d'eau et l'embout du siphon.

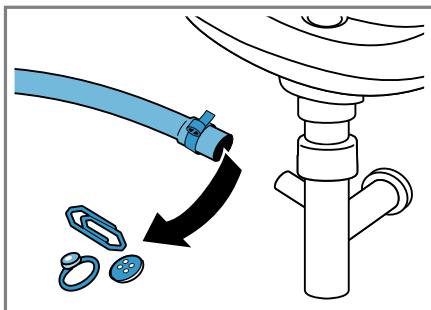

5. Enfichez le tuyau d'évacuation d'eau et sécurisez le point de raccordement à l'aide du collier de serrage.

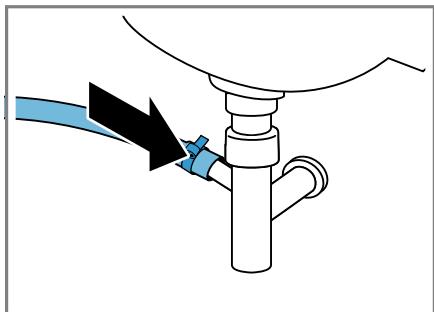

Nettoyage du filtre d'arrivée d'eau

Vidage du tuyau d'arrivée d'eau

Pour pouvoir nettoyer le filtre, videz tout d'abord le tuyau d'arrivée d'eau.

1. Fermez le robinet d'eau.
2. Réglez un programme, sauf **Rinçage, Essorage ou Vidange**.
3. Démarrez le programme et laissez-le fonctionner pendant environ 40 secondes.
4. Éteignez l'appareil.
5. Débranchez la prise de l'appareil du secteur.


Nettoyage du filtre au robinet d'eau

Remarque : Respectez les consignes de "sécurité" → Page 4 et de "prévention des dommages matériels" → Page 11 afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.


Condition : Le flexible d'arrivée d'eau est vide.

fr Nettoyage et entretien


1. Retirez le flexible d'arrivée d'eau du robinet.

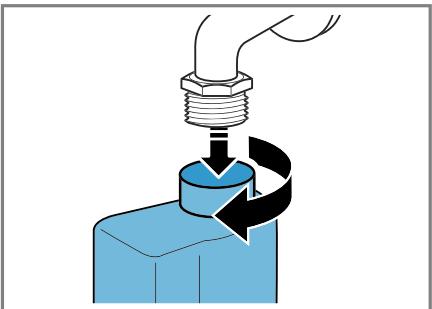

2. Nettoyez le filtre avec une petite brosse.

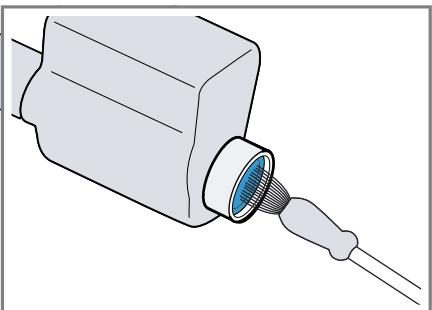

3. Raccordez le flexible d'arrivée d'eau et vérifiez son étanchéité.

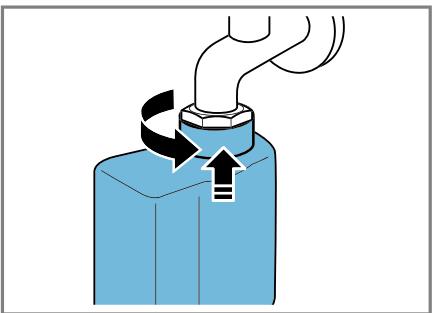

Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution !

Les réparations non conformes sont dangereuses.

- ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- ▶ Afin d'écartez tout danger quand le cordon d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, seul le fabricant ou son service après-vente ou toute autre personne de qualification équivalente est habilité à le remplacer.

Dysfonctionnements

| Défaut | Cause | Dépannage |
|---|---|---|
| L'afficheur s'éteint et Start/Reload clignote. | Le mode économie d'énergie est actif. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Appuyez sur une touche quelconque. ✓ L'affichage s'allume de nouveau. |
| "E:30 / -80" | Le tuyau de décharge ou le tuyau d'évacuation d'eau est bouché. Le tuyau de vidange ou le tuyau d'évacuation de l'eau est plié ou coincé. La pompe d'évacuation est obstruée. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nettoyez le tuyau de décharge et le tuyau d'évacuation d'eau. ▶ Assurez-vous que le tuyau de vidange et le tuyau d'arrivée d'eau ne sont ni coudés ni pincés. ▶ → "Nettoyage de la pompe d'évacuation", Page 44 |
| | Le tuyau d'évacuation d'eau est raccordé trop haut. | ▶ Installez le tuyau d'évacuation d'eau à une hauteur maximale de 1 m. |
| | Le couvercle de la pompe de vidange n'est pas correctement assemblé. | ▶ Assemblez correctement le couvercle de la pompe. |
| | Le dosage de la lessive est trop important. | ▶ Mesure immédiate : mélangez une cuillerée à soupe d'assouplissant avec 0,5 l d'eau, puis versez le tout dans le compartiment de gauche (pas avec les vêtements de loisirs, de sport ni avec les duvets). |

| Défaut | Cause | Dépannage |
|--|--|---|
| "E:30 / -80" | Rallonge non autorisée montée sur le tuyau d'évacuation d'eau. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Réduisez la quantité de lessive lors du prochain cycle de lavage avec la même charge. |
| "E:36 / -25 / -26" | La pompe d'évacuation est obstruée. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Retirez toute rallonge non autorisée du tuyau d'évacuation d'eau. Branchement de l'appareil |
| "E:38 / -25 / -26" | La pompe d'évacuation est obstruée. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Nettoyage de la pompe d'évacuation", Page 44 ▶ → "Nettoyage tambour", Page 42 si l'erreur continue de s'afficher, ▶ → "Nettoyage de la pompe d'évacuation", Page 44 |
| L | L'ouverture d'arrivée du joint en caoutchouc est bouchée. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Nettoyer l'orifice d'entrée dans le joint en caoutchouc", Page 46 |
|  | <p>La pression d'eau est faible.</p> <p>Le filtre d'arrivée d'eau est bouché.</p> <p>Le robinet d'eau est fermé.</p> <p>Le tuyau d'arrivée d'eau est plié ou coincé.</p> | <p>Pas de solution possible.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ "Nettoyage du filtre d'arrivée d'eau" → Page 47. ▶ Ouvrez le robinet d'eau. ▶ Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est ni coudé ni pincé. |
| "E:35 / -10" | Il y a de l'eau dans le bac du fond. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fermez le robinet d'eau. ▶ Appelez le service après-vente. → "Service après-vente", Page 60 |
|  | L'appareil n'est pas étanche. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fermez le robinet d'eau. ▶ Appelez le service après-vente. → "Service après-vente", Page 60 |
|  | Le dosage de la lessive est trop important. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Mesure immédiate : mélangez une cuillerée à soupe d'assouplissant avec 0,5 l d'eau, puis versez le tout dans le compartiment de gauche (pas avec les vêtements de loisirs, de sport ni avec les duvets). ▶ Réduisez la quantité de lessive lors du prochain cycle de lavage avec la même charge. |

| Défaut | Cause | Dépannage |
|----------------------------------|--|--|
| ⌚ s'allume. | La température est trop élevée. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Attendez que la température ait baissé. ▶ → "Annulation d'un programme", Page 39 |
| ⌚ clignote. | Le niveau d'eau est trop élevé. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Démarrez le programme Vidange. |
| L'appareil ne fonctionne pas. | <p>Dysfonctionnement</p> <p>La fiche secteur du cordon d'alimentation secteur n'est pas branchée.</p> <p>Le fusible est défectueux.</p> <p>L'alimentation électrique est tombé en panne.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ouvrez de nouveau le hublot. 2. Retirez le linge coincé. 3. Fermez le hublot. 4. Pour démarrer le programme, appuyez sur Start/Reload ▶ 00. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fermez le hublot. 2 Pour lancer le programme, appuyez sur Start/Reload ▶ 00. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Appelez le service après-vente. → "Service après-vente", Page 60 |
| Tous les autres codes de défaut. | | |
| Le programme ne démarre pas. | <p>Vous n'avez pas appuyé sur Start/Reload ▶ 00.</p> <p>Le hublot n'est pas fermé.</p> <p>La sécurité enfants est active.</p> <p>- ⚡ + est activé.</p> <p>Du linge est coincé dans le hublot.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Appuyez sur Start/Reload ▶ 00. <ol style="list-style-type: none"> 1. Fermez le hublot. 2 Pour lancer le programme, appuyez sur Start/Reload ▶ 00. <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Désactivation de la sécurité enfants", Page 40 <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vérifiez si - ⚡ + est activé. → "Touches", Page 23 <ul style="list-style-type: none"> 1. Ouvrez de nouveau le hublot. 2 Retirez le linge coincé. 3. Fermez le hublot. 4. Pour démarrer le programme, appuyez sur Start/Reload ▶ 00. |

| Défaut | Cause | Dépannage |
|--|--|--|
| Le hublot ne peut pas être ouvert. |  est activée. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Poursuivez le programme en appuyant sur Essorage ou sélectionnez Vidange et Start/Reload ▶ 10. → "Poursuite du programme en cas d'arrêt cuve pleine", Page 39 |
| La température est trop élevée. | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Attendez que la température ait baissé. ▶ → "Annulation d'un programme", Page 39 |
| Le niveau d'eau est trop élevé. | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Démarrez le programme Vidange. |
| Panne de courant. | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ouvrez le hublot à l'aide du déverrouillage de secours. → "Déverrouillage de secours", Page 58 |
| Le liquide de lavage n'est pas évacué. | Le tuyau de décharge ou le tuyau d'évacuation d'eau est bouché. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nettoyez le tuyau de décharge et le tuyau d'évacuation d'eau. |
| | Le tuyau de vidange ou le tuyau d'évacuation de l'eau est plié ou coincé. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Assurez-vous que le tuyau de vidange et le tuyau d'arrivée d'eau ne sont ni coudés ni pincés. |
| | La pompe d'évacuation est obstruée. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Nettoyage de la pompe d'évacuation", Page 44 |
| |  est activée. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Poursuivez le programme en appuyant sur Essorage ou sélectionnez Vidange et Start/Reload ▶ 10. → "Poursuite du programme en cas d'arrêt cuve pleine", Page 39 |
| | Le tuyau d'évacuation d'eau est raccordé trop haut. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Installez le tuyau d'évacuation d'eau à une hauteur maximale de 1 m. |
| | Le couvercle de la pompe de vidange n'est pas correctement assemblé. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Assemblez correctement le couvercle de la pompe. |
| | Le dosage de la lessive est trop important. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Mesure immédiate : mélangez une cuillerée à soupe d'assouplissant avec 0,5 l d'eau, puis versez le tout dans le compartiment de gauche (pas avec les vêtements de loisirs, de sport ni avec les duvets). |

| Défaut | Cause | Dépannage |
|---|--|--|
| Le liquide de lavage n'est pas évacué. | Rallonge non autorisée montée sur le tuyau d'évacuation d'eau. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Réduisez la quantité de lessive lors du prochain cycle de lavage avec la même charge. |
| L'eau n'arrive pas. La lessive n'est pas ajoutée. | <p>Vous n'avez pas appuyé sur Start/Reload ▶ ⑩.</p> <p>Le filtre d'arrivée d'eau est bouché.</p> <p>Le robinet d'eau est fermé.</p> <p>Le tuyau d'arrivée d'eau est plié ou coincé.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Retirez toute rallonge non autorisée du tuyau d'évacuation d'eau. Branchement de l'appareil ▶ Appuyez sur Start/Reload ▶ ⑩. ▶ "Nettoyage du filtre d'arrivée d'eau" → <i>Page 47.</i> ▶ Ouvrez le robinet d'eau. ▶ Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est ni coudé ni pincé. |
| Démarrages répétitifs de l'essorage court. | Le système de contrôle antibalourd compense le balourd en répartissant plusieurs fois le linge. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Il ne s'agit pas d'un défaut - aucune action nécessaire. <p>Remarque : Lors de la charge, placez si possible les petites et les grandes pièces de linge ensemble dans le tambour. Les pièces de linge de tailles différentes se répartiront mieux pendant l'essorage.</p> |
| Le temps restant est modifié en cours de lavage. | <p>Le déroulement du programme est optimisé électroniquement. Cela peut conduire à la modification de la durée du programme.</p> <p>Le système de contrôle antibalourd compense le balourd en répartissant plusieurs fois le linge.</p> <p>Le système de contrôle de la mousse active un cycle de rinçage si la formation de mousse est trop importante.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Il ne s'agit pas d'un défaut - aucune action nécessaire. ▶ Il ne s'agit pas d'un défaut - aucune action nécessaire. ▶ Il ne s'agit pas d'un défaut - aucune action nécessaire. <p>Remarque : Lors de la charge, placez si possible les petites et les grandes pièces de linge ensemble dans le tambour. Les pièces de linge de tailles différentes se répartiront mieux pendant l'essorage.</p> |

| Défaut | Cause | Dépannage |
|--|---|---|
| L'eau n'est pas visible dans le tambour. | L'eau se trouve en dessous de la zone visible. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Il ne s'agit pas d'un défaut - aucune action nécessaire. ▶ Ne versez pas d'eau supplémentaire dans l'appareil pendant qu'il fonctionne. |
| Le tambour fait des à-coups après le début du programme. | Cela est dû à un test moteur interne. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Il ne s'agit pas d'un défaut - aucune action nécessaire. |
| Il reste de l'eau dans le compartiment  . | L'insert du compartiment  est bouché. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Nettoyage du bac à produits", Page 42 |
| Vibrations et déplacement de l'appareil pendant l'essorage. | <p>L'appareil n'est pas correctement aligné.</p> <p>Les pieds de l'appareil ne sont pas fixés.</p> <p>Les cales de transport ne sont pas retirées.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Alignement de l'appareil ▶ Fixez les pieds de l'appareil. Alignement de l'appareil ▶ Retrait des cales de transport |
| Le tambour tourne, l'eau n'y entre pas. | La détection de charge est active. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Il ne s'agit pas d'un défaut, aucune action requise. <p>Remarque : La détection de charge peut durer jusqu'à 2 minutes.</p> |
| Forte formation de mousse. | Le dosage de la lessive est trop important. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Mesure immédiate : mélangez une cuillérée à soupe d'assouplissant avec 0,5 l d'eau, puis versez le tout dans le compartiment de gauche (pas avec les vêtements de loisirs, de sport ni avec les duvets). ▶ Réduisez la quantité de lessive lors du prochain cycle de lavage avec la même charge. |
| La vitesse d'essorage élevée n'est pas atteinte. | <p>La vitesse d'essorage réglée est trop faible.</p> <p> est activé.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Au prochain lavage, réglez une vitesse d'essorage plus élevée. ▶ Sélectionnez le programme adapté au type de textile. → "Programme", Page 25 |
| | Le système de contrôle anti-balourd compense le balourd en réduisant la vitesse d'essorage. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Répartissez à nouveau le linge dans le tambour. |

| Défaut | Cause | Dépannage |
|---|---|---|
| La vitesse d'essorage élevée n'est pas atteinte. | | <p>Remarque : Placez si possible les petites et les grandes pièces de linge ensemble dans le tambour. Les pièces de linge de tailles différentes se répartiront mieux pendant l'essorage.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Démarrez le programme Essorage. |
| Le programme d'essorage ne démarre pas. | <p>Le tuyau de décharge ou le tuyau d'évacuation d'eau est bouché.</p> <p>Le tuyau de vidange ou le tuyau d'évacuation de l'eau est plié ou coincé.</p> <p>Le système de contrôle antibalourd a interrompu l'essorage car le linge était inégalement réparti dans le tambour.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nettoyez le tuyau de décharge et le tuyau d'évacuation d'eau. ▶ Assurez-vous que le tuyau de vidange et le tuyau d'arrivée d'eau ne sont ni coudés ni pincés. ▶ Répartissez à nouveau le linge dans le tambour. <p>Remarque : Placez si possible les petites et les grandes pièces de linge ensemble dans le tambour. Les pièces de linge de tailles différentes se répartiront mieux pendant l'essorage.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Démarrez le programme Essorage. |
| Bruissement et siflement. | L'eau est rincée sous pression dans le bac à produits. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Il ne s'agit pas d'un défaut - bruit de fonctionnement normal. |
| Bruit forts pendant l'essorage. | <p>L'appareil n'est pas correctement aligné.</p> <p>Les pieds de l'appareil ne sont pas fixés.</p> <p>Les cales de transport ne sont pas retirées.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Alignement de l'appareil ▶ Fixez les pieds de l'appareil. Alignement de l'appareil ▶ Retrait des cales de transport |
| Bruit de cliquetis, cliquetis dans la pompe d'évacuation. | Un corps étranger s'est introduit dans la pompe d'évacuation. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Nettoyage de la pompe d'évacuation", Page 44 |
| Bruit d'aspiration rythmique. | La pompe d'évacuation est active, le liquide de lavage est vidangé. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Il ne s'agit pas d'un défaut - bruit de fonctionnement normal. |
| Froissage. | <p>La vitesse d'essorage est trop élevée.</p> <p>La quantité de charge est trop élevée.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Au prochain lavage, réglez une plus faible vitesse d'essorage. ▶ Réduisez la charge lors du prochain cycle de lavage. |

| Défaut | Cause | Dépannage |
|--|---|--|
| Froissement. | Le mauvais programme a été sélectionné pour le type de textile. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sélectionnez le programme adapté au type de textile. → "Programme", Page 25 |
| La lessive ou l'assouplissant goutte au niveau du joint extérieur et s'accumule sur le hublot ou dans le pli du joint. | Trop de lessive/d'assouplissant dans le bac à produits. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lors du dosage de la lessive liquide et de l'assouplissant, respectez les repères dans le bac à produits et ne les surdosez pas. |
| Le résultat de l'essorage n'est pas satisfaisant. Le linge est trop mouillé/trop humide. | <p>La vitesse d'essorage réglée est trop faible.</p> <p> est activé.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Au prochain lavage, réglez une vitesse d'essorage plus élevée. ▶ Démarrer le programme Essorage. |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sélectionnez le programme adapté au type de textile. → "Programme", Page 25 |
| | Le tuyau de décharge ou le tuyau d'évacuation d'eau est bouché. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nettoyez le tuyau de décharge et le tuyau d'évacuation d'eau. |
| | Le tuyau de vidange ou le tuyau d'évacuation de l'eau est plié ou coincé. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Assurez-vous que le tuyau de vidange et le tuyau d'arrivée d'eau ne sont ni coudés ni pincés. |
| | Le système de contrôle antibalourd a interrompu l'essorage car le linge était inégalement réparti dans le tambour. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Répartissez à nouveau le linge dans le tambour. <p>Remarque : Placez si possible les petites et les grandes pièces de linge ensemble dans le tambour. Les pièces de linge de tailles différentes se répartiront mieux pendant l'essorage.</p> |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Démarrer le programme Essorage. |
| | Le système de contrôle antibalourd compense le balourd en réduisant la vitesse d'essorage. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Répartissez à nouveau le linge dans le tambour. <p>Remarque : Placez si possible les petites et les grandes pièces de linge ensemble dans le tambour. Les pièces de linge de tailles différentes se répartiront mieux pendant l'essorage.</p> |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Démarrer le programme Essorage. |
| Résidus de lessive sur le linge humide. | Les lessives peuvent contenir des substances insolubles dans l'eau qui se déposent sur le linge. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Démarrer le programme Rinçage. |

| Défaut | Cause | Dépannage |
|---|---|--|
| Résidus de lessive sur le linge sec. | Les lessives peuvent contenir des substances insolubles dans l'eau qui se déposent sur le linge. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Brossez le linge après le lavage et le séchage. |
| De l'eau fuit par le tuyau d'arrivée d'eau. | Le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas correctement/fermement raccordé. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau correctement. Raccorder le flexible d'arrivée d'eau 2. Resserrez la vis. |
| L'eau s'écoule du tuyau d'évacuation d'eau. | <p>Le tuyau d'évacuation d'eau est endommagé.</p> <p>Le tuyau d'évacuation d'eau n'est pas raccordé correctement.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Remplacez le tuyau d'évacuation d'eau endommagé. ▶ Raccordez correctement le tuyau d'évacuation d'eau. Types de raccordement à l'évacuation de l'eau |
| Des odeurs se forment dans l'appareil. | L'humidité et les résidus de lessive peuvent favoriser la formation de bactéries. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Nettoyage tambour", Page 42 ▶ Si vous n'utilisez pas l'appareil, laissez le hublot et le bac à produits ouverts afin que l'eau résiduelle puisse s'évaporer. |

Déverrouillage de secours


Déverrouiller le hublot

Condition : "La pompe d'évacuation est vide." → Page 44

1. ATTENTION ! Les fuites d'eau peuvent entraîner des dégâts matériels.

► N'ouvrez pas le hublot lorsque de l'eau demeure visible au niveau du hublot.

À l'aide d'un outil, tirez le dispositif de déverrouillage de secours vers le bas puis relâchez-le.

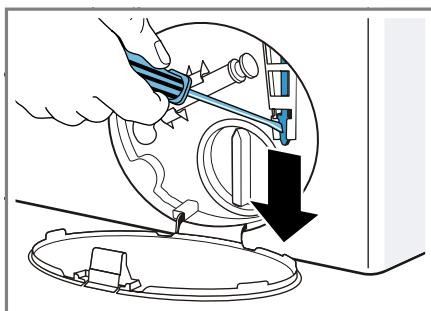

- ✓ La fermeture du hublot est déverrouillée.
- 2. Insérez la trappe d'entretien et verrouillez-la en place.
- 3. Fermez la trappe d'entretien.

Transport, stockage et élimination

Apprenez comment préparer votre appareil pour le transport et le stockage. Apprenez également comment éliminer les appareils usagés.

Démontage de l'appareil

1. Fermez le robinet d'eau.

2. → "Vidage du tuyau d'arrivée d'eau", Page 47.

3. Éteignez l'appareil.


4. Débranchez la fiche de l'appareil du secteur.
5. Vidangez le liquide de lavage resté dans l'appareil.
→ "Nettoyage de la pompe d'évacuation", Page 44
6. Démontez les tuyaux.

Insertion des cales de transport

Fixez l'appareil pour le transport avec les cales de transport afin d'éviter tout dommage.


1. Retirez les 4 chapeaux de protection.

- Si nécessaire, utilisez un tournevis pour retirer les chapeaux de protection.

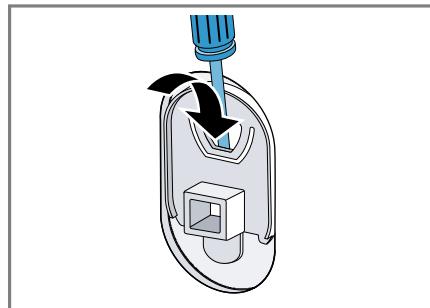


Conservez les chapeaux de protection dans un endroit sûr.


2. Mettez les 4 douilles en place.

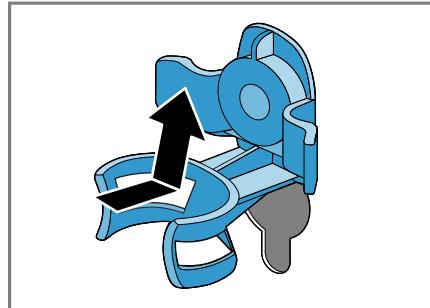


- Insérez toutes les vis des 4 cales de transport et serrez-les légèrement.

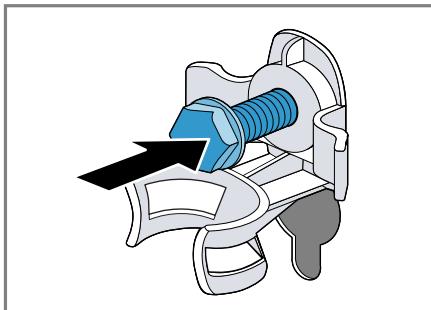

- Fixez le cordon d'alimentation secteur dans le support ① et serrez les 4 vis des verrous de transport à l'aide d'une clé à vis de calibre 13 ②.

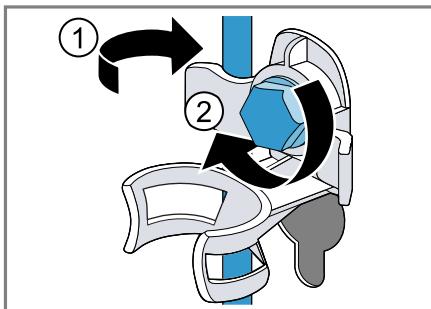

- Insérez le tuyau dans le support.

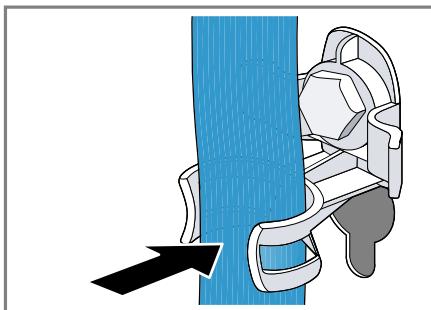

Remise en service de l'appareil

- Retirez les cales de transport.

Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

AVERTISSEMENT

Risque de préjudice pour la santé !

Des enfants risquent de s'enfermer dans l'appareil et de mettre leur vie en danger.

- Ne pas installer l'appareil derrière une porte susceptible de bloquer ou d'empêcher l'ouverture de la porte de l'appareil.
- En cas d'appareils usagés, débranchez la fiche secteur du câble d'alimentation secteur, puis coupez ce dernier et détruisez la serrure de la porte de l'appareil de sorte qu'il soit impossible de fermer le hublot.

- Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.
- Couper le cordon d'alimentation secteur.
- Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement.

Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.



Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électro-

niques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

Service après-vente

Si vous avez des questions, si vous n'avez pas réussi à remédier par vous-même à un dérangement qui affecte l'appareil ou si l'appareil doit être réparé, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

De nombreux problèmes peuvent être corrigés grâce aux informations de dépannage du présent manuel ou sur notre site internet. Si vous ne parvenez pas à les corriger, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

Nous nous assurons que votre appareil est réparé à l'aide de pièces de recharge d'origine et par un technicien dûment qualifié dans le cadre de la prestation de garantie ou après son échéance.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, adressez-vous à notre service après-vente, à votre revendeur ou consultez notre site internet. Lorsque vous contactez le service après-vente, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.) et du numéro de fabrication (FD) de votre appareil. Vous trouverez les données de contact du service après-vente dans la liste ci-jointe ou sur notre site Web.

Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)

Le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD) sont indiqués sur la plaque signalétique de l'appareil.

Selon le modèle, la plaque signalétique se trouve :

- sur le côté intérieur du hublot.
- sur le côté intérieur de la trappe d'entretien.
- au dos de l'appareil.

Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service consommateurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

Garantie AQUA-STOP

En plus des droits de garantie à l'encontre du revendeur établis dans le contrat de vente et de notre garantie du fabricant, nous assurons un dédommagement aux conditions suivantes.

- Si un défaut de notre système Aqua-Stop devait provoquer des dégâts des eaux, nous compensons les dommages subis par les consommateurs privés. Pour assurer la sécurité face au risque de dégâts des eaux, il faut que l'appareil soit raccordé au secteur électrique.
- Cette garantie-responsabilité vaut pour toute la durée de vie de l'appareil.
- Pour que la garantie soit valide, l'appareil doit être équipé d'un l'Aqua-Stop installé et raccordé professionnellement ; cette condition inclut aussi le montage professionnel d'une rallonge pour Aqua-Stop (accessoire d'origine). Notre garantie ne couvre pas les conduites d'alimentation ou la robi-

netterie défectueuses jusqu'au raccord de l'Aqua-Stop sur le robinet d'eau.

- Appareils équipés de l'Aqua-Stop : vous n'aurez par définition pas à les surveiller pendant la marche, ou à fermer ensuite le robinet d'eau pour les protéger. Si vous devez vous absenter de votre domicile pendant plusieurs semaines, par ex. pour des vacances, fermez le robinet d'arrivée d'eau.

Valeurs de consommation

Les informations suivantes sont fournies conformément au règlement de l'UE sur l'écoconception. Les valeurs données pour les programmes autres que **Eco 40-60** sont approximatives et ont été déterminées conformément à la norme EN60456 en vigueur.

| Programme | Charge (kg) | Durée du programme (h:min) ¹ | Consommation énergétique (kWh/cycle) ¹ | Consommation d'eau (l/cycle) ¹ | Température maximale (°C) 5 min ¹ | Vitesse d'essorage (tr/min) ¹ | Humidité résiduelle (%) ¹ |
|------------------------|-------------|---|---|---|--|--|--------------------------------------|
| Eco 40-60 ² | 9,0 | 3:40 | 1,010 | 67,0 | 40 | 1400 | 53 |
| Eco 40-60 ² | 4,5 | 2:50 | 0,504 | 44,0 | 31 | 1400 | 53 |
| Eco 40-60 ² | 2,5 | 2:30 | 0,240 | 34,0 | 24 | 1400 | 53 |
| Coton 20 °C | 9,0 | 3:05 | 0,380 | 90,0 | 22 | 1400 | 50 |
| Coton 40 °C | 9,0 | 3:20 | 1,080 | 90,0 | 42 | 1400 | 50 |
| Coton 60 °C | 9,0 | 3:20 | 1,750 | 100,0 | 42 | 1400 | 50 |
| Coton 40 °C + ↘ | 9,0 | 3:39 | 1,150 | 100,0 | 42 | 1400 | 50 |
| Synthétiques 40 °C | 4,0 | 2:27 | 0,750 | 56,0 | 43 | 1200 | 30 |
| Rapide Mix 40 °C | 4,0 | 1:00 | 0,600 | 42,0 | 41 | 1400 | 55 |
| ↪ Laine 30 °C | 2,0 | 0:41 | 0,200 | 40,0 | 25 | 800 | 25 |

¹ Les valeurs réelles peuvent varier de celles indiquées en fonction de la pression de l'eau, de sa dureté et de la température d'entrée, de la température ambiante, du type et de la quantité de linge, ainsi que de son degré de salissure, de la lessive utilisée, des variations de l'alimentation électrique et des options choisies.

² Programme de contrôle selon le règlement de l'UE sur l'éco-conception et le règlement de l'UE sur le label énergétique avec de l'eau froide (15°C).

Données techniques

Vous trouverez ici les chiffres et données concernant votre appareil.

Hauteur de l'appareil 85,0 cm

Largeur de l'appareil 60,0 cm

Profondeur de l'appareil 64,0 cm

Poids 73 kg¹

¹ Selon l'équipement de l'appareil

| | |
|---|--------------------|
| Charge de linge maximale | 9 kg |
| Tension secteur | 220 - 240 V, 50 Hz |
| ➡ Protection minimale de l'installation | 10 A |
| Puissance nominale | 2300 W |

¹ Selon l'équipement de l'appareil

| | |
|---|--|
| Puissance absorbée | <ul style="list-style-type: none">■ Mode arrêt : 0,10 W■ État non éteint : 0,50 W |
| Pression de l'eau | <ul style="list-style-type: none">■ Au moins : 100 kPa (1 bar)■ Maximum : 1000 kPa (10 bar) |
| Longueur du tuyau d'arrivée d'eau | 150 cm |
| Longueur du tuyau d'évacuation d'eau | 150 cm |
| Longueur du cordon d'alimentation secteur | 160 cm |
| ¹ Selon l'équipement de l'appareil | |



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com



9001423587 (001111)

fr