


Röviden és egyszerűen:  
minden, amire mosogatógépnek  
szüksége van...  
Az első használat előtt  
feltétlenül olvassa el a felállítási  
és használati utasítást!

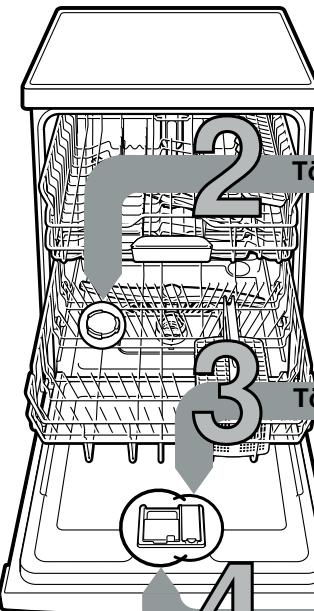


1

## A lágyítóberendezés beállítása \*

A vízkeménységről  
érdeklődjön a vízműveknél,  
majd írja be az értéket ...

\* csak az első  
mosogatás  
előtt, vagy ha  
a vízkeménység  
értéke megváltozott

Vízkeménységről érdeklődőn a vízműveknél,	Keménységtarto- mány	mmol/l	Beállítási érték
0 - 6	lágy	0 - 1,1	H:00
7 - 8	lágy	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	közepes	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	közepes	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	közepes	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	kemény	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	kemény	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	kemény	5,5 - 8,9	H:07

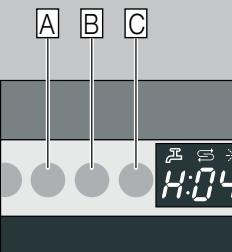





Hamar kész ...

## és így állítsa be

- Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót.
- Az A programgombot tartsa lenyomva, és a START gombot nyomja meg annyiszor, amíg a számkijelzőn megjelenik a H:0....
- Mindkét gomb engedje el.  
Az A gomb világító kijelző villog, és a számkijelzőn a gyárilag beállított H:04 érték világít.
- Nyomja meg a C programgombot.  
Mind minden gombnyomásra egy fokkal nő a beállított érték; ha elérte a H:07 értéket, a kijelző ismét visszatér H:00-ra (ki).
- Nyomja meg a START gombot. A beállított értéket a készülék tárolja.

## Töltsse be a speciális sót


Vízkőoldás (A 0 beállítási érték esetén nem szükséges!) ...

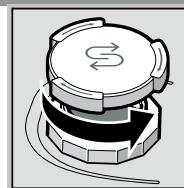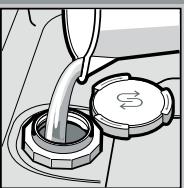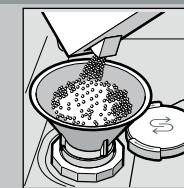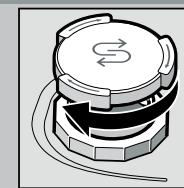Csavarja le  
a fedeleit.Csak az első  
mosogatás  
előtt töltön  
vízet a  
sótartályba.Töltsön be  
speciális sót  
(soha ne  
mosogatószert  
töltsön bel!)Zárja a fedeleit.  
Azonnal  
mosogathat.



2

## Töltsse be az öblítőszert

Hogy ragyogjon a tisztaságtól ...

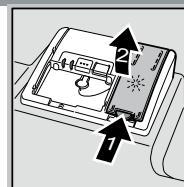Az 1-es jelölést  
nyomja le,  
a 2-es fedelét  
emelje meg.





Az optimális száritási eredmény érdekében

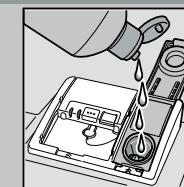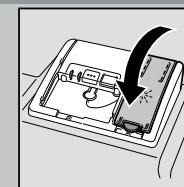Töltsön be  
öblítőszert.Zárja a fedeleit.  
KLIKK!

3

## Töltsse be a tisztítószert

Sok szennyeződés, sok tisztítószer ...

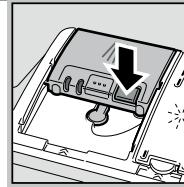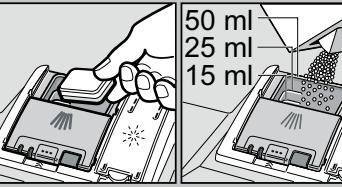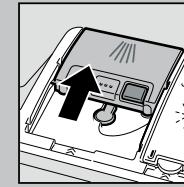Esetleg nyissa  
fel a fedeleit  
(nyomja meg  
a gombot).Figyelem!  
A kombinált  
termékek nem  
alkalmásak minden  
programhoz, vegye  
figyelembe a gyártó  
utasításait.A mosogatószert  
csak a száraz  
mosogatószerek  
kamrába  
tölts be.Tölje vissza  
a fedelelet,  
nyomja le.  
KOPP!

4

## Kapcsolja be a készüléket

5

## 6

## Válassza ki a programot

Gyors, takarékos vagy intenzív ...

## Programáttekintés

Ez a táblázat az összes lehetséges programot tartalmazza. Készülékének megfelelő programjait a kezelőlap alapján válassza ki.  
A programadatok laborban mért értékek és megfelelnek az EN 60436 európai normának.

A fogyasztási értékek függnek a programválasztástól és a kiegészítő funkcióktól.

Ha le van kapcsolva az öblítőszerek-adagolás, vagy nincs öblítőszerek, megváltozik az üzemelési idő.

\* normál fél töltet

\*\* Éjszakai mosogatásra alkalmas program:  
hosszabb üzemelési idő, ezért nagyon halk.

Intenzív 70° 	Auto 45/65° 	Eco 50° 	Csendes ** 50° 	Üveg 40° 	65° 	turbo Speed 20 min.* 	Gyors 45° 	Előöblítés 	Gép- ápolás 
Időtartam óra : percben Áramfogyasztás kW-ban Vízfogyasztás literben	2:10 - 2:20 1,250 - 1,450 11 - 14	1:45 - 2:45 0,900 - 1,350 5 - 16	4:10 0,923 - 0,937 7,5	4:00 1,000 - 1,040 7,5	1:25 - 1:35 0,800 - 0,850 11 - 14	1:00 1,300 10	0:20 + 0:25 0,950 8	0:35 * 0,800 10	0:15 0,050 4
									1:30 0,900 - 1,060 9,5 - 12,5

A lehetséges kiegészítő funkciók leírását a használati útmutatóban találja.

7


Indítsa el a programot Rajta ...

8

Kapcsolja ki a készüléket Minden tiszta...

## Karbantartás és ápolás


Szűrők  
...ellenőrizze,  
esetleg tisztítja  
meg őket

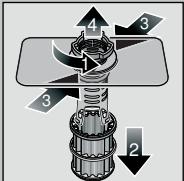


Forgassa  
el a szűrhengert,  
vegye  
ki a szűrőrendszer ...



csapvíz  
alatt  
mossa le ...

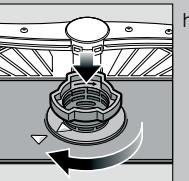


helyezze vissza ...

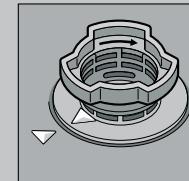


A szűrőrendszer  
csavarja be,  
**FIGYELEMEZ!**  
A JELOEST!

- Húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Távolítsa el a szűrőket, és a vizet meregesse ki.
- A fedelel emelje ki (A).
- A járókerék környékét vizsgálja meg, hogy nincsenek-e ott idegen testek.
- A fedelel hallhatóan pattintson be (B).
- A szűrőket helyezze be.


Mosogatókarok  
...távolítsa  
el a dugulásokat/  
lerakódásokat

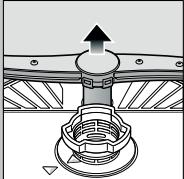

az alsó kart  
húzza felfelé ...

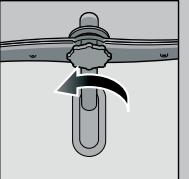

csavarja  
le a felső kart ...

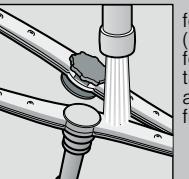


folyó víz alatt  
(esetleg  
fogpiszkálóval)  
tisztítja ki  
a permetező  
fűvökákat ...



helyezze vissza  
az alsó kart ...



csavarja be erősen  
a felső kart

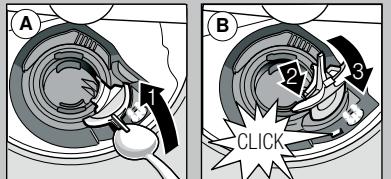

**A**

**B**


**CLICK**

A további útmutatásokat megtalálja a használati utasításban

## Kisebb zavarok sajátkezű elhárítása ...

... nézzen utána, megéri!

### Hibajelenség



### Lehetséges okok

Világít a „E:18”/„” kijelzés \*

A hozzáfolyó szerelvény összenyomódott  
vagy elvázkozva

### A hiba elhárítása

- ▶ Nyissa ki a hozzáfolyó szerelvénnyt.
- ▶ 1. A vízcsatlakozást csavarja le.
- ▶ 2. Tisztítja meg a vízcsatlakozásban levő szűrőt!
- ▶ 3. Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyiség  
min. 10 l/min kell, hogy legyen.  
Kisebb átfolyás esetén ki kell cserélni  
az hozzáfolyó szerelvénnyt.
- ▶ A hozzáfolyó tömlőt megtörés nélkül helyezze el.

### Kijelző „E:22”

A szűrők elszennyeződtek  
vagy eldugultak

### Világít a „E:24” és „” kijelzés \*

A szennyvíz-tömlő eltömődött  
vagy meg van törve  
A szennyvíz-szivattyú burkolata  
nincs felszerelve

### Világít a „E:25” és „” kijelzés \*

A szennyvízsavattyú leblokkolt

### Egyéb hibajelzés „E:XX” világít

A készülék műszaki hibás

### A készüléken maradék víz van

A program még nem fejeződött be

### Rozsdafolt az evőeszközön

Az evőeszköz nem rozsdálló  
A kemény késpengék hajlamosabbak  
Külső rozsda

- ▶ A szennyvíz-tömlő eltömődött  
vagy meg van törve
- ▶ Szerelje fel a burkolatot (lásd fent).

- ▶ Tisztítja meg a szennyvízsavattyút (lásd fent).

- ▶ Tisztítja meg a szennyvízsavattyút (lásd fent).

- ▶ Hívja fel a gyári vevőszolgálatot  
(nevezze meg a hibajelzést).
- ▶ A készüléket áramtalanítja.

- ▶ Kapcsolja be a készüléket és csukja be, ill. szakítsa  
meg a programot (lásd a program megszakítását).


- ▶ Mosogatógében mosogatásra alkalmas  
evőeszközt használjon.
- ▶ Soha ne mosogasson a gépbén rozsdásodó  
eszközöket.

### Hibajelenség

### Lehetséges okok

Az edény nem tisztta

Homok vagy grízserű  
maradványok az edényen

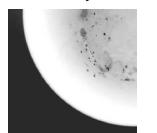

- ▶ Az edények egymáson  
ill. egymás fölött vannak
- ▶ Túl kevés a mosogatószér
- ▶ Nem megfelelő programot választott
- ▶ A mosogatókar-fűvökák eltömődtek
- ▶ A szűrők elszennyeződtek,  
nem illeszkednek jól
- ▶ A mosogatókarok leblokkoltak

### Foltok és fátyolosodás

Túl sok/túl kevés  
az öblítőszer-adagolás

### Az edény nedves maradt

Öblítőszer

A használt kombinált mosogatószerek  
rossz szárítási teljesítménye

Készülék beállítása

Rosszul állította be a vízkéménységet

Hiányzik a só

Tejszinű lerakódások  
az edényeken  
(eltávolíthatók)

A poharak nem alkalmashak  
a mosogatógében való mosogatásra

A műanyag/egyéb edények  
elszíneződtek

- ▶ Fátyolosodás esetén: csökkentse az adagolást.
- ▶ Víz- vagy vízkőfoltok esetén: növelje az adagolást.
- ▶ Növelte az adagolást.  
Cserélje ki a terméket.
- ▶ Használjon öblítőszert.
- ▶ Aktiválja az intenzív szárítást (modelltől függően).
- ▶ Helyesen állítsa be a vízlágyító berendezést.
- ▶ Töltsön be sót.
- ▶ Mosogatógében mosogatható  
üvegárat használjon.
- ▶ Üvekgíméléző mosogatószert használjon.
- ▶ Tartsa be a gyártó (mosogatószér) előírásait.
- ▶ Az elszíneződések jelentéktelenek;  
a további öblítésekkel eltűnnék.

## A program megszakítása ...

Program közbben  
a START gombot  
kb. 3 másodpercre  
(Reset) nyomja meg.



A számkijelző  
„0:01”-t mutat.  
kb. 1 perc múlva  
a programnak vége,  
megjelenik a „0:00”.



Kapcsolja ki a készüléket.

## A helyes elrendezés ...

A mosogatógépen is elmosogatható edényeket (anélkül, hogy azokon hamu-, viasz-, zsiradék-, festékmaradványok vagy címkék lennének; a nagyobb mennyiségi gyümölcisz-, tejtermék- vagy ételmaradékokat nagyjából távolítsa el) a használati utasításnak megfelelően rendezze el, majd ellenőrizze, hogy a mosogatókarok tudnak-e szabadon forogni.

\* modelltől függően