



Resumido e sempre à mão: tudo o que a sua máquina de loiça precisa...

No entanto, antes da primeira utilização, ler as instruções de instalação e de serviço!

1

Regular a instalação de descalcificação da água *

Obter o valor de dureza junto da empresa abastecedora de água e anotar aqui ...




* apenas antes da primeira lavagem ou em caso de alteração da dureza da água

°dH	Grau de dureza	mmol/l	Fase	A	B	C
0-6	macia	0-1,1	0	☐	☐	☐
7-16	meio agarrados	1,2-2,9	1	☒	☐	☐
17-21	dura	3,0-3,7	2	☒	☒	☐
22-35	dura	3,8-6,2	3	☒	☒	☒

Rapidez de execução ...


e regular deste modo

- Ligar o interruptor de LIG./DESL.
- Manter premida a tecla > gedrückt halten e premir a tecla de início até e ficarem a piscar.
- Soltar as teclas.
- A indicação de falta de sal e a indicação Secagem piscam. A indicação A acende-se (= Nível 1).
- Alterar a regulação como se indica a seguir:
- Premir a tecla < tantas vezes até que fique regulado o grau de dureza.
- Premir a tecla de INÍCIO.
- As indicações e apagam-se. A fase regulada fica memorizada.
- Fechar a porta.

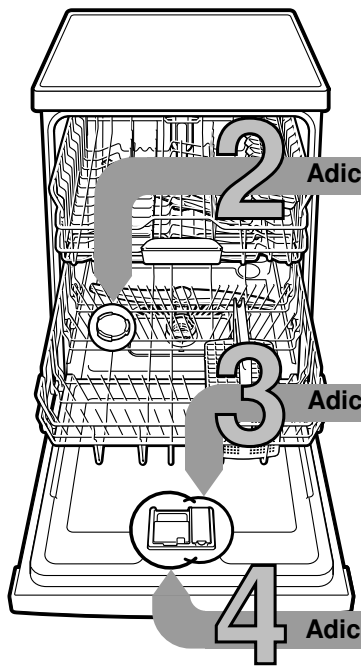


Adicionar sal especial


Dissolve o calcário (desnecessário em caso de valor de regulação 0!)... Para excelentes resultados de lavagem

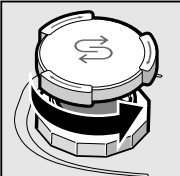


Abrir a tampa.

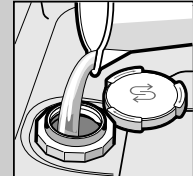

Encher o depósito de sal com água só antes da primeira lavagem.

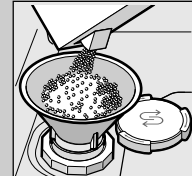


Adicionar sal especial (nunca adicionar detergente!).

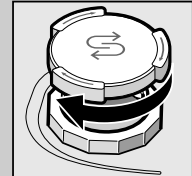

Fechar a tampa. Proceder de imediato à lavagem.

Adicionar abrillantador


Põe tudo a brilhar...

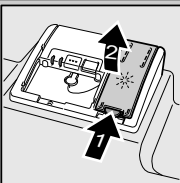


Pressionar a marca 1, levantar a tampa 2.



Para excelentes resultados de secagem

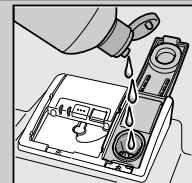


Adicionar abrillantador.

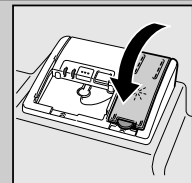

Fechar a tampa. CLIC!



Adicionar de detergente

Muita sujidade, muito detergente ...

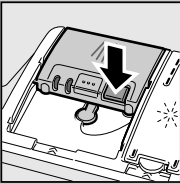


Eventualmente abrir a tampa (premir a tecla).

Atenção, Os detergentes combinados não são apropriados para todos os programas, respeitar as instruções do fabricante.

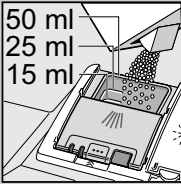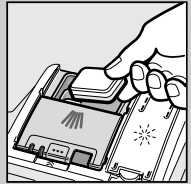

Só adicionar detergente com a câmara seca.

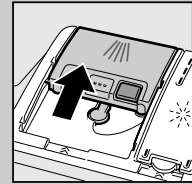

Colocar a tampa, pressionar. PLOPP!

5

Ligar o aparelho

6

Seleccionar programa

Rápido, económico ou intensivo ...

Tabela de programas

Neste quadro está representado o número máximo possível de programas. Os programas correspondentes da sua máquina de lavar loiça podem ser encontrados no respectivo painel de comandos.

Os dados do programa são obtidos em laboratório, segundo a Norma europeia EN 50242. Na prática, é possível haver desvios. * meia carga normal

O tempo de funcionamento altera-se se a adição de abrillantador estiver desligada ou se faltar abrillantador.

	Intensivo 70°	Normal 65°	Eco 50°	Suave 40°	Rápido 45°	Pré-lavagem
Duração em horas e minutos	3:45 - 1:25			0:29 *		
Consumo de energia em kWh	1,500 - 0,850			0,800		
Consumo de água em litros	15 - 9,5			10		

Iniciar o programa Está na hora ...

7

Funções adicionais **

Flexibilidade...

Economia de tempo (VarioSpeed) ... é conseguido através do aumento do consumo de energia, mas com o mesmo resultado de lavagem e de secagem.

Meia carga ... em caso de pouca loiça, poupa água, energia e tempo.

Zona intensiva ... perfeita para carga mista. A pressão e a temperatura de lavagem aumentam ligeiramente.

Higiene (Hygiene) ... a temperatura aumentará durante o ciclo de lavagem. Deste modo, conseguir-se á uma melhor higiene.

Secagem intensiva ... melhora a secagem, graças a temperatura elevada durante a fase de abrillantamento. (Há que ter cuidado com as peças de loiça delicadas.)

9


Desligar a máquina Tudo claro ...

** dependendo do modelo


Assistência e manutenção




Filtros
... verificar e,
se necessário,
limpar

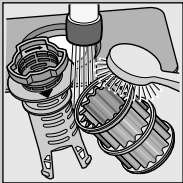

Rodar o filtro cilíndrico
e retirar o sistema
de filtros ...

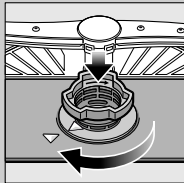


lavar sob água
corrente ...

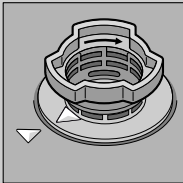


colocar ...


Apertar
o sistema de filtros
**DAR ATENÇÃO
À MARCAÇÃO!**

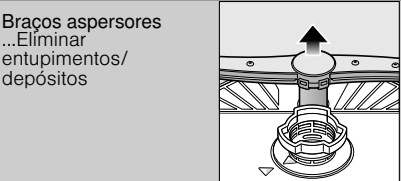




Braços aspersores
...Eliminar
entupimentos/
depósitos

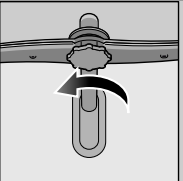

puxar o braço inferior
para cima ...

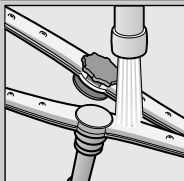

desaparafusar
o braço superior ...

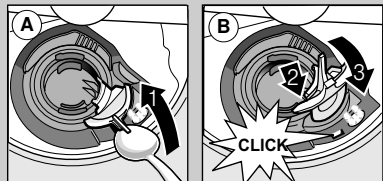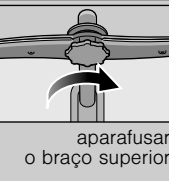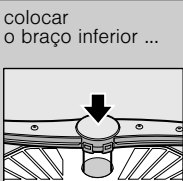

Eliminação de pequenas anomalias ...

... a auto-ajuda compensa!

Outras indicações podem ser encontradas nas instruções de serviço

Anomalia	Causas possíveis	Solução
A indicação «  » acende	Dispositivo de admissão encravado ou calcificado	▶ Abrir dispositivo de admissão. ▶ 1. Desapertar a ligação de água. ▶ 2. Limpar o filtro na ligação de água. ▶ 3. Com a admissão de água aberta, o caudal deve ser no mínimo de 10 l/min. ▶ Em caso de caudal menor, mandar substituir o dispositivo de admissão. ▶ Colocar a mangueira de admissão sem dobras.
	A mangueira de esgoto está entupida ou dobrada	▶ Colocar a mangueira de escoamento de modo que a mesma fique sem dobras.
	A tampa da bomba de esgoto não está colocada	▶ Colocar a tampa (ver acima).
	A bomba de escoamento está bloqueada	▶ Limpar a bomba de esgoto (ver em cima).
A indicação «  » está a piscar	Aparelho com defeito técnico	▶ Contactar os Serviços técnicos (mencionar a indicação de anomalia). ▶ Desligar o aparelho da corrente.
Resto de água na máquina	O programa ainda não terminou	▶ Fechar e ligar o aparelho ou cancelar o programa (ver Cancelar o programa).
Ferrugem nos talheres	Talheres não inoxidáveis Facas com lâminas duras são mais fracas Ferrugem estranha	▶ Utilizar talheres resistentes à máquina de lavar loiça. ▶ Nunca lavar na máquina peças que enferrugem.

Anomalia	Causas possíveis	Solução
A loiça não está limpa	A loiça está encostada ou sobreposta	▶ Separar as peças de loiça, evitar pontos de encosto.
Loiça com resíduos de areia	Demasiado pouco detergente Selecionado programa não adequado Orifícios do braço aspersor entupidos Filtros sujos, mal colocados Braços de aspersão bloqueados	▶ Dar atenção às indicações do fabricante (detergente). ▶ Seleccionar um programa mais forte. ▶ Limpar os braços de aspersão (ver em cima). ▶ Limpar os filtros (ver em cima). ▶ Arrumar a loiça de maneira que os braços de aspersão possam girar livremente.
Manchas e estrias	Dosagem demasiado alta/baixa de abrilhantador	▶ Em caso de estrias: Reduzir dosagem. ▶ Em caso de manchas de água ou de calcário: Aumentar dosagem.
A loiça não está seca	Abrilhantador	▶ Aumentar a dosagem. ▶ Substituir o produto. ▶ Utilizar abrilhantador.
Manchas de leite na loiça (removíveis)	Detergente combinado utilizado tem deficiente potência de secagem Regulação do aparelho Dureza da água mal ajustada Falta sal especial	▶ Activar a secagem intensiva (conforme o modelo). ▶ Ajustar devidamente o sistema de descalcificação. ▶ Adicionar sal especial.
Manchas de leite, copos embaciados/baços (não removíveis)	Copos não próprios para lavar na máquina de loiça	▶ Utilizar copos próprios para lavagem na máquina. ▶ Utilizar detergente com tratamento para copos.
Plásticos/peças de loiça com alteração de cor	Demasiado pouco detergente Alteração de cor devido a corantes dos alimentos (molho de tomate)	▶ Dar atenção às indicações do fabricante (detergente). ▶ As alterações de cor não têm importância; Desvanecem com as próximas lavagens.

Terminar prematuramente o programa ...

Arrumação correcta ...

Durante o programa, premir a tecla de START cerca de 3 segundos (reset), até todas as indicações se apagarem.



O decurso restante do programa para escoar a água residual demora cerca de 1 minuto.

Utilizar loiça própria para lavar na máquina (sem resíduos de cinza, cera, lubrificantes, tintas, etiquetas autocolantes; remover restos maiores de doce, lacticínios ou de outros alimentos), de acordo com as instruções de serviço e verificar se os braços de aspersão giram livremente.