



**BOSCH**

**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



# Перална машина

**WAX32KH1BY**

**[bg]**

Ръководство за употреба и  
инсталиране

# Съдържание

|                                                    |           |                                                              |           |
|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Безопасност .....</b>                           | <b>4</b>  | <b>Преди първата употреба .....</b>                          | <b>36</b> |
| Общи указания .....                                | 4         | Стартиране на празен ход .....                               | 36        |
| Употреба по предназначение .....                   | 4         | <b>Пране .....</b>                                           | <b>37</b> |
| Ограничение на кръга от потребители .....          | 5         | Подготвяне на дрехите .....                                  | 37        |
| Сигурен монтаж .....                               | 5         | Сортиране на дрехите .....                                   | 38        |
| Сигурна употреба .....                             | 8         | Степени на замърсяване .....                                 | 38        |
| Сигурно почистване и поддръжка .....               | 10        | Знак за грижа върху етикетите ...                            | 38        |
| <b>Предотвратяване на материални щети .....</b>    | <b>12</b> | <b>Перилен препарат и препарат за поддръжка .....</b>        | <b>39</b> |
| <b>Опазване на околната среда и икономия .....</b> | <b>13</b> | Препоръка за перилен препарат .....                          | 39        |
| Предаване на опаковката за отпадъци .....          | 13        | Дозирание на перилен препарат .....                          | 40        |
| Пестене на енергия и ресурси ....                  | 13        | <b>Основни положения при работа с уреда .....</b>            | <b>41</b> |
| Режим на пестене на енергия ....                   | 14        | Включване на уреда .....                                     | 41        |
| <b>Разполагане и свързване .....</b>               | <b>14</b> | Настройване на програма .....                                | 41        |
| Разопаковане на уреда .....                        | 14        | Адаптиране на програмните настройки .....                    | 41        |
| Окомплектовка на доставката ....                   | 15        | Дрехи поставете .....                                        | 41        |
| Изисквания към мястото за разполагане .....        | 15        | Пълнене на перилен препарат и препарат за поддръжка .....    | 42        |
| Отстранете транспортните планки .....              | 16        | Стартиране на програмата .....                               | 42        |
| Отстраняване на транспортните планки .....         | 17        | Накисване на пране .....                                     | 43        |
| Свързване на уреда .....                           | 18        | Допълване с дрехи .....                                      | 43        |
| Нивелиране на уреда .....                          | 19        | Прекъсване на програмата .....                               | 43        |
| <b>Запознаване .....</b>                           | <b>21</b> | Продължаване на програма при задържане на изплакването ..... | 43        |
| Уред .....                                         | 21        | Изваждане на дрехите .....                                   | 43        |
| Чекмедже за перилен препарат .....                 | 22        | Изключване на уреда .....                                    | 43        |
| Обслужващи елементи .....                          | 22        | <b>Защита от деца .....</b>                                  | <b>44</b> |
| <b>Дисплей .....</b>                               | <b>23</b> | Активиране на защитата от деца .....                         | 44        |
| <b>Бутони .....</b>                                | <b>26</b> | Деактивиране на защитата от деца .....                       | 44        |
| <b>Програми .....</b>                              | <b>29</b> |                                                              |           |
| <b>Принадлежности .....</b>                        | <b>36</b> |                                                              |           |

|                                                                        |           |                                                                 |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Интелигентна система за дозиране .....</b>                          | <b>44</b> | Почистете отточния маркуч при сифона.....                       | 58        |
| Напълване на контейнерите за дозиране.....                             | 45        | Почистете цедката в подаването на вода.....                     | 59        |
| Съдържание на резервоара за дозиране.....                              | 45        | <b>Отстраняване на неизправности .....</b>                      | <b>61</b> |
| Основно количество на дозиране .....                                   | 46        | Код на грешка/Показание на грешка/Сигнал .....                  | 61        |
| <b>Home Connect .....</b>                                              | <b>46</b> | Функционални неизправности .....                                | 63        |
| Настройки на Home Connect .....                                        | 47        | Шумове .....                                                    | 67        |
| Свързване на уреда с домашната WLAN мрежа (Wi-Fi) с функция WPS.....   | 47        | Проблем с резултата.....                                        | 68        |
| Свързване на уреда с домашната WLAN мрежа (Wi-Fi) без функция WPS..... | 47        | Проблем с Home Connect.....                                     | 70        |
| Свързване на уреда с приложението Home Connect.....                    | 48        | Нехерметичност .....                                            | 71        |
| Свързване на уреда с енергийния мениджър.....                          | 48        | Миризми .....                                                   | 71        |
| Активиране на Wi-Fi върху уреда.....                                   | 50        | Аварийно отваряне.....                                          | 72        |
| Деактивиране на Wi-Fi върху уреда.....                                 | 50        | <b>Транспортиране, съхранение и предаване за отпадъци .....</b> | <b>72</b> |
| Актуализация на софтуера .....                                         | 50        | Демонтаж на уреда.....                                          | 72        |
| Нулиране на мрежовите настройки на уреда .....                         | 50        | Поставяне на транспортните планки.....                          | 72        |
| Дистанционна диагностика.....                                          | 50        | Повторно въвеждане на уреда в експлоатация .....                | 73        |
| Защита на личните данни .....                                          | 51        | Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди.....         | 74        |
| Декларация за съответствие .....                                       | 51        | <b>Отдел по обслужване на клиенти .....</b>                     | <b>74</b> |
| <b>Основни настройки .....</b>                                         | <b>52</b> | Номер на изделието (E-Nr.) и заводски номер (FD) .....          | 75        |
| Общ преглед на основните настройки .....                               | 52        | Гаранция AQUA-STOP .....                                        | 75        |
| Промяна на основните настройки.....                                    | 52        | <b>Разходни стойности.....</b>                                  | <b>76</b> |
| <b>Почистване и поддръжка .....</b>                                    | <b>53</b> | <b>Технически данни .....</b>                                   | <b>76</b> |
| Съвети за поддръжка на уреда ...                                       | 53        |                                                                 |           |
| Почистване на барабана .....                                           | 53        |                                                                 |           |
| Почистване на отделението за перилен препарат.....                     | 54        |                                                                 |           |
| Отстр. калк.....                                                       | 55        |                                                                 |           |
| Почистване на помпата за мръсна вода .....                             | 56        |                                                                 |           |



## Безопасност

Вземете под внимание информацията относно безопасността с цел безопасна употреба на Вашия уред.

Общи указания

Тук ще намерите обща информация относно настоящото ръководство.



- Прочетете внимателно настоящото ръководство. Само тогава можете да използвате безопасно и ефикасно уреда.
- Настоящото ръководство е насочено към монтажника и потребителя на уреда.
- Вземете под внимание указанията за безопасност и предупрежденията.
- Запазете ръководството, както и продуктовата информация, за по-нататъшна справка или за следващите собственици.
- Проверете уреда след разопаковането. Не свързвайте уреда в случай на повреда, получена по време на транспортирането.

### Употреба по предназначение

За безопасно и правилно използване на уреда спазвайте указанията за употреба по предназначение.

Използвайте уреда само:

- съгласно настоящото ръководство за разполагане и употреба.
- за изпиране на текстил, годен за машинно пране, и вълна за ръчно пране според етикета за употреба.
- с чешмяна вода и обикновени подходящи за перални машини препарати за пране и поддръжка.
- в домакинството и в затворени помещения в домашна обстановка.
- на височина до максимум 4000 m над морското равнище.

## Ограничение на кръга от потребители

Предотвратете рисковете за деца и застрашени лица.

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и/или знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и са разбрали произтичащите от употребата опасности. Децата не трябва да играят с уреда.

Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца без наблюдение.

Дръжте деца на възраст под 3 години и домашни животни далеч от уреда.

## Сигурен монтаж

Когато инсталирате уреда, спазвайте указанията за безопасност.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!**

- Некомпетентно извършено инсталиране представлява опасност.
  - ▶ Свързвайте и експлоатирайте уреда само в съответствие с данните на фабричната табелка.
  - ▶ Уредът трябва да се свързва към електрическа мрежа с променлив ток единствено посредством инсталиран според правилата заземен контакт.
  - ▶ Системата от защитни проводници на електрическата сградна инсталация трябва да е инсталирана съгласно изискванията. Инсталацията трябва да има достатъчно голямо напречно сечение на проводниците.
  - ▶ При употреба на прекъсвач с дефектно токова защита използвайте само тип със знак .
  - ▶ Никога не захранвайте уреда посредством външно комутационно устройство, напр. таймер или дистанционно управление.
  - ▶ Ако уредът е вграден, щепселът на кабела за свързване към мрежата трябва да е свободно достъпен, или ако не е възможен свободен достъп, в положената неподвижно

електрическа инсталация трябва да се вгради разделително приспособление за всички полюси съгласно разпоредбите за монтаж.

- ▶ При разполагане на уреда не допускайте притискане или повреждане на кабела за свързване към мрежата.
- Повредена изолация на кабела за свързване към мрежата представлява опасност.
  - ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с източници на топлина или горещи части на уреда.
  - ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с остри върхове или ръбове.
  - ▶ Никога не прегъвайте, не притискайте и не променяйте кабела за свързване към мрежата.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!**

Употребата на удължен кабел за свързване към мрежата и неразрешени адаптери представлява опасност.

- ▶ Не използвайте разклонители или удължители.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата е твърде къс, се свържете с отдела по обслужване на клиенти.
- ▶ Използвайте само разрешени от производителя адаптери.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

- Високото тегло на уреда може да доведе до наранявания при повдигане.
  - ▶ Не повдигайте сами уреда.
- Ако този уред се постави неправилно в колона от пералня и сушилня, уредът отгоре може да падне.
  - ▶ Поставяйте сушилнята върху пералня само със свързващ комплект от производителя . Друг метод за монтаж не се допуска.
  - ▶ Не поставяйте уреда в колона от пералня и сушилня, ако производителят на сушилнята не предлага подходящ свързващ комплект.

- ▶ Не използвайте уреди от различни производители и с различна дълбочина и широчина в колона от пералня и сушилня.
- ▶ Не поставяйте колона от пералня и сушилня върху подиум, уредите могат да се наклонят.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от задушаване!**

Деца могат да нахлузят на главата си опаковъчния материал или да се увият в него и да се задушат.

- ▶ Дръжте далеч от деца опаковъчния материал.
- ▶ Не допускайте деца да играят с опаковъчния материал.

### **ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ – Опасност от нараняване!**

- Уредът може по време на работа да вибрира или да се движи.
  - ▶ Поставете уреда върху чиста, равна и здрава повърхност.
  - ▶ Уредът трябва да се нивелира с крачетата и с нивелир.
- При неправилно прекарани маркучи и електрически кабели е налице опасност от спъване.
  - ▶ Прекарвайте маркучите и електрическите кабели така, че да няма опасност от спъване.
- Ако уредът се премества за изпъкналите компоненти, като напр. вратичката, частите могат да се счупят.
  - ▶ Не премествайте уреда за изпъкналите компоненти.

### **ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ – Опасност от порязване!**

Острите ръбове по уреда могат при допир да доведат до срязвания.

- ▶ Не докосвайте уреда по острите ръбове.
- ▶ Използвайте защитни ръкавици при монтаж и транспорт на уреда.

## **Сигурна употреба**

Спазвайте тези указания за безопасност, когато използвате уреда.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!**

- Повреден уред или кабел за свързване към мрежата представляват опасност.
  - ▶ Никога не пускайте в експлоатация повреден уред.
  - ▶ Никога не дърпайте кабела за свързване към мрежата, за да отделите уреда от електрозахранващата мрежа. Винаги хващайте щепсела на кабела за свързване към мрежата.
  - ▶ Ако уредът или кабелът за свързване към мрежата са повредени, незабавно издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители и затворете водопроводния кран.
  - ▶ "Свържете се с отдела по обслужване на клиенти."  
→ Страница 74
  - ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- Проникващата влага може да предизвика токов удар.
  - ▶ Използвайте уреда само в затворени помещения.
  - ▶ Никога не излагайте уреда на силна топлина и влага.
  - ▶ За почистване на уреда не използвайте машини за почистване с пара или с високо налягане, маркучи или пръскачки.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от увреждания на здравето!**

Деца могат да се заключат в уреда и да попаднат в опасна за живота ситуация.

- ▶ Не разполагайте уреда зад врата, която блокира или възпрепятства отварянето на вратата на уреда.

- ▶ При изведени от употреба уреди издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта, след това прережете кабела за свързване към мрежата и унищожете ключалката на вратата на уреда така, че вратата на уреда да не се затваря повече.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от задушаване!**

Деца могат да вдишат или да погълнат малки части и да се задушат.

- ▶ Дръжте далеч от деца малките части.
- ▶ Не допускайте деца да играят с малки части.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от отравяне!**

При консумиране препаратите за пране и поддръжка могат да доведат до натравяне.

- ▶ При поглъщане по невнимание потърсете лекарски съвет.
- ▶ Съхранявайте препаратите за пране и поддръжка на недостъпни за деца места.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от експлозия!**

Когато пране е било предварително третирано със съдържащи разтворител почистващи препарати, то може да доведе до експлозия.

- ▶ Изплаквайте добре с вода преди прането предварително третираните дрехи.

### **⚠ ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ – Опасност от нараняване!**

- При качване или покатерване по уреда работният плот може да се счупи.
  - ▶ Не се качвайте или катерете по уреда.
- При стъпване или подпиране на отворената врата уредът може да се наклони.
  - ▶ Не сядайте и не се подпирайте върху вратата на уреда.
  - ▶ Не поставяйте предмети върху вратата на уреда.

- При посягане към въртящия се барабан са възможни наранявания на ръцете.
  - ▶ Преди посягане изчакайте пълното спиране на барабана.

**⚠ ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ – Опасност от изгаряне!**

Стъклото на вратата на уреда се нагрива при пране с високи температури.

- ▶ Не докосвайте горещата врата на уреда.
- ▶ Дръжте децата далеч от горещата врата на уреда.

**⚠ ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ – Опасност от попарване!**

При пране с високи температури сапунената луга е гореща.

- ▶ Не докосвайте горещия перилен разтвор.

**⚠ ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ – Опасност от изгаряне!**

При отваряне на чекмеджето за перилен препарат перилният препарат и препарат за поддръжка могат да се изпърскат от уреда. Контакт с очите или кожата може да доведе до дразнене.

- ▶ При контакт с перилни препарати или препарати за поддръжка изплакнете очите или кожата добре с чиста вода.
- ▶ При поглъщане по невнимание потърсете лекарски съвет.
- ▶ Съхранявайте препаратите за пране и поддръжка на недостъпни за деца места.

## **Сигурно почистване и поддръжка**

Когато почиствате и поддържате уреда, спазвайте указанията за безопасност.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!**

- Некомпетентно извършените ремонти представляват опасност.
  - ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.

- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти, или от друго лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.
- Проникващата влага може да предизвика токов удар.
  - ▶ За почистване на уреда не използвайте машини за почистване с пара или с високо налягане, маркучи или пръскачки.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

Използването на неоригинални резервни части и принадлежности е опасно.

- ▶ Използвайте само оригинални резервни части и оригинални принадлежности на производителя.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от отравяне!**

При използване на съдържащи разтворител почистващи средства могат да се образуват отровни пари.

- ▶ Не използвайте почистващи препарати, съдържащи разтворители.

## Предотвратяване на материални щети

Спазвайте указанията, за да избегнете материални щети и щети по уреда.

### ВНИМАНИЕ!

- Грешното дозиране на омекотители, перилни препарати, препарати за поддръжка и почистващи средства може да влоши функционирането на уреда.
  - ▶ Спазвайте препоръките за дозиране на производителите.
- Превишаването на максималното количество натоварване влошава функционирането на уреда.
  - ▶ "Максималното количество на натоварване" → *Страница 29* за всяка програма трябва да се спазва и да не се превишава.
- Уредът е обезопасен за транспорта с транспортни планки. Неотстранените транспортни обезопасявания могат да доведат до материална щета и повреда на уреда.
  - ▶ Преди въвеждане в експлоатация отстранете напълно всички транспортни планки и ги съхранете.
  - ▶ Преди всеки транспорт монтирайте напълно всички транспортни планки, за да избегнете щети при транспорта.
- Неправилното свързване на подаващия маркуч за вода може да доведе до материални щети.
  - ▶ Затегнете на ръка винтовете при подаващия маркуч за вода.
  - ▶ По възможност свържете подаващия маркуч за вода към водопроводния кран директно без допълнителни свързващи елементи като адаптер, удължител, вентил или подобно.
- ▶ Внимавайте корпуса на вентила на подаващия маркуч за вода да не се добира до околните предмети и да не се подлага на външно влияние на сила.
- ▶ Внимавайте вътрешният диаметър на водопроводния кран да е минимум 17 мм.
- ▶ Внимавайте дължината на резбата при присъединяването към водопроводния кран да е минимум 10 мм.
- Твърде ниско или твърде високо водно налягане може да наруши функционирането на уреда.
  - ▶ Уверете се, че налягането на водата на водоснабдителното съоръжение възлиза на минимум 100 kPa (1 bar) и максимум 1000 kPa (10 bar).
  - ▶ Ако налягането на водата превишава посочената максимална стойност, между връзката за питейна вода и комплекта маркучи на уреда трябва да се инсталира редуccionен клапан.
  - ▶ Не свързвайте уреда към смесителната батерия на водонагревател без налягане.
- Променени или повредени водни маркучи могат да доведат до материални щети и повреди на уреда.
  - ▶ Никога не прегъвайте, не притискайте, не променяйте и не прерязвайте водни маркучи.
  - ▶ Използвайте само включени в окомплектовката на доставката водни маркучи или оригинални резервни маркучи.
  - ▶ Никога не използвайте повторно употребявани водни маркучи.

- Използването на уреда със замърсена или твърде гореща вода може да доведе до материални щети.
  - ▶ Уредът да се използва изключително и само със студена питейна вода.
- Неподходящи почистващи средства могат да повредят повърхностите на уреда.
  - ▶ Не използвайте агресивни или абразивни почистващи средства.
  - ▶ Не използвайте почистващи средства с високо съдържание на алкохол.
  - ▶ Не използвайте твърди абразивни гъби или гъби за чистене.
  - ▶ Уредът да се почиства само с вода и мека, влажна кърпа.
  - ▶ При контакт с уреда веднага отстранявайте всички остатъци от перилен препарат, остатъци от спрейове или други остатъчни субстанции.

## Опазване на околната среда и икономия

Пазете околната среда чрез ресурсно ефективно използване на Вашия уред и правилно предаване за отпадъци на рециклируеми материали.

### Предаване на опаковката за отпадъци

Опаковъчните материали са съвместими с околната среда и могат да се използват повторно.

- ▶ Предавайте отделните компоненти за отпадъци разделно според вида.

Актуална информацията относно начините на предаване за отпадъци ще получите от Вашия специализиран търговец, както и от съответната общинска или градска управа.

### Пестене на енергия и ресурси

Ако спазвате тези указания, Вашият уред ще консумира по-малко ток и вода.

Използвайте програми с ниски температури и дълги времена на пране и "максимално количество на зареждане" → *Страница 29*.

- + Консумацията на енергия и ресурси е най-ефикасна.

Използвайте пестелива настройка на програмата.

- + Ако адаптирате програмните настройки за програма, дисплеят показва очакваната консумация.

"Дозирайте" → *Страница 40* перилния препарат съгласно степенята на замърсяване на прането.

- + За леко до нормално замърсяване е достатъчно малко количество перилен препарат. Спазвайте препоръката за дозиране на производителя на перилния препарат.

Температурата на пране да се намали при леко и нормално замърсено пране.

- + При по-ниски температури уредът изразходва по-малко енергия. За леко до нормално замърсяване са достатъчни и по-ниски температури от посочените върху етикета.

Настройте максималните обороти на центрофугиране, ако прането след това трябва да се суши в сушилната.

- + По-сухото пране скъсява продължителността на програмата при сушене и намалява консумацията на енергия. С по-високи обороти на центрофугата остатъчната влажност в прането спада и силата на центрофугиране нараства.

Перете дрехите без предпране.

- + Прането с предпране удължава времетраенето на програмата и увеличава разхода на енергия и вода.

Уредът разполага с автоматична система за количество.

- + Автоматичната система за количество напасва оптимално за вида на тъканите и натоварването разхода на вода и продължителността на програмата.

Уредът има Aqua-Sensor.

- + Aqua-Sensor проверява по време на изплакването степента на помътняване на водата от плакненето и адаптира времетраенето и броя на процесите на измиване.

## Режим на пестене на енергия

Ако не използвате уреда за по-дълго, уредът автоматично преминава в режим на пестене на енергия. Всички индикации угасват и **Start/Reload**  мига.

Режимът на пестене на енергия се прекратява като подновите работата с уреда, напр. отворите или затворите вратата.

Ако не използвате уреда в режим на пестене на енергия за по-дълго, уредът автоматично се изключва.

---

## Разполагане и свързване

Тук ще узнаете къде и как да разположите оптимално Вашия уред. Освен това ще узнаете как да свържете уреда към водоснабдяването и електрозахранващата мрежа.

## Разопаковане на уреда

**Указание:** Спазвайте информацията по темата "Сигурност"

→ *Страница 4* и "Избягване на материални щети" → *Страница 12*, за да можете да употребявате сигурно Вашия уред.

### ВНИМАНИЕ!

Останалите в барабана предмети, които не са предвидени за работа в уреда, могат да доведат до материални щети и щети по уреда.

- Преди използване отстранявайте тези предмети и доставените принадлежности от барабана.

1. Отстранете опаковъчния материал и защитните опаковки напълно от уреда.


За екологичното изхвърляне на опаковъчния материал спазвайте информацията на тема

→ *"Предаване на опаковката за отпадъци"*, Страница 13.

2. Проверявайте уреда за видими щети.
3. Отворете вратата.  
→ *"Основни положения при работа с уреда"*, Страница 41
4. Извадете принадлежностите от барабана.
5. Затворете вратата.

## Окомплектовка на доставката

След разопаковането проверете всички части за щети, получени при транспортирането, и комплектността на доставката.

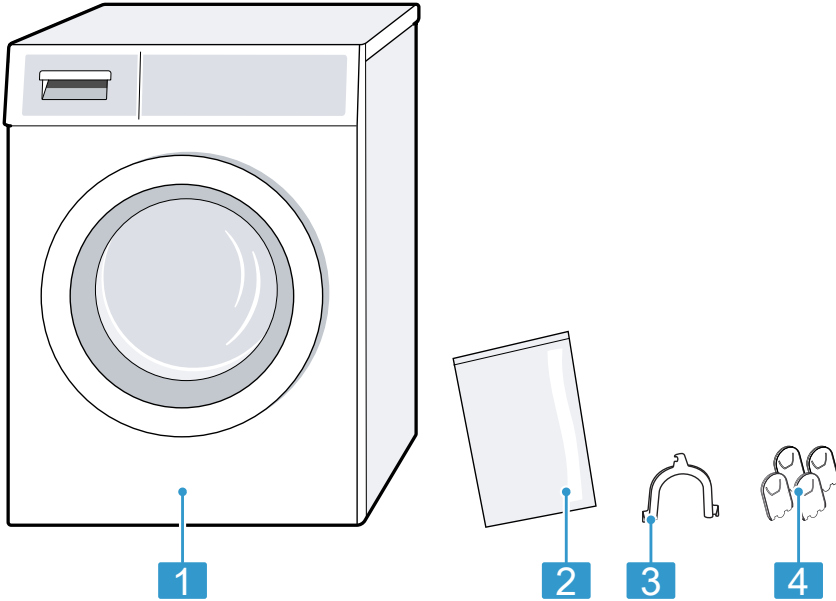

|   |                                                 |
|---|-------------------------------------------------|
| 1 | Перална машина                                  |
| 2 | Съпътстващи документи                           |
| 3 | Дръжка за фиксиране на маркуча за мръсната вода |
| 4 | Капачета                                        |

## Изисквания към мястото за разполагане

Уредът може да се премести при центрофугиране. Спазвайте указанията за мястото за разполагане.

**Указание:** Спазвайте информацията по темата "Сигурност"

→ Страница 4 и "Избягване на ма-

териални щети" → Страница 12, за да можете да употребявате сигурно Вашия уред.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** **Опасност от токов удар!**

Уредът съдържа токопроводящи части. Докосването на токопроводящи части е опасно.

- ▶ Не използвайте уреда без покривната повърхност.



## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от нараняване!



При използване върху цокъл уредът може да се наклони.

- ▶ Задължително закрепете крачетата на уреда преди въвеждане в експлоатация върху цокъл с "планките" → *Страница 36* от производителя.

## ВНИМАНИЕ!

- Ако уредът се монтира в зони с опасност от минусови температури или на открито, замръзналата остатъчна вода може да повреди уреда и замразените маркучи могат да се разкъсат или пукнат.
  - ▶ Не поставяйте и не използвайте уреда в области, на които може да замръзне или на открито.
- Уредът преди напускане на завода е подложен на функционален тест и може да съдържа остатъчна вода. Ако уредът се наклони на повече от 40°, тази остатъчна вода може да изтече.
  - ▶ Внимателно накланяйте уреда.
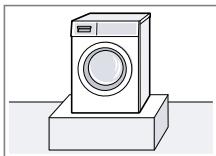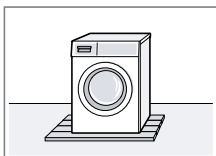
| Място за разполагане                                                                                          | Изисквания                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Върху цокъл</p>          | <p>Закрепете уреда с "планки" → <i>Страница 36</i>.</p>                                                                                                       |
| <p>Върху дървени летви</p>  | <p>Поставете уреда върху водоустойчива дървена плоскост, която е здраво завинтена върху пода. Дебелината на дървената плоскост трябва да е минимум 30 мм.</p> |
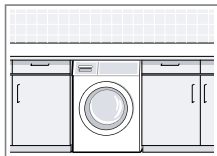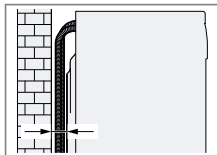
| Място за разполагане                                                                                      | Изисквания                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>В кухненска ниша</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Необходима е ниша с ширина 60 см.</li> <li>■ Уредът да се поставя само под цялостен и здраво свързан със съседните шкафове работен плот.</li> </ul> |
| <p>Върху стена</p>       | <p>Не захващайте маркучи между стената и уреда.</p>                                                                                                                                          |


## Отстранете транспортните планки

Уредът е обезопасен за транспорт с транспортни планки от задната страна на уреда.


### Указания

- Спазвайте информацията по темата "Сигурност" → *Страница 4* и "Избягване на материални щети" → *Страница 12*, за да можете да употребявате сигурно Вашия уред.
- Съхранете транспортните планки, винтовете и втулките за по-късно "транспортиране" → *Страница 72*.


1. Свалете маркучите от държачите.

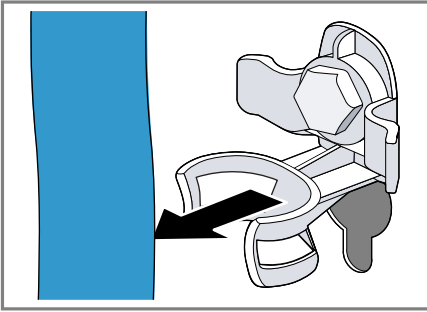


2. Всичките 4 винта на транспортните обезопасявания се развиват ① и свалят с ② гаечен ключ SW13.

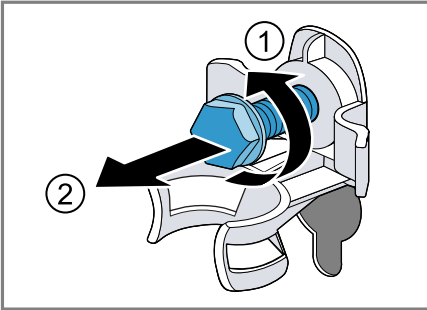


3. Мрежовият кабел да се свали от държача.

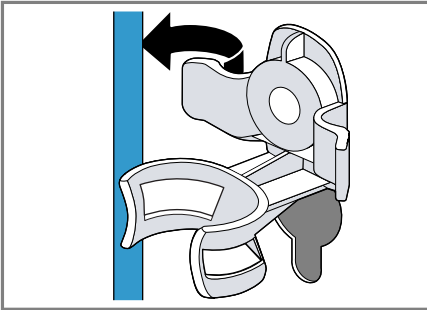


4. 4-те втулки да се свалят.

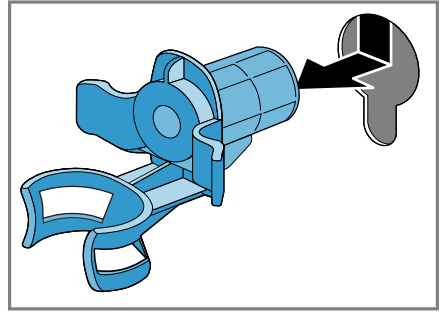

5. 4-те капачета да се поставят.

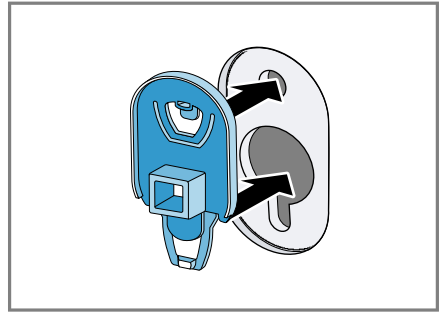


6. 4-те капачета да се притиснат надолу.

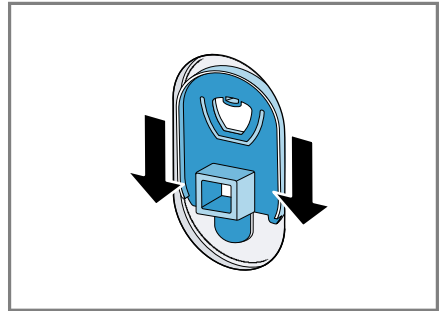


## Отстраняване на транспортните планки

**Указание:** Спазвайте информацията по темата "Сигурност" → Страница 4 и "Избягване на материални щети" → Страница 12, за да можете да употребявате сигурно Вашия уред.


1. Винтовете на вертикалните транспортни планки да се разхлабят и свалят с отвертка T20.

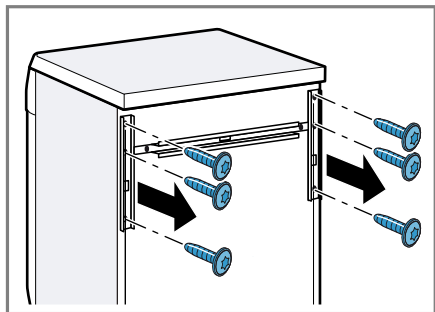


2. Отстранете транспортните планки.

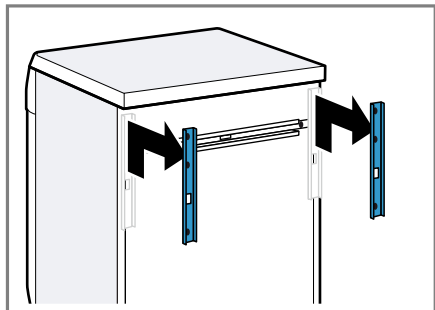

3. Развийте винтовете на хоризонталната транспортна стяга с отвертка T20 и ги отстранете.

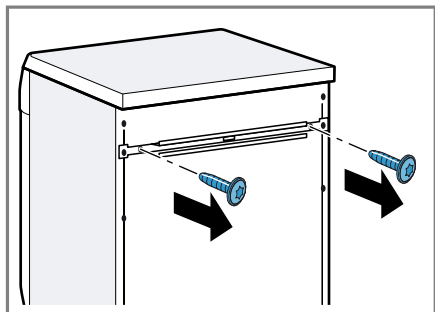

4. Отстранете транспортната стяга.

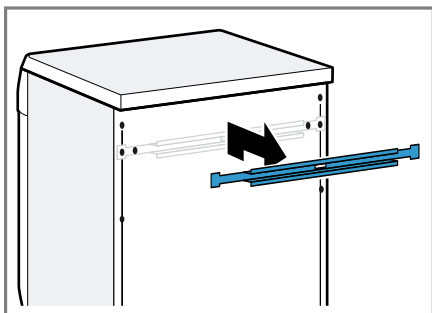

## Свързване на уреда

Свържете уреда към електрическата мрежа, подаването на вода и отвеждането на вода.

### Затваряне на водопроводния кран


**Указание:** Спазвайте информацията по темата "Сигурност" → Страница 4 и "Избягване на материални щети" → Страница 12, за да можете да употребявате сигурно Вашия уред.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** **Опасност от токов удар!**

Уредът съдържа токопроводящи части. Докосването на токопроводящи части е опасно.

- Не потапяйте електрическия клапан Aquastop във вода.

1. Свържете маркуча за с вода към водопроводния кран (26,4 мм = 3/4").

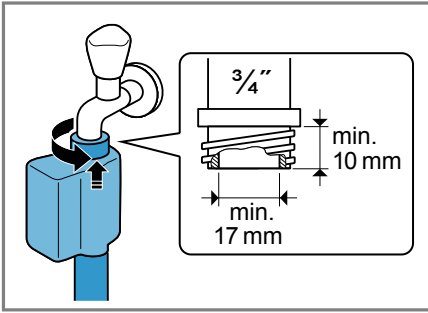

2. Внимателно отворете водопроводния кран и проверете дали местата на свързване са уплътнени.

## Видове на свързване мръсна вода

Информацията ще Ви помогне да свържете този уред към мръсната вода.


**Указание:** Спазвайте информацията по темата "Сигурност" → Страница 4 и "Избягване на материални щети" → Страница 12, за да можете да употребявате сигурно Вашия уред.

### ВНИМАНИЕ!


При изпомпване маркучът за мръсна вода е под налягане и може да се разхлаби от инсталираното място на свързване.

- Обезопасете маркуча за мръсна вода срещу неволно разхлабване.


Отвеждане на мръсната вода в сифона. Обезопасете местата на свързване със скоба за маркуч (24-40 мм).

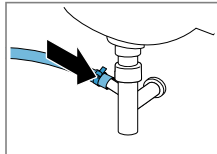

Отвеждане на мръсната вода в мивка. Фиксирайте маркуча за мръсната вода със скоба и го обезопасете.

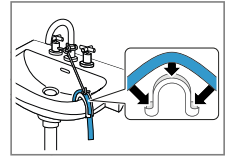

Отвеждане на мръсната вода в пластмасова тръба с гумена муфа или в канализационна шахта. Фиксирайте маркуча за мръсната вода със скоба и го обезопасете.

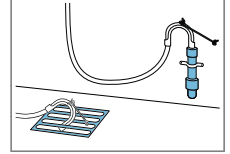

## Свързване на уреда към електрозахранващата мрежа

**Указание:** Спазвайте информацията по темата "Сигурност" → Страница 4 и "Избягване на материални щети" → Страница 12, за да можете да употребявате сигурно Вашия уред.

1. Включете щепсела на кабела за свързване към мрежата на уреда в електрически контакт в близост до уреда.

Техническите параметри за свързване на уреда са посочени в "техническите данни" → Страница 76.

2. Проверете стабилното положение на щепсела.


## Нивелиране на уреда

За да редуцирате шумовете и вибрациите и да предотвратите преместването на уреда, нивелирайте правилно уреда.


**Указание:** Спазвайте информацията по темата "Сигурност" → Страница 4 и "Избягване на ма-

териални щети" → Страница 12, за да можете да употребявате сигурно Вашия уред.

1. Развийте контрагайките с гаечен ключ SW17 по посока на часовниковата стрелка.

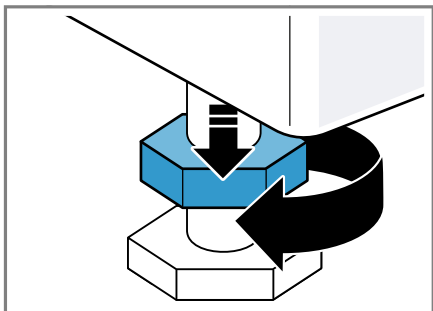


2. За да изравните уреда, завъртете краката на уреда. Проверете нивелирането с нивелир.

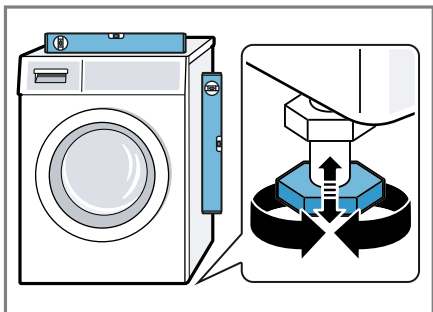

Всички опори на уреда трябва да са разположени стабилно на пода.

3. Затегнете контрагайките с гаечен ключ SW17 на ръка срещу корпуса.

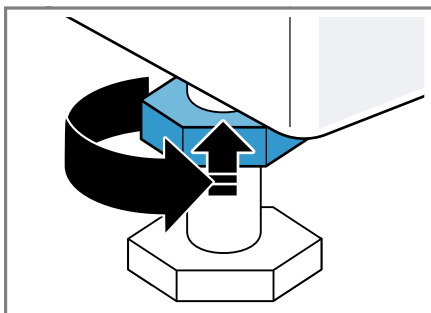


В същото време дръжте здраво крачето на уреда и не променяйте височината.

## Запознаване

Запознайте се с компонентите на Вашия уред.

### Уред

Тук ще намерите общ преглед на компонентите на Вашия уред.

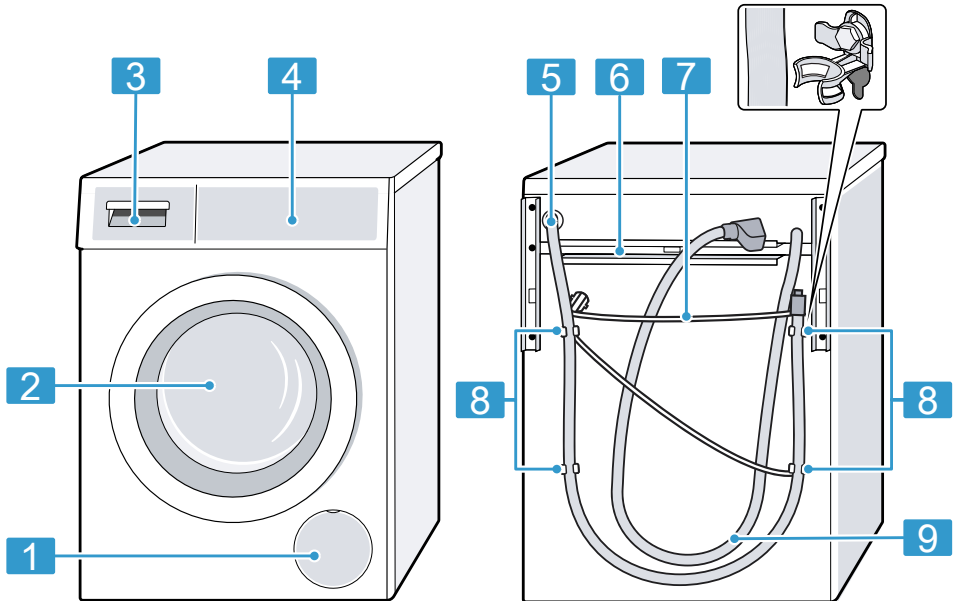


В зависимост от типа уред детайлите на фигурата могат да се различават, напр. по цвят и форма.

|          |                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | "Клапа за поддръжка на помпата за сапунен разтвор" → Страница 56 |
| <b>2</b> | Врата                                                            |
| <b>3</b> | "Чекмедже за перилен препарат" → Страница 22                     |
| <b>4</b> | "Обслужващи елементи" → Страница 22                              |
| <b>5</b> | "Отпochen маркуч" → Страница 19                                  |
| <b>6</b> | "Транспортни планки" → Страница 17                               |
| <b>7</b> | "Кабел за свързване към мрежата" → Страница 19                   |
| <b>8</b> | "Транспортни обезопасявания" → Страница 16                       |
| <b>9</b> | "Маркуч за чиста вода" → Страница 18                             |

## Чекмедже за перилен препарат


Тук ще откриете преглед на структурата на чекмеджето за перилен препарат.

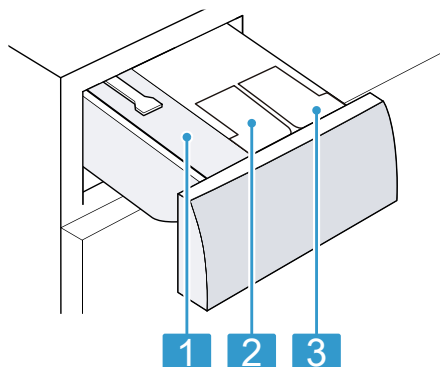

- |          |                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Камера за ръчно дозиране                                      |
| <b>2</b> | ⊗/△: резервоар за дозиране за омекотител или перилен препарат |
| <b>3</b> | △: резервоар за дозиране за перилен препарат                  |

## Обслужващи елементи

Посредством елементите за обслужване се настройват всички функции на Вашия уред и се извежда информация относно режима на работа.

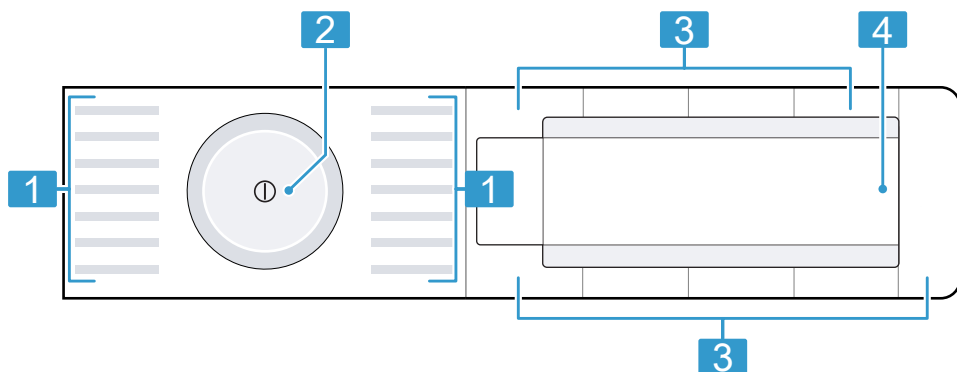


- |          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| <b>1</b> | "Програми" → Страница 29                   |
| <b>2</b> | "Копче за избор на програми" → Страница 41 |

- |          |                         |
|----------|-------------------------|
| <b>3</b> | "Бутони" → Страница 26  |
| <b>4</b> | "Дисплей" → Страница 23 |

## Дисплей

На дисплея виждате текущо настроените стойности, възможностите за избор или текстове с указания.

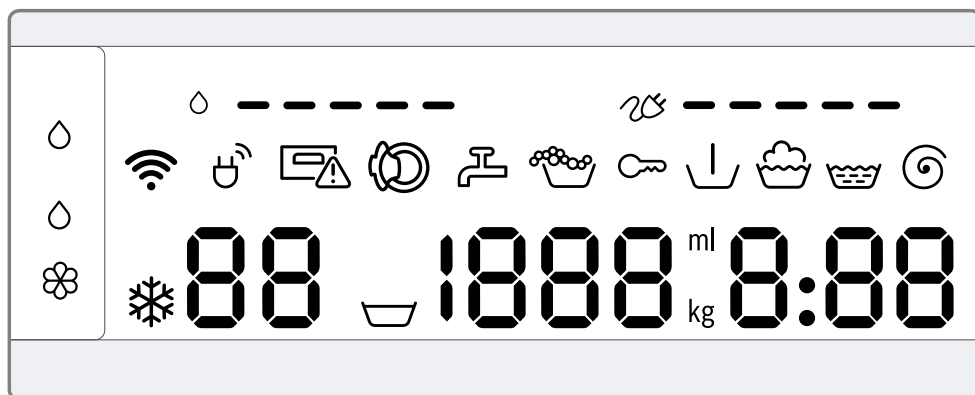

| Индикация          | Наименование                                                  | Описание                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00:40 <sup>1</sup> | Продължителност на програмата / остатъчно време на програмата | Приблизително предвидлива продължителност на програмата или остатъчно време.                                                                                 |
| 10h <sup>1</sup>   | Време на готово в                                             | Краят на програмата бе установен и оставащите часове ще се покажат.<br>→ "Бутони", Страница 26                                                               |
| 10 кг <sup>1</sup> | Препоръка за зареждане                                        | Максимално количество за зареждане за настроената програма в кг.                                                                                             |
| ☒ - 1600           | Обороти на центрофугата                                       | Настроени обороти на центрофугата в об/мин.<br>→ "Бутони", Страница 27<br>0: без центрофуга, само изпомпване<br>☒: Задържане на изплакването, без изпомпване |
| ❄ - 90             | Температура                                                   | Настроена температура в °C.<br>→ "Бутони", Страница 26<br>❄ (студена)                                                                                        |
| ↓                  | Предпране                                                     | Статус на програмата                                                                                                                                         |
| ☒                  | Изпиране                                                      | Статус на програмата                                                                                                                                         |
| ☒                  | Изплакване                                                    | Статус на програмата                                                                                                                                         |

<sup>1</sup> Пример

| Индикация                                                                                                                                                              | Наименование                                                    | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        | Центрофуга                                                      | Статус на програмата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -P-                                                                                                                                                                    | Пауза                                                           | Статус на програмата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| End                                                                                                                                                                    | Край на програмата                                              | Статус на програмата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                        | Защита от деца                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ свети: защитата от деца е активирана.</li> <li>■ мига: Защитата от деца е активирана и копчето за програми е преместено.<br/>→ "Деактивиране на защитата от деца", Страница 44</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                        | Консумация на електроенергия                                    | <p>Разход на енергия за настроената програма.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ — : нисък разход на енергия</li> <li>■ ————— : висок разход на енергия</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                        | Разход на вода                                                  | <p>Разход на вода за настроената програма.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ — : по-нисък разход на вода</li> <li>■ ————— : висок разход на вода</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                        | Wi-Fi                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ свети: уредът е свързан с домашната мрежа.</li> <li>■ мига: уредът се опитва да се свърже с домашната мрежа.</li> </ul> <p>→ "Home Connect ", Страница 46</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                        | Енергиен мениджър                                               | <p>Уредът е свързан със системата Smart Energy (енергиен мениджър).</p> <p>→ "Свързване на уреда с енергийния мениджър", Страница 48</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                        | Отделение за дозиране за течен перилен препарат                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ свети: Интелигентната система за дозиране за течния перилен препарат е активирана.</li> <li>■ мига: Минималното ниво на пълнене на резервоара за дозиране е преминато.<br/>→ "Интelligentна система за дозиране", Страница 44</li> </ul> <p> (течен перилен препарат)</p>                                                                                                                      |
|   | Отделение за дозиране за течен перилен препарат или омекотител. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ свети: Интелигентната система за дозиране за течния перилен препарат или омекотителя е активирана.</li> <li>■ мига: Минималното ниво на пълнене на резервоара за дозиране е преминато.<br/>→ "Интelligentна система за дозиране", Страница 44</li> </ul> <p> (течен перилен препарат)<br/> (омекотител)</p> |

<sup>1</sup> Пример

| Индикация                                                                        | Наименование                   | Описание                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 мл <sup>1</sup>                                                               | Основно количество на дозиране | Основно количество на дозиране за перилен препарат или омекотител.<br>→ "Основно количество на дозиране", Страница 46                                                                      |
|  | Разпознаване на пяна           | Уредът е разпознал твърде много пяна.<br>→ "Код на грешка/Показание на грешка/Сигнал", Страница 61                                                                                         |
|  | Врата                          | Вратата е отключена и може да се отваря.                                                                                                                                                   |
|  | Водопроводен кран              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Няма налягане на водата.<br/>→ "Код на грешка/Показание на грешка/Сигнал", Страница 61</li> <li>■ Налягането на водата е твърде ниско.</li> </ul> |
|  | Чекмедже за перилен препарат   | Чекмеджето за перилен препарат не е вкарано напълно.<br>→ "Код на грешка/Показание на грешка/Сигнал", Страница 61                                                                          |
| E:60 / -2B <sup>1</sup>                                                          | Грешка                         | Код на грешка, показание на грешка, сигнал.<br>→ "Код на грешка/Показание на грешка/Сигнал", Страница 61                                                                                   |
| <sup>1</sup> Пример                                                              |                                |                                                                                                                                                                                            |

## Бутони

Тук ще откриете преглед на бутоните и техните възможности за настройка. Изборът на програмните настройки зависи от настроената програма. Възможностите за избор за всяка програма ще видите в прегледа за → "Програми", Страница 29.

| Бутон                                                                                                                        | Избор                                                                                                                                                                            | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Start/Reload <br>(Старт/Презареждане/Пауза) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ стартиране</li> <li>■ прекъсване</li> <li>■ спиране на пауза</li> </ul>                                                                 | Стартиране, прекъсване или спиране на пауза на програмата.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SpeedPerfect                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ активиране</li> <li>■ деактивиране</li> </ul>                                                                                           | Активиране или деактивиране на пране със съкратено време.<br><b>Указание:</b> Потреблението на ток се повишава. Резултатът от прането не се влошава от това.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Intensive Plus  (Интензивна плюс)           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ активиране</li> <li>■ деактивиране</li> </ul>                                                                                           | Активиране или деактивиране на прането с удължено време. Продължителността на програмата се удължава до 30 минути. Подходящо за особено замърсено пране.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  i-DOS                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ активиране</li> <li>■ деактивиране</li> <li>■ Основно количество на дозиране</li> </ul>                                                 | Ако натиснете за кратко бутона, активирате или деактивирате интелигентната система за дозиране за течен перилен препарат  . Ако натиснете бутона за ок. 3 секунди, можете да настроите основното количество на дозиране.<br>→ "Интелигентна система за дозиране", Страница 44                                                                                                                                                               |
|  i-DOS                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ активиране</li> <li>■ деактивиране</li> <li>■ Съдържание на резервоара за дозиране</li> <li>■ Основно количество на дозиране</li> </ul> | Ако натиснете за кратко бутона, активирате или деактивирате интелигентната система за дозиране за омекотител  или течен перилен препарат  . Ако натиснете бутона за ок. 3 секунди, можете да установите съдържанието на контейнера за дозиране или да настроите основното количество на дозиране.<br>→ "Интелигентна система за дозиране", Страница 44 |
| - Finished in +  (Готово в)               | 1 - 24 часа                                                                                                                                                                      | Установете края на програмата. Времетраенето на програмата се съдържа в настройения брой часове. След старта на програмата времетраенето се показва.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Temp.  (Избор на температура)             |  - 90 °C                                                                                      | Адаптирайте температурата в °C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Бутон                                                                                                                                            | Избор                                                                                                                           | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spin Speed Reduction  (Намаляване на обороти на центрофугата)   |  - 1600                                        | Адаптирайте оборотите на центрофугата или активирайте  (задържане на изплакването).<br>С избора  водата в края на процеса на пране не се изпомпва и центрофугирането се деактивира. Дрехите остават във водата от изплакване.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ① (щепсел)                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ включване</li> <li>■ изключване</li> </ul>                                             | Включете или изключете уреда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Remote Start  (Отдалечен старт)                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ активиране</li> <li>■ деактивиране</li> <li>■ Home Connect Отваряне на меню</li> </ul> | <p>Ако натиснете за кратко бутона, уредът ще се освободи за дистанционен старт през приложението Home Connect</p> <p>Ако натиснете бутона за ок. 3 секунди, ще отворите менюто Home Connect.</p> <p><b>Указания</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Дистанционният старт не може да се активира от съображения за безопасност при следните условия: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Вратата е отворена.</li> <li>— Чекмеджето за перилен препарат не е вкарано.</li> </ul> </li> <li>■ Дистанционният старт се деактивира от съображения за безопасност при следните условия: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Отворете вратата.</li> <li>— Натиснете Start/Reload .</li> <li>— Натиснете Remote Start .</li> <li>— Уредът да се изключи.</li> <li>— След спиране на тока.</li> </ul> </li> </ul> |
| Child Lock  3 sec. (Защита за деца 3 сек)                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ активиране</li> <li>■ деактивиране</li> </ul>                                          | <p>Активиране или деактивиране на защитата от деца.</p> <p>Обезопасете блендата срещу погрешно обслужване.</p> <p>Ако защитата от деца е била активирана и уредът е бил изключен, защитата от деца остава активирана.</p> <p>→ "Защита от деца", Страница 44</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Spin Speed Reduction  (Намаляване на обороти на центрофугата) | Основни настройки                                                                                                               | <p>Промяна на основните настройки на уреда.</p> <p>→ "Промяна на основните настройки", Страница 52</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Бутон                                                                                                                   | Избор                                                                                  | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prewash  (Предпране)                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ активиране</li> <li>■ деактивиране</li> </ul> | <p>Активирайте или деактивирайте предпрането, напр. за пране на силно замърсени дрехи.</p> <p><b>Указание:</b> Ако интелигентната система за дозиране е активирана, перилният препарат се дозира автоматично за предпрането и основното пране.</p> <p>Ако интелигентната система за дозиране е деактивирана, добавете перилния препарат за предпране директно в барабана.</p> |
| Extra Rinse  (Допълнително изплакване) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ активиране</li> <li>■ деактивиране</li> </ul> | <p>Активирайте или деактивирайте допълнителен процес на измиване.</p> <p>Препоръчително при особено чувствителна кожа или в региони с много мека вода.</p>                                                                                                                                                                                                                    |

## Програми

Тук ще откриете преглед на програмите. Ще получите информация за зареждането и възможностите за настройка на програмите.

**Съвет:** Етикетите за грижа върху прането Ви посочват допълнителни указания за избора на програма.  
→ "Знак за грижа върху етикетите", Страница 38

| Програма                                                                                                          | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Intensive Plus  |  i-DOS  |  i-DOS  | Prewash  | Spin Speed Reduction <br>(задържане на изплакването) | Extra Rinse  | SpeedPerfect  | макс. обороти на центрофугата (об/мин) <sup>1</sup> | макс. температура (°C) <sup>1</sup> | макс. зареждане (кг) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--|
| Cottons  (Памук)               | Пране на издръжливи материали от памук, лен или смесена тъкан. Подходящо и като къса програма за нормално замърсено пране, ако активирате SpeedPerfect  . Ако SpeedPerfect  е активирано, намаляте максималното количество на зареждане до 5 кг. | ●                                                                                                | ●                                                                                                                                                                         | ●                                                                                                                                                                         | ●                                                                                         | ●                                                                                                                                     | ●                                                                                             | ●                                                                                              | 1600                                                | 90                                  | 10                   |  |
| Cottons Colour  (Памук цветно) | Пране на издръжливи материали от памук, лен или смесена тъкан. Пестяща енергия програма.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                | ●                                                                                                                                                                         | ●                                                                                                                                                                         | ●                                                                                         | ●                                                                                                                                     | ●                                                                                             | -                                                                                              | 1600                                                | 90                                  | 10                   |  |
| <sup>1</sup> Настройка на програма                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                |                                                     |                                     |                      |  |


| Програма                           | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | <b>Intensive Plus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    |  <b>i-DOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                    |  <b>i-DOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                    | <b>Prewash</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                    | <b>Spin Speed Reduction</b>  <br>(задържане на изплакването)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                    | <b>Extra Rinse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                    | <b>SpeedPerfect</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                    | макс. обороти на центрофугата (об/мин) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                    | макс. температура (°C) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                    | макс. зареждане (кг)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Есо 40-60                          | <p><b>Указание:</b> За да спестите енергия, действителната температура за пране може да се различава от настроената температура за пране. Действието от прането отговаря на законовите разпоредби.</p> <p>Пране на текстили от памук, лен и смесена тъкан.<br/>Подходящо за нормално замърсени тъкани.</p> <p><b>Указание:</b> Тъканите, които според символа за поддръжка  могат да се перат на 40 °C или  на 60 °C, могат да се перат заедно. За постигане на оптимална енергийна ефективност е зададена оптимална температура на пране за тази програма. Температурата на пране се активира и не може да се променя.</p> |
| <sup>1</sup> Настройка на програма |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Програма                                                                                                                                                                                                                | Описание                                                                                                                                              |      |      |     |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|--|--|--|--|--|
| Intensive Plus                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | ●    | ●    | —   |  |  |  |  |  |
|  i-DOS                                                 |                                                                                                                                                       | ●    | ●    | ●   |  |  |  |  |  |
|  i-DOS                                                 |                                                                                                                                                       | ●    | ●    | ●   |  |  |  |  |  |
| Prewash                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | ●    | ●    | ●   |  |  |  |  |  |
| Spin Speed Reduction  <br>(задържане на изплакването) |                                                                                                                                                       | ●    | ●    | ●   |  |  |  |  |  |
| Extra Rinse                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | ●    | ●    | ●   |  |  |  |  |  |
| SpeedPerfect                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | ●    | ●    | —   |  |  |  |  |  |
| макс. обороти на центрофугата (об/мин) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 1200 | 1600 | 800 |  |  |  |  |  |
| макс. температура (°C) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 60   | 60   | 40  |  |  |  |  |  |
| макс. зареждане (кг)                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 4    | 4    | 2   |  |  |  |  |  |
| Easy-Care  (Лесна поддръжка)                                                                                                         | Изпиране на текстилите от синтетика и смесена тъкан.                                                                                                  |      |      |     |  |  |  |  |  |
| Quick Mix  (Бърза програма/смесено)                                                                                                  | Пране на текстили от памук, лен, синтетика и смесена тъкан. Подходящо за леко замърсено пране.                                                        |      |      |     |  |  |  |  |  |
| Delicates/Silk  (Деликатно/Коприна)                                                                                                  | Пране на чувствителни материи, които могат да се перат, от коприна, вискоза и синтетика. Използвайте перилен препарат за деликатно пране или коприна. |      |      |     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | <b>Указание:</b> Перете особено чувствителните тъкани или тъканите с кукички, халки или скоби в мрежа за пране.                                       |      |      |     |  |  |  |  |  |
| <sup>1</sup> Настройка на програма                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |      |      |     |  |  |  |  |  |

| Програма                                                                                                                                                                             | Описание                                                                                                                                                                                                                                                        | макс. зареждане (кг) | макс. температура (°C) <sup>1</sup> | макс. обороти на центрофугата (об/мин) <sup>1</sup> | SpeedPerfect  | Extra Rinse  | Spin Speed Reduction <br>(задържане на изплакването) | Prewash  |  i-DOS  |  i-DOS  | Intensive Plus  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Wool  (Вълна) | Пране на текстилни изделия от вълна или със съдържание на вълна, които могат да се перат на ръка или в перална машина.<br>За да избегне намачкване на прането, барабанът особено щадящо движи тъканите с дълги паузи.<br>Използвайте перилен препарат за вълна. | 2                    | 40                                  | 800                                                 | -                                                                                              | -                                                                                             | ●                                                                                                                                     | -                                                                                         | -                                                                                                                                                                        | ●                                                                                                                                                                        | -                                                                                                |
|  Rinse (Изплакване)                                                                               | Плакнене с последващо центрофугиране и изпомпване на водата.                                                                                                                                                                                                    | -                    | -                                   | 1600                                                | -                                                                                              | ●                                                                                             | ●                                                                                                                                     | -                                                                                         | -                                                                                                                                                                        | ●                                                                                                                                                                        | -                                                                                                |
|  Spin/Drain (Центрофуга/Изпомпване)                                                               | Центрофугиране и изпомпване на водата.<br>Ако искате само да изпомпата водата, активирайте 0. Прането не се центрофугира.                                                                                                                                       | -                    | -                                   | 1600                                                | -                                                                                              | -                                                                                             | -                                                                                                                                     | -                                                                                         | -                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                        | ●                                                                                                |
|  Automatic 30° (Автоматична 30°C)                                                                 | Пране на чувствителни текстили от памък, синтетика и смесена тъкан.<br>Щадящо третиране на прането.                                                                                                                                                             | 3,5                  | 30                                  | 1000                                                | -                                                                                              | -                                                                                             | ●                                                                                                                                     | -                                                                                         | ●                                                                                                                                                                        | ●                                                                                                                                                                        | -                                                                                                |
| <sup>1</sup> Настройка на програма                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                     |                                                     |                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |





| Програма                                                                                                                                                                                                                | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| Intensive Plus                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ●   | —    |
|  i-DOS                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —   | ●    |
|  i-DOS                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ●   | ●    |
| Prewash                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ●   | —    |
| Spin Speed Reduction  <br>(задържане на изплакването) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ●   | ●    |
| Extra Rinse                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ●   | ●    |
| SpeedPerfect                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —   | ●    |
| макс. обороти на центрофугата (об/мин) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 800 | 1200 |
| макс. температура (°C) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40  | 40   |
| макс. зареждане (кг)                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2   | 4    |
|  Sportswear<br>(Спортни дрехи)                                                                                                       | Пране на спортни тъкани и тъкани за свободното време от синтетика, микровлакна и флис.<br>Използвайте перилен препарат за спортни тъкани.<br>Не използвайте омекотител.<br><b>Съвет:</b> Перете силно замърсеното пране на програма Easy-Care  .                                                                              |     |      |
|  Super Quick<br>15'/30' (Бърза<br>15'/30')                                                                                           | Пране на текстили от памук, синтетика и смесена тъкан.<br>Къса програма за леко замърсено дребно пране.<br>Продължителността на програмата възлиза на ок. 30 минути.<br>Ако искате да скъсите времетраенето на програмата до 15 минути, активирайте SpeedPerfect  . Максималното количество за зареждане се намалява на 2 кг. |     |      |
| <sup>1</sup> Настройка на програма                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |

## Принадлежности

Използвайте оригинални принадлежности. Те са специално пригодени за Вашия уред. Тук е посочен общ преглед на принадлежностите на Вашия уред и тяхната употреба.

|                                 | Употреба                                                                      | Номер за поръчка |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Удължаване маркуч за чиста вода | Удължете маркуча за студена вода или Aquastop маркуча за чиста вода (2,50 м). | WMZ2381          |
| Задържащи езичета               | Подобрийте сигурността на уреда.                                              | WMZ2200          |

## Преди първата употреба


Подгответе уреда за използване.

### Стартиране на празен ход

Вашият уред е проверен основно преди напускане на завода. За да отстраните възможни остатъци от вода, първия път изперете без дрихи.


**Указание:** Спазвайте информацията по темата "Сигурност" → *Страница 4* и "Избягване на материални щети" → *Страница 12*, за да можете да употребявате сигурно Вашия уред.

1. Натиснете ①.

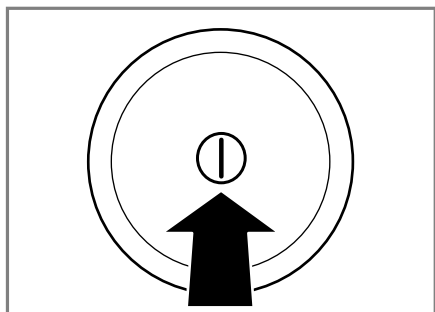


Включването на уреда може да трае няколко секунди.


2. Настройте програмата  **Drum Clean**.
3. Затворете вратата.
4. Изтеглете чекмеджето за препарати.

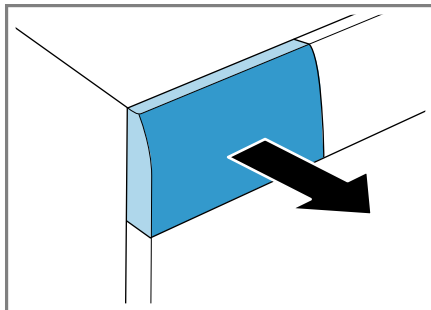

5. Напълнете около 1 литър вода от водопровода в отделението за ръчно дозиране.

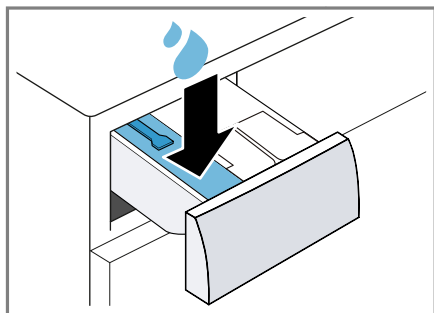


6. Напълнете перилен препарат на прах в отделението за ръчно до-  
зиране.

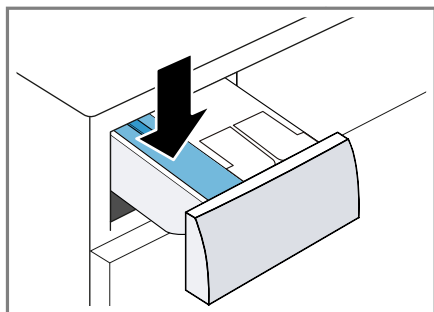

За да избегнете образуване на пяна, използвайте само полови-  
ната от препоръчителното от  
производителя на перилен пре-  
парат количество за леко замър-  
сяване. Не използвайте перилен  
препарат за вълна или за дели-  
катни тъкани.

7. Затворете чекмеджето за препа-  
рати.

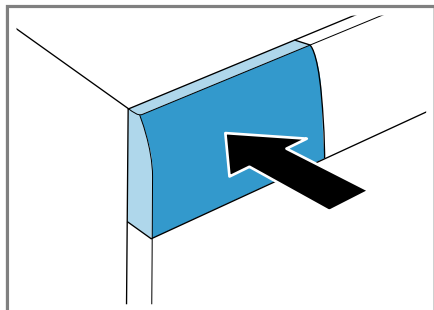

8. За да стартирате програмата, на-  
тиснете **Start/Reload** (Старт/  
Презареждане/Пауза).
- ✓ Дисплеят показва оставащото  
времетраене на програмата.
  - ✓ Дисплеят показва след края на  
програмата: **End**.
9. Стартирайте първия процес на  
прање или натиснете ①, за да  
изключите уреда.  
→ "Основни положения при  
работа с уреда", Страница 41

## Прање

Можете да перете във Вашия уред  
всякакви тъкани, които са обозна-  
чени от производителя върху етике-  
та като подходящи за прање в пе-  
ралня, както и тъкани от вълна за  
ръчно прање.

## Подготвяне на дрехите

### ВНИМАНИЕ!

Останалите в прането предмети мо-  
гат да повредят прането и бараба-  
на.

- Преди работа отстранете всички  
предмети от джобовите на дрехи-  
те.
- За да щадите уреда и прането,  
подготвяйте прането.
  - изпразните всички джобове
  - изчеткайте пясъка от подгъвни-  
те и джобовите
  - затваряйте калъфките за легла  
и за възглавници
  - затваряйте всички ципове, вел-  
кра, кукички и халки
  - Завързвайте коланите и връз-  
ките на престилки или използ-  
вайте торбичка за прање
  - Отстранете колелцата на пер-  
дета или лентичките или из-  
ползвайте мрежа за прање

- за малки дрехи, напр. детски чорапи, използвайте мрежа за пране
- Разгънете прането и го разбучкайте
- перете малките и големи дрехи заедно
- попивайте свежите петна със сапунен разтвор (без да търкате)
- някои упорити, засъхнали петна се отстраняват след неколkokратно изпиране

## Сортиране на дрехите

**Указание:** Спазвайте информацията по темата "Сигурност" → Страница 4 и "Избягване на ма-

териални щети" → Страница 12, за да можете да употребявате сигурно Вашия уред.

- За да подобрите резултата от прането и да избегнете оцветявания, сортирайте прането преди прането съгласно следните критерии.
  - вид тъкан и вид влакна
  - бяло пране
  - цветно пране
    - Първия път перете ново цветно пране отделно от другото пране.
  - "Замърсяване" → Страница 38
  - "Знак за грижа върху етикетите" → Страница 38

## Степени на замърсяване

| Степен на замърсяване | Замърсяване                                                                                                               | Примери                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| леко                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ няма видими замърсявания или петна</li> <li>■ прането е поело миризми</li> </ul> | леки летни дрехи или спортни дрехи, които са носени малко часове                                                                                                                                             |
| нормално              | замърсявания или леки петна, които се виждат                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ тениски, ризи или блузи, които са пропити с поти ли са носени многократно</li> <li>■ кърпи за ръце или спално бельо, които са използвани до една седмица</li> </ul> |
| силно                 | Замърсяванията или петната са ясно видими                                                                                 | Кърпи за съдове, бебешки дрехи или работно облекло                                                                                                                                                           |

## Знак за грижа върху етикетите

Символите указват препоръчителната програма, а цифрите в символите - максималната препоръчителна температура на пране.

| Символ | Процес на пране | Препоръчителна програма            |
|--------|-----------------|------------------------------------|
|        | нормално        | Cottons (Памук)                    |
|        | щадящ           | Немачкаемо                         |
|        | особено щадящ   | Деликатно / коприна за ръчно пране |

| Символ                                                                           | Процес на пране              | Препоръчителна програма |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
|  | Ръчно пране                  | Вълна                   |
|  | не може да се пере в пералня | –                       |

**Съвет:** Върху [www.ginetex.ch](http://www.ginetex.ch) ще откриете още информация за символите за грижа.

## Перилен препарат и препарат за поддръжка

С правилния избор и използване на перилни препарати и средства за поддръжка щадите Вашия уред и Вашето пране. Можете да използвате всички перилни препарати и поддържащи средства, които са подходящи за битови перални машини.

**Указание:** Спазвайте информацията по темата "Сигурност" → Страница 4 и "Избягване на материални щети" → Страница 12, за да можете да употребявате сигурно Вашия уред.

Указанията на производителя за използване и дозиране ще откриете върху опаковката.

### Указания

- при течни перилни препарати използвайте само самостоятелно течащи перилни препарати
- не смесвайте различни течни перилни препарати
- не смесвайте перилен препарат с омекотител
- не използвайте престояли и застъхнали продукти
- не използвайте съдържащи разтворители, разяждащи или газоотделящи препарати, напр. течна белина
- използвайте оцветяващите средства пестеливо, солта може да атакува неръждаемата стомана
- не използвайте обезцветяващи средства в уреда

## Препоръка за перилен препарат

Информацията ще Ви помогне да изберете правилния перилен препарат за тъканите.

| Перилен препарат                                                 | Текстилни тъкани                                          | Програма            | Температура         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Детергент за интензивно пране с оптични избелители               | устойчиви на изпарване бели тъкани от лен или памук       | Памук               | от студена до 90° C |
| Перилен препарат за цветно пране без белина и оптични избелители | цветни тъкани от лен или памук                            | Памук               | от студена до 60° C |
| препарат за цветно / деликатно пране без оптични избелители      | цветни тъкани от лесни за поддържане тъкани или синтетика | Немачкаемо          | от студена до 60° C |
| Перилен препарат за фини тъкани                                  | чувствителни фини тъкани от коприна или вискоза           | Деликатно / коприна | от студена до 40° C |

| Перилен препарат          | Текстилни тъкани | Програма | Температура         |
|---------------------------|------------------|----------|---------------------|
| Перилен препарат за вълна | Вълна            | Вълна    | от студена до 40° C |

**Съвет:** На [www.cleanright.eu](http://www.cleanright.eu) ще намерите още много друга информация за препаратите за пране, поддръжка и почистване за битови нужди.

## Дозирание на перилен препарат

С правилното дозирание на перилен препарат ще постигнете оптимален резултат от прането и можете да спестите ресурси.

Дозирането на перилния препарат се ориентира според:

- Количество дрехи

- Степен на замърсяване

- Твърдост на водата

Твърдостта на водата можете да научите при местната водопроводна компания или да я определите сами с тестер за твърдост на водата.

### Твърдост на водата

| Диапазон на твърдост | Обща твърдост в mmol/l | немска твърдост в °dH |
|----------------------|------------------------|-----------------------|
| мека (I)             | 0 - 1,5                | 0 - 8,4               |
| средна (II)          | 1,5 - 2,5              | 8,4 - 14              |
| твърда (III)         | над 2,5                | над 14                |

### Пример за указание на производителя за перилен препарат

Тези примерни данни се отнасят до стандартно зареждане от 4 - 5 кг.

| Замърсяване                               | леко  | нормално | силно  |
|-------------------------------------------|-------|----------|--------|
| Твърдост на водата: мека / средна         | 40 мл | 55 мл    | 80 мл  |
| Твърдост на водата: твърда / много твърда | 55 мл | 80 мл    | 105 мл |

Количествата на дозирание ще откриете върху опаковката на производителя.

- Ако дозирате ръчно, адаптирайте количеството на дозирание към действителното количество на зареждане.
- Ако интелигентното дозирание е активирано, не адаптирайте количеството на дозирание към

действителното количество на зареждане. Количеството перилен препарат и омекотител се изчислява автоматично чрез "базовото количество за дозирание" → *Страница 46* и разпознатото количество пране. Настроеното базово количество на дозирание


трябва винаги да отговаря на количеството за дозиране за зареждан от 4,5 кг.

## Основни положения при работа с уреда

Тук са посочени основните положения при работата с Вашия уред.

### Включване на уреда

- Натиснете .

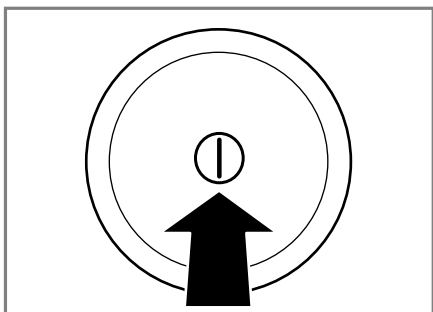


Включването на уреда може да трае няколко секунди.

- ✓ Уредът извършва тест за функциониране в чекмеджето за перилен препарат.  
→ "Шумове", Страница 67

**Указание:** Барабанът ще се освети след отваряне, затваряне и стартиране на програмата. Осветлението угасва автоматично.

### Настройване на програма

1. Поставете превключвателя на програмите на желаната "програма" → Страница 29.

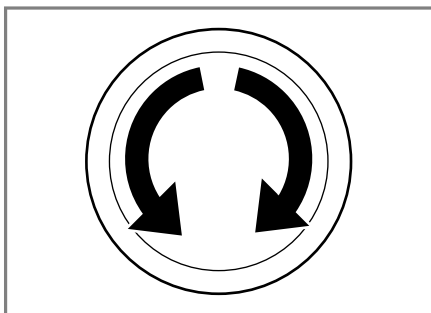

2. При нужда "напаснете настройките на програмата"  
→ Страница 41.

### Адаптиране на програмните настройки

В зависимост от програмата и напредъка на програмата можете да адаптирате съответно наличните настройки или да ги активирате и деактивирате.

**Указание:** Преглед на всички настройки на програмата:  
→ "Бутони", Страница 26

**Предпоставка** Програма е настроена.

- Адаптиране на програмните настройки.

Програмните настройки не се записват трайно за програмата.

**Указание:** Ако интелигентната система за дозиране се активира или деактивира, настройката се запазва.

### Дрехи поставете

#### Указания


- Спазвайте информацията по темата "Сигурност" → Страница 4 и "Избягване на материални щети" → Страница 12, за да можете да употребявате сигурно Вашия уред.

- За да избегнете образуване на гънки, спазвайте максималното зареждане на "програмата"  
→ Страница 29.

**Предпоставка** Подгответе и сортирайте прането.

→ "Пране", Страница 37

1. Отворете вратата.

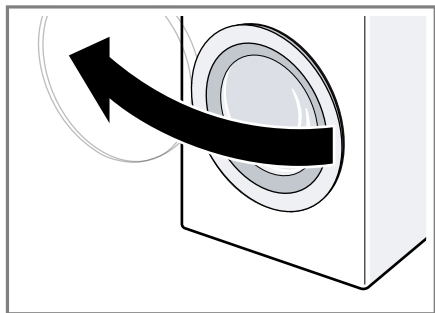

2. Уверете се, че барабанът е празен.
3. Поставайте дрехите от прането една по една в барабана.
4. **Указание:** Уверете се, че не е затиснато пране във вратата.  
Затворете вратата.

## Пълнене на перилен препарат и препарат за поддръжка

При програми, в които интелигентното дозиране не е възможно или желателно, можете да добавите перилен препарат през камерата за ръчно дозиране.

**Указание:** Спазвайте информацията по темата "Сигурност"  
→ Страница 4 и "Избягване на материални щети" → Страница 12, за да можете да употребявате сигурно Вашия уред.

**Съвет:** В допълнение към интелигентното дозиране в камерата за ръчно дозиране могат да се доба-

вят и други препарати за поддръжка на пране, като напр. сол против петна, препарат за колосване или белина. Не добавяйте допълнителен перилен препарат в камерата за ръчно дозиране, за да избегнете предозиране или образуване на пяна.

**Предпоставка** Информирайте се относно оптималното дозиране за "препарати за пране и поддръжка."  
→ Страница 39

1. Изтеглете чекмеджето за препарати.
2. Напълнете перилен препарат.  
→ "Чекмедже за перилен препарат", Страница 22
3. При нужда поставете препарат за поддръжка.
4. Затворете чекмеджето за препарати.

## Стартиране на програмата

**Указание:** Ако искате да промените времето до края на програмата, настройте първо времето на готово в.

- ▶ Натиснете **Start/Reload** .
- ✓ Барабанът се върти и се извършва разпознаване на натоварването, което може да трае до 2 минути и след това водата влиза.
- ✓ На дисплея се показват времетраенето на програмата или времето на Свършва в.
- ✓ Дисплейят показва след края на програмата: **End**.

## Накисване на пране

Можете да накиснете дрехите преди прането в уреда, като спрете на пауза програмата.

**Указание:** Няма нужда от допълнително перилен препарат. Сапунената луга след това се използва за пране.

1. Стартирайте програмата.
2. За да спрете на пауза програмата, след ок. 10 минути натиснете **Start/Reload** .
3. За да продължите програмата, след желаното време на накисване натиснете **Start/Reload** .

## Допълване с дрехи

**Указание:** Спазвайте информацията по темата "Сигурност" → *Страница 4* и "Избягване на материални щети" → *Страница 12*, за да можете да употребявате сигурно Вашия уред.

1. Натиснете **Start/Reload** .  
Уредът спира на пауза и проверява дали можете да добавяте или изваждате пране. Обръщайте внимание на статуса на програмата.
2. Допълнете или извадете дрехи.
3. Затворете вратата.
4. Натиснете **Start/Reload** .

## Прекъсване на програмата

След старт на програмата можете да прекъснете програмата по всяко време.

**Указание:** Спазвайте информацията по темата "Сигурност" → *Страница 4* и "Избягване на материални щети" → *Страница 12*, за да можете да употребявате сигурно Вашия уред.

1. Натиснете **Start/Reload** .
2. Отворете вратата.

При висока температура и високо ниво на водата вратата остава заключена от съображения за сигурност.

- При висока температура стартирайте програмата  **Rinse**.
- При високо ниво на водата стартирайте програмата  **Spin** или  **Drain**.

3. Извадете прането.


## Продължаване на програма при задържане на изплакването

1. Настройте програмата  **Spin** или  **Drain**.
2. Натиснете **Start/Reload** .

## Изваждане на дрехите


**Указание:** Спазвайте информацията по темата "Сигурност" → *Страница 4* и "Избягване на материални щети" → *Страница 12*, за да можете да употребявате сигурно Вашия уред.

1. Отворете вратата.
2. Извадете прането.

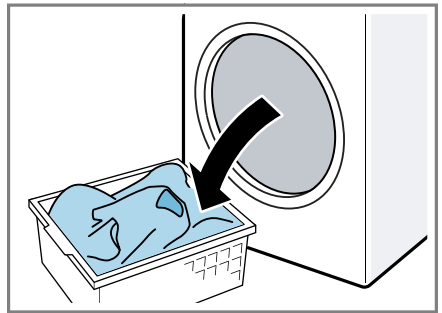


## Изключване на уреда

1. Натиснете .

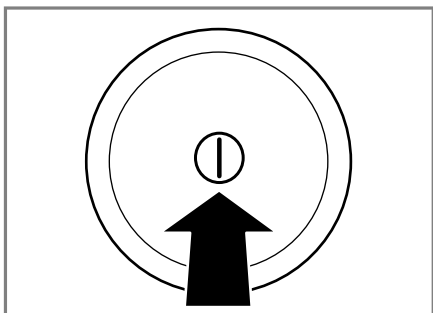

2. Избършете до сухо гумения маншет и отстранете чуждите тела.

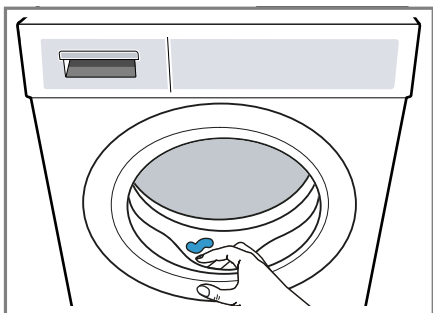

3. Оставете люка и чекмеджето за перилен препарат отворени, за да може да изсъхне останалата вода.

---

## Защита от деца

Обезопасете Вашия уред срещу погрешно обслужване по елементите за управление.

### Активиране на защитата от деца

- ▶ Натиснете двата клавиша **Child Lock**  **3 sec.** за ок. 3 секунди.
- ✓ Дисплеят показва .
- ✓ Елементите за управление са блокирани.
- ✓ Защитата от деца остава активирана след изключване на уреда.

### Деактивиране на защитата от деца

**Предпоставка** За да деактивирате защитата от деца, уредът трябва да е включен.

- ▶ Натиснете двата клавиша **Child Lock**  **3 sec.** за ок. 3 секунди.  
За да не прекъснете текущата програма, избирателят на програми трябва да е на изходната програма.
- ✓ На дисплея угасва .

---

## Интелигентна система за дозиране

Вашият уред е оборудван с интелигентна система за дозиране на течни перилни препарати и омекотители.

Оптималните количества течен перилен препарат и омекотител се дозират автоматично в зависимост от програмата и настройките. Интелигентното дозиране е активирано във всички предвидени за това "програми" → Страница 29 фабрично и може да се деактивира индивидуално. Във всички други програми можете да добавяте ръчно перилен препарат.

→ "Пълнене на перилен препарат и препарат за поддръжка", Страница 42

## Напълване на контейнерите за дозиране


### Указание

За да използвате интелигентното дозиране, напълнете контейнерите за дозиране.


- Напълнете контейнерите за дозиране само с подходящ "перилен препарат и средство за поддръжка" → Страница 39.
- Ако сменяте течния перилен препарат или омекотителя, изпразнете и почистете контейнерите за дозиране преди това.  
→ "Почистване на отделението за перилен препарат", Страница 54
- Ако искате да използвате двата контейнера за дозиране за течен перилен препарат, настройте "Съдържание на контейнера за дозиране" → Страница 45.

**Предпоставка** ◊ / ⌘ мига.

1. Изтеглете чекмеджето за препарати.
2. Отворете капака за пълнене.

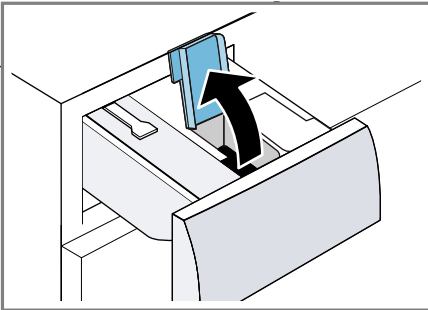

3. Сипете течен перилен препарат ◊ и омекотител ⌘ в съответните отделения за дозиране.  
→ "Чекмедже за перилен препарат", Страница 22

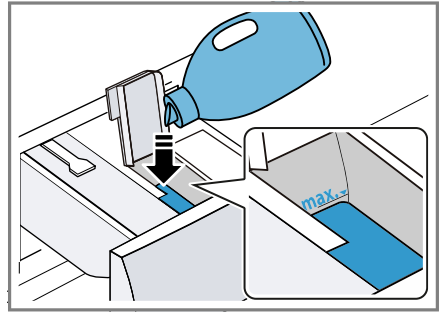

4. Затворете капаците за пълнене.  
**Указание:** За да не може да засъхне или изсъхне перилния препарат, не оставяйте за по-дълго капачето за пълнене.
5. Затворете чекмеджето за препарати.
6. Адаптирайте "основното количество на дозиране"  
→ Страница 46.

## Съдържание на резервоара за дозиране

Фабрично контейнерът за дозиране е настроен за омекотител ⌘. Алтернативно можете да използвате контейнера за дозиране за втори течен перилен препарат ◊.

### Указания

- Ако промените съдържанието на контейнера за дозиране, основното количество на дозиране се нулира за този контейнер.
- Ако използвате двата контейнера за дозиране за течен перилен препарат, трябва да изберете един контейнер за дозиране, който трябва да се използва по време на прането.

## Адаптиране на съдържанието на контейнера за дозиране

1. Натиснете за ок. 3 секунди на **i-DOS**.

2. За да настроите , натиснете върху  **i-DOS**.
- ✓ Дисплеят показва .
3. За да настроите , натиснете отново върху  **i-DOS**.
4. За да прекратите настройката изчакайте малко.

## Основно количество на дозиране

Можете да адаптирайте предварително настроените базови количества за дозиране за течен перилен препарат и омекотител.

Основното количество на дозиране се ориентира според указанията на производителя на перилния препарат, твърдостта на водата и степен-та на замърсяване на прането.

Винаги настройвайте базово количество на дозиране, което отговаря на стандартно натоварване от 4,5 кг.

→ "Дозиране на перилен препарат", Страница 40

## Адаптиране на основното количество за дозиране

Можете да адаптирате отделно основното количество за дозиране за двете отделения за дозиране.

1. Натиснете за ок. 3 секунди на  **i-DOS**.
- ✓ Дисплеят показва настроеното основно количество на дозиране за .
2. За да адаптирате настройката, натиснете **- / +**.
3. За да прекратите настройката изчакайте малко.

**Указание:** За да адаптирате основното количество на дозиране за , повторете стъпките с  **i-DOS**.

---

## Home Connect

Този уред може да се свързва с мрежа. Свържете Вашия уред с мобилно крайно устройство, за да обслужвате функциите, да адаптирате основните настройки или да контролирате текущия режим на работа посредством приложението Home Connect.

Услугите Home Connect не са налични във всяка страна. Наличността на функцията Home Connect зависи от наличността на услугите Home Connect във Вашата страна. Информация по темата ще намерите на: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

- → "Свързване на уреда с домашната WLAN мрежа (Wi-Fi) с функцията WPS", Страница 47
- → "Свързване на уреда с домашната WLAN мрежа (Wi-Fi) без функцията WPS", Страница 47

Приложението Home Connect ще Ви ръководи през целия процес на регистрация. За извършване на настройките следвайте указанията в приложението Home Connect.

### Съвети

- Вземете под внимание включената в окомплектовката на доставката документацията относно Home Connect.
- Спазвайте също указанията в приложението Home Connect.

### Указания

- Спазвайте указанията за безопасност в настоящото ръководство за употреба и се уверете, че те се спазват и когато обслужвате уреда посредством приложението Home Connect.
- "Безопасност", Страница 4

- Обслужването чрез самия уред винаги е с приоритет. През това време не е възможно обслужване с приложението Home Connect.

## Настройки на Home Connect

Адаптирайте Home Connect според Вашите потребности.

Настройките на Home Connect ще намерите в основните настройки на Вашия уред. Показването на дисплея настройки зависят от това дали Home Connect е настроено и дали уредът е свързан с домашната мрежа.

### Свързване на уреда с домашната WLAN мрежа (Wi-Fi) с функция WPS


Използвайте WPS функцията на Вашия рутер, за да свържете уреда с домашната мрежа.

**Предпоставка** Ако Вашият рутер разполага с WPS функцията, можете автоматично да свържете уреда с WLAN домашна мрежа (Wi-Fi).

1. Натиснете **Remote Start**  за около 3 секунди.
  - ✓ Дисплеят показва **Aut.**
2. Натиснете **Start/Reload** .
3. Натиснете WPS бутона на рутера в рамките на 2 минути.
 

Спазвайте информацията в документите на Вашия уред.

  - ✓ На дисплея мига .
  - ✓ Уредът сега се опитва да се свърже с WLAN домашната мрежа.
  - ✓ Ако дисплеят показва **con**  свети постоянно, уредът е свързан с домашната мрежа.

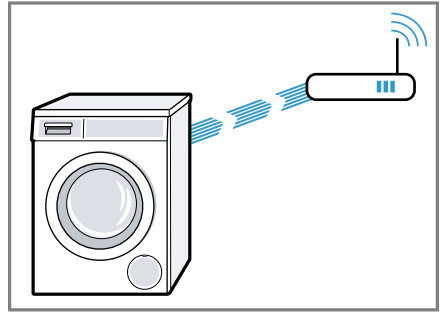

4. Ако дисплеят показва **Err**, уредът не е свързан с домашната мрежа.
  - Проверете дали Вашият уред се намира в обсега на домашната мрежа.
  - Свържете отново уреда с домашната WLAN мрежа (Wi-Fi) с функция WPS.
5. "Свържете уреда с приложението Home Connect." → Страница 48

### Свързване на уреда с домашната WLAN мрежа (Wi-Fi) без функция WPS

Ако Вашият рутер не разполага с WPS функцията, можете ръчно да свържете уреда с WLAN домашна мрежа (Wi-Fi). Уредът за кратко изгражда собствена WLAN мрежа. Можете да свържете мобилно устройство с WLAN мрежата и да пренесете мрежова информация от WLAN мрежата (Wi-Fi) към Вашия уред.


**Предпоставка** Home Connect приложението е отворено и Вие сте се вписали.

1. Натиснете върху **Remote Start**  за минимум 3 секунди.
  - ✓ Дисплеят показва **Aut.**
2. Настройте програмата на позиция 2.
  - ✓ Дисплеят показва **SAP.**

3. Натиснете **Start/Reload** .
- ✓ На дисплея мига .
- ✓ Уредът сега създава собствена WLAN мрежа с име на мрежа (SSID) "HomeConnect".



4. В мобилния краен уред извикайте WLAN настройките.  
Свържете мобилния краен уред с WLAN мрежа HomeConnect и въведете WLAN парола (ключ) HomeConnect.
- ✓ Вашият мобилен уред сега се свързва с уреда. Процедурата по свързване може да трае до 60 секунди.

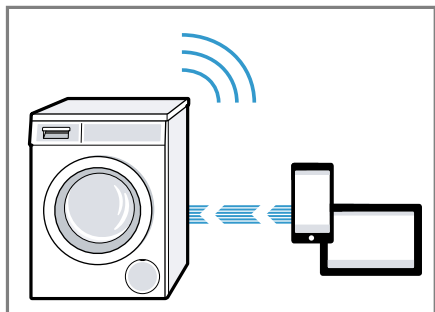

5. Отворете Home Connect приложението на мобилния краен уред и следвайте стъпките в приложението.
6. В приложението Home Connect въведете мрежовото име (SSID) и паролата (ключ) на Вашата домашна мрежа.

7. Следвайте последните стъпки в приложението Home Connect, за да свържете уреда си.
- ✓ Ако дисплеят показва **con** , свети постоянно, уредът е свързан с домашната мрежа.
8. Ако дисплеят показва **Err**, уредът не е свързан с домашната мрежа.
  - Проверете дали Вашият уред се намира в обсега на домашната мрежа.
  - Свържете отново уреда с домашната WLAN мрежа (Wi-Fi) с функция WPS.
9. "Свържете уреда с приложението Home Connect." → *Страница 48*

## Свързване на уреда с приложението Home Connect

### Предпоставки

- Уредът е свързан с WLAN домашната мрежа (Wi-Fi).
- Home Connect приложението е отворено и Вие сте се вписали.

1. Настройте програмата на позиция 3.
- ✓ Дисплеят показва **APP**.
2. Натиснете **Start/Reload** .
- ✓ Уредът се свързва с Home Connect приложението.
3. Когато уредът в приложението Home Connect се покаже, следвайте последните стъпки в приложението Home Connect.
- ✓ Когато дисплеят покаже **con**, уредът е свързан с приложението Home Connect.

## Свързване на уреда с енергийния мениджър

Ако свързвате уреда със системата Smart Energy (енергиен мениджър), оптимизирате разхода на енергия.

Уредът стартира едва когато Вашето фотоволтаично съоръжение осигурява достатъчно енергия или ако тарифата за електроенергия е изгодна.

### Предпоставки

- Системата Smart Energy (енергиен мениджър) трябва да използва комуникационен стандарт на EEBus инициатива.
  - В ръководството за употреба на системата Smart Energy (енергиен мениджър) сте прочели как системата Smart Energy (енергиен мениджър) се свързва с вашия уред.
1. Натиснете **Remote Start**  за около 3 секунди.
    - ✓ Дисплеят показва **Aut.**
  2. Настройте програмата на позиция 7.
    - ✓ Дисплеят показва **EnG.**
  3. Натиснете **Start/Reload** .
    - ✓ Уредът се свързва със системата Smart Energy (енергиен мениджър).
    - ✓ Ако дисплеят показва **con** и , уредът успешно се е свързал с енергийния мениджър.
  4. Ако уредът трябва да се стартира от системата Smart Energy (енергиен мениджър), активирайте Flexstart.
    - "Активиране на Flexstart",  
Страница 49

### Активиране на Flexstart

Активирайте Flexstart, за да може вашата система Smart Energy (енергиен мениджър) да стартира уреда ви, ако вашето фотоволтаично съоръжение осигурява достатъчно енергия или ако тарифата за електроенергия е изгодна.

**Предпоставка** Вашата система Smart Energy (енергиен мениджър) може да стартира вашия уред само когато системата Smart Energy (енергиен мениджър) и уредът са свързани.

1. Настройте желаната програма.
2. Натиснете върху - **Finished in** +  и настройте желания времеви диапазон.
3. Натиснете **Start/Reload** .
4. Натиснете **Start/Reload** .
  - ✓ Дисплеят показва  и гъвкавият старт е активиран. Уредът изчаква старт през системата Smart Energy (енергиен мениджър).
  - ✓ Ако на дисплея посочването на времето се промени напр. на 8 ч, то системата Smart Energy (енергиен мениджър) е установила момента, в който вашият уред трябва да се стартира.
  - ✓ Ако системата Smart Energy (енергиен мениджър) не стартира уреда в рамките на настроеното време, уредът стартира програмата самостоятелно преди изтичане на настроенния времеви интервал. Програмата свързва с изтичане на времеви интервал.

### Указание

Гъвкавият старт се деактивира от съображения за безопасност при следните условия:

- Натиснете **Start/Reload** .
- Отворете вратата.
- Уредът да се изключи.
- Прекъсване на електрозахранването.

## Активиране на Wi-Fi върху уреда

**Указание:** Разходът на енергия се увеличава спрямо посочените стойности в таблицат за стойности на разхоа, ако Wi-Fi е активирано.

1. Натиснете **Remote Start**  за около 3 секунди.
2. Настройване на програма на позиция 4.
  - ✓ Дисплеят показва **Con**.
3. Натиснете върху **Start/Reload**  докато дисплеят не покаже **On**.
  - ✓ Wi-Fi е активирано.

**Указание:** Ако Wi-Fi е активирано, уредът не се изключва автоматично.

## Деактивиране на Wi-Fi върху уреда

1. Натиснете върху **Remote Start**  за минимум 3 секунди.
2. Настройване на програма на позиция 4.
  - ✓ Дисплеят показва **Con**.
3. Натиснете върху **Start/Reload**  докато дисплеят не покаже **OFF**.
  - ✓ Wi-Fi е деактивирано.

**Указание:** Когато Wi-Fi се деактивира и Вашият уред преди това е бил свързан с домашната мрежа, свързването автоматично се възстановява при повторно включване на Wi-Fi.

## Актуализация на софтуера

**Предпоставка** Дисплеят показва **Upd**.

1. Натиснете **Remote Start**  за около 3 секунди.

2. Настройте програмата на позиция 6.
  - ✓ На дисплея се показва **UdP**.
3. Натиснете **Start/Reload** .
- ✓ Софтуерният ъпдейт се инсталира.
- ✓ Ако дисплеят показва **End**, софтуерната актуализация е инсталирана.

**Указание:** Софтуерната актуализация може да трае няколко минути. Не изключвайте уреда по време на софтуерната актуализация.

## Нулиране на мрежовите настройки на уреда

1. Натиснете върху **Remote Start**  за минимум 3 секунди.
2. Настройте програмата на позиция 5.
  - ✓ Дисплеят показва **rES**.
3. Натиснете **Start/Reload** .
- ✓ Дисплеят показва **YES**.
4. Натиснете **Start/Reload** .
- ✓ Мрежовите настройки се нулират.
- ✓ Ако дисплеят показва **End**, мрежовите настройки са нулирани.

**Съвет:** Ако желаете да използвате Вашия уред отново през приложението Home Connect, трябва да го свържете повторно с домашната мрежа и приложението Home Connect.

## Дистанционна диагностика

Службата за обслужване на клиенти може да достигне до Вашия уред чрез дистанционна диагностика, ако сте се обвърнали към службата със съответното желание, Вашият уред е свързан с Home Connect

сървъра и дистанционната диагностика е налична в страната, в която използвате уреда.

**Съвет:** Допълнителна информация и указания за наличност на дистанционна диагностика във Вашата страна ще откриете в сервисната зона/зоната за поддръжка на локалния уебсайт: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

## Защита на личните данни

Вземете под внимание указанията относно защитата на лични данни. При първоначалното свързване на Вашия уред към свързана с интернет домашна мрежа Вашият уред предава следните категории данни на сървъра Home Connect (първоначална регистрация):

- Еднозначно обозначение на уреда (състоящо се от кодове на уреда, както и MAC адреса на вградения комуникационен модул Wi-Fi).
- Сертификат за сигурност на комуникационния модул Wi-Fi (за информационно-технологична защита на връзката).
- Текущата версия на софтуера и хардуера на Вашия домакински уред.
- Статус на евентуално предходно възстановяване на фабричните настройки.

Тази първоначална регистрация подготвя използването на функциите Home Connect и е необходима едва когато желаете да използвате за пръв път функциите Home Connect.

**Указание:** Обърнете внимание, че функциите Home Connect могат да се използват само във връзка с приложението Home Connect. Информация относно защитата на лични данни може да се изведе в приложението Home Connect.

## Декларация за съответствие

С настоящото Robert Bosch Hausgeräte GmbH декларира, че уредът с функция Home Connect съответства на основните изисквания и останалите съществени разпоредби на Директива 2014/53/EU. Изчерпателна RED Декларация за съответствие ще намерите в интернет на адрес [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) при допълнителните документи на продуктовата страница на Вашия уред.



2,4-GHz диапазон: 100 mW макс.  
5-GHz диапазон: 100 mW макс.



|    |    |    |    |         |    |    |    |
|----|----|----|----|---------|----|----|----|
| BE | BG | CZ | DK | DE      | EE | IE | EL |
| ES | FR | HR | IT | CY      | LV | LT | LU |
| HU | MT | NL | AT | PL      | PT | RO | SI |
| SK | FI | SE | UK | NO (HE) | CH | TR |    |


5-GHz-WLAN (Wi-Fi): За употреба само в затворени помещения.

## Основни настройки

Можете да настроите Вашия уред според Вашите потребности.

### Общ преглед на основните настройки


Тук ще откриете преглед на основните настройки на уреда.

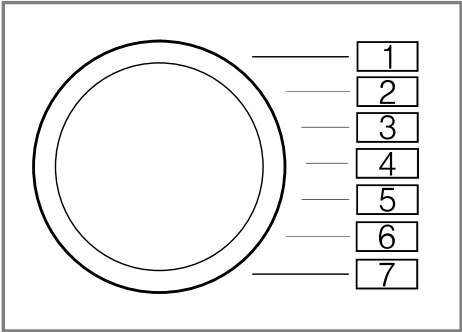

| Основна настройка                  | Позиция на програмата | Стойност                                                           | Описание                                                              |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Сигнал за край                     | 2                     | 0 (изкл)<br>1 (тихо)<br>2 (средна)<br>3 (силно)<br>4 (много силно) | Настройте силата на звука на сигнала след края на програмата.         |
| Сигнал на бутоните                 | 3                     | 0 (изкл)<br>1 (тихо)<br>2 (средна)<br>3 (силно)<br>4 (много силно) | Настройте силата на сигнала при избиране на бутоните.                 |
| Напомняне за почистване на барабан | 4                     | On (вкл)<br>OFF (изкл)                                             | Активиране или деактивиране на напомнянето за почистване на барабана. |

### Промяна на основните настройки

1. Настройте селектора на програми на позиция 1.

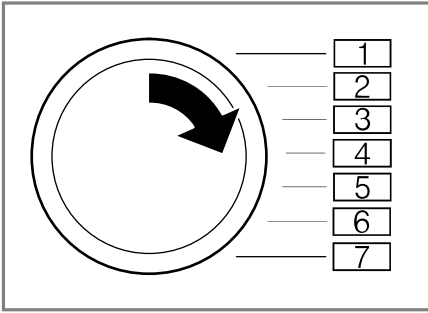

2. Натиснете **Spin Speed Reduction**  и едновременно настройте селектора на програми на позиция 2.
- ✓ Дисплеят показва актуалната стойност.
3. Настройте селектора на програми на желаната позиция.
4. За да промените стойността, натиснете върху - / +.
5. За да запазите промяната, изключете уреда.

## Почистване и поддръжка

Почиствайте и поддържайте старателно Вашия уред, за да съхраните неговата функционалност за дълго време.

### Съвети за поддръжка на уреда

За да запазите трайно функцията на Вашия уред, спазвайте съветите за поддръжка на уреда.

|                                                                              |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Корпусът и панелът за обслужване да се избърсват само с вода и влажна кърпа. | Частите на уреда остават чисти и хигиенични. |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

Веднага отстранете всички остатъци от перилен препарат, остатъци от спрейове или други остатъчни субстанции.

Пресните отлагания се почистват по-лесно без остатъци.

След употреба оставете отворени вратата на уреда и чекмеджето за перилен препарат.

Остатъчната вода може да изсъхне, като намалява образуването на миризми в уреда.

## Почистване на барабана

Ако често пъти перете с температура от 40°C и по-ниска или дълго време не сте използвали уреда, почиствате барабана.

### **ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ** **Опасност от нараняване!**

Постоянното пране с ниски температури и липсващото проветряване на уреда могат да повредят барабана и да доведат до наранявания.


- Редовно изпълнявайте програмата за почистване на барабана или перете с температури от минимум 60°C.
- Оставете уреда след всяка употреба да се изсуши с отворени врата и чекмедже за перилен препарат.
- Изпълнете програмата  **Drum Clean**, без да зареждате пране. Използвайте за целта прах за пълно пране.

## Почистване на отделението за перилен препарат


Ако сменяте перилния препарат или чекмеджето е замърсено, почистете чекмеджето и модула на помпата на интелигентната система за дозиране,

**Указание:** Спазвайте информацията по темата "Сигурност" → Страница 4 и "Избягване на материални щети" → Страница 12, за да можете да употребявате сигурно Вашия уред.


1. Уредът да се изключи.
2. Изтеглете чекмеджето за препарат.
3. Притиснете поставката и свалете чекмеджето за перилен препарат.

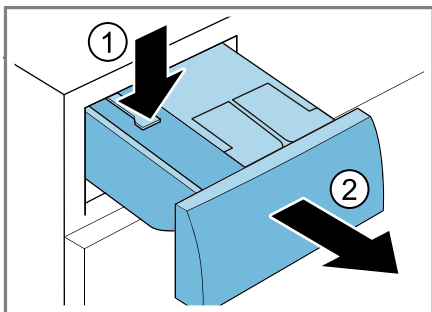


4. Свалете модула на помпата.

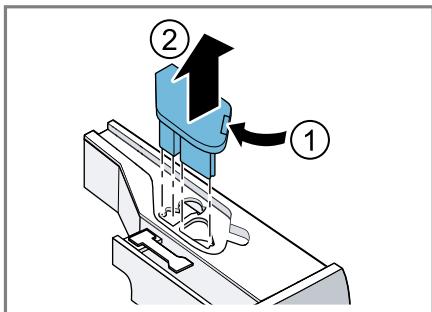


5. Деблокирайте капака на чекмеджето за перилен препарат и го свалете.

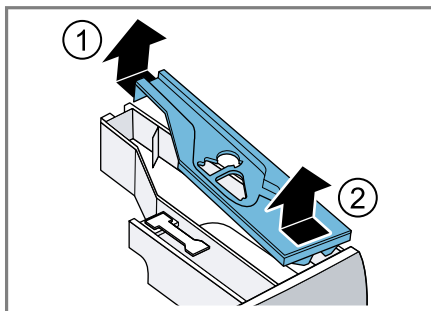


6. Изпразнете чекмеджето за перилен препарат.

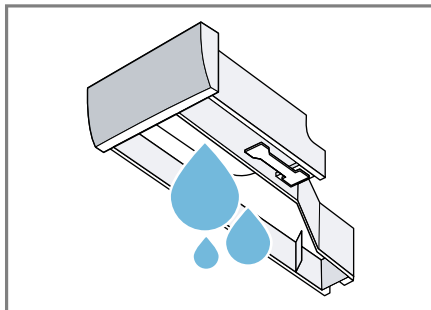



7. **ВНИМАНИЕ!** Помпеното устройство съдържа електрически компоненти.
  - ▶ Не почиствайте модула на помпата в съдомиялна машина и не го потапяйте във вода.
  - ▶ Предпазвайте електрическото свързване от задната страна на уреда от влага, перилен препарат и остатъци от омекотител. Почиствайте модула на помпата с влажна кърпа.

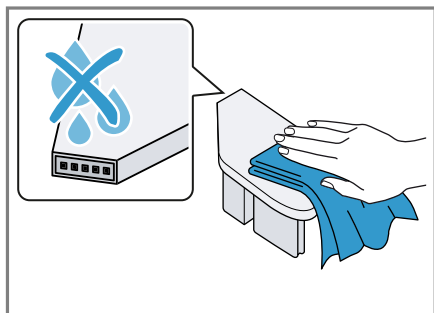


8. Почистете чекмеджето за перилнен препарат и капака с мека, влажна кърпа или ръчен душ.

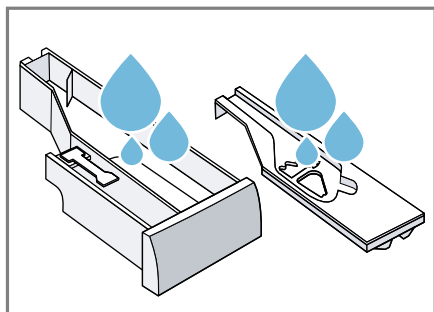

9. Подсушете чекмеджето за перилнен препарат, капака и модула на помпата и ги поставете.

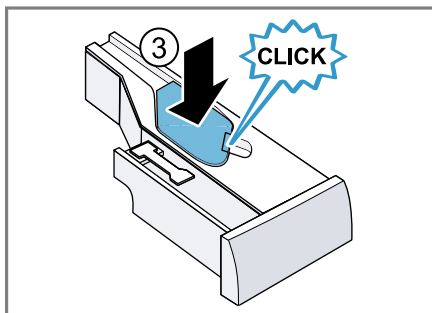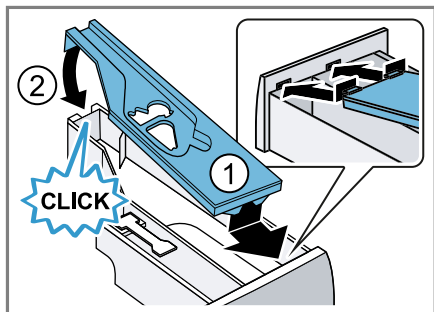

10. Почистете корпуса на чекмеджето за препарати в уреда.

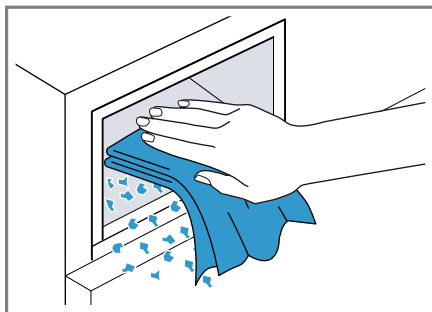

11. Затворете чекмеджето за препарати.

## Отстр. калк

Ако дозирате правилно перилния препарат, не трябва да отстранявате котлен камък от уреда си. Ако все пак искате да използвате препарат против котлен камък, спазвайте указанията на производителя.

## ВНИМАНИЕ!

Използването на неподходящи средства за премахване на котлен камък, като напр. за кафе машини, може да повреди уреда.

- За този уред използвайте само средства за премахване на котлен камък, които са на разполо-

жение от Интернет страницата или клиентската служба на производителя.


## Почистване на помпата за мръсна вода

Почистете помпата за мръсна вода при повреди, напр. при запущвания или чукащи шумове.


### Изпразване на помпата за мръсна вода

**Указание:** Спазвайте информацията по темата "Сигурност" → Страница 4 и "Избягване на материални щети" → Страница 12, за да можете да употребявате сигурно Вашия уред.


1. Затворете водопроводния кран.
2. Изключете уреда.
3. Разкачете щепсела на уреда от електрическата мрежа.
4. Отворете клапата за поддръжка.

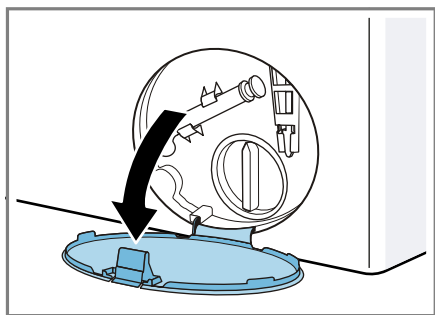


5. Свалете клапата за поддръжка.

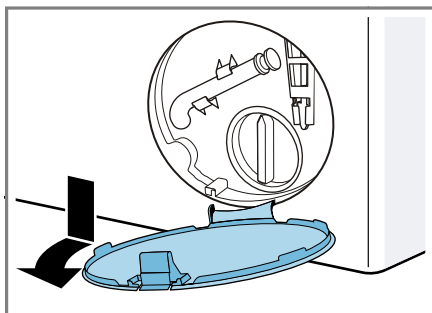


6. Вкарайте съд под отвора.

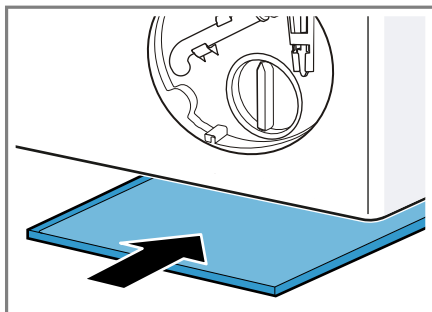


7. Свалете маркуча за изпразване от поставката.

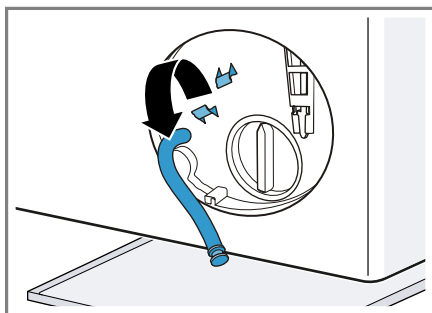


8. **⚠ ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ - Опасност от попарване!** При пране с високи температури сапунената луга е гореща.  
► Не докосвайте горещия перилен разтвор.  
За да се оттече лугата в съда, изтеглете затварящото капаче.

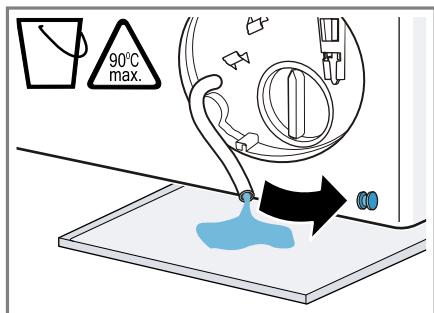

9. Натиснете затварящото капаче.

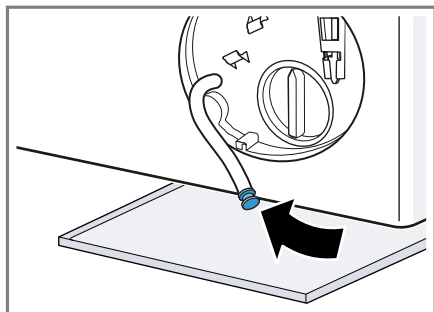

10. Захванете маркуча за източване на водата в поставката.

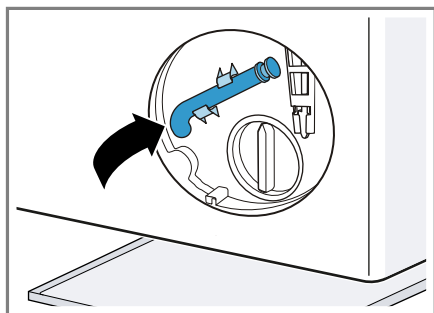


## Почистване на помпата за мръсна вода


**Указание:** Спазвайте информацията по темата "Сигурност" → Страница 4 и "Избягване на материални щети" → Страница 12, за да можете да употребявате сигурно Вашия уред.

**Предпоставка** "Помпата за мръсна вода е празна." → Страница 56

1. Тъй като в помпата за мръсна вода може да има още остатъчна вода, внимателно развъртете капача на помпата.
  - Поради груби замърсявания филтърната вложка може да заседне в корпуса на помпата. Разтворете мръсотията и извадете филтърната вложка.

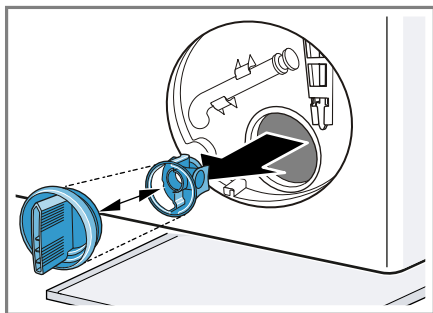


2. Почистете вътрешността, резбата на капача на помпата и корпуса на помпата.

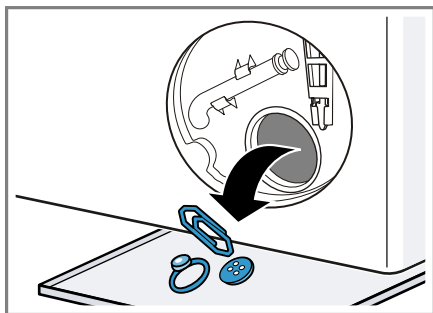


Капакът на помпата се състои от два компонента, които могат да се разглобят за почистване.

3. Уверете се, че лопатното колело на помпата за мръсна вода може да се върти.
4. Поставете капача на помпата.

- Уверете се, че компонентите на капака на помпата са правилно монтирани.

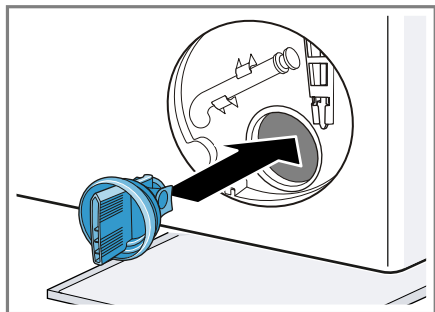


5. Завъртете капака на помпата.

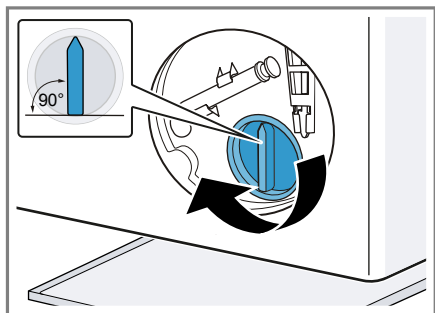

Дръжката на капака на помпата трябва да е отвесна.

6. Поставете и фиксирайте клапата за поддръжка.

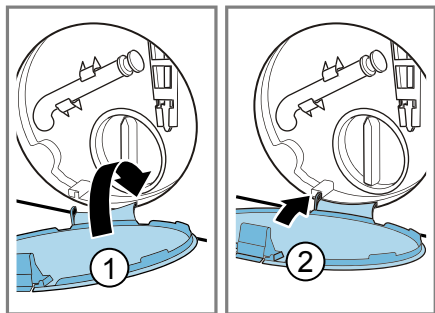

7. Затворете клапата за поддръжка.

## Преди следващото пране


За да не изтече при следващото пране неизползван перилен препарат в канализацията, извършете програмата  **Drain**, след като сте изпразнили помпата за мръсна вода.

1. Отворете водопроводния кран.
2. Включете в контакта.
3. Включете уреда.
4. Напълнете литър вода в камерата за ръчно дозиране.
5. Стартирайте програмата  **Drain**.

## Почистете отточния маркуч при сифона


Ако отточния маркуч при сифона е замърсен или лугата не е изпомпана, трябва да го почистите.

1. Уредът да се изключи.
2. Разкачете щепсела на уреда от електрическата мрежа.
3. Развийте халката на маркуча и внимателно изтеглете маркуча за мръсната вода.

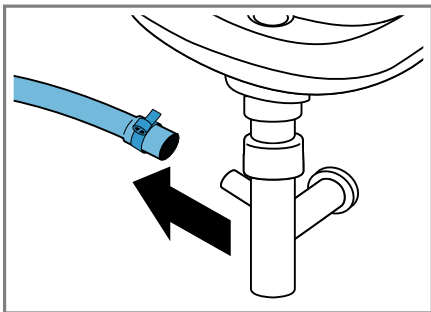


Остатъчната вода може да изтече.

4. Почистете отточния маркуч и сифона.

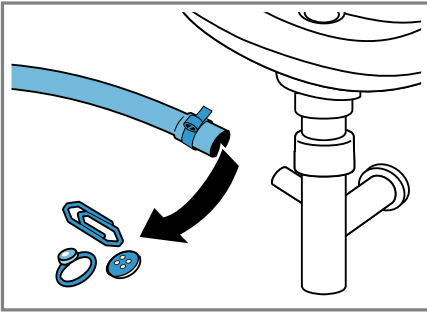

5. Пъхнете маркуча за мръсна вода и обезопасете местата на свързване със скобата за маркуч.

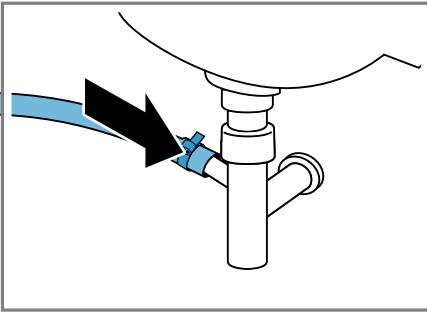

## Почистете цедката в подаването на вода

Почистете ситото в подаването на вода при запушвания или при ниско налягане на водата.

### Изпразнете маркуча за чиста вода

За да можете да почистите ситото, изпразнете първо маркуча за подаване на вода.


1. Затворете водопроводния кран.
2. Настройте програмата **Cottons** .
3. Стартирайте програмата и я оставете да работи за ок. 70 секунди.
4. Уредът да се изключи.
5. Разкачете щепсела на уреда от електрическата мрежа.

## Почистване на цедката на водопроводния кран


**Указание:** Спазвайте информацията по темата "Сигурност" → Страница 4 и "Избягване на материални щети" → Страница 12, за да можете да употребявате сигурно Вашия уред.

**Предпоставка** Маркучът за чиста вода е празен.


1. Изтеглете маркуча за чиста вода от водопроводния кран.

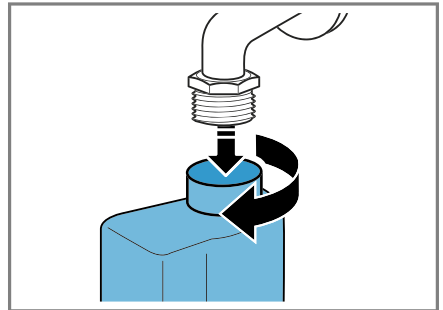

2. Почистете цедката с малка четка.

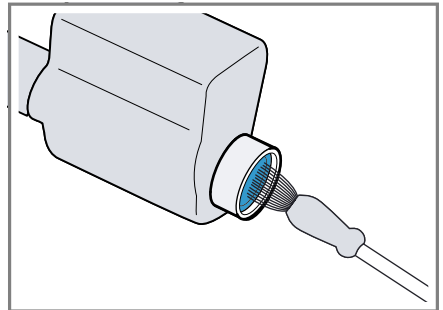

3. Свържете маркуча за чиста вода и проверете за плътност.

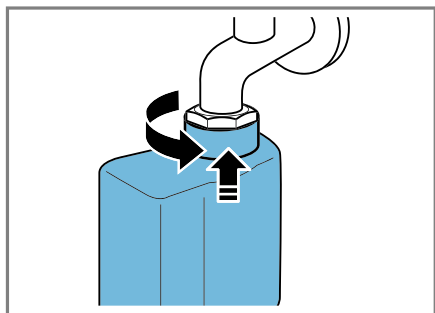

## Отстраняване на неизправности

Можете да отстраните самостоятелно малки неизправности по Вашия уред. Преди да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, направете справка с информацията за отстраняване на неизправности. Така ще избегнете ненужни разходи.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от токов удар!

Некомпетентно извършените ремонти представляват опасност.

- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти, или от друго лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.

## Код на грешка/Показание на грешка/Сигнал

| Неизправност                                                                                                                     | Причина                                                         | Отстраняване на неизправност                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дисплеят е угаснал и <b>Start/Reload</b>  мига. | Режим на пестене на енергия е активен.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Натиснете произволен бутон.</li> <li>✓ Дисплеят отново светва.</li> </ul> |
| "E:30 / -80"                                                                                                                     | Отточната тръба или отточният маркуч са запушени.               | ▶ Почистете отточната тръба и отточния маркуч.                                                                     |
|                                                                                                                                  | Отточната тръба или отточният маркуч са огънати или притиснати. | ▶ Уверете се, че тръбата за мръсна вода и маркучът за мръсна вода не са прегънати или захванати.                   |
|                                                                                                                                  | Помпата за отвеждане на пералния разтвор е задръстена.          | ▶ → "Почистяване на помпата за мръсна вода", Страница 56                                                           |
|                                                                                                                                  | Отточният маркуч е твърде високо свързан.                       | ▶ Монтирайте отточния маркуч на максимум 1 м височина.<br>→ "Технически данни", Страница 77                        |
|                                                                                                                                  | Капакът на помпата не е правилно сглобен.                       | ▶ Сглобете правилно капака на помпата.                                                                             |
| "E:36 / -25 / -26"                                                                                                               | Помпата за отвеждане на пералния разтвор е задръстена.          | ▶ → "Почистяване на помпата за мръсна вода", Страница 56                                                           |

| Неизправност                                                                     | Причина                                                                                                         | Отстраняване на неизправност                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "E:10 / -00 / -10 / -20"                                                         | Помпата на интелигентната дозираща система е блокирала.                                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Изключете уреда.</li> <li>2. Почистете модула на помпата.<br/>→ "Почистване на отделениято за перилен препарат", Страница 54</li> <li>3. Ако индикацията се покаже отново, обадете се на службата за клиенти.<br/>→ "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 74</li> </ol> <p><b>Указание:</b> Можете да стартирате програма за пране, ако деактивирате интелигентната система за дозиране и ръчно дозирате.<br/>→ "Бутони", Страница 26</p> |
| "E:60 / -2B"                                                                     | Системата за защита от претоварване е прекъснала центрофугирането поради неравномерно разпределение на дрехите. | <p>► Разпределете наново дрехите в барабана.</p> <p><b>Указание:</b> По възможност поставяйте малки и големи дрехи заедно в барабана. Различните по големина дрехи се разпределят по-добре при центрофугиране.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Налягането на водата е ниско.                                                                                   | Не е възможно отстраняване.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                  | Филтърът на маркуча за чиста вода е запушен.                                                                    | ► "Почистете цедката в маркуча за чиста вода" → Страница 59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                  | Водопроводният кран е затворен.                                                                                 | ► Отворете водопроводния кран.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                  | Маркучът за чиста вода е прегънат или захванат.                                                                 | ► Уверете се, че маркучът за чиста вода не е прегънат или захванат.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| "E:35 / -10"                                                                     | Има вода във ваничката на дъното.                                                                               | <p>► Затворете водопроводния кран.</p> <p>► Свържете се със службата за обслужване на клиенти.<br/>→ "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 74</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                  | Уредът е неуплътнен.                                                                                            | <p>► Затворете водопроводния кран.</p> <p>► Свържете се със службата за обслужване на клиенти.<br/>→ "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 74</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Неизправност                                                                     | Причина                                             | Отстраняване на неизправност                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Чекмеджето за перилен препарат не е вкарано докрай. | ▶ Вкарайте чекмеджето за перилен препарат докрай.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                  | Модулът на помпата не е поставен.                   | 1. Поставете модула на помпата в чекмеджето за перилен препарат.<br>→ "Почистване на отделението за перилен препарат", Страница 54<br>2. Вкарайте чекмеджето за перилен препарат докрай.                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Дозирание на перилен препарат твърде високо.        | ▶ Моментална мярка: Смесете една супена лъжица омекотител с 0,5 литра вода и го сипете в отделението за ръчно дозирание (не правете това при върхни и спортни дрехи и при дрехи с пух).<br>▶ Ако интелигентното дозирание е активирано, намалете "основното количество на дозирание"<br>→ Страница 46.<br>▶ Ако дозирате ръчно, намалете при следващия цикъл на пране със същото натоварване количеството перилен препарат. |
| Всички други кодове за грешка.                                                   | Функционална неизправност                           | ▶ Свържете се със службата за обслужване на клиенти.<br>→ "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Функционални неизправности

| Неизправност            | Причина                                                                                                                | Отстраняване на неизправност                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уредът не функционира.  | Щепселът на кабела не е вкаран.                                                                                        | ▶ Свържете уреда към електрозахранващата мрежа.                                                                       |
|                         | Дефектен предпазител.                                                                                                  | ▶ Проверете предпазителя в кутията с предпазители.                                                                    |
|                         | Спиране на електрозахранването.                                                                                        | ▶ Проверете дали функционират осветлението на помещението или други уреди в помещението.                              |
| Програмата не стартира. | <b>Start/Reload</b>  не е натиснат. | ▶ Натиснете <b>Start/Reload</b>  . |
|                         | Вратата не е затворена.                                                                                                | 1. Затворете вратата.                                                                                                 |

| Неизправност                                                                                                          | Причина                                                                                          | Отстраняване на неизправност                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Програмата не стартира.                                                                                               |                                                                                                  | <b>2</b> За стартиране на програмата натиснете <b>Start/Reload</b>  .                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Активирана е защитата за деца.                                                                                        |                                                                                                  | ▶ → "Деактивиране на защитата от деца", Страница 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - <b>Finished in +</b>  се активира. |                                                                                                  | ▶ Проверете дали - <b>Finished in +</b>  е активирана.<br>→ "Бутони", Страница 26                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Дрехите са затиснати във вратата.                                                                                     |                                                                                                  | <b>1.</b> Отворете повторно вратата.<br><b>2.</b> Отстранете заклещените дрехи.<br><b>3.</b> Затворете вратата.<br><b>4.</b> За стартиране на програмата натиснете <b>Start/Reload</b>  .                                                                                                                                                                    |
| Чекмеджето за перилен препарат не е вкарано докрай.                                                                   |                                                                                                  | ▶ Вкарайте чекмеджето за перилен препарат докрай.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Помпата на интелигентната дозираща система е блокирала.                                                               |                                                                                                  | <b>1.</b> Изключете уреда.<br><b>2.</b> Почистете модула на помпата.<br>→ "Почистяване на отделениято за перилен препарат", Страница 54<br><b>3.</b> Ако индикацията се покаже отново, обадете се на службата за клиенти.<br>→ "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 74<br><br><b>Указание:</b> Можете да стартирате програма за пране, ако деактивирате интелигентната система за дозиране и ръчно дозирате.<br>→ "Бутони", Страница 26 |
| Вратата не може да се отвори.                                                                                         |  се активира. | ▶ Продължете програмата като изберете  <b>Spin</b> или  <b>Drain</b> и натиснете <b>Start/Reload</b>  .<br>→ "Продължаване на програма при задържане на изплакването", Страница 43   |
| Температурата е твърде висока.                                                                                        |                                                                                                  | ▶ Изчакайте температурата да спадне.<br><br>▶ → "Прекъсване на програмата", Страница 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Нивото на водата е твърде високо.                                                                                     |                                                                                                  | ▶ Стартирайте програмата  <b>Drain</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Неизправност                                      | Причина                                                                                                               | Отстраняване на неизправност                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вратата не може да се отвори.                     | Прекъсване на електрозахранването.                                                                                    | ▶ Отворете вратата с аварийното отключване.<br>→ "Аварийно отваряне", Страница 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Перилният разтвор не се изпомпва.                 | Отточната тръба или отточният маркуч са запушени.                                                                     | ▶ Почистете отточната тръба и отточния маркуч.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                   | Отточната тръба или отточният маркуч са огънати или притиснати.                                                       | ▶ Уверете се, че тръбата за мръсна вода и маркучът за мръсна вода не са прегънати или захванати.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | Помпата за отвеждане на пералния разтвор е задръстена.                                                                | ▶ → "Почистване на помпата за мръсна вода", Страница 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                   |  се активира.                        | ▶ Продължете програмата като изберете  <b>Spin</b> или  <b>Drain</b> и натиснете <b>Start/Reload</b>  .<br>→ "Продължаване на програма при задържане на изплакването", Страница 43 |
|                                                   | Отточният маркуч е твърде високо свързан.                                                                             | ▶ Монтирайте отточния маркуч на максимум 1 м височина.<br>→ "Технически данни", Страница 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Водата не влиза. Перилният препарат не се изпира. | Капакът на помпата не е правилно сглобен.                                                                             | ▶ Сглобете правилно капака на помпата.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                   | Капакът на помпата не е правилно сглобен.                                                                             | ▶ Сглобете правилно капака на помпата.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                   | <b>Start/Reload</b>  не е натиснат. | ▶ Натиснете <b>Start/Reload</b>  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                   | Филтърът на маркуча за чиста вода е запушен.                                                                          | ▶ "Почистете цедката в маркуча за чиста вода" → Страница 59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | Водопроводният кран е затворен.                                                                                       | ▶ Отворете водопроводния кран.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Многократно центрофугиране.                       | Маркучът за чиста вода е прегънат или захванат.                                                                       | ▶ Уверете се, че маркучът за чиста вода не е прегънат или захванат.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                   | Системата за защита от претоварване разпределя дрехите равномерно.                                                    | ▶ Няма грешка - не е нужно действие.<br><b>Указание:</b> По възможност при зареждане поставяйте малки и големи дрехи заедно в барабана. Различните по големина дрехи се разпределят по-добре при центрофугиране.                                                                                                                                                                                                                      |

| Неизправност                                                                | Причина                                                                                                      | Отстраняване на неизправност                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продължителността на програмата се променя по време на процеса на изпиране. | Ходът на програмата се оптимизира електронно. Това може да доведе до промяна на времетраенето на програмата. | ▶ Няма грешка - не е нужно действие.                                                                                                                                                                             |
|                                                                             | Системата за защита от претоварване разпределя дрехите равномерно.                                           | ▶ Няма грешка - не е нужно действие.<br><b>Указание:</b> По възможност при зареждане поставяйте малки и големи дрехи заедно в барабана. Различните по големина дрехи се разпределят по-добре при центрофугиране. |
|                                                                             | Системата за контрол на пяната включва при високо ниво на пяната процес на измиване.                         | ▶ Няма грешка - не е нужно действие.                                                                                                                                                                             |
| В барабана не се вижда вода.                                                | Водата се намира под видимото ниво.                                                                          | ▶ Няма грешка - не е нужно действие.                                                                                                                                                                             |
| Барабанът трепва след старта на програмата.                                 | Причината е вътрешен тест на мотора.                                                                         | ▶ Няма грешка - не е нужно действие.                                                                                                                                                                             |
| Вибрации и движение на уреда по време на центрофугиране.                    | Уредът не е правилно нивелиран.                                                                              | ▶ Нивелиране на уреда                                                                                                                                                                                            |
|                                                                             | Крачетата на уреда не са фиксирани.                                                                          | ▶ Фиксирайте крачетата на уреда. Нивелиране на уреда                                                                                                                                                             |
|                                                                             | Транспортните планки не са отстранени.                                                                       | ▶ Отстранете транспортните планки                                                                                                                                                                                |
| Барабанът се върти, вода не влиза.                                          | Разпознаването на зареждане е активно.                                                                       | ▶ Няма грешка, не е нужно действие.<br><b>Указание:</b> Разпознаването на зареждане може да трае до 2 минути.                                                                                                    |

| Неизправност                           | Причина                                                       | Отстраняване на неизправност                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Силно образуване на пяна.              | Дозирание на перилен препарат твърде високо.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Моментална мярка: Смесете една супена лъжица омекотител с 0,5 литра вода и го сипете в отделението за ръчно дозирание (не правете това при върхни и спортни дрехи и при дрехи с пух).</li> <li>▶ Ако интелигентното дозирание е активирано, намалете "основното количество на дозирание"<br/>→ Страница 46.</li> <li>▶ Ако дозирате ръчно, намалете при следващия цикъл на пране със същото натоварване количеството перилен препарат.</li> </ul> |
| 1 i-DOS 2 i-DOS не може да се натисне. | Интелигентно дозирание за тази програма не е предвидено.      | ▶ Няма грешка - не е нужно действие.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                        | Напредъкът на програмата не позволява интелигентно дозирание. | Не е възможно отстраняване.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Шумове

| Неизправност                                                      | Причина                                                                                   | Отстраняване на неизправност                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Свистящ, съскащ шум.                                              | Водата се промива под налягане в чекмеджето за перилен препарат.                          | ▶ Няма грешка - нормален работен шум.                |
| По-дълъг бръмчащ шум преди началото на прането или омекотяването. | Интелигентната система за дозирание дозира перилния препарат или средството за поддръжка. | ▶ Няма грешка - нормален работен шум.                |
| Кратък бръмчащ шум след включване на уреда.                       | Интелигентната система за дозирание извършва функционален тест.                           | ▶ Няма грешка - нормален работен шум.                |
| Силни шумове по време на центрофугирането.                        | Уредът не е правилно нивелиран.                                                           | ▶ Нивелиране на уреда                                |
|                                                                   | Крачетата на уреда не са фиксирани.                                                       | ▶ Фиксирайте крачетата на уреда. Нивелиране на уреда |
|                                                                   | Транспортните планки не са отстранени.                                                    | ▶ Отстранете транспортните планки                    |

| Неизправност                                         | Причина                                                              | Отстраняване на неизправност                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Чукащи шумове, тракане в помпата за сапунен разтвор. | Чуждо тяло е попаднало в помпата за сапунен разтвор.                 | ► → "Почистване на помпата за мръсна вода", Страница 56 |
| Съскащ ритмичен шум на смукване.                     | Помпата за перилен разтвор е активна, перилният разтвор се изпомпва. | ► Няма грешка - нормален работен шум.                   |

## Проблем с резултата

| Неизправност                                                                                | Причина                                                                                                         | Отстраняване на неизправност                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Намачкване.                                                                                 | Обороти на центрофугата твърде високи.                                                                          | ► Настройте при следващото пране по-ниски обороти на центрофугиране.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                             | Количеството на зареждане е твърде високо.                                                                      | ► Намалете количеството на зареждане при следващото пране.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                             | За вида текстил е избрана грешната програма.                                                                    | ► Изберете подходящите програми за вида текстил.<br>→ "Програми", Страница 29                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Резултатът от центрофугирането не е задоволителен. Дрехите са твърде мокри / твърде влажни. | Настроени са ниски обороти на центрофугата.                                                                     | ► Настройте при следващото пране по-високи обороти на центрофугиране.<br><br>► Стартирайте програмата  <b>Spin</b> .                                                                                                                                     |
|                                                                                             | Системата за защита от претоварване е прекъснала центрофугирането поради неравномерно разпределение на дрехите. | ► Разпределете наново дрехите в барабана.<br><b>Указание:</b> По възможност поставяйте малки и големи дрехи заедно в барабана. Различните по големина дрехи се разпределят по-добре при центрофугиране.<br><br>► Стартирайте програмата  <b>Spin</b> . |
| Остатъци от перилен препарат по влажните дрехи.                                             | Перилните препарати могат да съдържат неразтворими във вода вещества, които да се отложат върху дрехите.        | ► Стартирайте програмата  <b>Rinse</b> .                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                             | Неподходящ перилен препарат напълнен в контейнера за дозиране на интелигентната система за дозиране.            | 1. Проверете дали използваният перилен препарат е подходящ.<br>→ "Перилен препарат и препарат за поддръжка", Страница 39                                                                                                                                                                                                                  |

| Неизправност                                    | Причина                                                                                                  | Отстраняване на неизправност                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Остатъци от перилен препарат по влажните дрехи. |                                                                                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>Изпразнете контейнера за дозиране.<br/>→ <i>"Почистване на отделението за перилен препарат", Страница 54</i></li> <li>Почистете контейнерите за дозиране.</li> <li>Напълнете наново контейнерите за дозиране.<br/>→ <i>"Напълване на контейнерите за дозиране", Страница 45</i></li> </ol>                                                                                                                                        |
|                                                 | Неправилно настроено основно количество на дозиране.                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ако интелигентното дозиране е активирано, намалете "основното количество на дозиране"<br/>→ <i>Страница 46.</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Остатъци от перилен препарат по сухите дрехи.   | Перилните препарати могат да съдържат неразтворими във вода вещества, които да се отложат върху дрехите. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Изчеткайте дрехите след прането и сушенето.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                 | Неподходящ перилен препарат напълнен в контейнера за дозиране на интелигентната система за дозиране.     | <ol style="list-style-type: none"> <li>Проверете дали използваният перилен препарат е подходящ.<br/>→ <i>"Перилен препарат и препарат за поддръжка", Страница 39</i></li> <li>Изпразнете контейнера за дозиране.<br/>→ <i>"Почистване на отделението за перилен препарат", Страница 54</i></li> <li>Почистете контейнерите за дозиране.</li> <li>Напълнете наново контейнерите за дозиране.<br/>→ <i>"Напълване на контейнерите за дозиране", Страница 45</i></li> </ol> |
|                                                 | Неправилно настроено основно количество на дозиране.                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ако интелигентното дозиране е активирано, намалете "основното количество на дозиране"<br/>→ <i>Страница 46.</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Недостатъчно почистващо действие.               | Неправилно настроено основно количество на дозиране.                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ако интелигентното дозиране е активирано, настройте правилно "основното количество на дозиране" → <i>Страница 46.</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Неизправност                      | Причина                                                                                                                      | Отстраняване на неизправност                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Недостатъчно почистващо действие. | Перилният препарат или средството за поддръжка в контейнерите за дозиране на интелигентната система за дозиране са сгъстени. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверете дали използваният перилен препарат е подходящ.<br/>→ "Перилен препарат и препарат за поддръжка", Страница 39</li> <li>2. Изпразнете контейнера за дозиране.<br/>→ "Почистване на отделението за перилен препарат", Страница 54</li> <li>3. Почистете контейнерите за дозиране.</li> <li>4. Напълнете наново контейнерите за дозиране.<br/>→ "Напълване на контейнерите за дозиране", Страница 45</li> </ol> |
|                                   | Неподходящ перилен препарат напълнен в контейнера за дозиране на интелигентната система за дозиране.                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверете дали използваният перилен препарат е подходящ.<br/>→ "Перилен препарат и препарат за поддръжка", Страница 39</li> <li>2. Изпразнете контейнера за дозиране.<br/>→ "Почистване на отделението за перилен препарат", Страница 54</li> <li>3. Почистете контейнерите за дозиране.</li> <li>4. Напълнете наново контейнерите за дозиране.<br/>→ "Напълване на контейнерите за дозиране", Страница 45</li> </ol> |

## Проблем с Home Connect

| Неизправност                          | Причина                                                                      | Отстраняване на неизправност                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Home Connect не функционира правилно. | Възможни са различни причини.                                                | ▶ Отидете на <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a> .                                                                                                                                                              |
| Няма връзка с домашната мрежа.        | Wi-Fi е изключено.                                                           | ▶ → "Активиране на Wi-Fi върху уреда", Страница 50                                                                                                                                                                                         |
|                                       | Wi-Fi е активирано, но свързване към домашната мрежа не може да се установи. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Уверете се, че домашната мрежа е налична.</li> <li>2. Свържете уреда отново с домашната мрежа.<br/>→ "Свързване на уреда с домашната WLAN мрежа (Wi-Fi) с функцията WPS", Страница 47</li> </ol> |

| Неизправност                   | Причина | Отстраняване на неизправност                                                       |
|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Няма връзка с домашната мрежа. |         | → "Свързване на уреда с домашната WLAN мрежа (Wi-Fi) без функция WPS", Страница 47 |

## Нехерметичност

| Неизправност                          | Причина                                                | Отстраняване на неизправност                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| От маркуча за чиста вода изтича вода. | Маркучът за чиста вода не е правилно / здраво свързан. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Свържете маркуча за чиста вода правилно. Затваряне на водопроводния кран</li> <li>2. Затегнете винтовото съединение.</li> </ol> |
| От отточния маркуч изтича вода.       | Отточният маркуч е повреден.                           | ► Сменете повредения отточен маркуч.                                                                                                                                      |
|                                       | Отточният маркуч не е правилно свързан.                | ► Свържете правилно отточния маркуч. Видове на свързване мръсна вода                                                                                                      |

## Миризми

| Неизправност         | Причина                                                                             | Отстраняване на неизправност                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В уреда има миризми. | Влагата и остатъците от перилен препарат могат да ускорят образуването на бактерии. | <ul style="list-style-type: none"> <li>► → "Почистване на барабана", Страница 53</li> <li>► Когато не използвате уреда, оставайте вратата и чекмеджето за перилен препарат отворени, за да може да изсъхне останалата вода.</li> </ul> |


## Аварийно отваряне

За да извадите дрехите напр. при спиране на тока, можете да отключите ръчно вратата.

### Отключване на вратата

**Предпоставка** "Помпата за мръсна вода е празна." → Страница 56

1. **ВНИМАНИЕ!** Изтичащата вода може да доведе до материални щети.
- ▶ Не отваряйте вратата, ако през стъклото се вижда вода.  
Натиснете надолу аварийното отключване с инструмент и го пуснете.

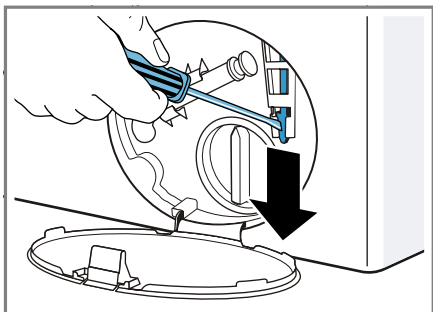

- ✓ Заклучването на вратата е освободено.
2. Поставете и фиксирайте клапата за поддръжка.
  3. Затворете клапата за поддръжка.

## Транспортиране, съхранение и предаване за отпадъци

Тук ще узнаете как да подготвите Вашия уред за транспортиране и съхранение. Освен това ще узнаете как се предават за отпадъци излезли от употреба уреди.


### Демонтаж на уреда

1. Затворете водопроводния кран.
2. → "Изпразнете маркуча за чиста вода", Страница 59.
3. Уредът да се изключи.
4. Изтеглете щепсела на уреда.
5. Източване на останалата сапунена луга.  
→ "Почистване на помпата за мръсна вода", Страница 56
6. Демонтирайте маркучите.
7. Изпразнете контейнера за дозиране.

### Поставяне на транспортните планки


Обезопасете уреда за транспортиране с транспортните планки, за да избегнете щети.

1. Отстранете 4-те капачета.
  - Използвайте при нужда отвертка за отстраняване на капачетата.

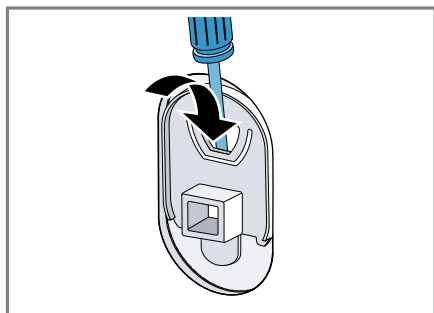


Съхранете капачетата.


2. Използвайте 4-те втулки.

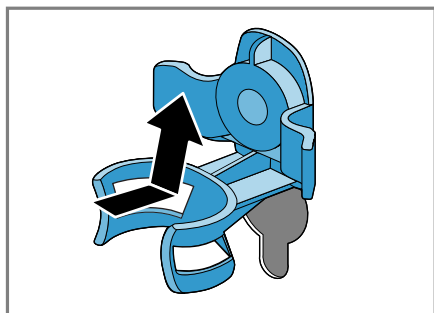


3. Поставете всичките винтове на 4-те транспортни планки и леко ги затегнете.

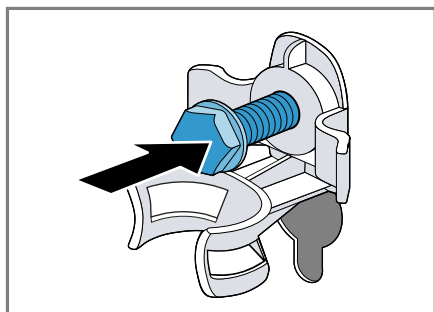

4. Поставете електрическия кабел в държача ① и затегнете всичките 4 винта на транспортните планки с гаечен ключ SW13 ②.

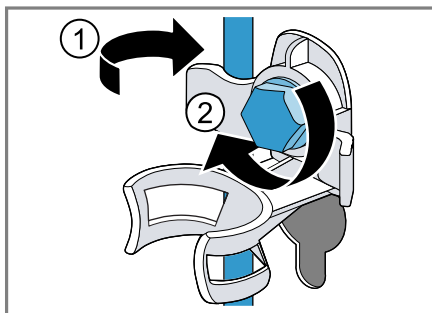

5. Поставете маркуча в държача.

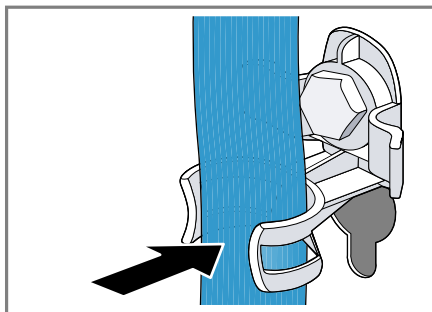

## Повторно въвеждане на уреда в експлоатация

1. Отстранете транспортните планки.
2. Напълнете ок. 1 литър вода в камерата за ръчно дозиране в чекмеджето за перилен препарат.
3. Стартирайте програмата **☹ Drain**.
- ✓ Перилният препарат може да протече неизползван в канализацията при следващото пране.

## Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди

Чрез екологосъобразно предаване за отпадъци е възможна повторна употреба на ценни суровини.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от увреждания на здравето!

Деца могат да се заключат в уреда и да попаднат в опасна за живота ситуация.

- ▶ Не разполагайте уреда зад врата, която блокира или възпрепятства отварянето на вратата на уреда.
- ▶ При изведени от употреба уреди издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта, след това прережете кабела за свързване към мрежата и унищожете ключалката на вратата на уреда така, че вратата на уреда да не се затваря повече.

1. Издърпайте от контакта щепсела на кабела за свързване към мрежата.
2. Прережете кабела за свързване към мрежата.
3. Предайте уреда за отпадъци по екологосъобразен начин.



Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/ЕС за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

## Отдел по обслужване на клиенти

В случай че имате въпроси относно приложението, не можете да отстраните дадена неизправност на уреда самостоятелно или е необходим ремонт на уреда, се обърнете към нашия отдел по обслужване на клиенти.

С помощта на информацията относно отстраняването на неизправности в настоящото ръководство или на нашата уеб страница можете да отстраните самостоятелно множество проблеми. В противен случай се обърнете към нашия отдел по обслужване на клиенти.

Винаги ще намерим подходящо решение – също и за избягване на ненужни посещения от сервизен техник.

Гарантираме, че Вашият уред ще бъде ремонтиран от обучен персонал на клиентската служба с оригинални резервни части както в гаранционен случай, така и след изтичане на предлаганата от производителя гаранция.

По съображения за безопасност само обучен специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда. Правото на гаранция отпада, ако ремонти или манипулации са били извършени от лица, които не са упълномощени за целта от нас, или ако нашите уреди се оборудват с допълнителни части или принадлежности, които не представляват оригинални части и вследствие на това е възникнал дефект.

Свързани с функционалността оригинални резервни части съгласно директивата относно екодизайна ще получите от нашия отдел по обслужване на клиенти за период от

минимум 10 години от пускането на пазара на Вашия уред в рамките на Европейското икономическо пространство.

**Указание:** Услугите на отдела по обслужване на клиенти са безплатни в рамките на условията на предлаганата от производителя гаранция.

Подробна информация относно гаранционния срок и гаранционните условия във Вашата страна ще получите от нашия отдел по обслужване на клиенти, Вашия търговец или на нашата уеб страница.

В случай че желаете да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, са Ви необходими номерът на изделието (E-Nr.) и заводският номер (FD) на Вашия уред.

Данните за контакт на отдела по обслужване на клиенти ще намерите в приложения указател с отдели по обслужване на клиенти или на нашата уеб страница.

## **Номер на изделието (E-Nr.) и заводски номер (FD)**

Номерът на изделието (E-Nr.) и заводският номер (FD) са посочени на фабричната табелка на уреда. Фабричната табелка се намира според модела:

- от вътрешната страна на вратата.
- от вътрешната страна на клапата за поддръжка.
- на гърба на уреда.

Можете да си запишете данните, за да разполагате своевременно с данните на Вашия уред и телефонния номер на отдела по обслужване на клиенти.

## **Гаранция AQUA-STOP**

В допълнение към гаранционни искове спрямо продавача от договора за покупка и към нашата гаранция от производителя предлагаме обезщетение при следните условия.

- Ако поради повреда в нашата система Aqua-Stop е причинена щета от вода, възстановяваме щетите на частните потребители. За гарантиране на защитата срещу вода уредът трябва да е свързан към електрическата мрежа.
- Гаранцията за задължения важи за експлоатационния срок на уреда.
- Условие за предявяване на гаранционни искове е разполагане и свързване на уреда с Aqua-Stop по компетентен начин съгласно нашето ръководство; това включва също технически правилно монтиран удължител на Aqua-Stop (оригинални принадлежности). Нашата гаранция не се разпростира върху дефектни захранващи линии или арматури до връзката Aqua-Stop на водопроводния кран.
- По принцип при уреди с Aqua-Stop не е необходимо наблюдение по време на експлоатация респ. последващо осигуряване чрез затваряне на водопроводния кран. Само в случаи на продълго отсъствие от дома, например при неколкоседмични почивки, водопроводният кран трябва да се затвори.

## Разходни стойности

Следната информация се подава съгласно Регламента на ЕС за екодизайна. Посочените стойности за другите програми като **Eco 40-60** са само ориентировъчни стойности и са установени в комбинация с валидния стандарт EN60456. Функцията за автоматично дозиране е деактивирана за тази цел.

Указание за проверка за сравнение: Деактивирайте автоматичната функция за дозиране, освен ако тази функция не е предмет на теста.

| Програма                                                                                                                                                                                    | Зареждане (кг) | Продължителност на програмата (ч:мин) <sup>1</sup> | Разход на енергия (kWh/цикъл) <sup>1</sup> | Разход на вода (л/цикъл) <sup>1</sup> | Максимална температура (°C) 5 мин <sup>1</sup> | Обороти на центрофугата (об/мин) <sup>1</sup> | Остатъчна влажност (%) <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Eco 40-60 <sup>2</sup>                                                                                                                                                                      | 10,0           | 3:55                                               | 1,200                                      | 70,0                                  | 40                                             | 1600                                          | 44                                  |
| Eco 40-60 <sup>2</sup>                                                                                                                                                                      | 5,0            | 2:55                                               | 0,650                                      | 48,0                                  | 33                                             | 1600                                          | 44                                  |
| Eco 40-60 <sup>2</sup>                                                                                                                                                                      | 2,5            | 2:45                                               | 0,330                                      | 36,0                                  | 25                                             | 1600                                          | 44                                  |
| Cottons  20 °C                                                                                             | 10,0           | 3:15                                               | 0,500                                      | 95,0                                  | 24                                             | 1600                                          | 46                                  |
| Cottons  40 °C                                                                                             | 10,0           | 3:36                                               | 1,400                                      | 95,0                                  | 42                                             | 1600                                          | 46                                  |
| Cottons  60 °C                                                                                             | 10,0           | 3:32                                               | 2,150                                      | 95,0                                  | 60                                             | 1600                                          | 46                                  |
| Cottons  40 °C + Prewash  | 10,0           | 4:14                                               | 1,450                                      | 105,0                                 | 42                                             | 1600                                          | 46                                  |
| Easy-Care  40 °C                                                                                           | 4,0            | 2:29                                               | 0,780                                      | 58,0                                  | 43                                             | 1200                                          | 30                                  |
| Quick Mix  40 °C                                                                                           | 4,0            | 1:00                                               | 0,650                                      | 44,0                                  | 41                                             | 1600                                          | 52                                  |
|  Wool  30 °C           | 2,0            | 0:41                                               | 0,200                                      | 40,0                                  | 25                                             | 800                                           | 25                                  |

<sup>1</sup> Действителните стойности могат да се отклоняват от посочените стойности поради влиянието на водното налягане, твърдостта и входната температура на водата, температурата на околната среда, вида, количеството и замърсяването на прането, използвания почистващ препарат, колебанията в електрозахранването и избраните допълнителни функции.

<sup>2</sup> Тестова програма съгласно Регламент на ЕС за екодизайн и Регламент на ЕС за енергийно обозначение със студена вода (15°C).

## Технически данни

Тук ще намерите цифри и факти относно Вашия уред.

Височина на уреда 85,0 см

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

Ширина на уреда 60,0 см

Дълбочина на уреда 64,0 см

Тегло 73 кг<sup>1</sup>

Максимално количество за зареждане 10 кг

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мрежово напрежение                         | 220 - 240 V, 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                |
| ≡ Минимално осигуряване на инсталацията    | 10 A                                                                                                                                                                                                                                              |
| Номинална мощност                          | 2300 W                                                                                                                                                                                                                                            |
| Консумирана мощност                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Режим изключен: 0,10 W</li> <li>■ Неизключено състояние: 0,50 W</li> <li>■ Продължителност на мрежовия режим на готовност (Wi-Fi): 5 мин</li> <li>■ Мрежов режим на готовност (Wi-Fi): 1,50 W</li> </ul> |
| Налягане на водата                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Минимум: 100 kPa (1 bar)</li> <li>■ Максимум: 1000 kPa (10 bar)</li> </ul>                                                                                                                               |
| Дължина на маркуча за чистата вода         | 150 cm                                                                                                                                                                                                                                            |
| Дължина на маркуча за мръсната вода        | 150 cm                                                                                                                                                                                                                                            |
| Дължина на кабела за свързване към мрежата | 160 cm                                                                                                                                                                                                                                            |
| Максимална височина на изпомпване          | 100 cm                                                                                                                                                                                                                                            |
| <sup>1</sup> Според оборудването на уреда  |                                                                                                                                                                                                                                                   |

Настоящият продукт съдържа светлинни източници с клас на енергийна ефективност F. Светлинните източници се предлагат като резервна част и трябва да се сменят само от обучен специализиран персонал.

Допълнителна информация за Вашия модел ще намерите в интернет на адрес <https://energylabel.bsh-group.com><sup>1</sup>. Този уеб адрес е свър-

зан с официалната продуктова база данни на ЕС EPREL, чийто уеб адрес все още не беше публикуван към момента на даването за печат. След това моля следвайте инструкциите за търсене на модел. Идентификаторът на модела се получава от знаците пред наклонената черта на номера на изделието (E-Nr.) на фабричната табелка. Алтернативно ще намерите идентификатора на модела също на първия ред на енергийния етикет на ЕС.

<sup>1</sup> Важи само за страни в Европейското икономическо пространство



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001430604** (000616)

bg