



**BOSCH**

Registrera  
din nya enhet  
på MyBosch nu,  
så får du gratisfördelar:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



# Torktumlare

**WTWH761BY**

**sv** Bruks- och monteringsanvisning

## Din nya torktumlare

Du har bestämt dig för en torktumlare av märket Bosch.

Ta några minuter och läs bruksanvisningen, så att du lär dig torktumlarens fördelar.

Varje torktumlare som lämnar fabriken uppfyller kraven i Bosch kvalitetssäkring när det gäller funktion och felfritt skick.

Mer information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och service hittar du på vår webbsida [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) eller så kan du vända dig direkt till service.

Om bruks- och installationsanvisningen beskriver olika modeller finns avvikelserna angivna på respektive ställe.



Använd inte torktumlarerna förrän du läst igenom denna bruks- och installationsanvisning!

## Illustrationsregler

### ⚠ Varning!

Kombinationen av symbol och varningstext varnar för möjliga risksituationer. Livsfara eller risk för personskador om du inte följer anvisningarna.

### Obs!

Varningstexten varnar för en eventuellt farlig situation. Risk för sak- och/eller miljöskador om du inte följer anvisningarna.

### Anvisning/tips

Anvisningar om hur du använder enheten optimalt/nyttig information.

### 1. 2. 3. / a) b) c)

Siffror eller bokstäver markerar momenten.

■ / - / -

Rutor eller snedstreck markerar uppräkningsrader.

# Innehållsförteckning

|                                                                                  |                                    |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|
|  | <b>Avsedd användning</b> . . . . . | <b>4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|

|                                                                                  |                                       |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
|  | <b>Säkerhetsanvisningar</b> . . . . . | <b>5</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Barn/funktionshindre/husdjur . . . . . | 5 |
|----------------------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| Installation . . . . . | 6 |
|------------------------|---|

|                    |   |
|--------------------|---|
| Funktion . . . . . | 7 |
|--------------------|---|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Rengöring/skötsel . . . . . | 10 |
|-----------------------------|----|

|                                                                                  |                           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
|  | <b>Spärtips</b> . . . . . | <b>11</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|

|                                                                                  |                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
|  | <b>Uppställning och anslutning</b> . . . . . | <b>11</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Leveransomfattning . . . . . | 11 |
|------------------------------|----|

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Uppställning av maskinen . . . . . | 12 |
|------------------------------------|----|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Ansluta maskinen . . . . . | 13 |
|----------------------------|----|

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Före första användningen . . . . . | 14 |
|------------------------------------|----|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Extratillbehör . . . . . | 14 |
|--------------------------|----|

|                                                                                  |                             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
|  | <b>Snabbguide</b> . . . . . | <b>15</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|

|                                                                                  |                                   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
|  | <b>Lär dig maskinen</b> . . . . . | <b>16</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Maskinöversikt . . . . . | 16 |
|--------------------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| Panel . . . . . | 17 |
|-----------------|----|

|                                                                                  |                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
|  | <b>Display</b> . . . . . | <b>18</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|

|                                                                                  |                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
|  | <b>Programöversikt</b> . . . . . | <b>21</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|

|                                                                                   |                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
|  | <b>Programinställningar</b> . . . . . | <b>23</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|

|                                                                                    |                            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
|  | <b>Tvättgods</b> . . . . . | <b>25</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Förbehandla tvätten . . . . . | 25 |
|-------------------------------|----|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Sortera tvätten . . . . . | 25 |
|---------------------------|----|

|                                                                                   |                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
|  | <b>Använda maskinen</b> . . . . . | <b>26</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Lägg i tvätten och slå på maskinen . . . . . | 26 |
|----------------------------------------------|----|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Ställa in program . . . . . | 27 |
|-----------------------------|----|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Slå på programmet . . . . . | 27 |
|-----------------------------|----|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Programkörning . . . . . | 27 |
|--------------------------|----|

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Ändra program eller lägga i tvätt . . . . . | 27 |
|---------------------------------------------|----|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| programmet avbrutet . . . . . | 27 |
|-------------------------------|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Programslut . . . . . | 27 |
|-----------------------|----|

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Ta ur tvätten och slå av maskinen . . . . . | 28 |
|---------------------------------------------|----|

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Tömma kondensattanken . . . . . | 28 |
|---------------------------------|----|

|                        |    |
|------------------------|----|
| Ta bort ludd . . . . . | 29 |
|------------------------|----|

|                                                                                   |                                      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
|  | <b>Maskininställningar</b> . . . . . | <b>30</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|

|                     |    |
|---------------------|----|
| Barnspärr . . . . . | 30 |
|---------------------|----|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Tyst torktumling . . . . . | 30 |
|----------------------------|----|

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Anpassa maskininställningarna . . . . . | 31 |
|-----------------------------------------|----|

|                                                                                   |                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
|  | <b>Home Connect</b> . . . . . | <b>33</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Få upp Home Connect-menyn . . . . . | 33 |
|-------------------------------------|----|

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Koppla upp mot hemnätverk |  |
|---------------------------|--|

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| och Home Connect-app . . . . . | 33 |
|--------------------------------|----|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Slå på/av Wi-Fi . . . . . | 36 |
|---------------------------|----|

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Återställa nätverksinställningarna . . . . . | 36 |
|----------------------------------------------|----|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Mjukvaruuppdatering . . . . . | 37 |
|-------------------------------|----|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Effektstyrning . . . . . | 37 |
|--------------------------|----|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Info om dataskydd . . . . . | 38 |
|-----------------------------|----|

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Överensstämmelseintyg . . . . . | 39 |
|---------------------------------|----|

|                                                                                     |                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
|  | <b>Kondensatavtapning</b> . . . . . | <b>39</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|

|                                                                                     |                                        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
|  | <b>Rengöring och skötsel</b> . . . . . | <b>42</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Rengöra maskinen . . . . . | 42 |
|----------------------------|----|

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Rengöra fuktighetsgivaren . . . . . | 43 |
|-------------------------------------|----|

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Rengöra silen i kondensattanken . . . . . | 43 |
|-------------------------------------------|----|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Rengöra golvenheten . . . . . | 44 |
|-------------------------------|----|

|                                                                                  |                                                       |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
|  | <b>Maskinrengöring</b> . . . . .                      | <b>46</b> |
|                                                                                  | Förbereda maskinrengöring . . . . .                   | 47        |
|                                                                                  | Kör en enkel maskinrengöring. . . . .                 | 48        |
|                                                                                  | Köra intensivrengöring. . . . .                       | 50        |
|  | <b>Hjälp till maskinen</b> . . . . .                  | <b>53</b> |
|  | <b>Transport av maskinen</b> . . . . .                | <b>55</b> |
|  | <b>Förbrukningsvärden</b> . . . . .                   | <b>56</b> |
|                                                                                  | Förbrukningstabell. . . . .                           | 56        |
|                                                                                  | Effektivaste programmet för bomullstextilier. . . . . | 56        |
|  | <b>Tekniska data</b> . . . . .                        | <b>57</b> |
|  | <b>Återvinning</b> . . . . .                          | <b>57</b> |
|  | <b>Kundtjänst</b> . . . . .                           | <b>58</b> |

## **Avsedd användning**

- Maskinen är bara avsedd för hemanvändning.
- Installera eller använd inte maskinen i utrymmen med frostrisk och/eller uteliknande förhållanden. Risk för maskinskador om restvattnet fryser. Slangarna kan spricka om de fryser.
- Maskinen är bara avsedd för torktumling och uppfräschning av vattentvättat tvättgods som går att torktumla (se tvättråden på tvättgodset) i hemmet. All annan användning av maskinen är ej avsedd användning och inte tillåten.
- Maskinen är avsedd för användning upp till max. 4000 möh.

### **Innan du slår på maskinen:**

Titta om det finns synliga skador på maskinen. Använd inte maskinen om den är trasig. Har du problem, kontakta din återförsäljare eller service.

Läs och följ bruks- och installationsanvisningarna samt all annan dokumentation som medföljer maskinen.

Spara dokumentationen för framtida bruk och ev. kommande ägare.



## Säkerhetsanvisningar

Följande säkerhetsanvisningar och varningar är till för att skydda dig från personskador och omgivande materialskador.

Försiktighetsåtgärderna är viktiga, du måste även vara försiktig vid installation, skötsel, rengöring och användning av maskinen.

### Barn/funktionshindre/ husdjur



#### Varning Livsfara!

Barn eller andra som inte kan bedöma riskerna med att använda maskinen kan skada sig eller hamna i livsfarliga situationer. Obs!

- Barn över 8 år och personer med fysisk, sensorisk eller mental begränsning eller personer som saknar erfarenhet eller kunskap får bara använda maskinen om någon ansvarig övervakar eller instruerar hur man använder maskinen säkert samt de förstått riskerna med att använda maskinen.
- Låt inte barn leka med maskinen.
- Låt inte barn rengöra eller sköta maskinen utan uppsikt.
- Håll barn under 3 år och husdjur borta från maskinen.

- Lämna inte maskinen utan uppsikt när barn eller andra som inte kan bedöma riskerna är i närheten.



#### Varning Livsfara!

Barn kan bli inlåsta i maskinen och hamna i en livsfarlig situation.

- Ställ inte maskinen bakom en dörr, det kan blockera luckan så att den inte öppnar ordentligt.
- När maskinen är uttjänt, dra ut kontakten ur uttaget **innan** du kapar sladden och slår sönder lucklåset.



#### Varning Kvävningsrisk!

Barn kan sno in sig i förpackning/plastfolie eller förpackningsdetaljer om de leker med dem, de kan även dra dem över huvudet och kvävas.

Håll förpackning, plastfolie och förpackningsdetaljer utom räckhåll för barn.



#### Varning Förgiftningsrisk!

Tvättmedel och -tillsatser kan ge förgiftning vid förtäring. Om du av misstag sväljer dem, sök läkarvård. Håll tvättmedel och -tillsatser utom räckhåll för barn.

## **Varning**

### **Ögon-/hudirritation!**

Kontakt med tvättmedel och -tillsatser kan ge ögon-/hudirritation.

Skölj ögon/hud noggrant vid kontakt med tvättmedel och -tillsatser. Håll tvättmedel och -tillsatser utom räckhåll för barn.

## **Installation**

## **Varning**

### **Risk för elstötar/brand/materialskador/maskinskador!**

Är maskinen inte installerad ordentligt kan det leda till livsfarlig situation. Kontrollera följande:

- uttagets matarspänning matchar maskinens märkspänning (märkskylten). Anlutningseffekt och avsäkring står också på märkskylten.
- Enheten får inte bli matad via externbrytande enhet som t.ex. en timer eller vara ansluten till krets som annan enhet slår på och av.
- kontakt och jordat uttag matchar och ger ordentlig jordning.
- Installationen ska ha rätt ledningsarea.
- Det ska alltid gå att komma åt kontakten. Om det inte går så krävs fast installation med allpolig brytare som uppfyller elsäkerhetsföreskrifterna.

- Använd bara jordfelsbrytare märkta: . Märkningen är enda sättet att se att den uppfyller gällande föreskrifter.

## **Varning**

### **Risk för elstötar/brand/materialskador/maskinskador!**

Är maskinens sladd ändrad eller skadad, så finns risk för elstöt, kortslutning eller brand på grund av överhettning. Sladden får inte bli veckad, klämd eller ändrad och inte heller komma i kontakt med värmekällor.

## **Varning**

### **Risk för brand/materialskador/maskinskador!**

Förlängningssladdar och grenuttag kan leda till brand på grund av överhettning eller kortslutning. Anslut maskinen direkt i rätt installerat, jordat uttag. Använd inte förlängningssladdar, grenuttag och sladdosor.

 **Varning****Risk för person-/material-/maskinskador!**

- Maskinen kan vibrera och vandra vid användning, risk för person- eller materialskada.  
Ställ maskinen på rent, jämnt, stabilt underlag. Nivellera maskinen med vattenpass och skruvfötterna.
- Ställer du maskinen fel ovanpå tvättmaskinen vid pelarmontering finns risk för personskada, material- och/eller maskinskada.  
Pelarmontering ovanpå tvättmaskin kräver att maskinerna har samma djup och bredd och att du använder ev. monteringsssats.  
→ *Sidan 14*  
Maskinerna **MÅSTE** vara fastsatta med pelarmonteringsssats. All annan pelarmontering är förbjuden.
- Tar du tag i maskinens utstickande delar (t.ex. luckan) för att lyfta eller flytta maskinen, så kan de gå av och ge personskador.  
Ta inte tag i maskinens utstickande delar för att flytta maskinen.

 **Varning****Risk för personskador!**

- Maskinen är jättetung. Lyft kan ge personskador.  
Lyft inte maskinen själv.
- Maskinen har vassa kanter som kan skära dig i händerna.  
Ta inte på maskinens vassa kanter. Använd skyddshandskar vid lyft.
- Risk för snubbling och personskador om du inte drar slang och sladd ordentligt.  
Dra slangar och sladdar så att ingen riskerar att snubbla på dem.

**Funktion** **Varning****Explosions-/brandrisk!**

Tvättgods som varit i kontakt med lösningsmedel, olja, vax, vaxborttagning, färg, fett eller fläckborttagning kan medföra både brand- och explosionsrisk om du kör det i torktummlaren.  
Obs!

- Skölj tvätten noga i varmvatten och tvättmedel innan du torktumlar den i maskinen.
- Lägg bara i tvättat tvättgods för torktumling.
- Använd inte maskinen om du rengjort tvättgodset med industrikemikalier.



## **Varning**

### **Explosions-/brandrisk!**

- Om det finns restmaterial i luddfiltret kan det antändas vid torktumling så att maskinen börja brinna eller exploderar.  
Rengör luddfiltret regelbundet.
- Vissa objekt kan antändas vid torktumling så att maskinen börja brinna eller exploderar.  
Ta ut tändare och tändstickor ur fickorna på plaggen.
- Koldamm eller mjöl i luften runt maskinen kan ge en dammexplosion.  
Se till så att området runt maskinen är rent när den är igång.



## **Varning**

### **Brandrisk/risk för materialskador/maskinskador!**

Maskinen innehåller R290, ett miljövänligt men brandfarligt kylmedium.  
Håll öppna lågor och tändkällor borta från maskinen.



## **Varning**

### **Risk för brand/materialskada/maskinskada!**

Avbryter du ett program innan torkcykeln är klar, så hinner tvättgodset inte svalna tillräckligt utan kan antändas och ge material- eller maskinskador.

- Sista delen av torkcykeln blir tvättgodset inte uppvärmt (avsvalningscykel). Funktionen är till för att hålla tvättgodset på en temperatur som inte skadar det.
- Slår du av maskinen innan torkcykeln är klar måste du ta ut all tvätt ur trumman direkt och sprida ut den (för att fördela värmen).



## **Varning**

### **Förgiftningsrisk/risk för materialskada!**

Kondensatet är inte drickbart, det kan vara kontaminerat med ludd. Kontaminerat kondensat kan vara hälsofarligt och ge materialskador.  
Drick eller återanvänd det inte.



## **Varning**

### **Förgiftningsrisk!**

Rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel kan avge giftiga ångor.  
Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.



**⚠ Varning****Risk för personskador!**

- Om du stöder/sätter dig på öppen lucka, så kan maskinen välta och ge personskador.  
Stöd dig inte mot luckan när den är öppen.
- Klättrar du upp på maskinen, så kan toppskivan gå sönder och ge personskador.  
Klättra inte upp på maskinen.
- Sträck dig aldrig in i trumman när den roterar, risk för handskador.  
Vänta tills trumman stannat.

**Obs!****Material-/maskinskador**

- Överskrider du maximal tvättmängd kan maskinen inte fungera som den ska och kan det ge material- och maskinskador.  
Överskrid inte maximal torr tvättmängd. Se till så att du inte överskrider maximal tvättmängd i programmen  
→ *Sidan 21*.
- Torktumlar du utan ludduppsamling (t.ex. luddfilter, luddenhet beroende på maskinspecifikation) eller med ofullständig eller trasig ludduppsamling, så kan det ge maskinskador.  
Torktumla inte utan eller med ofullständig eller trasig ludduppsamling.
- Maskinens luftintag kan suga in lätta föremål som hår och ludd när maskinen är igång. Håll rent runt maskinen.
- Skumplast och -gummi deformerar eller smälter vid torktumling.  
Torktumla inte tvättgods som innehåller skumplast och -gummi.
- Överdoserar du tvättmedel eller -tillsatser kan det ge material- eller maskinskador. Följ alltid tillverkarens doseringsanvisningar för tvättmedel/-tillsatser/ textilvårdsprodukter och sköljmedel.
- Blir maskinen överhettad, så fungerar den inte som den ska och det kan ge material- och maskinskador.  
Se till så att maskinens luftintag inte är blockerat när den är igång och att området runtom är välventilerat.

## Rengöring/skötsel

### **Varning** **Livsfara!**

Maskinen är eldriven. Risk för elstötar om du kommer åt strömförande komponenter! Obs!

- Stäng av maskinen. Gör maskinen strömlös (dra ur kontakten).
- Ta aldrig i kontakten med fuktiga händer.
- Dra alltid i kontakten när du drar ur, inte i sladden, annars kan du skada sladden.
- Gör inga tekniska förändringar på maskinen eller funktionerna.
- Det är bara våra servicetekniker och behörig elektriker som får reparera maskinen eller arbeta på den. Samma sak gäller vid sladdbyte, om det behövs.
- Reservsladdar går att beställa hos service.

### **Varning** **Förgiftningsrisk!**

Rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel kan avge giftiga ångor. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

### **Varning** **Risk för elstötar/material-/maskinskador!**

Om det kommer fukt i maskinen kan det kortsluta den.

Rengör inte maskinen med högtryckstvätt, ångtvätt, slang eller vattenspruta.

### **Varning** **Risk för person-/material-/maskinskador!**

Användning av reservdelar och tillbehör från andra tillverkare är farligt och kan ge person-, material-, och maskinskador. För att undvika risker, använd bara originaltillbehör och originalreservdelar.

### **Obs!** **Risk för material-/maskinskador!**

Rengörings- och förbehandlingsmedel (t.ex. fläckborttagning, förbehandlingspray) kan skada maskinens ytor vid kontakt. Obs!

- Låt inte medlen komma i kontakt med maskinens ytor.
- Rengör bara maskinen med vatten och mjuk, fuktad trasa.
- Ta bort tvättmedelsstänk och andra rester direkt.



## Spartips

- Centrifugera tvätten före torktumling. Ju torrare tvätt, desto kortare programtid och lägre effektförbrukning.
- Fyll maskinen med maximal tvättmängd för programmet.

**Anvisning:** Överskrider du max. tvättmängd, så blir programtiden längre och effektförbrukningen högre.


- Använd maskinen i ventilerat utrymme och se till så att maskinens luftintag är fritt och luftutbytet är tillräckligt.
- Ta bort luddet i maskinen med jämna mellanrum. Nedluddad maskin ger längre programtid och högre effektförbrukning.
- Använder du inte maskinen före programstart eller efter programslut, så slår maskinen automatiskt om till energisparläge. Display och kontrollampor slocknar efter några minuter och >||| (Start/Pause) blinkar. Du slår av energisparläget genom att använda maskinen igen, t.ex. genom att öppna och stänga luckan.
- Använder du inte maskinen på ett tag när den är i energisparläge, så slår den av automatiskt.

**Anvisning:** Är Wi-Fi:n på, så slår inte enheten av automatiskt.



## Uppställning och anslutning

### Leveransomfattning

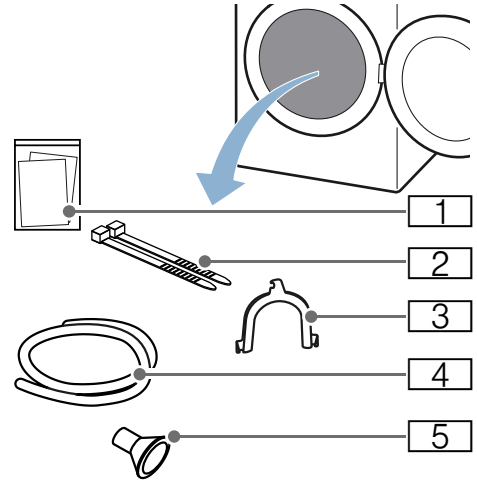

- |   |                                                                  |
|---|------------------------------------------------------------------|
| 1 | Medföljande dokumentation (t.ex. bruks- och monteringsanvisning) |
| 2 | Fästmaterial                                                     |
| 3 | Böj för att fixera avloppsslangen                                |
| 4 | Avloppsslang                                                     |
| 5 | Anslutningsadapter                                               |

1. Ta bort allt förpackningsmaterial och alla skyddshöljen på maskinen.
2. Öppna luckan.
3. Ta ut alla tillbehör ur trumman. Nu kan du ställa upp och ansluta maskinen.

### Obs!

#### Risk för sak- och maskinskador!

Finns det kvar föremål i trumman som inte är avsedda för användning i maskinen, så kan det leda till sak- och maskinskador.

Ta bort föremålen och alla tillbehör ur trumman.

## Uppställning av maskinen



### Varning

#### Livsfara!

Barn kan bli inlåsta i maskinen och hamna i en livsfarlig situation.

- Ställ inte maskinen bakom en dörr, det kan blockera luckan så att den inte öppnar ordentligt.
- När maskinen är uttjänt, dra ut kontakten ur uttaget **innan** du kapar sladden och slår sönder lucklåset.



### Varning

#### Explosions-/brandrisk!

Koldamm eller mjöl i luften runt maskinen kan ge en dammexplosion. Se till så att området runt maskinen är rent när den är igång.



### Varning

#### Brandrisk/risk för materialskador/maskinskador!

Maskinen innehåller R290, ett miljövänligt men brandfarligt kylmedium. Håll öppna lågor och tändkällor borta från maskinen.



### Varning

#### Risk för person-/material-/maskinskador!

- Maskinen kan vibrera och vandra vid användning, risk för person- eller materialskada. Ställ maskinen på rent, jämnt, stabilt underlag. Nivellera maskinen med vattenpass och skruvfötterna.

- Ställer du maskinen fel ovanpå tvättmaskinen vid pelarmontering finns risk för personskada, material- och/eller maskinskada. Pelarmontering ovanpå tvättmaskin kräver att maskinerna har samma djup och bredd och att du använder ev. monteringssats. → *Sidan 14* Maskinerna **MÅSTE** vara fastsatta med pelarmonterings-sats. All annan pelarmontering är förbjuden.
- Tar du tag i maskinens utstickande delar (t.ex. luckan) för att lyfta eller flytta maskinen, så kan de gå av och ge personskador. Ta inte tag i maskinens utstickande delar för att flytta maskinen.



### Varning

#### Risk för personskador!!

- Maskinen är jättetung. Lyft kan ge personskador. Lyft inte maskinen själv.
- Maskinen har vassa kanter som kan skära dig i händerna. Ta inte på maskinens vassa kanter. Använd skyddshandskar vid lyft.

### Obs!

#### Material-/maskinskador

Blir maskinen överhettad, så fungerar den inte som den ska och det kan ge material- och maskinskador. Se till så att maskinens luftintag inte är blockerat när den är igång och att området runtom är välventilerat.


### Obs!

#### Risk för sak- och maskinskador!

Maskinen funktionsprovades innan den lämnade fabriken och kan innehålla restvatten. Restvattnet kan rinna ut om maskinen blir lutad mer än 40°.

## Ställ upp maskinen såhär:

1. Ställ upp maskinen på rent, jämnt och stadigt underlag.
2. Kontrollera att maskinen är i våg med vattenpass.

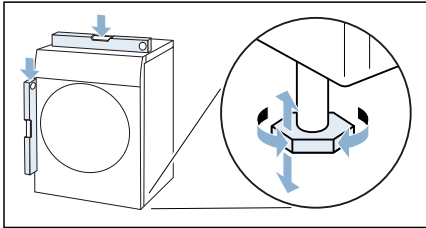

3. Rikta upp maskinen med maskinfötterna, om det behövs. Nu kan du ansluta maskinen.

## Anvisningar

- Alla maskinfötterna måste stå stadigt på underlaget.
- Om maskinen inte är i våg, så kan det ge oljud, vibrationer och ojämn trumgång samt få restvatten att tränga ut ur maskinen.

## Ansluta maskinen

### Varning

#### **Risk för elstöt/brand/materialskador/maskinskador!**

Är maskinen inte installerad ordentligt kan det leda till livsfarlig situation. Kontrollera följande:

- uttagets matarspänning matchar maskinens märkspänning (märkskylten). Anlutningseffekt och avsäkring står också på märkskylten.
- Enheten får inte bli matad via externbrytande enhet som t.ex. en timer eller vara ansluten till krets som annan enhet slår på och av.
- kontakt och jordat uttag matchar och ger ordentlig jordning.

- Installationen ska ha rätt ledningsarea.
- Det ska alltid gå att komma åt kontakten. Om det inte går så krävs fast installation med allpolig brytare som uppfyller elsäkerhetsföreskrifterna.
- Använd bara jordfelsbrytare märkta: . Märkningen är enda sättet att se att den uppfyller gällande föreskrifter.



### **Varning**

#### **Risk för elstöt/brand/materialskador/maskinskador!**

Är maskinens sladd ändrad eller skadad, så finns risk för elstöt, kortslutning eller brand på grund av överhettning.

Sladden får inte bli veckad, klämd eller ändrad och inte heller komma i kontakt med värmekällor.



### **Varning**

#### **Risk för brand/materialskador/maskinskador!**

Förlängningssladdar och grenuttag kan leda till brand på grund av överhettning eller kortslutning.

Anslut maskinen direkt i rätt installerat, jordat uttag. Använd inte förlängningssladdar, grenuttag och sladdosor.



### **Varning**


#### **Risk för personskador!**

Risk för snubbling och personskador om du inte drar slang och sladd ordentligt.

Dra slangar och sladdar så att ingen riskerar att snubbla på dem.

## Anslut maskinen såhär:

1. Anslut avloppsslangen. → *Sidan 39*

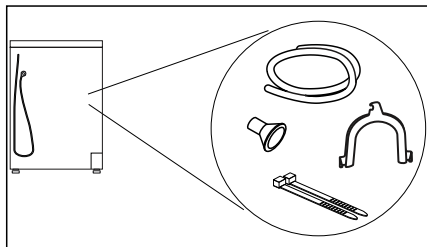

2. Sätt maskinens kontakt i uttaget.  
3. Se till så att kontakten sitter i ordentligt.

Maskinen är klar att använda.

### Obs!

#### Risk för sak- och maskinskador!

Maskinen innehåller kylmedium och kan bli skadad om du kör den direkt efter transport.

Låt maskinen stå i två timmar före användning.

**Anvisning:** Är du osäker, låt en behörig servicetekniker ansluta maskinen.

## Före första användningen

### Innan du slår på maskinen:

Titta om det finns synliga skador på maskinen. Använd inte maskinen om den är trasig. Har du problem, kontakta din återförsäljare eller service.

**Anvisning:** Maskinen är redo att använda efter korrekt uppställning och anslutning. Du behöver inte göra något mer.

## Extratillbehör

Extratillbehör köper du\* hos service:

- **Yllekorg:**  
Torka eller vädra enstaka ylletextilier, sport skor och gosedyr i yllekorgen.  
– Beställningsnummer: **WMZ20600**.
- **Stativ:**  
Stativet får upp tumlaren och ger smidigare lastning och tömning. Du kan transportera tvätten med den utdragbara tvättkorgen i stativet.  
– Beställningsnummer: **WMZ20500**.
- **Monteringssats för tvättpelare:**  
Tumlaren går att ställa ovanpå en matchande tvättmaskin med samma djup och bredd för att spara plats. Du måste fästa tumlaren på tvättmaskinen med monteringsatsen.  
– Beställningsnummer med utdragbar bänkskiva: **WTZ27400**  
– Beställningsnummer utan utdragbar bänkskiva: **WTZ27410**.

\* beroende på maskinens utförande



## Snabbguide


**Anvisning:** Maskinen ska vara rätt uppställd och ansluten. → *Sidan 11*

|   |                           |  |  |  |
|---|---------------------------|--|--|--|
| 1 | <b>Före programstart:</b> |  |  |  |
| 2 |                           |  |  |  |
| 3 | <b>Efter programslut:</b> |  |  |  |
| 4 |                           |  |  |  |



## Lär dig maskinen


### Maskinöversikt

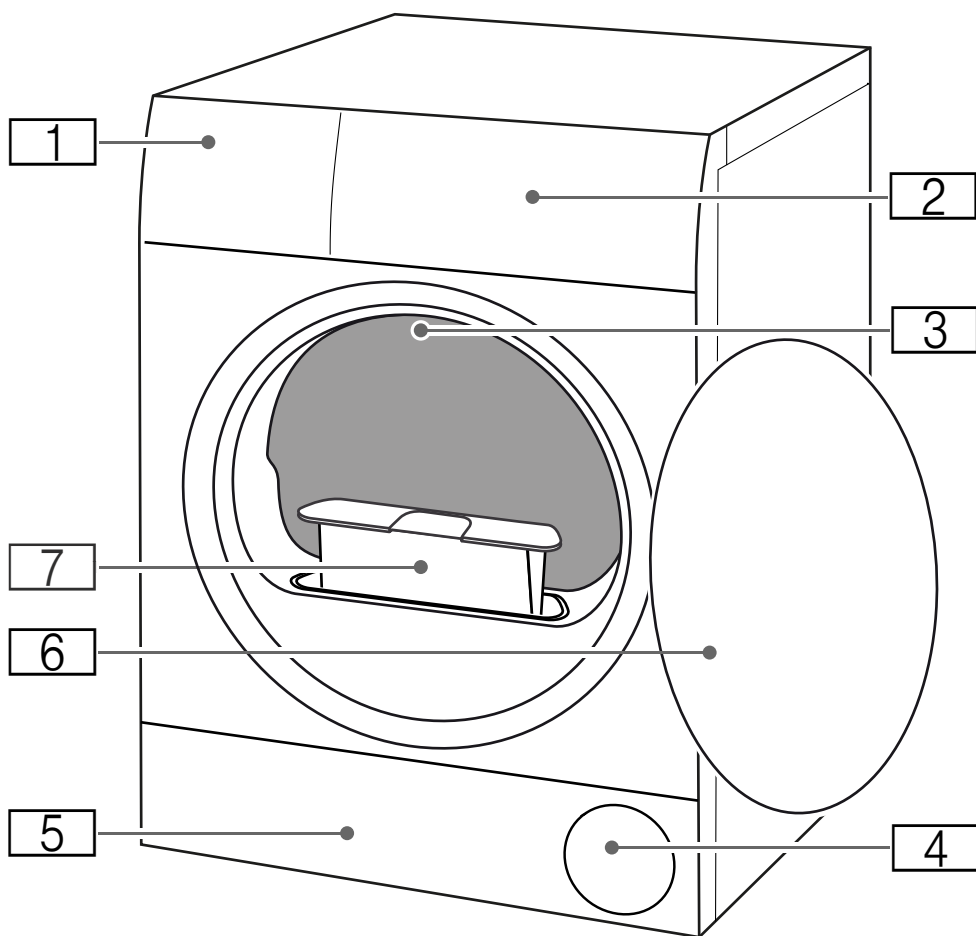

- 1** Kondensattank
- 2** Panel
- 3** Trumbelysning (beroende på maskinutförande)
- 4** Luftintag
- 5** Servicelucka på golvenheten
- 6** Lucka
- 7** Luddfilter



## Panel

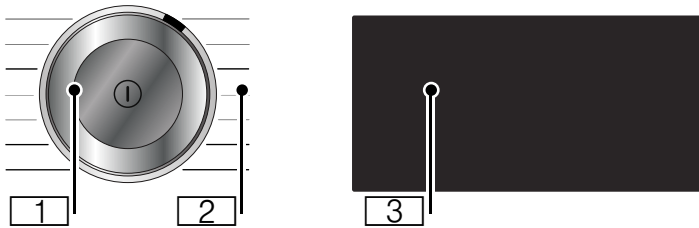

### 1 Programvred

- Tryck: maskinen slår på/av
- Vrid: ställer in program

### 2 Program: → Sidan 21

### 3 Display:

Maskinens display är tryckkänslig (pekdisplay).

- Ställ in genom att trycka till på de kantmarkerade knapparna
- Visar inställningar och information

## Display

Maskinens display är tryckkänslig (pekdisplay). Du aktiverar inställningarna genom att trycka på de kantade, beröringskänsliga knapparna. Aktiverade inställningar är framlyfta ljusare på displayen. Du kan ändra aktiverade inställningar eller avaktivera dem genom att trycka flera gånger på resp. knapp.

### Obs!

#### Risk för sak- och maskinskador!

Du kan skada displayen om du tar i för mycket. Tryck inte till med vassa föremål på displayen och tryck inte hårt på displayen.



| Knappar                                                               | Beskrivning                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>+1; +2; +3</b>                                                     | Torkinställning: Skåptorrt plus med finjusterbar torkgrad                    |
| <b>+1; +2; +3</b>                                                     | Torkinställning: Skåptorrt med finjusterbar torkgrad                         |
| <b>+1; +2; +3</b>                                                     | Torkinställning: Stryktorrt med finjusterbar torkgrad                        |
| <b>120min</b>                                                         | Strykfritt 120 min.                                                          |
| <b>60min</b>                                                          | Strykfritt 60 min.                                                           |
|                                                                       | Färdig om-tid                                                                |
|                                                                       | Skontorkning                                                                 |
|                                                                       | Favoritprogram                                                               |
| <b>3sec</b>                                                           | Barnspärr (håll intryckt 3 sekunder) → <i>Sidan 30</i>                       |
|                                                                       | Tyst torktumling utan användnings- och indikeringssignaler → <i>Sidan 30</i> |
|                                                                       | Fjärrstart och Home Connect-inställningar → <i>Sidan 33</i>                  |
| <b>+</b>                                                              | Knappval                                                                     |
| <b>-</b>                                                              | Knappval                                                                     |
|                                                                       | Start och paus                                                               |
| Utförlig beskrivning av programinställningarna från → <i>Sidan 23</i> |                                                                              |

| Indikering                                                                         | Beskrivning                                | Information                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Programstatus:</b><br>Torktumling       | <b>lyser:</b> statusindikering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Torkinställning Strykorr                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Torkinställning Skåptorr                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Torkinställning Skåptorr plus              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Strykfritt                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>-P-</b>                                                                         | Paus                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>End</b>                                                                         | Programslut                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>00:00</b>                                                                       | Programtid                                 | Beräknad programtid i timmar och minuter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| t.ex. ☹ 02:45                                                                      | Programfördröjning                         | Vid anpassning och aktivering av Färdig om-tiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Tömma kondensattanken<br>→ <i>Sidan 28</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Töm och sätt i kondensattanken. → <i>Sidan 28</i><br/>Tryck sedan på  (Start/Pause).</li> <li>■ Rengör silen i kondensattanken.</li> <li>■ Har du installerat avloppsslang* som tillval, se till så att den: <ul style="list-style-type: none"> <li>- är rätt ansluten. → <i>Sidan 39</i></li> <li>- inte har några veck.</li> <li>- inte är blockerad eller igensatt, t.ex. av avlagringar.</li> </ul> </li> <li>■ Kör intensivrengöring.</li> <li>■ Kontrollera om det hamnat främmande föremål i golvenheten. Öppna serviceluckan och ta bort de främmande föremålen</li> </ul> |
|    | Luddfilter                                 | Ta bort ludd → <i>Sidan 29</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Automatisk ursköljning av värmväxlaren     | Värmväxlaren självrengör automatiskt. Dra inte ut kondensattanken och avbryt inte programmet under det indikerade momentet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>— — —</b>                                                                       | Sköljindikering                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Wi-Fi                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>av:</b> Wi-Fi:n är av och enheten är inte uppkopplad mot hemnätverket.</li> <li>■ <b>blinkar:</b> enheten försöker koppla upp mot hemnätverket.</li> <li>■ <b>lyser:</b> Wi-Fi:n är på och enheten är uppkopplad mot hemnätverket.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Effektstyrning                             | <b>lyser:</b> enheten är uppkopplad mot Smart Energy System (effektstyrningen) (inte tillgänglig i alla länder)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>CR-E</b>                                                                        | Enkel maskinrengöring                      | Inget fel. Maskinen rekommenderar dig automatiskt att köra en enkel maskinrengöring när du använt den ett slag. Kör en enkel maskinrengöring. → <i>Sidan 48</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Maskininställningar                        | Anpassa maskininställningarna → <i>Sidan 31</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Hot**

## CoolDown

Torktumling kan ge höga temperaturer. CoolDown-processen sänker temperaturen för att undvika skador på tvättgodset om:

- du pausar programmet
- du avbryter programmet
- du slår av enheten via appen

CoolDown går inte igång förrän 30 sekunder efter att du pausat, avbrutet eller slagit av via appen. Enheten går fortfarande att styra vid CoolDown.

**Anvisningar**

- Trumman roterar vid CoolDown även om du pausat enheten.
- Byt inte program under CoolDown.
- Temperaturregleringen kan ta upp till 10 minuter.



## Programöversikt

| Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Maximal tvättmängd                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programnamn</b><br>Kort förklaring av programmet resp. för vilka textilier programmet är avsett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>maxtvättmängden bygger på textilernas torrsvikt</b>                                                                           |
|  <b>Bomull</b><br>Slitstarka textilier, textilier av bomull eller linne som tål vittvätt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>9 kg</b>                                                                                                                      |
| <b>Syntet</b><br>Textilier av syntet och blandväv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3,5 kg</b>                                                                                                                    |
| <b>Mix</b><br>Blandad tvätt med textilier av bomull och syntet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 kg</b>                                                                                                                      |
| <b>Fintvätt</b><br>Ömtåliga, tvättbara textilier t.ex. av satäng, syntet eller blandmaterial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 kg</b>                                                                                                                      |
| <b>Yllefinish</b><br>Maskintvättbara textilier av ull eller ullblandning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,5 kg</b>                                                                                                                    |
| <b>Anvisningar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Textilerna blir fluffiga, men inte torra eller tvättade.</li> <li>■ Ta ur textilerna vid programslutet och låt dem torka.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |
| <b>Tidsprogram kallt</b><br>Tidsstyrt program för alla textilier utom ylle och siden.<br>Uppfräschning eller vädring av knappt använt tvättgods.<br><b>Anvisning:</b> Du kan anpassa programtiden.<br>→ "Programinställningar" på sidan 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 kg</b>                                                                                                                      |
| <b>Tidsprogram varmt</b><br>Tidsstyrda program för alla slags textilier förutom siden.<br>Avsett för tidigare tumlad eller lätt fuktig tvätt samt eftertorkning av flerlayers, tjockt tvättgods.<br><b>Anvisningar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Torka alltid ylle, sportskor och gosedjur i yllekorg.</li> <li>■ Tidsstyrda program känner inte av tvättgodsets restfuktighet automatiskt. Är tvätten fortfarande fuktig efter torktumling, kör om programmet och förläng programtiden, om det behövs.<br/>               → "Programinställningar" på sidan 23</li> </ul> | <b>3 kg</b><br><b>max. tvättmängd för ylle/gosedjur i korgen: 1 full korg</b><br><b>max. tvättmängd för skor i korgen: 1 par</b> |
| <b>Skjortor</b><br>Skjortor/blusar av bomull, linne, syntet eller blandmaterial.<br><b>Anvisning:</b> Tvättgods som du torktumlar och sedan stryker och hänger upp. Restfuktigheten blir då jämnt fördelad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1,5 kg</b>                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Täcken</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>2,5 kg</b> |
| Syntetfyllda textilier, kuddar, lapptäcken eller överkast.                                                                                                                                                                          |               |
| <b>Anvisning:</b> Torktumla stort tvättgods separat. Följ tvättråden.                                                                                                                                                               |               |
| <b>Dunprogram</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>1,5 kg</b> |
| Dunfyllda textilier, täcken eller duntäcken.                                                                                                                                                                                        |               |
| <b>Anvisningar</b>                                                                                                                                                                                                                  |               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>■ Torktumla stora textilier separat.</li><li>■ Skaka ur textilierna vid programslut för att fördela fyllningen och lösa upp fuktiga klumpar. Slå på programmet igen, om det behövs.</li></ul> |               |
| <b>Sport</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>1,5 kg</b> |
| Snabbtorkande kläder av funktionsmaterial och syntet.                                                                                                                                                                               |               |
| <b>Handdukar</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>6 kg</b>   |
| Slitstarka handdukar och badrockar av bomull.                                                                                                                                                                                       |               |
| <b>Snabb 40'</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 kg</b>   |
| Blandat tvättgods av syntet och lätt bomull.                                                                                                                                                                                        |               |
| <b>AllergyPlus</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 kg</b>   |
| Slitstarka textilier.                                                                                                                                                                                                               |               |
| <b>Anvisning:</b> Programmet kör på högre temperaturer. Passar mycket bra för högt ställda hygienkrav.                                                                                                                              |               |

## P+ Programinställningar

| Knappar                                                                                                                                                                                                                                                   | Indikeringar                                                                       | Förklaringar och anvisningar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anvisning:</b> Du kan inte aktivera vissa knappar och funktioner i varje program. Aktiverade inställningar är framlyfta ljusare på displayen. Du kan ändra aktiverade inställningar eller avaktivera dem genom att trycka flera gånger på resp. knapp. |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  (Fjärrstart)                                                                                                                                                              |                                                                                    | <p> (Fjärrstart) ger enheten frisignal för fjärrstart via Home Connect-appen eller får upp Home Connect-inställningarna.</p> <p><b>Frigör enheten för fjärrstart via Home Connect-appen.</b></p> <p><b>Anvisning:</b> Luckan måste vara stängd och maskinen uppkopplad mot hemnätverket för att du ska kunna aktivera fjärrstart.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck till på .</li> </ul> <p><b>Anvisning:</b> Fjärrstart blir avaktiverad av säkerhetsskäl vid följande förhållanden:<br/>         öppen lucka,<br/>         strömavbrott,<br/>         efter programslut,<br/>         tryck på  (Start/Pause) på maskinen,<br/>         tryck till på  igen,<br/>         tryck på  för att slå av maskinen.</p> <p><b>Få upp Home Connect-inställningarna:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tryck på  i minst 3 sekunder.</li> </ul> |
| <b>Torkinställning :</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    | Välj en torkinställning som matchar tvättgodset du ska tumla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  (Skåptorrt plus)                                                                                                                                                          |   | Flerlagrigt, tjockt tvättgods som är svårtumlat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  (Skåptorrt)                                                                                                                                                               |   | Normalt, enlagers tvättgods.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  (Stryktorrt)                                                                                                                                                             |  | Normalt, enlagers tvättgods som har rätt fuktighet för att stryka eller hänga upp efter torktumling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Anpassa torkning</b>                                                                                                                                                                                                                                   | +1<br>+2<br>+3                                                                     | <p>Är tvätten fortfarande för fuktig efter torktumling, så kan du anpassa torkinställningens torkgrad genom öka på den i steg från +1 till +3. Det ger längre programtid men samma temperatur.</p> <p>Tryck igen på en torkinställning som t.ex.  (Stryktorrt) tills du får upp den torkgrad +1, +2, +3 du vill ha.</p> <p>Har du anpassat torkgraden i en torkinställning, så ligger inställningen kvar även när du slagit av maskinen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>⌚ (Färdig om)</p>                                                                                | <p>⌚ 0.5 - 24</p>   | <p>Använd Färdig om-tiden <b>före programstart</b> om du vill bestämma när programmet ska vara klart. Då kan du fördröja programslutet upp till max. 24 timmar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ställa in program.<br/>Du får upp programtiden för inställt program t.ex. <b>00:45</b> (timmar:minuter) på displayen.</li> <li>2. Tryck på ⌚ (Färdig om).<br/><b>Anvisning:</b> Du kan anpassa inställningarna med urvalsknapparna + och -.</li> <li>3. Tryck på ▶⏸ (Start/Pause).<br/>Färdig om-tiden är aktiverad.<br/>Du får upp vald Färdig om-tid t.ex. ⌚ <b>08:45</b> på displayen före start och den räknar ned tills torkprogrammet börjar.<br/>Då får du upp programtiden.</li> </ol> <p><b>Anvisning:</b> Programtiden ingår i Färdig om-tiden.</p>                                                                              |
|                                                                                                     | <p>t.ex. ⌚ : 40</p> | <p>Torktiden i <b>tidsstyrda program</b> går att förlänga upp till max. 3 timmar och 30 minuter i 10-minuterssteg.</p> <p><b>Anvisning:</b> Du kan anpassa inställningarna med urvalsknapparna + och -.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>😊 <b>60min</b><br/>(Skrynkelskydd 60 min)</p> <p>😊 <b>120min</b><br/>(Skrynkelskydd 120 min)</p> | <p>😊</p>            | <p>Trumman snurrar med regelbundna intervall efter programslut för att undvika skrynkling. Du kan slå på eller av skrynkelskyddet i 60 minuter (med 😊 <b>60min</b> (Skrynkelskydd 60 min)) eller 120 minuter (med 😊 <b>120min</b> (Skrynkelskydd 120 min)).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>🌿 (Skontorkning)</p>                                                                             |                     | <p>Sänkt temperatur för ömtåliga textilier som t.ex. polyakryl eller elastan, men kan ge längre torktid.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>☆ (Favoritprogram)</p>                                                                           |                     | <p>Du sparar och slår på program med individuella programinställningar med ☆ (Favoritprogram).</p> <p><b>Spara eller skriv över favoritprogram:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ställ in det program du vill ha.<br/>Du får upp programinställningarna på displayen.</li> <li>2. Anpassa programinställningarna, om det behövs.</li> <li>3. Tryck på ☆ (Favoritprogram) i 3 sekunder.</li> </ol> <p>Favoritprogrammet med individuella programinställningar blir sparat.</p> <p><b>Anvisning:</b> . Valda inställningar ligger kvar även efter att du slagit av maskinen.</p> <p><b>Slå på favoritprogrammet:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tryck på ① för att slå på maskinen.</li> <li>2. Tryck på ☆ (Favoritprogram).</li> </ol> <p>Favoritprogrammet med individuella programinställningar blir aktiverat.</p> |





## Tvättgods

### Förbehandla tvätten

#### Varning

##### **Explosions-/brandrisk!**

Vissa objekt kan antändas vid torktumling så att maskinen börja brinna eller exploderar.

Ta ut tändare och tändstickor ur fickorna på plaggen.

#### **Obs!**

##### **Risk för skador på trumma och textilier!**

Finns det föremål i plaggens fickor kan du skada trumma och textilier vid användning. Töm alla fickor på plaggen på t.ex. metalldelar.

Förbered tvättgodset såhär:

- Knyt skärp och band till förkläden osv. eller använd tvättpåse.
- Stäng alla blixtlås, hakar, öglor och knappar. Knäpp ihop stora tvättplagg, t.ex. påslakan.
- Torka alltid mycket små textilier, t.ex. barnstrumpor, tillsammans med större tvättplagg, t.ex. handdukar.
- Använd ett tidprogram för enskilda tvättplagg.
- Trikåstickade textilier som t.ex. T-shirtar och trikåplagg krymper ofta vid den första torktumlingen. Använd ett skonprogram.
- Låt inte syntettvätt bli snustorr. Det finns risk att tvätten blir skrynklig.
- Många tvätt- och klädvårdsmedel, t.ex. stärkelse eller sköljmedel, innehåller partiklar som kan avsätta sig på fuktighetsgivaren. Det kan försämra inte bara givarens funktion utan även torkresultatet.

#### **Anvisningar**

- Dosera tvätt- och sköljmedel enligt tillverkarens anvisningar för tvättgods som du ska tumla efter tvätt.

- Rengör fuktighetsgivaren regelbundet → *Sidan 43.*

### Sortera tvätten

**Anvisning:** Lägg i tvättgodset separat i maskinen. Undvik hopsnodd tvätt, så får du det bättre slutresultat.

#### **Obs!**

##### **Risk för sakskador på tumlare och textilier!**

Tvättgods som inte tål torktumling kan skada maskinen och tvättgodset vid torktumling. Sortera tvätten efter tvättråden före torktumling:

- ☐ Går att torktumla
- ☒ Torktumla på normal temperatur
- ☒ Torktumla på låg temperatur
- ☒ Går inte att torktumla

Tänk på följande när du sorterar det du ska torktumla:

- Tumla bara tvättgods av samma tygsort och struktur tillsammans, så får du ett jämnt torkresultat. Tumlar du tunna, tjocka eller flerlagers textilier tillsammans torkar de olika fort.
- Följ torkprogrammets torkanvisning. → *"Programöversikt" på sidan 21*

**Anvisning:** Tycker du tvätten är för fuktig efter tumling, så kan du välja ett tidsstyrt program för att torka klart den.

#### **Obs!**

##### **Risk för sakskador på maskin och textilier!**

Följande textilier går **inte** att torktumla:

- tvättgods nedsmutsat med lösningsmedel, vax eller fett.
- Ötvättade textilier.
- Ej luftgenomsläppliga textilier, t.ex. gummerat tvättgods.
- Känsliga textilier, t.ex. siden och syntetgardiner.




## Använda maskinen


### Lägg i tvätten och slå på maskinen

**Anvisning:** Maskinen ska vara rätt uppställd och ansluten. → *Sidan 11*


1. Förbehandla och sortera tvätten.
2. Tryck på ① för att slå på maskinen.

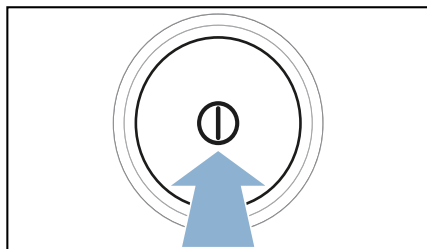


3. Öppna luckan.  
Kontrollera att trumman verkligen är tom. Töm den om så inte är fallet.

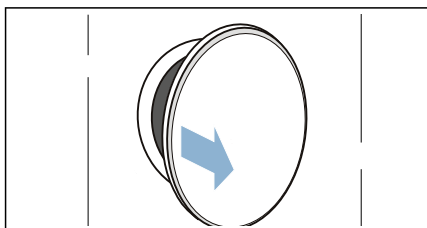

4. Skaka ur textilierna innan du lägger dem i trumman.

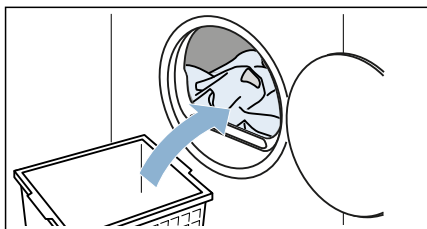


5. Stäng luckan.

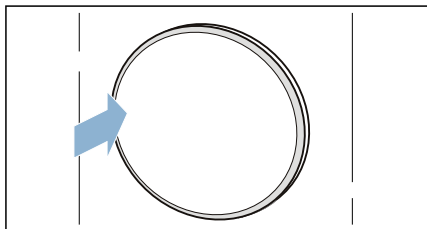

### Obs!

**Risk för sakskador på maskin eller textilier!**

Kläm inte tvättgodset i luckan.

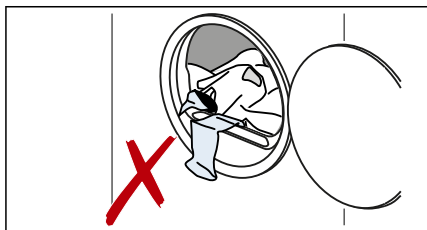


**Anvisning:** Trumbelysningen är tänd när du öppnar, stänger luckan samt slår på programmet. Trumbelysningen slår av automatiskt.

## Ställa in program

**Anvisning:** Är barnspärren på, så måste du slå av den innan du gör programinställningar. → *Sidan 30*

1. Ställ in det program du vill ha med vredet.

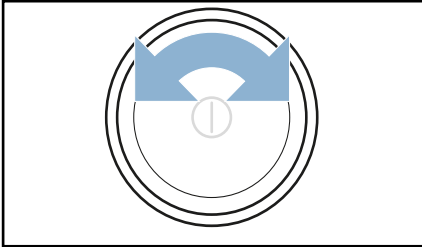

Du får upp programinställningarna på displayen.

2. Anpassa programinställningarna, om det behövs.  
→ *"Programinställningar"*  
på *sidan 23*

## Slå på programmet

Tryck på  (Start/Pause).

**Anvisning:** Vill du låsa programmet så att det inte går att ändra av misstag, så slår du på barnspärren. → *Sidan 30*

## Programkörning

Du får upp programstatusen på displayen.

**Anvisning:** Du får upp beräknad torktid för maximal tvättmängd när du väljer program. Fuktighetsgivaren känner av tvättgodsets restfuktighet vid torktumling. Maskinen anpassar sedan programtid och restidsvisning under gång beroende på restfuktigheten (förutom vid tidsstyrda program).

## Ändra program eller lägga i tvätt

Du kan ta ur eller lägga i tvätt samt ändra eller anpassa program närsomhelst under tumlingen.

1. Öppna luckan eller tryck på  (Start/Pause) för att pausa.

**Anvisning:** Trumman roterar även om du pausat enheten när CoolDown är aktiverad. Du kan avbryta CoolDown närsomhelst genom att öppna luckan.

2. Lägg i eller ta ur tvätt.
3. Välj annat program eller annan programinställning, om du vill. → *"Programöversikt"*  
på *sidan 21*  
→ *"Programinställningar"*  
på *sidan 23*

**Anvisning:** Byt inte program under CoolDown.

4. Stäng luckan.
5. Tryck på  (Start/Pause).

**Anvisning:** Programtiden på displayen blir uppdaterad efter tvättmängd och restfuktighet. De visade värdena kan ändra sig vid program- eller tvättmängdsändring.

## programmet avbrutet

Du kan avbryta programmet närsomhelst genom att öppna luckan eller trycka på  (Start/Pause).

### Obs!

**Brandrisk! Tvätten kan börja brinna.**


Ta ur och bred ut tvätten om du avbryter programmet, så att värmen går ur.

## Programslut


Du får upp *End* på displayen.

## Ta ur tvätten och slå av maskinen

1. Ta ur tvätten.

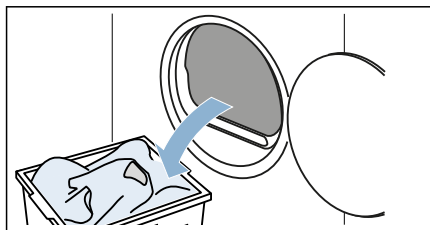

2. Tryck på ① för att slå av enheten.

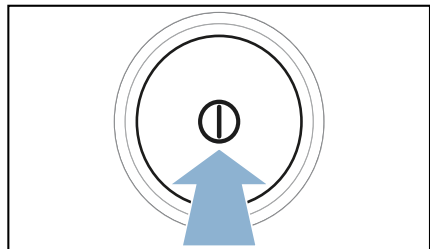


## Tömma kondensattanken


Det bildas kondensat i maskinen vid tumling.

Finns det ingen avloppsslang, så rinner kondensatet från maskinen till kondensattanken. I så fall kräver kondensattanken tömning efter varje tumling och dessutom om den blir full tidigare under tumlingen.

1. Dra ut kondensattanken vågrätt.

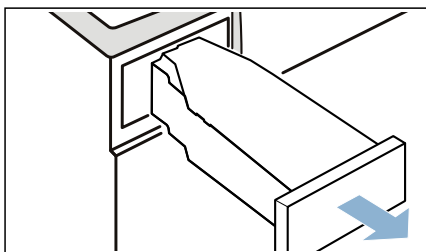

2. Häll ut kondensvattnet.

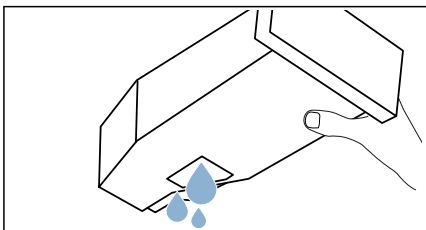


### Obs!

#### Risk för hälso- och sakskador!

Kondensatet är inte avsett som dricksvatten, det kan vara förorenat med ludd. Smutsigt kondensat kan skada hälsa och material. Drink eller återanvänd det inte.

3. Skjut in kondensattanken så att den snäpper fast igen i maskinen.

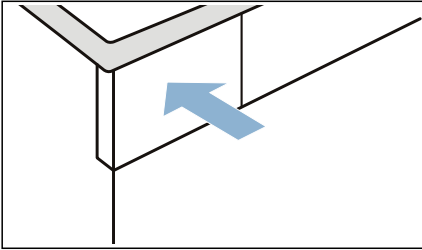

**Anvisning:** Silen i kondensattanken filtrerar kondensatet till autorengöringen av maskinen. Rengör silen genom att tömma ur kondensatet. Kontrollera om det finns avlagringar i silen med jämna mellanrum och ta bort dem, om det behövs.


→ "Rengöra silen i kondensattanken" på sidan 43

## Ta bort ludd


**Anvisning:** Luddfiltret fångar upp ludd och hår upp från tvätten vid torktumlingen. Igentäppt eller smutsigt luddfilter ger mindre luftflöde som begränsar maskinens kapacitet. Smutsigt luddfilter ger högre strömförbrukning och längre torktid.

### Rengör luddfiltret efter varje tumling:


1. Öppna luckan och ta bort luddet från den.
2. Dra ut det tvådelade luddfiltret.

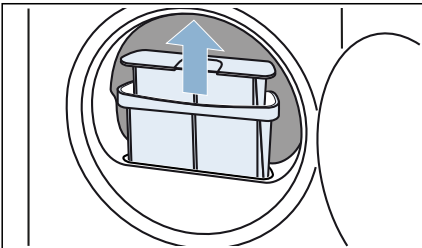


3. Ta bort luddet från fördjupningen i luddfiltret. Se till så att luddet inte faller ned i kanalen.

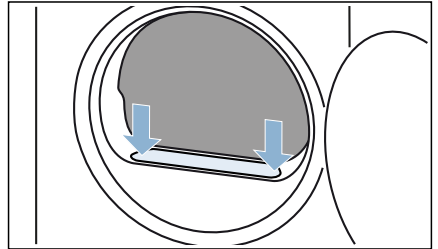


4. Dra isär det tvådelade luddfiltret.

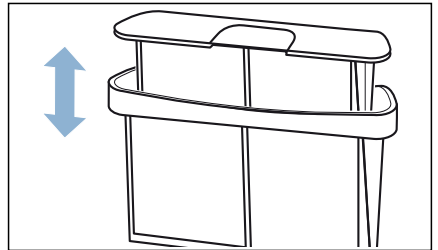


5. Fäll upp båda filtren.

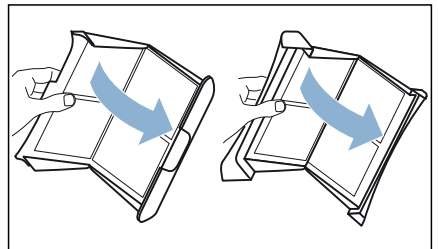


6. Ta bort luddet på båda silfiltren.

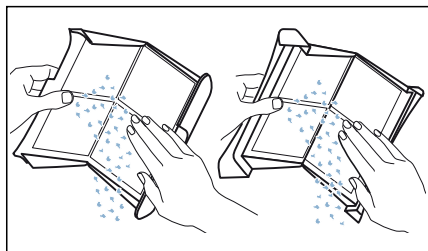

7. Skölj av luddet under rinnande varmvatten.

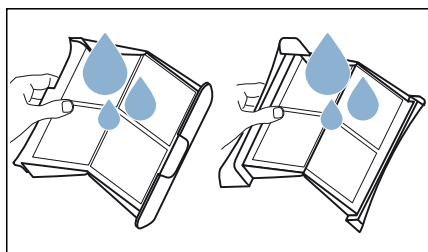

8. Torka av, fäll ihop och sätt i luddfiltren igen.

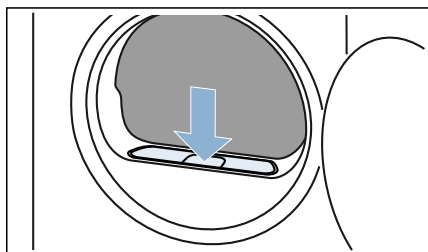

**Obs!**

**Material-/maskinskador**

Torktumlar du utan ludduppsamling (t.ex. luddfilter, luddenhet beroende på maskinspecifikation) eller med ofullständig eller trasig ludduppsamling, så kan det ge maskinskador. Torktumla inte utan eller med ofullständig eller trasig ludduppsamling.



## Maskininställningar

Du kan slå på/av maskininställningarna direkt eller anpassa maskininställningarna under .

### Barnspärr

Slår du på barnspärren så förhindrar du att kontrollerna blir påverkade av misstag.

#### Slå på/av barnspärren

- Tryck på  **3sec (Barnspärr 3 sek.)** i 3 sekunder.

**Anvisning:** Barnspärren är på även om du slår av maskinen. Du måste slå av barnspärren igen för att ändra kontrollerna när maskinen är igång.

### Tyst torktumling

Aktiverar du  (Tyst torktumling), så kör maskinen utan användnings- och indikeringssignaler.

#### Slå på/av tyst torktumling:

- Tryck på  (Tyst torktumling).

Maskinens användnings- och indikeringssignaler är på/av.


## Anpassa maskininställningarna

Du kan anpassa följande maskininställningar under :

- Volymen på användningssignalerna
- Ljusstyrkan på displayen
- Volymen på indikeringssignalerna (t.ex. vid programslut)

 **får du upp såhär:**

1. Tryck på  för att slå på maskinen.

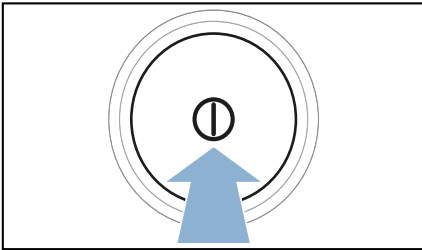


2. Tryck på  (Tyst torktumling) i 3 sekunder.  
Du får upp  på displayen.

Nu kan du anpassa maskininställningarna.


### Anpassa volymen på användningssignalerna

1. Ställ programmet i läge 2.

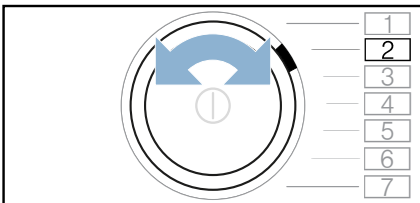

Du får upp  och aktuellt inställningsvärde på displayen.

2. Tryck på + tills du får upp det inställningsvärde du vill ha på displayen.

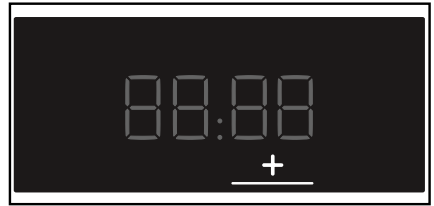


### Inställningar:

- 0 av
- 1 låg
- 2 medel
- 3 hög
- 4 jättehög

3. Du kan anpassa fler maskininställningar eller spara och avsluta maskininställningarna.

### Anpassa displayljusstyrkan

1. Ställ programmet i läge 3.

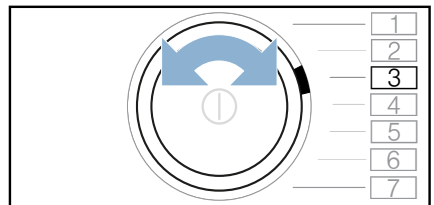

Du får upp  och aktuellt inställningsvärde på displayen.

2. Tryck på + tills du får upp det inställningsvärde du vill ha på displayen.




#### Inställningar:

- 1 låg
- 2 medel
- 3 hög
- 4 jättehög

3. Du kan anpassa fler maskininställningar eller spara och avsluta maskininställningarna.

#### Anpassa volymen på indikeringssignalerna

1. Ställ programmet i läge 1.

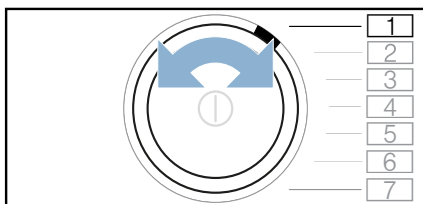

Du får upp **H** och aktuellt inställningsvärde på displayen.

2. Tryck på + tills du får upp det inställningsvärde du vill ha på displayen.



#### Inställningar:

- 0 av
- 1 låg
- 2 medel
- 3 hög
- 4 jättehög

3. Du kan anpassa fler maskininställningar eller spara och avsluta maskininställningarna.

#### Spara och avsluta maskininställningarna

#### Så här sparar och avslutar du maskininställningarna:

- Tryck på **⏸** (Tyst torktumling) eller:
- vänta 10 sekunder eller:
- Tryck på **⏻** för att slå av maskinen.

**Anvisning:** Valda inställningar ligger kvar även efter att du slagit av maskinen.





## Home Connect

Enheten är Wi-Fi-klar och går att fjärrstyra via en mobil slutenhet.

Du kan göra följande på enheten med Home Connect-appen på din mobila slutenhet:

- ställa in och slå på program.
- anpassa och slå på/av programinställningar.
- läsa av programstatus.
- anpassa och slå på/av enhetsinställningar.
- slå av maskinen.

Du måste göra följande moment innan du kan använda Home Connect-funktionerna:

1. installera Home Connect-appen på din mobila slutenhet.
2. registrera i Home Connect-appen.
3. koppla upp din enhet automatiskt **eller** manuellt mot hemnätverket.
4. koppla upp enheten mot Home Connect-appen.

Information om appen hittar du på vår Internetsida för Home Connect [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Home Connect-tjänsterna finns inte i alla länder. Om Home Connect-funktionen är tillgänglig beror på om Home Connect-tjänsterna är tillgängliga i ditt land. Du hittar mer information på: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

### Anvisningar

- Följ bruksanvisningens säkerhetsanvisningar, även när du inte är hemma och styr enheten via Home Connect-appen. Följ även anvisningarna i Home Connect-appen.

- Använder du enheten, så går det inte samtidigt göra ändringar via Home Connect-appen. Men du får upp anpassningar på enheten på Home Connect-appen.

### Få upp Home Connect-menyn

På Home Connect-menyn kan du koppla upp och kolla nätverksanslutningar, återställa nätverksinställningar, slå på/av Wi-Fi:n och hitta fler Home Connect-funktioner.

1. Slå på maskinen.
2. Tryck på  (Fjärrstart) i minst 3 sekunder.

Du får upp **Home Connect** på displayen. Du är nu på Home Connect-menyn.

**Anvisning:** Tryck till på  (Fjärrstart) för att gå ur Home Connect-menyn.

### Koppla upp mot hemnätverk och Home Connect-app

Koppla upp din enhet **automatiskt** eller **manuellt** mot hemnätverket.

#### Anvisningar

- Har hemnätverksroutern WPS-funktion, så kan du koppla upp enheten automatiskt mot hemnätverket.
- Saknar hemnätverksroutern WPS-funktion, så måste du koppla upp enheten manuellt mot hemnätverket.

Sedan måste du koppla upp mot Home Connect-appen.


**Anvisning: Wi-Fi:n** måste vara på för att det ska gå att koppla upp enheten mot hemnätverket. **Wi-Fi:n** är av på enheten som fabriksinställning och slår på automatiskt när din enhet är uppkopplad mot hemnätverket.

## Koppla upp automatiskt mot hemnätverket

### Moment 2.1

Se till så att du är på Home Connect-menyn. → *Sidan 33*

1. Tryck på .  
Enheten försöker koppla upp mot hemnätverket.  blinkar på displayen.

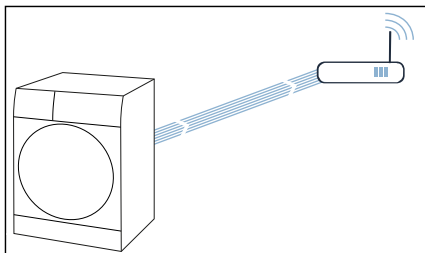

2. Slå på WPS-funktionen på din hemnätverksrouter inom 2 minuter. Du får upp **con** ✓ på displayen och  lyser fast när enheten kopplat upp OK mot hemnätverket.

**Anvisning:** Gick det inte koppla upp, kontrollera om din enhet är inom hemnätverkets räckvidd. Gör om den automatiska uppkopplingen eller gör en manuell uppkoppling.


## Koppla upp manuellt mot hemnätverket

### Moment 2.2

Se till så att du är på Home Connect-menyn. → *Sidan 33*

Se till så att du öppnat och loggat in på Home Connect-appen.


1. Ställ programmet i läge 2.

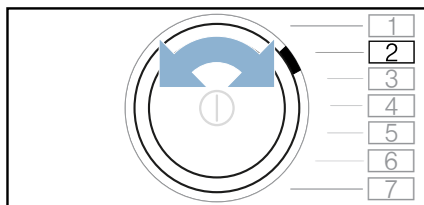

Du får upp **SAP** (manuell uppkoppling) på displayen.

2. Tryck på .  
Enheten har nu lagt upp ett eget WLAN-nätverk med nätverksnamnet (SSID)


**HomeConnect.**

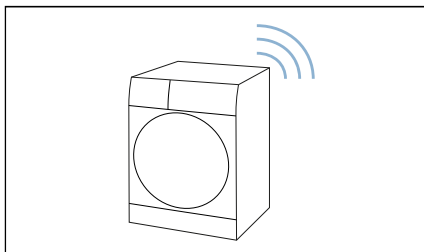

3. Öppna WLAN-inställningarna på din mobila slutenhet.

4. Koppla upp din mobila slutenhet mot WLAN-nätverket **HomeConnect** och ange WLAN-lösenordet (Key) **HomeConnect**.

Din mobila slutenhet kopplar nu upp sig mot enheten. Uppkopplingen kan ta upp till 60 sekunder.

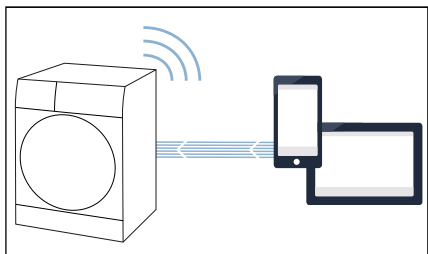

5. När uppkopplingen är OK, öppna Home Connect-appen på din mobila slutenhet och gör momenten i appen.
6. Ange nätverksnamn (SSID) och lösenord (Key) till **ditt hemnätverk** på Home Connect-appen.
7. Gör de sista momenten på Home Connect-appen för att koppla upp din enhet.

Du får upp **con** ✓ på displayen och  lyser fast när enheten kopplat upp OK mot hemnätverket.

**Anvisning:** Gick det inte koppla upp, kontrollera om din enhet är inom hemnätverkets räckvidd. Gör om den manuella uppkopplingen.

## Koppla upp mot Home Connect-appen


### Moment 3

Är enheten uppkopplad mot hemnätverket så kan du ansluta med Home Connect-appen.

Se till så att du är på Home Connect-menyn. → *Sidan 33*

Se till så att du öppnat och loggat in på Home Connect-appen.

1. Ställ programmet i läge 3.

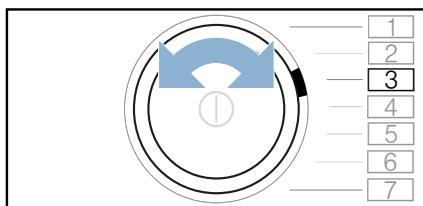

Du får upp **APP** (appanslut) på displayen.

2. Tryck på .
- Enheten försöker koppla upp mot Home Connect-appen.
3. Gör de sista momenten på Home Connect-appen när du får upp din enhet i appen.


**Anvisning:** Gick det inte koppla upp, kontrollera om din mobila slutenhet är inom hemnätverkets räckvidd resp. är uppkopplad. Gör om uppkopplingen mot Home Connect-appen

## Slå på/av Wi-Fi

Är enheten redan uppkopplad mot hemnätverket, så kan du slå på **Wi-Fi:n** på enheten.

Se till så att du är på Home Connect-menyn. → *Sidan 33*

1. Ställ programmet i läge 4.

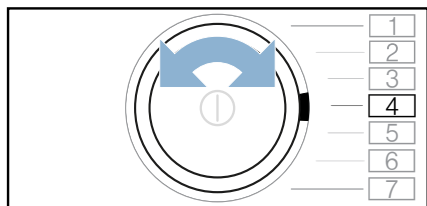

Du får upp **Ön** (Wi-Fi) på displayen.

2. Tryck på **Wi-Fi**.

Får du upp **ön** på displayen, så är enhetens Wi-Fi på. Får du upp **OFF** på displayen, så är enhetens Wi-Fi av.

### Anvisningar


- Kopplar du upp enheten mot hemnätverket, så slår på Wi-Fi:n på automatiskt.
- Är Wi-Fi:n på, så slår inte enheten av automatiskt.
- Du kan varken fjärrstarta eller fjärrstyra enheten via Home Connect-appen när enhetens Wi-Fi är av.
- Var din enhet hemnätverksansluten när du slog av Wi-Fi:n, så blir den uppkopplad igen automatiskt när du slår på Wi-Fi:n.
- Slår du på funktionen, så ökar effektförbrukningen jämfört med de angivna värdena i förbrukningstabellen. → *Sidan 56*

## Återställa nätverksinställningarna

Du kan återställa alla nätverksinställningar.

Se till så att du är på Home Connect-menyn. → *Sidan 33*

1. Ställ programmet i läge 5.

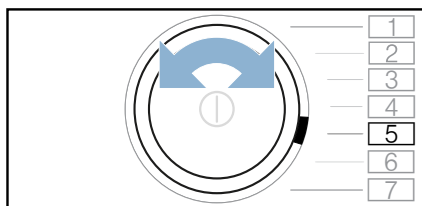

Du får upp **RES** (återställa nätverksinställningarna) på displayen.

2. Tryck på **▷**.

Du får upp **YES** på displayen

3. Tryck på **▷**.

**Anvisning:** Vill du använda enheten igen via Home Connect-appen, så måste du koppla upp den igen mot hemnätverket och Home Connect-appen.


## Mjukvaruuppdatering

Du kan uppdatera Home Connect-mjukvaran på din enhet. Du får upp en displayanvisning när det finns en ny mjukvaruuppdatering: **UPd**

Installera uppdateringen direkt via **displayanvisningen** eller **manuellt så här**:

Se till så att du är på Home Connect-menyn. → *Sidan 33*

1. Ställ programmet i läge 6.

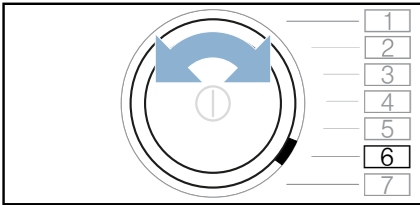

Du får upp **UPd** mjukvaruuppdatering på displayen. **Start/Pause** blinkar om det finns en mjukvaruuppdatering.

2. Tryck på **Start/Pause**.
- Du får upp **YES** på displayen.
3. Tryck på **Start/Pause**.

**Anvisning:** Mjukvaruuppdateringen kan ta flera minuter. Slå inte av enheten under uppdateringen.

## Effektstyrning

Du kan ansluta din enhet till Smart Energy System (effektstyrning).


När du ansluter din enhet till Smart Energy System (effektstyrning) och slagit på **FlexStart**, så kan du optimera din effektförbrukning genom att din enhet inte startar förrän din egna solcellsanläggning genererat tillräckligt med energi eller eltaxan är bra.

Mer information och systemkrav för användningen av effektstyrningen finns på: **[www.home-connect.com/energymanagement](http://www.home-connect.com/energymanagement)**

### Anvisningar

- Smart Energy System (effektstyrning) kräver EEBus Initiatives kommunikationsstandard.
- Läs bruksanvisningen innan du ansluter din enhet till Smart Energy System (effektstyrning).

1. Ställ programmet i läge 7.

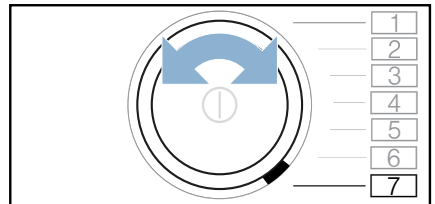

Du får upp **ENd** (Energy Manager) på displayen.

2. Tryck på **Start/Pause**.  
Din enhet försöker nu koppla upp mot Smart Energy System (effektstyrning). Du får upp **can** på displayen när enheten kopplat upp OK.
3. Slå på Flexstart om din enhet ska slå på via Smart Energy System (effektstyrning).

## FlexStart

Aktivera **FlexStart** så att Smart Energy-systemet (effektstyrningen) slår på din enhet när din egna solcellsanläggning genererat tillräckligt med energi eller eltaxan är bra.

**Anvisning:** Smart Energy-systemet (effektstyrningen) kan inte slå på din enhet förrän Smart Energy-system (effektstyrning) och enhet är anslutna med varandra.

Aktivera **FlexStart** såhär:

1. Välj det program du vill ha.
2. Ställ in det tidsintervall du vill ha för Färdig om-tiden med + och –.
3. Tryck på  (Start/Pause).
4. Tryck på  (Fjärrstart).

Du får upp  på displayen

**FlexStart**-funktionen är nu aktiverad och maskinen väntar på fjärrstart från Smart Energy System (energihanteraren). Skiftar tidsangivelsen till t.ex.  3.0h, så har Smart Energy-systemet (effektstyrningen) satt en tidpunkt när din enhet får slå på. Programmet är klart efter angiven tid.

## Anvisningar

- Om Smart Energy System (energihanteraren) inte slår på maskinen så går programmet ändå igång innan inställt tidsintervall går ur. Programmet är klart när tidsintervallet går ut.
-  och som följd även **FlexStart**-funktionen slår av i följande fall av säkerhetsskäl:
  - Tryck på .
  - Öppna luckan.
  - Programslut.
  - Tryck på  för att slå av maskinen.
  - Strömavbrott.

Om **FlexStart**-funktionen är av så är  (Färdig om) ändå på.

## Lägga i eller ta ur tvätt.

**Anvisning:** Har du precis aktiverat **FlexStart** och programmet inte gått igång, så kan du lägga i eller ta ur tvätt

1. Tryck på .
2. Öppna luckan.
3. Lägga i eller ta ur tvätt.
4. Stäng luckan.
5. Tryck på .
6. Tryck på  (Fjärrstart).

**FlexStart**-funktionen är nu aktiverad och maskinen väntar på fjärrstart från Smart Energy System (energihanteraren).

## Info om dataskydd

Din enhets första uppkoppling mot ett Internet-anslutet WLAN-nätverk överför följande infokategorier till Home Connect-servern (första registrering):

- Entydig enhetsidentifiering (består av enhetskoder samt MAC-adress till inbyggd Wi-Fi-kommunikationsmodul).
- Säkerhetscertifikat för Wi-Fi-kommunikationsmodulen (för informationsteknisk säkring av uppkopplingen).
- Den aktuella mjuk- och hårdvaruversionen för din hemenhet.
- Status för en eventuell tidigare återställning till fabriksinställningarna.

Den första registreringen förbereder användningen av Home Connect-funktionerna och behövs inte förrän du vill använda Home Connect-funktionerna första gången.

**Anvisning:** Tänk på att Home Connect-funktionerna bara fungerar tillsammans med Home Connect-appen. Information om dataskydd hittar du i Home Connect-appen.

## Överensstämmelseintyg

Robert Bosch Hausgeräte GmbH intygar att enheten med Home Connect-funktion uppfyller grundkraven samt övriga gällande bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

Ett utförligt RED-överensstämmelseintyg finns på Internet under [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) på din enhets produktsida bland övrig dokumentation.



2,4 GHz-bandet: 100 mW max.



## Kondensatavtappning


Det bildas kondensat i maskinen vid tumling.

Använd maskinen med ansluten avloppsslang.


Finns det ingen avloppsslang, så rinner kondensatet från maskinen till kondensattanken. I så fall kräver kondensattanken tömning efter varje tumling och dessutom om den blir full tidigare under tumlingen.

### Anslut avloppsslangen såhär:


1. Ta ut tillbehören ur trumman.

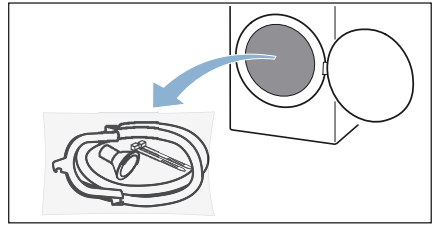

2. Ta ut alla delar ur påsen.

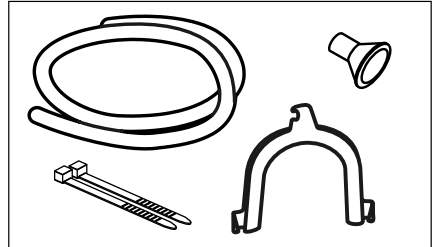


- 3.** Lossa kondensatslangen från anslutningen.

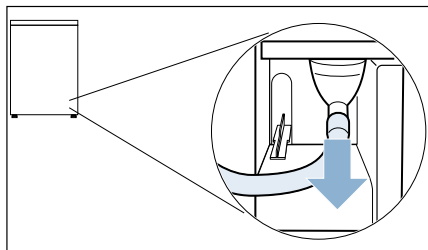


**Anvisning:** Kondensatslangen är fäst på anslutningen vid utleverans av maskinen.

- 4.** Sätt kondensatslangen i parkeringsläget.

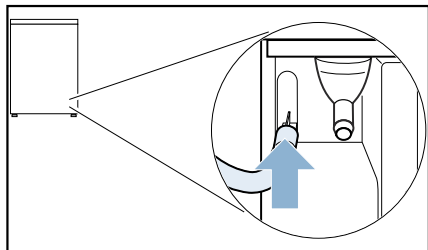


- 5.** Ta ut avloppsslangen ur tillbehören och tryck fast på den lediga anslutningen ända in till anslaget.

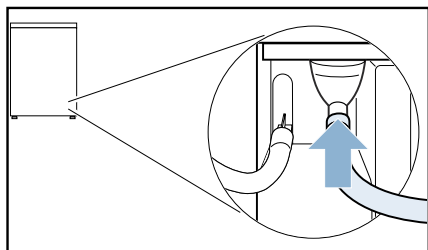


- 6.** Fäst andra änden på avloppsslangen till övriga tillbehör beroende på anslutningssätt.

**Tvättställ:**

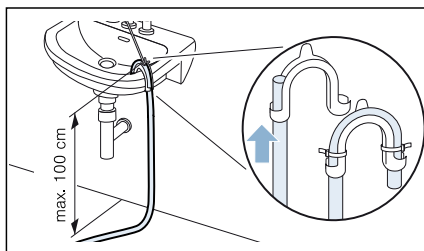


**Vattenlås:**

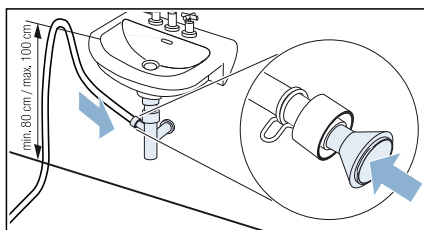

Fäst anslutningen med slangklämma (spännvidd 12-22 mm, finns att köpa i fackhandeln).

Vattenlåsanslutning kräver att avloppsslangen blir dragen över min. 80 cm höjd, men under max. 100 cm.

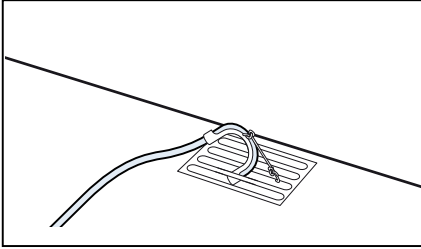


**Golvbrunn:****Obs!****Risk för sakskador på grund av läckor eller uttrinnande vatten.**

Sätt fast avloppsslangen ordentligt så att den inte lossnar. Gör inga veck på avloppsslangen. Höjdskillnaden mellan uppställningsytan och avloppet får vara max. 100 cm.


**Obs!****Stående vatten i maskinen kan ge sakskador vid baksug.**

Kontrollera att vattnet rinner undan tillräckligt fort. Avloppet får inte vara stängt eller igensatt.


7. Dra ut kondensattanken vågrätt och töm den.

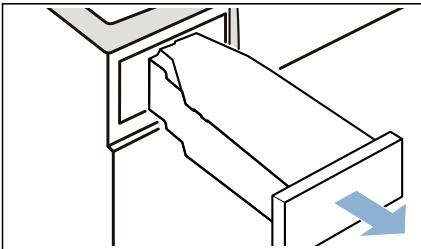


8. Vrid kondensattanken 180° på underdelen och ta ur den isatta proppen.

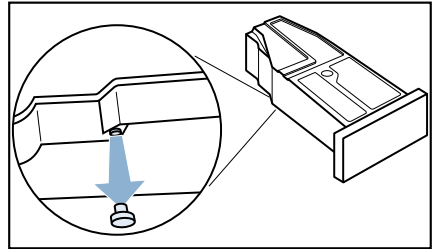


9. Vrid kondensattanken ytterligare 180° och sätt proppen i fördjupningen på ovansidan av kondensattanken.

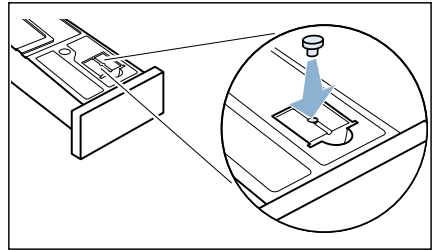


10. Dra ut filtret ur fästet.

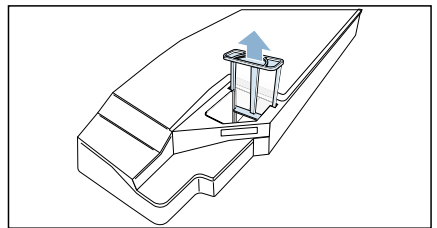

- 11.** Sätt filtret i fördjupningen på kondensattanken.

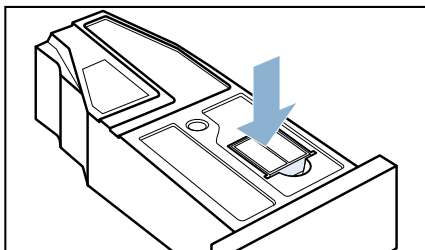

- 12.** Skjut in kondensattanken så att den snäpper fast.

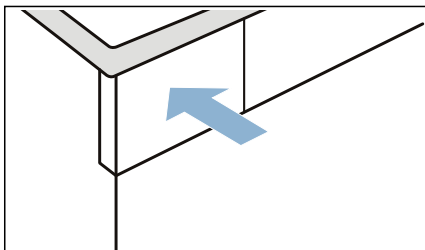

Nu tappar maskinen av kondensatet genom avloppsslangen direkt till avloppet eller handfatet.

**Anvisning:** Gör momenten i omvänd ordning om du vill ha kondensatavtappningen i kondensattanken igen.

### **Obs!**

#### **Risk för sak- och maskinskador!**

Om du tappar av kondensatet i kondensattanken, så kan det tränga ut vätska ur anslutningen som kan leda till sakskador. Fäst kondensatslangen på anslutningen innan du använder maskinen.

## **Rengöring och skötsel**

### **Rengöra maskinen**

#### **Varning**

##### **Livsfara!**

Maskinen är eldriven. Risk för elstötar om du kommer åt strömförande komponenter! Obs!

- Stäng av maskinen. Gör maskinen strömlös (dra ur kontakten).
- Ta aldrig i kontakten med fuktiga händer.
- Dra alltid i kontakten när du drar ur, inte i sladden, annars kan du skada sladden.
- Gör inga tekniska förändringar på maskinen eller funktionerna.
- Det är bara våra servicetekniker och behörig elektriker som får reparera maskinen eller arbeta på den. Samma sak gäller vid sladdbyte, om det behövs.
- Reservsladdar går att beställa hos service.

#### **Varning**

##### **Förgiftningsrisk!**

Rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel kan avge giftiga ångor. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

### **Varning**

#### **Risk för elstötar/material-/maskinskador!**

Om det kommer fukt i maskinen kan det kortsluta den.

Rengör inte maskinen med högtryckstvätt, ångtvätt, slang eller vattenspruta.

#### **Obs!**

#### **Risk för material-/maskinskador!**


Rengörings- och förbehandlingsmedel (t.ex. fläckborttagning, förbehandlingspray) kan skada maskinens ytor vid kontakt. Obs!

- Låt inte medlen komma i kontakt med maskinens ytor.
- Rengör bara maskinen med vatten och mjuk, fuktad trasa.
- Ta bort tvättmedelsstänk och andra rester direkt.


## **Rengöra fuktighetsgivaren**

**Anvisning:** Fuktighetsgivaren mäter tvättgodsets restfuktighet. Små partiklar av kalk eller tvätt- och sköljmedelsrester kan ge avlagringar när du använt maskinen ett tag. Du måste ta bort avlagringarna med jämna mellanrum, annars påverkar de torkresultatet negativt.

1. Öppna luckan.

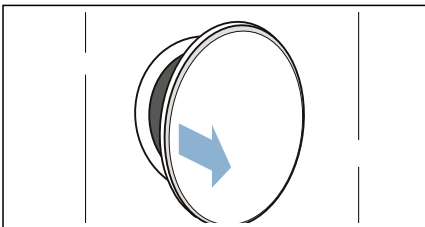

2. Rengör fuktighetsgivaren med disksvamp.

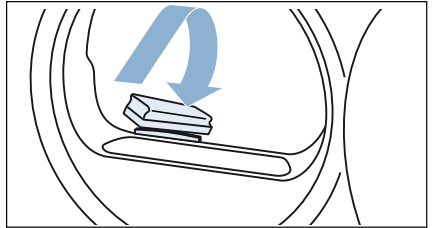

#### **Obs!**


#### **Fuktighetsgivaren kan bli skadad.**

Fuktighetsgivaren är av rostfritt stål. Rengör inte givaren med skurmedel och stålull.


## **Rengöra silen i kondensattanken**

**Anvisning:** Silen i kondensattanken renar condensatet till autorengöringen av tumlaren.


1. Dra ut kondensattanken vågrätt.

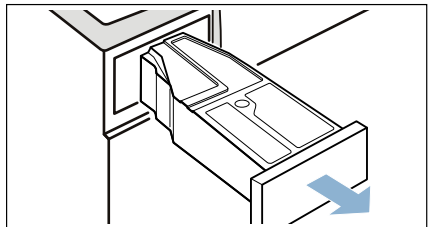

2. Häll ut kondensvattnet.
3. Ta bort silen.

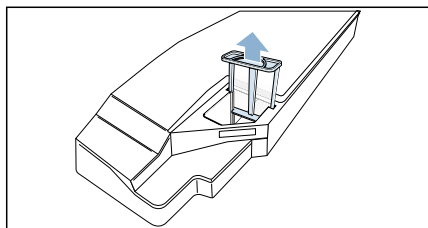

4. Rengör silen under varmt kranvatten eller maskindiska.
5. Snäpp fast silen.

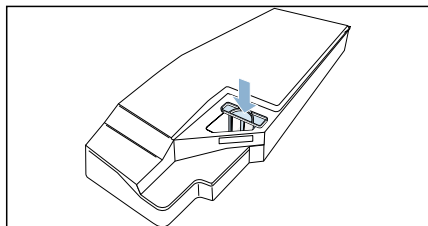

**Obs!**

**Utan sil kan ludd hamna i tumlaren och skada den.**

Använd bara tumlaren med silfilter!

6. Skjut in kondensattanken så att den snäpper fast.


## Rengöra golvenheten

Du kan rengöra maskinens golvenhet om den t.ex. är nedluddad.


**Anvisning:** Låt maskinen svalna ca 30 minuter efter användning innan du påbörjar rengöringen.

### Rengör golvenheten såhär:


1. Öppna serviceluckan genom att dra samtidigt upptill på sidorna.

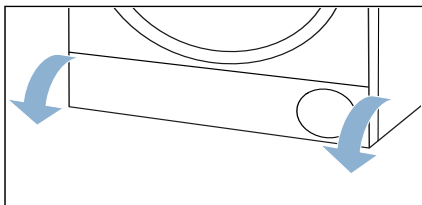


2. Rengör serviceluckan med en mjuk, fuktad trasa.

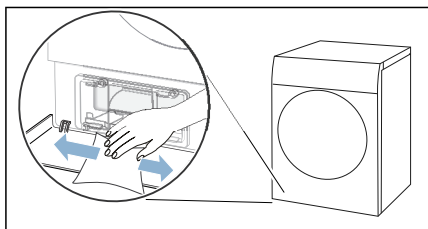

3. Lossa spaken till värmeväxlerskyddet.

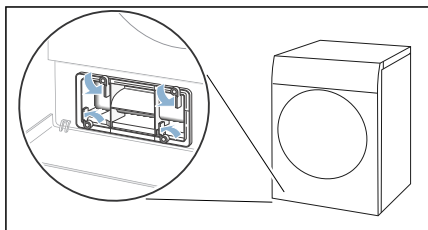


4. Dra ut värmeväxlarskyddet med handtaget.

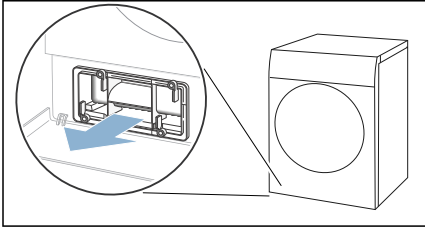


5. Rengör värmeväxlarskyddet med mjuk borste.

**Anvisning:** Se till så att du får bort all smuts på tätningen.


6. Dra ut insatsen vågrätt.

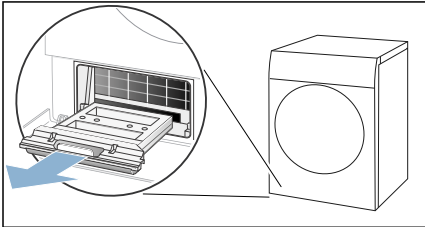

7. Spola av insatsen under rinnande vatten och torka av.

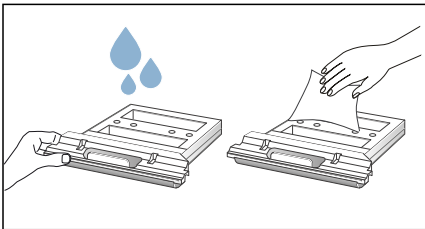


8. Rengör maskinöppningen med en mjuk, fuktad trasa.

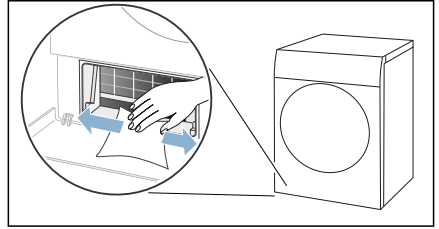


### Anvisningar

- Se till så att du inte skadar den frilagda värmeväxlaren.
- Du behöver inte rengöra värmeväxlaren eftersom maskinen har självrengöringsfunktion.

9. Skjut in insatsen så långt det går.

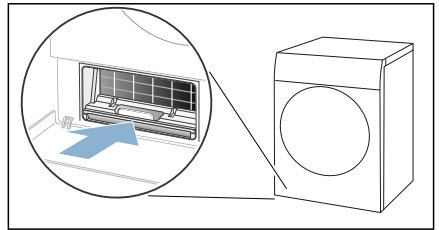


10. Skjut in värmeväxlarskyddet med handtaget.

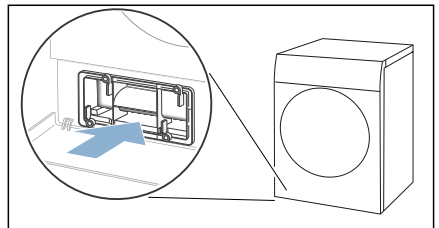


**Anvisning:** Du kan inte skjuta in värmeväxlarskyddet förrän insatsen är i maskinen.

11. Lås spaken till värmeväxlarskyddet.

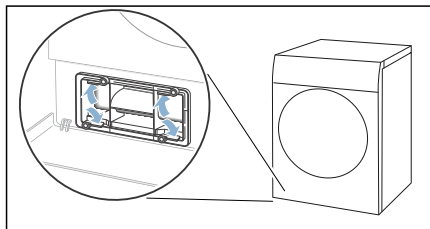

12. Stäng serviceluckan.

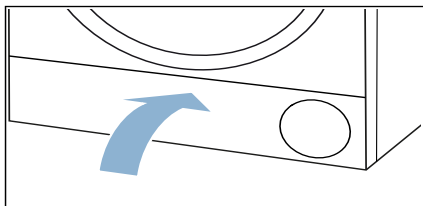

Nu har du rengjort maskinens golvenhet.

## Maskinrengöring

Maskinen har flera rengöringsprogram för maskinskötsel:

- Den enkla maskinrengöringen tar bort ev. smutsavlagringar i maskinen.
- Den intensiva maskinrengöringen tar bort ev. tuffa smutsavlagringar i maskinen samt lukt om den stått oanvänd en längre tid.

Du måste förbereda maskinrengöringen innan du kör den.



### **Varning** **Risk för skållning/sak- och maskinskador!**

Kokhet eller varmt vatten kan ge svår skållning samt sak- och maskinskador om det skvätter eller rinner ut. Använd inte kokhet vatten på maskin, komponenter och tillbehör. Undvik hudkontakt med varmt vatten och vattenånga.



### **Varning** **Förgiftningsrisk/risk för materialskada!**

Kondensatet är inte drickbart, det kan vara kontaminerat med ludd. Kontaminerat kondensat kan vara hälsofarligt och ge materialskador. Drink eller återanvänd det inte.


## Förbereda maskinrengöring

### Förbereda för maskinrengöring


Du måste förbereda maskinen **före** enkel eller intensiv rengöring.

### Förbered maskinen för rengöring såhär:


1. Ta ur tvätten.

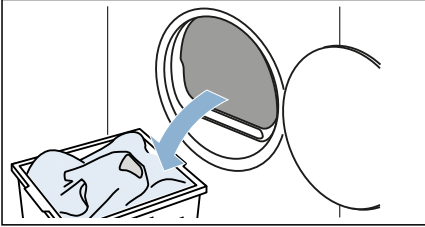

2. Rengör luddfiltret → *Sidan 29.*
3. Stäng luckan.
4. Dra ut kondensattanken vågrätt och töm den.

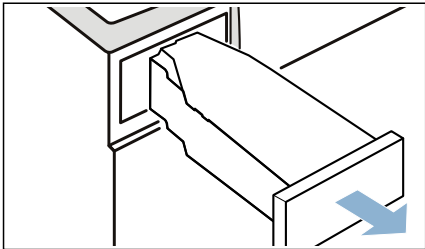

5. Tryck på ① för att slå på maskinen.

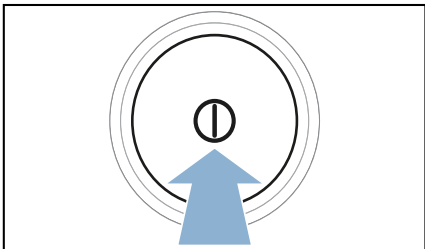


Maskinen är nu förberedd för rengöring.

## Förbereda kondensattanken för maskinrengöring


Tappar du av kondensatet från maskinen genom avloppsslangen, så måste du förbereda kondensattanken **före** enkel eller intensiv maskinrengöring.

### Förbered kondensattanken såhär för maskinrengöring:


1. Ta bort filtret i fördjupningen på kondensattanken.

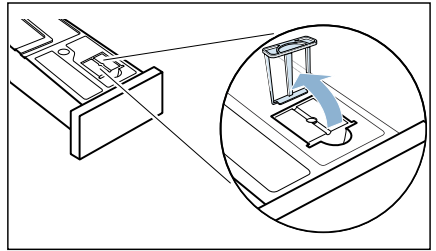


2. Ta ur den isatta proppen i fördjupningen på kondensattanken.

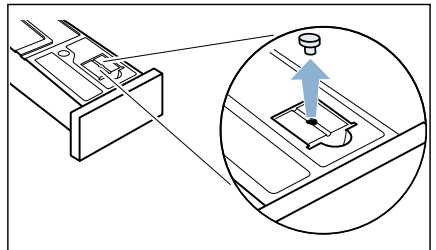

3. Vrid kondensattanken 180° på undersidan och sätt i proppen.

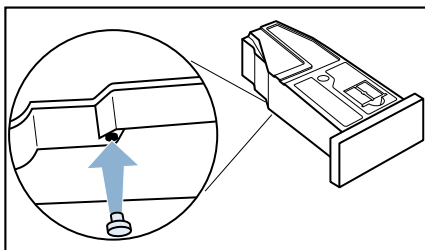

4. Snäpp fast silen.

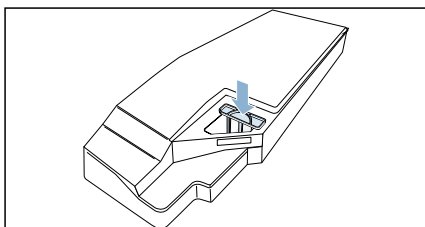

**Obs!**

**Utan sil kan ludd hamna i tumlaren och skada den.**

Använd bara tumlaren med silfilter!  
Kondensattanken är nu förberedd för maskinrengöring.

**Anvisning:** Tappar du av kondensatet från maskinen genom avloppsslangen, så måste du återställa följande steg **efter** enkel eller intensiv maskinrengöring.


## Kör en enkel maskinrengöring

Du kan köra den enkla maskinrengöringen för att få bort ev. smutsavlagringar i maskinen.


**Anvisning:** Maskinen rekommenderar dig automatiskt att köra en enkel maskinrengöring när du använt den ett slag. Du får upp **ER-E** på displayen före programstart i 5 sekunder samt efter programslut. Du får upp anvisningen igen tills du kört igenom den enkla maskinrengöringen.

### Kör maskinrengöringen såhär:

1. Förbered maskinrengöringen. → *Sidan 47*
2. Ställ programmet i läge 1.

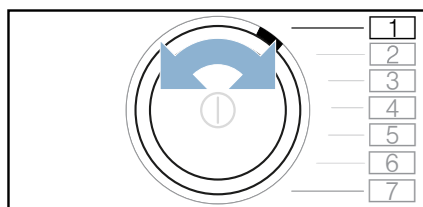


3. Håll  (Stryktorrt) intryckta samtidigt:
4. Ställ programmet i läge 4.

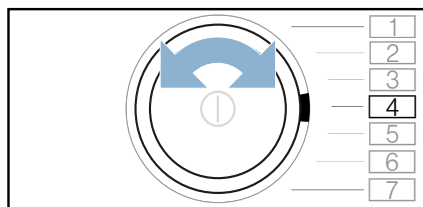

Du får upp **CP I** och programtiden växelsvis på displayen.




5. Häll 1 ½ l varmt kranvatten i kondensattanken.

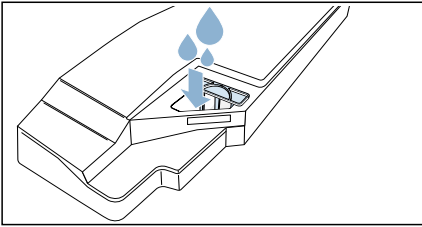


**Anvisning:** Håll kondensattanken horisontellt, så att du inte spiller ut vätskan.


6. Skjut in kondensattanken så att den snäpper fast.

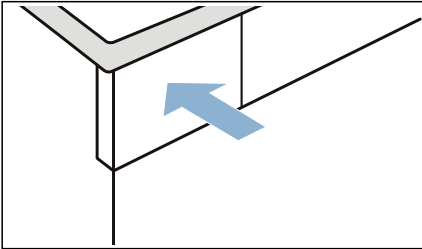


7. Tryck på  (Start/Pause). Maskinrengöringen går igång och maskinen ger signal. Du får upp **End** på displayen i slutet av maskinrengöringen och maskinen ger signal.
8. Dra ut kondensattanken vågrätt och töm den.

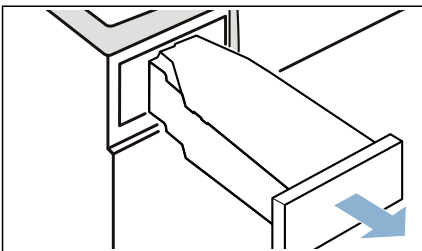

9. Skjut in kondensattanken så att den snäpper fast.

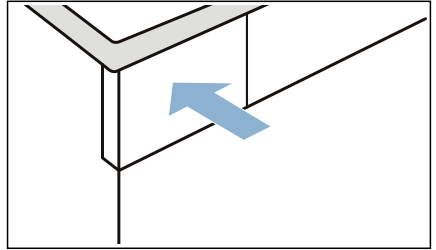

10. Tryck på  för att slå av enheten.

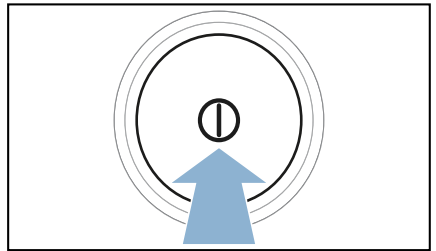

Maskinrengöringen är klar.

## Köra intensivrengöring

Du kan köra den intensiva maskinrengöringen för att ta bort ev. tuffa smutsavlagringar i maskinen samt lukt om den stått oanvänd mer än en månad.

### Anvisningar

- Intensivrengöringen tar ca 4 timmar. Det kan ta längre tid om du inte gör de nödvändiga momenten i tid under programmet.
- Avbryt inte intensivrengöringen efter programstart.
- Intensivrengöringen kräver ett originalrengöringsmedel som du kan beställa på reservdelsnummer: **00311829** hos service. Kontaktuppgifter för samtliga länder hittar du i den medföljande förteckningen över serviceställen.



### Varning

#### Risk för person-/material-/maskinskador!

Användning av reservdelar och tillbehör från andra tillverkare är farligt och kan ge person-, material-, och maskinskador.

För att undvika risker, använd bara originaltillbehör och originalreservdelar.

### Obs!


#### Risk för material-/maskinskador!

Överdoserar du tvättmedel eller -tillsatser kan det ge material- eller maskinskador.


Följ alltid tillverkarens doseringsanvisningar för tvättmedel/-tillsatser/textilvårdsprodukter och sköljmedel.

## Kör maskinrengöringen såhär:

1. Förbered maskinrengöringen. → *Sidan 47*
2. Ställ programmet i läge 1.

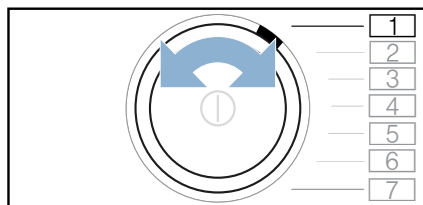

3. Håll  (Stryktorrt) intryckta samtidigt:
4. Ställ programmet i läge 4.

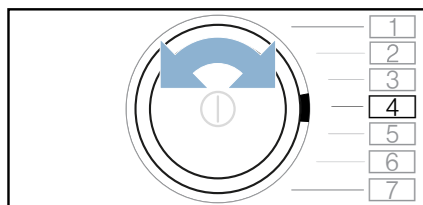


Du får upp **CP1** och programtiden växelvis på displayen.

5. Tryck på +.




Du får upp **CP2** och programtiden växelvis på displayen.


6. Dra ut kondensattanken vågrätt och töm den.

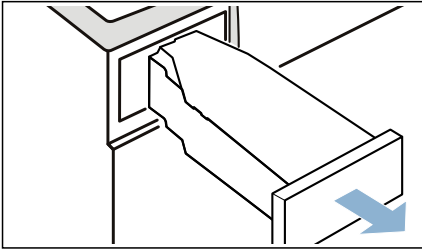


10. Dra ut kondensattanken vågrätt och töm den.

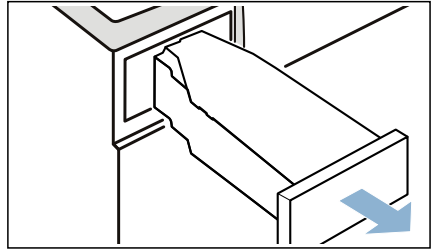

7. Häll en flaska originalrengöring och ca 1 ½ l varmt kranvatten i kondensattanken.

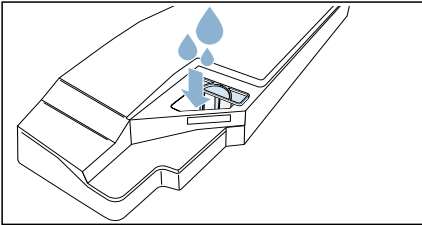


11. Häll 1 ½ l varmt kranvatten i kondensattanken.

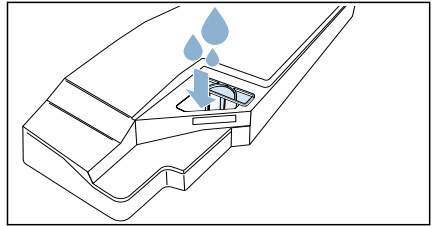


**Anvisning:** Håll kondensattanken horisontellt, så att du inte spiller ut vätskan.

8. Skjut in kondensattanken så att den snäpper fast.

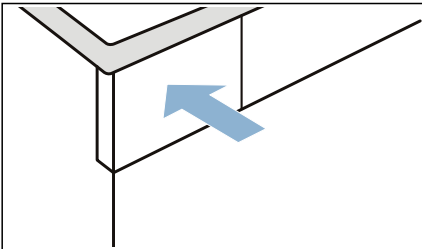

**Anvisning:** Håll kondensattanken horisontellt, så att du inte spiller ut vätskan.


12. Ta försiktigt ur och töm kondensattanken och skölj ur resterna av rengöringsmedlet.

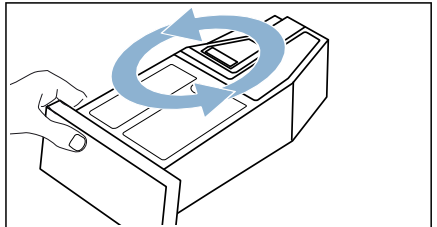

9. Tryck på  (Start/Pause). Maskinrengöringen går igång och maskinen ger signal. Maskinen pausar rengöringen efter ca 3 timmar och återstående programtid blinkar på displayen.

13. Håll ytterligare ca 1 ½ l varmt kranvatten i kondensattanken.


- 14.** Skjut in kondensattanken så att den snäpper fast.

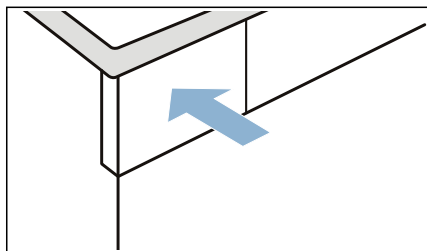


- 15.** Tryck på  (Start/Pause).  
Maskinrengöringen fortsätter.  
Du får upp *End* på displayen i slutet av maskinrengöringen och maskinen ger signal.

- 16.** Töm kondensattanken igen.

- 17.** Skjut in kondensattanken så att den snäpper fast.

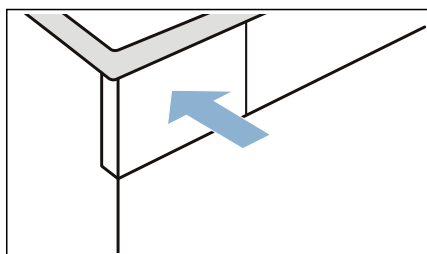

- 18.** Tryck på  för att slå av enheten.

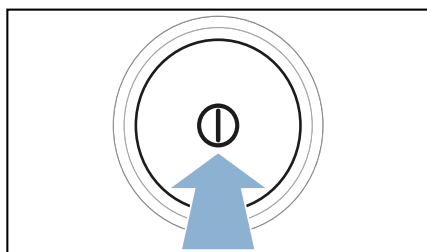

Maskinrengöringen är klar.



## Hjälp till maskinen

| Fel                                                             | Orsak/Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maskinen går inte igång                                         | Kontrollera kontakt och säkringar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tvätten blir skrynklig.                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tvättmängden är överskriden eller så har du valt fel program för textilsorten. Du hittar all information som du behöver i programtabellen. → <i>Sidan 21</i></li> <li>■ Ta ut tvätten ur trumman direkt efter torktumling. Den blir skrynklig om den ligger kvar i trumman.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Det läcker vatten.                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Maskinen kanske står snett. Justera tvättmaskinen så att den står vågrätt.</li> <li>■ Se till följande i golvenheten: <ul style="list-style-type: none"> <li>– att värmeväxlarskyddet är ordentligt låst.</li> <li>– att värmeväxlarskyddets tätning inte är smutsig.</li> </ul> → <i>Sidan 44</i> </li> <li>■ Har du installerat avloppsslang* som tillval, se till så att den är rätt ansluten. → <i>Sidan 39</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Programmet går inte igång                                       | <p>Se till så att</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ luckan är stängd</li> <li>■ ∞ 3sec (Barnspärr 3 sek.) är av</li> <li>■ du tryckt på ▷   (Start/Pause)</li> </ul> <p><b>Anvisning:</b> . Finns det en inställd programfördröjning pga. ☹ (Färdig om), så går programmet igång senare.</p> <p>Får du upp <b>SHOP</b> på displayen i 5 sek. när du slagit på eller av maskinen, så är den i demoläge. Såhär slår du av demoläget:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. slå av och på enheten igen.</li> <li>2. Vänta tills indikeringen <b>SHOP</b> slocknar på displayen.</li> <li>3. Håll ▷   (Start/Pause) intryckta i minst 5 sekunder.</li> </ol> <p>Du får upp <b>OFF</b> på displayen och maskinen slår av automatiskt. Demoläget är nu av och du kan använda maskinen som vanligt.</p>                   |
| Maskinen ändrar visad programtid under torktumlingen.           | Inget fel. Fuktighetsgivaren känner av tvättgodsets restfuktighet och anpassar programtiden (förutom i tidsstyrda program).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tvätten blir inte riktigt torr eller är fortfarande för fuktig. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Varm tvätt känns fuktigare vid programslut än vad den egentligen är. Bred ut tvätten och låt den svalna.</li> <li>■ Anpassa torkinställningen eller öka torkgraden. Det ger längre torktid men samma temperatur.</li> <li>■ Välj ett tidsstyrt program för att torka klart fuktig tvätt.</li> <li>■ Välj tidsstyrt program för små tvättmängder.</li> <li>■ Överskrid inte maximal tvättmängd för programmet. → <i>Sidan 21</i></li> <li>■ Rengör fuktighetsgivaren i trumman. Tunna kalkskikt eller tvätt- och sköljmedelsrester kan bli avsatta på givaren och försämra funktionen. → <i>Sidan 43</i></li> <li>■ Torktumlingen blev avbruten av strömavbrott, full kondensattank eller överskriden maxtorktid.</li> </ul> <p><b>Anvisning:</b> Följ även tvättråden. → <i>Sidan 25</i></p> |

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| För lång torktid?                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Maskinen kan vara full med ludd. Det ger längre torktid. Ta bort luddet. → <i>Sidan 29</i></li> <li>■ Värmeväxlaren kan vara full med ludd. Kör en enkel maskinrengöring. → <i>Sidan 48</i></li> <li>■ Om maskinens luftintag är övertäckt eller blockerat kan torktiden bli längre. Håll luftintaget fritt.</li> <li>■ Om omgivningstemperaturen är lägre än 15°C och högre än 35°C, så kan det ge längre torktid.</li> <li>■ Om du inte har tillräcklig luftcirkulation i rummet kan torktiden bli längre. Kontrollera rumsventilationen.</li> </ul> |
| Maskinen luktar illa                                                                        | Kör intensivrengöring. → <i>Sidan 50</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Det går inte koppla upp mot hemnätverket.                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wi-Fi:n är av. Ska du koppla upp mot hemnätverket, slå på Wi-Fi:n. Du måste få upp  på displayen.</li> <li>■ Wi-Fi:n är på men det gick inte koppla upp mot hemnätverket. Kontrollera om hemnätverket är uppe eller koppla upp igen mot hemnätverket.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |
| Home Connect fungerar inte.                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Har du problem med Home Connect, så hittar du hjälp på <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a></li> <li>■ Det är tillgången till Home Connect-tjänster (t.ex. appinställning) i ditt land som avgör om du kan använda Home Connect-funktionerna på din maskin. Home Connect-tjänsten är inte tillgänglig i alla länder, du hittar information om det på <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a></li> </ul>                                                                                               |
| Fuktigheten i rummet ökar.                                                                  | Kontrollera rumsventilationen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Konstiga ljud vid tumling.                                                                  | Kompressorn och pumpen avger vissa ljud vid tumling. Det är ingen indikation på maskinfel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Maskinen känns kall trots torktumlingen.                                                    | Inget fel. Maskiner med värmepump torkar effektivare på låg temperatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Torkprogrammet avbrutet.                                                                    | Blir torkprogrammet avbrutet pga. strömbrott, slå på programmet igen eller ta ur och bred ut tvättgodset.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Det finns restvatten i kondensattanken trots att maskinen är ansluten till avloppsslangen*. | Om avloppsslang* är installerad som tillval, så finns restvatten kvar i kondensattanken på grund av maskinens självrengöringsfunktion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| * beroende på utförande och tillgängliga tillbehör                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Anvisning:** Kan du inte åtgärda felet själv genom att slå av och på maskinen igen, kontakta service. → *Sidan 58*



## Transport av maskinen

### ⚠ Varning

#### Risk för person-/material-/maskinskador!

Ta inte tag i maskinens utstickande delar (t.ex. luckan) för att lyfta eller flytta maskinen, så kan de gå av och ge personskador.

Ta inte tag i maskinens utstickande delar för att flytta maskinen.


### ⚠ Varning

#### Risk för personskador!


- Maskinen är jättetung. Lyft kan ge personskador.  
Lyft inte maskinen själv.
- Maskinen har vassa kanter som kan skära dig i händerna.  
Ta inte på maskinens vassa kanter.  
Använd skyddshandskar vid lyft.

#### Förbered maskinen för transport såhär:

1. Dra ut condensattanken vågrätt och töm den.

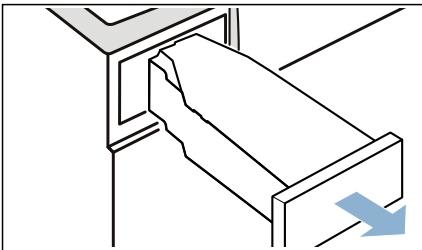

2. Skjut in condensattanken så att den snäpper fast igen i maskinen.

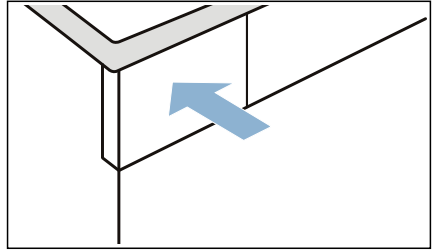

3. Slå på maskinen.
4. Ställ in något program.
5. Tryck på  (Start/Pause).
6. Vänta 5 minuter.  
Kondensatet blir urpumpat.
7. Töm condensattanken igen.
8. Ta bort ev. installerad avloppsslang från tvättfat, vattenlås eller golvvbrunn. → *Sidan 39*

#### Obs!

Sätt fast avloppsslangen ordentligt på maskinen så att den inte lossnar. Gör inga veck på avloppsslangen.

9. Slå av maskinen.
10. Dra ur kontakten och gör maskinen strömlös.

Maskinen är klar för transport.

#### Obs!

#### Risk för sak- och maskinskador!

Det finns lite restvatten kvar i maskinen trots urpumpningen. Restvattnet kan rinna ut och ge saksador.

Det är därför du ska transportera maskinen upprätt.



## Förbrukningsvärden

### Förbrukningstabell

| Program       | Tvättgodsets<br>centrifugeringsvarvtal<br>(i v/min.) | Tid**<br>(i min.) |               | Effektförbrukning**<br>(i kWh) |               |
|---------------|------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| <b>Bomull</b> |                                                      | <b>9 kg</b>       | <b>4,5 kg</b> | <b>9 kg</b>                    | <b>4,5 kg</b> |
| Skåptorrt  *  | 1400                                                 | 143               | 94            | 1,68                           | 1,00          |
|               | 1000                                                 | 162               | 104           | 1,97                           | 1,16          |
|               | 800                                                  | 181               | 115           | 2,26                           | 1,32          |
| Stryktorrt  * | 1400                                                 | 105               | 67            | 1,18                           | 0,70          |
|               | 1000                                                 | 124               | 77            | 1,47                           | 0,86          |
|               | 800                                                  | 143               | 88            | 1,76                           | 1,02          |
| <b>Syntet</b> |                                                      | <b>3,5 kg</b>     |               | <b>3,5 kg</b>                  |               |
| Skåptorrt  *  | 800                                                  | 55                |               | 0,51                           |               |
|               | 600                                                  | 65                |               | 0,64                           |               |

\* Programinställning enligt gällande EN61121 med extern avloppsslang.  
 \*\* Värdena kan avvika från angivna värden beroende på textiltyp, tvättgodsets sammansättning, restfuktighet, mängd, omgivning samt aktiverade tilläggfunktioner och torkinställning.

### Effektivaste programmet för bomullstextilier

Följande standardbomullsprogram (märkta med ) är avsedda för normalvåt bomullstvätt och torktumlar tvätten effektivast i förhållande till den kombinerade effektförbrukningen.

| Standardprogram för bomull enligt gällande EU-förordning 932/2012              |                      |                              |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------|
| Program + torkinställning                                                      | Tvättmängd<br>(i kg) | Effektförbrukning<br>(i kWh) | Programtid<br>(i min.) |
| Bomull+ Skåptorrt                                                              | 9/4,5                | 1,97/1,16                    | 162/104                |
| Programinställning för kontroll och energimärkning enligt direktiv 2010/30/EU. |                      |                              |                        |





## Tekniska data

**Mått:**

850 x 600 x 640 mm

(höjd x bredd x djup)

**Vikt:**

56 kg (beroende på modell)

**Elanslutning:**

Spänning 220 - 240 V, 50 Hz

Märkström 10 A

Märkeffekt 800 W

**Maximal tvättmängd:**

9 kg

**Effektförbrukning i avstängt läge:**

0,10 W

**Effektförbrukning i läge PÅ:**

0,10 W

**Trumbelysning\*****Omgivningstemperatur:**

5 - 35°C

**Effektförbrukning i uppkopplat  
standbyläge (Wi-Fi)/tid:**

1,5 W /20 min.



## Återvinning



Släng förpackning och maskin i återvinningen.

Maskinen är märkt enligt EU-direktiv 2012/19/EG om elektriskt och elektroniskt avfall (Waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet anger ramen för återtagande och återvinning av gamla maskiner inom EU.

**Obs!****Brandrisk/förgiftningsrisk/risk för sak-  
och maskinskador**

Maskinen innehåller miljövänligt men brännbart kylmedium R290. Felaktig skrotning kan leda till brand och förgiftning.

Lämna maskinen för återvinning och skada inte rören i kylkretsen.

\* beroende på tumlarens utförande



## Kundtjänst

Kan du inte åtgärda felet själv genom att slå av och på maskinen igen, kontakta service.→ Se den medföljande förteckningen över serviceställen eller omslaget.

Vi hjälper dig att lösa problemet och undviker onödiga besök av servicetekniker.

Ange maskinens produktnummer (E-nr) och tillverkningsnummer (FD-nr) när du kontaktar service.

|             |          |
|-------------|----------|
| E-Nr. _____ | FD _____ |
|-------------|----------|

|      |                     |
|------|---------------------|
| E-nr | Produktnummer       |
| FD   | Tillverkningsnummer |

Uppgifterna hittar du här på modellerna\*:

på insidan av luckan\*/öppnad servicelucka\* och på baksidan av maskinen.

### **Lita på tillverkarens kompetens.**

Kontakta oss. Då kan du vara säker på att det är en utbildad servicetekniker som gör reparationen med originalreservdelar.





## Tack för att du köpt en Bosch-vitvara!

Registrera din nya enhet på MyBosch nu, så får du direkt fördelar:

- **Experttips & -råd till din enhet**
- **Förlängda garantialternativ**
- **Rabatter på tillbehör & reservdelar**
- **Digital bruksanvisning och all enhetsinfo tillhands**
- **Smidig access till Bosch vitvaruservice**

Gratis och smidig registrering – även på mobilen:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Behöver du hjälp? Här hittar du den.

Expertråd från Bosch vitvaror om du behöver hjälp med problem eller reparation av Bosch-experten.

Ta reda på hur Bosch kan hjälpa dig:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

**Du hittar kontaktinformation för alla länder i den bifogade serviceförteckningen.**

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

**[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)**



**9001436543 (9901)**

SV