



Kort og præcis:
Alt hvad din opvaskemaskine
har brug for ...
Læs opstillings- og brugs-
anvisningen, før maskinen
tages i brug første gang!

1

Indstilling af afkalkningsanlæg *

Det lokale vandværk
kan oplyse om vandets
hårdhedsgrad. Indtast
hårdhedsgraden ...



* kun før første vask
eller hvis hårdhedsgraden
har ændret sig


Aflæs den indstillede værdi ...

°dH	Hårdheds- grad	mmol/l	Trin			
0-6	blød	0-1,1	0			
7-16	middel	1,2-2,9	1			
17-21	hård	3,0-3,7	2			
22-35	hård	3,8-6,2	3			

Det er hurtigt gjort ...


og indstil på følgende måde

- Tænd for TÆND/SLUK knappen
- Tryk på START-tasten og hold den nede.
- Drej programvælgeren et hak til højre eller venstre.
- Slip tasten.
Indikatoren blinker og indikatoren lyser (= trin 1).
- Ændre indstillingen på følgende måde.
- Drej på programvælgeren, til det ønskede trin er indstillet.
- Tryk på START-tasten.
Indikatoren slukker. Det indstillede trin er gemt.

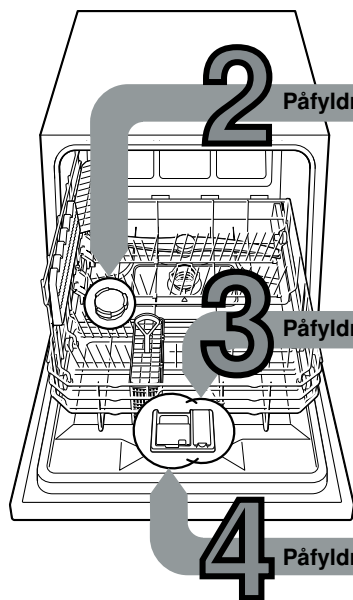


2 Påfyldning af salt

Løser kalk (ikke nødvendigt ved indstillingsværdi 0!) ...

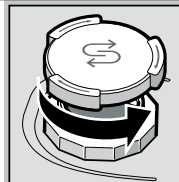


Drej låget af.

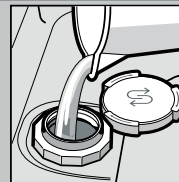


Fyld kun
saltbeholderen
med vand
før den
første opvask.

For optimale opvaskeresultater

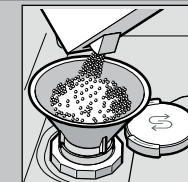


Påfyld
specialsalt
(påfyld aldrig
opvaskemiddel!).

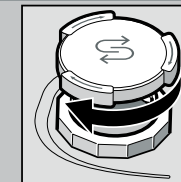

Luk låget.
Start maskinen
med det samme.

3 Påfyldning af afspændingsmiddel


Gør skinnende blankt ...

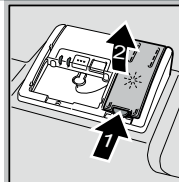


Tryk på mærket 1,
og løft låget 2.



For optimale tørreresultater

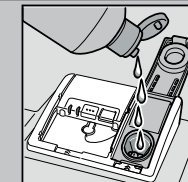


Påfyld
afspændingsmiddel.

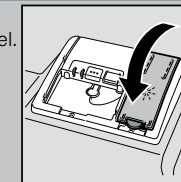

Luk låget.
KLIK!

4 Påfyldning af opvaskemiddel



Meget snavs, meget opvaskemiddel ...

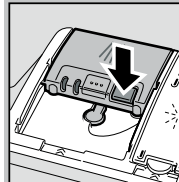


Åbn evt. låget
(tryk på tasten).



Pas på,
Kombiprodukter
er ikke egnet
til alle programmer,
følg fabrikantens
tips.

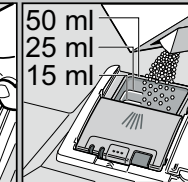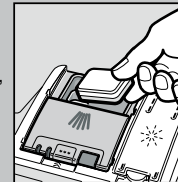

Sæberummet
skal være tørt,
når opvaskemiddel
fyldes i.

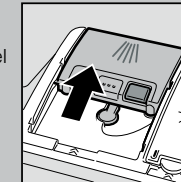

Skub låget
på plads og tryk
det fast.
KLAK!

5 Tænd for maskinen

6 Vælg program

Hurtigt, sparsomt eller intensivt ...

Programoversigt

I denne oversigt ses det maks. mulige
antal programmer. Dine specielle
programmer fremgår
af dit betjeningspanel

Programdata er laboratorieværdier ifølge
den europæiske standard EN 60436.
Afgivelser er mulige.
* halv standard fyldning

Intensiv 70°	Normal 65°	Eco 50°	Glas 40°	Lyn 45°	Forskyl

Varighed i timer: min.	3:55 - 1:20	0:29	0:15
Strømforbrug i Kwh	0,900 - 0,450	0,450	0,050
Vandforbrug i liter	10 - 7,5	6	3

Programtiden ændrer sig, hvis tilsætningen af afspændingsmiddel er slået fra, eller når der mangler afspændingsmiddel.

8 Start program, programmet kører ...

Ekstrafunktioner **

Gør maskinen fleksibel ...

Tidsbesparelse
... opnås ved øget
energiforbrug
og uforandrede
opvaskeresultater.

Hygiejne
(Hygiene)
... Temperaturen
øges under opvasken.
Derved nås en
øget hygiejnestatus.

Intensiv zone
... Perfekt til blandet
service og bestik.
Opvasketryk og
opvasketemperatur
øges en smule.

Ekstra tørring
... forbedrer
tørreresultatet,
da temperaturen
er højere
i afspændingsmidlet.
(Kontrollér om sarte
servicedele kan tåle det)

** ikke alle modeller

5

6

8


7

9


9 Sluk for maskinen, programmet er færdigt ...

Vedligeholdelse og pleje


Sier
...kontrolleres
og rengøres
efter behov

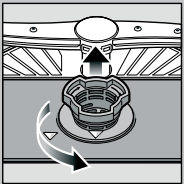


Sicylinder drejes,
sisystem tages ud ...

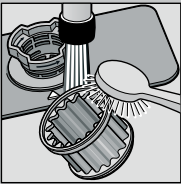

Skylles ren under
rindende vand ...

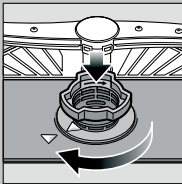

Sættes i ...

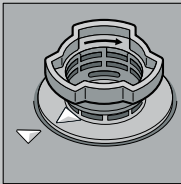


Sisystem
skrues fast
**LÆG MÆRKE
TIL MARKERING!**


Afløbspumpe rengøres

- Træk stikket ud.
- Fjern sierne og øs vandet ud.
- Løsne skruerne på afdækningen (Torx T 20).
- Træk afdækningen ud (opad).
- Område omkring vingehjul kontrolleres for fremmede genstande.
- Sæt afdækningen i og skru den fast.
- Sæt sierne i.


Spulearm
...Tilstopninger/
aflejringer fjernes

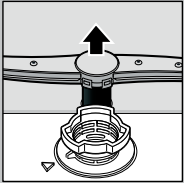


Spulearm
trækkes op ...

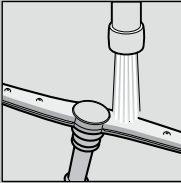

Spuledyser rengøres
under rindende vand
(evt. med
tandstikker) ...

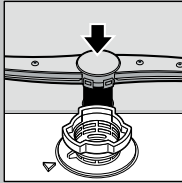

Sæt spulearmen i ...

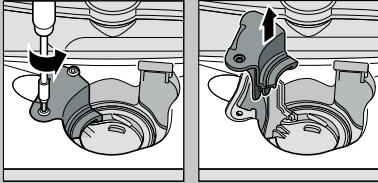

Afhjælp selv små fejl ...

... Selvhjælp er den bedste måde!

Yderligere henvisninger findes i brugsanvisningen

Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Indikator „  “ lyser	Der er noget galt med vandhanen eller vandhanen er tilkalket	▶ Åben for vandhanen. ▶ 1. Skru vandtilslutningen af. ▶ 2. Rengør sien i vandtilslutningen. ▶ 3. Flowmængden skal være min. 10 l/min., når der er åbnet for vandhanen. ▶ Sørg for at få vandhanen udskiftet, hvis vandflowet er for lavt. ▶ Sørg for at der ikke er knæk på tilløbsslangen.
	Afløbsslangen har et knæk eller er tilstoppet	▶ Sørg for, at der ikke er knæk på afløbsslangen.
	Afdækning til afløbspumpe er ikke monteret	▶ Sæt afdækningen (se oppe) på.
	Afløbspumpen er blokeret	▶ Rengør afløbspumpen (se ovenfor).
Indikator „  “ blinker	Maskine har en teknisk defekt	▶ Kontakt en servicetekniker (sørg for at have fejlnummeret ved hånden). ▶ Træk stikket ud.
Vandet pumpes ikke ud	Programmet er ikke færdigt	▶ Luk maskinen og tænd for den eller afbryd programmet (se Stop programmet).
Rust på bestik	Bestikket er ikke rustfrit Hårde knivklinger kan rostne Fremmed rost	▶ Brug bestik, der kan tåle opvaskemaskine. ▶ Stil aldrig rostede dele i opvaskemaskinen.

Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Servicet er ikke rent	Service står op ad eller oven på hinanden	▶ Stil servicet rigtigt, så det ikke rammer hinanden.
Sand eller kornagtigt snavs på servicet	For lidt opvaskemiddel Der er blevet valgt et forkert program Spulearmdyser tilstoppet Sierne er snavset og sidder ikke fast Spulearmen blokerer	▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter. ▶ Vælg et stærkere program. ▶ Rengør spulearmene (se ovenfor). ▶ Rengør sierne (se ovenfor). ▶ Stil servicet på en sådan måde, at spulearmene kan rotere frit.
Pletter og slirer	For høj/lav dosering af afspændingsmiddel	▶ Hvis der er slirer på servicet: Reducer dosering. ▶ Hvis der er vand- eller kalkpletter på servicet: Øg dosering.
Servicet bliver ikke tørt	Afspændingsmiddel Brugt, kombineret rengøringsmiddel har dårlig tørrekapacitet Maskinindstilling	▶ Øg dosering. ▶ Skift produkt. ▶ Brug afspændingsmiddel.
Servicet har et mælkeagtigt skær (kan fjernes)	Vandets hårdhed er indstillet forkert Der mangler salt	▶ Intensivtørring aktiveres (ikke alle modeller). ▶ Indstil afkalkningsanlægget rigtigt. ▶ Påfyld salt.
Mælkeagtige lag, glas er matte (kan ikke fjernes)	Glassene må ikke sættes i opvaskemaskinen	▶ Brug glas, der kan tåle opvaskemaskine. ▶ Benyt glasskånende opvaskemiddel.
På kunststof/servicedele opstår der misfarvning	For lidt opvaskemiddel Misfarvninger på følge af levnedsmiddelfarvestoffer (tomatsovs)	▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter. ▶ Misfarvninger er uskadelige; de reduceres efter flere gange opvask.

Afbryd programmet ...

Mens programmet kører: Tryk på START-tasten i ca. 3 sek. (reset) , til alle indikatorer slukker.



Den resterende programtid til udpumpning af restvandet varer ca. 1 minut.

Rigtig placering af service ...

Placer opvaskemaskineegnet service ind i maskinen som vist i brugsanvisningen. Fjern grove madrester, tykt fedt, farvestoffer, klistermærker fra nyt porcelæn, æg og havregryn. Kontroller at spulearmene kan bevæge sig frit.