



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Perilica za posuđe

SM...

SB...

[hr]

Korisnički priručnik

Sadržaj

Sigurnost	4	Donja košara za posuđe	25
Opće napomene	4	Košara za pribor za jelo	26
Namjenska uporaba	4	Ladica za pribor za jelo	26
Ograničenje kruga korisnika	4	Etažeri	27
Sigurna instalacija	5	Sklopljive bodlje	27
Sigurno korištenje	6	Držač za male dijelove	28
Oštećen uredaj	8	Polica za noževe	28
Opasnosti za djecu	9	Visine košara za posuđe	28
Sigurnosni sustavi	10		
Izbjegavanje materijalnih šteta.....	11	Prije prve uporabe.....	29
Sigurna instalacija	11	Prvo stavljanje u rad	29
Sigurno korištenje	11		
Zaštita za djecu¹	12	Uredaj za omekšavanje vode	29
Zaključavanje vrata	12	Pregled postavki o tvrdoći vode	29
Zaštita okoliša i ušteda.....	13	Podešavanje uredaja za omekšavanje vode	30
Zbrinjavanje ambalaže u otpad	13	Specijalna sol	30
Ušteda energije	13	Isključivanje uredaja za omekšavanje vode	31
Aqua senzor ¹	13	Regeneracija uredaja za omekšavanje vode	31
Senzori	13		
Postavljanje i priključivanje	14	Uredaj za sredstvo za ispiranje....	32
Opseg isporuke	14	Sredstvo za ispiranje	32
Postavljanje i priključivanje uređaja	14	Namještanje količine sredstva za ispiranje i sjaj	33
Priklučak za odvodnu vodu	14	Isključivanje uredaja za sredstvo za ispiranje	33
Priklučak za vodu za piće	15		
Električni priključak	15		
Upoznavanje	16	Sredstvo za pranje	34
Uredaj	16	Prikladno sredstvo za pranje	34
Upravljački elementi	17	Neprikladno sredstvo za pranje	35
Programi	20	Napomene o sredstvima za pranje	35
Napuci za institute za testiranje	22	Punjjenje sredstva za pranje	36
Dodatne funkcije	22		
Oprema	23	Posuđe	36
Gornja košara za posuđe	24	Oštećenja stakla i posuđa	37
		Slaganje posuđa	37
		Pospremanje posuđa	38

¹ Ovisno o opremi uređaja

Osnovno rukovanje.....	39
Otvaranje vrata uređaja	39
Uključivanje uređaja	39
Namještanje programa.....	39
Namještanje dodatnih funkcija	39
Namještanje predizbora vremena.....	39
Pokretanje programa.....	40
Aktiviranje blokade tipki	40
Deaktiviranje blokade tipki	40
Zaustavljanje programa.....	40
Prekid programa	40
Isključivanje uređaja	40
Osnovne postavke	41
Pregled osnovnih postavki	41
Promjena osnovnih postavki	43
Čišćenje i održavanje.....	43
Čišćenje spremnika za ispiranje	43
Unutarnji prostor koji se sam čisti ¹	44
Sredstva za čišćenje	44
Savjeti za njegu uređaja	44
Njega stroja 	44
Sustav sita	45
Čišćenje prskalica	46
Uklanjanje smetnji.....	47
Sigurnost uređaja	47
Kôd pogreške / prikaz pogreške / signal.....	48
Rezultat pranja	50
Napomene u polju prikaza	56
Funkcionalne smetnje	57
Mehaničko oštećenje	58
Buka	58
Čišćenje pumpe za otpadnu vodu	60
Transport, skladištenje i zbrinjavanje	60
Demontaža uređaja	60

¹ Ovisno o opremi uređaja

Sigurnost

Obratite pozornost na informacije u vezi sa sigurnošću kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

Opće napomene

- Pažljivo pročitajte ove upute. Samo tada možete sigurno i učinkovito upotrebljavati uređaj.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Provjerite uređaj nakon što ga raspakirate. Uređaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

Namjenska uporaba

Za sigurnu i ispravnu uporabu uređaja pridržavajte se napomena u vezi s namjenskom uporabom.

Uređaj upotrebljavajte samo:

- za pranje kuhinjskog posuđa
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja
- do visine od 4000 m iznad nadmorske visine

Ograničenje kruga korisnika

Izbjegnite rizike za djecu i osjetljive osobe.

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati s uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključnog voda.

Sigurna instalacija

Pridržavajte se sigurnosnih napomena prilikom instalacije uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Neispravnom instalacijom uređaja može doći do ozljeda.

- ▶ Prilikom postavljanja i priključivanja uređaja pridržavajte se uputa za uporabu i uputa za montažu.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

- Nestručno postavljanje je opasno.

- ▶ Uredaj priključite i koristite samo prema podacima navedenim na označnoj pločici.
- ▶ Uredaj priključite samo preko propisno instalirane utičnice s uzemljenjem na strujnu mrežu s izmjeničnom strujom.
- ▶ Sustav zaštitnih vodiča kućne električne instalacije mora biti propisno instaliran.
- ▶ Nikada ne uključujte uređaj pomoću vanjske sklopne naprave, npr. sata za vremensko uključivanje ili daljinskog upravljača.
- ▶ Kada je uređaj ugrađen, mrežni utikač mrežnog priključnog voda mora biti dostupan ili ako slobodan pristup nije moguć, u fiksno postavljenoj električnoj instalaciji treba ugraditi svepolni rastavljač prema propisima za postavljanje.
- ▶ Pri postavljanju uređaja pazite na to da ne prgnječite ili oštetite mrežni priključni vod.

- Opasno je prekidati dovodno crijevo ili uranjanje Aquastop ventila u vodi.

- ▶ Nemojte uranjati plastično kućište u vodu. Plastično kućište na dovodnom crijevu sadrži električni ventil.
- ▶ Nikad nemojte prekidati dovodno crijevno. U crijevu za dotok se nalaze električni vodovi.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Uporaba produžnog mrežnog priključnog voda i nedopuštenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte upotrebljavati produžne kabele ili letve s višestrukim utičnicama.

- ▶ Ako vam je mrežni priključni vod prekratak, obratite se servisnoj službi.
- ▶ Upotrebljavajte samo adapttere koje je odobrio proizvođač.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Panti se pri otvaranju i zatvaranju vrata uređaja pomiču i mogu dovesti do ozljeda.

- ▶ Ako podgradni ili ugradbeni uređaji ne stoje u niši i bočnoj je strani moguće pristupiti, područje panta potrebno je pokriti bočno. Pokrivke je moguće nabaviti u specijalnoj trgovini ili kod naše servisne službe.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od prevrtanja!

Uredaj se može prevrnuti ako se neispravno ugradi.

- ▶ Podgradbene uređaje ili ugradbene uređaje ugrađujte samo ispod radne ploče koja prelazi preko njih, a koja je pričvršćena na susjedne elemente.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekovina!

Neispravnom ugradnjom uređaja može doći do opeklina.

- ▶ Ako uređaj samostalno stoji, obratite pažnju na stražnja strana uređaja bude naslonjena na zid.

Sigurno korištenje

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozbiljne opasnosti po zdravlje!

U slučaju nepridržavanja sigurnosnih napomena i uputa za uporabu na pakiranju proizvoda za pranje i proizvoda za ispiranje može doći do teških opasnosti od oštećenja zdravlja.

- ▶ Pridržavajte se sigurnosnih napomena i uputa za uporabu koji su navedeni na proizvodima za pranje i proizvodima za ispiranje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

- Otapala u prostoru za pranje uređaja mogu izazvati eksploziju.
 - ▶ Nikad nemojte dodavati otapala u prostor za pranje uređaja.

- Sredstva za pranje koja sadrže jako nagrizajuće, alkalne tvari ili jake kiseline u kombinaciji s aluminijskim dijelovima u prostoru za pranje uređaja mogu izazvati eksploziju.
 - ▶ Nikad nemojte za održavanje stroja upotrebljavati sredstva za čišćenje koja sadrže jako nagrizajuće, alkalne tvari ili jake kiseline, posebice ona za obrtnički ili industrijski sektor, npr. za njegu stroja, u kombinaciji s aluminijskim dijelovima (npr. filter za masnoću s nape ili aluminijске lonce).

UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

- Otvorena vrata uređaja mogu dovesti do ozljeda.
 - ▶ Kako biste izbjegli nesreće, npr uslijed spoticanja, vrata uređaja otvorite samo kako biste posložili ili izvadili posude.
 - ▶ Nemojte sjedati ili penjati se na otvorena vrata uređaja.
- Noževi i pribor s oštrim vrhovima mogu izazvati ozljede.
 - ▶ Noževe i pribor s oštri rubovima pospremajte s oštim dijelom okrenutim prema dolje u košari za pribor za jelo, na policu za noževe ili u ladicu za pribor za jelo.

UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Vruća voda prilikom otvaranja vrata uređaja tijekom odvijanja programa može prskati iz uređaja.

- ▶ Tijekom programa oprezno otvarajte vrata uređaja.

UPOZORENJE – Opasnost od prevrtanja!

Prepunjene košare za posuđe mogu dovesti do prevrtanja uređaja.

- ▶ Nikad nemojte prepunjavati košare za posuđe samostalnog uređaja.

UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

- Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.
 - ▶ Uredaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
 - ▶ Uredaj nikada ne izlažite vrućini ili vlazi.
 - ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.

- Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.
 - ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s izvorima topline ili vrućim dijelovima uređaja.
 - ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s oštrim vrhovima ili rubovima.
 - ▶ Mrežni priključni vod nikada ne presavijajte te onemogućite svako prignječenje ili izmjene.

Oštećen uređaj

Pridržavajte se sigurnosnih napomena ako je uređaj oštećen.

UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

- Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.
 - ▶ Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
 - ▶ Nikada ne pokrećite uređaj s napuklom ili polomljenom površinom.
 - ▶ Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
 - ▶ Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima i zatvorite slavinu za vodu.
 - ▶ "Nazovite servisnu službu." → *Stranica 61*
 - ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- Nestručni popravci su opasni.
 - ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
 - ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
 - ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, valja ga zamijeniti posebnim priključnim vodom kojeg možete nabaviti od proizvođača ili njegove servisne službe.

Opasnosti za djecu

Pridržavajte se sigurnosnih napomena ako u vašem kućanstvu žive djeca.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

- Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.
 - ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.
 - ▶ Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.
- Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.
 - ▶ Sitne dijelove držite podalje od djece.
 - ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

Djeca se mogu zatvoriti u uređaju i dovesti se u opasnost po život.

- ▶ Na starim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od prgnječenja!

Djeca mogu zapeti između vrata uređaja i vrata ormarića koji se nalazi ispod ako je uređaj ugrađen na visini.

- ▶ Pripazite na djecu prilikom otvaranja i zatvaranja vrata uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od kemijskih opekotina!

Sredstva za ispiranje i sredstva za pranje mogu dovesti do ozljeda usta, grla i očiju.

- ▶ Držite proizvode za ispiranje i proizvode za pranje podalje od dohvata djece.

- ▶ Držite djecu podalje od otvorenog uređaja. Voda u prostoru za pranje nije voda za piće. U njoj se još mogu nalaziti ostaci sredstva za pranje i sredstva za ispiranje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Djeca mogu svoje male prste gurnuti u otvore posude za tabelle te ih uglaviti i ozlijediti.

- ▶ Držite djecu podalje od otvorenog uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Djeca se mogu u uređaju zaključati i ugušiti.

- ▶ Koristite zaštitu za djecu, ukoliko je raspoloživa.
- ▶ Nikada nemojte dopustiti djeci da se igraju s uređajem ili da ga koriste.

Sigurnosni sustavi

Zaštitite djecu od opasnosti koje može prouzrokovati uređaj.

Ovisno o izvedbi, uređaj može imati:

→ "Zaštita za djecu¹", Stranica 12.

¹ Ovisno o opremi uređaja

Izbjegavanje materijalnih šteta

Sigurna instalacija

Pridržavajte se napomena prilikom instalacije uređaja.

POZOR!

- Neispravnom instalacijom uređaja može nastati šteta.
 - ▶ Ukoliko se perilica posuđa ugrađuje ispod ili iznad drugih kućanskih uređaja, potrebno je slijediti informacije za ugradnju u kombinaciji za perilicu posuđa koje se nalaze u instalacijskom priručniku svakog kućanskog uređaja.
 - ▶ Ukoliko nema dostupnih informacija ili ako upute ne sadrže odgovarajuće napomene, morate se obratiti proizvođaču tih kućanskih uređaja kako bi bili sigurni da perilici za pranje posuđa možete ugraditi iznad ili ispod drugih kućanskih uređaja.
 - ▶ Ako vam proizvođač ne ponudi nikakve informacije, perilicu posuđa nije moguće ugraditi iznad ili ispod drugih kućanskih uređaja.
 - ▶ Kako bi se osigurao siguran rad svih kućanskih uređaja, pridržavajte se instalacijskog priručnika perilice posuđa.
 - ▶ Perilicu posuđa nemojte ugrađivati ispod ploče za kuhanje.
 - ▶ Perilicu posuđa nemojte ugrađivati u blizini izvora topline, npr. grijачa toplinskih akumulatora, pećnica ili drugih uređaja koji stvaraju toplinu.

- Izmjenjena ili oštećena crijeva za vodu mogu dovesti do materijalnih šteta ili oštećenja na uređaju.
 - ▶ Crijeva za vodu nikada ne pre-savijajte te onemogućite svako prignjećenje, izmjene ili presje-canje.
 - ▶ Upotrebljavajte isključivo isporučena crijeva za vodu ili originalne rezervne dijelove.
 - ▶ Nikada ponovno ne upotrebljavajte već korištena crijeva za vodu.
- Premali ili previsoki tlak vode može utjecati na rad uređaja.
 - ▶ Provjerite iznosi li tlak vode na vodoopskrbnom sustavu minimalno 50 kPa (0,5 bar) i maksimalno 1000 kPa (10 bar).
 - ▶ Ako tlak vode prelazi navedenu maksimalnu vrijednost, treba postaviti reduksijski ventil između priključka pitke vode i kompleta crijeva uređaja.

Sigurno korištenje

Pridržavajte se napomena prilikom korištenja uređaja.


POZOR!

- Para koja izlazi iz uređaja može oštetići ugradbeni namještaj.
 - ▶ Ostavite da se uređaj malo ohladi nakon završetka programa prije nego ga otvorite.
- Specijalna sol može oštetići spremnik za ispiranje uslijed korozije.
 - ▶ Kako bi se isprala specijalna sol koja je dospjela u spremnik za ispiranje, specijalnu sol neposredno prije početka programa dodajte u spremnik za specijalnu sol.
- Sredstvo za pranje može oštetići uređaj za omekšavanje vode.
 - ▶ U spremnik uređaja za omekšavanje vode dodajte samo specijalnu sol za perilice posuđa.

hr Zaštita za djecu

- Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti uređaj.
 - ▶ Ne koristite parni čistač.
 - ▶ Kako ne biste ogrebali površinu uređaja, nemojte koristiti spužve s grubom površinom ili nagrizajuća sredstva za pranje.
 - ▶ Kako biste izbjegli pojavu korozije, kod perilica posuđa s prednjom stranom od plemenitog čelika ne koristite spužvastu krpnu ili ih prije prvog korištenja više puta temeljito operite.

2. Jezičak zaštite za vrate povucite prema naprijed ① i zatvorite vrata uređaja ②.

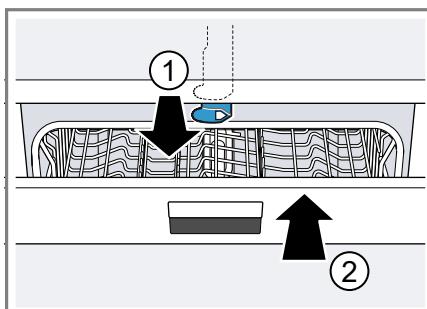

Zaštita za djecu¹

Uz pomoć zaštite za djecu zaštitićete djecu od opasnosti koje može prouzrokovati uređaj.

Ovisno o izvedbi, uređaj može imati zaključavanje vrata.

Zaključavanje vrata

Zaključavanje vrata mehanički je sigurnosni sustav koji otežava otvaranje vrata uređaja.

Zaključavanje vrata možete aktivirati ili deaktivirati.

⚠️ UPOZORENJE

Opasnost od gušenja!

Djeca se mogu u uređaju zaključati i tako ugušiti.

- ▶ Aktivirajte zaključavanje vrata i zatvorite vrata uređaja.

→ "Otvaranje vrata uređaja",
Stranica 39


Aktiviranje zaključavanja vrata

Napomena: Zaključavanje vrata ostaje aktivirano dok se ručno ne deaktivira.

1. Otvorite vrata uređaja.

Deaktiviranje zaključavanja vrata

1. Otvorite vrata uređaja.
2. Jezičak zaštite za djecu pritisnite prema desno ① i gurnite prema natrag ②.

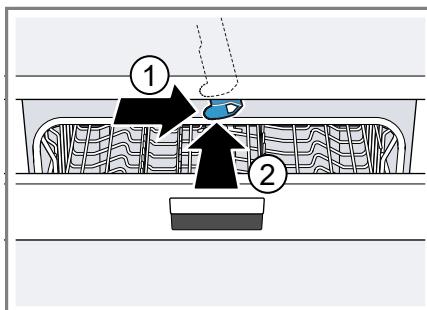

3. Zatvorite vrata uređaja.

¹ Ovisno o opremi uređaja

Zaštita okoliša i ušteda

Zaštitite okoliš tako da svoj uređaj štedljivo upotrebljavate i propisno zbrinjite u otpad materijale koji se ponovno mogu koristiti.

Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- ▶ Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.

Ušteda energije

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje struje i vode.

Upotrebljavajte program Eco 50°.

- +
- Program Eco 50° štedi energiju i ekološki je prihvatljiv.
→ "Programi", Stranica 20

Ako trebate oprati samo malo posuda, upotrijebite dodatnu funkciju za pola punjena.¹

- +
- Program se prilagođava maloj količini posuda i smanjuje potrošnju.
→ "Dodatne funkcije", Stranica 22

Promijenite postavke senzora na standardne.

- +
- Smanjuje se potrošnja.
→ "Senzori", Stranica 13

Aqua senzor¹

Aqua senzor je optička mjerna naprava (svjetlosna prepreka) koja mjeri zamućenost vode za pranje. Uz pomoć Aqua senzora moguće je uštedjeti vodu.

Primjenjivanje Aqua senzora ovisno je o programu. Ako je zaprljanje malo, voda za pranje preuzima se u sljedećem postupku pranja i potrošnja vode može se smanjiti za 3-6 litara. Ukoliko je zaprljanost veća, voda će biti ispumpana i nadomještena novom. U automatskim programima se temperatura i trajanje programa naknadno usklađuju sa stupnjem nečistoće.

Senzori

Senzor se prilagođava tijeku programa i programskoj snazi automatskog programa ovisno o količini prljavštine i vrsti prljavštine.

Senzor ima različite stupnjeve osjetljivosti koje možete promijeniti u osnovnim postavkama.

Stupanj senzora	Opis
SE:00	Optimalna postavka za mješovito punjenje i veliku količinu nečistoće. Štedi energiju i vodu.
SE:01	Prilagođava se programskoj snazi čak i pri malim količinama prljavštine za učinkovito zbrinjavanje otpada hrane. Potrošnja energije i vode će se sukladno tome prilagoditi.
SE:02	Dolazi do prilagodbe programske snage za otežane uvjete uporabe, npr. jako osušeni ostatci hrane. Ova

¹ Ovisno o opremi uređaja

Stupanj senzo-	Opis
	postavka se preporuča kod biološkog čišćenja ili ekološkog čišćenja s niskim kolicinama aktivnih tvari. Potrošnja energije i vode će se sukladno tome prilagoditi.

Postavljanje i priključivanje

Opseg isporuke

Nakon raspakiravanja provjerite sve dijelove imaju li oštećenja nastala u transportu te je li isporuka potpuna. U slučaju primjedbi, обратите se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj ili našoj servisnoj službi.

Napomena: Uređaj je u tvornici temeljito ispitana funkcionira li besprijekorno. Zbog toga u uređaju mogu biti vidljive mrlje od vode. Mrlje od vode nestaju nakon prvog pranja.

Opseg isporuke uključuje sljedeće:

- Perilica posuđa
- Upute za uporabu
- Upute za montažu
- Jamstvo¹
- Montažni materijal
- Lim za zaštitu od pare¹
- Gumeni pregača¹
- Mrežni kabel
- Kratka uputa¹

Postavljanje i priključivanje uređaja

Svoj podgradni ili ugradbeni uređaj možete ugraditi u kuhinju između drvenih stijenki i plastičnih stijenki. Ako uređaj naknadno postavljate kao samostalni uređaj, morate ga osigurati od prevrtanja, npr. tako da ga pričvrstite vijcima na zid ili ugradnjom ispod radne ploče, koja je povezana sa susjednim elementima.

1. "Pridržavajte se sigurnosnih napomena." → *Stranica 4*
2. "Pridržavajte se napomene o električnom priključku." → *Stranica 15*
3. Provjerite "opseg isporuke" → *Stranica 14* i stanje uređaja.
4. Potrebne ugradbene mjere možete pronaći u uputama za montažu.
5. Aparat postavite u horizontalni položaj s pomoću nožica koje se mogu podešavati.
Obratite pozornost na stabilnost uređaja.
6. "Instalirajte priključak za otpadnu vodu." → *Stranica 14*
7. "Instalirajte priključak za vodu za piće." → *Stranica 15*
8. Priključite uređaj na strujnu mrežu.

Priključak za odvodnu vodu

Priključite uređaj na priključak za odvodnu vodu kako bi voda nastala tijekom postupka ispiranja mogla isteći.

Instalacija priključka za odvodnu vodu

1. Potrebne korake možete pronaći u isporučenim uputama za montažu.

¹ Ovisno o opremi uređaja

2. Crijevo za otpadnu vodu priključite pomoću priloženih dijelova na odvodni cijevni nastavak sifona.
3. Pripazite da crijevo za otpadnu vodu nije savinuto, stisnuto ili zapleno.
4. Provjerite da poklopac u priključku za otpadne vode ne sprječava istjecanje otpadne vode.

Priključak za vodu za piće

Zatvorite na uređaju priključak za vodu za piće.

Instalacija priključka za vodu za piće

Napomena

- Kada zamijenite uređaj, morate upotrijebiti novo dovodno crijevo za vodu.
1. Potrebne korake možete pronaći u isporučenim uputama za montažu.
 2. Uređaj priključite na priključak za vodu za piće uz pomoć isporučenih dijelova.
Obratite pažnju na "Tehničke podatke" → *Stranica 62*.
 3. Pripazite da crijevo za vodu za piće nije savinuto, stisnuto ili zapleno.

Električni priključak

Priključite uređaj na strujnu mrežu.

Električno priključivanje uređaja

Napomene

- Pridržavajte se "sigurnosnih napomena" → *Stranica 5*.
- Uređaj priključujte samo na izmjenični napon raspona od 220 - 240 V i 50 Hz ili 60 Hz.
- Imajte na umu da sustav za zaštitu od vode funkcioniра samo ako je uređaj povezan s električnom energijom.


1. Utikač uređaja za hlađenje utaknite u mrežni priključni vod na uređaju.
2. Mrežni utikač na uređaju utaknite u utičnicu u blizini uređaja.
Podaci za priključivanje uređaja nalaze se na natpisnoj pločici.
3. Provjerite ima li mrežni utikač čvrst dosjed.

Upoznavanje

Upoznajte se sa sastavnim dijelovima svog uređaja.

Uredaj

Ovdje ćete naći pregled sastavnih dijelova svog uređaja.

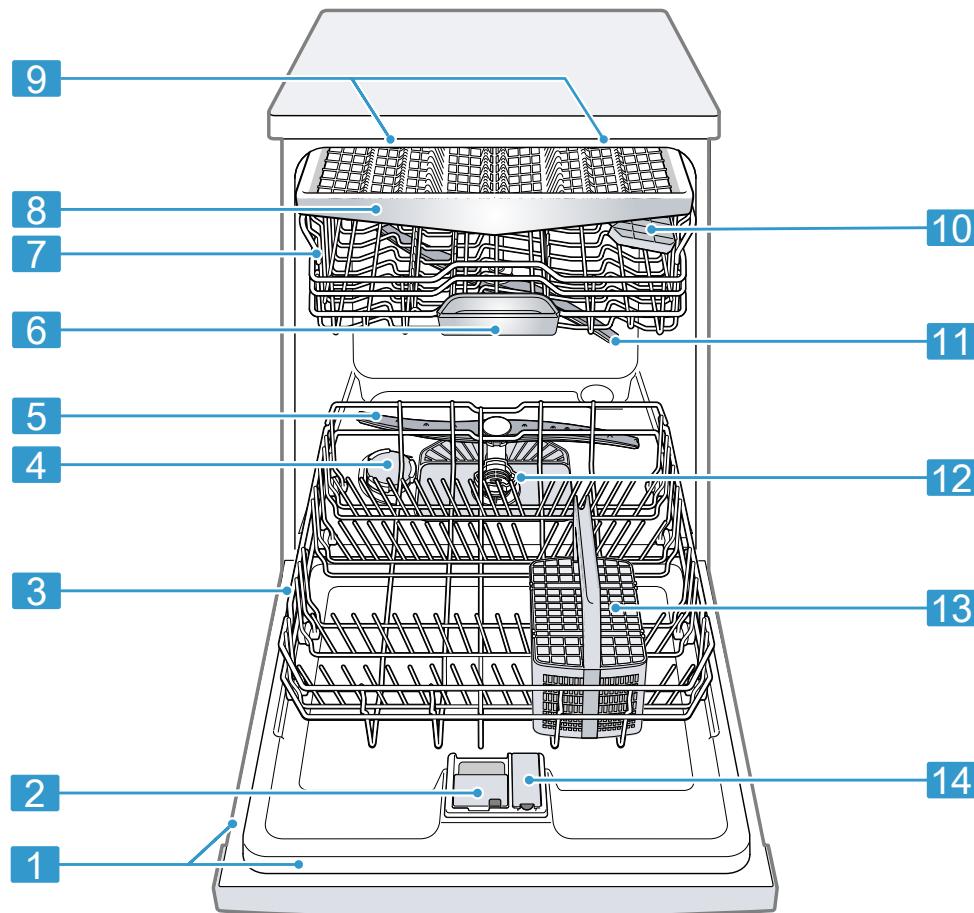

1 Tipska pločica

Tipska pločica s "E-brojem i FD-brojem"
→ *Stranica 62*.

Ti su vam podaci potrebni kada kontaktirate "servisnu službu" → *Stranica 61*.

¹ Ovisno o opremini uređaja


2	Pretinac za sredstvo za pranje	Pretinac za sredstvo za pranje napunite "sredstvom za pranje" → <i>Stranica 34.</i>
3	Donja košara za posuđe	"Donja košara za posuđe" → <i>Stranica 25</i>
4	Spremnik za specijalnu sol	U spremnik za specijalnu sol stavite specijalnu sol za "uređaj za omekšavanje vode" → <i>Stranica 29.</i>
5	Donja prskalica	Donja prskalica čisti posuđe u donjoj košari za posuđe. Ako se posuđe ne čisti optimalno, očistite prskalice. → "Čišćenje prskalica", <i>Stranica 46</i>
6	Prihvativa posuda za tablete	Tablete tijekom postupka ispiranja automatski ispadaju iz pretinca za sredstvo za pranje u posudu za prihvati tablete, u kojoj se mogu optimalno otopiti.
7	Gornja košara za posuđe	"Gornja košara za posuđe" → <i>Stranica 24</i>
8	Ladica za pribor za jelo ¹	"Ladica za pribor za jelo" → <i>Stranica 26</i>
9	EmotionLight ¹	Unutarnje osvjetljenje uređaja. → "Pregled osnovnih postavki", <i>Stranica 41</i>
10	Etažeri	"Etažeri" → <i>Stranica 27</i>
11	Gornja prskalica	Gornja prskalica čisti posuđe u gornjoj košari za posuđe. Ako se posuđe ne čisti optimalno, očistite prskalice. → "Čišćenje prskalica", <i>Stranica 46</i>
12	Sustav sita	"Sustav sita" → <i>Stranica 45</i>
13	Košara za pribor za jelo ¹	"Košara za pribor za jelo" → <i>Stranica 26</i>
14	Spremnik za sredstvo za ispiranje	U spremniku za sredstvo za ispiranje dodajte sredstvo za ispiranje za "uređaj za sredstvo za ispiranje" → <i>Stranica 32.</i>

¹ Ovisno o opremi uređaja

Upravljački elementi

Putem upravljačkih elemenata namještate sve funkcije svog uređaja i dobivate informacije o radnom stanju.

Uz pomoć pojedinih tipku možete provesti različite funkcije.

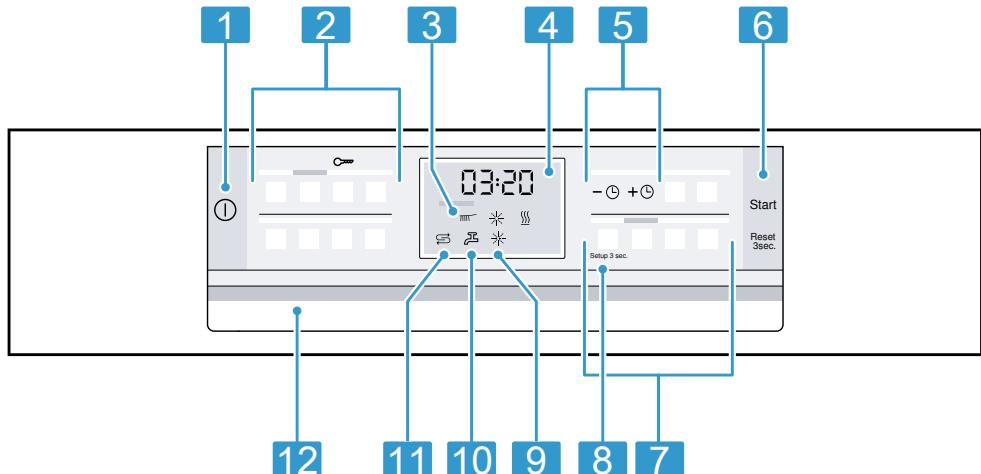

1	Tipka za uključivanje/isključivanje ①	"Uključite uređaj" → Stranica 39 "Isključite uređaj" → Stranica 40
2	Programske tipke	"Programi" → Stranica 20
3	Indikator tijeka programa	Indikator tijeka programa prikazuje u kojem se tijeku programa uređaj nalazi, kao npr. pranje, ispiranje ili sušenje.
4	Zaslon	Na zaslonu vam se prikazuju informacije o tijeku programa, preostalom vremenu rada ili osnovnim postavkama. Preko zaslona i tipki za namještanje možete mijenjati osnovne postavke. → "Promjena osnovnih postavki", Stranica 43
5	Predodabir vremena i tipke za namještanje	"Namjestite predodabir vremena" → Stranica 39 "Promjenite osnovne postavke" → Stranica 43
6	Tipka za pokretanje Start i tipka za ponistavanje Reset 3 sec.	"Pokrenite program" → Stranica 40 "Prekinite program" → Stranica 40
7	Programske tipke i dodatne funkcije	"Programi" → Stranica 20 "Dodatne funkcije" → Stranica 22
8	Tipka setup 3 sec.	Ako tipku setup 3 sec. držite pritisnutom oko 3 sekunde, otvorit ćete osnovne postavke. → "Promjena osnovnih postavki", Stranica 43
9	Indikator za dodavanje sredstva za ispiranje	"Uređaj za sredstvo za ispiranje" → Stranica 32
10	Indikator za dotok vode	"Svijetli indikator za dovod vode" → Stranica 49

¹ Ovisno o opremi uređaja

11	Indikator za dodavanje specijalne soli	"Uređaj za omekšavanje vode" → <i>Stranica 29</i>
12	Otvarač vrata ¹	"Otvorite vrata uređaja." → <i>Stranica 39</i>

¹ Ovisno o opremi uređaja

Programi

Ovdje možete pronaći pregled programa koje je moguće namjestiti. Ovisno o konfiguraciji uređaja dostupni su različiti programi koje možete pronaći na upravljačkoj ploči svog uređaja.

Ovisno o odabranom programu može se razlikovati i vrijeme rada. Vrijeme rada ovisi o temperaturi vode, količini posuđa, stupnju zaprljanja i odabranim "dodatnim funkcijama"

→ Stranica 22. Ako je isključen ure-

daj za ispiranje ili ako nema sredstva za ispiranje i sjaj, mijenja se vrijeme rada.

Podatke o potrošnji možete pronaći u kratkim uputama. Podaci o potrošnji odnose se na normalno korištenje i vrijednost tvrdoće vode od 13 -

16 °dH. Različiti utjecajni čimbenici, kao npr. temperatura vode ili tlak u cijevima, mogu dovesti do odstupanja.

Program	Korištenje	Tijek programa	Dodatne funkcije
 Intenzivno 70°	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Čišćenje lonaca, tava, neosjetljivog posuđa te pribora za jelo. <p>Stupanj zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Uklanjanje jako slijepljenih zagonjelih, osušenih ostataka hrane koji sadrže škrob i bjelančevine. <p>Ako koristite praškasti deterdžent možete dodatno posuti sredstvo za pranje po površini vrata perilice.</p>	Intenzivno: <ul style="list-style-type: none"> ■ Predispiranje ■ Čišćenje 70 °C ■ Međuispiranje ■ Ispiranje 69 °C ■ Sušenje 	Sve → "Dodatne funkcije", Stranica 22
 Auto 45-65°	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Čišćenje raznog posuđa i pribora za jelo. <p>Stupanj zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Uklanjanje lagano osušenih ostataka jela uobičajenih za kućanstvo. 	Senzorno optimizirano: <ul style="list-style-type: none"> ■ Optimizira se ovisno o nečistoći vode za ispiranje pomoću senzorskog sustava. 	Sve → "Dodatne funkcije", Stranica 22

Program	Korištenje	Tijek programa	Dodatne funkcije
eco  Eco 50°	Posuđe: <ul style="list-style-type: none">■ Čišćenje raznog posuđa i pribora za jedlo. Stupanj zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none">■ Uklanjanje lagano osušenih ostataka jela uobičajenih za kućanstvo.	Štedljivi program: <ul style="list-style-type: none">■ Predispiranje■ Čišćenje 50 °C■ Međuispiranje■ Ispiranje 60 °C■ Sušenje■ Automatsko otvaranje vrata uređaja	Sve → "Dodatne funkcije", Stranica 22
Silence  Silence 50	Posuđe: <ul style="list-style-type: none">■ Čišćenje raznog posuđa i pribora za jedlo. Stupanj zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none">■ Uklanjanje lagano osušenih ostatak jela uobičajenih za kućanstvo.	Optimizirano od buke: <ul style="list-style-type: none">■ Predispiranje■ Čišćenje 50 °C■ Međuispiranje■ Ispiranje 65 °C■ Sušenje	Intenzivna zona Pola punjenja HigijenaPlus Ekstra sušenje Sušenje do sjaja → "Dodatne funkcije", Stranica 22
  Staklo 40°	Posuđe: <ul style="list-style-type: none">■ Čišćenje osjetljivog posuđa, pribora za jelo te plastike, čaša i čaša sa staklom u košari za čaše sa staklom osjetljivih na temperaturu. Stupanj zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none">■ Uklanjanje neznatno slijepjenih, svježih ostatak hrane.	Posebno nježno: <ul style="list-style-type: none">■ Predispiranje■ Čišćenje 40 °C■ Međuispiranje■ Ispiranje 60 °C■ Sušenje	Intenzivna zona VarioSpeedPlus Pola punjenja Ekstra sušenje Sušenje do sjaja → "Dodatne funkcije", Stranica 22
  Brzo 65°	Posuđe: <ul style="list-style-type: none">■ Čišćenje raznog posuđa i pribora za jedlo. Stupanj zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none">■ Uklanjanje lagano osušenih ostatak jela uobičajenih za kućanstvo.	Vremenski optimizirano: <ul style="list-style-type: none">■ Čišćenje 65 °C■ Međuispiranje■ Ispiranje 70 °C■ Sušenje	Ekstra sušenje Sušenje do sjaja → "Dodatne funkcije", Stranica 22

Program	Korištenje	Tijek programa	Dodatne funkcije
1h 1 sat prog.	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Čišćenje raznog posuda i pribora za jedlo. <p>Stupanj zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Uklanjanje lagano osušenih ostataka jela uobičajenih za kućanstvo. 	<p>Vremenski optimizirano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Čišćenje 65 °C ■ Međuispiranje ■ Ispiranje 70 °C ■ Sušenje 	Ekstra sušenje Sušenje do sjaja → "Dodatne funkcije", Stranica 22
  Brzo 45°	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Čišćenje osjetljivog posuda, pribora za jelo te plastike i čaša osjetljivih na temperaturu. <p>Stupanj zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Uklanjanje neznatno slijepljenih, svježih ostataka hrane. 	<p>Vremenski optimizirano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Čišćenje 45 °C ■ Međuispiranje ■ Ispiranje 55 °C 	Ekstra sušenje Sušenje do sjaja → "Dodatne funkcije", Stranica 22
  Predispiranje	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Čišćenje svih vrsta posuda. <p>Stupanj zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Hladno pranje, međupranje. 	Hladno ispiranje: <ul style="list-style-type: none"> ■ Predispiranje 	Nema
	-	Njega stroja 70 °C	Nema
Njega stroja			

Napuci za institute za testiranje

Instituti za testiranje dobivaju napomene za usporedne testove, npr. prema EN60436.

U ovom slučaju se radi o uvjetima za provođenje testova, ali ne zbog rezultata ili razine vrijednosti.

Upite možete poslati e-poštom na: dishwasher@test-appliances.com

Potreban je broj proizvoda (E-br.) i proizvodni broj (FD), koji se nalaze na tipskoj pločici na vratima uređaja.

Dodatne funkcije

Ovdje možete pronaći pregled dodatnih funkcija koje je moguće namjestiti. Ovisno o konfiguraciji uređaja dostupne su različite dodatne funkcije koje možete pronaći na upravljačkoj ploči svog uređaja.

Dodatna funkcija - Korištenje

	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vrijeme rada se ovisno o programu pranja skraćuje za 20 % do 66 %. ■ Povećavaju se potrošnja vode i energije.
	

Dodatna funkcija	Korištenje
 Pola punjenja	<ul style="list-style-type: none"> ■ Uključiti ako ima malo posuđa. ■ Stavite manje sredstva za pranje u spremnik za sredstvo za pranje u odnosu na količinu koja se preporučuje kada je perilica potpuno napunjena. ■ Vrijeme rada se skraćuje. ■ Smanjuju se potrošnja vode i energije.
 HigijenaPlus	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kako bi se postigao povećani status higijene uređaja i posuđa, temperatura će se povećati i posebno dugo održavati. ■ Posebno prikladno za pranje dasaka za sjekanje ili boćica za bebe. ■ Kontinuiranom uporabom ove funkcije se postiže povećani status higijene. ■ Time se vrijeme rada produljuje, a potrošnja energije povećava.
 Intenzivna zona	<ul style="list-style-type: none"> ■ Uključite ako se zajedno peru jako i slabo zaprljano posuđe, npr. u donju košaru napunite jako zaprljane lonce i tave, a u gornju košaru normalno zaprljano posuđe. ■ Povećava se tlak pranja u donjoj košari i dulje se održava maksimalna temperatura programa. Time se vrijeme rada produljuje, a potrošnja energije povećava.

Dodatna funkcija	Korištenje
 Ekstra sušenje	<ul style="list-style-type: none"> ■ Za poboljšani rezultat sušenja povećava se temperatura ispiranja i produljuje faza sušenja. ■ Osobito prikladno za sušenje plastičnih dijelova. ■ Potrošnja energije malo se povećava i produljuje se vrijeme rada.
 Sušenje do sjaja	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kako bi se izbjeglo stvaranje mrlja i poboljšalo sušenje, povećava se količina vode i produljuje se faza sušenja. ■ Povećava se potrošnja energije. ■ Upotrijebite sredstvo za ispiranje i sjaj.


Oprema

Ovdje ćete dobiti pregled moguće opreme za svoj uređaj i njenu uporabu.

Oprema ovisi o odabranoj izvedbi uređaja.

Gornja košara za posuđe

Šalice i čaše postavite na gornju košaru za posuđe.

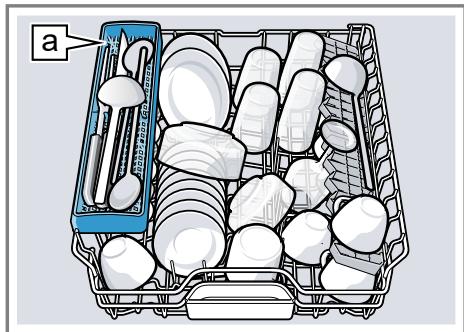

Polica za noževe **a**¹


Kako biste napravili mesta za veće posuđe, možete podesiti visinu gornje košare za posuđe.

Namještanje gornje košare za posuđe s bočnim polugama

Kako biste u košarama za posuđe mogli oprati veće dijelove posuđa, namjestite razinu gornje košare za posuđe.


1. Izvucite gornju košaru za posuđe.
2. Kako biste izbjegli padanje košare prema nazad, držite gornju košaru za posuđe bočno za gornji rub.

3. Pritisnite prema unutra poluge lijevo i desno na vanjskoj strani košare za posuđe.

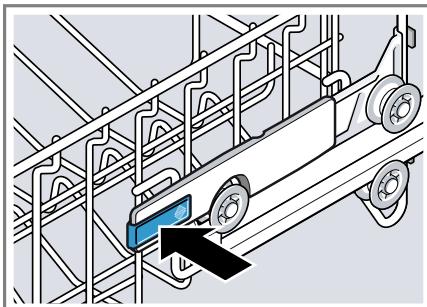

Košara za posuđe može se malo spustiti prema dolje.

4. Košaru za posuđe ravnomjerno spustite ili podignite na odgovarajuću razinu.
→ "Visine košara za posuđe", Stranica 28

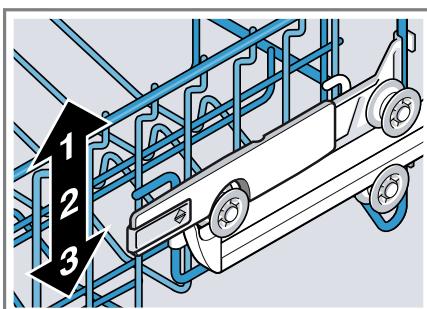

Uvjerite se da je gornji dio košare za posuđe s obje strane na jednakoj visini.


5. Gurnite košaru za posuđe unutra.

Namještanje gornje košare za posuđe s parovima valjaka


Kako biste u košarama za posuđe mogli oprati veće dijelove posuđa, namjestite razinu gornje košare za posuđe.

¹ Ovisno o opremi uređaja

- Izvucite gornju košaru za posuđe.
- Izvadite košaru za posuđe.

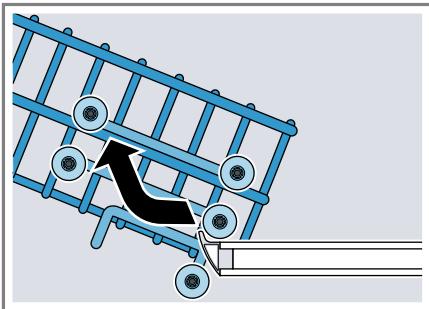

- Košaru za posuđe objesite na odgovarajuću visinu.
→ "Visine košara za posuđe", Stranica 28

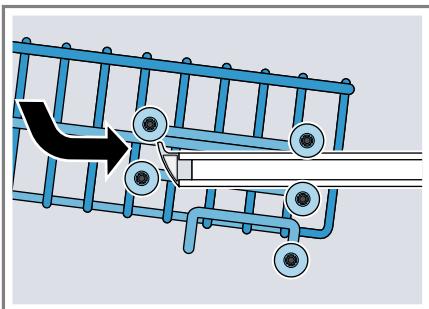


Uvjerite se da je gornji dio košare za posuđe s obje strane na jednakoj visini.

- Gurnite košaru za posuđe unutra.


Donja košara za posuđe

Tanjure i lonce postavite na donju košaru za posuđe.

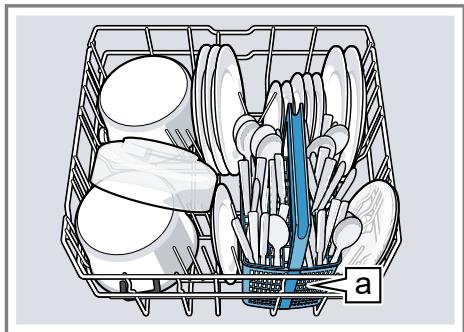

Košara za pribor za jelo ^{a¹}


U skladu s prikazom na slici, velike tanjure promjera 31/34 cm¹ postavite u košaru za posuđe.

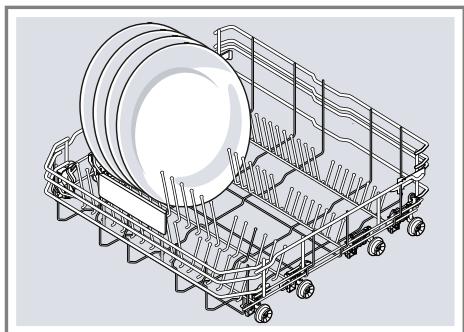

¹ Ovisno o opremi uređaja


Košara za pribor za jelo

Pribor za jelo uvijek stavljajte nerazvrtan i s oštricama prema dolje u košaru za pribor za jelo.

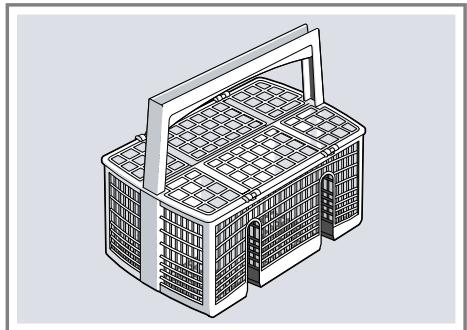


1. Kako biste preklopili bočne police, pritisnite ručku prema naprijed ① i preklopite bočne police ②.

2. Kako biste prekopili bočne zupce, pritisnite ručku prema naprijed i preklopite bodlje ③.

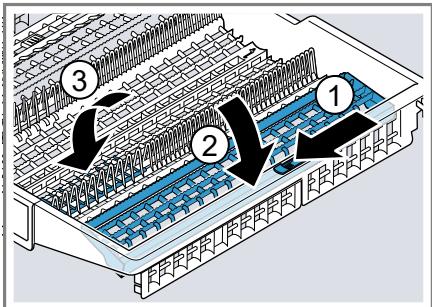

Ladica za pribor za jelo

Pospremite pribor za jelo u ladicu za pribor za jelo.

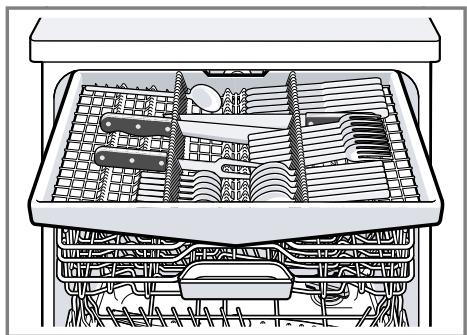

Posložite pribor za jelo s oštricama i oštrim dijelovima okrenutima prema dolje.


Kako biste imali više mjesta za veći i širi pribor za jelo, možete demontirati donju ladicu za pribor za jelo.¹

Demontaža ladice za pribor za jelo¹

Kako biste imali više mjesta za viši i širi pribor za jelo, možete bočne police preklopiti prema donje i preklopiti prednje zupce.

Savjet


Ako ladicu za pribor za jelo želite vratiti u originalni položaj, preklopite bočne police prema gore dok se čujno ne uglave.

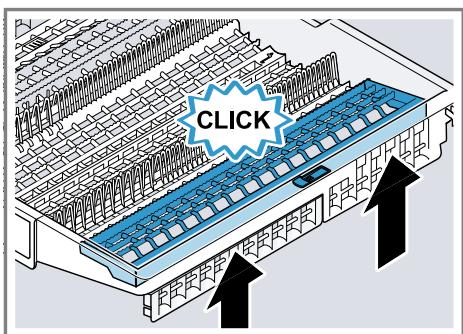

¹ Ovisno o opremi uređaja

Etažeri

Etažer i prostor ispod njega možete rabiti za manje šalice i čaše i za veće komade pribora za jelo, npr. kuhače ili poslužni pribor.

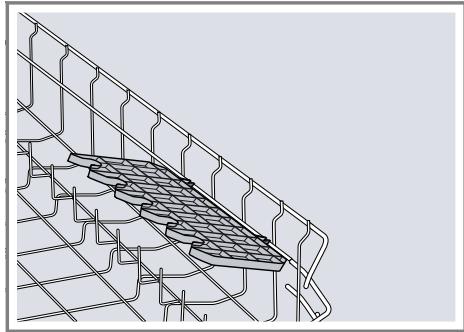


Možete podešavati visinu etažera.¹
Ako vam etažeri više nisu potrebni, možete ih preklopiti prema gore.

Podešavanje etažera¹

Možete podešavati visinu etažera.

1. Etažer postavite u okomit položaj i povucite ga prema gore ①.

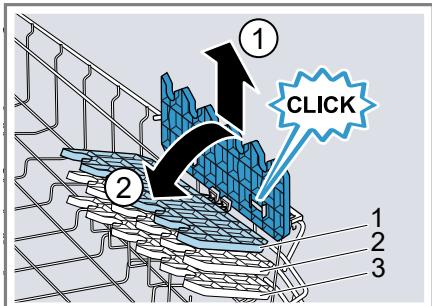


2. Etažer nagnite malo ukoso i pritegnite na odgovarajuću visinu ②.
3. Pritisnite etažer prema dolje.

✓ Etažer se čujno uglavljuje.

Sklopljive bodlje

Upotrijebite sklopljive bolje kako biste na siguran način posložili posude, npr. tanjure.

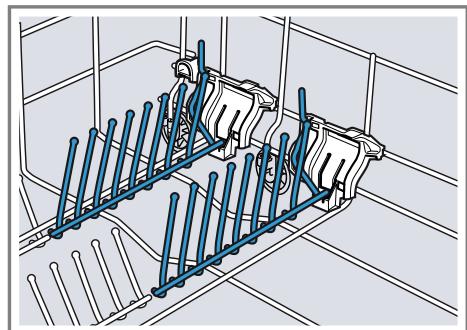


Kako biste bolje smjestili lonce, zdjele i čaše, možete preklopiti sklopljive bodlje.

Preklopite sklopljive bodlje¹

Ako vam sklopljive bodlje više nisu potrebne, možete ih preklopiti.

1. Pritisnite ručku prema naprijed ① i preklopite sklopljive bodlje ②.

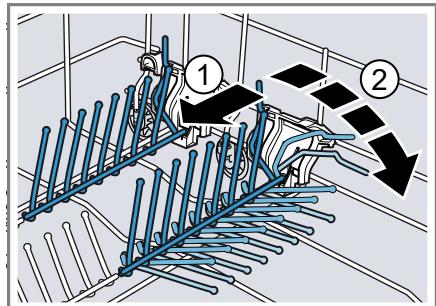


2. Ako ponovno želite koristiti sklopljive bodlje, možete ih otklopiti.

✓ Sklopljive bodlje čujno se uglave.

¹ Ovisno o opremi uređaja


Držač za male dijelove

Upotrijebite držač za male dijelove kako biste posložili manje dijelove posuđa, npr. lagane dijelove od plastike.

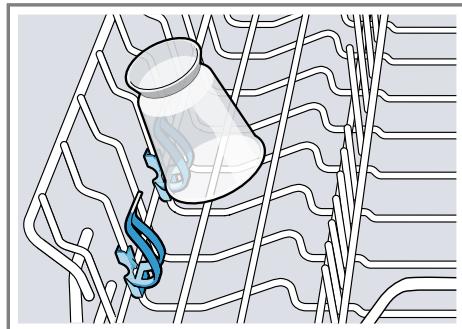

Polica za noževe

Upotrijebite policu za noževe za dugačke, oštре predmete i dugačke dijelove pribora za pečenje.

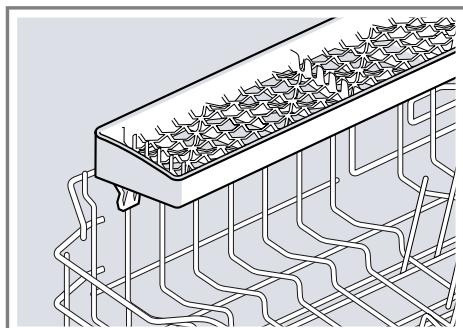

Visine košara za posuđe

Namjestite košare za posuđe na odgovarajuću visinu.

Visina uređaja 81,5 cm s košarom za pribor za jelo

Stupanj	Gornja košara	Donja košara
1 maks. ø	22 cm	31 cm
2 maks. ø	24,5 cm	27,5 cm
3 maks. ø	27 cm	25 cm

Visina uređaja 81,5 cm s ladicom za pribor za jelo

Stupanj	Gornja košara	Donja košara
1 maks. ø	16 cm	31 cm
2 maks. ø	18,5 cm	27,5 cm
3 maks. ø	21 cm	25 cm

Visina uređaja 86,5 cm s košarom za pribor za jelo

Stupanj	Gornja košara	Donja košara
1 maks. ø	24 cm	34 cm
2 maks. ø	26,5 cm	30,5 cm
3 maks. ø	29 cm	28 cm

Visina uređaja 86,5 cm s ladicom za pribor za jelo

Stupanj	Gornja košara	Donja košara
1 maks. ø	18 cm	34 cm
2 maks. ø	20,5 cm	30,5 cm
3 maks. ø	23 cm	28 cm

Prije prve uporabe

Namjestite postavke za prvo puštanje u rad.

Prvo stavljanje u rad

Prilikom prvog stavljanja u rad ili nakon ponistavanja na tvorničke postavke potrebno je namjestiti postavke.

Zahtjev: "Uredaj mora biti stručno postavljen i priključen." → Stranica 14

1. "Dopunite specijalnu sol." → Stranica 30
2. "Ulije sredstvo za ispiranje." → Stranica 32
3. "Uključite uređaj." → Stranica 39
4. "Podesite uređaj za omekšavanje vode." → Stranica 30

5. "Namjestite količinu sredstva za ispiranje i sjaj." → Stranica 33

Savjet: Ove postavke i ostale "osnovne postavke" → Stranica 41 možete promijeniti u bilo kojem trenutku.

Uredaj za omekšavanje vode

Tvrda voda koja sadrži kamenac ostavlja ostatke kamenca na posudu i spremniku za pranje, a može i začepiti dijelove uređaja.

Kako biste zadržali dobre rezultate pranje, tvrdoču vode možete smanjiti uz pomoć uređaja za omekšavanje vode i specijalne soli. Kako biste izbjegli oštećivanje uređaja, treba biti smanjena tvrdoča vode iznad stupnja tvrdoče od 7 °dH.

Pregled postavki o tvrdoći vode

Ovdje možete pronaći pregled stupnjeva tvrdoće vode koje je moguće namjestiti.

Stupanj tvrdoće vode možete saznati u lokalnoj vodoopskrbnoj tvrtki ili odrediti uz pomoć testera za tvrdoču vode.

Stupanj tvrdoće vode °dH	Tvrdoča	mmol/l	Namještena vrijednost
0 - 6	meka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	meka	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	srednja	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	srednja	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	srednja	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tvrda	3,0 - 3,7	H:05

Stupanj tvrdoće vode °dH	Tvrdoća	mmol/l	Namještena vrijednost
22 - 30	tvrda	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	tvrda	5,5 - 8,9	H:07

Napomena: Podesite uređaj na utvrđenu tvrdoću vode.

→ "Podešavanje uređaja za omekšavanje vode", Stranica 30

Ako se radi o tvrdoći vode od 0 - 6 °dH, ne trebate dodavati specijalnu sol i možete isključiti uređaj za omekšavanje vode.

→ "Isključivanje uređaja za omekšavanje vode", Stranica 31

Podešavanje uređaja za omekšavanje vode

Podesite uređaj na tvrdoću vode.

1. Utvrdite tvrdoću vode i odgovarajuću vrijednost.

→ "Pregled postavki o tvrdoći vode", Stranica 29

2. Pritisnite ①.

3. Kako biste otvorili osnovne postavke, pritišćite **setup 3 sec.** 3 sekunde.

✓ Na zaslonu se prikazuje H:xx.

✓ Na zaslonu se prikazuje **set**.

4. Pritišćite — ili + toliko često dok se ne namjesti odgovarajući stupanj tvrdoće vode.

Tvornički je namještena vrijednost H:04.

5. Držite pritisnutom tipku **setup 3 sec.** 3 sekunde kako biste spremili postavke.

Specijalna sol

Uz pomoć specijalne soli možete smanjiti tvrdoću vode.

Punjene specijalne soli

Ako svjetli indikator za punjenje specijalne soli, specijalnu sol neposredno prije početka programa dodajte u spremnik za specijalnu sol. Potrebna količina specijalne soli ovisi o tvrdoći vode. Što je veći stupanj tvrdoće vode, potrebna je veća količina specijalne soli.

POZOR!


- Sredstvo za pranje može oštetiti uređaj za omekšavanje vode.
 - U spremnik uređaja za omekšavanje vode dodajte samo specijalnu sol za perilice posuda.
- Specijalna sol može oštetiti spremnik za ispiranje uslijed korozije.
 - Kako bi se isprala specijalna sol koja je dospjela u spremnik za ispiranje, specijalnu sol neposredno prije početka programa dodajte u spremnik za specijalnu sol.

1. Odvrnute i skinute poklopac sa spremnika za specijalnu sol.

2. Prilikom prvog puštanja u rad: napunite spremnik do kraja vodom.

- 3. Napomena:** Upotrebljavajte samo specijalnu sol za perilice posuđa. Nemojte upotrebljavati tablete soli. Nemojte upotrebljavati kuhinjsku sol.

Napunite specijalnu sol u spremnik.

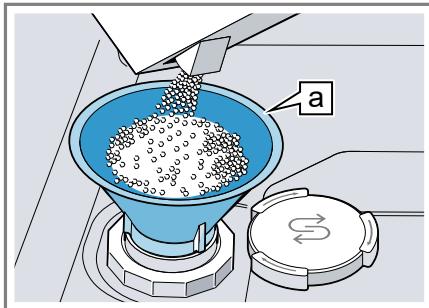

Lijevak **a**¹

Napunite spremnik do kraja sa specijalnom soli. Voda će se potisnuti iz spremnika i isteći.

- 4.** Postavite i pritegnite poklopac na spremnik.

Isključivanje uređaja za omekšavanje vode

Napomena

Kako biste izbjegli oštećivanje uređaja, uređaj za omekšavanje vode isključujte samo u sljedećim slučajevima:

- Stupanj tvrdoće vode iznosi maksimalno 21 °dH i koristite kombinirano sredstvo za pranje s komponentama soli. Kombinirano sredstvo za pranje s komponentama soli prema uputama proizvodača možete koristiti uglavnom do stupnja tvrdoće vode od 21 °dH bez dodavanja specijalne soli.
- Stupanj tvrdoće vode iznosi 0 - 6 °dH. Ne trebate dodavati specijalnu sol.

1. Pritisnite ①.
2. Kako biste otvorili osnovne postavke, pritišćite **setup 3 sec.** 3 sekunde.
 - ✓ Na zaslonu se prikazuje H:xx.
 - ✓ Na zaslonu se prikazuje **set.**
3. Pritisnite — ili + toliko često dok se na zaslonu ne prikaže H:00.
4. Držite pritisnutom tipku **setup 3 sec.** 3 sekunde kako biste spremili postavke.
 - ✓ Na taj se način uređaj za umekšavanje vode isključuje i deaktivira se indikator punjenja soli.

Regeneracija uređaja za omekšavanje vode

Radi očuvanja besprijeckornog funkcionaliranja uređaja za omekšavanje vode, uređaj u redovitim razmacima provodi regeneraciju uređaja za omekšavanje vode.

Regeneracija uređaja za omekšavanje vode se u svim programima provodi prije kraja glavnog ciklusa pranja. Povećava se vrijeme rada i vrijednosti potrošnje, npr. vode i struje.

¹ Ovisno o opremi uređaja

Pregled vrijednosti potrošnje pri regeneraciji uređaja za omešavanje vode

Ovdje možete pronaći pregled maksimalnog dodatnog vremena rada i vrijednosti potrošnje pri regeneraciji uređaja za omešavanje vode.

Stupac iz kratkih uputa koji vrijedi za vašu varijantu uređaja možete pronaći prema potrošnji vode u programu Eco 50°.

Potrošnja vode u litrama (ovisno o varijanti uređaja)	Regeneracija uređaja za omešavanje vode nakon x ciklusa pranja	Dodatno vrijeme rada u minutama	Dodatna potrošnja vode u litrama	Dodatna potrošnja struje u kWh
6,5 / 6,7	8	7	5	0,05
7,5 / 7,7	7	7	5	0,05
9,5	6	7	5	0,05
od 10,5	5	7	5	0,05

Navedene vrijednosti potrošnje predstavljaju vrijednosti laboratorijskog mjerenja prema trenutačno važećem standardu i odredene su na temelju programa Eco 50°, kao i prema tvornički podešenoj vrijednosti stupnja tvrdoće vode 13 - 16 °dH.

Uredaj za sredstvo za ispiranje

Posuđe i čaše možete uz pomoć uređaja za sredstvo za ispiranje te sredstva za ispiranje oprati tako da bude čisto i bespriječorno.

Sredstvo za ispiranje


Upotrebljavajte sredstvo za ispiranje za optimalne rezultate sušenja.

Koristite samo sredstvo za ispiranje za perilice posuđa koje se koriste u kućanstvu.


Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj

Ako svjetli indikator za dodavanje sredstva za ispiranje i sjaj, ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj. Koristite samo sredstvo za ispiranje za perilice posuđa koje se koriste u kućanstvu.

1. Pritisnite jezičak na poklopцу spremnika za sredstvo za ispiranje i sjaj ① i podignite ga ②.

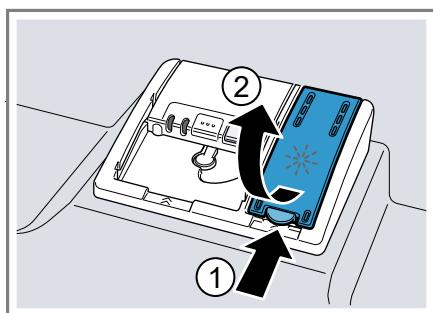

- Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj do oznake maks.

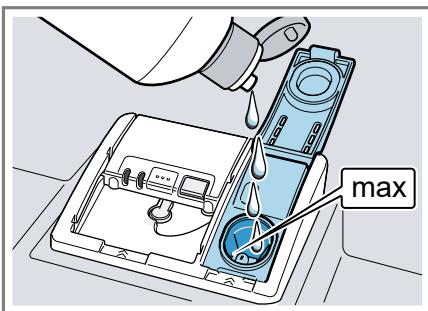

- Ako ulijete previše sredstva za ispiranje i sjaj, uklonite ga iz spremnika za ispiranje.

Prekomjerna količina sredstva za ispiranje i sjaj može dovesti do prekomjernog stvaranja pjene prilikom postupka ispiranja.

- Zatvorite poklopac spremnika za sredstvo za ispiranje i sjaj.
- ✓ Poklopac se čujno uglavljuje.

Namještanje količine sredstva za ispiranje i sjaj

Ako na posudu ostaju prugice ili mrlje od vode, promijenite količinu sredstva za ispiranje i sjaj.

- Pritisnite ①.
- Kako biste otvorili osnovne postavke, pritišćite **setup 3 sec.** 3 sekunde.
 - ✓ Na zaslonu se prikazuje H:xx.
 - ✓ Na zaslonu se prikazuje **set**.
- Pritišćite **setup 3 sec.** toliko često dok se na zaslonu ne prikaže tvornički postavljena vrijednost r:05.
- Pritišćite — ili + toliko često dok se ne namjesti odgovarajuća količina sredstva za ispiranje.

Tvornički je namještena vrijednost r:05.

- Uz niži stupanj tijekom postupka pranja dodaje se manje sredstva za ispiranje i sjaj te se smanjuju tragovi na posudu.
- Uz viši stupanj tijekom postupka pranja dodaje se više sredstva za ispiranje i sjaj te se smanjuju mrlje od vode i stvara bolji rezultat sušenja.

- Držite pritisnutom tipku **setup 3 sec.** 3 sekunde kako biste spremili postavke.

Isključivanje uređaja za sredstvo za ispiranje

Ako vas ometa indikator za dodavanje sredstva za ispiranje, npr. ako koristite kombinirano sredstvo za pranje s komponentama sredstva za ispiranje, možete isključiti uređaj za sredstvo za ispiranje.

Savjet: Funkcija sredstva za ispiranje i sjaj ograničena je u kombiniranim sredstvima za pranje. Najbolje rezultate ćete uglavnom postići ako budete koristili sredstvo za ispiranje i sjaj.

- Pritisnite ①.
- Kako biste otvorili osnovne postavke, pritišćite **setup 3 sec.** 3 sekunde.
 - ✓ Na zaslonu se prikazuje H:xx.
 - ✓ Na zaslonu se prikazuje **set**.
- Pritišćite **setup 3 sec.** toliko često dok se na zaslonu ne prikaže tvornički postavljena vrijednost r:05.
- Pritišćite — ili + toliko često dok se na zaslonu ne prikaže r:00.
- Držite pritisnutom tipku **setup 3 sec.** 3 sekunde kako biste spremili postavke.
- ✓ Uredaj za sredstvo za ispiranje je isključen i deaktiviran je indikator za punjenje sredstva za ispiranje i sjaj.

Sredstvo za pranje

Saznajte koje je sredstvo za pranje prikladno za vaš uredaj.

Prikladno sredstvo za pranje

Upotrebljavajte samo ono sredstvo za pranje koje je prikladno za vašu perilicu posuđa. Prikladna su samostalno sredstva za pranje te kombinirana sredstva za pranje.

Kako bi se postigli optimalni rezultati pranja i sušenja, upotrebljavajte samostalno sredstvo za pranje te koristite "specijalnu sol" → Stranica 30 i "sredstvo za ispiranje i sjaj" → Stranica 32.

Moderna, učinkovita sredstva za pranje koriste pretežito niskoalkalnu recepturu s enzimima. Enzimi razgrađuju škrob i otapaju bjelančevine. Za uklanjanje obojenih mrlja, npr. čaj, kečap, uglavnom se upotrebljavaju izbjeljivači na bazi kisika.

Napomena: Pridržavajte se uputa proizvođača dotičnog sredstva za pranje.

Sredstvo za pranje	Opis
Tekuće sredstvo za pranje	Tekuća sredstva za pranje djeluju brže i preporučuju se za skraćene programe bez pretpranja. Može se dogoditi da dolive no tekuće sredstvo za pranje isteče unatoč tome što je pretinac za sredstvo za pranje bio zatvoren. To nije nedostatak i ne smanjuje se učinak pranja ako uzmete u obzir sljedeće: <ul style="list-style-type: none">■ Odaberite samo programe bez pretpranja.■ Nemojte podešavati predizbor vremena za početak programa. Doziranje se može prilagoditi stupnju zaprljanja posuđa.
	Savjet: Više informacija o prikladnim sredstvima za pranje možete saznati na mreži na našoj internetskoj stranici ili se rasipati kod naše "servisne službe" → Stranica 61.

Samostalno sredstvo za pranje

Samostalna sredstva za pranje su proizvodi koji osim sredstva za pranje ne sadrže nikakve dodatne komponente, npr. praškasto ili tekuće sredstvo za pranje.

Ako se koristi praškasto i tekuće sredstvo za pranje, doziranje je moguće individualno podesiti u skladu sa stupnjem zaprljanja posuda.

Kako biste dobili bolje rezultate pranja i sušenja te izbjegli oštećivanje posuđa, koristite dodatno i "specijalnu sol" → Stranica 30 te "sredstvo za ispiranje i sjaj" → Stranica 32.

Sredstvo za pranje	Opis
Tablete	Tablete su prikladne za sve zadatke pranja i ne moraju se dozirati. Ako se koriste skraćeni programi, tablete se ponekad neće u potpunosti otpititi i mogu ostati ostaci sredstva za pranje. To može negativno djelovati na učinak pranja.
Praškasto sredstvo za pranje	Praškasta sredstva za pranje preporučuju se za skraćene programe. Doziranje se može prilagoditi stupnju zaprljanja posuda.

Kombinirana sredstva za pranje

Pored tradicionalnih samostalnih sredstava za čišćenje nudi se niz proizvoda s dodatnim funkcijama. Ovi proizvodi sadrže pored sredstva za čišćenje često također i sredstva za ispiranje i sjaj te zamjensku sol (3in1), a ovisno o kombinaciji (4in1, 5in1, itd.) još i dodatne komponente, kao npr. zaštitu stakla ili sjajilo za plemeniti čelik.

Kombinirana sredstva za pranje prema navodima proizvodača funkcioniраju u pravilu samo do stupnja tvrdoće vode od 21 °dH. Iznad stupnja tvrdoće od 21 °dH trebate dodavati specijalnu sol te sredstvo za ispiranje i sjaj. Za najbolje rezultate pranja i sušenja preporučujemo da od stupnja tvrdoće vode od 14 °dH koristite specijalnu sol te sredstvo za ispiranje i sjaj. Ako koristite kombinirano sredstvo za pranje, program pranja automatski će se prilagoditi kako biste dobili najbolje rezultate pranja i sušenja.

Neprikladno sredstvo za pranje

Nemojte upotrebljavati sredstva za pranje koja mogu uzrokovati oštećenje posuda ili naštetići zdravlju.

Sredstvo za pranje	Opis
Sredstvo za pranje ruku	Sredstvo za pranje ruku može dovesti do povećanog stvaranja pjene i oštetići uređaj.
Sredstva za pranje koja sadrže klor	Ostatci klora na posudu mogu ugroziti zdravlje.


Napomene o sredstvima za pranje

Pripazite na napomene o sredstvima za pranje tijekom svakodnevnog korištenja.

- Sredstva za čišćenje sa oznakom „bio“ ili „eko“ (zbog zaštite okoliša) koriste u pravilu manje količine aktivnih tvari ili u potpunosti eliminiraju određene sastojke. Čišćenje s takvim proizvodima može ponekad imati ograničen učinak.
- Namjestite uredaj za sredstvo za ispiranje i sjaj te uredaj za omešavanje vode na samostalno ili kombinirano sredstvo za pranje.
- Kombinirana sredstva za pranja s komponentama soli prema uputama proizvodača možete koristiti samo do određenog stupnja tvrdoće vode, uglavnom 21 °dH, bez dodavanja specijalne soli. Za najbolje rezultate pranja i sušenja preporučujemo da od stupnja tvrdoće vode od 14 °dH koristite specijalnu sol.
- Kako bi se izbjeglo lijepljenje, sredstava za pranje sa zaštitnim omotačem topivim u vodi držite samo suhim rukama te ih stavite samo u posve suh pretinac za sredstvo za pranje.
- Čak i ako svijetle indikatori za dodavanje sredstva za ispiranje i sjaj te specijalne soli, programi za pranje odvijaju se bez poteškoća ako se koristi kombinirano sredstvo za pranje.
- Funkcija sredstva za ispiranje i sjaj ograničena je u kombiniranim sredstvima za pranje. Najbolje rezultate čete uglavnom postići ako budete koristili sredstvo za ispiranje i sjaj.
- Upotrebljavajte tablete sa specijalnim učinkom sušenja.

Punjene sredstva za pranje

1. Pritisnite kvaku za zaključavanje kako biste otvorili pretinac za sredstvo za pranje.
2. Sredstvo za pranje napunite u suhi pretinac za sredstvo za pranje.

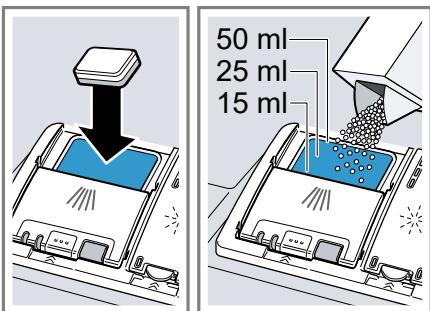


Ako koristite tablete, dovoljna je jedna tabletta. Tablete umetnите poprečno.

Ako upotrebljavate praškasto ili tekuće sredstvo za pranje, обратите pozornost na proizvođačeve napomene za doziranje i na napomene u odjeljku za doziranje na pretincu za sredstvo za pranje.

Pri normalnoj zaprljanosti dovoljno je 20 ml – 25 ml sredstva za pranje. Kod manje zaprljanog posuđa obično je dovoljna nešto manja količina sredstva za pranje nego što je navedeno.

3. Zatvorite poklopac pretinca za sredstvo za pranje.

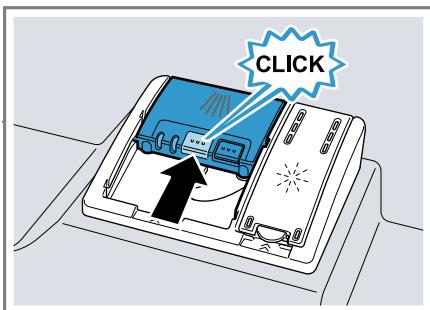

- ✓ Poklopac se čujno uglavljuje.
- ✓ Pretinac za sredstvo za pranje se, ovisno o programu, otvara automatski u najpovoljnijem trenutku tijekom programa. Praškasto ili tekuće sredstvo za pranje raspodjeљuju se u spremnik za pranje i otapaju. Tablete ispadaju u spremnik za tablete i postepeno se otpapaju. Nemojte stavljati nikakve predmete u spremnik za tablete kako bi se tabletta mogla ravnojerno otopiti.

Posuđe

Perite samo posuđe koje je prikladno za perilicu posuđa.

Napomena: Ukrasi na staklu, dijelovi od aluminija ili srebra mogu biti skloni promjeni boje i izbljedjeti prilikom pranja. Osjetljivi dijelovi od stakla nakon nekoliko postupaka pranja mogu se zamutiti.

Oštećenja stakla i posuđa

Izbjegavajte oštećivanje stakla i posuđa.

Uzrok	Preporuka
Sljedeće posuđe nije prikladno za perilice posuđa:	Perite samo posuđe koje je proizvođač označio kao prikladno za perilicu posuđa.
■ Pribor za jelo i dijelovi posuđa izrađeni od drva	
■ Ukrasne čaše, umjetničko i antikno posuđe	
■ Plastični dijelovi koji nisu otporni na visoke temperature	
■ Posuđe od bakra i cinka	
■ Posuđe onečišćeno pepelom, voksom, mazivom i bojom	
■ Jako mali dijelovi posuđa	
Staklo i posuđe nije prikladno za perilicu posuđa.	Perite samo čaše i porculan koje je proizvođač označio kao prikladno za perilicu posuđa.
Kemijski sastav sredstva za pranje uzrokuje oštećenja.	Upotrebljavajte sredstvo za pranje koje je proizvođač označeno kao sredstvo koje štedi posuđe.

Uzrok	Preporuka
Sredstva za čišćenje koja sadrže jako ngrizajuće, alkalne tvari ili jake kiseline, posebice ona za obrtnički ili industrijski sektor, u kombinaciji s aluminijem nisu prikladna za perilicu posuđa.	Ako upotrebljavate sredstva za čišćenje koja sadrže jako ngrizajuće, alkalne tvari ili jake kiseline, posebice ona za obrtnički ili industrijski sektor, npr. za njegu stroja, u prostor za pranje perilice posuđa ne stavljajte aluminijske dijelove
Temperatura vode programa je previška.	Odaberite program s nižim temperaturama. Pravodobno izvadite iz uređaja staklo i pribor za jelo nakon kraja programa.

Slaganje posuđa


Pospremite posuđe na ispravan način kako biste optimizirali rezultat pranja te izbjegli oštećivanje posuđa i uređaja.

Savjeti


- Ako koristite uređaj, uštedjet ćete električnu energiju i vodu u usporedbi s ručnim pranjem.
- Na našoj internetskoj stranici možete pronaći besplatne primjere kako učinkovito možete složiti posuđe u svoj uređaj.
- Kako biste uštedjeli električnu energiju i vodu, napunite uređaj do navedenog broja kompleta pribora i posuđa.
→ "Tehnički podaci", Stranica 62

hr Posuđe

- Kako biste dobili bolje rezultate pranja i sušenja, dijelove s ispuštenjima i udubljenjima posložite ukoso, kako bi voda mogla otjecati.

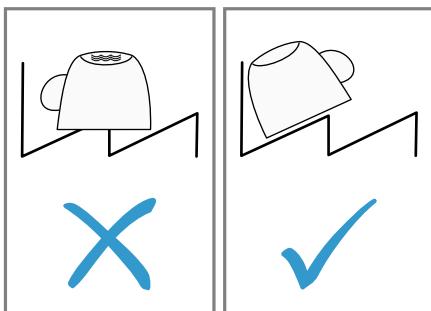

1. Uklonite veće ostatke hrane s posuđa.
Da biste uštedjeli resurse, nemojte unaprijed ispirati suđe pod tekućim mlazom vode.
2. Posložite posuđe i pritom обратите pozornost na sljedeće:
 - Jako zaprljano posuđe, npr. loncice, postavite na donju košaru za posuđe. Zbog jačeg mlaza za raspršivanje dobit ćete tako bolji ishod pranja posuđa.
 - Kako biste izbjegli oštećivanje posuđa, posložite posuđe tako da bude sigurno i da se ne može prevrnuti.
 - Kako biste izbjegli ozljede, posložite pribor za jelo s oštricama i oštrim dijelovima okrenutima prema dolje.
 - Postavite posude s otvorom prema dolje, kako se u njima ne bi nakupila voda.
 - Nemojte blokirati prskalice, osigurajte da se one mogu okretati.
 - Nemojte stavljati male dijelove u posudu za tablete i nemojte je blokirati posuđem kako se ne bi blokirao poklopac spremnika za sredstvo za pranje.

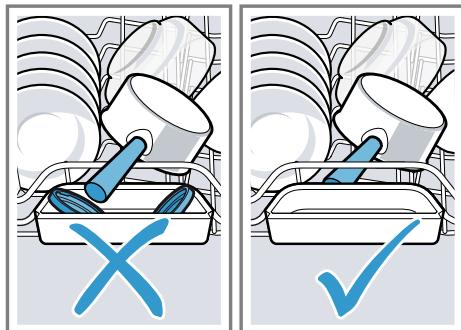

Pospremanje posuđa

⚠️ UPOZORENJE

Opasnost od ozljede!


Vruće posuđe može uzrokovati opekline na koži. Vruće posuđe osjetljivo je na udarce, može se slomiti i dovesti do ozljeda.

- Nakon kraja programa ostavite posuđe da se malo ohladi i tek ga onda pospremite.
- 1. Kako biste spriječili padanje kapljica vode na posuđe, posuđe pospremajte prvo ono s dna, a zatim s vrha.
- 2. Provjerite jesu li onečišćeni spremnik sredstva za pranje i dodatni pribor te ih po potrebi počistite.
→ "Čišćenje i održavanje", Stranica 43

Osnovno rukovanje

Otvaranje vrata uređaja

1. Ako nije aktivirana zaštita djece¹, otvorite vrata uređaja.
2. Ako je aktivirana zaštita djece¹, pritisnite jezičac zaštite djece prema desno ① i otvorite vrata uređaja ②.

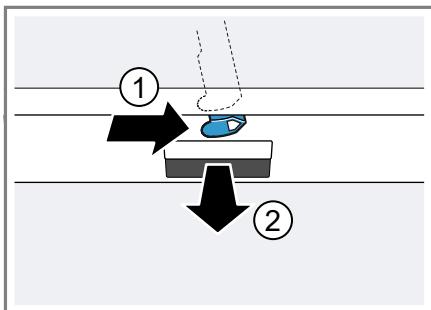

Uključivanje uređaja

- Pritisnite ①.
Unaprijed je namješten program Eco 50°.
Program Eco 50° poseban je ekološki program, savršeno prikladan za normalno zaprljano posuđe. Glede potrošnje energije i vode, predstavlja najučinkovitiji program za tu vrstu posuđa i ispunjava odredbe EU Direktive o zahtjevima za ekološki dizajn.
Ako uređaj ne koristite 15 minuta, uređaj će se isključiti automatski.

¹ Ovisno o opremi uređaja

Namještanje programa

Kako biste postupak pranja prilagodili stupnju zaprljanja posuđa, namjestite odgovarajući program.

- ▶ Pritisnite odgovarajući programska tipku.
→ "Programi", Stranica 20
- ✓ Program je namješten i programska tipka treperi.

Namještanje dodatnih funkcija

Kako biste proširili odabrani program pranja možete namjestiti dodatne funkcije.

Napomena: Dodatne funkcije koje je moguće aktivirati ovisne su o odabranom programu.
→ "Programi", Stranica 20

- ▶ Pritisnite tipku odgovarajuće dodatne funkcije.
→ "Dodatne funkcije", Stranica 22
- ✓ Dodatna je funkcija namještena i treperi tipka dodatne funkcije.

Namještanje predizbora vremena

Početak programa možete namjestiti do 24 sata kasnije.

1. Pritisnite — ⊕ ili + ⊕.
✓ Na zaslonu se prikazuje "00h:00m".
2. Uz pomoć tipki — ⊕ ili + ⊕ namjestite željeni početak programa.
3. Pritisnite Start.
✓ Aktiviran je prethodni odabir vremena.

Savjet: Predizbor vremena možete deaktivirati tako da pritišćete — ⊕ ili + ⊕ toliko često dok se na zaslonu ne prikaže "00h:00m".

Pokretanje programa

- ▶ Pritisnite Start.
 - ✓ Program je završen kada se na zaslonu prikazuje "00h:00m".
- Napomene**
- Ako tijekom pranja želite naknadno dodati posuđe, nemojte koristiti prihvatu posudu za tablete kao dršku za gornju ladicu za posuđe. Mogli biste dotaknuti djelomično otopljenu tabletu.
 - Program koji se odvija možete promjeniti samo tako da ga prekinete.
→ "Prekid programa", Stranica 40
 - Radi uštede energije uređaj se može isključiti 1 minutu nakon završetka programa. Ako otvorite vrata uređaja odmah nakon završetka programa, uređaj se isključuje nakon 4 sekunde.

Aktiviranje blokade tipki

Blokada tipki spriječava da se uređajem tijekom rada neželjeno ili neispravno rukuje.

Zahtjev: "Pokrenut je program."

→ Stranica 40

- ▶ Pritišćite  oko 3 sekunde.
- ✓ Blokada tipki će aktivirana i automatski se deaktivira nakon kraja programa.
- ✓ Kada se uređaj upotrijebi, na zaslonu se prikazuje "CL".
- ✓ U slučaju pada mreže aktivira se blokada tipki.

Deaktiviranje blokade tipki

- ▶ Pritišćite  oko 3 sekunde.

Zaustavljanje programa

Napomena: Ako otvorite vrata uređaja dok je uređaj zagrijan, vrata uređaja prvo nagnite nekoliko minuta i tek

onda ih zatvorite. Tako ćete spriječiti da se u uređaju stvori pretlak i da se vrata uređaja naglo otvore.

1. Pritisnite ①.
- ✓ Program će se spremiti i uređaj će se isključiti.
2. Za nastavak programa pritisnite ①.

Prekid programa

Kako biste prijevremeno prekinuli ili promijenili pokrenuti program, trebate prekinuti trenutačni program.

- ▶ Pritišćite Reset 3 sec. oko 3 sekunde.
- ✓ Program će se prekinuti i nakon oko 1 minute završiti.

Isključivanje uređaja

1. Obratite pažnju na napomene o "sigurnom korištenju"
→ Stranica 11.
2. Pritisnite ①.
3. Kako biste izbjegli štetu koju uzrokuje voda koja proči, do kraja zatvorite slavinu za vodu (nije potrebno kod uređaja s funkcijom Aqua stop).

Savjet: Ako tijekom postupka pranja pritisnete ①, prekinut će se aktivirani program. Kada uključite uređaj, program će se automatski nastaviti.

Osnovne postavke

Uredaj možete namjestiti prema vlastitim potrebama.

Pregled osnovnih postavki

Osnovne postavke ovise o opremi vašeg uređaja.

Osnovna postavka	Tekst zaslona	Odabir	Opis
Tvrdoća vode	H:04 ¹	H:00 - H:07	Uredaj za omekšavanje vode podešite na tvrdoću vode. → "Podešavanje uređaja za omekšavanje vode", Stranica 30 Stupanj H:00 isključuje uređaj za omekšavanje vode.
Dodav. sred. za ispir.	r:05 ¹	r:00 - r:06	Namjestite količinu sredstva za ispiranje i sjaj. → "Namještanje količine sredstva za ispiranje i sjaj", Stranica 33 Isključite uređaj za sredstvo za ispiranje uz stupanj r:00.
Podešavanje senzora	SE:00 ¹	SE:00 - SE:02	Namjestite senzor za vodu za prepoznavanje stupnja zaprljanja. → "Senzori", Stranica 13
Jako sušenje	d:00 ¹	d:00 - d:01	Pri ispiranju uređaj povećava temperaturu kako bi se dobio bolji učinak sušenja. Trajanje programa se pri tome može neznatno povećati. Napomena: Nije prikladno za osjetljive dijelove posuđa. Uključivanje "d:01" ili isključivanje "d:00" funkcije Jako sušenje.
Topla voda	A:00 ¹	A:00 - A:01	Namjestite priključak za hladnu i topalu vodu. Namjestite uređaj na topalu vodu ako je topla voda na raspolaganju iz energetski povoljnog grijачa za vodu i na raspolaganju stoji odgovarajuća instalacija, npr. solarni sustav s cirkulacijskim vodom. Temperatura vode trebala bi iznositi minimalno 40 °C i maksimalno 60 °C. Uključite "A:01" ili isključite "A:00" toplu vodu.

¹ Tvornička postavka (može se razlikovati ovisno o tipu uređaja)

² Ovisno o opremi uređaja

Osnovna postavka	Tekst zaslona	Odabir	Opis
EmotionLight	E:01 ¹	E:00 - E:01	<p>Osvjetljenje unutrašnjosti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ako je namještena postavka "E:00", unutarnja je rasvjeta isključena. ■ Ako je namještena postavka "E:01", unutarnja se rasvjeta može aktivirati tipkom za uključivanje/isključivanje ①. <p>Unutarnja rasvjeta isključuje se automatski nakon 15 minuta kada su otvorena vrata uređaja.</p>
Startanje programa	SP:01 ¹	SP:00 - SP:01	<p>Namjestite unaprijed definirani program prilikom uključivanja uređaja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ako je odabrana postavka "SP:00", prilikom uključivanja uređaja unaprijed je namješten posljednje odabrani program. ■ Ako je odabrana postavka "SP:01", prilikom uključivanja uređaja unaprijed je namješten program Eco 50°.
Jačina zvučnog signala	SL:02 ¹	SL:00 - SL:03	<p>Odredite jačinu zvučnog signala.</p> <p>Kada uređaj uključite ili isključite, oglasit će se zvučni signal.</p> <p>Stupanj "SL:00" isključuje zvučni signal.</p> <p>Kada je aktivirana funkcija Eco sušenje, završetak programa ne signalizira se akustički zvučnim signalom.</p>
Jačina tipke	bl:02 ¹	bl:00 - bl:03	<p>Namjestite jačinu zvuka tipke prilikom korištenja.</p> <p>Stupanj "bl:00" isključuje zvuk tipke.</p>

¹ Tvornička postavka (može se razlikovati ovisno o tipu uređaja)

² Ovisno o opremi uređaja

Osnovna postavka	Tekst zaslona	Odabir	Opis
Eco sušenje	0:01 ¹	0:00 - 0:01	Aktivirajte ili deaktivirajte automatsko otvaranje vrata na kraju programa Eco. Napomena Eco sušenje je deaktivirano kad je <ul style="list-style-type: none"> ■ uključeno jako sušenje. ■ program Eco 50° odabran u kombinaciji s jednom ili više dodatnih funkcija. ■ aktivirana tipka.² Stupanj "0:00" isključuje Eco sušenje.
Tvorničko podešavanje	rE	Pokretanje s + Y:ES Potvrdite tipkom +	Vratite izmijenjene postavke na tvorničke postavke. Potrebno je namjestiti postavke za prvo puštanje u pogon.

¹ Tvornička postavka (može se razlikovati ovisno o tipu uređaja)

² Ovisno o opremi uređaja

Promjena osnovnih postavki

1. Pritisnite ①.
2. Kako biste otvorili osnovne postavke, pritišćite **setup 3 sec.** 3 sekunde.
 - ✓ Na zaslonu se prikazuje H:xx.
 - ✓ Na zaslonu se prikazuje **set.**
3. Pritišćite **setup 3 sec.** toliko često dok se na zaslonu ne prikaže željena vrijednost.
4. Pritišćite — ili + toliko često dok se na zaslonu ne prikaže odgovarajuća vrijednost.
Možete izmijeniti više postavki.
5. Držite pritisnutom tipku **setup 3 sec.** 3 sekunde kako biste spremili postavke.

Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

Čišćenje spremnika za inspiriranje

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

Ako budete upotrebljavali sredstva za pranje koja sadrže klor, može doći do opasnosti od oštećenja zdravlja.

- Nikad nemojte upotrebljavati sredstvo za pranje koje sadrži klor.

1. Vlažnom krpom uklonite velike naslage iz unutarnjeg prostora.
2. Napunite sredstvo za čišćenje u pretinac za sredstvo za pranje.
3. Odaberite program s najvišom temperaturom.
→ "Programi", Stranica 20

4. "Pokrenite program bez posuđa."
→ Stranica 40

Unutarnji prostor koji se sam čisti¹

Radi uklanjanja naslaga, uređaj u redovitim razmacima provodi samočišćenje unutarnjeg prostora.

Tijek programa se automatski prilagodava za samočišćenje, npr. temperatura čišćenja kratkotrajno se povećava. Time se može povećati potrošnja, npr. vode i struje.

Ako se unutarnji prostor više ne čisti dovoljno dobro sam i talože se naslage, obratite pažnju na sljedeće informacije:

- "Čišćenje spremnika za ispiranje", Stranica 43.

Sredstva za čišćenje

Upotrebljavajte samo prikladna sredstva za čišćenje uređaja.

- "Sigurno korištenje", Stranica 11

Savjeti za njegu uređaja

Obratite pažnju na savjete za njegu uređaja kako biste trajno održali funkcije vašeg uređaja.

Mjera	Prednost
Redovito brišite razmak vrata, prednju stranu perilice posuđa i upravljačku ploču vlažnom krpom i s malo deterdženta za pranje.	Dijelovi uređaja ostat će čist i higijenski ispravni.
U slučaju duljeg prestanka rada vrata ostavite pritvorena.	Time će se spriječiti stvaranje neugodnih mirisa.

Njega stroja

Naslage, npr. masnoća i kamenac, mogu dovesti do kvarova na vašem uređaju. Kako biste izbjegli poteškoće i smanjili stvaranje neugodnog mirisa, uređaj čistite u redovitim razmacima.

Njega stroja zajedno s kućanskim sredstvima za njegu stroja prikidan je program za njegu vašeg uređaja. Ako na upravljačkoj ploči svijetli indikator za Njega stroja ili se to preporuči na zaslonu, provedite funkciju Njega stroja bez posuđa. Nakon što provedete njegu stroja, isključuje se indikator. Ako vaš uređaj nema funkciju za podsjećanje, slijedite napomene o uporabi na sredstvima za njegu stroja.

Provredite program Njega stroja

Ako na upravljačkoj ploči svijetli indikator za Njega stroja ili se to preporuči na zaslonu, provedite program Njega stroja bez posuđa.

Napomene


- Provredite program Njega stroja, bez posuđa u perilici posuđa.
- Koristite samo posebno sredstvo za njegu stroja prikladno za perilicu posuđa, a ne sredstvo za čišćenje posuđa. Pridržavajte se podataka proizvođača.
- Pripazite da se u prostoru za ispiranje uređaja ne nalaze aluminijski dijelovi.
- Ako se Njega stroja ne provede nakon 3 ispiranja, automatski se isključuje indikator za Njega stroja.
- Obratite pozornost na sigurnosne napomene i upute za uporabu na pakiranju sredstva za njegu stroja.
- 1. Vlažnom krpom uklonite velike naslage iz unutarnjeg prostora.

¹ Ovisno o opremi uređaja

2. Očistite sita.
 3. Napunite sredstvo za njegu stroja u uređaj.
 4. Pritisnite .
 5. Pritisnite Start.
- ✓ Provodi se njega stroja.
✓ Čim se provede njega stroja, isključuje se indikator za Njega stroja.

Sustav sita

Sustav sita filtrira veća onečišćenja iz kružnog toka ispiranja.

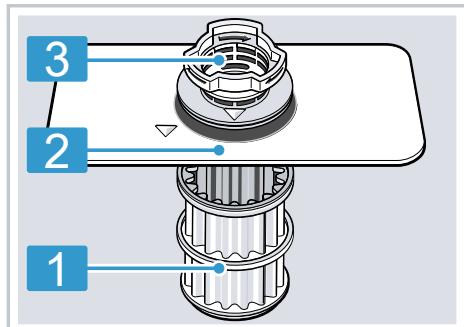


- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | mikrosita |
| 2 | sita s malim otvorima |
| 3 | sita s velikim otvorima |

Čišćenje sita


Nečistoća iz vode za ispiranje može povremeno začepiti sita.

1. Nakon svakog pranja provjerite ima li na sitima ostataka hrane.


2. Okrećite sito s velikim otvorima u smjeru obrnutom od kazaljke na satu ① i izvadite sustav sita ②.
- Pripazite na to da u posudu pumpe ne upadnu nikakva strana tijela.

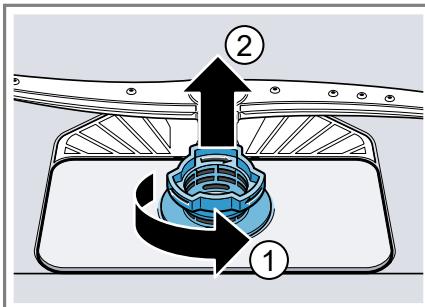

3. Izvucite mikrosito prema dolje.

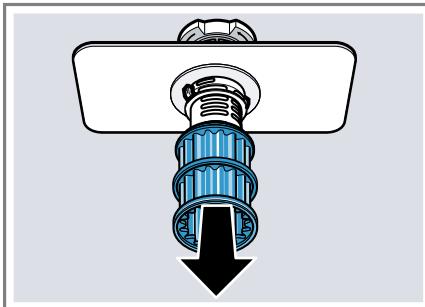

4. Istovremeno stisnite jezičke za zaključavanje ① i izvucite sito s velikim otvorima prema dolje ②.

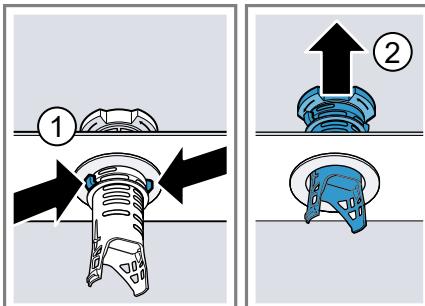

5. Očistite elemente sita pod mlazom tekuće vode.


hr Čišćenje i održavanje

- Temeljito operite rub za hvatanje nečistoća između sita s velikim otvorima i sita s malim otvorima.
6. Ponovno sastavite sustav sita.
Pripazite da se uglave jezički na situ s velikim otvorima.
7. Stavite sustav sita u uređaj i okre-
nite sito s velikim otvorima u smje-
ru kazaljke na satu.
Pripazite da oznake strelice stoe
jedna nasuprot druge.
3. Pod mlazom tekuće vode provjeri-
te ima li zaprljanja u izlaznim mlaz-
nicama prskalica i po potrebi ih
uklonite.
4. Umetnите donju prskalicu.
✓ Prskalica se čujno uglavljuje.
5. Umetnute i čvrsto pritegnite gornju
prskalicu.


Čišćenje prskalica

Kamenac i nečistoća iz sapunice mo-
gu blokirati sapnice i ležajeve prskali-
ca. Redovito čistite prskalice.

1. Odvijte gornju prskalicu ① i izvuci-
te je prema dolje ②.

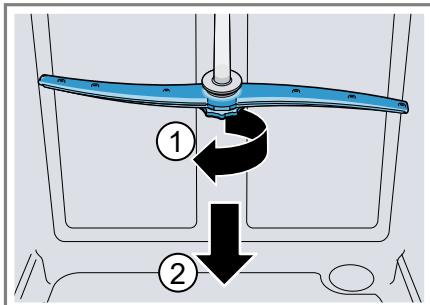

2. Donju prskalicu skinite prema go-
re.

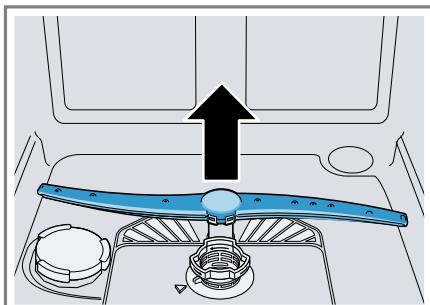

Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjegći nepotrebne troškove.

UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, valja ga zamijeniti posebnim priključnim vodom kojeg možete nabaviti od proizvođača ili njegove servisne službe.


Sigurnost uređaja

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Vrata uređaja ne mogu se otvoriti ili se teško otvaraju.	Zaštita djece je aktivirana.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ "Otvorite vrata uređaja." → <i>Stranica 39</i>
Po završetku programa Eco 50° vrata se ne otvaraju.	<ul style="list-style-type: none"> Deaktivirano je Eco sušenje. Aktivirana je blokada tipki. Zaštita djece je aktivirana. Nije odabran program Eco 50°. Odabrana je dodatna funkcija. Aktivirana je opcija Jako sušenje / Intenzivno sušenje. Vrata nisu dobro podešena. Vrata uređaja i brtva na vratima su zaprljeni. Za namještanja razmaka vrata korišteni su pogrešni vijci. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivirajte Eco sušenje. ▶ Deaktivirajte blokadu tipki. ▶ Deaktivirajte zaštitu djece. ▶ Odaberite program Eco 50°. ▶ Deaktivirajte dodatnu funkciju. ▶ Deaktivirajte opciju Jako sušenje / Intenzivno sušenje. → <i>"Pregled osnovnih postavki"</i>, <i>Stranica 41</i> ▶ S pomoću uputa za montažu ispravno namjestite vrata uređaja. Razmak vrata mora iznositi između 70 mm do 100 mm. ▶ Vrata uređaja i brtva na vratima očistite vlažnom krpom i s malo deterdženta za pranje. ▶ Za namještanje razmaka vrata koristite vijke veličine 4X30. Vijci su uključeni u opsegu isporuke.

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Po završetku programa Eco 50° vrata se ne otvaraju.	Sigurnosni uređaj isključuje funkciju Eco sušenje.	Ako budete koristili predugačke vijke, možda će se deaktivirati funkcija Eco sušenje. ▶ Nazovite "servisnu službu." → <i>Stranica 61</i>
Na kraju programa Eco 50° vrata uređaja otvaraju se automatski preširoko.	Vrata nisu dobro podešena.	▶ S pomoću uputa za montažu ispravno namjestite vrata uređaja. Razmak vrata mora iznositi između 70 mm do 100 mm.
	Za namještanja razmaka vrata korišteni su pogrešni vijci.	▶ Za namještanje razmaka vrata koristite vijke veličine 4X30. Vijci su uključeni u opsegu isporuke. Ako budete koristili predugačke vijke, možda će se deaktivirati funkcija Eco sušenje.

Kôd pogreške / prikaz pogreške / signal


Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Svjetli E:12.	Grizaći element začepljen je kamencem.	1. Uklonite kamenac iz uređaja. 2. Pokrenite uređaj s uređajem za omekšavanje vode.
Svjetli E:14.	Aktiviran je sustav zaštite od vode.	1. Zatvorite slavinu za vodu. 2. Nazovite "servisnu službu" → <i>Stranica 61</i> .
Svjetli E:15.	Aktiviran je sustav zaštite od vode.	1. Zatvorite slavinu za vodu. 2. Nazovite "servisnu službu" → <i>Stranica 61</i> .
Svjetli E:16.	Voda stalno utječe u uređaj.	1. Zatvorite slavinu za vodu. 2. Nazovite "servisnu službu" → <i>Stranica 61</i> .
Svjetli E:18 ili indikator za dovod vode.	Dovodno crijevo je savijeno. Zatvorena je slavina za vodu. Slavina za vodu je zaglavljena ili puna kamenca.	▶ Izravnajte dovodno crijevo. ▶ Otvorite slavinu za vodu. ▶ Otvorite slavinu za vodu. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu vode treba iznositi najmanje 10 l/min.
	Sito na dovodu vode je začepljeno.	1. Isključite uređaj. 2. Izvucite mrežni utikač.

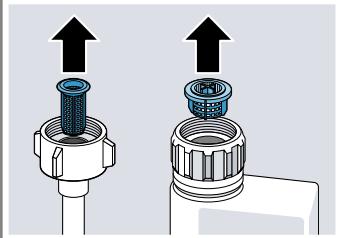Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Svijetli E:18 ili indikator za dovod vode.		<p>3. Zatvorite slavinu za vodu.</p> <p>4. Odvijte priključak za vodu.</p> <p>5. Izvadite sito u dovodnom crijevu</p> 
Svijetli E:22. ¹	Sita su zaprljana ili začepljena.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite sita. → "Čišćenje sita", Stranica 45
Svijetli E:24.	Crijevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno.	<p>1. Položite crijevo za otpadnu vodu na način da se ne može saviti.</p> <p>2. Uklonite ostatke.</p>
	Priključak sifona još uvijek je zatvoren.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Provjerite priključak sifona i po potrebi ga otvorite.
	Poklopac pumpe za otpadne vode je labav.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ispravno uglavite poklopac "pumpe za otpadne vode" → Stranica 60.
Svijetli E:25.	Blokirana je pumpa za otpadne vode.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite pumpu za otpadne vode. → "Čišćenje pumpe za otpadnu vodu", Stranica 60
	Labav je poklopac pumpe za otpadne vode	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ispravno uglavite poklopac "pumpe za otpadne vode" → Stranica 60.
Svijetli E:27.	Mrežni napon je prenizak.	<p>Nema pogreške uređaja.</p> <p>1. Nazovite električara.</p> <p>2. Neka električar provjeri mrežni napon i električne instalacije.</p>

¹ Ovisno o opremi uređaja

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Na indikatoru se pojavljuje drugi kôd pogreške. Od E:01 do E:30	Došlo je do tehničke pogreške.	<ol style="list-style-type: none">Pritisnite ①.Isključite mrežni utikač ili isključite osigurač uređaja.Pričekajte barem 2 minute.Mrežni utikač na uređaju utaknite u utičnicu ili uključite osigurač.Uključite uređaj.Ako se problem ponovno javi:<ul style="list-style-type: none">Pritisnite ①.Zatvorite slavinu za vodu.Izvucite mrežni utikač.Kontaktirajte "servisnu službu" → <i>Stranica 61</i> i navedite broj pogreške.

Rezultat pranja

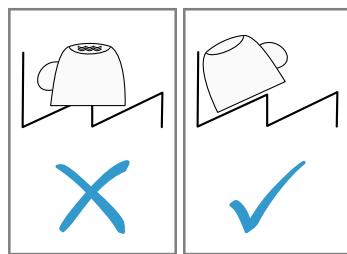Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Posuđe nije suho.	Ne koristi se sredstvo za ispiranje i sjaj ili je doza namještena na prenisku razinu.	<ol style="list-style-type: none">Ulijte "sredstvo za ispiranje i sjaj" → <i>Stranica 32</i>.Namjestite količinu sredstva za ispiranje i sjaj. → "<i>Namještanje količine sredstva za ispiranje i sjaj</i>", <i>Stranica 33</i>
Odabrani program nema fazu sušenja	Odabrani program nema fazu sušenja	<p>► Odaberite program sa sušenjem.</p>
Voda se nakuplja u udubljениjima posuđa ili pribora za jela.	Voda se nakuplja u udubljениjima posuđa ili pribora za jela.	<p>► Ako je moguće, ukoso posložite posuđe.</p> 
Korišteno kombinirano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja.	Korišteno kombinirano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja.	<ol style="list-style-type: none">Upotrebljavajte sredstvo za ispiranje i sjaj.Upotrebljavajte drugo kombinirano sredstvo za pranje s boljim učinkom sušenja.

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Posuđe nije suho.	<p>Intenzivno sušenje radi pojačanog sušenja nije aktivirano.</p> <p>Posuđe je prerano izvađeno ili postupak sušenja nije dovršen.</p> <p>Korišteno sredstvo za ispiranje i sjaj ima ograničen učinak sušenja.</p> <p>Na kraju programa Eco 50° ne otvaraju se automatski vrata uređaja</p>	<ul style="list-style-type: none"> ► Aktivirajte opciju Ekstra sušenje. 1. Pričekajte završetak programa. 2 Izvadite posuđe tek 30 minuta nakon završetka programa. ► Upotrebljavajte sredstva za ispiranje i sjaj poznatih proizvođača. Eko proizvodi mogu imati ograničenu učinkovitost. ► S pomoću uputa za montažu ispravno namjestite vrata uređaja. Razmak vrata mora iznositi između 70 mm do 100 mm.
Plastično posuđe nije suho.	Nema pogreške. Plastika ima manji kapacitet pohrane topline te se iz tog razloga teže suši.	► Uklanjanje smetnji nije moguće.
Pribor za jelo nije suh.	Pribor za jelo nije dobro razvrstan u košari ili ladici za pribor za jelo.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ispravno razvrstajte pribor za jelo. → "Slaganje posuđa", Stranica 37 2 Po mogućnosti pojedinačno razvrstajte pribor za jelo. 3 Nastojte da se posuđe ne dodiruje.
Unutarnje strane uređaja nakon ispiranja ostaju mokre.	Nema pogreške. Kod kondenzacijskog sušenja pojava kapljica vode u spremniku za ispiranje uobičajena je i poželjna. Vlagu u zraku kondenzira na unutarnjim stijenkama uređaja, istječe te se ispumpava.	Nikakva radnja nije potrebna.
Ostaci hrane na posuđu.	<p>Posuđe je pretjesno raspoređeno.</p> <p>Nemojte prepunjavati košaru za posude.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Posložite posuđe tako da ima dovoljno slobodnog prostora između njega. Mlazovi vode moraju dosegnuti površinu posuđa. 2 Nastojte da se posuđe ne dodiruje.
		<ul style="list-style-type: none"> 1. Posložite posuđe tako da ima dovoljno slobodnog prostora između njega. Mlazovi vode moraju dosegnuti površinu posuđa.

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Ostaci hrane na posuđu.	Blokirano je okretanje prskalice. Mlaznice prskalica su začepljene. Sipa su zaprljana.	2 Nastojte da se posuđe ne dodiruje. ► Posložite posuđe tako da ono ne sprečava okretanje prskalice. ► Očistite "prskalice" → <i>Stranica 46.</i> ► Očistite sita. → "Čišćenje sita", <i>Stranica 45</i>
	Sita su pogrešno postavljena i/ili nisu uglavljenja.	1. Ispravno namjestite sita. → "Sustav sita", <i>Stranica 45</i> 2 Uglavite sita.
	Odabran je preslab program pranja.	► Odaberite jači program pranja. ► Podesite osjetljivost senzora. → "Senzori", <i>Stranica 13</i>
	Posuđe je prejako očišćeno. Senzori biraju slabiji tijek programa. Tvrđokornu pljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.	► Uklonite samo veće ostatke hrane i nemojte ispirati posude. ► Podesite osjetljivost senzora. → "Senzori", <i>Stranica 13</i>
	Visoke, uske posuđe u kutovima nisu dovoljno isprane.	► Visoke uske posuđe ne postavljajte previše ukoso ili u kutove.
	Gornja košara desno i lijevo nije namještena na istu visinu.	► Gornju košaru lijevo i desno postavite na istu visinu. → "Gornja košara za posuđe", <i>Stranica 24</i>
Ostaci sredstva za pranje u uređaju	Poklopac od pretinca za sredstvo za pranje je blokirani dijelovima posuda i ne može se otvoriti.	1. Posložite posuđe u gornju košaru tako da posuda za tablete nije blokirana posuđem. → "Slaganje posuđa", <i>Stranica 37</i> Dijelovi posuđa blokiraju poklopac sredstva za pranje. 2 Ne stavljajte dijelove posuđa ili osježivač u posudu za prihvat tablete.
	Poklopac od pretinca za sredstvo za pranje je blokirani tabletom i ne može se otvoriti.	► Tablete stavite poprečno u pretinac za sredstvo za pranje, a ne uskom stranom.
	Tablete se koriste u brzom ili kratkom programu. Ne postiže se vrijeme otapanja tableta.	► Odaberite snažniji program ili upotrebljavajte "praškasto sredstvo za pranje" → <i>Stranica 34.</i>

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Ostaci sredstva za pranje u uređaju	Učinak čišćenja i otapanje se sprječavaju kod dužeg roka pohrane ili je sredstvo za pranje stvrdnuto.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Promijenite "sredstvo za pranje" → <i>Stranica 34.</i>
Mrlje od vode nalaze se na plastičnim dijelovima.	Stvaranje kapljica na plastičnim površinama fizički se ne može sprječiti. Nakon sušenja su vidljive mrlje od vode.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Odaberite snažniji program. ▶ Ukoso posložite posuđe. → <i>"Slaganje posuđa"</i>, <i>Stranica 37</i> ▶ Upotrebljavajte sredstvo za ispiranje i sjaj. → <i>"Sredstvo za ispiranje"</i>, <i>Stranica 32</i> ▶ Namjestite uređaj za omekšavanje vode na višu vrijednost.
U unutrašnjosti uređaja ili na vratima ima naslaga koje se mogu obrisati ili ukloniti vodom.	Nakupljaju se sadržaji sredstva za pranje. Takve se naslage obično ne mogu kemijски ukloniti.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Promijenite "sredstvo za pranje" → <i>Stranica 34.</i> ▶ Uređaj očistite mehanički.
Bijele, teško uklonjive naslage nalaze se na posuđu, u unutrašnjosti uređaja ili na vratima.	<p>Bijele naslage se talože u unutrašnjosti uređaja.</p> <p>Nije pritegnut spremnik za specijalnu sol.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ispravno podešite uređaj za omekšavanje vode. U većini slučajeva trebat ćeće povećati postavku. 2 Po potrebi zamjenite sredstvo za pranje. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pritegnite spremnik za specijalnu sol.
Sredstvo za pranje 3in1 (3u1), bio/eko sredstvo za pranje nije dovoljno učinkovito.	Nakupljaju se sadržaji sredstva za pranje. Takve se naslage obično ne mogu kemijски ukloniti.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Promijenite "sredstvo za pranje" → <i>Stranica 34.</i> ▶ Uređaj očistite mehanički.
Premala količina sredstva za pranje.	Tvrdoča je pogrešno namještena ili je tvrdoča vode veća od 50 °dH (8,9 mmol/l).	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Namjestite "uređaj za omekšavanje vode" → <i>Stranica 29</i> na tvrdoču vode ili nadopunite specijalnu sol.

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Bijele, teško uklonjive naslage nalaze se na posudu, u unutrašnjosti uređaja ili na vratima.	Odabran je preslab program pranja.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Odaberite jači program pranja. ▶ Podesite osjetljivost senzora. → "Senzori", Stranica 13
Ostaci čaja ili ruža za usne na posudu.	<p>Preniska temperatura pranja.</p> <p>Premala količina sredstva za pranje ili neprikladno sredstvo za pranje.</p> <p>Posude je prejako očišćeno. Senzori biraju slabiji tijek programa. Tvrđokornu plavučinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Odaberite program s višom temperaturom pranja. ▶ Upotrebljavajte prikladno "sredstvo za pranje" → Stranica 34 i dozirajte ga prema uputama proizvođača. ▶ Uklonite samo veće ostatke hrane i nemojte ispirati posude. ▶ Podesite osjetljivost senzora. → "Senzori", Stranica 13
Obojene (plave, žute, smeđe), tvrdokorne ili neuklonjive naslage nalaze se u unutrašnjosti uređaja ili na posudu od nehrđajućeg čelika.	Stvara se sloj od sastojaka iz povrća (kupus, celer, krompir, rezanci...) ili vode iz vodovoda (mangan).	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite uređaj. Naslage možete ukloniti "mehaničkim čišćenjem" → Stranica 43 ili uz pomoć sredstva za čišćenje stroja. Naslage se neće moći uvijek u potpunosti ukloniti, no one nisu opasne za zdravlje.
Dolazi do stvaranja sloja od metalnih dijelova na srebrnom ili aluminijskom posudu.		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite uređaj. Naslage možete ukloniti "mehaničkim čišćenjem" → Stranica 43 ili uz pomoć sredstva za čišćenje stroja. Naslage se neće moći uvijek u potpunosti ukloniti, no one nisu opasne za zdravlje.
Obojene (žute, narančaste, smeđe) lako uklonjive naslage nalaze se u unutarnjem prostoru uređaja (prvenstveno na podnoj površini).	Stvara se sloj od sastojaka iz ostataka hrane i vode iz vodovoda (kamenac), „sapunasto”.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Provjerite postavke uređaja za omekšavanje vode. → "Podešavanje uređaja za omekšavanje vode", Stranica 30 2. Nadopunite specijalnu sol. → "Punjene specijalne soli", Stranica 30 3. Ako koristite kombinirano sredstvo za pranje (tablete), aktivirajte uređaj za omekšavanje vode. Pripazite i na napomene o sredstvima za pranje. → "Napomene o sredstvima za pranje", Stranica 35

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Promijenjena je boja plastičnih dijelova u unutrašnjosti uređaja.	Plastični dijelovi u unutrašnjosti mogu promijeniti boju za životnog vijeka perilice posuda.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Do promjene boje može doći i ona ne utječe na funkciju uređaja.
Promijenjena je boja plastičnih dijelova.	Preniska temperatura pranja.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Odaberite program s višom temperaturom pranja.
	Posude je prejako očišćeno. Senzori biraju slabiji tijek programa. Tvrdochornu prljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uklonite samo veće ostatke hrane i nemojte ispirati posude. ▶ Podesite osjetljivost senzora. → "Senzori", Stranica 13
Uklonjivi tragovi na čašama, čašama metalnog izgleda i priboru za jelo.	Količina sredstva za ispiranje namještена je na previsoku razinu.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Namjestite uređaj za sredstvo za ispiranje i sjaj na niži stupanj.
	Nije stavljen sredstvo za ispiranje i sjaj.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj", Stranica 32
	Ostatak sredstva za pranje u dijelu programa za ispiranje i sjaj. Poklopac pretinca za sredstvo za pranje blokirana je dijelovima posuda i ne može do kraja otvoriti.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Posložite posudu u gornju košaru tako da posuda za tablete nije blokirana posudom. → "Slaganje posuđa", Stranica 37 Dijelovi posuđa blokiraju poklopac sredstva za pranje. 2. Ne stavljajte dijelove posuđa ili osježivač u posudu za prihvat tablete.
	Posude je prejako očišćeno. Senzori biraju slabiji tijek programa. Tvrdochornu prljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uklonite samo veće ostatke hrane i nemojte ispirati posude. ▶ Podesite osjetljivost senzora. → "Senzori", Stranica 13
Nepovratno zamućenje čaša.	Čaše nisu otporne na strojno pranje, samo su pogodne za perilicu.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Upotrebljavajte čaše otporne na strojno pranje. ▶ Izbjegavajte duge faze parenja (mironjanje) nakon završetka pranja. ▶ Upotrebljavajte program s nižom temperaturom. ▶ Podesite uređaj za omekšavanje vode na tvrdoću vode. ▶ Upotrijebite sredstvo za pranje s komponentom za zaštitu stakla.

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Tragovi rđe na priboru za jelo.	Pribor za jelo nije u dovoljnoj mjeri otporan na hrđu. Oštice noža su češće jače pogodene.	► Koristite pribor za jelo koji je otporan na hrđu.
	Pribor za jelo može hrđati i ako se zajedno s njim peru dijelovi koji hrđaju.	► Nemojte ispirati zahrdane dijelove.
	Sadržaj soli u vodi za ispiranje je prevelik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uklonite prosutu specijalnu sol iz spremnika za ispiranje. 2. Pritegnite poklopac spremnika za specijalnu sol.
Ostaci sredstva za pranje u pretincu za sredstvo za pranje ili posudi za tablete.	<p>Prskalice su blokirane dijelovima posuđa i stoga se sredstvo za pranje ne ispira.</p> <p>Pretinac za sredstvo za pranje bio je vlažan prilikom punjenja sredstva za punjenje.</p>	<p>► Osigurajte da prskalice nisu blokirane i da se slobodno mogu okretati.</p> <p>► Sredstvo za pranje punite samo u suhi pretinac za sredstvo za pranje.</p>
Dolazi do neuobičajenog stvaranja pjene.	<p>Sredstvo za ručno pranje posuđa nalazi se u spremniku sredstva za ispiranje i sjaj.</p> <p>Sredstvo za ispiranje i sjaj se proslulo.</p> <p>Korišteno sredstvo za pranje i sredstvo za njegu uređaja stvaraju previše pjene.</p>	<p>► Spremnik sredstva za ispiranje i sjaj odmah napunite sredstvom za ispiranje i sjaj. → "Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj", <i>Stranica 32</i></p> <p>► Uklonite krpom sredstvo za ispiranje i sjaj.</p> <p>► Promjenite vrstu sredstva za pranje.</p>

Napomene u polju prikaza

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Svijetli indikator razine napunjenoosti specijalne soli.	Nedostaje specijalna sol.	<p>► Nadopunite "specijalnu sol" → <i>Stranica 30</i>.</p>
	Senzor ne prepoznaje tablete specijalne soli.	► Nemojte koristiti tablete specijalne soli.
Ne svijetli indikator razine napunjenoosti specijalne soli.	Isključen je uređaj za omekšavanje vode.	► "Podešavanje uređaja za omekšavanje vode" → <i>Stranica 30</i>

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Svijetli indikator razine napu- njenosti sredstva za ispiranje i sjaj.	Nema sredstva za ispiranje i sjaj.	<p>1. Ulijte "sredstvo za ispiranje i sjaj" → <i>Stranica 32</i>.</p> <p>2. Namjestite količinu sredstva za ispi- ranje i sjaj. → "<i>Namještanje količine sredstva za ispiranje i sjaj</i>", <i>Stranica 33</i></p>
Ne svijetli indikator razine napunjenosti sredstva za is- piranje i sjaj.	Isključen je uređaj za sred- stva za ispiranje i sjaj.	<p>► → "<i>Namještanje količine sredstva za ispiranje i sjaj</i>", <i>Stranica 33</i></p>
Svijetli indikator za njegu stroja.	Preporučuje se njega stroja.	<p>► Provedite program za njegu stroja, bez posuđa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koristite posebno sredstvo za njegu stroja. <p>Nakon 3 ispiranja indikator se auto- matski isključuje, a njega stroja nije provedena.</p>

Funkcionalne smetnje

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Uređaj ne funkcioniра.		
Po završetku programa voda se zadržava u uređaju.	Sustav za sito ili područje is- pod sita su začepljeni.	<p>1. Očistite "sita" → <i>Stranica 45</i>.</p> <p>2. Očistite "pumpu za otpadnu vodu" → <i>Stranica 60</i>.</p>
	Program još nije završen.	<p>► Pričekajte završetak programa ili prekinite program poništavanjem uređaja.</p> <p>► → "<i>Prekid programa</i>", <i>Stranica 40</i></p>
Uređaj se ne može uključiti ili ne možete njime upravljati.	Prekinuto je funkcioniranje uređaja.	<p>1. Isključite mrežni utikač ili isključite osigurač.</p> <p>2. Pričekajte barem 2 minute.</p> <p>3. Priklučite uređaj na strujnu mrežu.</p> <p>4. Uključite uređaj.</p>
Uređaj se ne pokreće.	Osigurač u kući nije u redu.	<p>► Provjerite osigurač u kući.</p>
	Mrežni kabel nije utaknut.	<p>1. Provjerite da li radi utičnica.</p> <p>2. Provjerite je li mrežni kabel do kraja utaknut u utičnicu i stražnju stranu uređaja.</p>
	Vrata uređaja nisu zatvorena do kraja.	<p>► Zatvorite vrata uređaja.</p>

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Program se samostalno pokreće.	Niste pričekali završetak programa.	► → "Prekid programa", Stranica 40
Uredaj se zaustavio za vrijeme programa ili program izostaje.	Vrata uređaja nisu zatvorena do kraja.	► Zatvorite vrata uređaja.
	Prekinuta je opskrba strujom i/ili vodom.	<ol style="list-style-type: none">1. Provjerite opskrbu strujom.2. Provjerite opskrbu vodom.
	Gornja košara pritišće vrata sprječava sigurno zatvaranje vrata uređaja.	<ul style="list-style-type: none">► Provjerite je li stražnja strana uređaja pritisнутa utičnicom ili držačem crijeva koji nije skinut.► Pospremite posuđe tako da nijedan dio posuđa ne strši preko košare za posuđe te da ne sprečava sigurno zatvaranje vrata uređaja.

Mehaničko oštećenje

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Vrata uređaja se ne zatvaraju.	Brava na vratima je iskočila.	► Zatvorite vrata uređaja uz primjenu veće sile.
	Zatvaranje vrata je blokirano zbog loše ugradnje.	► Provjerite je li uređaj ispravno ugrađen. Vrata uređaja, dekor-vrata ili ugradbeni dijelovi prilikom zatvaranja vrata ne smiju zapinjati o susjedne ornariće ili radnu ploču.
Poklopac pretinca za sredstvo za pranje ne može se zatvoriti.	Pretinac za sredstvo za pranje ili poklopac blokirani su slijepljenim ostacima sredstva za pranje.	► Uklonite ostatke sredstva za pranje.

Buka

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Šum ventila za punjenje u vodu udaranja.	Ovisi o kućnim instalacijama. Nema greške na uređaju. Nema utjecaja na funkciju uređaja.	► Moguća je pomoć samo u kućnim instalacijama.
Udarajući ili zveckajući zvuk.	Prskalica udara po posuđu. Kod male količine punjenja mlazovi vode udaraju izravno po posudi za ispiranje.	<ul style="list-style-type: none">► Posuđe postavljajte tako da prskalice ne udaraju po njemu.► Ravnomjerno rasporedite posuđe.► Posložite više posuđa u uređaj.

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Udarajući ili zveckajući zvuk.	Lagani dijelovi posuđa se pomiču prilikom ispiranja.	► Lagano posuđe postavite tako da stoji stabilno.

Čišćenje pumpe za otpadnu vodu


Krupni ostaci hrane ili strani predmeti mogu blokirati pumpu za otpadnu vodu. Čim otpadna voda više ispravno ne istječe, morate očistiti pumpu za otpadnu vodu.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od ozljede!


Oštri predmeti, kao i razbijeno staklo, mogu blokirati pumpu za otpadnu vodu i dovesti do ozljeda.

- ▶ Pažljivo uklonite strane predmete.
- 1. Isključite uređaj iz električne mreže.
- 2. Izvadite gornju i donju košaru za posude.
- 3. Izvadite sustav sita.
- 4. Iscrpite preostalu vodu.
Po potrebi koristite spužvu.
- 5. Zaštitni poklopac pumpe podignite s pomoću žlice i primite za nastavak.

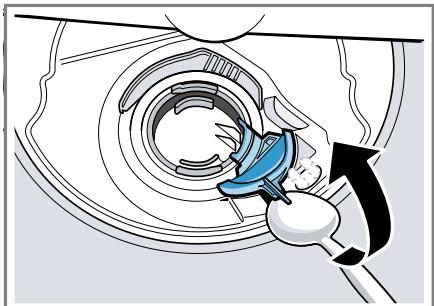

- 6. Zaštitni poklopac pumpe podignite koso prema unutra i izvedite.
- 7. Uklonite ostatke hrane i strane predmete u području krilnog kola.

- 8. Stavite zaštitni poklopac pumpe ① i pritisnite ga prema natrag ②.

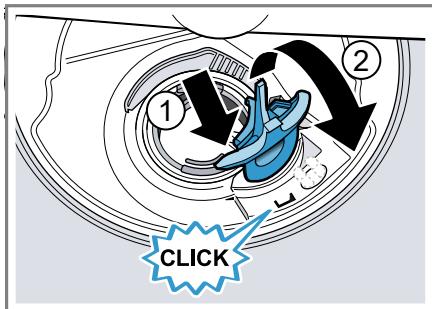

- ✓ Zaštitni poklopac pumpe čujno se uglavljuje.
- 9. Postavite sustav sita.
- 10. Vratite donji i gornju košaru za posude.

Transport, skladištenje i zbrinjavanje

Ovdje može saznati kako pripremiti svoj uređaj za transport i skladištenje. Osim toga možete saznati kako odložiti stare uređaje u otpad.

Demontaža uređaja

- 1. Isključite uređaj iz električne mreže.
- 2. Zavrnite slavinu za vodu.
- 3. Odvojite priključak za odvodnu vodu.
- 4. Otpustite priključak za vodu za piće.
- 5. Ako postoje, odvrnite vijke za učvršćenje za namještaj.
- 6. Demontirajte donji zaklopac ako je dostupan.
- 7. Oprezno izvucite uređaj i povucite crijevo.

Osiguravanje uređaja protiv smrzavanja

Ako je uređaj postavljen u prostoriji u kojoj postoji opasnost od smrzavanja, npr. vikendici, ispraznite uređaj u potpunosti.

- ▶ "Ispraznite uređaj." → Stranica 61

Transport uređaja

Kako bi se izbjeglo oštećivanje uređaja, ispraznite uređaj prije transporta.

Napomena: Kako preostala voda ne bi dospjela u upravljanje uređaja i oštetila uređaj, uređaj transportirajte isključivo u uspravnom položaju.

1. Izvadite posude iz uređaja.
2. Osigurajte neučvršćene dijelove.
3. Otvorite slavinu za vodu.
4. "Uključite uređaj." → Stranica 39
5. Izaberite program sa najvišom temperaturom.
→ "Programi", Stranica 20
6. "Pokrenite program." → Stranica 40
7. Kako biste ispraznili uređaj, prekinite program nakon oko 4 minute.
→ "Prekid programa", Stranica 40
8. "Isključite uređaj." → Stranica 40
9. Zatvorite slavinu za vodu.
10. Kako biste ispraznili preostalu vodu iz uređaja, odvojite dovodno crijevo i pustite da voda isteče.

Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.

⚠️ UPOZORENJE

Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

Djeca se mogu zatvoriti u uređaju i dovesti se u opasnost po život.

- ▶ Na starim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vrata uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.

1. Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.

2. Prerežite mrežni priključni vod.

3. Uredaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europi Uniji.

Servisna služba

Ako imate pitanja, smetnju ne možete sami ukloniti ili ako se uređaj mora popraviti, obratite se našoj servisnoj službi.

Mnoge probleme možete sami riješiti s pomoću informacija o uklanjanju smetnji u ovim uputama ili na našoj internetskoj stranici. U suprotnom, obratite se našoj servisnoj službi.

Jamčimo da će vaš uređaj popraviti obučeni tehničari servisne službe s pomoću originalnih rezervnih dijelova u jamstvenom roku ili nakon isteka jamstva proizvođača.

Originalne rezervne dijelove koji su bitni za funkcioniranje uređaja u skladu s odgovarajućom Direktivom o ekološkom dizajnu Direktivom možete dobiti od naše korisničke službe tijekom perioda od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržiste na Europskom gospodarskom području.

Napomena: Angažiranje servisne službe besplatno je u okviru uvjeta jamstva proizvođača.

Detaljne informacije o vremenu jamstva i uvjetima jamstva možete pronaći kod naše servisne službe, svog dobavljača ili na našoj internetskoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) uređaja.

Kontakt-podatke servisne službe naći ćete ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi na našoj internetskoj stranici.

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja.

Označnu pločicu naći ćete na unutarnjoj strani vrata uređaja.

Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

Jamstvo za AQUA-STOP¹

Dodatno na jamstvene obveze prodača na temelju ugovora o kupnji te dodatno na naše jamstvo proizvođača za uređaj vršimo zamjenu pod sljedećim uvjetima.

- Ukoliko bi uslijed pogreške na našem Aqua-Stop-sustavu došlo do štete koju je prouzročila voda, nadomještamo štetu privatnih korisnika. Da bi se jamčila zaštita od vode, aparat mora biti priključen na električnu mrežu.
- Ova jamstvena obveza vrijedi za trajanja uređaja.
- Preduvjet za jamstvenu obvezu je da je uređaj s funkcijom Aqua-Stop stručno postavljen i priključen sukladno našoj uputi; ona uključuje također i produljenje za stručno montirani Aqua-Stop (originalni pribor). Naše jamstvo se ne odnosi na neispravne dovode ili armature do Aqua-Stop-priklučka na pipcu za vodu.
- Uređaje s Aqua-Stop sustavom načelno ne morate nadgledati tijekom rada odn. osigurati nakon toga zatvaranjem slavine za vodu. Ali u slučaju duljeg izbjivanja iz stana, npr. tijekom višestjednog godišnjeg odmora, slavinu za vodu treba zatvoriti.

Tehnički podaci

Brojve i činjenice o uređaju možete pronaći ovdje.

Težina	Maks.: 60 kg
Napon	220 - 240 V, 50 Hz ili 60 Hz
Priključna vrijednost	2000 - 2400 W

¹ Ovisno o opremi uređaja

Osigurač	10 - 16 A
Potrošnja snage	<p>Stanje isključenosti / stanje pripravnosti: 0,50 W</p> <p>Stanje mirovanja: 0,50 W</p> <p>Umreženo stanje pripravnosti: - W</p> <p>Trajanje stanja mirovanja: 0 min</p> <p>Trajanje nakon što je uređaj postavljen u umreženo stanje pripravnosti je: - min</p> <p>Ispunjava zahtjeve aktualnih (EU) uredbi o energetskim oznakama i zahtjeve za ekološki dizajn u trenutku stavljanja na tržiste.</p> <p>Dodatne funkcije i postavke mogu povećati potrošnju snage i podatke o vremenu.</p>
Tlak vode	<ul style="list-style-type: none"> ■ min. 0,05 MPa (0,5 bar) ■ maks. 1 MPa (10 bar)
Dovodna količina	min. 10 l/min
Temperatura vode	Hladna voda. Topla voda, maks.: 60 °C
Kapacitet	12 – 15 kompleta posuđa i pribora

Ova web-adresa služi kao poveznica na službenu bazu podataka o proizvodima Europske unije, EPREL, čija web-adresa još nije objavljena u trenutku tiska. Zatim slijedite upute za pretraživanje modela. Oznaka modela sastoji se od znakova ispred kose crte proizvodnog broja (E-Nr.) na označnoj pločici. Alternativno možete pronaći oznaku modela i u prvom redu EU energetske naljepnice.

Taj proizvod sadrži svjetla razreda energetske učinkovitosti G. Svjetla su dostupna kao zamjenski dio i smije ih zamijeniti samo osposobljeno stručno osoblje.¹

Ostale informacije o svojem modelu naći ćete na internetskoj stranici <http://energylabel.bsh-group.com>².

¹ Ovisno o opremi uređaja

² Vrijedi samo za zemlje u Europskom gospodarskom području



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com



9001441167 (001008) 642 MB
hr