

Resumido e sempre à mão: tudo o que a sua máquina de loiça precisa ...

No entanto, antes da primeira utilização, ler as instruções de instalação e de serviço!

1

Regular o sistema de descalcificação *

Obter o valor da dureza junta da empresa abastecedora de água e anotar ...



* apenas antes da primeira lavagem ou em caso de alteração da dureza da água

Dureza da água °dH	Grau de dureza	mmol/l	Valor de ajuste
0-6	macia	0-1,1	H:00
7-8	macia	1,2-1,4	H:01
9-10	média	1,5-1,8	H:02
11-12	média	1,9-2,1	H:03
13-16	média	2,2-2,9	H:04
17-21	dura	3,0-3,7	H:05
22-30	dura	3,8-5,4	H:06
31-50	dura	5,5-8,9	H:07

Rapidez de execução ...

e regular deste modo

Ligar o interruptor de LIG./DESL.

- Manter a tecla **setup 3 sec.** premida durante 3 segundos.

Na janela de indicações é exibido o valor definido de fábrica H:04 e **Set**


- Efetuar a regulação com as teclas de regulação - +.

Manter a tecla **setup 3 sec.** premida durante 3 segundos.


O valor de ajuste fica memorizado na máquina de lavar loiça.

Adicionar sal especial


Dissolve o calcário (desnecessário em caso de valor de regulação 0!)... Para excelentes resultados de lavagem

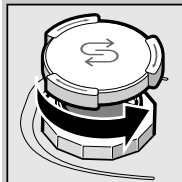


Abrir a tampa.

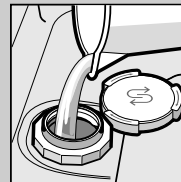

Encher o depósito de sal com água só antes da primeira lavagem.

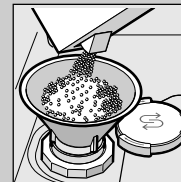

Adicionar sal especial (nunca adicionar detergente!).

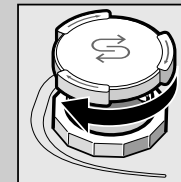


Fechar a tampa. Proceder de imediato à lavagem.



Adicionar abrillantador

Põe tudo a brilhar...


Para excelentes resultados de secagem

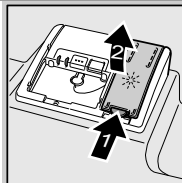

Pressionar a marca 1, levantar a tampa 2.

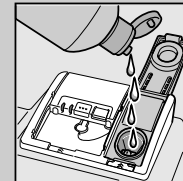


Adicionar abrillantador.

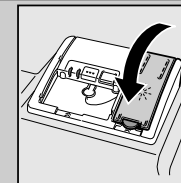




Fechar a tampa. CLIC!

Adicionar detergente


Muita sujidade, muito detergente ...

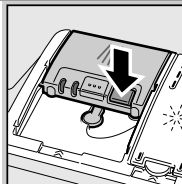

Eventualmente abrir a tampa (premir a tecla).

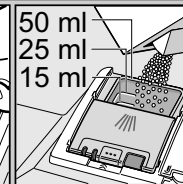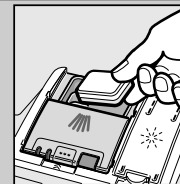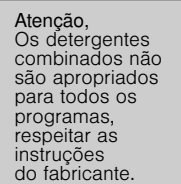

Só adicionar detergente com a câmara seca.

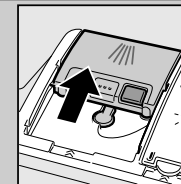

Colocar a tampa, pressionar. PLOPP!

Selecionar o programa

Rápido, económico ou intenso ...

Tabela de programas

Nesta tabela está representado o número máximo possível de programas. Os programas correspondentes do seu aparelho podem ser encontrados no respetivo painel de comandos. Os dados do programa são obtidos em laboratório, segundo a Norma europeia EN 60436.

Os valores do consumo dependem da seleção do programa e das funções adicionais.

O tempo de funcionamento altera-se se a adição de abrillantador estiver desligada ou se faltar abrillantador.

* meia carga normal

** Programa apropriado para a noite: tempo de funcionamento prolongado, em compensação mais silêncio.

	Intensivo 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Silêncio ** 50°	Vidro 40°	65°	Rápido 65°	Rápido 45°	Pré-lavagem	Manut. da máquina
Duração em horas : min.	2:05 - 2:15	1:30 - 2:40	3:55	3:55 - 4:00	1:25 - 1:35	1:00	1:00	0:35 *	0:15	1:30
Consumo de energia em kWh	1,200 - 1,400	0,850 - 1,350	0,937 - 0,951	1,000 - 1,040	0,800 - 0,850	1,300	1,300	0,800	0,050	0,900 - 1,060
Consumo de água em litros	11 - 14	5 - 16	6,7	6,5	11 - 14	10	10	10	4	9,5 - 12,5

A descrição das funções adicionais possíveis encontra-se nas instruções de serviço.

5

Ligar o aparelho

6

Selecionar o programa

7

Iniciar o programa Está na hora...


8

Desligar o aparelho Tudo claro...




Assistência e manutenção


Filtros
... verificar e, se necessário, limpar

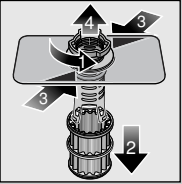


Rodar o filtro cilíndrico e retirar o sistema de filtros ...

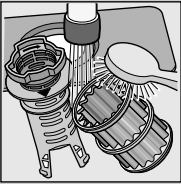


lavar sob água corrente ...

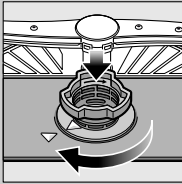


colocar ...

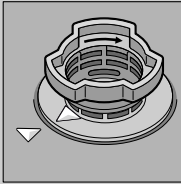


Apertar o sistema de filtros
DAR ATENÇÃO À MARCAÇÃO!

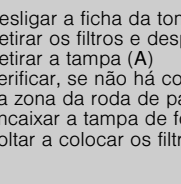


Braços aspersores
...Eliminar entupimentos/dépósitos

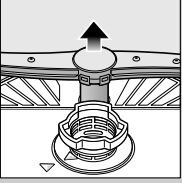


puxar o braço inferior para cima ...

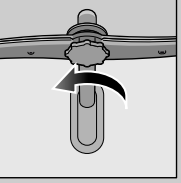


desaparafusar o braço superior ...

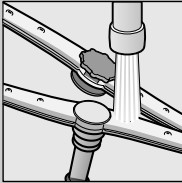


limpar os orifícios de aspersão sob água corrente (eventualmente com um palito) ...

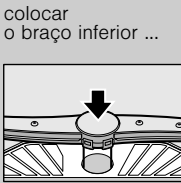

colocar o braço inferior ...

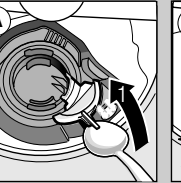

aparafusar o braço superior


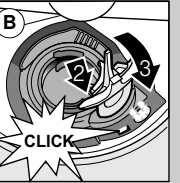


- Limpeza da bomba de esgoto**
- Desligar a ficha da tomada
 - Retirar os filtros e despejar a água
 - Retirar a tampa (A)
 - Verificar, se não há corpos estranhos na zona da roda de pás
 - Encaixar a tampa de forma audível (B)
 - Voltar a colocar os filtros

Eliminação de pequenas anomalias ...

... a auto-ajuda compensa!

Outras indicações podem ser encontradas nas instruções de serviço

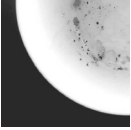Anomalia	Causas possíveis	Solução	Anomalia	Causas possíveis	Solução
A indicação «  » acende	Dispositivo de admissão encravado ou calcificado	▶ Abrir dispositivo de admissão. ▶ 1. Desapertar a ligação de água. ▶ 2. Limpar o filtro na ligação de água. ▶ 3. Com a admissão de água aberta, o caudal deve ser no mínimo de 10 l/min. Em caso de caudal menor, mandar substituir o dispositivo de admissão. ▶ Colocar a mangueira de admissão sem dobras.	A loiça não está limpa	A loiça está encostada ou sobreposta	▶ Separar as peças de loiça, evitar pontos de encosto.
			Loiça com resíduos de areia	Demasiado pouco detergente	▶ Dar atenção às indicações do fabricante (detergente).
Indicação «E:22»	Filtros sujos ou entupidos	▶ Limpar os filtros (ver em cima).		Selecionado programa não adequado	▶ Seleccionar um programa mais forte.
Indicações «E:24» e «  » acendem	A mangueira de esgoto está entupida ou dobrada	▶ Colocar a mangueira de escoamento de modo que a mesma fique sem dobras.	Orifícios do braço aspersor entupidos	Filtros sujos, mal colocados	▶ Limpar os braços de aspersão (ver em cima).
	A tampa da bomba de esgoto não está colocada	▶ Colocar a tampa (ver acima).	Braços de aspersão bloqueados		▶ Limpar os filtros (ver em cima).
Indicações «E:25» e «  » acendem	A bomba de escoamento está bloqueada	▶ Limpar a bomba de esgoto (ver em cima).			▶ Arrumar a loiça de maneira que os braços de aspersão possam girar livremente.
Outras indicações de anomalia «E:XX» acendem	Aparelho com defeito técnico	▶ Contactar os Serviços técnicos (mencionar a indicação de anomalia). ▶ Desligar o aparelho da corrente.	Manchas e estrias	Dosagem demasiado alta/baixa de abrilhantador	▶ Em caso de estrias: Reduzir dosagem. ▶ Em caso de manchas de água ou de calcário: Aumentar dosagem.
Resto de água na máquina	O programa ainda não terminou	▶ Fechar e ligar o aparelho ou cancelar o programa (ver Cancelar o programa).	A loiça não está seca	Abrilhantador	▶ Aumentar a dosagem. ▶ Substituir o produto. ▶ Utilizar abrilhantador.
Ferrugem nos talheres	Talheres não inoxidáveis	▶ Utilizar talheres resistentes à máquina de lavar loiça.		Detergente combinado utilizado tem deficiente potência de secagem	
	Facas com lâminas duras são mais fracas		Manchas de leite na loiça (removíveis)	Dureza da água mal ajustada	▶ Activar a secagem intensiva (conforme o modelo). ▶ Ajustar devidamente o sistema de descalcificação.
	Ferrugem estranha	▶ Nunca lavar na máquina peças que enferrugem.		Falta sal especial	▶ Adicionar sal especial.
			Manchas de leite, copos embaciados/baços (não removíveis)	Copos não próprios para lavar na máquina de loiça	▶ Utilizar copos próprios para lavagem na máquina. ▶ Utilizar detergente com tratamento para copos.
			Plásticos/peças de loiça com alteração de cor	Demasiado pouco detergente	▶ Dar atenção às indicações do fabricante (detergente).
				Alteração de cor devido a corantes dos alimentos (molho de tomate)	▶ As alterações de cor não têm importância; Desvanecem com as próximas lavagens.

Terminar o programa ...

Durante o programa, premir a tecla de INICIO durante cerca de 3 seg. (Reset).



No indicador numérico aparece «0:01» cerca de 1 minuto depois do fim do programa, aparece «0:00».



Desligar o aparelho.

Arrumação correcta ...

Utilizar loiça própria para lavar na máquina (sem resíduos de cinza, cera, lubrificantes, tintas, etiquetas autocolantes; remover grandes restos de marmelada, lacticínios ou de outros alimentos), de acordo com as instruções de serviço e verificar, se os braços de aspersão giram livremente.