



Stručně a jasně:
Všechno co Vaše myčka
nádobí potřebuje ...
**Přesto si však před prvním
použitím přečtěte návod
k použití a k instalaci!**

1

Nastavení změkčovacího zařízení *

Dotážete se u vodárány
na hodnotu tvrdosti
a zapište ji ...



* pouze před prvním
mytím nebo při
změně tvrdosti
vody

Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Nastavená hodnota
0-6	měkká	0-1,1	H:00
7-8	měkká	1,2-1,4	H:01
9-10	střední	1,5-1,8	H:02
11-12	střední	1,9-2,1	H:03
13-16	střední	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrdá	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrdá	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrdá	5,5-8,9	H:07

Rychle vyřízeno ...

a takto nastavit

Zapněte vypínač ZAP./VYP.

- Podržte 3 sekundy stisknuté tlačítko **Setup 3 sec.**

V okně ukazatele se zobrazí hodnota nastavená ze závodu H:04 a **Set**

- Pomocí nastavovacích tlačítek - + proveďte nastavení.


- Podržte **Setup 3 sec.** 3 sekundy stisknuté tlačítko.

Nastavená hodnota se uloží v myčce nádobí.


Naplňte speciální sůl

Rozpouští vápno (není nutné při nastavené hodnotě 0!) ...


Pro optimální výsledky mytí

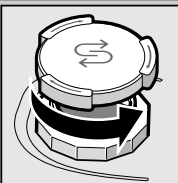


Odsroubujte
víko.

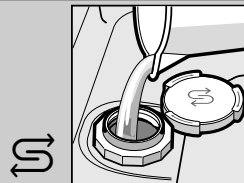

Pouze před
prvním mytím
naplňte nádržku
na sůl vodou.

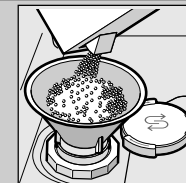

Naplňte speciální
sůl
(nikdy mycí
prostředek!).

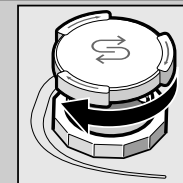


Zavřete víko.
Okamžitě myjte.



Naplňte leštidlo

Dokonale vyčistí ...


Pro optimální výsledky sušení

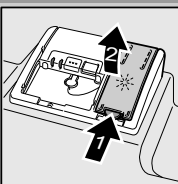

Stiskněte označení 1,
zvedněte víko 2.

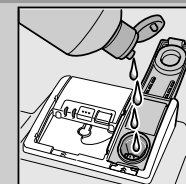


Naplňte leštidlo.

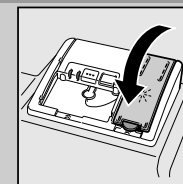

Zavřete víko.
Cvak!



Naplňte mycí prostředek

Více nečistot, více mycího prostředku ...

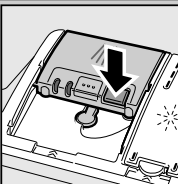


Není-li
víko otevřené
(stiskněte tlačítko).

Pozor,
kombinované
prostředky
nejdou vhodné
pro všechny
programy,
dodržujte
upozornění
výrobce.

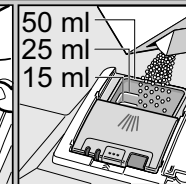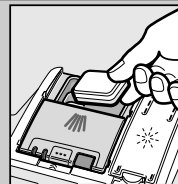

Plňte mycí
prostředek
pouze
do suché
komory.

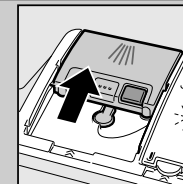

Zasuňte
víko,
stiskněte.
Cvak!

5

Zapněte spotřebič

6

Zvolte program

Rychle, úsporně nebo intenzivně ...

Přehled programů

V tomto přehledu je vyobrazen max. možný počet programů. Odpovídající programy Vaší myčky nádobí si prosím převezměte z Vašeho ovládacího panelu.

Data k programům jsou v laboratorní naměřené hodnoty podle evropské normy EN 60436.

Hodnoty spotřeby závisí na zvoleném programu a přídatných funkcích.

Při vypnutí přidávání leštidla nebo jeho nedostatku se mění doba chodu.

* poloviční normovaná náplň

** Program, který je vhodný na noc:
prodloužená doba běhu, proto velmi tichý.

	Intenzivní 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Tichý ** 50°	Sklo 40°	65°	Rychlý 65°	Rychlý 45°	Předmytí	Čistící program
Doba v hod: min.	2:05-2:15	1:30-2:40	3:55	3:55-4:00	1:25-1:35	1:00	1:00	0:35 *	0:15	1:30
Spotřeba el. proudu v kWh	1,200-1,400	0,850-1,350	0,937-0,951	1,000-1,040	0,800-0,850	1,300	1,300	0,800	0,050	0,900-1,060
Spotřeba vody v litrech	11-14	5-16	6,7	6,5	11-14	10	10	10	4	9,5-12,5


Popis možných přídatných funkcí najdete v návodu k použití.

Spusťte program Začíná se ...

Vypněte spotřebič A je to ...

Údržba a péče


Zkontrolujte
... síťka, podle potřeb
vyčistěte

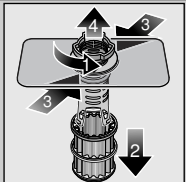


Otočte
válnové sítko,
vyndejte
systém sítek ...



opláchněte pod
tekoucí vodou ...

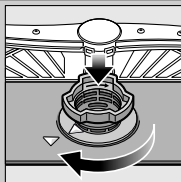

nasad'te ...

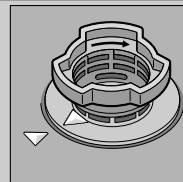


Zašroubujte
síťový systém
DBEJTE NA
OZNAČENÍ!


Čistění čerpadla odpadní vody

- Vytáhněte síťovou zástrčku
- Odstraňte síťka a odčerpajte vodu
- Názdvednēte kryt (A)
- Zkontrolujte oběžné kolo na cizí tělesa
- Upevněte slyšitelným zaskočením kryt (B)
- Nasad'te síťka


Ostríkovací ramena
... odstraňte
ucpání/usazeniny

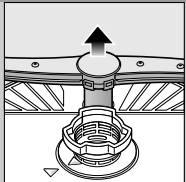

vytáhněte spodní
rameno směrem
nahoru ...

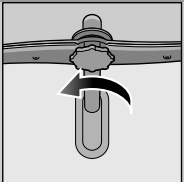


odšroubujte
horní rameno ...


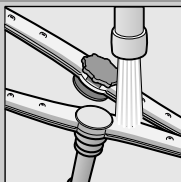


vyčistěte
ostřikovací trysky
pod tekoucí vodou
(eventuálně zubním
párátkem) ...

nasad'te
spodní rameno ...



pevně zašroubujte
horní rameno

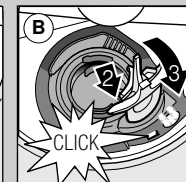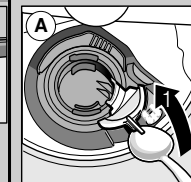


Odstranění malých chyb vlastními silami ...

... protože svépomoc se vyplatí!

Další upozornění najdete v Návodu k použití

Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Swití ukazatel "I" Ukazatel "E:22" Swití ukazatel "E:24" a "I" Swití ukazatel "E:25" a "I" Swití jiný chybový údaj "E:XX" Zbytek vody v myčce nádobí	Přívodní armatura je zaseknutá nebo zanesená vápnem Znečištěná nebo ucpaná sítko Ucpaná nebo přelomená hadice odpadní vody Nemontujte kryt čerpadla odpadní vody Zablokované čerpadlo odpadní vody Spotřebič je technicky poškozen Program ještě není ukončen	Otevřete přívodní armaturu. 1. Odšroubujte přípojku vody. 2. Vyčistěte sítko v přípojkce vody. 3. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min. Při menším průtoku nechejte přítokovou armaturu vyměnit. Položte přívodní hadici bez přelomení. Vyčistěte sítko (viz nahoře). Položte hadici pro odpadní vodu bez přelomení. Namontujte kryt (viz nahoře). Vyčistěte čerpadlo odpadní vody (viz nahoře). Zavolejte dílenský servis (uvedte chybový údaj). Odpojte spotřebič ze sítě. Zavřete spotřebič a zapněte event. přerušte program (viz přerušení programu).
Rez na přístroích	Přístroje nejsou odolné proti rezavění Tvrdá ostří noží jsou méně odolná Cizí rez	Používejte přístroje odolné proti mytí v myčce nádobí. V myčce nádobí nikdy nemyjte rezavějící díly.

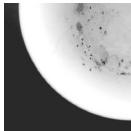Porucha	Možné příčiny	Odstaňení
Nádobí není čistě Na nádobí jsou zbytky písku nebo zbytky na způsob krupice 	Nádobí leží na sobě, event. přes sebe Příliš málo mycího prostředku Zvolený nevhodný program Trysky ostřikovacích ramen jsou ucpané Znečištěná sítká, nejsou pevně usazená Ostřikovací ramena jsou blokována	▶ Oddělte díly nádobí od sebe, zabraňte jejich dotyku. ▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku). ▶ Zvolte silnější program. ▶ Vyčistěte ostřikovací ramena (viz nahoře). ▶ Vyčistěte sítká (viz nahoře). ▶ Nádobí uložte tak, aby se ostřikovací ramena mohla volně otáčet.
Skrvny a šmouhy	Příliš velké/příliš malé dávkování leštidla	▶ Při šmouhách: Snižte dávkování. ▶ Při skvrnách od vody nebo vápna: Zvyšte dávkování.
Nádobí není suché	Leštidlo	▶ Zvyšte dávkování.
	Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušící výkon	▶ Změňte produkt.
	Nastavení spotřebiče	▶ Použijte leštidlo.
Mléčné povlaky na nádobí (odstranitelné)	Nesprávně nastavené změkčování vody	▶ Aktivování intenzivního sušení (podle modelu).
	Chybí speciální sůl	▶ Nastavte správně změkčovací zařízení.
		▶ Doplňte speciální sůl.
Mléčné povlaky, sklenice jsou zamířené/matné (nelze odstranit)	Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí	▶ Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí.
		▶ Použijte mycí prostředek šetřící sklo.
Zbarvení umělohmotných dílů/částí nádobí	Příliš málo mycího prostředku	▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku).
	Zabarvení vlivem potravinářských barev (rajská omáčka)	▶ Zabarvení jsou nezávadná; vyblednou při dalších mycích procesech.

Ukončení programu ...

Během programu stiskněte po dobu cca 3 s tlačítko START (Reset).



Na číslicovém ukazatelise
zobrazí "0:01" po
cca 1 minutě ukončení
programu, zobrazí se 0:00.



Vypnutí myčky nádobí.

Správné uložení ...

Uspořádejte nádobí odolné proti mytí v myčce (bez zbytků popela, vosku, mazacího tuku, barvy, nalepených etiket; hrubě odstraňte velké zbytky marmelád, mléčných produktů a jídel) podle návodu k obsluze a zkontrolujte, zda se ostřikovací ramena mohou volně otáčet.