


9001441345 (9903) 642 TW

iv

Īsa lietošanas pamācība Trauku mazgājamās mašīnās



Ātri un paročīgi:
viss, kas nepieciešams Jūsu
trauku mazgājamai mašīnai...
Pirms pirmās izmantošanas
tomēr izlasiet uzstādišanas
un lietošanas pamācību!

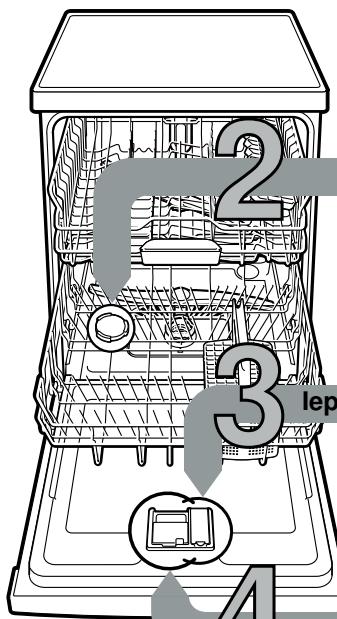

1

Mikstināšanas ierīces nostādišana *

Uzziniet ūdensvada
stacijā ūdens cietības
grādu un ierakstiet ...

Ūdens cietības grāds °dH	Cietības diapazons	mmol/l	Nostādi- šanas vērtība
0 - 6	mīksts	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	mīksts	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	vidēji	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	vidēji	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	vidēji	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	cīrets	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	cīrets	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	cīrets	5,5 - 8,9	31 - 50

* tikai pirms pirmās
skalošanas vai ūdens
cietības izmaiņu
gadījumā

Ātra izpilde ...

un sekojoša nostādišana

- Ieslēdziet IESL/IZSL slēdzi.
- Spiediet taustiņu Info 3 sekundes, līdz indikāciju ekrānā augšā parādās šāds teksts:
Ritināt ar < >
Iestatīt ar - +
Iziet ar Setup 3 sek.
- Taustiņu > spiest tik ilgi, līdz indikāciju ekrānā augšā tiek parādīta ūdens cietība.
- Veiciet iestatījumu ar iestatīšanas taustiņiem + -.
- Turiet taustiņu Info nospieci 3 sekundes.
Ierīcē tiek saglabāta nostādišana vērtība.



Palaidiet programmu Un aiziet ...

7

5 Ieslēdziet ierīci
6 Izvēlieties programmu

Ātri, taupīgi vai intensīvi ...

Programmu pārskats

Šajā pārskatā ir parādīts maks. iespējamais programmu skaits. Iekārtas attiecīgās programmas ir norādītas vadības ekrānā. Programmu dati ir laboratoriju mērījumu rezultāti atbilstoši Eiropas standartam EN 60436.

Ja ir izslēgta skalošanas līdzekļa pievienošana vai tā trūkums, darbības laiks mainās.

* puse no normas piepildes


** Programma, kura piemērota naktij:
pagarināts darbības laiks, bet ļoti klusa darbība.

Intensīva 70° 	Automātiska 45/65° 	Eco 50° 	Klusa ** 50° 	Stikls 40° 	Ātra 65° 	Īsa 60° 	Ātra 45° 	Iepriekš- skalošana 	Mašīnas kopšana
Laiks stundās : min. Elektrības patēriņš kWh	2.30 - 2.35 0,950 - 1,200	1.30 - 2.40 0,650 - 1,250	3:45 0.836 - 0.849	3:55 0.800	1:40 - 1:45 0.800 - 0.850	1:00 1,400	1:29 1,150	0.35 * 0.800	0:15 0.050
Ūdens patēriņš litros	11 - 14	6 - 17	7,7	8	11 - 14	11	10	10	4
									9,5 - 12,5


Iespējamo papildfunkciju apraksts ir sniegs lietošanas instrukcijā.

Tirišana un kopšana


Sieti ... pārbaudiet un, ja nepieciešams, triet

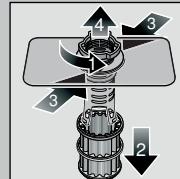


Pagrieziet sietu cilindru, izņemiet sietu sistēmu ...

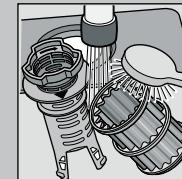

noskalojiet zem tekoša ūdens ...

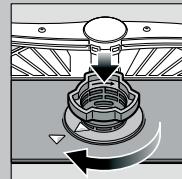


ievietojiet ...

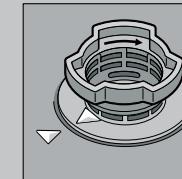


Aizskrūvējiet sietu sistēmu IEVĒROJET MARķEJUMU!

- Izvelciet kontaktdakšu.
- Izsmeliet ūdeni un izņemiet sietus.
- Paceliet vāku (A).
- Pārbaudiet, vai spārnu rata zonā nav svešķermenu.
- Dzirdami iefiksējiet vāku (B).
- Ievietojiet sietus.


Smidzinātāj lāpstiņas ... notīriet aizsērējumus/ nosēdumus

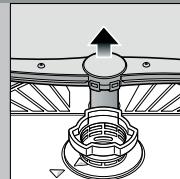


pavelciet apakšējo lāpstiņu uz augšu ...

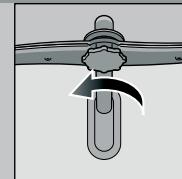

noskrūvējiet augšējo lāpstiņu ...

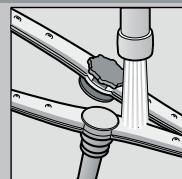


tīriet zem tekoša ūdens (ja nepieciešams, ar zobi bikstāmo) ...

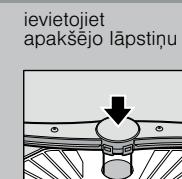

ievietojiet

apakšējo lāpstiņu ...

cieši pieskrūvējiet augšējo lāpstiņu

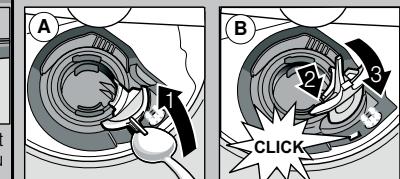

Papildnorādījumus sk. Lietošanas pamācībā


Ar pašu spēkiem novērsiet nelielus bojājumus ...

... jo ir vērts ar pašu spēkiem novērst bojājumus!

Defekts

Iespējamie cēloņi

Deg indikācija „E:18“/ „“ *



Iespilēta vai pārkalpojusies iepilēdes armatūra

Palīdzība

- Atveriet iepilēdes armatūru.
- 1. Noskrūvējiet ūdens pieslēgumu.
- 2. Tīriet sietu ūdens pieslēgumā.
- 3. Ja ūdenskrāns ir atgriezts, tad ūdens daudzumam jāsastāda min. 10 l/min. Ja caurplūde ir nepietiekama, lieciet nomainīt iepilēdes armatūru.
- Iztaisnojiet iepilēdes šķūteni.

Indikācija „E:22“

Sieti netīri vai aizsērējuši

- Tīriet sietus (sk. augstāk).

Deg indikācija „E:24“ un „“ *

Aizsērējusi vai salocīta kanalizācijas šķūtene

Nav piemontēts vāks kanalizācijas sūknis

- Iztaisnojiet kanalizācijas šķūteni.
- Montējiet vāku (sk. augstāk).

Deg indikācija „E:25“ un „“ *

Bloķēts kanalizācijas sūknis

- Tīriet kanalizācijas sūknī (sk. augstāk).

Deg cita klūdas indikācija „E:XX“

Ierīces tehniskie bojājumi

- Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu (nosaukot klūdas indikāciju).
- Atvienojiet ierīci.

Mašīnā atrodas atlikušais ūdens

Programma vēl nav pabeigta

- Aizveriet ierīci un ieslēdziet jeb pārtrauciet programmu (sk. Programmas pārtraukšana).

Rūsa uz galda piederumiem

Galda piederumi nav korozijzturīgi
Cieti nažu asmeņi ir jūtīgāki


- Izmantojiet mazgāšanai mašīnā mazgātizturīgus galda piederumus.
- Nekad nemazgājiet mašīnā traukus, kuri satur rūsas sastāvdajas.

Nepiederīgā rūsa

Defekts

Iespējamie cēloņi

Trauki nav tīri

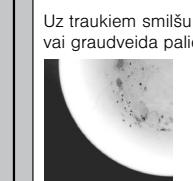

Trauki atrodas cieši blakus jeb viens virs otra

Uz traukiem smilšu vai graudveida paliekas

Par maz tīrītāja

Izvēlēta nepiemērota programma

Tīriet smidzinātājlāpstiņa sprauslas

Sieti netīri, nav stingri nostiprināti

Blokētas smidzinātājlāpstiņas

Bloķētas smidzinātājlāpstiņas

Traipi un svēdras

Pārāk augsta/pārāk zema skaidrskalotāja dozēšana

Trauki nav sausi

Skaidrskalotājs

Izmantotajam kombinētajam tīrītājam ir sliktā žāvēšanas jauda
Ierīces nostādišana

Aktivējiet intensīvo žāvēšanu (atkarībā no modeļa).

Uz traukiem pienaini aplikumi (izņemami)

Nepareizi nostādīta ūdens mīkstināšana

Iztrūkst speciālsāls

Pienaini aplikumi, nespodras/blāvas glāzes (neizņemami)

Glāzes nav izturīgas mazgāšanai trauku mazgājāmā mašīnā

Plastmasas/atsevišķu trauku krāsu izmaiņas

Par maz tīrītāja

Pārtikas produktu krāsvielu (tomātu sulas) izraisītās krāsu izmaiņas

Ievērojiet (tīrītāja) ražotāja norādījumus.

Vadoties pēc lietošanas pamācības norādījumiem, sakārtojiet trauku mazgāšanas mašīnā mazgātizturīgus traukus (bez pelnu, vaska, ziežu, krāsu, līmetiķesu atlikumiem; noņemiet lielas ievārijuma, piena produktu un ēdienu paliekas) un pārbaudiet, vai smidzinātājlāpstiņas var brīvi griezties.

Palīdzība

Novietojiet traukus atsevišķi, nodrošiniet to nesaskaršanos.

Ievērojiet (tīrītāja) ražotāja norādījumus.

Izvēlēties intensīvāku programmu.

Tīriet smidzinātājlāpstiņas (sk. augstāk).

Tīriet sietus (sk. augstāk).

Ievietojiet traukus tā, lai smidzinātājlāpstiņas varētu brīvi griezties.

Programmas pārtraukšana ...

Turiet taustīgu „START“ nospieštu apm. 3 sekundes (Reset).



Indikāciju ekrānā parādās:
Programma pārtraukta.



Programma ilgst apm. 1 minūti.
Indikāciju ekrānā parādās:
Gatavs.
Izsležiet IESL/IZSL slēdzi.

Pareiza ievietošana ...

Vadoties pēc lietošanas pamācības norādījumiem, sakārtojiet trauku mazgāšanas mašīnā mazgātizturīgus traukus (bez pelnu, vaska, ziežu, krāsu, līmetiķesu atlikumiem; noņemiet lielas ievārijuma, piena produktu un ēdienu paliekas) un pārbaudiet, vai smidzinātājlāpstiņas var brīvi griezties.

* atkarībā no modeļa