



BOSCH

Καταχωρίστε
τώρα τη νέα
σας συσκευή στο
MyBosch και
αποκτήστε δωρεάν
οφέλη:
[bosch-home.com/
welcome](http://bosch-home.com/welcome)



Πλυντήριο ρούχων

WAN...

ει Οδηγίες χρήσης και οδηγίες τοποθέτησης

Το νέο σας πλυντήριο ρούχων

Επιλέξατε ένα πλυντήριο ρούχων της μάρκας Bosch.

Παρακαλούμε διαθέστε λίγο χρόνο για την ανάγνωση του εγχειρίδιου και γνωρίστε τα πλεονεκτήματα του πλυντηρίου σας.

Για να ανταποκριθούμε στις υψηλές αξιώσεις ποιότητας της μάρκας Bosch, κάθε πλυντήριο, πριν εγκαταλείψει το εργοστάσιό μας, έχει ελεγχθεί προσεκτικά για οωστή λειτουργία και άριστη κατάσταση.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, τα εξαρτήματα, τα ανταλλακτικά και τις υπηρεσίες μας θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.bosch-home.com ή απευθυνθείτε στα κέντρα τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

Αν οι οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης περιγράφουν διάφορα μοντέλα, τότε στα αντίστοιχα σημεία γίνεται αναφορά στις διαφορές.



Θέστε το πλυντήριο των ρούχων σε λειτουργία, αφού πρώτα διαβάσετε αυτές τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης!

Κανόνες παρουσίασης

⚠ Προειδοποίηση!

Αυτός ο συνδυασμός από σύμβολο και προειδοποιητική λέξη υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση. Η αγνόηση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή και στο θάνατο.

Προσοχή!

Αυτή η προειδοποιητική λέξη υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση. Η αγνόηση μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές και/ή σε βλάβη του περιβάλλοντος.

Υπόδειξη / Συμβουλή

Υποδειγματικές για την ιδανική χρήση της συσκευής / χρήσιμες πληροφορίες.

1. 2. 3. / α) β) γ)

Βήματα ενεργειών, τα οποία παρουσιάζονται με αριθμούς ή γράμματα.

■ / -

Οι απαριθμήσεις παρουσιάζονται με ένα κουτάκι ή μια παύλα.

Πίνακας περιεχομένων

 Προβλεπόμενη χρήση	4
 Υποδειξίεις ασφαλείας	5
Παιδιά/άτομα/κατοικίδια ζώα	5
Εγκατάσταση	7
Λειτουργία	9
Καθαρισμός/συντήρηση	11
 Προστασία περιβάλλοντος	13
Συσκευασία/Μεταχειρισμένη συσκευή	13
Συμβουλές για οικονομική χρήση	13
 Τοποθέτηση και σύνδεση	13
Συμπεριλαμβάνεται με τη συσκευή	13
Υποδειξίεις ασφαλείας	14
Επιφάνεια εγκατάστασης	15
Εγκατάσταση σε μια βάση ή σε ένα πάτωμα με ξύλινα δοκάρια	15
Εγκατάσταση σε μια πλατφόρμα με συρτάρι	15
Εγκατάσταση της συσκευής σε μια μικρή κουζίνα	15
Αφοίρεση των ασφαλειών μεταφοράς	16
Μήκη εύκαμπτων σωλήνων και καλωδίων	17
Παροχή νερού	17
Έξοδος νερού	18
Ευθυγράμμιση	19
Ηλεκτρική σύνδεση	19
Πριν το πλύσιμο για πρώτη φορά	20
Μεταφορά	21
 Γνωρίστε τη συσκευή	22
Πλυντήριο ρούχων	22
Πίνακας ελέγχου	23
Οθόνη ενδείξεων	24
 Ρούχα	26
Προετοιμασία των ρούχων	26
Ταξινόμηση των ρούχων	26
Κολλάρισμα	27
Βάψιμο/ξεβάψιμο	27
Μούλιασμα	27
 Απορρυπαντικό	28
Σωστή επιλογή απορρυπαντικού	28
Εξοικονόμηση ενέργειας και απορρυπαντικού	28
 Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις προγράμματος	29
Θερμοκρασία	29
Αριθμός στροφών στυψίματος	29
Λήξη σε	29
 Πρόσθετες ρυθμίσεις προγράμματος	30
Speed Eco	30
Water+/Ξέβγαλμα+	31
Λιγ. τσαλάκωμα	31
Πρόπλυση	31
 Χειρισμός της συσκευής	31
Προετοιμασία του πλυντηρίου ρούχων	31
Ενεργοποίηση της συσκευής/	31
Επιλογή ενός προγράμματος	31
Αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων προγράμματος	32
Επιλογή πρόσθετων ρυθμίσεων προγράμματος	32
Τοποθέτηση ρούχων στον κάδο	32
Μέτρηση και προσθήκη απορρυπαντικού και μέσου φροντίδας	33
Έναρξη του προγράμματος	34
Ασφάλεια παιδιών	34
Πρόσθεση/αφαίρεση ρούχων	34
Αλλαγή προγράμματος	35
Ακύρωση του προγράμματος	35
Λήξη προγράμματος κατά τη διάρκεια του σταματήματος στο ξέβγαλμα	35
Τέλος του προγράμματος	35
Αφαίρεση ρούχων/απενεργοποίηση συσκευής	35
 Αισθητήρες	36
Αυτόματη ανίχνευση φορτίου	36
Σύστημα ελέγχου ζυγοστάθμισης	36

	Ρυθμίσεις συσκευής	37
	Καθαρισμός και συντήρηση	38
Περιβλημα συσκευής/Πίνακας ελέγχου	38	
Κάδος	38	
Απασθέστωση	38	
Θήκη του απορρυπαντικού και περιβλημα	38	
Αντλία εκκένωσης είναι μπλοκαρισμένη	40	
Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης στο σιφόνι είναι φραγμένος	40	
Το φίλτρο στην παροχή νερού είναι φραγμένο	41	
	Βλάβες και τι μπορείτε να κάνετε	42
Απασφάλιση έκτακτης ανάγκης	42	
Πληροφορίες στην οθόνη ενδείξεων	43	
Βλάβες και τι μπορείτε να κάνετε	44	
	Σέρβις πελατών.	46
	Τεχνικά στοιχεία	46
Aqua Stop	Εγγύηση Aqua-Stop	47

Προβλεπόμενη χρήση

- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για ιδιωτική οικιακή χρήση.
- Μην τοποθετείτε ή μη λειτουργείτε αυτήν τη συσκευή οποιαδήποτε ενδέχεται να είναι εκτεθειμένη σε παγετό και/ή σε συνθήκες εξωτερικού χώρου. Υπάρχει κίνδυνος, να υποστεί ζημιά η συσκευή, εάν το υπόλοιπο νερό παγώσει μέσα στη συσκευή. Εάν οι εύκαμπτοι σωλήνες παγώσουν, μπορεί να ραγίσουν/σπάσουν.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο για οικιακή πλύση ρούχων, αποτελούμενων από ρούχα που μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο ρούχων και μάλλινα ρούχα πλενόμενα στο χέρι (βλέπε στην ετικέτα του ρούχου). Η χρήση της συσκευής για άλλο σκοπό είναι έξω από την ενδεδειγμένη χρήση της συσκευής και απαγορεύεται.
- Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για λειτουργία με παροχή νερού και με κοινά απορρυπαντικά και μέσα φροντίδας του εμπορίου (πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση σε πλυντήρια ρούχων).
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση μέχρι και ένα μέγιστο ύψος 4.000 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή:

Ελέγχετε, ότι δεν υπάρχουν ορατές ζημιές στη συσκευή. Μη λειτουργείτε τη συσκευή, όταν είναι ελαττωματική. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε προβλήματα, ελάτε παρακαλώ σε επαφή με τον εξειδικευμένο έμπορα σας ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης και όλες τις άλλες πληροφορίες που συνοδεύουν αυτή τη συσκευή.

Φυλάξτε όλα τα έγγραφα για μια αργότερη χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

Υποδείξεις ασφαλείας

Οι ακόλουθες πληροφορίες ασφαλείας και προειδοποίησεις παρέχονται για να σας προστατεύουν από τραυματισμούς και για την αποφυγή υλικών ζημιών στο περιβάλλον σας.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να ληφθούν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα και να ενεργήσετε με προσοχή κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση, τον καθαρισμό και τη λειτουργία της συσκευής.

Παιδιά/άτομα/κατοικίδια ζώα

Προειδοποίηση Κίνδυνος θανάτου!

Τα παιδιά και άλλα άτομα που δεν είναι σε θέση να αξιολογήσουν τους κινδύνους κατά τη χρήση της συσκευής, μπορεί να τραυματιστούν ή να βρεθούν σε επικίνδυνες για τη ζωή τους καταστάσεις. Γι' αυτό προσέξτε παρακαλώ τα εξής:

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά πάνω από την ηλικία των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή από άτομα με έλλειψη εμπειρίας ή γνώσεων εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση της συσκευής με ασφάλεια και έχουν κατανοήσει τους πιθανούς κινδύνους από τη χρήση της συσκευής.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με αυτήν τη συσκευή.
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά, να καθαρίζουν ή να συντηρούν αυτήν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
- Κρατάτε τα παιδιά κάτω των 3 ετών και τα κατοικίδια ζώα μακριά από αυτήν τη συσκευή.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση, όταν είναι κοντά παιδιά ή άλλα άτομα, τα οποία δεν είναι σε θέση να αξιολογήσουν τους κινδύνους.

⚠ Προειδοποίηση Κίνδυνος θανάτου!

Τα παιδιά μπορεί να εγκλωβιστούν μέσα στις συσκευές και να βρεθούν σε μια επικίνδυνη για τη ζωή τους κατάσταση.

- Μην τοποθετήσετε τη συσκευή πίσω από μια πόρτα, που θα μπορούσε να εμποδίσει ή να αποτρέψει το πλήρες άνοιγμα της πόρτας της συσκευής.
- Μόλις μια συσκευή φτάσει στο τέλος της ζωής της, τραβήξτε το φίς από την πρίζα **προτού** κόψετε το καλώδιο τροφοδοσίας και στη συνέχεια καταστρέψετε την κλειδαριά στην πόρτα της συσκευής.

⚠ Προειδοποίηση Κίνδυνος ασφυξίας!

Εάν επιτραπεί να παίζουν παιδιά με τη συσκευασία, την πλαστική μεμβράνη ή με τα υλικά της συσκευασίας, μπορεί να μπλεχτούν σε αυτά ή να τα τραβήξουν πάνω από τα κεφάλια τους και να πάθουν ασφυξία.

Κρατάτε τις συσκευασίες, τις πλαστικές μεμβράνες και τα μέρη της συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.

⚠ Προειδοποίηση Κίνδυνος δηλητηρίασης!

Τα απορρυπαντικά και τα μέσα φροντίδας μπορεί να οδηγήσουν σε δηλητηρίαση, εάν αναλωθούν.

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Φυλάγετε τα απορρυπαντικά και τα μέσα φροντίδας σε χώρους που δεν είναι προσιτοί σε παιδιά.

⚠ Προειδοποίηση Κίνδυνος εγκαύματος!

Όταν πλένετε σε υψηλές θερμοκρασίες, το τζάμι της πόρτας της συσκευής θερμαίνεται πολύ.

Εμποδίστε τα παιδιά, να αγγίζουν την πόρτα της συσκευής, όταν είναι καυτή.

⚠ Προειδοποίηση Ερεθισμός των ματιών/του δέρματος!

Η επαφή με τα απορρυπαντικά ή τα μέσα φροντίδας μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό των ματιών/του δέρματος.

Ξεπλύνετε τα μάτια ή το δέρμα σας πολύ καλά, σε περίπτωση που έρθουν(ει) σε επαφή με απορρυπαντικά ή μέσα φροντίδας. Φυλάγετε τα απορρυπαντικά και τα μέσα φροντίδας σε χώρους που δεν είναι προσιτοί σε παιδιά.

Εγκατάσταση

⚠ Προειδοποίηση

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας/ φωτιάς/ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!

Εάν η συσκευή δεν είναι σωστά εγκατεστημένη, μπορεί αυτό να οδηγήσει σε μια επικίνδυνη κατάσταση. Εξασφαλίστε τα ακόλουθα:

- Η τάση του ρεύματος στην πρίζα σας πρέπει να ταιριάζει με την ονομαστική τάση που αναφέρεται στη συσκευή (πινακίδα αναγνώρισης). Τα συνδεδεμένα φορτία και η απαραίτητη ασφάλεια προστασίας αναφέρονται στην πινακίδα αναγνώρισης.
- Το φίς και η πρίζα σουύκο πρέπει να ταιριάζουν και το σύστημα γείωσης πρέπει να είναι σωστά εγκατεστημένο.
- Η εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει επαρκή διατομή.
- Το φίς πρέπει να είναι πάντοτε ελεύθερα προσιτό. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, για τη συμμόρφωση με τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας, πρέπει να τοποθετηθεί ένας διακόπης (απενεργοποίηση όλων των πόλων) στη μόνιμη εγκατάσταση σύμφωνα με τους κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

- Εάν χρησιμοποιείτε έναν αυτόματο διακόπη διαρροής, χρησιμοποιείτε μόνο έναν, που διαθέτει το ακόλουθο σήμα:  Η παρουσία του σήματος αυτού είναι ο μόνος τρόπος για να είστε σίγουροι, ότι πληροί όλους τους ισχύοντες κανονισμούς.

⚠ Προειδοποίηση

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας/ φωτιάς/ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής είναι φθαρμένο ή κατεστραμμένο, μπορεί αυτό να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα ή σε φωτιά λόγω υπερθέρμανσης.

Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να είναι τσακισμένο, συνθλιμμένο ή φθαρμένο και δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με πηγές θερμότητας.

⚠ Προειδοποίηση

Κίνδυνος φωτιάς/ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!

Η λειτουργία με μπαλαντέζες ή πολύπριζα μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά λόγω υπερθέρμανσης ή βραχυκυκλώματος.

Συνδέστε τη συσκευή απευθείας σε μια γειωμένη πρίζα (σουύκο), η οποία είναι σωστά εγκατεστημένη. Μη χρησιμοποιείτε μπαλαντέζες, πολύπριζα ή πολλαπλούς συνδέσμους.

⚠ Προειδοποίηση

Κίνδυνος τραυματισμού/ ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!

- Η συσκευή μπορεί να δονείται ή να μετακινηθεί κατά τη λειτουργία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ή υλικές ζημιές.
Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια καθαρή, επίπεδη, στερεή επιφάνεια και χρησιμοποιώντας ένα αλφάδι ευθυγραμμίστε την με τα βιδωτά πόδια.
- Εάν πιάσετε κάποια από τα προεξέχοντα μέρη της συσκευής (π.χ την πόρτα της συσκευής), για να τη σηκώσετε ή να τη μετακινήσετε, μπορεί αυτά τα μέρη να σπάσουν και να προκαλέσουν τραυματισμό.
Μην πιάνετε κάποιο από τα προεξέχοντα μέρη της συσκευής, για να μετακινήσετε τη συσκευή.

⚠ Προειδοποίηση

Κίνδυνος τραυματισμού!

- Η συσκευή είναι πολύ βαριά. Το σήκωμα της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.
Μη σηκώνετε τη συσκευή μόνοι σας,
- Η συσκευή έχει κοφτερές ακμές, στις οποίες μπορεί να κόψετε τα χέρια σας.
Μην πιάνετε τη συσκευή από τις κοφτερές ακμές της. Για να σηκώνετε τη συσκευή, χρησιμοποιείτε γάντια προστασίας.
- Εάν οι εύκαμπτοι σωλήνες και τα καλώδια τροφοδοσίας δεν είναι σωστά τοποθετημένα, ενδέχεται να συνιστούν κίνδυνο σκοντάματος, που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.
Τοποθετείτε τους εύκαμπτους σωλήνες και τα καλώδια, έτσι ώστε να μην αποτελούν κίνδυνο σκοντάματος.

Προσοχή!

Ζημιά υλικού/Ζημιά στη συσκευή

- Εάν η πίεση του νερού είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή, η συσκευή μπορεί να μην είναι σε θέση να λειτουργήσει σωστά και αυτό μπορεί επίσης να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή ζημιές στη συσκευή. Βεβαιωθείτε, ότι η πίεση του νερού στην εγκατάσταση παροχής νερού είναι το λιγότερο 100 kPa (1 bar) και ότι δεν ξεπερνά τα 1.000 kPa (10 bar).
- Εάν οι εύκαμπτοι σωλήνες νερού είναι φθαρμένοι ή κατεστραμμένοι, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή ζημιές στη συσκευή. Οι εύκαμπτοι σωλήνες νερού δεν πρέπει να είναι τσακισμένοι, συνθλιμμένοι, φθαρμένοι, ή κομμένοι.
- Η χρήση εύκαμπτων σωλήνων, που προσφέρονται από άλλες μάρκες, για σύνδεση με την παροχή νερού μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή ζημιές στη συσκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο τους εύκαμπτους σωλήνες που παραδίδονται μαζί με τη συσκευή ή γνήσιους ανταλλακτικούς εύκαμπτους σωλήνες.

■ Η συσκευή ασφαλίζεται για μεταφορά με διατάξεις ασφάλισης της μεταφοράς. Εάν οι διατάξεις ασφάλισης της μεταφοράς δεν έχουν αφαιρεθεί πριν τη λειτουργία της συσκευής, μπορεί αυτό να οδηγήσει σε ζημιά στη συσκευή.

Είναι σημαντικό να αφαιρέσετε τελείως όλες τις διατάξεις ασφάλισης της μεταφοράς, προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.

Εξασφαλίστε, ότι φυλάγετε αυτές τις διατάξεις ασφάλισης της μεταφοράς ξεχωριστά. Είναι σημαντικό να επανατοποιηθείστε τις διατάξεις ασφάλισης της μεταφοράς, εάν η συσκευή πρέπει να μεταφερθεί, για την αποφυγή τυχόν ζημιάς της συσκευής κατά τη μεταφορά.

Λειτουργία

⚠ Προειδοποίηση!

Κίνδυνος έκρηξης/φωτιάς!

Τα ρούχα, τα οποία έχουν επεξεργαστεί προηγουμένως με μέσα καθαρισμού, που περιέχουν διαλύτες, π.χ. καθαριστικό λεκέδων/βενζινή καθαρισμού, μπορεί να οδηγήσουν σε έκρηξη στον κάδο.

Ξεπλύνετε καλά τα ρούχα με νερό πριν το πλύσιμο στη συσκευή.

⚠️ Προειδοποίηση

Κίνδυνος δηλητηρίασης!

Δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις μπορεί να προκύψουν από μέσα καθαρισμού, τα οποία περιέχουν διαλύτες, π.χ. βενζίνη καθαρισμού.

Μη χρησιμοποιείτε μέσα καθαρισμού που περιέχουν διαλύτες.

⚠️ Προειδοποίηση

Κίνδυνος τραυματισμού!

- Εάν στηρίζετε το βάρος σας, καθίσετε πάνω στην πόρτα της συσκευής, όταν είναι ανοιχτή, η συσκευή μπορεί να ανατραπεί, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.
Μη στηρίζετε το βάρος σας πάνω στην πόρτα της συσκευής, όταν είναι ανοιχτή.
- Εάν ανεβείτε πάνω στη συσκευή, η επιφάνεια εργασίας μπορεί να σπάσει, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.
Μην ανεβαίνετε πάνω στη συσκευή.
- Εάν απλώσετε τα χέρια σας μέσα στον κάδο, ενώ αυτός ακόμη περιστρέφεται, κινδυνεύετε να τραυματίσετε τα χέρια σας.
Περιμένετε, μέχρι ο κάδος να σταματήσει να περιστρέφεται.

⚠️ Προειδοποίηση

Κίνδυνος ζεματίσματος!

Όταν πλένετε σε υψηλές θερμοκρασίες, υπάρχει κίνδυνος ζεματίσματος, εάν έρθετε σε επαφή με καυτό διάλυμα απορρυπαντικού (π.χ. όταν αδειάζετε καυτό διάλυμα απορρυπαντικού σε ένα νιπτήρα).

Μην απλώνετε τα χέρια σας μέσα στο καυτό διάλυμα απορρυπαντικού.

⚠️ Προειδοποίηση

Ερεθισμός των ματιών/του δέρματος!

Το απορρυπαντικό και τα μέσα φροντίδας μπορεί να πιτσιλίσουν έξω, σε περίπτωση που η θήκη του απορρυπαντικού ανοιχτεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής.

Ξεπλύνετε τα μάτια ή το δέρμα σας πολύ καλά, σε περίπτωση που έρθουν(ει) σε επαφή με απορρυπαντικά ή μέσα φροντίδας. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Προσοχή!

Ζημιά υλικού/Ζημιά στη συσκευή

- Εάν η ποσότητα των ρούχων στη συσκευή υπερβαίνει τη μέγιστη ικανότητα φορτίου, μπορεί η συσκευή να μην είναι σε θέση να λειτουργήσει σωστά ή μπορεί αυτό να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή ζημιές στη συσκευή. Μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο πλήρωσης στεγνών ρούχων. Βεβαιωθείτε, ότι τηρείτε τις μέγιστες δυνατότητες φορτίου που καθορίζονται για κάθε ένα από τα προγράμματα → Συμπληρωματικό φύλλο για τις οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης.
- Εάν χύνετε τη λάθος ποσότητα απορρυπαντικού ή μέσου καθαρισμού μέσα στη συσκευή, μπορεί αυτό να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή ζημιές στη συσκευή. Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά/μέσα φροντίδας/μέσα καθαρισμού και μαλακτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Καθαρισμός/συντήρηση

⚠ Προειδοποίηση

Κίνδυνος θανάτου!

Η συσκευή τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληγίας, όταν έρθετε σε επαφή με ηλεκτροφόρα μέρη. Γι' αυτό προσέξτε παρακαλώ τα εξής:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος (τραβήξτε το φίς από την πρίζα).
- Μην πιάνετε ποτέ το φίς με υγρά χέρια.
- Όταν τραβάτε το φίς από την πρίζα, πιάνετε πάντοτε το ίδιο το φίς και ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας, διαφορετικά μπορεί να προκύψει ζημιά του καλωδίου τροφοδοσίας.
- Μην κάνετε καμία τεχνική τροποποίηση στη συσκευή ή στα χαρακτηριστικά της.
- Οι επισκευές και οποιαδήποτε άλλη εργασία στη συσκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας ή από έναν ηλεκτρολόγο. Το ίδιο ισχύει και για την αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας (όταν είναι απαραίτητο).

- Ανταλλακτικό καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να παραγγελθεί από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

Προειδοποίηση

Κίνδυνος δηλητηρίασης!

Δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις μπορεί να προκύψουν από μέσα καθαρισμού, τα οποία περιέχουν διαλύτες, π.χ. βενζίνη καθαρισμού.

Μη χρησιμοποιείτε μέσα καθαρισμού που περιέχουν διαλύτες.

Προειδοποίηση

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας/ Ζημιάς υλικού/Ζημιάς στη συσκευή!

Εάν εισχωρεί υγρασία στη συσκευή, μπορεί αυτό να προκαλέσει βραχυκύκλωμα. Μη χρησιμοποιείτε ένα πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης, έναν ατμοκαθαριστή, ένα λάστιχο νερού ή ένα πιστόλι ψεκασμού για τον καθαρισμό της συσκευής σας.

Προειδοποίηση

Κίνδυνος τραυματισμού/ Ζημιάς υλικού/Ζημιάς στη συσκευή!

Η χρήση ανταλλακτικών εξαρτημάτων και αξεσουάρ, που προσφέρονται από άλλες μάρκες, είναι επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς, υλικές ζημιές ή ζημιές στη συσκευή. Για λόγους ασφαλείας χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα.

Προσοχή!

Ζημιά υλικού/Ζημιά στη συσκευή

Τα μέσα καθαρισμού και προεπεξεργασίας των ρούχων (π.χ. καθαριστικό λεκέδων, σπρέι πρόπλυσης, κ.α.) μπορεί να προκαλέσουν ζημιά, σε περίπτωση που έρθουν σε επαφή με τις επιφάνειες της συσκευής. Γι' αυτό προσέξτε παρακαλώ τα εξής:

- Μην επιτρέπετε σε αυτά τα μέσα να έρθουν σε επαφή με τις επιφάνειες της συσκευής.
- Καθαρίστε τη συσκευή μόνο με νερό και ένα μαλακό, υγρό πανί.
- Απομακρύνετε αμέσως τυχόν απορρυπαντικό, σπρέι ή άλλα υπολείμματα.



Προστασία περιβάλλοντος

Συσκευασία/Μεταχειρισμένη συσκευή



Αποσύρετε τα υλικά συσκευασίας με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
Αυτή η συσκευή φέρει ετικέτα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EΕ περί παλιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Η οδηγία καθορίζει το πλαίσιο για την επιστροφή και ανακύκλωση μεταχειρισμένων συσκευών που ισχύει σε όλη την ΕΕ.

Συμβουλές για οικονομική χρήση

- Για ιδανική εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, γεμίζετε τη συσκευή με τη μέγιστη ποσότητα ρούχων για κάθε πρόγραμμα.
Επισκόπηση προγραμμάτων
→ Συμπληρωματικό φύλλο για τις οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης.
- Πλένετε τα κανονικά λερωμένα ρούχα χωρίς πρόγραμμη.
- Εξοικονομήστε ενέργεια και απορρυπαντικό, όταν πλένετε ελαφρά και κανονικά λερωμένα ρούχα.
→ "Απορρυπαντικό" στη σελίδα 28
- Οι θερμοκρασίες που μπορεί να επιλεγούν αναφέρονται στις ετικέτες φροντίδας των ρούχων. Οι θερμοκρασίες που χρησιμοποιούνται στη συσκευή μπορεί να άποκλίνουν, έτσι ώστε να σας εξασφαλιστεί ο καλύτερος συνδυασμός εξοικονόμησης ενέργειας και αποτελέσματος πλύσης.

- Προκειμένου να εξοικονομήσετε ενέργεια, η συσκευή περνά στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Ο φωτισμός της οθόνης ενδείξεων σβήνει μετά από μερικά λεπτά και το πλήκτρο 'Εναρξη/Παύση ΔΙΙΙ αναβοσβήνει.
→ "Οθόνη ενδείξεων" στη σελίδα 24
- Σε περίπτωση που τα ρούχα πρέπει στη συνέχεια να στεγνώσουν σε ένα στεγνωτήριο, επιλέξτε τον αριθμό στροφών στην πινακίδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του στεγνωτηρίου.



Τοποθέτηση και σύνδεση


Συμπεριλαμβάνεται με τη συσκευή

Υποδειξίες



- Ελέγξτε τη συσκευή για ζημιές μεταφοράς. Μη χρησιμοποιήστε ποτέ μια χαλασμένη συσκευή. Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον έμπορα, από τον οποίο αγοράσατε τη συσκευή σας ή το σέρβις πελατών της εταιρείας μας.
- Υγρασία στο εσωτερικό του κάδου λόγω τελικής δοκιμής.

Το περιεχόμενο του κάδου και οι εύκαμπτοι σωλήνες που παραδόθηκαν με τη συσκευή, ποικίλουν ανάλογα με το μοντέλο.

■ Στάνταρ / Aqua-Secure

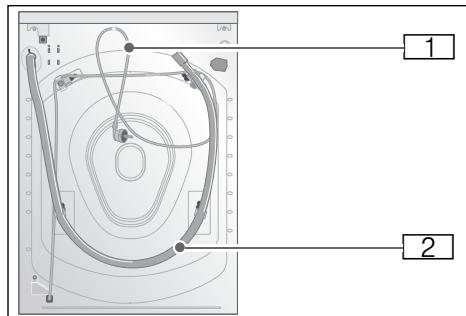

■ Aqua-Stop

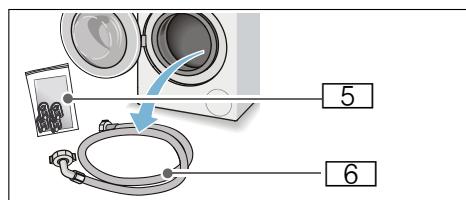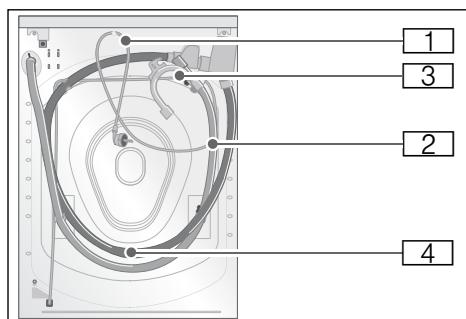

- [1] Καλώδιο τροφοδοσίας
- [2] Εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης νερού
- [3] Καμπύλη για τη σταθεροποίηση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης του νερού*
- [4] Εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού στο μοντέλο Aqua-Stop

■ 5 Σακούλα:

- Οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης + συμπληρωματικό φύλλο για τις οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης
- Κατάλογος σέρβις πελατών*
- Εγγύηση*
- Γίγματα για τα ανοίγματα μετά την αφαίρεση των ασφαλειών μεταφοράς
- Μεζούρα* για υγρό απορρυπαντικό
- Προσαρμογέας με ροδέλα στεγανωποίησης από 21 mm = $\frac{1}{2}$ " σε 26,4 mm = $\frac{3}{4}$ " *

■ 6 Εύκαμπτος σωλήνας νερού στα μοντέλα Στάνταρ/Aqua-Secure

* ανάλογα με το μοντέλο

Επιπλέον, είναι απαραίτητος ένας οφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα (με διάμετρο 24 - 40 mm, διαθέσιμος στα ειδικά κατασκήματα), για τη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης του νερού σε ένα σιφόνι.

Χρήσιμα εργαλεία

- Αλφάδι για την ευθυγράμμιση
- Κλειδί με:
 - SW13 για το λύσιμο των στηριγμάτων μεταφοράς και
 - SW17 για την ευθυγράμμιση των ποδιών της συσκευής

Υποδείξεις ασφαλείας

⚠ Προειδοποίηση

Κίνδυνος τραυματισμού!

- Το πλυντήριο ρούχων είναι πολύ βαρύ. Προσέχετε, όταν σηκώνετε/μεταφέρετε το πλυντήριο ρούχων, φοράτε γάντια προστασίας.
- Σε περίπτωση που το πλυντήριο ρούχων σηκωθεί από τα προεξέχοντα μέρη του (π.χ. την πόρτα πλήρωσης του πλυντηρίου ρούχων), αυτά τα μέρη μπορεί να σπάσουν και να προκαλέσουν τραυματισμούς. Μη σηκώνετε το πλυντήριο ρούχων από τα προεξέχοντα μέρη.

- Εάν ο εύκαμπτος σωλήνας και το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά, υπάρχουν κίνδυνος σκοντάματος και τραυματισμού.
Τοποθετήστε τους εύκαμπτους σωλήνες και τα καλώδια με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος σκοντάματος.

Προσοχή!

Βλάβη στη συσκευή

Οι παγωμένοι εύκαμπτοι σωλήνες μπορούν να σχιστούν/σπάσουν.
Μην τοποθετείτε το πλυντήριο ρούχων σε χώρο στον οποίο υπάρχει κίνδυνος παγετού ή στον εξωτερικό χώρο.

Προσοχή!

Ζημιές από το νερό

Τα σημεία σύνδεσης του εύκαμπτου σωλήνα παροχής και του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης του νερού είναι κάτω από υψηλή πίεση νερού. Για να αποφύγετε τις διαρροές και τις ζημιές από το νερό, πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες αυτής της ενότητας.

Υποδείξεις

- Εκτός από στις πληροφορίες ασφαλείας που αναφέρονται εδώ, η τοπική υπηρεσίας ύδρευσης και η εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να έχουν ειδικές απαιτήσεις.
- Σε περίπτωση αμφιβολίας, αναθέστε τη σύνδεση της συσκευής σ' έναν ειδικό.

Επιφάνεια εγκατάστασης

Υπόδειξη: Το πλυντήριο ρούχων πρέπει να είναι σταθερά ευθυγραμμισμένο, έτσι ώστε να μη μετακινείται.

- Η επιφάνεια εγκατάστασης πρέπει να είναι σταθερή και επίπεδη.
- Τα μαλακά δάπεδα/καλύμματα διαπέδων δεν είναι κατάλληλα.

Εγκατάσταση σε μια βάση ή σε ένα πάτωμα με ξύλινα δοκάρια

Προσοχή!

Βλάβη στη συσκευή

Το πλυντήριο ρούχων μπορεί να "περιπατήσει" και να ανατραπεί από τη βάση κατά το στύψιμο.

Τα πόδια της συσκευής πρέπει να ασφαλιστούν με βραχίονες συγκράτησης. Αρ. παραγγελίας WMZ 2200, WX 975600, Z 7080ΧΟ

Υπόδειξη: Σε πατώματα με ξύλινα δοκάρια, εγκαταστήστε το πλυντήριο ρούχων:

- Σε μια γωνία, εάν είναι δυνατό,
- Σε μια ανθεκτική στο νερό ξύλινη σανίδα (το λιγότερο 30 mm χοντρή), που είναι βιδωμένη σφιχτά στο δάπεδο.

Εγκατάσταση σε μια πλατφόρμα με συρτάρι*

Αρ. παραγγελίας πλατφόρμας: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20520

Εγκατάσταση της συσκευής σε μια μικρή κουζίνα

⚠ Προειδοποίηση

Κίνδυνος θανάτου!

Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, εάν αγγίζετε ηλεκτροφόρα μέρη.

Μην αφαιρέσετε την πλάκα κάλυψης της συσκευής.

Υποδείξεις

- Απαραίτητο πλάτος εσοχής 60 cm.
- Εγκαταστήστε το πλυντήριο ρούχων μόνο κάτω από ένα συνεχή πάγκο εργασίας, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με ασφαλεία με τα γειτονικά ντουλάπια.


* Ανάλογα με το μοντέλο

Αφαίρεση των ασφαλειών μεταφοράς


Προσοχή! Βλάβη στη συσκευή

- Η συσκευή είναι ασφαλισμένη για τη μεταφορά, χρησιμοποιώντας ασφάλειες μεταφοράς. Εάν οι ασφάλειες μεταφοράς δεν αφαιρεθούν, η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιά κατά τη λειτουργία.
Προτού να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε, ότι έχετε αφαιρέσει εντελώς και τις τέσσερις ασφάλειες μεταφοράς.
Φυλάξτε τις ασφάλειες σε μια ασφαλή θέση.
- Για να αποφύγετε να προκύψουν ζημιές μεταφοράς, όταν η συσκευή μετακινηθεί αργότερα, πρέπει να επαναποθετήσετε τις ασφάλειες μεταφοράς πριν από τη μεταφορά της συσκευής.


Υπόδειξη: Φυλάξτε τις βίδες και τους δακτύλιους βίδωμένα μεταξύ τους σε μια ασφαλή θέση.

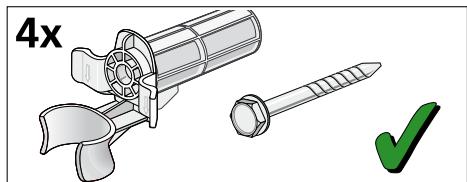


1. Ελευθερώστε τους εύκαμπτους σωλήνες από τα στηρίγματα.

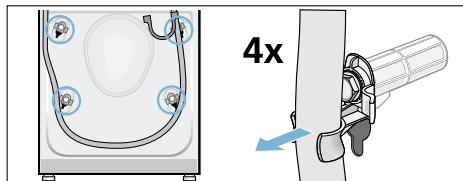

2. Αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τα στηρίγματα. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε και τις τέσσερις βίδες ασφάλισης μεταφοράς.
Αφαιρέστε τους δακτύλιους.

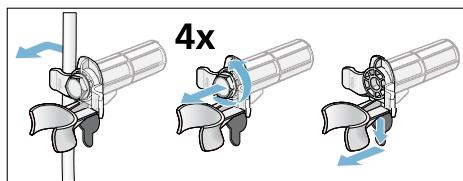


3. Τοποθετήστε τα καλύμματα. Ασφαλίστε τα καλύμματα σταθερά στη θέση τους, πιέζοντάς τα μέσα στις αντίστοιχες υποδοχές.

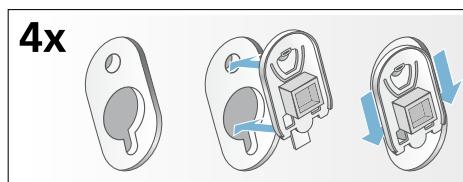


Μήκη εύκαμπτων σωλήνων και καλωδίων

- Σύνδεση στην αριστερή πλευρά

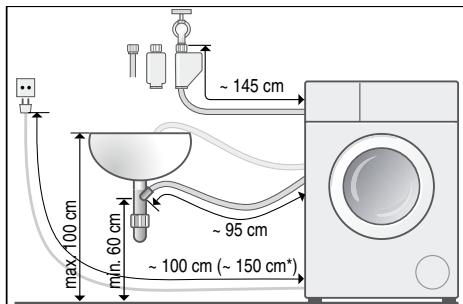

- Σύνδεση στη δεξιά πλευρά

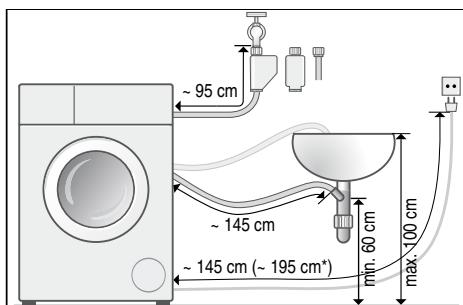

* ανάλογα με το μοντέλο

Συμβουλή: Τα ακόλουθα είναι διαθέσιμα από εξειδικευμένα καταστήματα/το σέρβις πελατών μας:

- Επέκταση για Aqua-Stop και εύκαμπτο σωλήνα παροχής κρύου νερού (περίπου 2,50 m), αρ. παραγγελίας WMZ 2380, WZ 10130, Z 7070X0
- Ένας μακρύτερος εύκαμπτος σωλήνας παροχής (περίπου 2,20 m) για το στάνταρ μοντέλα, εξατομικευμένος αριθμός εξαρτήματος για το σέρβις πελατών: 00353925

Παροχή νερού


⚠ Προειδοποίηση

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Το Aqua-Stop περιλαμβάνει μια ηλεκτρική βαλβίδα. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας σε περιπτώση που βυθίσετε τη βαλβίδα ασφαλείας Aqua-Stop στο νερό. Μη βυθίσετε στο νερό τη βαλβίδα ασφαλείας.

Υποδείξεις

- Λειτουργείτε το πλυντήριο ρούχων μόνο χρησιμοποιώντας κρύο νερό παροχής.
- Μη συνδέσετε τη συσκευή στην μπαταρία μείζης ενός δοχείο ζεστού νερού χωρίς πίεση.
- Μη χρησιμοποιήστε ένα μεταχειρισμένο εύκαμπτο σωλήνα παροχής. Χρησιμοποιείτε μόνο τον παραδιδόμενο εύκαμπτο σωλήνα παροχής ή ένα σωλήνα, που έχει αγοραστεί από ένα εξουσιοδοτημένο ειδικό κατάστημα.
- Μην τσακίστε ή μη συνθλίψετε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού.
- Μην τροποποιήστε (κοντύνετε, κόψετε) τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού (διαφορετικά αντοχή του δεν είναι πλέον εξασφαλισμένη).
- Σφίξτε τα ρακόρ μόνο με το χέρι. Εάν τα ρακόρ σφίχτουν πολύ δυνατά με ένα εργαλείο (τσιμπίδα), το σπείρωμα μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Κατά τη σύνδεση σε βάνα νερού 21 mm = $\frac{1}{2}$ ", προσαρμόστε πρώτα έναν προσαρμογέα* με μια ροδέλα στεγανοποιήσης από 21 mm = $\frac{1}{2}$ " σε 26,4 mm = $\frac{3}{4}$ ".

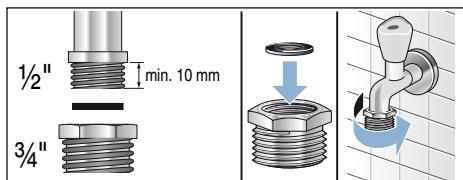

* Παραδίδεται ανάλογα με το μοντέλο

Ιδανική πίεση νερού στο δίκτυο παροχής

Το λιγότερο 100 kPa (1 bar)

Το πολύ 1000 kPa (10 bar)


Όταν η βάνα του νερού είναι ανοιχτή, η ροή του νερού ανέρχεται το λιγότερο στα 8 λίτρα/λεπτό.

Εάν η πίεση του νερού είναι υψηλότερη από αυτή την τιμή, τότε πρέπει να εγκατασταθεί μια βαλβίδα μείωσης της πίεσης.


Σύνδεση

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού στη βάνα του νερού ($\frac{3}{4}$ " = 26,4 mm) και στη συσκευή (δεν είναι απαραίτητο για μοντέλα Aqua-Stop, όπου είναι μόνιμα εγκατεστημένος):


■ Μοντέλο: Στάνταρ

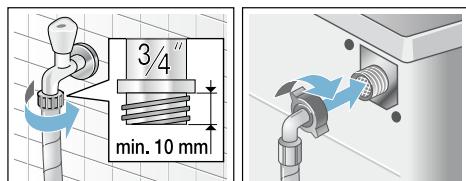

■ Μοντέλο: Aqua-Secure

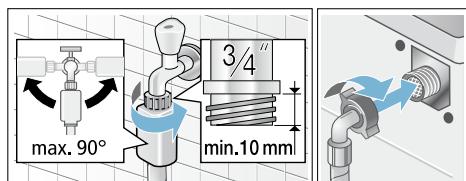

■ Μοντέλο: Aqua-Stop

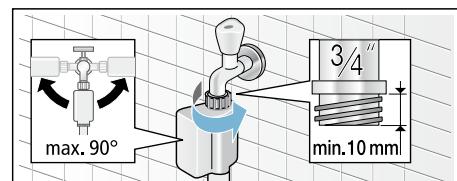

Υπόδειξη: Ανοίξτε προσεκτικά τη βάνα του νερού, ελέγχετε τη στεγανότητα των σημείων σύνδεσης. Η κοχλιοσύνδεση (ρακόρ) βρίσκεται κάτω από την πίεση του δικτύου ύδρευσης.

Έξοδος νερού

⚠ Προειδοποίηση

Κινδυνος ζεματίσματος!

Κατά την πλύση με υψηλές θερμοκρασίες σε περίπτωση επαφής με το καυτό νερό πλύσης, π.χ. κατά την άντληση καυτού νερού πλύσης στο νιπτήρα, μπορεί κανείς να ζεματιστεί.

Μη βάζετε τα χέρια σας στο καυτό νερό πλύσης.

Προσοχή!

Ζημιά νερού

Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης βρίσκεται κατά την άντληση υπό την πίεση του νερού και μπορεί να γλιστρήσει από τον νιπτήρα ή το σημείο σύνδεσης.

Ασφαλίστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης, για να μη γλιστρήσει έξω.

Προσοχή!

Ζημιά στη συσκευή/Ζημιά στα υφάσματα

Εάν το τέλος του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης είναι βυθισμένο μέσα στο αντλούμενο νερό, μπορεί να αναρροφηθεί ξανά νερό στη συσκευή και να προκληθεί ζημιά στη συσκευή/στα υφάσματα.

Προσέξτε, ότι:

- Το πώμα φραγής δεν κλείνει την αποχέτευση του νιπτήρα.
- Το τέλος του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης δε βύθιζεται στο αντλημένο νερό.
- Το νερό αποχετεύεται γρήγορα.


Υποδείξεις

- Δεν τοσκίζετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης του νερού ή δεν τον θέτετε υπό πίεση σε όλο του το μήκος.
- Διαφορά ύψους μεταξύ της επιφάνειας εγκοτάστασης και της αποχέτευσης: ελάχ. 60 cm, μέγ. 100 cm

Μπορείτε να τοποθετήσετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης νερού ως ακολούθως:

■ Αποχέτευση σε ένα σιφόνι


Το σημείο σύνδεσης πρέπει να ασφαλιστεί με έναν σφιγκτήρα εύκαμπτου σωλήνα, Ø 24 - 40 mm (ειδικά καταστήματα).

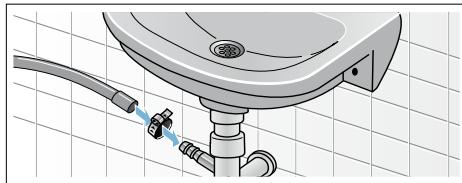

■ Αποχέτευση σε έναν νιπτήρα

Ασφαλίστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης, για να μη γλιστρήσει έξω. Η καμπύλη διατίθενται στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών:

Αριθμός ξεχωριστού εξαρτήματος
00655300

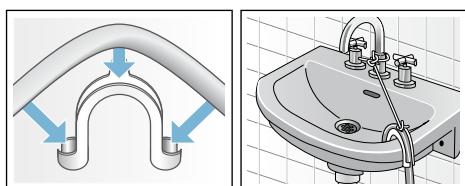

Ευθυγράμμιση

Ευθυγραμμίστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας ένα αλφάδι.

Η λανθασμένη ευθυγράμμιση μπορεί να προκαλέσει δυνατούς θορύβους, κραδασμούς και το "περπάτημα" της συσκευής.

1. Λύστε τα παξιμάδια ασφαλείας χρησιμοποιώντας ένα κλειδί, περιστρέφοντάς το στην κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού.
2. Ελέγχτε την ευθυγράμμιση του πλυντηρίου των ρούχων με ένα αλφάδι και ρυθμίστε την, εάν είναι απαραίτητο. Αλλάξτε το ύψος περιστρέφοντας τα πόδια της συσκευής.

Και τα τέσσερα πόδια της συσκευής πρέπει να στέκονται σταθερά πάνω στο έδαφος.

3. Σφίξτε το παξιμάδι ασφαλείας πάνω στο περιβλήμα.

Στο πλαίσιο αυτό, κρατήστε τα πόδια σταθερά και μη ρυθμίζετε τα ύψη τους.

Τα παξιμάδια ασφαλείας και στα τέσσερα πόδια της συσκευής πρέπει να βιδωθούν σταθερά πάνω στο περιβλήμα.



Ηλεκτρική σύνδεση

⚠ Προειδοποίηση Κίνδυνος Θανάτου!

Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, εάν αγγίζετε ηλεκτροφόρα μέρη.

- Μην αγγίζετε ή μην κρατάτε ποτέ το φίς με υγρά χέρια.
- Όταν αφαιρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα, τραβάτε πάντοτε το φίς και ποτέ το καλώδιο, διαφορετικά το καλώδιο θα μπορούσε να υποστεί ζημιά.
- Μην αποσυνδέτετε ποτέ το φίς κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Προσέξτε τις ακόλουθες πληροφορίες και βεβαιωθείτε, ότι:

Υποδειξίες

- Η τάση του ρεύματος και η τάση που αναφέρεται στο πλυντήριο ρούχων (πινακίδα τύπου) είναι η ίδια. Η συνδεδεμένη ισχύς και η απαραίτητη ασφάλεια αναφέρονται στην πινακίδα τύπου.
- Το πλυντήριο ρούχων είναι συνδεδεμένο σε εναλλασσόμενο ρεύμα μόνο μέσω μιας σωστά εγκατεστημένης γειωμένης πρίζας (σούκο).

- Το φίς ταιριάζει στην πρίζα.
- Η διατομή του καλώδιου είναι επαρκής.
- Το σύστημα γείωσης είναι σωστά εγκατεστημένο.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας επιτρέπεται να αντικατασταθεί μόνο από έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο (εάν αυτό είναι απαραίτητο). Ανταλλακτικά καλώδια τροφοδοσίας είναι διαθέσιμα από το σέρβις πελατών.
- Δε χρησιμοποιούνται πολύπριζα/ πολλαπλοί σύνδεσμοι ή καλώδια επέκτασης (μπαλαντέζες).
- Εάν χρησιμοποιείται ένας μικροαυτόματος διακόπτης προστασίας, χρησιμοποιείτε μόνο έναν τύπο που εμφανίζει αυτό το σύμβολο: 
- Μόνο αυτό το σύμβολο εγγυάται τη συμμόρφωση με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς.
- Το φίς είναι πάντοτε προσιτό.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι τσακισμένο, συνθλιμένο, αλλοιωμένο ή κομμένο.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται σε επαφή με πηγές θερμότητας.

Πριν το πλύσιμο για πρώτη φορά

Το πλυντήριο ρούχων ελέγχθηκε διεξοδικά προτού εγκαταλείψει το εργοστάσιο. Για να απομακρύνετε οποιαδήποτε υπολείμματα από το προϊόν και για να απομακρύνετε νερό που μπορεί να περίσσεψε από τη δοκιμή, εκτελέστε τον πρώτο κύκλο πλύσης **χωρίς** ρούχα.

Υπόδειξη: Το πλυντήριο ρούχων **πρέπει να είναι σωστά εγκατεστημένο και συνδεδεμένο.** → Σελίδα 13

1. Ελέγχετε τη συσκευή.
Υπόδειξη: Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ μια χαλασμένη συσκευή. Ενημερώστε το σέρβις πελατών.
 2. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από τον πάγκο εργασίας και τον πίνακα ελέγχου.
 3. Συνδέστε το φίς τροφοδοσίας.
 4. Ανοίξτε τη βάνα του νερού.
 5. Μην τοποθετήσετε ρούχα. Κλείστε την πόρτα.
 6. Ανάλογα με το μοντέλο, τρέξτε το **Καθαρισμός κάδου*** ή το πρόγραμμα **Βαμβακερά 90 °C**.
 7. Ανοίξτε τη θήκη απορρυπαντικού.
 8. Χύστε περίπου 1 λίτρο νερό στο θάλαμο **II**.
 9. Βάλτε στάνταρ απορρυπαντικό στο θάλαμο **II**.
 10. Κλείστε τη θήκη απορρυπαντικού.
 11. Πατήστε το πλήκτρο Έναρξη/Παύση ▶/◀.
 12. Όταν το πρόγραμμα τελειώσει, απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Το πλυντήριο ρούχων σας είναι τώρα έτοιμο προς χρήση.**

* ανάλογα με το μοντέλο

Μεταφορά


π.χ. όταν μετακινείται στο σπίτι

Εργασίες προετοιμασίας:


1. Κλείστε τη βάνα του νερού.
2. Μειώστε την πίεση του νερού στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής.
→ "Το φίλτρο στην παροχή νερού είναι φραγμένο" στη σελίδα 41
3. Αδειάστε τα υπόλοιπα απόνερα.
→ "Αντλία εκκένωσης είναι μπλοκαρισμένη" στη σελίδα 40
4. Αποσυνδέστε το πλυντήριο ρούχων από την κύρια παροχή ρεύματος.
5. Αφαιρέστε τους εύκαμπτους σωλήνες.

Τοποθέτηση των ασφαλειών μεταφοράς:

1. Αφαιρέστε τα καλύμματα και τοποθετήστε τα σε μια ασφαλή θέση. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι, εάν είναι απαραίτητο.

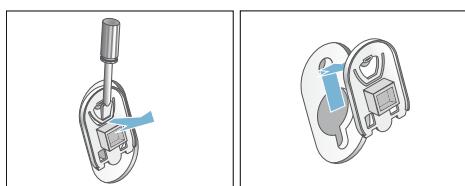

2. Τοποθετήστε και τους τέσσερις δακτύλιους. Σφίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας με ασφάλεια στα στηρίγματα. Τοποθετήστε και σφίξτε τις βίδες.

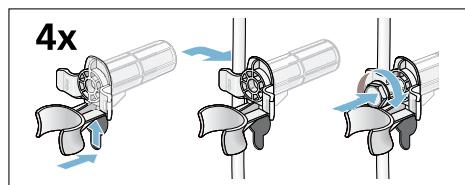


Πριν θέσετε ξανά σε λειτουργία τη συσκευή:

Υποδειξεις:

- Οι ασφαλειες μεταφοράς **πρέπει** να έχουν αφαιρεθεί.
→ "Αφαίρεση των ασφαλειών μεταφοράς" στη σελίδα 16
- Για να αποφύγετε να χυθεί κατά την επόμενη πλύση το μη χρησιμοποιημένο απορρυπαντικό απευθείας στην αποχέτευση: Χύστε περίπου 1 λίτρο νερό στο θάλαμο II και ζεκινήστε το πρόγραμμα **Άντληση νερού**.

Γνωρίστε τη συσκευή

Πλυντήριο ρούχων

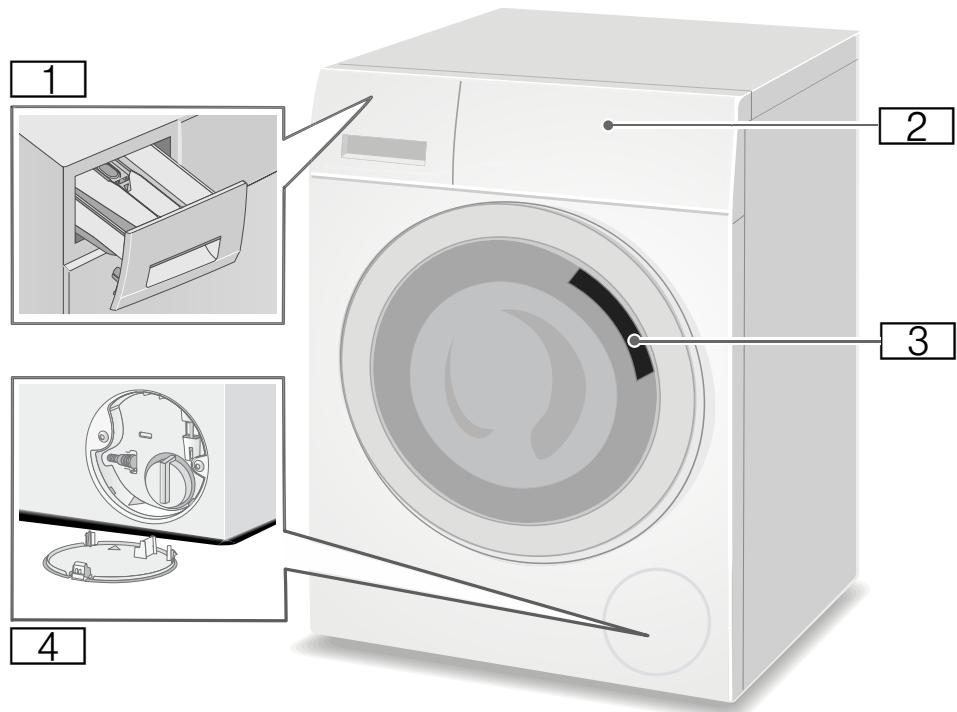

- [1] Θήκη απορρυπαντικού
- [2] Πεδίο χειρισμού/Οθόνη ενδείξεων
- [3] Πόρτα πλήρωσης με λαβή
- [4] Θυρίδα σέρβις

Πίνακας ελέγχου



Ο πίνακας ελέγχου διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο



- [1] Προγράμματα → Συμπληρωματικό φύλλο για τις οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης.
- [2] Επιλογέας προγράμματος
- [3] Οθόνη ενδείξεων για ρυθμίσεις και πληροφορίες

Οθόνη ενδείξεων

Υπόδειξη: Οι πίνακες δείχνουν δυνατές επιλογές ρύθμισης και πληροφορίες στην οθόνη ενδείξεων, αυτές διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

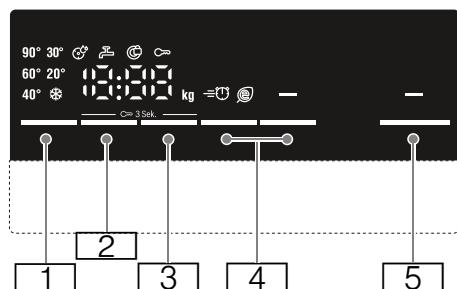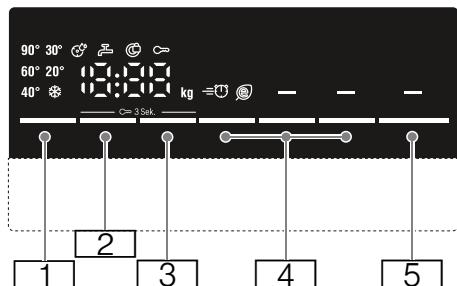

Πλήκτρα	Οθόνη/Ενδείξη	Περιγραφή
1	---	Επιλέξιμη Θερμοκρασία
	* - 90	Σε °C, * = κρύο
2	---	Επιλέξιμος Αριθμός στροφών στυψίματος
	- -- 0 - 1400 **	Σε στροφές/λεπτό, 0 = κανένας κύκλος στυψίματος, μόνο άντληση, - -- = Διακοπή ξεβγάλματος
3	Λήξη σε	
	π.χ. 2:30	Διάρκεια προγράμματος μετά την επιλογή του προγράμματος σε h:min (ώρες:λεπτά),
	1 - 24 h	Τέλος του προγράμματος (χρόνος "Ετοιμο σε") μετά ...h (ώρες)
4	Πρόσθετες ρυθμίσεις προγράμματος: → Σελίδα 30	
	= 0 @@	Speed Eco
	-	Λιγ. τοστάκωμα*
	-	Πρόπλυση*
	-	Water+/-Ξεβγαλμα+*
5	Έναρξη/ Παύση ▶ 00	Πλήκτρο για την εκκίνηση, διοκοπή, (π.χ. συμπλήρωση ρούχων) και τερματισμό ενός προγράμματος

* ανάλογα το μοντέλο

** ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα, τις ρυθμίσεις και το μοντέλο

Περαιτέρω υποδείξεις στο πεδίο ενδείξεων

Οθόνη/Ενδείξη	Περιγραφή
B** kg	Σύσταση φορτίου Πρόδοσης του προγράμματος: Ενδ Τέλος του προγράμματος - -- ⑥ Τέλος προγράμματος σε περιπτώση διακοπής ξεβγάλματος
⌚	Πόρτα πλυντηρίου → "Πρόσθεση/αφαίρεση ρούχων" στη σελίδα 34 → "Βλάβες και τι μπορείτε να κάνετε" στη σελίδα 42
☛	Βάνα παροχής νερού: → "Βλάβες και τι μπορείτε να κάνετε" στη σελίδα 42
⌚	Ασφάλεια παιδιών → "Ασφάλεια παιδιών" στη σελίδα 34 → "Βλάβες και τι μπορείτε να κάνετε" στη σελίδα 42
⌚	Ενδεικτική λυχνία για το πρόγραμμα Καθαρισμός κάδου* → "Πληροφορίες στην οθόνη ενδείξεων" στη σελίδα 43 → "Ρυθμίσεις συσκευής" στη σελίδα 37
E:-	Ένδειξη σφάλματος → "Πληροφορίες στην οθόνη ενδείξεων" στη σελίδα 43
0 - 4	Ρύθμιση σήματος → "Ρυθμίσεις συσκευής" στη σελίδα 37

* ανάλογα το μοντέλο

** ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα, τις ρυθμίσεις και το μοντέλο

Υπόδειξη: Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας


Προκειμένου να εξοικονομήσετε ενέργεια, η συσκευή περνά στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Ο φωτισμός της οθόνης σβήνει μετά από μερικά λεπτά και το πλήκτρο 'Έναρξη/Παύση ΔΙΠ' αναβοσβήνει. Για να ενεργοποιήσετε το φωτισμό, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο. Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας δεν είναι ενεργοποιημένη, εάν τρέχει ένα πρόγραμμα.

 **Ρούχα**
Προετοιμασία των ρούχων
Προσοχή!
Βλάβη στη συσκευή/στα υφάσματα


Εξωτερικά αντικείμενα (π.χ. κέρματα, συνδετήρες χαρτιών, βελόνες, καρφιά) μπορεί να προξενήσουν ζημιά στα ρούχα ή σε εξαρτήματα του πλυντηρίου ρούχων.

Για αυτό, προσέξτε τις ακόλουθες συμβουλές όταν προετοιμάζετε τα ρούχα σας:

- Αδειάστε τις τσέπες.

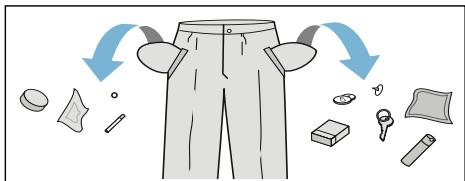

- Ελέγχετε για μεταλλικά αντικείμενα (συνδετήρες χαρτιού, κ.α.) και απομακρύνετε τα.
- Πλένετε τα ευαίσθητα σε μια σακούλα ρούχων (καλσόν, σουτιέν με μπαλένες, κ.α.).

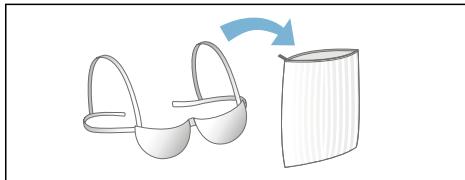

- Αφαιρείτε τα πιαστράκια από τις κουρτίνες ή βάλτε τις κουρτίνες μέσα σε μια σακούλα ρούχων.
- Κλείνετε όλα τα φερμουάρ, κουμπώνετε όλα τα κουμπιά.
- Βουρτσίστε την άμμο από τις τσέπες και τα ρεβέρ.

Ταξινόμηση των ρούχων

Ταξινομήστε τα ρούχα σας σύμφωνα με τις οδηγίες φροντίδας και τις υποδείξεις του κατασκευαστή στις ετικέτες φροντίδας των ρούχων, ανάλογα με:

- Το είδος υφάσματος/ινών
- Το χρώμα
- Υπόδειξη:** Τα ρούχα μπορεί να ξεβάψουν ή να μην καθαρίσουν σωστά. Πλένετε τα λευκά ρούχα ξεχωριστά από τα χρωματιστά. Πλένετε τα νέα χρωματιστά ρούχα την πρώτη φορά ξεχωριστά.
- Ρύπανση
Πλένετε τα ρούχα με το ίδιο επίπεδο ρύπανσης μαζί.
Μερικά παραδείγματα επιπέδων ρύπανσης:
→ "Εξοικονόμηση ενέργειας και απορρυπαντικού" στη σελίδα 28
- **Μικρή:** Καμιά πρόπλυση, επιλέγετε τη ρύθμιση **Speed**, εάν είναι απαραίτητο
- **Κανονική**
- **Μεγάλη:** Φορτώστε λιγότερα ρούχα, επιλέξτε ένα πρόγραμμα με πρόπλυση
- **Λεκέδες:** Απομακρύνετε/επεξεργαστείτε προηγουμένως τους λεκέδες, όσο είναι ακόμη νωποί.
Πρώτα υγράνετε τους με σαπουνάδα, μην τους τρίψετε.
Μετά, πλένετε τα κομμάτια ρούχων με το κατάλληλο πρόγραμμα.
Μερικές φορές οι δύσκολοι λεκέδες μπορούν να αφαιρεθούν μόνο μετά από πολλές πλύσεις.

- Σύμβολα στις ετικέτες φροντίδας των ρούχων

Υπόδειξη: Οι αριθμοί στα σύμβολα δείχνουν τη μέγιστη θερμοκρασία πλύσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

- ☞ Κατάλληλα για κανονική διαδικασία πλύσης, π.χ. πρόγραμμα Βαμβακερά
- ☞ Μια προσεκτική διαδικασία πλύσης είναι απαραίτητη, π.χ. πρόγραμμα Ευαίσθητα
- ☞ Μια ιδιαίτερα προσεκτική διαδικασία πλύσης είναι απαραίτητη, π.χ. πρόγραμμα Ευαίσθητα/Μεταξωτά
- ☞ Κατάλληλα για πλύση με το χέρι, π.χ. πρόγραμμα Μάλλινα Δεν πλένονται στο πλυντήριο ρούχων.

Κολλάρισμα

Υπόδειξη: Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε μαλακτικό.

Το κολλάρισμα με υγρή κόλλα είναι δυνατό σε προγράμματα όπως **Ξεβγαλμα** και **Βαμβακερά**. Ρυθμίστε τη δόση κόλλας στο θάλαμο **Φ3** (εάν χρειάζεται, καθαρίστε τον πρώτα) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Βάψιμο/ξεβάψιμο

Βαφές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στα πλαίσια των αναγκών του νοικοκυριού. Το αλάτι μπορεί να προξενήσει ζημιά στα μέρη από ανοξείδωτο χάλυβα. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή της βαφής ρούχων.

Μη χρησιμοποιείτε το πλυντήριο για τη λεύκανση ρούχων.

Μούλιασμα

1. Βάλτε μαλακτικό/απορρυπαντικό στο θάλαμο **II** σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
2. Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα.
3. Πατήστε το πλήκτρο 'Εναρξη/Παύση **DIII** για να ξεκινήστε το πρόγραμμα.
4. Μετά από περίπου δέκα λεπτά, πατήστε το πλήκτρο 'Εναρξη/Παύση **DIII** για να διακόψετε το πρόγραμμα.
5. Μετά τον επιθυμητό χρόνο μουλιάσματος, πατήστε ξανά το πλήκτρο 'Εναρξη/Παύση **DIII** για να συνεχίσετε ή να αλλάξετε το πρόγραμμα.

Υποδειξεις

- Φορτώστε ρούχα ίδιου χρώματος.
- Δεν είναι απαραίτητο πρόσθετο απορρυπαντικό, το νερό του μουλιάσματος χρησιμοποιείται για την πλύση.



Απορρυπαντικό

Σωστή επιλογή απορρυπαντικού

Η επικέτα φροντίδας είναι κρίσιμη για την επιλογή του σωστού απορρυπαντικού, θερμοκρασίας και επεξεργασίας των ρούχων. →Βλέπε επίσης www.sartex.ch

Στην ιστοσελίδα www.cleanright.eu, θα βρείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα απορρυπαντικά, μέσα φροντίδας και μέσα καθαρισμού για την οικιακή χρήση.

- **Στάνταρ απορρυπαντικό με φθορίζοντα λευκαντικά**

Κατάλληλο για ανθεκτικά στη βράση άσπρα ρούχα, λινά ή βαμβακερά
Πρόγραμμα: Βαμβακερά/
κρύο - μέγ. 90 °C

- **Απορρυπαντικό για χρωματιστά χωρίς λευκαντικό ή φθορίζοντα λευκαντικά**

Κατάλληλο για χρωματιστά ρούχα, λινά ή βαμβακερά
Πρόγραμμα: Βαμβακερά/
κρύο - μέγ. 60 °C

- **Απορρυπαντικό για χρωματιστά/ευαίσθητα χωρίς φθορίζοντα λευκαντικά**

Κατάλληλο για χρωματιστά ρούχα από ευαίσθητες ίνες, συνθετικές ίνες
Πρόγραμμα: Ευαίσθητα
κρύο - μέγ. 60 °C

- **Απορρυπαντικό για ευαίσθητα**

Κατάλληλο για ευαίσθητα, λεπτά υφάσματα, μεταξώτα ή από βισκόζη
Πρόγραμμα: Ευαίσθητα/Μεταξώτα
κρύο - μέγ. 40 °C

- **Απορρυπαντικό για μάλλινα**

Κατάλληλο για μάλλινα
Πρόγραμμα Μάλλινα/
κρύο - μέγ. 40 °C

Εξοικονόμηση ενέργειας και απορρυπαντικού

Για μικρή και κανονική ρύπανση, μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια (χαμηλότερη θερμοκρασία πλυσίματος) και απορρυπαντικό.

Εξοικονόμηση	Ρύπανση/υπόδειξη
Μειωμένη θερμοκρασία και ποσότητα απορρυπαντικού σύμφωνα με τη συνιστούμενη δοσολογία	Μικρή Μη ορατή ρύπανση ή λεκέδες. Τα ρούχα έχουν αποκτήσει μια κάποια οσμή σώματος, π.χ.: <ul style="list-style-type: none"> ■ Ελαφρά καλοκαιρινά/αθλητικά ρούχα (φορεμένα για λίγες ώρες) ■ Μπλουζάκια, πουκάμισα, μπλούζες (φορεμένα μέχρι μια ημέρα) ■ Σεντόνια και πετόστες χεριών καλεσμένων (χρησιμοποιημένα για μια ημέρα)
Θερμοκρασία σύμφωνα με την επικέτα φροντίδας και ποσότητα απορρυπαντικού σύμφωνα με τη συνιστούμενη δοσολογία για μεγάλη ρύπανση	Κανονική Ορατή ρύπανση ή μερικοί ελαφροί λεκέδες, π.χ.: <ul style="list-style-type: none"> ■ Μπλουζάκια, πουκάμισα, μπλούζες (ιδρωμένα, φορεμένα μερικές φορές) ■ Πετόστες, κλινοσκεπάσματα (που έχουν χρησιμοποιείθει μέχρι και μια εβδομάδα)
	Μεγάλη Εμφανώς ορατή ρύπανση και/ή λεκέδες, π.χ. πετόστες κουζίνας, ρούχα μωρού, ρούχα εργασίας

Υπόδειξη: Όταν μετράτε την ποσότητα όλων των απορρυπαντικών/πρόσθετων/ μέσων φροντίδας και μέσων καθαρισμού, ελέγχετε παρακαλώ πάντοτε τις οδηγίες και πληροφορίες του κατασκευαστή.

→ "Μέτρηση και προσθήκη απορρυπαντικού και μέσου φροντίδας" στη σελίδα 33

P+ Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις προγράμματος

Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του προγράμματος για όλα τα προγράμματα προρρυθμίζονται στο εργοστάσιο και εμφανίζονται στην οθόνη ενδείξεων μετά την επιλογή του προγράμματος.

Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις πατώντας επανειλημένα τα αντίστοιχα πλήκτρα, μέχρι οι απαραίτητες ρυθμίσεις να εμφανίζονται στην οθόνη ενδείξεων.

Υπόδειξη: Πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο τρέχετε αυτόματα μέσω των τιμών ρύθμισης μέχρι την τελευταία. Πατήστε το πλήκτρο μία φορά ακόμη και θα είσαστε σε θέση να αλλάξετε ξανά τις τιμές ρύθμισης.

Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις ποικίλουν ανάλογα με το μοντέλο.

Μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση όλων των δυνατών ρυθμίσεων επιλογής σε κάθε πρόγραμμα στο συμπληρωματικό φύλλο για τις οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης.

Θερμοκρασία

(Θεροκρ. °C, Θερμοκρασία)

Ανάλογα με το στάδιο του προγράμματος, μπορείτε να αλλάξετε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία πριν και κατά την έναρξη του προγράμματος.

Υποδείξεις

- Η μέγιστη θερμοκρασία που μπορεί να ρυθμιστεί εξαρτάται από το επιλεγμένο πρόγραμμα.
- Ο υπολειπόμενος χρόνος μπορεί να αυξηθεί ή μειωθεί σύμφωνα με τις αλλαγμένες τιμές θερμοκρασίας.

Αριθμός στροφών στυψίματος

(Θ, Στροφές Θ, Αριθμός στροφών στυψίματος)

Ανάλογα με την πρόοδο του προγράμματος μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό των στροφών στυψίματος (σε στροφές/λεπτό) πριν και κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Ρύθμιση Θ: Το νερό ξεβγάλματος έχει αντληθεί όμως δεν υπάρχει κανένα στύψιμο. Τα ρούχα παραμένουν υγρά μέσα στον κάδο, π.χ. για κομμάτια ρούχων που δεν πρέπει να στυφτούν.

Ρύθμιση - - -: (Σταμάτημα στο ξέβγαλμα) = Κανένα τελικό στύψιμο. Τα ρούχα παραμένουν στο νερό μετά το τελικό ξέβγαλμα.

Μπορείτε να επιλέξετε "Σταμάτημα στο ξέβγαλμα" για να αποφύγετε το τσαλάκωμα, σε περίπτωση που τα ρούχα δεν αφαιρούνται αμέσως από το πλυντήριο ρούχων μετά το τέλος του προγράμματος.
→ "Λήξη προγράμματος κατά τη διάρκεια του σταματήματος στο ξέβγαλμα" στη σελίδα 35

Υπόδειξη: Η μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να ρυθμιστεί εξαρτάται από το μοντέλο και το πρόγραμμα που έχει επιλεγεί.

Λήξη σε

(Θ, Λήξη σε)

Προτού ξεκινήσετε το πρόγραμμα, μπορείτε να προεπιλέξετε το τέλος του προγράμματος (χρόνος "Ετοιμο σε") σε βήματα της μιας ώρας (h = hour) έως το μέγιστο 24 ώρες.

Για να το κάνετε αυτό:

1. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα. Εμφανίζεται η διάρκεια του προγράμματος για το επιλεγμένο πρόγραμμα, π.χ. **2:30** (ώρες:λεπτά).
2. Πατήστε το πλήκτρο **Λήξη σε** επανειλημένα μέχρι να εμφανιστεί ο απαραίτητος αριθμός ωρών.

3. Πατήστε το πλήκτρο 'Έναρξη/Παύση ΔΙΙ.
- Η πόρτα πλήρωσης θα κλειδωθεί. Ο επιλεγμένος αριθμός από ώρες (π.χ. **8h**) εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων και μετρά αντίστροφα μέχρι την έναρξη του προγράμματος πλύσης. Μετά εμφανίζεται η διάρκεια του προγράμματος.
- Υπόδειξη:** Η διάρκεια του προγράμματος συμπεριλαμβάνεται στον επιλεγμένο χρόνο "Ετοιμο σε".

Κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης του χρονομετρητή, μπορείτε να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο αριθμό ωρών ως ακολούθως:

1. Πατήστε το πλήκτρο 'Έναρξη/Παύση ΔΙΙ.
2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **Λήξη σε** για να αλλάξετε τον αριθμό των ωρών.
3. Πατήστε το πλήκτρο 'Έναρξη/Παύση ΔΙΙ.

Κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης του χρονομετρητή μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε ρούχα όπως απαιτείται.

Υπόδειξη: Το μήκος του προγράμματος ρυθμίζεται αυτόματα όταν το πρόγραμμα τρέχει.

Ορισμένοι παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν τη διάρκεια του προγράμματος, π.χ.:

- Ρυθμίσεις προγράμματος,
- Δοσολογία απορρυπαντικού (πρόσθετοι κύκλοι ξεβγάλματος, εφόσον απαιτείται λόγω δημιουργίας αφρού),
- Ποσότητα πλήρωσης/είδος των υφασμάτων (παρατεταμένο πλύσιμο για υψηλότερο φορτίο και για υφάσματα που απορροφούν περισσότερο νερό),
- Το πρόβλημα της ανομοιόμορφης κατανομής των ρούχων (π.χ. λόγω σεντονιών με λάστιχο) αντιμετωπίζεται με διαδοχικές εκκινήσεις της λειτουργίας στυψίματος,
- Διακυμάνσεις στην παροχή ρεύματος,
- Πίεση νερού (ταχύτητα παροχής).

P+ Πρόσθετες ρυθμίσεις προγράμματος

Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις ποικίλουν ανάλογα με το μοντέλο.

Μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση όλων των δυνατών ρυθμίσεων επιλογής σε κάθε πρόγραμμα στο συμπληρωματικό φύλλο για τις οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης.

Speed Eco

(= ⊕ ☀, Speed Eco Perfect)

Πλήκτρο με δύο δυνατές ρυθμίσεις για την προσαρμογή του επιλεγμένου προγράμματος:

- **Speed**
Πλύσιμο σε συντομότερο χρόνο επιτυγχάνοντας το ίδιο αποτέλεσμα πλύσης, αλλά χρησιμοποιώντας περισσότερη ενέργεια από το επιλεγμένο πρόγραμμα, χωρίς τη ρύθμιση Speed.
- **Υπόδειξη:** Μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο.
- **Eco**
Ενεργειακά βελτιστοποιημένο πλύσιμο μειώνοντας τη θερμοκρασία και αυξάνοντας τη διάρκεια του προγράμματος, επιτυγχάνοντας το ίδιο αποτέλεσμα πλύσης με το επιλεγμένο πρόγραμμα, χωρίς τη ρύθμιση Eco.

Σε περίπτωση που πατήσετε το πλήκτρο **Speed Eco** μία φορά, επιλέγετε τη ρύθμιση **Speed**. Σε περίπτωση που πατήσετε το πλήκτρο ξανά, η ρύθμιση **Eco** είναι ενεργοποιημένη. Στην οθόνη εμφανίζεται το αντίστοιχο σύμβολο, όταν η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη. Σε περίπτωση που πατήσετε το πλήκτρο ξανά, δεν είναι ενεργοποιημένη καμία ρύθμιση.

Water+/Ξέβγαλμα+

(⊕, Περισσότερο νερό, Water+, Ξέβγαλμα+) Ρύθμιση ανάλογα με το μοντέλο Αυξημένη στάθμη νερού και πρόσθετος κύκλος ξεβγάλματος, διευρυμένος χρόνος πλύσης. Για περιοχές με πολύ μαλακό νερό ή για περαιτέρω βελτίωση του αποτελέσματος του στυψίματος.

Λιγ. τσαλάκωμα

(⊖, Λιγ. τσαλάκωμα)

Ρύθμιση ανάλογα με το μοντέλο

Μειώνει το τσαλάκωμα χάρη σε μια ειδική σειρά στυψίματος που ακολουθείται από αφράτεμα και μειωμένο αριθμό στροφών στυψίματος.

Υπόδειξη: Η υπόλοιπη υγρασία των ρούχων είναι αυξημένη.

Πρόπλυση

(↓, Πρόπλυση)

Ρύθμιση ανάλογα με το μοντέλο

Για πολύ λερωμένα ρούχα.

Θα υπάρξει ένας κύκλος πρόπλυσης σε μια χαμηλή θερμοκρασία, πριν τον κύριο κύκλο πλύσης.

Υπόδειξη: Βάλτε απορρυπαντικό στο θάλαμο I για τον κύκλο πρόπλυσης και στο θάλαμο II για τον κύριο κύκλο πλύσης.




Χειρισμός της συσκευής

Προετοιμασία του πλυντηρίου ρούχων

Υποδειξεις

- Το πλυντήριο ρούχων **πρέπει να είναι σωστά εγκατεστημένο και συνδεδεμένο.**
 - "Τοποθέτηση και σύνδεση" στη σελίδα 13
- Πριν πλύνετε για πρώτη φορά, εκτελέστε έναν κύκλο πλύσης χωρίς ρούχα.
 - "Πριν το πλύσιμο για πρώτη φορά" στη σελίδα 20

1. Συνδέστε το φίς τροφοδοσίας.
2. Ανοιξτε τη βάνα του νερού.
3. Ανοιξτε την πόρτα πλήρωσης.
4. Ελέγχτε ότι ο κάδος είναι εντελώς άδειος. Αντλήστε εάν είναι απαραίτητο.

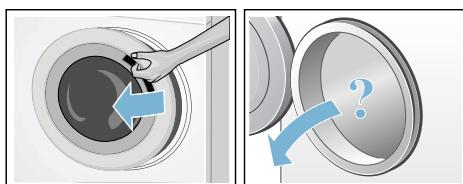

Ενεργοποίηση της συσκευής/Επιλογή ενός προγράμματος

Υπόδειξη: Εάν έχετε ενεργοποιημένη την ασφάλεια παιδιών, πρέπει πρώτα να την απενεργοποιήσετε, προτού να μπορείτε να ρυθμίσετε ένα πρόγραμμα.

→ "Ασφάλεια παιδιών" στη σελίδα 34

Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα προγράμματος, για να επιλέξτε το πρόγραμμα που χρειάζεστε. Ο επιλογέας προγράμματος μπορεί να περιστραφεί και στις δύο κατευθύνσεις.

Η οθόνη δείχνει εναλλάξ τη διάρκεια του προγράμματος και το μέγιστο φορτίο (όταν η πόρτα πλήρωσης είναι ανοιχτή).

Αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων προγράμματος

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ή να τις αλλάξετε.

Για να το κάνετε αυτό, πατήστε επανειλημμένα το αντίστοιχο πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί η απαραίτητη ρύθμιση.

Οι ρυθμίσεις ενεργοποιούνται χωρίς να υπάρχει η ανάγκη επιβεβαίωσής.

Δεν αποθηκεύονται, όταν η συσκευή απενεργοποιείται.

→ "Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις προγράμματος" στη σελίδα 29

Επισκόπηση των προγραμμάτων → Συμπληρωματικό φύλλο για τις οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης.

Επιλογή πρόσθετων ρυθμίσεων προγράμματος

Επιλέγοντας πρόσθετες ρυθμίσεις, μπορείτε να προσαρμόσετε καλύτερα τη διαδικασία πλυσίματος στα κομμάτια των ρούχων σας.

Οι επιλογές μπορεί να επιλεγούν ή να ακυρωθούν ανάλογα με την πρόοδο του προγράμματος.

Η ενδεικτική λυχνία για το πλήκτρο ανάβει σε περιπτώση που μια ρύθμιση είναι ενεργή.

Οι ρυθμίσεις δεν αποθηκεύονται όταν η συσκευή απενεργοποιείται.

→ "Πρόσθετες ρυθμίσεις προγράμματος" στη σελίδα 30

Επισκόπηση των προγραμμάτων → Συμπληρωματικό φύλλο για τις οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης.

Τοποθέτηση ρούχων στον κάδο

⚠ Προειδοποίηση


Κινδυνος θανάτου!

Κομμάτια ρούχων που έχουν επεξεργαστεί προηγουμένως με μέσα καθαρισμού που περιέχουν διαλύτες, π.χ. καθαριστικό λεκέδων/βενζίνη καθαρισμού, μετά την τοποθέτησή τους στο πλυντήριο ρούχων μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη.

Ξεπλένετε τα κομμάτια ρούχων προηγουμένως καλά με το χέρι.

Υποδειξεις

- Ανάμεικτα κομμάτια ρούχων διαφόρων μεντών. Τα κομμάτια ρούχων διαφορετικού μεγέθους κατανέμονται τα ίδια καλύτερα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας στυψίματος. Τα μεμονωμένα ρούχα μπορεί να προκαλέσουν μια ανομοιόμορφη κατανομή των ρούχων.
 - Προσέξτε την καθορισμένη μέγιστη ποσότητα ρούχων. Η υπερπλήρωση έχει αρνητικό αντίκτυπο στα αποτέλεσμα της πλύσης και ευνοεί το τσαλάκωμα.
1. Τοποθετήστε τα προταξινομημένα κομμάτια ρούχων ξεδιπλωμένα στον κάδο πλύσης.
 2. Βεβαιωθείτε, ότι δε βρίσκονται κομμάτια ρούχων μαγκωμένα ανάμεσα στην πόρτα πλήρωσης του πλυντηρίου ρούχων και στο λάστιχο στεγανοποίησης και κλείστε την πόρτα πλήρωσης.

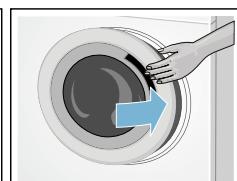

Η ενδεικτική λυχνία του πλήκτρου Έναρξη/Παύση ΔΙΠ αναβοσβήνει για να υποδειξεί ότι το πρόγραμμα πλύσης μπορεί να ξεκινήσει. Είναι δυνατή η αλλαγή των ρυθμίσεων.

→ "Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις προγράμματος" στη σελίδα 29

→ "Πρόσθετες ρυθμίσεις προγράμματος" στη σελίδα 30

Μέτρηση και προσθήκη απορρυπαντικού και μέσου φροντίδας

Προσοχή!

Βλάβη στη συσκευή

Τα μέσα καθαρισμού και προεπεξεργασίας των ρούχων (π.χ. καθαριστικό λεκέδων, σπρέι πρόπλυσης, κ.α.) μπορεί να προκαλέσουν ζημιά, σε περίπτωση που έρθουν σε επαφή με τις επιφάνειες του πλυντηρίου ρούχων.

Μην επιτρέπετε σε αυτά τα μέσα να έρθουν σε επαφή με τις επιφάνειες του πλυντηρίου ρούχων. Εάν είναι απαραίτητο, σκουπίστε αμέσως τα υπολείμματα του σπρέι καθώς και τα όλα υπολείμματα/σταγονίδια με ένα υγρό πανί.

Δοσομέτρηση

Ρυθμίστε τη δόση των απορρυπαντικών και μέσων φροντίδας σύμφωνα με:

- Τη σκληρότητα του νερού (ρωτήστε την εταιρεία ύδρευσης)
- Τις οδηγίες του κατασκευαστή πάνω στη συσκευασία
- Την ποσότητα των ρούχων
- Ρύπανση

Πλήρωση

⚠ Προειδοποίηση

Ερεθισμός των ματιών/του δέρματος!

Τα απορρυπαντικά και τα μέσα φροντίδας μπορεί να τιναχτούν έξω, σε περίπτωση που η θήκη του απορρυπαντικού ανοιχτεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής.


Ανοίξτε τη θήκη προσεκτικά.

Ξεπλύνετε τα μάτια ή το δέρμα σας πολύ καλά, σε περίπτωση που έρθουν σε επαφή με απορρυπαντικά ή μέσα φροντίδας.

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Υπόδειξη: Αραιώνετε τα παχύρρευστα μαλακτικά και τα μέσα φρομαρίσματος με λίγο νερό. Αυτό αποτρέπει τα φραξίματα στη σωλήνωση του πλυντηρίου ρούχων.

Βάλτε το απορρυπαντικό και τα μέσα φροντίδας στους κατάλληλους θαλάμους:

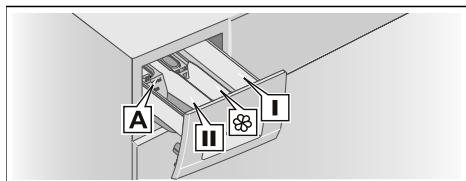

Μεζούρα **A***

Για υγρό απορρυπαντικό

Θάλαμος **II**

Απορρυπαντικό για κύρια πλύση, αποσκληρυντικό νερού, λευκαντικό, καθαριστικό λεκέδων

Θάλαμος **III**

Μαλακτικό ρούχων, υγρή κόλλα, Μην υπερβαίνετε το **max.**

Θάλαμος **I**

Απορρυπαντικό για πρόπλυση

* ανάλογα με το μοντέλο

1. Τραβήξτε έξω τη θήκη του απορρυπαντικού όσο περισσότερο γίνεται.

2. Προσθέστε απορρυπαντικό και/ή μέσα φροντίδας.

3. Κλείστε τη θήκη απορρυπαντικού.

Πρόσθετη μεζούρα* για υγρό απορρυπαντικό


Τοποθέτηση της μεζούρας για τη δόδη της σωστής ποσότητας του υγρού απορρυπαντικού:

1. Τραβήξτε έξω τη θήκη απορρυπαντικού. Πιέστε προς τα κάτω το ένθετο και αφαιρέστε εντελώς τη θήκη.

2. Σπρώξτε τη μεζούρα προς τα εμπρός, διπλώστε την προς τα κάτω και κουμπώστε την στη θέση της.

* ανάλογα με το μοντέλο

3. Επανατοποθετήστε τη θήκη.

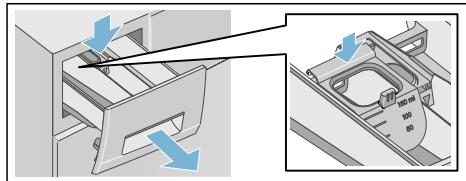

Υπόδειξη: Μη χρησιμοποιείτε τη μεζούρα για απορρυπαντικά σε μορφή τζελ και σκόνη πλύσης ή για προγράμματα με πρόπλυση ή όταν έχει επιλεγεί χρόνος "Ετοιμο σε".

Μοντέλα χωρίς μια μεζούρα, προσθέστε το υγρό απορρυπαντικό σε κατάλληλο σκεύος και τοποθετήστε το μέσα στον κάδο.

Έναρξη του προγράμματος

Πατήστε το πλήκτρο Έναρξη/Παύση ΔΙΙ. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει και το πρόγραμμα ξεκινά.

Η οθόνη ενδειξεων δείχνει το χρόνο "Ετοιμο σε", κατά τη διάρκεια που το πρόγραμμα τρέχει ή τα σύμβολα της διάρκειας προγράμματος και της προόδου προγράμματος, όταν ξεκινήσει ο κύκλος πλύσης.

→ "Οθόνη ενδειξεων" στη σελίδα 24

Ασφάλεια παιδιών

(∞ 3 δευτ.)

Μπορείτε να κλειδώσετε το πλυντήριο ρούχων για την αποφυγή μιας αθέλητης αλλαγής των λειτουργιών που ρυθμίσατε.

Για να **ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε**, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα **Αριθμός στροφών στυψίματος** και **Λήξη σε** την ίδια στιγμή, για περίπου τρία δευτερόλεπτα. Το σύμβολο ∞ εμφανίζεται στην οθόνη ενδειξεων.

■ ∞ ανάβει: Η ασφάλεια παιδιών είναι ενεργοποιημένη.

- ∞ αναβοσβήνει: Η ασφάλεια παιδιών είναι ενεργοποιημένη και ο επιλογέας προγράμματος έχει ρυθμιστεί. Σε περίπτωση που επαναφέρετε τον επιλογέα προγράμματος στο αρχικό πρόγραμμα, ανάβει ξανά το σύμβολο.

Υποδείξεις

- Για να αποφύγετε τον τερματισμό του προγράμματος, μη γυρίσετε τον επιλογέα προγράμματος πέρα από τη θέση Off. Σε περίπτωση που η συσκευή απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια που το πρόγραμμα τρέχει και η ασφάλεια παιδιών είναι ενεργοποιημένη, το πρόγραμμα συνεχίζει όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί ξανά.
- Για να αφαιρέσετε τα ρούχα στο τέλος του προγράμματος, απενεργοποιήστε την ασφάλεια παιδιών.
- Η ασφάλεια παιδιών παραμένει ενεργή, ακόμη και όταν το πλυντήριο ρούχων έχει απενεργοποιηθεί.

Πρόσθεση/αφαίρεση ρούχων

Μετά την έναρξη του προγράμματος, μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε ρούχα όπως απαιτείται.

Πατήστε το πλήκτρο Έναρξη/Παύση ΔΙΙ για να σταματήσετε το πρόγραμμα. Η ενδεικτική λυχνία του πλήκτρου Έναρξη/Παύση ΔΙΙ αναβοσβήνει και η συσκευή ελέγχει κατά πόσον είναι δυνατή η προσθήκη ή αφαίρεση ρούχων.

- Σε περίπτωση που το σύμβολο ∞ εξαφανιστεί στην οθόνη ενδειξεων, η πόρτα πλήρωσης του πλυντηρίου ρούχων είναι ξεκλείδωτη. Μπορείτε να προσθέσετε ή αφαιρέσετε ρούχα.

Υποδείξεις

- Μην αφήνετε την πόρτα πλήρωσης ανοιχτή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα όταν προσθέτετε/αφαιρείτε ρούχα, επειδή θα μπορούσε να χυθεί νερό από τα ρούχα.

- Η ένδειξη φορτίου δεν είναι ενεργοποιημένη κατά τη διάρκεια της επαναφόρτωσης.

Πατήστε το πλήκτρο Έναρξη/Παύση ΔΙΙ για να συνεχίσετε το πρόγραμμα.

- Σε περίπτωση που το σύμβολο ανάβει στην οθόνη ενδείξεων, δεν είναι δυνατή η προσθήκη ή η αφαίρεση ρούχων.

Υπόδειξη: Για λόγους ασφαλείας, η πόρτα πλήρωσης παραμένει κλειδωμένη όταν η στάθμη ή η θερμοκρασία του νερού είναι υψηλή ή κατά τη διάρκεια που ο κάδος περιστρέφεται.

Αλλαγή προγράμματος

Εάν κατά λάθος ξεκινήσετε το λάθος πρόγραμμα, μπορείτε να το αλλάξετε ως ακολούθως:

1. Πατήστε το πλήκτρο Έναρξη/Παύση ΔΙΙ.
2. Επιλέξτε άλλο πρόγραμμα.
3. Πατήστε το πλήκτρο Έναρξη/Παύση ΔΙΙ. Το νέο πρόγραμμα ξεκινά από την αρχή.

Ακύρωση του προγράμματος

Για προγράμματα με υψηλή θερμοκρασία:

1. Πατήστε το πλήκτρο Έναρξη/Παύση ΔΙΙ.
2. Για να κρυώσουν τα ρούχα: Επιλέξτε **Ξέβγαλμα**.
3. Πατήστε το πλήκτρο Έναρξη/Παύση ΔΙΙ.

Για προγράμματα με χαμηλή θερμοκρασία:

1. Πατήστε το πλήκτρο Έναρξη/Παύση ΔΙΙ.
2. Επιλέξτε **Άντληση νερού**.
3. Πατήστε το πλήκτρο Έναρξη/Παύση ΔΙΙ.

Λήξη προγράμματος κατά τη διάρκεια του σταματήματος στο ξέβγαλμα

Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται - - - ☺ και η ενδεικτική λυχνία του πλήκτρου Έναρξη/Παύση ΔΙΙ αναβοσβήνει.

Συνέχιση του προγράμματος:

- Πατήστε το πλήκτρο Έναρξη/Παύση ΔΙΙ (τα ρούχα θα περιστραφούν με την προεπιλεγμένη ρύθμιση του αριθμού των στροφών στυψίματος*) ή
- Επιλέξτε έναν οριθμό στροφών στυψίματος ή θέστε τον επιλογέα προγράμματος στο **Άντληση νερού** και μετά πατήστε το πλήκτρο Έναρξη/Παύση ΔΙΙ.

Τέλος του προγράμματος

Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται **End** και η ενδεικτική λυχνία του πλήκτρου Έναρξη/Παύση ΔΙΙ σβήνει.

Αφαίρεση ρούχων/ απενεργοποίηση συσκευής


1. Γυρίστε τον επιλογέα προγράμματος στη θέση Off. Η συσκευή απενεργοποιείται.
 2. Ανοίξτε την πόρτα πλήρωσης και αφαιρέστε τα ρούχα.
 3. Κλείστε τη βάνα του νερού.
- Υπόδειξη:** Δεν απαιτείται για μοντέλα Aqua-Stop.

Υποδείξεις


- Περιμένετε πάντοτε τη λήξη του προγράμματος, γιατί διαφορετικά η συσκευή θα μπορούσε να είναι ακόμη κλειδωμένη.

* Ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα → Επισκόπηση των προγραμμάτων στο συμπληρωματικό φύλλο για στις οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης

- Στο τέλος του προγράμματος, η συσκευή περνά στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Ο φωτισμός ασβήνει και το πλήκτρο Εναρξη/Παύση ΔΙΙ αναβοσβήνει. Πλατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε τον πίνακα.
- Μην ξεχάσετε κομμάτια ρούχων μέσα στον κάδο. Αυτά θα μπορούσαν να "μπουν" στην επόμενη πλύση ή να βάψουν κάποιο άλλο ρούχο.
- Αφαιρέστε ενδεχομένως υπάρχοντα ξένα σώματα από τον κάδο και το λάστιχο στεγανοποιησης – κίνδυνος σκουριάς.

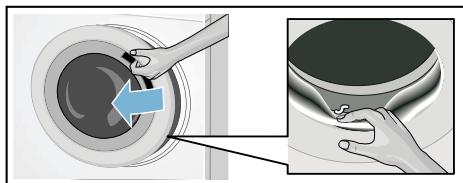

- Σκουπίστε το λάστιχο στεγανοποιησης και την πόρτα πλήρωσης του πλυντηρίου ρούχων στεγνά.
- Αφήστε την πόρτα πλήρωσης και τη θήκη του απορρυπαντικού ανοιχτή έτοι, ώστε να μπορεί να εξατμιστεί το υπόλοιπο νερό.

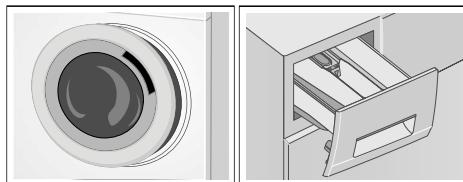

Αισθητήρες

Αυτόματη ανίχνευση φορτίου

Η αυτόματη λειτουργία ανίχνευσης φορτίου προσαρμόζει τέλεια την κατανάλωση νερού σε κάθε πρόγραμμα, ανάλογα με το είδος του υφάσματος και το φορτίο.

Σύστημα ελέγχου ζυγοστάθμισης

Το αυτόματο σύστημα ελέγχου ζυγοστάθμισης ανιχνεύει ανομοιόμορφες κατανομές των ρούχων και εξασφαλίζει μια ομοιόμορφη κατανομή των ρούχων με επανειλημμένο ξεκίνημα και σταμάτημα του στυψίματος.

Σε περίπτωση που τα ρούχα είναι πολύ ανομοιόμορφα κατανεμημένα, για λόγους ασφαλείας, μειώνεται ο αριθμός των στροφών στυψίματος ή δεν εκτελείται η λειτουργία στυψίματος.

Υπόδειξη: Τοποθετήστε τα μικρά και τα μεγάλα κομμάτια ρούχων ομοιόμορφα στον κάδο.


→ "Βλάβες και τι μπορείτε να κάνετε" στη σελίδα 42

Ρυθμίσεις συσκευής

Μπορείτε να αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- Την ένταση ήχου των σημάτων πληροφοριών (π.χ. στο τέλος του προγράμματος) και/ή
- Την ένταση ήχου των σημάτων των πλήκτρων και/ή
- Την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της υπενθύμισης καθαρισμού του κάδου*.

Προκειμένου να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης.

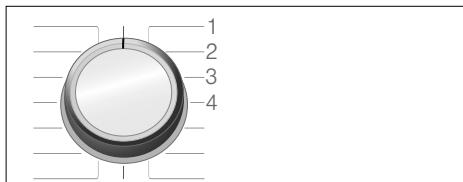

1/2/3/4... Θέσεις στον επιλογέα προγράμματος

Ενεργοποίηση της λειτουργίας ρύθμισης

1. Γυρίστε τον επιλογέα προγράμματος στη θέση 1. Το πλυντήριο ρούχων ενεργοποιείται.
2. Πατήστε το πλήκτρο 'Έναρξη/Παύση ΔΙΙ' και την ίδια στιγμή, γυρίστε τον επιλογέα προγράμματος δεξιόστροφα στη θέση 2. Αφήστε ελεύθερο το πλήκτρο.

Η λειτουργία ρύθμισης είναι ενεργοποιημένη και η προρρυθμισμένη ένταση ήχου για τα σήματα πληροφοριών εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων (π.χ. στο τέλος του προγράμματος).

Αλλαγή της έντασης ήχου

- Για να αλλάξετε την ένταση ήχου των **σημάτων πληροφοριών**, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **Λήξη σε** ενώ ο επιλογέας προγράμματος παραμένει στη θέση 2.
- Για να αλλάξετε την ένταση ήχου των **σημάτων πλήκτρων**, στρέψτε τον επιλογέα προγράμματος στη θέση 3. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **Λήξη σε** ξανά, για να αλλάξετε την ένταση ήχου.



0 = Off, 1 = Σιγανά,
2 = Μέτρια, 3 = Δυνατά,
4 = Πολύ δυνατά

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της υπενθύμισης καθαρισμού του κάδου**

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την υπενθύμιση καθαρισμού του κάδου, στρέψτε τον επιλογέα προγράμματος στη θέση 4. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **Λήξη σε**, για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την υπενθύμιση.



Σε περίπτωση που η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη, ακούγεται ένα ακουστικό σήμα.

Έξοδος από τη λειτουργία ρύθμισης

Μπορείτε τώρα να τερματίσετε τη διεργασία και να θέσετε τον επιλογέα προγράμματος στη θέση Off. Οι ρυθμίσεις αποθηκεύτηκαν.

* ανάλογα με το μοντέλο

** ανάλογα με το μοντέλο



Καθαρισμός και συντήρηση

⚠ Προειδοποίηση

Κίνδυνος θανάτου!

Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, εάν αγγίζετε ηλεκτροφόρα μέρη.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φίς.

⚠ Προειδοποίηση

Κίνδυνος δηλητηρίασης!

Μπορεί να δημιουργηθούν τοξικές αναθυμιάσεις από τα μέσα καθαρισμού που περιέχουν διαλύτες, π.χ. βενζίνη καθαρισμού.

Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες.

Προσοχή!

Βλάβη στη συσκευή

Μέσα καθαρισμού που περιέχουν διαλύτες, π.χ. βενζίνη καθαρισμού, μπορεί να προκαλέσουν ζημιές σε επιφάνειες και εξαρτήματα στο πλυντήριο.

Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες.

Αποτροπή δημιουργίας υπολειμμάτων απορρυπαντικού και οσμών, ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες:

Υποδείξεις

- Βεβαιωθείτε, ότι ο χώρος στον οποίο είναι εγκαταστημένο το πλυντήριο ρούχων αερίζεται καλά.
- Αφήστε την πόρτα πλήρωσης και τη θήκη του απορρυπαντικού ελαφρά ανοιχτή, όταν το πλυντήριο ρούχων δεν είναι σε χρήση.
- Περιστασιακά εκτελείτε μια πλύση χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα **Βαμβακερά 60 °C** με σκόνη πλυσίματος.

Περιβλημα συσκευής/Πίνακας ελέγχου

- Σκουπίστε το περιβλημα και τον πίνακα ελέγχου με ένα μαλακό, υγρό πανί.
- Απομακρύνετε αμέσως τα υπολείμματα του απορρυπαντικού.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με ακτίνα νερού.

Κάδος

Χρησιμοποιείτε μέσα καθαρισμού χωρίς χλώριο, μη χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού.

Σε περίπτωση που εμφανιστούν οσμές στο πλυντήριο ρούχων ή για να καθαρίσετε τον κάδο, εκτελέστε το πρόγραμμα

Καθαρισμός κάδου* ή το πρόγραμμα **Βαμβακερά 90 °C** χωρίς ρούχα.
Προσθέστε σκόνη πλυσίματος.

Απασβέστωση

Μια απασβέστωση δεν πρέπει να είναι απαραίτητη, σε περίπτωση που το απορρυπαντικό δοσολογείται σωστά. Ωστόσο, σε περίπτωση που είναι απαραίτητη, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για το μέσο απασβέστωσης. Κατάλληλα αποσκληρυντικά μπορείτε να προμηθευτείτε μέσω της ιστοσελίδας μας ή από το σέρβις πελατών. → Σελίδα 46


Θήκη του απορρυπαντικού και περιβλημα

Μετά τον κύκλο πλύσης, μπορεί να παραμείνουν υπολείμματα απορρυπαντικού ή μαλακτικού ρούχων στη θήκη του απορρυπαντικού ή στο περιβλημα.

* ανάλογα με το μοντέλο


Για να αφαιρέσετε υπολείμματα:

- Τραβήξτε έξω τη θήκη απορρυπαντικού. Πιέστε προς τα κάτω το ένθετο και αφαιρέστε εντελώς τη θήκη.

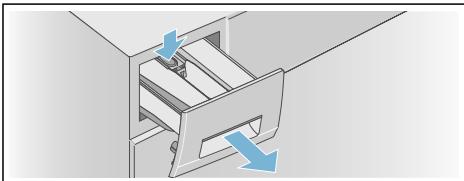


- Αφαιρέστε το ένθετο.


- Σπρώξτε το ένθετο εξάρτημα προς τα επάνω από κάτω με το δάκτυλο σας.

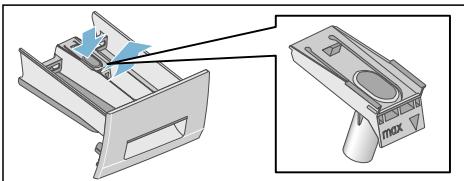



- Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται η μεζούρα* για υγρό απορρυπαντικό, τραβήξτε το προς τα επάνω.

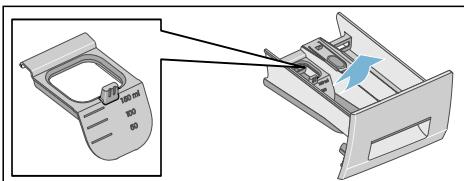

- Καθαρίστε τη θήκη του απορρυπαντικού και το ένθετο εξάρτημα με νερό και μια βούρτσα και στεγνώστε τα. Καθαρίστε επίσης το εσωτερικό του περιβλήματος.

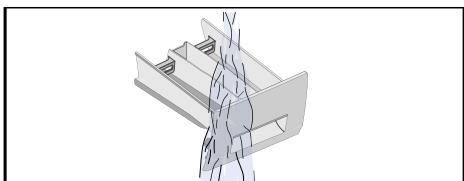


* ανάλογα με το μοντέλο

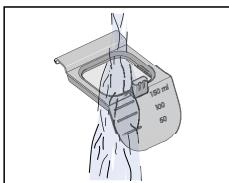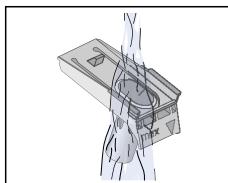


- Τοποθετήστε το ένθετο εξάρτημα και κλειδώστε το στη θέση του.


- Σπρώξτε τον κύλινδρο πάνω στον πείρο οδηγό.

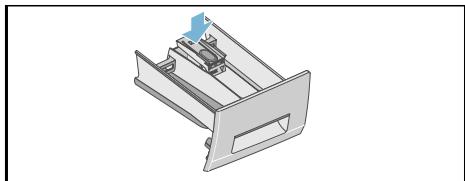

- Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται μια μεζούρα* για υγρά απορρυπαντικά, σπρώξτε την προς τα εμπρός, διπλώστε την προς τα κάτω και κουμπώστε την στη θέση της.

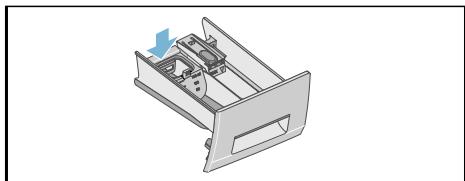

- Σπρώξτε μέσα τη θήκη του απορρυπαντικού.

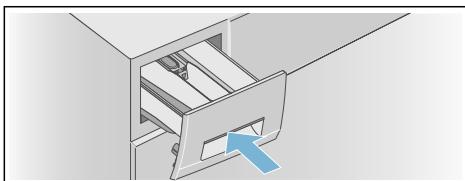

Υπόδειξη: Αφήστε τη θήκη του απορρυπαντικού ανοιχτή έτσι, ώστε να μπορεί να εξατμιστεί το υπόλοιπο νερό.

Αντλία εκκένωσης είναι μπλοκαρισμένη

⚠ Προειδοποίηση



Κίνδυνος ζεματίσματος!

Όταν πλένετε σε υψηλές θερμοκρασίες το νερό ζεσταίνεται πάρα πολύ. Εάν έρθετε σε επαφή με το καυτό νερό, μπορεί να ζεματιστείτε.

Αφήστε το νερό να κρυώσει.

Αφού το νερό έχει κρυώσει:


1. Κλείστε τη βάνα του νερού, έτσι ώστε να μην μπορεί να εισέλθει άλλο νερό, που θα πρέπει να αποχετευτεί με την αντλία εκκένωσης.
2. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Αποσυνδέστε το φίς από την πρίζα.
3. Ανοιξτε και αφαιρέστε τη θυρίδα σέρβις.

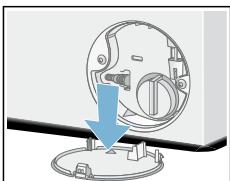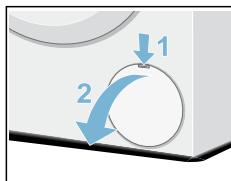

4. Ελευθερώστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης από το σφιγκτήρα συγκράτησης.

Αφαιρέστε το πώμα στεγανοποίησης και επιτρέψτε στο νερό να χυθεί σε ένα κατάλληλο δοχείο.



Επανατοποιηθήστε το πώμα στεγανοποίησης και τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης στο σφιγκτήρα συγκράτησης.

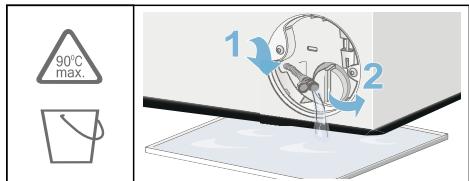



5. Ξεβιδώστε προσεκτικά το καπάκι της αντλίας, το υπόλοιπο νερό μπορεί να χυθεί έξω.

Καθαρίστε το εσωτερικό, το σπείρωμα του καλύμματος της αντλίας και το περιβλήμα της αντλίας. Η φτερωτή της αντλίας εκκένωσης πρέπει να είναι σε θέση να περιστρέφεται.

Επανατοποιηθήστε το καπάκι της αντλίας και βιδώστε το σφιχτά. Η λαβή πρέπει να είναι σε κάθετη θέση.

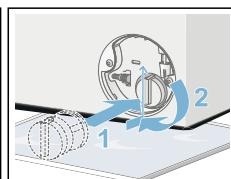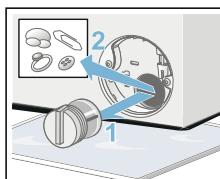

6. Τοποθετήστε τη θυρίδα του σέρβις ξανά στη θέση της και κλείστε την.

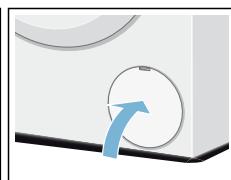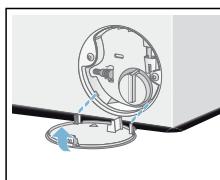


ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Για να αποφύγετε να χυθεί κατά την επόμενη πλύση το μη χρησιμοποιημένο απορρυπαντικό απευθείας στην αποχέτευση, χύστε 1 λίτρο νερό (χωρίς απορρυπαντικό) στο θάλαμο **II** και ξεκινήστε το πρόγραμμα **Άντληση νερού**. Εκτελέστε την επόμενη πλύση όπως συνήθως.

Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης στο σιφόνι είναι φραγμένος

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Αποσυνδέστε το φίς από την πρίζα.
2. Λύστε το σφιγκτήρα του εύκαμπτου σωλήνα. Αφαιρέστε προσεκτικά τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης, το υπόλοιπο νερό μπορεί να χυθεί έξω.

- Καθαρίστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης και το στόμιο σύνδεσης του σιφονιού.

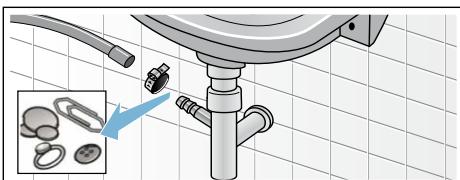

- Τοποθετήστε ξανά τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης και ασφαλίστε τη σύνδεση χρησιμοποιώντας το σφιγκτήρα του εύκαμπτου σωλήνα.

Το φίλτρο στην παροχή νερού είναι φραγμένο

Προειδοποίηση


Κινδυνος ηλεκτροπληξίας!

Το Aqua-Stop περιλαμβάνει μια ηλεκτρική βαλβίδα. Υπάρχει κινδυνος ηλεκτροπληξίας σε περίπτωση που βυθίσετε τη βαλβίδα ασφαλείας Aqua-Stop στο νερό. Μη βυθίσετε στο νερό τη βαλβίδα ασφαλείας.


Πρώτα μειώστε την πίεση του νερού στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής:

- Κλείστε τη βάνα του νερού.
- Επιλέξτε ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα (εκτός Ξέβγαλμα/Στύψιμο/Άντληση νερού).
- Πατήστε το πλήκτρο 'Έναρξη/Παύση ΔΙΙΙ. Αφήστε το πρόγραμμα να τρέξει περίπου για 40 δευτερόλεπτα.
- Γυρίστε τον επιλογέα προγράμματος στη θέση Off. Αποσυνδέστε το φίς από την πρίζα.

- Καθαρίστε το φίλτρο στη βρύση: Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα από τη βάνα. Καθαρίστε το φίλτρο με μια μικρή βούρτσα.

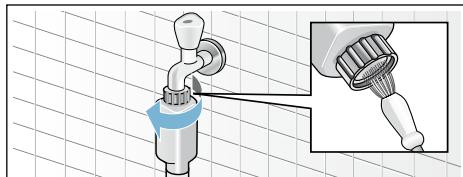

- Για στάνταρ μοντέλα και μοντέλα Aqua-Secure, καθαρίστε το φίλτρο στην πίσω πλευρά της συσκευής: Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα από την πίσω πλευρά της συσκευής. Χρησιμοποιήστε τοιμπίδες για να αφαιρέσετε το φίλτρο και μετά καθαρίστε το.

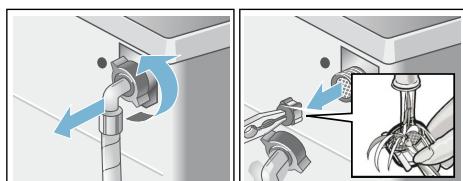

- Τοποθετήστε το φίλτρο, συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα και ελέγχτε για διαρροές.

ει Βλάβες και τι μπορείτε να κάνετε

Βλάβες και τι μπορείτε να κάνετε

Απασφάλιση έκτακτης ανάγκης

π.χ. σε περίπτωση μιας διακοπής του ρεύματος

Υπόδειξη: Το πρόγραμμα συνεχίζεται, όταν αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος.

⚠ Προειδοποίηση

Κινδυνος ζεματίσματος!

Όταν πλένετε σε υψηλές θερμοκρασίες, υπάρχει κινδυνος ζεματίσματος, εάν έρθετε σε επαφή με τη σαπουνάδα και τα ρούχα.

Αν είναι εφικτό, αφήστε τα να κρυώσουν.

⚠ Προειδοποίηση

Κινδυνος τραυματισμού!

Εάν απλώσετε τα χέρια σας μέσα στον κάδο, ενώ περιστρέφεται, μπορεί να τραυματίσετε τα χέρια σας.

Μην απλώνετε τα χέρια σας μέσα στον κάδο, όταν περιστρέφεται. Περιμένετε, μέχρι να σταματήσει, να περιστρέφεται ο κάδος.


Προσοχή!

Ζημιές από το νερό

Οποιαδήποτε διαφυγή νερού μπορεί να προκαλέσει ζημιά. Μην ανοιγετε την πόρτα του πλυντηρίου ρούχων, εάν φαίνεται νερό μέσα από το γυαλί.

Εάν πρέπει να αφαιρεθούν τα ρούχα, η πόρτα πλήρωσης του πλυντηρίου ρούχων μπορεί να ανοίξει ως ακολούθως:

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Αποσυνδέστε το φίς από την πρίζα.
2. Αδειάστε το νερό.
3. Τραβήξτε την απασφάλιση έκτακτης ανάγκης προς τα κάτω με ένα εργαλείο και αφήστε την ελεύθερη.
Η πόρτα πλήρωσης του πλυντηρίου ρούχων μπορεί τώρα να ανοίξει.

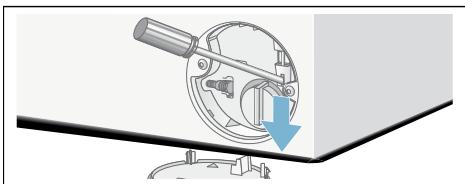

Πληροφορίες στην οθόνη ενδείξεων

Ένδειξη	Αιτία/Αντιμετώπιση
⌚ ανάβει	<ul style="list-style-type: none"> ■ Η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή. Περιμένετε, μέχρι να πέσει η θερμοκρασία. ■ Η στάθμη του νερού είναι πολύ υψηλή. Η συμπλήρωση ρούχων δεν είναι δυνατή. Κλείστε ενδεχομένως αμέσως την πόρτα πλήρωσης. Επιλέξτε το πλήκτρο Έναρξη/Παύση ⌂, για να συνεχίσετε το πρόγραμμα.
⌚ αναβοσβήνει	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ενδεχομένως κάποιο ρούχο είναι μαγκωμένο. Ανοίξτε και κλείστε την πόρτα πλήρωσης ακόμα μια φορά και πατήστε το πλήκτρο Έναρξη/Παύση ⌂. ■ Ενδεχομένως πιέστε την πόρτα να κλείσει ή αντίστοιχα αφαιρέστε τα ρούχα και πιέστε την πόρτα εκ νέου. ■ Ενδεχομένως απενεργοποιήστε και επανενεργοποιήστε τη συσκευή. Ρυθμίστε πρόγραμμα και κάντε τις ατομικές ρυθμίσεις. Ξεκινήστε το πρόγραμμα.
☒ ανάβει	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ανοίξτε εντελώς τη βάνα του νερού για το κρύο νερό, ■ Ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής είναι τοακιμένος/μαγκωμένος, ■ Η πίση του νερού είναι πολύ χαμηλή. Καθαρίστε το φίλτρο. → Σελίδα 41
E: 18	<ul style="list-style-type: none"> ■ Αντλία των απόνερων φραγμένη. Καθαρίστε την αντλία του νερού πλύσης. → Σελίδα 40 ■ Εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης / σωλήνας αποχέτευσης φραγμένος. Καθαρίστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης στο σιφόνι. → Σελίδα 40
E: 23	Νερό στη λεκάνη του πυθμένα, διαρροή στη συσκευή. Κλείστε τη βάνα παροχής νερού. Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → Σελίδα 46
E: 32	αναβοσβήνει με E-nd εναλλάξ στο τέλος του προγράμματος. Κανένα οιφάλμα - το σύστημα ελέγχου ζυγοστάθμισης διέκοψε το στύψιμο λόγω ανομοιόμορφης κατανομής των ρούχων. Βάλτε μικρά και μεγάλα κομμάτια ρούχων στον κάδο. Ενδεχομένως, στύψτε τα ρούχα ακόμη μια φορά.
♾	Η ασφάλεια παιδιών είναι ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε την. → Σελίδα 34
Η ενδεικτική λυχνία ☀ για το πρόγραμμα Καθαρισμός κάδου* αναβοσβήνει	Εκτελέστε το πρόγραμμα Καθαρισμός κάδου* ή ένα πρόγραμμα 60 °C , για τον καθαρισμό και φροντίδα του κάδου και του δοχείου του νερού πλύσης. Υποδειξίες <ul style="list-style-type: none"> ■ Εκτελέστε το πρόγραμμα χωρίς ρούχα. ■ Χρησιμοποιήστε σκόνη απορρυπαντικού πλήρους πλύσης ή ένα απορρυπαντικό που περιέχει λευκαντικό. Για την αποφυγή της δημιουργίας αφρού χρησιμοποιείτε μόνο τη μισή ποσότητα απορρυπαντικού από αυτή που συνιστά ο κατασκευαστής του απορρυπαντικού. Μη χρησιμοποιείτε κανένα απορρυπαντικό μάλλινων ή ευαίσθητων ρούχων. ■ Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του σήματος υπόδειξης → Σελίδα 37
Περαιτέρω ενδείξεις	Απενεργοποιήστε τη συσκευή, περιμένετε 5 δευτερόλεπτα και ενεργοποιήστε την ξανά. Όταν εμφανιστεί ξανά η ένδειξη, καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών! → Σελίδα 46

* ανάλογα το μοντέλο

Βλάβες και τι μπορείτε να κάνετε.

Βλάβες	Αιτία / Αντιμετώπιση
Εξέρχεται νερό.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Στερεώστε σωστά τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης / αντικαταστήστε τον. ■ Σφίξτε σταθερά την κοχλιωτή σύνδεση (ρακόρ) του εύκαμπτου σωλήνα παροχής.
Καμία είσοδος νερού. Το απορρυπαντικό δεν εισέρχεται στον κάδο.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Δεν πατήθηκε το πλήκτρο Έναρξη/Παύση ▶ ⑩; ■ Η βάνα του νερού δεν είναι ανοιχτή; ■ Είναι ενδεχομένως το φίλτρο φραγμένο; Καθαρίστε το φίλτρο. → Σελίδα 41 ■ Είναι ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής τσακισμένος ή μαγκωμένος;
Η πόρτα πλήρωσης δεν μπορεί να ανοίξει.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Η λειτουργία ασφαλείας είναι ενεργοποιημένη. Υπόδειξη: Για λόγους ασφαλείας η πόρτα του πλυντηρίου παραμένει κλειστή, όταν η στάθμη του νερού ή η θερμοκρασία είναι υψηλή (βλέπε → "Ακύρωση του προγράμματος" στη σελίδα 35) ή κατά τη διάρκεια που περιστρέφεται ο κάδος. ■ Είναι η ασφάλεια παιδιών ⇔ ενεργοποιημένη; Απενεργοποιήστε την. → Σελίδα 34 ■ Έχει επιλεγεί - - (Διακοπή ξεβγάλματος = χωρίς τελικό στύψιμο); → Σελίδα 35 ■ Άνοιγμα δυνατό μόνο πέρα από ασφάλισης ανάγκης; → Σελίδα 42
Το πρόγραμμα δεν ξεκινά.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Δεν πατήθηκε το πλήκτρο Έναρξη/Παύση ▶ ⑩; → Σελίδα 34 ■ Έχει επιλεγεί Λίζη σε; ■ Είναι η πόρτα πλήρωσης κλειστή; ■ Είναι η ασφάλεια παιδιών ⇔ ενεργοποιημένη; Απενεργοποιήστε την. → Σελίδα 34
Σύντομο τράνταγμα/περιστροφή του κάδου μετά την έναρξη του προγράμματος.	Κανένα αφάλμα - κατά το ξεκίνημα του προγράμματος πλύσης μπορεί να εμφανιστεί ένα σύντομο τράνταγμα του κάδου, λόγω του εσωτερικού ελέγχου του κινητήρα.
Τα απόνερα δεν αντλούνται.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Έχει επιλεγεί - - (Διακοπή ξεβγάλματος = χωρίς τελικό στύψιμο); → Σελίδα 35 ■ Καθαρίστε την αντλία των απόνερων. → Σελίδα 40 ■ Καθαρίστε το σωλήνα αποχέτευσης και/ή τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης. → Σελίδα 40
Το νερό δε φαίνεται μέσα στον κάδο.	Κανένα αφάλμα - η στάθμη του νερού βρίσκεται κάτω από την ορατή περιοχή.
Το αποτέλεσμα του στυψίματος δεν είναι ικανοποιητικό.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Κανένα αφάλμα - το σύστημα ελέγχου ζυγοστάθμισης διέκοψε το στύψιμο λόγω ανομοιόμορφης κατανομής των ρούχων. Βάλτε μικρά και μεγάλα κομμάτια ρούχων στον κάδο.
Τα ρούχα στάζουν/είναι πολύ βρεγμένα.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Έχει επιλεγεί Λιγ. τσαλάκωμα*; → Σελίδα 31 ■ Έχει επιλεγεί πολύ χαμηλός αριθμός στροφών;
Η διαδικασία στυψίματος ενεργοποιείται πολλές φορές.	Κανένα αφάλμα - το σύστημα ελέγχου ζυγοστάθμισης διορθώνει την ανομοιόμορφη κατανομή των ρούχων.
Το πρόγραμμα διαρκεί περισσότερο από συνήθως.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Κανένα αφάλμα - το πρόγραμμα ελέγχου κατανομής ρούχων αντισταθμίζει την ανομοιόμορφη κατανομή των ρούχων, κατανέμοντας κατ' επανάληψη τα ρούχα. ■ Κανένα αφάλμα - το σύστημα ελέγχου του αφρού είναι ενεργοποιημένο - προστίθεται μια διαδικασία ξεβγάλματος.

* ανάλογα το μοντέλο

Βλάβες	Αιτία / Αντιμετώπιση
Η διάρκεια του προγράμματος αλλάζει κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης.	Κανένα αφάλμα - η λειτουργία του προγράμματος βελτιστοποιείται για την εκάστοτε διεργασία πλύσης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην αλλαγή της διάρκειας του προγράμματος στο πεδίο ενδείξεων.
Υπόλοιπο νερό στο θάλαμο & του υγρού φροντίδας.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Κανένα αφάλμα - η δράση του υγρού φροντίδας δεν επηρεάζεται αρνητικά. ■ Καθαρίστε ενδεχομένως το ένθετο.
Δημιουργία οσμών ή γλιτώσας στο πλυντήριο των ρούχων.	<p>Ανάλογα με το μοντέλο, εκτελέστε το πρόγραμμα Καθαρισμός κάδου* ή το πρόγραμμα Βαμβακερά 90 °C χωρίς ρούχα.</p> <p>Χρησιμοποιήστε γι' αυτό σκόνη απορρυπαντικού πλήρους πλύσης ή ένα απορρυπαντικό που περιέχει λευκαντικό.</p> <p>Υπόδειξη: Για την αποφυγή της δημιουργίας αφρού χρησιμοποιήστε μόνο τη μισή από τη συνιστούμενη από τον κατασκευαστή ποσότητα απορρυπαντικού. Μη χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό για μάλλινα ή ευπαθή ρούχα.</p>
Από τη θήκη του απορρυπαντικού εξέρχεται αφρός.	<p>Χρησιμοποιήσατε υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού;</p> <p>Αναμείξτε μια κουταλιά της σουπάς μαλακτικό με 1/2 λίτρο νερό και βάλτε το στο Θάλαμο II. Αυτή η λύση δεν είναι κατάλληλη για ρούχα εξωτερικής χρήσης, αθλητικά ρούχα ή πουπουλένια ρούχα.</p> <p>Υπόδειξη: Για να εμποδίσετε, να δημιουργεί το πλυντήριο πάρα πολύ αφρό, στην επόμενη πλύση με το ίδιο φορτίο χρησιμοποιήστε λιγότερο απορρυπαντικό.</p>
Δημιουργία ισχυρών θορύβων, κραδασμών και "περπάτημα" κατά το στύψιμο ή την άντληση.	Η στάθμη θορύβου κατά την άντληση δεν είναι ίδια όπως κατά την πλύση. <ul style="list-style-type: none"> ■ Ευθυγραμμίστε τη συσκευή; Ευθυγραμμίστε τη συσκευή. → Σελίδα 19 ■ Τα πόδια της συσκευής είναι στερεωμένα; Ασφαλίστε τα πόδια της συσκευής. → Σελίδα 19 ■ Αφαιρέθηκαν οι ασφάλειες μεταφοράς; Αφαιρέστε τις ασφάλειες μεταφοράς. → Σελίδα 16
Το πεδίο ενδείξων/οι ενδεικτικές λυχνίες δε λειτουργούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Διακοπή ρεύματος; ■ Έπεσαν οι ασφάλειες; Τοποθετήστε/αντικαταστήστε ξανά τις ασφάλειες. ■ Αν η βλάβη εμφανίζεται επανειλημμένα, καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → Σελίδα 46
Κατάλοιπα απορρυπαντικού πάνω στα ρούχα.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Σε μεμονωμένες περιπτώσεις απορρυπαντικά που είναι ελεύθερα φωσφορικών, περιέχουν κατάλοιπα αιδιάλυτα στο νερό. ■ Επιλέξτε Ξέβγαλμα ή βουρτσίστε τα ρούχα μετά την πλύση.
Στην κατάσταση διακοπής ανάβει το σύμβολο στο πεδίο ενδείξων.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Η στάθμη του νερού είναι πολύ υψηλή. Η συμπλήρωση ρούχων δεν είναι δυνατή. Κλείστε ενδεχομένως αμέσως την πόρτα πλήρωσης. ■ Πατήστε το πλήκτρο Εναρξη/Πάύση για τη συνέχιση του προγράμματος.
Στη λειτουργία διακοπής το σύμβολο στην ένδειξη είναι απενεργοποιημένο.	Η πόρτα πλήρωσης είναι απασφαλισμένη. Δυνατότητα συμπλήρωσης ρούχων.
Εάν δεν μπορείτε να διορθώσετε μόνοι σας μια βλάβη (μετά απενεργοποίηση/ενεργοποίηση) ή είναι αναγκαία μια επισκευή:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε το φίς από την πρίζα. ■ Κλείστε τη βάνα παροχής νερού και καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → Σελίδα 46

* ανάλογα το μοντέλο



Σέρβις πελατών

Αν δεν μπορείτε να διορθώσετε μόνοι σας ένα ελάττωμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το σέρβις πελατών της εταιρείας μας.

Εμείς θα βρούμε πάντοτε την κατάλληλη λύση και θα αποφευχθούν οι περιπτές επισκέψεις από τους τεχνικούς.

Δώστε παρακαλώ στο σέρβις πελατών τον αριθμό προϊόντος (Ε.πο.) και τον αριθμό κατασκευής (FD) της συσκευής.

E-Nr. _____ FD _____

Ε.πο. Αριθμός προϊόντος
FD Αριθμός κατασκευής

Μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες (ανάλογα με το μοντέλο):

- Εσωτερικά στην πόρτα πλήρωσης ή στη θυρίδα σέρβις
- Στην πίσω πλευρά της συσκευής

Εμπιστευθείτε την εμπειρία του κατασκευαστή. Επικοινωνήστε μαζί μας. Έτοιμοι μπορείτε να είστε σίγουροι, ότι οι επισκευές εκτελούνται από ειδικευμένο προσωπικό χρησιμοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά.



Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις:

850 x 600 x 550 mm
(ύψος x πλάτος x βάθος)

Βάρος

63-83 kg (ανάλογα το μοντέλο)

Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο:

Τάση δικτύου 220 - 240 V/50 Hz

Ονομαστικό ρεύμα 10 A

Ονομαστική έξοδος 2.300 W

Πίεση νερού:

100-1.000 kPa (1-10 bar)

Κατανάλωσης ρεύματος, όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη:

0,12 W

Κατανάλωση ισχύος όταν είναι έτοιμη προς χρήση (κατάσταση αναμονής):

0,50 W

Εγγύηση Aqua-Stop

Εγγύηση Aqua-Stop

Μόνο για συσκευές με Aqua-Stop

Πρόσθετα στις αξιώσεις παροχής εγγύησης έναντι του πωλητή που απορρέουν από το συμβόλαιο αγοράς και πρόσθετα στη δική μας εγγύηση για τη συσκευή σας παρέχουμε αποζημίωση υπό τους ακόλουθους όρους:

1. Σε περίπτωση που από σφάλμα στο σύστημά μας Aqua-Stop προκληθεί ζημιά από νερό, τότε αποκαθιστούμε τις ζημιές ιδιωτών καταναλωτών.
2. Αυτή η εγγύηση ανάληψης ευθύνης ισχύει για τη διάρκεια ζωής της συσκευής.
3. Προϋπόθεση για την αξιωση παροχής εγγύησης είναι, ότι η συσκευή με Aqua-Stop έχει τοποθετηθεί και συνδεθεί σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Αυτό συμπεριλαμβάνει επίσης τη σωστά συναρμολογημένη επιμήκυνση Aqua-Stop (γνήσιο εξάρτημα). Η παροχή εγγύησης από μέρους μας δεν ισχύει για χαλασμένους αγωγούς παροχής ή ελαστωματικές μπαταρίες μέχρι τη σύνδεση του Aqua-Stop στη βάνα του νερού.
4. Οι συσκευές με Aqua-Stop, δε χρειάζεται να επιβλέπονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ή να ασφαλίζονται μετά, κλείνοντας τη βάνα του νερού. Η βάνα του νερού χρειάζεται να κλείνει μόνο σε περίπτωση μακροχρόνιας απουσίας από το σπίτι, π.χ. σε περίπτωση διακοπών πολλών εβδομάδων.



Σας ευχαριστούμε για την αγορά μιας οικιακής συσκευής της Bosch!

Καταχωρήστε τώρα τη νέα σας συσκευή στο MyBosch και επωφεληθείτε άμεσα από τις:

- Συμβουλές και τεχνάσματα από ειδικούς για τη συσκευή σας
- Επιλογές επέκτασης εγγύησης
- Εκπτώσεις για εξαρτήματα και ανταλλακτικά
- Ψηφιακό εγχειρίδιο και όλα τα δεδομένα της συσκευής στο χέρι
- Εύκολη πρόσβαση στο Σέρβις οικιακών συσκευών Bosch

Δωρεάν και εύκολη εγγραφή – επίσης στα κινητά τηλέφωνα:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Χρειάζεστε βοήθεια; Θα την βρείτε εδώ.

Συμβουλές ειδικών για τις οικιακές σας συσκευές Bosch, όταν χρειάζεστε βοήθεια για προβλήματα ή επισκευές από τους ειδικούς της Bosch.

Μάθετε με ποιους τρόπους μπορεί να σας υποστηρίζει η Bosch:

www.bosch-home.com/service

Τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των χωρών παρατίθενται στον συνημμένο κατάλογο εξυπηρέτησης πελατών.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com



9001442057 (9902)

el