



BOSCH

Odmah
registrirajte
svoj novi uređaj
na portalu MyBosch i
ostvarite besplatne
pogodnosti:
[bosch-home.com/
welcome](http://bosch-home.com/welcome)



Perilica rublja

WAN...

hr Upute za uporabu i postavljanje

Vaša nova perilica rublja

Odlučili ste se za perilicu rublja marke Bosch.

Molimo Vas da odvojite nekoliko minuta kako biste pročitali i naučili prednosti Vaše perilice rublja.

Kako bi opravdali visoke standarde marke Bosch, svaka se perilica rublja koja napušta našu tvornicu, provjerava na funkcionalnost i ispravno stanje.

Više informacija o našim proizvodima, dodatnom priboru, rezervnim dijelovima i uslugama, možete dobiti na našoj internet stranici www.bosch-home.com ili kontaktirajte naše službe za korisnike.

Ukoliko se opisuje upotreba i instalacija različitih modela, o razlikama će biti istaknuto na odgovarajućim mjestima.



Perilicu rublja pustite u pogon tek nakon čitanja ovih uputa i uputa za postavljanje.

Informacije o prikazu

Upozorenje!

Ova kombinacija simbola i signalnih riječi upućuje na moguću opasnu situaciju. Ako se ne pridržavate, može dovesti do smrti ili ozljeda.

Pozor!

Ova signalna riječ upućuje na moguću opasnu situaciju. Ako se ne pridržavate, može dovesti do materijalnih šteta i/ili šteta po okoliš.

Napomena / savjet

Napomene za optimalno korištenje uređaja / korisne informacije.

1. 2. 3. / a) b) c)

Koraci su prikazani brojevima ili slovima.

■ / -

Nabrajanja su prikazana kućicom ili crticom.

Sadržaj

Ispravna uporaba 4

Sigurnosne upute 5

Djeca/ljudi/kućni ljubimci 5

Ugradnja 6

Rad 8

Čišćenje/održavanje 10

Zaštita okoliša 11

Ambalaža/stari uređaj 11

Savjeti za štedljivu uporabu 11

Namještanje i priključivanje ... 12

Priloženo uz uređaj 12

Sigurnosne upute 13

Površina za ugradnju 13

Postavljanje na postolje ili pod

s drvenim gredama 13

Ugradnja na platformu s ladicom ... 13

Instalacija uređaja u kuhinju 14

Skidanje transportnih blokada 14

Duljine gibljivih crijeva i kabela 14

Dovod vode 15

Odvod vode 16

Poravnavanje 17

Električni priključak 17

Prije prvog pranja rublja 18

Transport 18

Upoznavanje s uređajem 19

Perilica rublja 19

Upravljačka ploča 20

Zaslon 20

Rublje 22

Priprema rublja 22

Sortiranje rublja 22

Štirkanje 23

Bojanje/izbjeljivanje 23

Namakanje 23

Deterdžent 23

Ispravan odabir deterdženta 23

Ušteda energije i deterdženta 24

Zadane postavke programa ... 24

Brzina centrifugiranja 24

Gotovo za 25

Dodatne postavke programa .. 25

Speed Eco 25

Rukovanje uređajem 26

Priprema perilice rublja 26

Uključivanje uređaja/odabir

programa 26

Promjena zadanih postavki

programa 26

Odabir dodatnih postavki

programa 26

Stavljanje rublja u bubanj 27

Mjerenje i dodavanje deterdženta

i proizvoda za njegu 27

Pokretanje programa 28

Sigurnosno zaključavanje tipki 29

Dodavanje/vađenje rublja iz stroja . 29

Promjena programa 29

Prekidanje programa 29

Završetak programa tijekom

zaustavljanja ispiranja 30

Kraj programa 30

Vađenje rublja/isključivanje uređaja . 30

Senzori 30

Automatsko određivanje

količine rublja 30

Sustav za otkrivanje

neuravnoteženog opterećenja 30

Postavke uređaja 31

Čišćenje i održavanje 31

Kućište stroja/upravljačka ploča ... 32

Bubanj 32

Uklanjanje kamenca 32

Ladica za deterdžent i kućište 32

Odvodna pumpa je začepljena 33

Začepljeno je odvodno crijevo na sifonu	34
Začepljen je filter dovoda vode	34

 Kvarovi i što učiniti kada se pojave	35
--	-----------

Otvaranje u slučaju nužde	35
Informacije na zaslonu	36
Kvarovi i što učiniti kada se pojave..	36

 Postprodajna služba	38
---	-----------

 Tehnički podaci	39
---	-----------

 Aqua-Stop jamstvo	39
---	-----------



Ispravna uporaba

- Uređaj je namijenjen isključivo za uporabu u kućanstvu.
- Ne instalirajte i ne rukujte uređajem na mjestima podložnim stvaranju mraza i/ili na otvorenom. Postoji opasnost od oštećenja uređaja ako se zaostala voda u njemu smrzne. Ako se smrznu crijeva, mogu puknuti/rasprsnuti se.
- Uređaj se smije rabiti isključivo za pranje rublja u kućanstvu, odnosno strojno perivih komada rublja i vunenog rublja perivog na ruke (pogledajte naljepnice na komadima rublja). Uporaba uređaja u svrhe izvan namijenjene vrste primjene zabranjena je.
- Uređaj je prikladan za rad na vodu iz odvoda i s komercijalno dostupnim deterdžentima i proizvodima za njegu (prikladnim za uporabu u perilicama rublja).
- Uređaj je namijenjen za uporabu do maksimalne visine od 4000 metara iznad razine mora.

Prije uključivanja uređaja:

Provjerite ima li vidljivih oštećenja na uređaju. Ne rukujte uređajem ako je oštećen. U slučaju problema obratite se ovlaštenom distributeru ili našoj službi za korisnike.

Pročitajte i pridržavajte se svih uputa za rukovanje i instalaciju te ostalih informacija priloženih uz uređaj.

Dokumentaciju sačuvajte za daljnju uporabu ili sljedećeg vlasnika.



Sigurnosne upute

Sljedeće sigurnosne informacije i upozorenja donosimo kako bismo spriječili vaše ozljede i materijalnu štetu u vašem okruženju.

Pored toga, potrebno je poduzeti potrebne mjere opreza i postupati oprezno prilikom instalacije, održavanja, čišćenja i rukovanja uređajem.

Djeca/ljudi/kućni ljubimci



Upozorenje

Smrtna opasnost!

Djeca i ostale osobe koje ne znaju ocijeniti rizike upotrebe uređaja mogu se ozlijediti ili naći u situacijama opasnim po život. Stoga napominjemo sljedeće:

- Uređaj djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, ili osobe koje ne posjeduju potrebno iskustvo ili znanje, smiju upotrebljavati isključivo pod nadzorom i ako su dobili upute za sigurnu upotrebu uređaja te razumiju sve potencijalne rizike upotrebe uređaja.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Ne dopuštajte djeci čišćenje ili održavanje uređaja bez nadzora.

- Držite djecu mlađu od 3 godine i kućne ljubimce podalje od uređaja.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora ako se u njegovoj blizini nalaze djeca ili druge osobe koje ne znaju ocijeniti rizike.



Upozorenje

Smrtna opasnost!

Djeca se mogu zaključati u uređaju i tako se naći u po život opasnoj situaciji.

- Ne postavljajte uređaj iza vrata jer to može blokirati vrata uređaja ili spriječiti njihovo potpuno zatvaranje.
- Na kraju životnog vijeka uređaja isključite strujni utikač iz utičnice **prije** nego što prerežete strujni kabel, a potom uništite bravu na vratima uređaja.



Upozorenje

Opasnost od gušenja!

Ako djeci dozvolite da se igraju s ambalažom/plastičnom folijom ili dijelovima pakiranja, mogu se zapetljati ili ih prevući preko glave i ugušiti se. Držite ambalažu, plastičnu foliju i dijelove ambalaže podalje od djece.

Upozorenje

Opasnost od trovanja!

Deterdženti i proizvodi za njegu mogu dovesti do trovanja u slučaju konzumacije.

U slučaju gutanja zatražite liječnički savjet. Čuvajte deterdžente i proizvode za njegu rublja izvan dohvata djece.

Upozorenje

Opasnost od opekotina!

Stakleni dio vrata postaje vruć prilikom pranja pri visokim temperaturama.

Ne dozvolite djeci da dodiruju vrata uređaja dok su vruća.

Upozorenje

Nadraženost očiju/kože!

Deterdženti ili proizvodi za njegu mogu uzrokovati nadraženost u doticaju s očima ili kožom.

Dobro isperite oči/kožu ako dođu u doticaj s deterdžentima ili proizvodima za njegu.

Čuvajte deterdžente i proizvode za njegu rublja izvan dohvata djece.

Ugradnja

Upozorenje

Opasnost od strujnog udara/ požara/materijalne štete/ oštećenja uređaja!

Nepravilna instalacija uređaja može dovesti do stvaranja opasnih situacija.

Provjerite sljedeće:

- Odgovara li napon strujne utičnice nazivnoj vrijednosti napona propisanoj za uređaj (na identifikacijskoj pločici). Je su li priključna opterećenja i potreban zaštitni osigurač navedeni na identifikacijskoj pločici.
- Strujni utikač i utičnica sa zaštitnim kontaktom moraju se podudarati, a sustav uzemljenja treba biti pravilno instaliran.
- Instalacija treba biti odgovarajućeg poprečnog presjeka.
- Strujni utikač mora biti dostupan u svakom trenutku. Ako to nije moguće, a kako bi sve bilo sukladno važećim zakonskim propisima, potrebno je ugraditi prekidač (trajni za isključenje) u trajnu instalaciju sukladno propisima za električne instalacije.
- Ako upotrebljavajte učinsku sklopku struje kvara, upotrebljavajte isključivo onu sa sljedećom oznakom: . Prisutnost te oznake jedino je osiguranje da ona ispunjava sve važeće zakonske propise.

 Upozorenje**Opasnost od strujnog udara/
požara/materijalne štete/
oštećenja uređaja!**

U slučaju izmjene strujnog kabela ili njegovog oštećenja, može doći do strujnog udara, kratkog spoja ili požara uslijed pregrijavanja.

Strujni kabel ne smije biti uvrnut, prignječen, preinačen ili oštećen i ne smije dodirivati izvore topline.

 Upozorenje**Opasnost od požara/
materijalne štete/oštećenja
uređaja!**

Upotreba produžnih kabela ili dodatnih utičnica sa zaštitom može uzrokovati požar uslijed pregrijavanja ili kratkog spoja. Uređaj priključite izravno u uzemljenu utičnicu koja je pravilno ugrađena. Ne upotrebljavajte produžne kabele, dodatne utičnice sa zaštitom ni višesmerne spojnice.

 Upozorenje**Opasnost od ozljeda/
materijalne štete/oštećenja
uređaja!**

- Uređaj može vibrirati ili se pomicati tijekom rada, što može dovesti do ozljeda ili materijalne štete. Postavite uređaj na čistu, ravnu i čvrstu površinu i pomoću libele poravnajte navojne nožice.

- Ako uređaj prilikom podizanja ili pomicanja uhvatite za neki od izbočenih dijelova (primjerice vrata uređaja), ti se dijelovi mogu odlomiti i uzrokovati ozljede. Ne hvatajte uređaj za neke od njegovih izbočenih dijelova prilikom njegova pomicanja.

 Upozorenje**Opasnost od ozljeda!**

- Uređaj je jako težak. Njegovo podizanje može uzrokovati ozljede. Ne podižite uređaj sami.
- Uređaj ima oštre rubove na kojima možete izrezati ruke. Ne hvatajte uređaj za oštre rubove. Prilikom podizanja uređaja nosite zaštitne rukavice.
- Ako crijeva i strujni kabeli nisu pravilno provedeni, može doći do saplitanja, što može uzrokovati ozljede. Crijeva i kabele provedite tako da ne može doći do saplitanja o njih.

Oprez!

Materijalna šteta/oštećenje uređaja

- Ako je tlak vode previsok ili prenizak, uređaj možda neće ispravno raditi, a može doći i do materijalne štete ili oštećenja uređaja. Provjerite je li tlak vode u vodoopskrbnom sustavu najmanje 100 kPa (1 bar) i ne više od 1000 kPa (10 bara).
- Ako vršite preinake na crijevima za vodu ili su ona oštećena, može doći do materijalne štete ili oštećenja uređaja. Crijeva za vodu ne smiju biti uvrnuta, prignječena, preinačena ili prerezana.
- Upotreba crijeva drugih marki za priključivanje na dovod vode može uzrokovati materijalnu štetu ili oštećenje uređaja. Upotrebljavajte isključivo crijeva priložena uz uređaj ili originalna rezervna crijeva.

- Uređaj pri transportu osiguravaju transportne blokade. Ako ne uklonite transportne blokade prije uključjenja uređaja, može doći do oštećenja uređaja. Važno je u potpunosti ukloniti transportne blokade prije prve upotrebe uređaja. Transportne blokade zadržite i spremite odvojeno od uređaja. Važno je ponovno ugraditi transportne blokade prilikom transporta uređaja kako bi se spriječilo njegovo oštećenje u tranzitu.

Rad

Upozorenje **Opasnost od eksplozija/ požara!**

Rublje prethodno tretirano sredstvima za čišćenje koja sadrže otapala, primjerice sredstvima za uklanjanje mrlja/ otapalima za čišćenje, može uzrokovati eksploziju u bubnju. Dobro isperite rublje vodom prije pranja u perilici.

Upozorenje **Opasnost od trovanja!**

Može doći do oslobađanja otrovnih plinova iz sredstava za čišćenje koja sadrže otapala, primjerice otapala za čišćenje. Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

Upozorenje

Opasnost od ozljeda!

- Ako se oslonite/sjednete na vrata uređaja dok su otvorena, uređaj se može prevrnuti, što može uzrokovati ozljede. Ne oslanjajte se na vrata uređaja dok su otvorena.
- Ako se popnete na uređaj, gornja ploča može puknuti, što može uzrokovati ozljede. Ne penjite se na uređaj.
- Ako gurnete ruku u bubanj dok se još okreće, možete se ozlijediti. Pričekajte da se bubanj prestane okretati.

Upozorenje

Opasnost od opekotina!

Prilikom pranja pri visokim temperaturama postoji opasnost od opekotina ako dođete u doticaj s vrućom sapunicom (primjerice prilikom ispuštanja vruće sapunice u umivaonik). Ne stavljajte ruke u vruću sapunicu.

Upozorenje

Nadraženost očiju/kože!

Može doći do raspršivanja deterdženta i proizvoda za njegu ako je ladica za deterdžent otvorena dok stroj radi. Dobro isperite oči/kožu ako dođu u doticaj s deterdžentima ili proizvodima za njegu. U

slučaju gutanja zatražite liječnički savjet.

Oprez!

Materijalna šteta/oštećenje uređaja

- Ako je količina rublja u uređaju veća do najveće dopuštene, uređaj možda nepravilno raditi, ili može doći do materijalne štete ili oštećenja uređaja. Ako je količina rublja u uređaju veća do najveće dopuštene, uređaj možda nepravilno raditi, ili može doći do materijalne štete ili oštećenja uređaja. Ne prekoračujte najveću dopuštenu količinu rublja za sušilicu. Provjerite je li količina rublja sukladna najvećim dopuštenim vrijednostima za svaki od programa → Dodatak uputama za rukovanje i instalaciju.
- Ako sipate pogrešnu količinu deterdženta ili sredstva za čišćenje u uređaj, može doći do materijalne štete ili oštećenja uređaja. Upotrebljavajte deterdžente/proizvode za njegu/sredstva za čišćenje i omekšivače u skladu s uputama proizvođača.

Čišćenje/održavanje

Upozorenje **Smrtna opasnost!**

Uređaj radi na struju. Postoji opasnost od strujnog udara u slučaju dodirivanja dijelova pod naponom. Stoga napominjemo sljedeće:

- Isključite uređaj. Isključite napajanje uređaja (iskopčajte utikač).
- Ne držite strujni utikač mokrim rukama.
- Prilikom iskapčanja strujnog utikača uhvatite sam strujni utikač, a ne strujni kabel, jer u protivnom može doći do oštećenja strujnog kabela.
- Ne vršite tehničke preinake na samom uređaju ili preinake njegovih značajki.
- Popravke i ostale zahvate na uređaju smije provoditi isključivo naša korisnička služba ili električar. Isto vrijedi i za zamjenu strujnog kabela (kada je to potrebno).
- Rezervne strujne kabele možete naručiti kod naše korisničke službe.

Upozorenje **Opasnost od trovanja!**

Može doći do oslobađanja otrovnih plinova iz sredstava za čišćenje koja sadrže otapala, primjerice otapala za čišćenje. Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

Upozorenje **Opasnost od strujnog udara/ materijalne štete/oštećenja uređaja!**

Ako u uređaj prodre vlaga, to može prouzročiti kratki spoj. Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaj za pranje pod tlakom, parni čistač, crijevo ili pištolj za raspršivanje.

Upozorenje **Opasnost od ozljeda/ materijalne štete/oštećenja uređaja!**

Upotreba rezervnih dijelova i opreme drugih marki opasna je i može dovesti do ozljeda, materijalne štete ili oštećenja uređaja.

Iz sigurnosnih razloga upotrebljavajte isključivo originalne rezervne dijelove i dodatnu opremu.

Opres!

Materijalna šteta/oštećenje uređaja

Sredstva za čišćenje i prethodno tretiranje rublja (primjerice sredstva za uklanjanje mrlja, raspršivači za pretpranje itd.) mogu uzrokovati oštećenja ako dođu u doticaj s površinama uređaja. Stoga napominjemo sljedeće:

- Ne dozvolite da ta sredstva dođu u doticaj s površinama uređaja.
- Uređaj čistite isključivo vodom i mekom, vlažnom krpom.
- Odmah uklonite sav deterdžent, tragove raspršivača i druge ostatke.



Zaštita okoliša

Ambalaža/stari uređaj



Ambalažu zbrinite na ekološki prihvatljiv način.

Uređaj je označen sukladno Europskoj direktivi 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektroničkim uređajima (Direktiva o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi – WEEE).

Tom su direktivom utvrđeni okvirni uvjeti pod kojima se može vršiti povrat i recikliranje istrošenih uređaja i vrijedi za područje Europske unije.

Savjeti za štedljivu uporabu

- Za optimalnu uštedu energije i vode napunite uređaj maksimalnom količinom rublja za svaki program. Pregled programa
→ Dodatak uputama za rukovanje i ugradnju.
- Normalno zaprljano rublje perite bez pretpranja.
- Uštedite energiju i deterdžent prilikom pranja malo i normalno zaprljanog rublja.
→ "Deterdžent" na strani 23
- Vrijednosti temperature koje se mogu odabrati podudaraju se s onima na etiketama s uputama za njegu na odjeći. Temperature koje se upotrebljavaju u stroju mogu se od toga razlikovati kako bi se osigurala optimalna kombinacija uštede energije i rezultata pranja.
- Kako bi se uštedjela električna energija, uređaj se prebacuje u način rada za uštedu energije. Svjetlo na zaslonu isključuje se za nekoliko minuta, a gumb  treperi.
→ "Zaslon" na strani 20

- Ako rublje poslije pranja treba sušiti u sušilici, odaberite brzinu centrifugiranja sukladno uputama proizvođača sušilice.



Namještanje i priključivanje


Priloženo uz uređaj

Napomene



- Provjerite ima li na stroju oštećenja nastalih u transportu. Nikada ne upotrebljavajte oštećeni stroj. Ako imate neke pritužbe, obratite se distributeru od kojeg ste kupili uređaj ili našoj postprodajnoj službi.
- Vлага se u bubnju stvara zbog završnog testiranja.

Sadržaj bubnja i crijeva isporučen s uređajem može ovisiti o modelu.

■ Standardno / Aqua-Secure

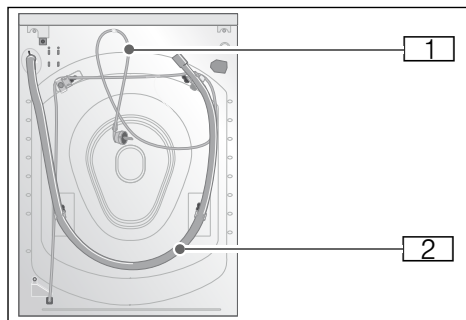

■ Aqua-Stop

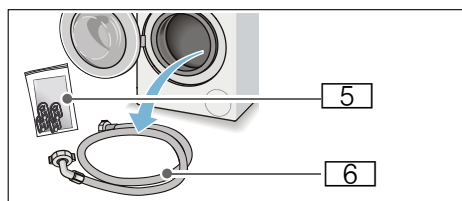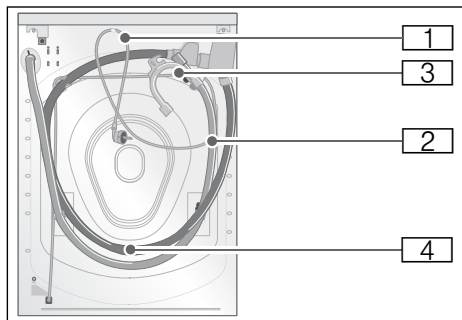

- 1 Strujni kabel
- 2 Odvodno crijevo za vodu
- 3 Koljeno za fiksiranje odvodnog crijeva za vodu*
- 4 Dovodno crijevo za vodu na modelu sa sustavom Aqua-Stop
- 5 Vrećica:
 - Upute za rukovanje i ugradnju + dodatak uputama za rukovanje i ugradnju
 - Direktorij s lokacijom postprodajne službe*
 - Jamstvo*
 - Pokrovne kapice za otvore nakon uklanjanja transportnih blokada
 - Pomoć za mjerenje* za tekući deterdžent
 - Adapter sa zaptivnom podloškom od 21 mm = 1/2" do 26,4 mm = 3/4" *
- 6 Dovodno crijevo za vodu kod modela Standardno/Aqua-Secure

*

ovisno o modelu

Osim toga, potrebna je obujmica crijeva (promjera 24 – 40 dostupna u specijaliziranim trgovinama) za priključivanje odvodnog crijeva za vodu na sifon.

Korisni alati

- Libela za niveliranje
- Ključ s:
 - nastavkom WAF13 za otpuštanje transportnih spona i
 - nastavkom WAF17 za poravnavanje nožica uređaja

Sigurnosne upute

Upozorenje

Opasnost od ozljeda!

- Perilica rublja jako je teška. Budite oprezni prilikom podizanja/transporta perilice; nosite zaštitne rukavice.
- Ako se perilica podiže hvatanjem za ispupčene dijelove (primjerice vrata perilice), može doći do pucanja dijelova i ozljeda. Ne podižite perilicu hvatanjem za ispupčene dijelove.
- Ako crijevo i strujni kabeli nisu pravilno provedeni, postoji opasnost od saplitanja i ozljeda. Crijeva i kabele provedite tako da nema opasnosti od saplitanja i spoticanja o njih.

Oprez!

Oštećenje uređaja

Smrznuta gibljiva crijeva mogu se pokidati/rasprsnuti.

Ne ugrađujte perilicu u prostorima gdje postoji opasnost od smrzavanja ili na otvorenom.

Oprez!

Oštećenja koja uzrokuje voda

Spojevi dovodnih i odvodnih crijeva za vodu pod visokim su tlakom. Kako biste spriječili curenja i štetu uzrokovanu vodom, pridržavajte se uputa iz ovog poglavlja.

Napomene

- Pored ovdje navedenih sigurnosnih informacija, mogu postojati posebni zahtjevi lokalnog opskrbljivača vodom ili električnom energijom.
- U slučaju nejasnoća, priključenje uređaja prepustite stručnjaku.

Površina za ugradnju

Napomena: Perilica rublja mora biti poravnata i stabilna kako se ne bi pomicala naokolo.

- Površina za ugradnju mora biti čvrsta i ravna.
- Meki podovi/podne obloge nisu prikladni.

Postavljanje na postolje ili pod s drvenim gredama

Oprez!

Oštećenje uređaja

Perilica rublja može „zaplesati” i nagnuti se/prevnuti s postolja prilikom centrifugiranja.

Nožice uređaja moraju biti učvršćene u pričvrzne nosače.

Broj narudžbe WMZ 2200, WX 975600, Z 7080X0

Napomena: Ako su podovi od drvenih greda, perilicu ugradite na sljedeći način:

- U kut, po mogućnosti
- na vodootpornu drvenu ploču (debljine najmanje 30 mm) koja je vijcima učvršćena u pod.

Ugradnja na platformu s ladicom*

Platforma br. narudžbe: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20520

* Ovisno o modelu

Instalacija uređaja u kuhinju

Upozorenje

Smrtna opasnost!

Postoji opasnost od strujnog udara u slučaju dodirivanja dijelova pod naponom.
Ne uklanjajte pokrovnu ploču uređaja.

Napomene

- Širina rupe mora biti 60 cm.
- Ugradite perilicu ispod neprekinute radne ploče koja je čvrsto spojena sa susjednim kuhinjskim elementima.


Skidanje transportnih blokada

Oprez!


Oštećenje uređaja

- Stroj je u transportu zaštićen transportnim blokadama. Ako se ne uklone transportne blokade, može doći do oštećenja stroja prilikom njegovog uključivanja. Prije prve upotrebe uređaja provjerite jesu li uklonjene sve četiri transportne blokade. Držite blokade na sigurnom mjestu.
- Kako bi se spriječila oštećenja u transportu uslijed naknadnog pomicanja uređaja, prije transporta uređaja morate ponovno postaviti transportne blokade.


Napomena: Vijke i ovojnice zavrnite zajedno i odložite na sigurno mjesto.

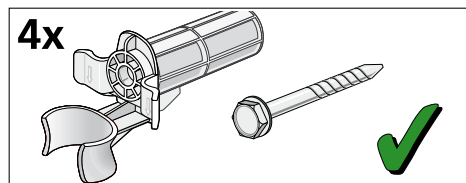


1. Skinite crijeva s držača.

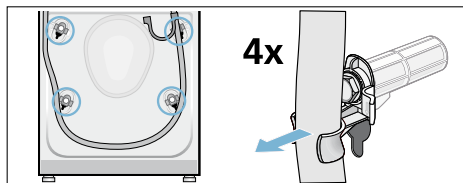

2. Skinite strujni kabel s držača. Odvijte i uklonite sva četiri vijka transportne blokade. Uklonite ovojnice.

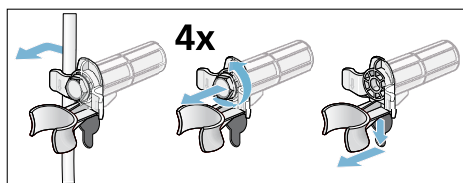


3. Postavite poklopce. Dobro zabravite poklopce na mjestu pritišćući kukice za zabavljenje.

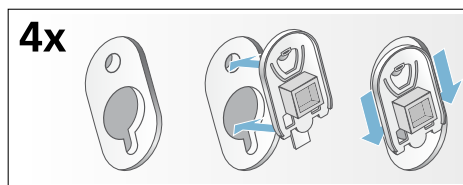


Duljine gibljivih crijeva i kabela

- Spoj na lijevoj strani

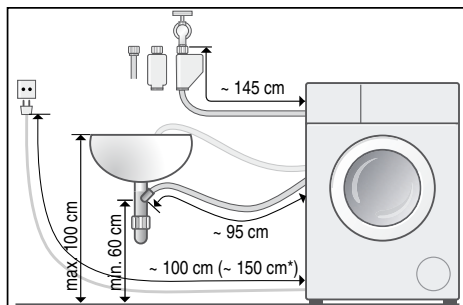

■ Spoj na desnoj strani

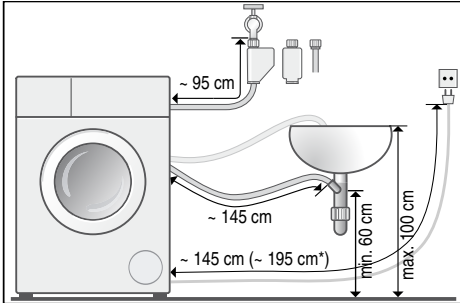

* ovisno o modelu

Savjet: Sljedeće je dostupno u specijaliziranim trgovinama/kod naše postprodajne službe:

- Produžetak za Aqua-Stop i crijevo za dovod hladne vode (približno 2,50 m); broj narudžbe WMZ 2380, WZ 10130, Z 7070X0
- Duže dovodno crijevo (približno 2,20 m) za standardne modele, broj pojedinačnog dijela za narudžbu kod postprodajne službe: 00353925

Dovod vode



Upozorenje


Opasnost od strujnog udara!

Aqua-Stop sadrži električni ventil. Ako sigurnosni ventil Aqua-Stop uronite u vodu, postoji opasnost od strujnog udara. Ne uranjajte sigurnosni ventil u vodu.

Napomene

- Perilica radi samo s hladnom vodom iz vodovodne mreže.
- Ne priključujte perilicu na miješalicu bojlera koji nije pod tlakom.
- Ne upotrebljavajte rabljena dovodna crijeva. Upotrebljavajte isključivo isporučeno dovodno crijevo ili ono koje ste kupili kod ovlaštenog specijaliziranog distributera.
- Ne uvrćite i nje gnječite crijevo za dovod vode.

- Ne vršite preinake (skraćivanje, rezanje) na dovodnom crijevu za vodu (jer u tom slučaju ne jamčimo da će izdržati).
- Vijčane spojeve zategnite rukom. Ako previše zategnete vijčane spojeve nekim alatom (klijestima), možete oštetiti navoj.
- Prilikom priključivanja na slavinu 21 mm = 1/2" prvo postavite adapter* zajedno s brtvenom podloškom od 21 mm = 1/2" do 26,4 mm = 3/4".

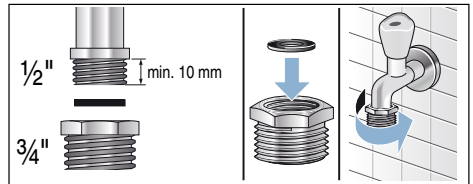

Optimalan tlak vode u dovodnoj mreži

Najmanje 100 kPa (1 bar)

Maksimalno 1000 kPa (10 bar)


S otvorenom slavinom protok vode iznosi najmanje 8 l/min.

Ako je tlak vode viši, potrebno je ugraditi ventil za snižavanje tlaka.

Priključivanje


Priključite crijevo za dovod vode na vodenu slavinu (3/4" = 26,4 mm) i uređaj (nije potrebno za modele Aqua-Stop jer je na njima već ugrađeno):

- Model: **Standardni**

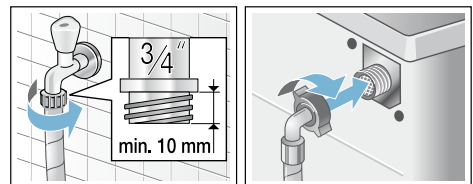


* koji je priložen uz perilicu, ovisno o modelu,

■ Model: **Aqua-Secure**

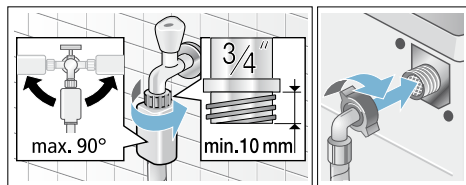

■ Model: **Aqua-Stop**

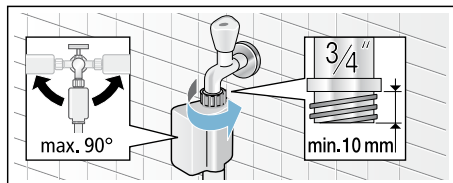

Napomena: Pažljivo otvorite vodenu slavinu i provjerite nepropusnost priključnih točaka. Vijčani spoj je pod tlakom vodovodne mreže.

Odvod vode

Upozorenje

Opasnost od opekline vrućom parom!

Kod pranja na visokim temperaturama može doći do kontakta s vrućom sapunicom, npr. kod ispuštanja vruće sapunice u umivaonik što može uzrokovati opekline. Ne dodirujte vruću sapunicu.

Oprez!

Kvar uzrokovan vodom

Prilikom ispuštanja odvodno crijevo je pod pritiskom vode i može kliznuti iz umivaonika ili priključnog mjesta. Odvodno crijevo zaštitite od iskliznuća.

Oprez!

Oštećenja na uređaju/oštećenja na tkanini

Ukoliko se kraj odvodnog crijeva uroni u ispuštanu vodu, postoji mogućnost da se voda usiše natrag u uređaj te tako ošteti uređaj/rublje.

Pazite da:

- čep za zatvaranje ne zatvara odvod umivaonika.
- kraj odvodnog crijeva ne bude uronjen u ispuštanu vodu.
- voda dovoljno brzo otječe.


Napomene

- Ne uvrćite crijevo za ispuštanje vode i ne rasteži te ga stvarajući prekomjeran uzdužni napor.
- Razlika u visini između površine za ugradnju i odvoda: min. 60 cm, maks. 100 cm

Crijevo za ispuštanje vode možete položiti na sljedeći način:

■ Odvod u sifon

Priključno mjesto mora biti zaštićeno obujmicom crijeva, $\varnothing$ 24 - 40 mm (specijalizirana trgovina).

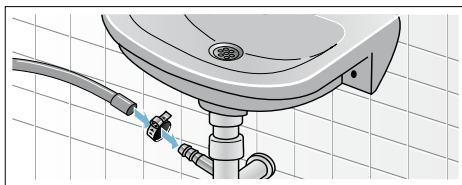


■ Odvod u umivaonik

Odvodno crijevo zaštitite od iskliznuća.

Koljeno je moguće nabaviti kod servisne službe:

Broj pojedinačnog dijela 00655300

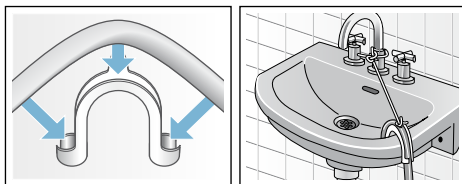


Poravnavanje

Poravnajte uređaj libelom.

Neispravno niveliranje može uzrokovati jaku buku, vibracije i „plesanje” uređaja.

1. Protumalice otpustite ključem, okrećući u smjeru kazaljke na satu.
2. Libelom provjerite je li perilice nivelirana i po potrebi ispravite njen položaj. Visinu promijenite okretanjem nožice uređaja. Sve četiri nožice uređaja moraju čvrsto stajati na tlu.
3. Zategnite protumalicu uz kućište. Pritom čvrsto držite nožicu i ne namještajte je po visini. Protumalice na sve četiri nožice uređaja moraju biti čvrsto zategnute na kućište.

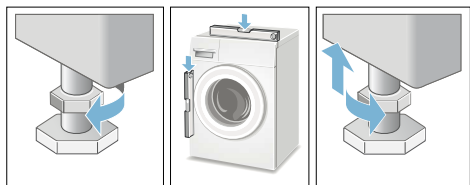

Električni priključak

Upozorenje

Smrtna opasnost!

Postoji opasnost od strujnog udara u slučaju dodirivanja dijelova pod naponom.

- Nikada ne dodirujte i ne držite strujni utikač mokrim rukama.
- Strujni kabel uvijek povlačite za utikač, a nikada za kabel jer ga tako možete oštetiti.
- Nikada nemojte iskopčavati strujni utikač dok uređaj radi.

Pridržavajte se sljedećih informacija i provjerite sljedeće:

Napomene

- Jesu li mrežni napon i napon naveden na perilici rublja (na nazivnoj pločici) isti.
- Jesu li priključno opterećenje i potreban osigurač navedeni na nazivnoj pločici.
- Je li perilica rublja priključena na izmjenično napajanje putem pravilno uzemljene utičnice.
- Odgovara li strujni utikač utičnici.
- Je li poprečni presjek kabela zadovoljavajući.
- Je li sustav uzemljenja pravilno postavljen.
- Strujni kabel smije zamjenjivati samo ovlašteni električar (ako je to potrebno). Zamjenski strujni kabeli dostupni su u postprodajnoj službi.
- Ne smijete upotrebljavati razvodne utičnice/spajalice ili produžne kabele.
- Ako upotrebljavate učinsku sklopku koja propušta uzemljenje, dopuštena je upotreba vrste sa simbolom . Samo taj simbol jamči usklađenost s trenutno važećim zakonskim propisima.
- Strujni utikač mora uvijek biti dostupan.
- Provjerite da strujni kabel nije uvrnut, prignječen, istrošen ili prerezan.
- Strujni kabel ne smije dodirivati izvore topline.

Prije prvog pranja rublja

Perilica rublja temeljito je ispitana prije izlaska iz tvornice. Za uklanjanje svih ostataka proizvoda i ispuštanje vode koja može zaostati od ispitivanja, pokrenite prvi ciklus pranja **bez** rublja.

Napomena: Perilicu rublja **morate pravilno ugraditi i priključiti.**

→ *Stranica 12*

1. Provjerite uređaj.

Napomena: Nikada ne upotrebljavajte oštećeni stroj. Raspitajte se kod postprodajne službe.

2. Uklonite zaštitnu foliju s radne površine i upravljačke ploče.
3. Priključite strujni utikač.
4. Otvorite slavinu za vodu.
5. Ne umećite rublje u stroj. Zatvorite vrata.
6. Pokrenite program **Pamučno rublje 90 °C.**
7. Otvorite ladicu za deterdžent.
8. Ulijte otprilike 1 litru vode u odjeljak II.
9. Sipajte standardni deterdžent u odjeljak II.
Napomena: Kako se ne bi pjenilo, upotrijebite polovinu količine deterdženta koju preporučuje proizvođač deterdženta. Ne upotrebljavajte deterdžente za vunu ili osjetljivo rublje.
10. Zatvorite ladicu za deterdžent.
11. Pritisnite gumb .
12. Kada program završi, isključite uređaj.

Vaša je perilica rublja sada spremna za upotrebu.

Transport


primjerice prilikom preseljenja

Pripremni radovi:


1. Zatvorite slavinu za vodu.
→ "Začepljen je filtar dovoda vode" na strani 34
2. Smanjite tlak vode u dovodnom crijevu.
→ "Odvodna pumpa je začepljena" na strani 33
3. Ispustite zaostalu sapunicu.
→ "Odvodna pumpa je začepljena" na strani 33
4. Iskopčajte perilicu iz struje.
5. Uklonite crijeva.

Postavljanje transportnih blokada:

1. Skinite poklopce i odložite ih na sigurno mjesto.
Po potrebi upotrijebite odvijač.

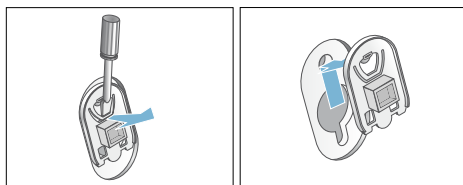

2. Umetnite sve četiri ovojnice. Učvrstite strujni kabel na držače. Umetnite i zategnite vijke.

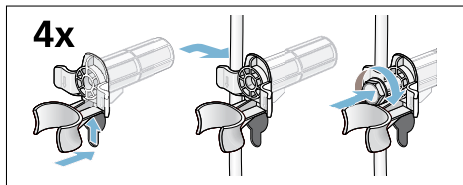


Prije ponovnog uključivanja uređaja:

Napomene

- Transportne blokade **morate** ukloniti.
→ "Skidanje transportnih blokada" na strani 14
- Kako biste spriječili ulazak neiskorištenog deterdženta izravno u odvod prilikom sljedećeg pranja: ulijte otprilike 1 litru vode u odjeljak II i pokrenite program **Ispuštanje vode.**

Upoznavanje s uređajem

Perilica rublja

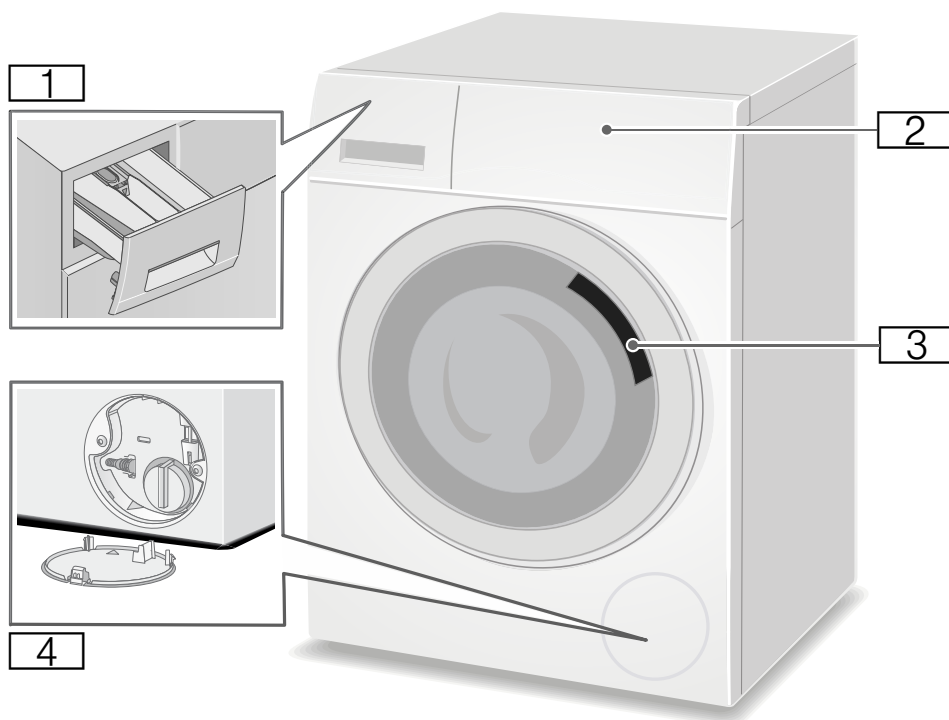

- 1** Ladica za deterdžent
- 2** Upravljačka/zaslonska ploča
- 3** Vrata za umetanje rublja s ručkom
- 4** Servisna vratašća

Upravljačka ploča

Upravljačka se ploča razlikuje ovisno o modelu




1 Programi → Dodatak uputama za rukovanje i ugradnju.

2 Gumb za odabir programa
3 Zaslona za prikaz postavki i informacija

Zaslon

Napomena: U tablicama su prikazane moguće opcije postavki i informacije na zaslonu; ovisno o modelu perilice.

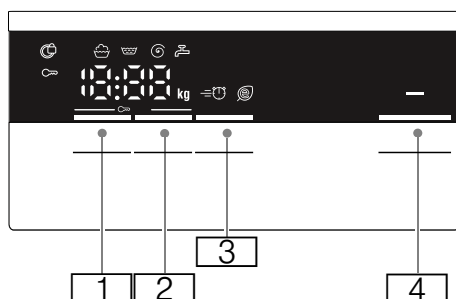

Gumb	Indikator na zaslonu	Opis
1		Mogućnost odabira Brzina centrifugiranja - - - 0 - 1400** ⌚ U o/min; 0 = bez ciklusa centrifugiranja, samo ispuštanje vode; - - - = zaustavljanje ispiranja
2		Gotovo za npr. 2:30 Trajanje programa ovisi o odabiru programa u h:min (sati:minute) 1 - 24 h Kraj programa (vrijeme „Gotovo za”) za ...h (sati)
* ovisno o modelu		
** ovisno o odabranom programu, postavkama i modelu		

Gumb	Indikator na zaslonu	Opis
		Dodatne postavke programa: → <i>Stranica 25</i>
		Speed / Eco Perfect
	Start/Reload	Gumb za pokretanje programa, prekid programa, primjerice za dodavanje rublja, i poništavanje programa
* ovisno o modelu		
** ovisno o odabranom programu, postavkama i modelu		

Dodatne informacije na zaslonu

Indikator na zaslonu	Opis
	Preporučena količina rublja
	Faza u kojoj se nalazi program:
	Pranje
	Ispiranje
	Centrifugiranje
	Kraj programa
	Kraj programa tijekom zaustavljanja ispiranja
	Vrata perilice rublja
	→ "Dodavanje/vađenje rublja iz stroja" na strani 29
	→ "Kvarovi i što učiniti kada se pojave" na strani 35
	Slavina
	→ "Kvarovi i što učiniti kada se pojave" na strani 35
* ovisno o modelu	
** ovisno o odabranom programu, postavkama i modelu	

Indikator na zaslonu	Opis
	Sigurnosno zaključavanje tipki
	→ "Sigurnosno zaključavanje tipki" na strani 29
	→ "Kvarovi i što učiniti kada se pojave" na strani 35
	Prikaz pogreške
	→ "Informacije na zaslonu" na strani 36
	Postavljanje signala
	→ "Postavke uređaja" na strani 31
* ovisno o modelu	
** ovisno o odabranom programu, postavkama i modelu	

Napomena: Način rada za uštedu energije

Kako bi se uštedjela električna energije, uređaj se prebacuje u način rada za uštedu energije. Svjetlo na zaslonu isključuje se za nekoliko minuta, a gumb treperi. Pritisnite bilo koji gumb za uključivanje svjetla. Način rada za uštedu energije ne uključuje se ako program radi.



Rublje

Priprema rublja


Opres!

Oštećenje uređaja/tkanina


Strani predmeti (primjerice kovanice, spajalice, igle, čavli) mogu oštetiti rublje ili dijelove perilice rublja.

Stoga se pridržavajte sljedećih savjeta prilikom pripreme rublja:

- Ispraznite džepove.

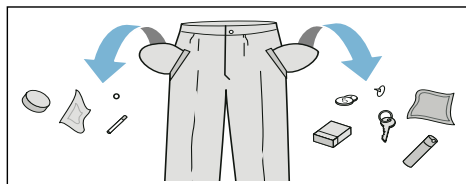

- Provjerite ima li metalnih predmeta (spajalica i slično) i uklonite ih.
- Osjetljivo rublje perite u vrećici za rublje (najlonke, grudnjake sa žicom itd.).

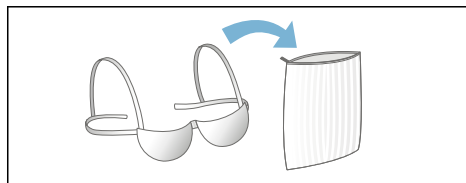

- Skinite kvačice za zavjese ili zavjese stavite u vrećicu za rublje.
- Zatvorite sve patentne zatvarače, zakopčajte gumb i sve ukrasne gume.
- Iščekajte pijesak iz džepova i s ovratnika.

Sortiranje rublja

Rublje sortirajte prema uputama za njegu i podacima proizvođača na etiketama s uputama za njegu, ovisno o sljedećem:

- Vrsta tkanine/vlakna

- Boja
Napomena: Rublje može izgubiti boju ili se nedovoljno očistiti. Obojeno i bijelo rublje perite odvojeno. Novo obojeno rublje prvi puta perite odvojeno.
- Zaprljanost
 Jednako zaprljano rublje perite zajedno.
 Neki primjeri razina zaprljanosti:
 → *"Ušteda energije i deterdženta" na strani 24*
 - **Lagano zaprljano:** ne koristite prepranje, odaberite postavku **Speed** ako je potrebno
 - **Normalno zaprljano**
 - **Jako zaprljano:** stavite manje rublja u perilicu i odaberite program s prepranjem
 - **Mrlje:** mrlje uklonite/prethodno obradite dok su svježje. Prvo namočite u sapunastoj vodi bez trljanja. Zatim te komade rublja operite na odgovarajućem programu. Za uklanjanje tvrdokornih i sasušenih mrlja ponekad je potrebno nekoliko pranja.
- Simboli na etiketama s uputama za njegu
Napomena: Brojevi u simbolima označavaju maksimalnu temperaturu pranja koja se smije upotrijebiti.
 - Prikladno za normalan proces pranja; npr. program za pamučno rublje
 - Potreban je proces laganog pranja; npr. program za rublje koje se lako održava
 - Potreban je posebno lagan proces pranja; npr. program za osjetljivo rublje/svilu
 - Prikladno za ručno pranje; npr. program za vunu
 - Ne perite strojno.

Štirkanje

Napomena: Rublje se ne smije tretirati omekšivačem rublja.

Štirkanje tekućom štirkom moguće je u programima kao što su **Ispiranje** i **Pamučno rublje**. Štirku u odjeljku  (ako je potrebno, odjeljak prethodno očistite) dozirajte prema uputama proizvođača.

Bojanje/izbjeljivanje

Dopušteno je bojanje samo malih količina rublja za primjenu u kućanstvu. Sol može naškoditi nehrđajućem čeliku. Uvijek se pridržavajte uputa proizvođača boje.

Ne **upotrebljavajte** perilice za izbjeljivanje odjeće.

Namakanje

1. Ulijte sredstvo za namakanje/deterdžent u pretinac **II** sukladno uputama proizvođača.
2. Odaberite željeni program.
3. Pritisnite gumb  za pokretanje programa.
4. Nakon otprilike deset minuta pritisnite gumb  za pauziranje programa.
5. Po isteku željenog vremena namakanja ponovno pritisnite gumb  za nastavak ili promjenu programa.

Napomene

- Napunite stroj rubljem iste boje.
- Nije potrebno dodavanje deterdženta; za pranje se upotrebljava sapunica.



Deterdžent

Ispravan odabir deterdženta


Etiketa s uputama za njegu odjeće ključan je faktor za odabir ispravnog deterdženta, temperature i načina tretiranja rublja. → Pogledajte i www.sartex.ch

Ako posjetite adresu www.cleantight.eu, tamo ćete pronaći dodatne informacije o deterdžentima, proizvodima za njegu i sredstvima za čišćenje za uporabu u kućanstvu.

- **Standardni deterdžent s optičkim posvjetlivačima**
Prikladno za pranje s iskuhavanjem za bijelo rublje od lana ili pamuka
Program: Program za pamučno rublje/
hladno – maks. 90 °C
- **Deterdžent za obojeno rublje bez bjelila ili optičkih posvjetlivača**
Prikladno za obojeno rublje od lana ili pamuka
Program: Program za pamučno rublje/
hladno – maks. 60 °C
- **Deterdžent za obojeno/osjetljivo rublje bez optičkih posvjetlivača**
Prikladno za obojeno rublje od materijala koji se lako održavaju i sintetičkih vlakana
Program: Program za rublje koje se lako održava/
hladno – maks. 60 °C
- **Deterdžent za osjetljivo rublje**
Prikladno za osjetljive i nježne tkanine, svilu ili viskozu
Program: Program za osjetljivo rublje/svilu/
hladno – maks. 40 °C
- **Deterdžent za vuneno rublje**
Prikladno za vunu
Program za vunu/
hladno – maks. 40 °C

Ušteda energije i deterdženta

Za manje i normalno zaprljano rublje možete uštedjeti energiju (upotrijebiti niže temperature pranja) i deterdžent.

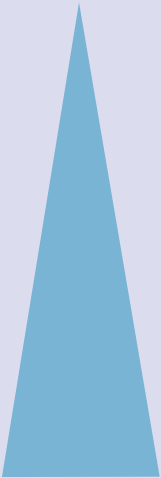Ušteda	Zaprljanost/napomena
	Niža temperatura i manja količina deterdženta od preporučene doze Blago zaprljanje Bez vidljive prljavštine ili mrlja. Odjeća koja je preuzela neke neugodne tjelesne mirise, primjerice: ■ lagana ljetna/sportska odjeća (nošena nekoliko sati) ■ majice, košulje, bluže (nošene jedan dan ili kraće) ■ posteljina i ručnici za goste (korišteni jedan dan)
	Normalno zaprljano Vidljivo zaprljano s nekoliko manjih mrlja, primjerice: ■ majice, košulje, bluže (natopljene znojem, nošene nekoliko puta) ■ ručnici, posteljina (korišteni do tjedan dana)
Temperatura prema etiki s uputama za njegu i količina deterdženta u dozi preporučenoj za jače zaprljanje	Veliko zaprljanje Jasno vidljiva prljavština i/ili mrlje, primjerice kuhinjske krpe, dječje rublje, radna odjeća

Napomena: Prilikom doziranja deterdženata/aditiva/proizvoda za njegu i sredstava za čišćenje uvijek slijedite upute proizvođača i pročitajte informacije.

→ "Mjerenje i dodavanje deterdženta i proizvoda za njegu" na strani 27

P+ Zadane postavke programa

Zadane postavke programa za sve programe unaprijed su zadane tvornički i prikazuju se na zaslonu nakon odabira programa.

Zadane postavke možete promijeniti ako više puta zaredom pritisnete odgovarajuće gumbе sve dok se ne prikažu željene postavke na zaslonu.

Napomena: Ako pritisnete i držite gumb automatski ćete biti prebačeni kroz vrijednosti postavke do one posljednje. Ako još jednom pritisnete gumb, možete ponovno promijeniti vrijednosti postavke.

Dostupne postavke ovise o modelu perilice.

Pregled svih postavki dostupnih za odabir u svakom od programa možete pronaći u dodatku uputama za rukovanje i ugradnju.

Brzina centrifugiranja

(⊙, Brzina centrifugiranja)

Ovisno o tome u kojoj se fazi nalazi program, brzinu centrifugiranja (u o/min, broju okretaja u minuti) možete promijeniti prije pokretanja i tijekom programa.

Postavka ⊙: Ispušta se voda za ispiranje ali nema centrifugiranja. Rublje ostaje mokro u bubnju, primjerice komadi rublja koji se ne smiju centrifugirati.

Postavka - -: (zaustavljanje ispiranja) = bez završnog centrifugiranja. Rublje ostaje u vodi nakon završnog centrifugiranja.

Opciju „zaustavljanje ispiranja” možete odabrati kako biste spriječili gužvanje ako rublje nećete izvaditi iz perilice odmah po završetku programa.

→ *”Završetak programa tijekom zaustavljanja ispiranja” na strani 30*

Napomena: Najveća brzina koju možete namjestiti ovisi o modelu i odabranom programu.

Gotovo za

(🕒, Gotovo za)

Prije pokretanja programa možete unaprijed odabrati kraj programa (vrijeme „Gotovo za”) u rasponima u satima (h = sat) s odgodom do maksimalno 24 sata.

Za to morate učiniti sljedeće:

1. Odaberite program.
Prikazuje se trajanje programa za odabrani program, primjerice **2:30** (sati:minute).
2. Više puta zaredom pritisnite gumb **Gotovo za** sve dok se ne prikaže željeni broj sati.
3. Pritisnite gumb **▷**.
Vrata se zaključavaju.
Odabrani broj sati (npr. **8 h**) prikazuje se na zaslonu zajedno s odbrojavanjem do pokretanja programa pranja. Nakon toga prikazuje se trajanje programa.
Napomena: Trajanje programa uključeno je u odabrano vrijeme „Gotovo za”.

Tijekom odbrojavanja unaprijed odabrani broj sati možete promijeniti na sljedeći način:

1. Pritisnite gumb **▷**.
2. Upotrijebite gumb **Gotovo za** za promjenu broja sati.
3. Pritisnite gumb **▷**.

Dok traje odbrojavanje alarmnog sata možete po želji dodavati ili uklanjati rublje.

Napomena: Duljina programa automatski se prilagođava dok program radi.

Pojedini čimbenici mogu utjecati na duljinu programa, primjerice:

- postavke programa,
- doziranje deterdženta (po potrebi dodatni ciklusi ispiranja ako se jako pjeni),
- količina rublja/vrsta tkanine (za veće količine rublja pranje je dulje, kao i za tkanine koje upijaju više vode),
- neujednačenost opterećenja (npr. zbog velikih plati) koje se prilagođavaju s nekoliko ciklusa centrifugiranja,
- promjene u naponu napajanja,
- tlak vode (brzina dovoda vode).

P+ Dodatne postavke programa

Dostupne postavke ovise o modelu perilice.

Pregled svih postavki dostupnih za odabir u svakom od programa možete pronaći u dodatku uputama za rukovanje i ugradnju.

Speed Eco

(=🔄🌿, Speed / Eco Perfect)

Gumb s dvije moguće postavke za prilagodbu odabranog programa:

- **Speed**
Pranje u kraćem vremenu uz postizanje rezultata pranja istovjetnog odabranom programu, ali uz veću potrošnju energije, bez postavke Speed.

Napomena: Nemojte prekoračiti maksimalnu količinu punjenja.

■ Eco

Pranje uz optimalnu potrošnju energije pri nižim temperaturama i produljivanje trajanja programa uz postizanje rezultata pranja istovjetnog odabranom programu, bez postavke Eco.

Ako jednom pritisnete gumb **Speed Eco**, odabirete postavku **Speed**. Ako ponovno pritisnete gumb, uključuje se postavka **Eco**. Dok je postavka uključena na zaslonu se prikazuje pripadajući simbol. Ako ponovno pritisnete gumb, postavka se neće uključiti.




Rukovanje uređajem

Priprema perilice rublja

Napomene

- Perilicu rublja **morate pravilno ugraditi i priključiti**.
→ "Namještanje i priključivanje" na strani 12
 - Prije prvog pranja rublja, pokrenite ciklus pranja bez rublja.
→ "Prije prvog pranja rublja" na strani 18
1. Priključite strujni utikač.
 2. Otvorite slavinu za vodu.
 3. Otvorite vrata.
 4. Provjerite je li bubanj u potpunosti prazan. Po potrebi ga ispraznite.

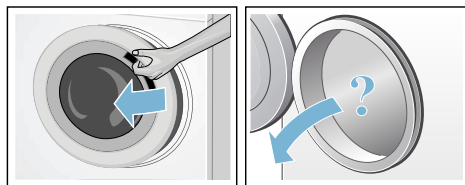

Uključivanje uređaja/odabir programa

Napomena: Ako ste prethodno uključili sigurnosno zaključavanje tipki, morate ga isključiti prije odabira programa.

→ "Sigurnosno zaključavanje tipki" na strani 29

Pomoću gumba za odabir programa odaberite željeni program. Gumb za odabir programa možete okretati u oba smjera.

Na zaslonu se naizmjenično prikazuje trajanje programa i najveća dopuštena količina rublja (dok su vrata otvorena).

Promjena zadanih postavki programa

Možete upotrijebiti zadane postavke ili ih možete promijeniti.

Da biste ih promijenili, više puta zaredom pritisnite odgovarajući gumb, sve dok se ne prikaže željena postavka.

Za aktivaciju postavki nije potrebno potvrđivanje.

Postavke se ne spremaju dok je uređaj isključen.

→ "Zadane postavke programa" na strani 24

Pregled programa → Dodatak uputama za rad i instalaciju.

Odabir dodatnih postavki programa

Odabirom dodatnih postavki možete bolje prilagoditi postupak pranja komadima rublja koje perete.

Postavke možete odabrati ili poništiti njihov odabir ovisno o tome u kojoj se fazi nalazi program.

Ako je postavka uključena, pali se kontrolno svjetlo gumba.

Postavke se ne spremaju dok je uređaj isključen.

→ "Dodatne postavke programa"
na strani 25

Pregled programa → Dodatak
uputama za rad i instalaciju.


Stavljanje rublja u bubanj

Upozorenje Smrtna opasnost!

Komadi rublja prethodno tretirani sredstvima za čišćenje koja sadrže otapala, primjerice sredstvima za uklanjanje mrlja/otapalima za čišćenje, mogu uzrokovati eksploziju nakon umetanja u perilicu rublja. Prije pranja rublja dobro ručno isperite.

Napomene

- Pomiješajte komade rublja različite veličine. Komadi rublja različitih veličina lakše se samostalno raspodjeljuju tijekom ciklusa centrifugiranja. Pojedinačni komadi rublja mogu dovesti do neujednačene raspodjele tereta.
 - Pridržavajte se navedene najveće dopuštene količine rublja. Stavljanje previše rublja u perilicu utječe na rezultat pranja i potiče gužvanje.
1. Prethodno sortirane komade rublja stavite bez slaganja u bubanj perilice.
 2. Pazite da se komadi rublja ne zaglave između vrata perilice i gumene brtve te zatvorite vrata.

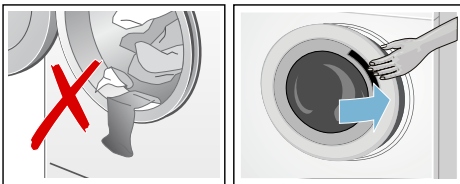

Kontrolno svjetlo gumba  treperi kako bi ukazalo da se može pokrenuti program pranja. Moguće je promijeniti

postavke.

→ "Zadane postavke programa"
na strani 24

→ "Dodatne postavke programa"
na strani 25

Mjerenje i dodavanje deterdženta i proizvoda za njegu

Oprez! Oštećenje uređaja

Sredstva za čišćenje i prethodno tretiranje rublja (npr. sredstva za uklanjanje mrlja, raspršivači za pretpranje itd.) mogu uzrokovati oštećenje ako dođu u doticaj s površinama perilice rublja. Ne dozvolite da ta sredstva dođu u doticaj s površinama perilice rublja. Ako je potrebno, odmah obrišite ostatke raspršivača i ostala nataložena sredstva/kapljice vlažnom krpom.

Doziranje

Deterdžente i proizvode za njegu dozirajte sukladno sljedećem:

- Tvrdća vode (zatražite savjet od tvrtke za opskrbu vodom)
- Upute proizvođača na pakiranju
- Količina rublja
- Zaprlijanost

Punjenje


Upozorenje Nadraženost očiju/kože!

Može doći do raspršivanja deterdženta i proizvoda za njegu ako je ladica za deterdžent otvorena dok stroj radi. Pažljivo otvorite ladicu. Dobro isperite oči/kožu ako dođu u doticaj s deterdžentima ili proizvodima za njegu.

U slučaju gutanja potražite liječnički savjet.

Napomena: Viskozni omekšivač rublja i balzam za njegu rublja razrijedite s malo vode. Tako ćete spriječiti začepljenje cijevi perilice rublja.

Deterdžent i proizvode za njegu ulijte u odgovarajuće pretince:

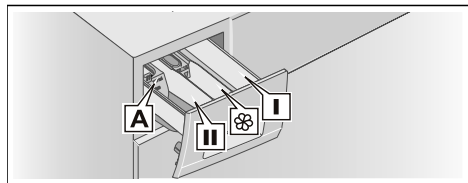

Pomoć za mjerenje A*	Za tekući deterdžent
Pretinac II	Deterdžent za glavno pranje, omekšivač vode, bjelilo, sredstvo za uklanjanje mrlja
Pretinac 	Omekšivač rublja, tekuća štirka; ne prekoračujte maks.
Pretinac I	Deterdžent za pretpiranje

* ovisno o modelu

1. Ladicu za deterdžent izvucite što je više moguće.
2. Dodajte deterdžent i/ili proizvode za njegu.
3. Zatvorite ladicu za deterdžent.


Pomoć za mjerenje* za tekući deterdžent

Stavite pomoć za mjerenje kako biste dozirali ispravnu količinu tekućeg deterdženta:

1. Izvucite ladicu za deterdžent. Pritisnite umetak i do kraja izvadite ladicu.
2. Klizno pomaknite pomoć za mjerenje prema naprijed, preklopite je prema dolje i zaglavite u mjestu.

* ovisno o modelu

3. Ponovno umetnite ladicu.

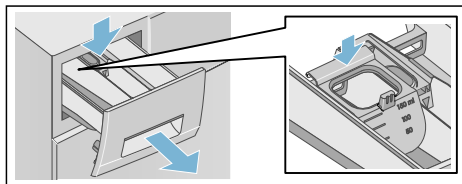

Napomena: Pomoć za mjerenje ne upotrebljavajte za deterdžente u gelu i prašak za pranje rublja ili za programe s pretpiranjem ili dok je odabrano vrijeme „Gotovo za”.

Na modelima bez pomoći za mjerenje, ulijte tekući deterdžent u odgovarajući dozator i stavite ga u bubanj.

Pokretanje programa

Pritisnite gumb . Pali se kontrolno svjetlo i pokreće se program.

Nakon pokretanja ciklusa pranja na zaslonu se prikazuje vrijeme „odgode početka” dok program radi, ili trajanje programa i simboli u kojoj se fazi program nalazi.

→ "Zaslon" na strani 20

Otkrivanje pjene

Ako upotrijebite previše deterdženta, može se stvoriti previše pjene tijekom ciklusa pranja. Iz ladice za deterdžent može izlaziti pjena. Kako bi se uklonila pjena, uređaj automatski uključuje dodatni ciklus ispiranja. To produljuje trajanje programa.

Možete i sami ukloniti pjenu. Pomiješajte jednu žličicu omekšivača za rublje sa 1/2 litre vode i ulijte u odjeljak **II**. Ova otopina nije prikladna za sportsku odjeću, odjeću za rekreaciju i komade rublja punjene perjem.

Napomena: Kako biste spriječili stvaranje previše pjene u stroju, prilikom sljedećeg pranja iste količine rublja dodajte manje deterdženta.

Sigurnosno zaključavanje tipki

(∞ 3 sec.)

Možete aktivirati zaštitu na perilici rublja kako biste spriječili nehotičnu promjenu namještenih funkcija.

Za **uključivanje/isključivanje** istodobno pritisnite i držite gumb **Brzina centrifugiranja** i **Gotovo za** otprilike tri sekunde. Simbol ∞ prikazuje se na zaslonu.

- ∞ se pali: sigurnosno zaključavanje tipki je uključeno.
- ∞ treperi: sigurnosno zaključavanje tipki je uključen i namješten je gumb za odabir programa. Ako gumb za odabir programa resetirate i vratite na početni program, simbol će se ponovno uključiti.

Napomene

- Kako ne biste prekinuli program, ne okrećite gumb za odabir programa preko isključenog položaja. Ako isključite uređaj dok program radi i dok je uključeno sigurnosno zaključavanje tipki, program nastavlja s radom nakon ponovnog uključivanja uređaja.
- Za vađenje rublja po završetku programa isključite sigurnosno zaključavanje tipki.
- Sigurnosno zaključavanje tipki ostaje uključeno čak i nakon isključenja perilice.

Dodavanje/vađenje rublja iz stroja

Nakon pokretanja programa po potrebi možete dodavati ili uklanjati rublje.

Za pauziranje programa pritisnite gumb ▷|||. Kontrolno svjetlo gumba ▷||| treperi i stroj provjerava je li dodavanje ili uklanjanje rublja moguće.

- Ako simbol Ⓢ nestane sa zaslona, možete otključati vrata perilice. Tada možete dodati ili ukloniti rublje.

Napomene

- Ne ostavljajte vrata predugo otvorena prilikom dodavanja/uklanjanja rublja jer voda s rublja može iscuriti iz perilice.
- Prikaz količine rublja nije uključen tijekom ponovnog umetanja rublja.

Pritisnite gumb ▷||| za nastavak programa.

- Ako se upali simbol Ⓢ na zaslonu, dodavanje ili uklanjanje rublja nije moguće.

Napomena: Iz sigurnosnih razloga vrata ostaju zaključana dok je temperatura vode visoka ili dok se bubanj okreće.

Promjena programa

Ako ste slučajno pokrenuli pogrešni program, program možete promijeniti na sljedeći način:

1. Pritisnite gumb ▷|||.
2. Odaberite drugi program.
3. Pritisnite gumb ▷|||. Novi se program pokreće od početka.

Prekidanje programa

Za programe pri visokim temperaturama:

1. Pritisnite gumb ▷|||.
2. Za hlađenje rublja: odaberite **Ispiranje**.
3. Pritisnite gumb ▷|||.

Za programe pri niskim temperaturama:

1. Pritisnite gumb ▷|||.
2. Odaberite **Ispuštanje vode**.
3. Pritisnite gumb ▷|||.

Završetak programa tijekom zaustavljanja ispiranja

- - - 6 prikazuje se na zaslonu i kontrolno svjetlo gumba ▷00 treperi.

Program nastavite na sljedeći način:

- Pritiskanjem gumba ▷00 (rublje se centrifugira na zadanoj postavci brzine centrifugiranja*) ili
- Odabirom brzine centrifugiranja ili postavljanjem gumba za odabir programa u položaj **Ispuštanje vode** i nakon toga pritiskanjem gumba ▷00.

Kraj programa

End prikazuje se na zaslonu i kontrolno svjetlo gumba ▷00 se isključuje.

Vađenje rublja/isključivanje uređaja

1. Okrenite gumb za odabir programa u isključen položaj. Uređaj će se isključiti.
2. Otvorite vrata i izvadite rublje.
3. Zatvorite slavinu.


Napomena: Nije potrebno za modele sa sustavom Aqua-Stop.

Napomene


- Uvijek pričekajte da program završi jer bi uređaj i dalje mogao ostati zaključan.
- Na kraju se programa uređaj prebacuje u način rada za uštedu energije. Svjetlo se isključuje, a gumb ▷00 treperi. Pritisnite bilo koji gumb za uključivanje ploče.
- Ne ostavljajte komade rublja u bubnju. Prilikom sljedećeg bi se pranja mogli skupiti ili obojati drugo rublje.

* ovisno o odabranom programu → Pregled programa u dodatku uputama za rukovanje i ugradnju

- Uklonite sve strane predmete iz bubnja i s gumene brtve – opasnost od hrdanja.

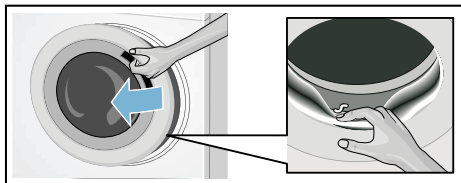

- Obrišite gumenu brtvu i vrata perilice rublja do suhoga.
- Ostavite ladicu za deterdžent i vrata otvorena kako bi sva preostala voda mogla ishlapiti.

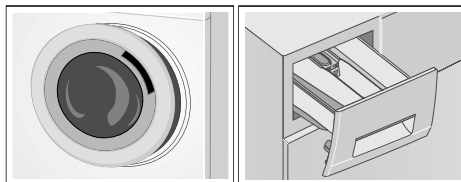

Senzori

Automatsko određivanje količine rublja

Funkcija automatskog određivanja količine rublja savršeno prilagođava potrošnju vode svakom programu, ovisno o vrsti tkanine i količini rublja.

Sustav za otkrivanje neuravnoteženog opterećenja

Sustav za automatsko otkrivanje neuravnoteženog opterećenja otkriva neuravnotežena opterećenja i osigurava ravnomjernu raspodjelu rublja opetovanim pokretanjem i prekidanjem okretanja bubnja.

Ako je rublje iznimno neravnomjerno raspodijeljeno, brzina centrifugiranja se smanjuje ili se ciklus centrifugiranja uopće ne provodi iz sigurnosnih razloga.

Napomena: Ravnomjerno raspodijelite velike i male komade rublja u bubnju.
→ "Kvarovi i što učiniti kada se pojave" na strani 35




Postavke uređaja

Možete promijeniti sljedeće postavke:

- Glasnoću informativnih signala (npr. na kraju programa) i/ili
- glasnoću signala gumba.

Kako biste promijenili te postavke, morate aktivirati način rada za podešavanje postavki.

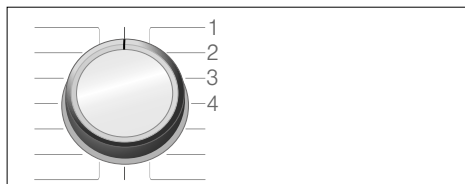

1/2/3/4... položaji na gumbu za odabir programa

Uključivanje načina rada za podešavanje postavki

1. Okrenite gumb za odabir programa u položaj 1. Perilica rublja se uključuje.
2. Pritisnite gumb  i istodobno okrenite gumb za odabir programa u smjeru kazaljki na satu u položaj 2. Pustite gumb.

Način rada za podešavanje postavki je uključen i unaprijed zadana glasnoća informativnih signala prikazuje se na zaslonu (npr. za kraj programa).

Promjena glasnoće

- Za promjenu glasnoće **informativnih signala** upotrijebite gumb **Gotovo za**, a gumb za odabir programa ostavite u položaju 2.
- Za promjenu glasnoće **signala gumba** okrenite gumb za odabir programa u položaj 3. Ponovno upotrijebite gumb **Gotovo za** za promjenu glasnoće.



0 = isključeno, 1 = tiho,
2 = srednje, 3 = glasno,
4 = jako glasno

Izlazak iz načina rada za podešavanje postavki

Sada možete prekinuti postupak i okrenuti gumb za odabir programa u isključeni položaj. Postavke su spremjene.



Čišćenje i održavanje



Upozorenje Smrtna opasnost!

Postoji opasnost od strujnog udara u slučaju dodirivanja dijelova pod naponom.

Isključite uređaj i iskopčajte strujni utikač.



Upozorenje Opasnost od trovanja!

Može doći do oslobađanja toksičnih para iz sredstava za čišćenje koja sadrže otapala, npr. otapala za čišćenje. Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

Oprez!

Oštećenje uređaja

Sredstva za čišćenje koja sadrže otapala, primjerice otapalo za čišćenje, mogu oštetiti površine i sastavne dijelove stroja.

Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

Spriječite stvaranje nakupina deterdženta i neugodne mirise koji mogu nastati tako što ćete se pridržavati sljedećih uputa:

Napomene

- Provjerite je li ventilacija u prostoriji gdje ćete instalirati perilicu dobra.
- Ostavite vrata i ladicu za deterdžent malo otvorene dok perilica nije u upotrebi.
- Povremeno pokrenite pranje na programu **Pamučno rublje 60 °C** bez praška.

Kućište stroja/upravljačka ploča

- Obrišite kućište i upravljačku ploču mekom vlažnom krpom.
- Odmah uklonite ostatke deterdženta.
- Ne čistite vodenim mlazom pod tlakom.

Bubanj

Upotrebljavajte sredstva za čišćenje bez klora, nemojte upotrebljavati čeličnu vunu.

Ako ima neugodnih mirisa u perilici rublja, ili za čišćenje bubnja, pokrenite program **Pamučno rublje 90 °C** bez rublja. Dodajte prašak.

Uklanjanje kamenca

Uklanjanje kamenca ne bi trebalo biti potrebno ako se pravilno dozira deterdžent. Međutim, ako je potrebno, slijedite upute proizvođača sredstva za uklanjanje kamenca. Prikladna sredstva za uklanjanje kamenca dobavljiva su putem našeg web-mjesta ili preko naše postprodajne službe. → *Stranica 38*


Ladica za deterdžent i kućište

Nakon ciklusa pranja, ostaci deterdženta ili omekšivača rublja mogu


se nataložiti u ladici za deterdžent ili na njenom kućištu.

Postupak za uklanjanje ostataka:


1. Izvucite ladicu za deterdžent.
Pritisnite umetak i do kraja izvadite ladicu.

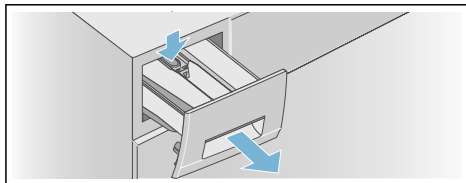


2. Izvadite umetak.
a) Odozdo umetak pritisnite prema gore prstom.

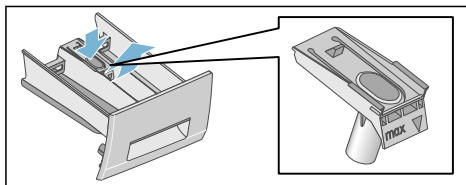


- b) Ako upotrebljavate pomoć za mjerenje* za tekući deterdžent, povucite ga prema gore.

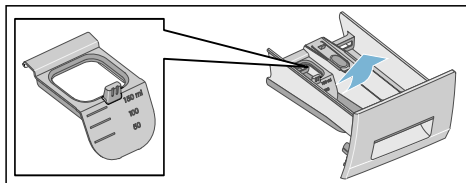


3. Ladicu za deterdžent i umetak očistite vodom i četkom pa osušite. Očistite i unutrašnjost kućišta.

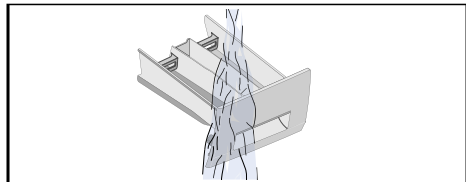


* ovisno o modelu

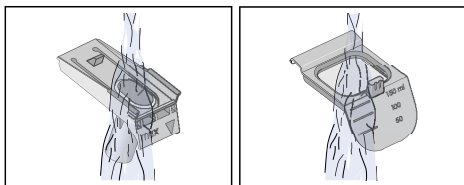


4. Postavite umetak i zabravite ga na mjestu.
a) Gurnite cilindar na zatik vodilice.

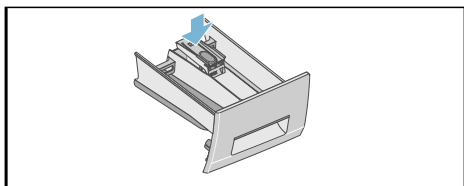

- b) Ako upotrebljavate pomoć za mjerenje* za tekući deterdžent, klizno je pomaknite prema naprijed, preklopite prema dolje i zaglavite u mjestu.

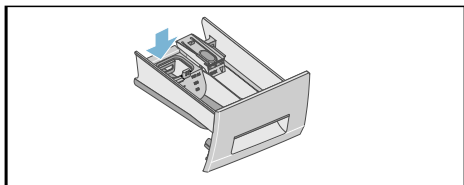

5. Gurnite ladicu za deterdžent.

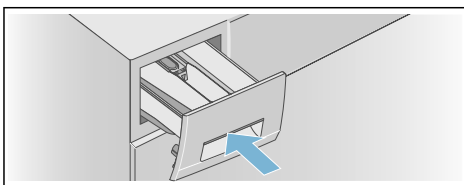

Napomena: Ostavite otvorenu ladicu za deterdžent kako bi preostala voda mogla ishlapiti.

Odvodna pumpa je začepljena


Upozorenje

Opasnost od opekotina!


Prilikom pranja pri visokim temperaturama voda postaje jako vruća. Ako dođete u doticaj s vrućom vodom, možete se opeći. Ostavite vodu da se ohladi.

Kada se voda ohladi:

1. Isključite slavinu za vodu kako voda više ne bi istjecala i kako bi se ispustila sva zaostala voda kroz pumpu za ispuštanje.
2. Isključite uređaj. Iskopčajte strujni utikač.
3. Otvorite i skinite servisna vratašca.

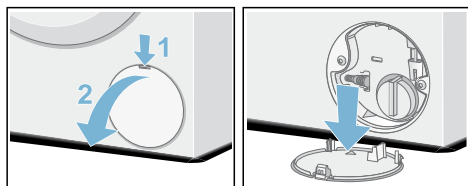


4. Skinite crijevo za ispuštanje s držača. Uklonite brtvenu kapicu i pustite da voda isteče u odgovarajuću posudu. Zamijenite brtvenu kapicu i postavite crijevo za ispuštanje na držač.

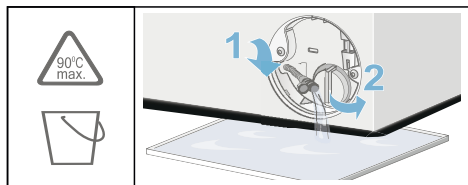


5. Pažljivo odvrnite poklopac pumpe; može isteći zaostala voda. Očistite unutrašnjost, navoj poklopca pumpe i kućište pumpe. Rotor pumpe za ispuštanje mora se moći slobodno okretati.

Ponovno postavite poklopac pumpe i čvrsto za zavrните. Ručica mora biti u okomitom položaju.

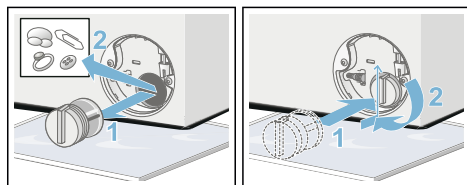


6. Vratite servisna vratašca na mjesto, zavrните ih i zatvorite.

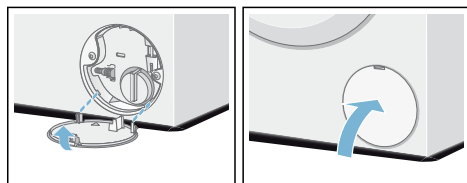

Napomena: Kako biste spriječili ulazak neiskorištenog deterdženta izravno u odvod prilikom sljedećeg pranja, ulijte 1 litru vode (bez deterdženta) u odjeljak II i pokrenite program **Ispuštanje vode**. Sljedeće pranje izvršite na uobičajeni način.

Začepljeno je odvodno crijevo na sifonu

1. Isključite uređaj. Iskopčajte strujni utikač.
2. Otpustite obujmicu crijeva. Pažljivo uklanjajte crijevo za ispuštanje vode jer može iscuriti zaostala voda.
3. Očistite crijevo za ispuštanje i spojni dio sifona.

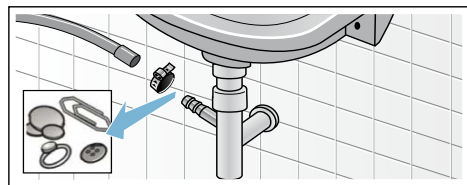

4. Ponovno priključite crijevo za ispuštanje i učvrstite spoj pomoću obujmice crijeva.

Začepljen je filter dovoda vode


⚠ Upozorenje

Opasnost od strujnog udara!


Aqua-Stop sadrži električni ventil. Ako sigurnosni ventil Aqua-Stop uronite u vodu, postoji opasnost od strujnog udara. Ne uranjajte sigurnosni ventil u vodu.

Prvo smanjite tlak vode u dovodnom crijevu:

1. Zatvorite slavinu.
2. Odaberite bilo koji program (osim Ispiranje/Centrifugiranje/Ispuštanje vode).
3. Pritisnite gumb . Ostavite program da radi otprilike 40 sekundi.
4. Okrenite gumb za odabir programa u isključen položaj. Iskopčajte strujni utikač.
5. Očistite filter na slavini:
Odvojite crijevo sa slavine.
Očistite filter malenom četkom.

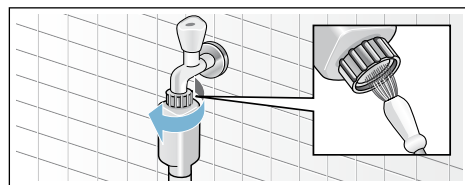

6. Na standardnim i modelima sa sustavom Aqua-Secure očistite filter na stražnjem dijelu uređaja: Uklonite crijevo sa stražnjeg dijela uređaja. Kliještima uklonite filter i zatim ga očistite.

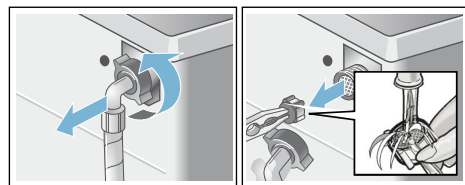

7. Umetnite filter, priključite crijevo i provjerite ima li curenja.

Kvarovi i što učiniti kada se pojave

Otvaranje u slučaju nužde

primjerice u slučaju nestanka struje

Napomena: Program će nastaviti raditi nakon ponovnog uključanja napajanja.

Upozorenje

Opasnost od opekotina!

Prilikom pranja pri visokim temperaturama, postoji opasnost od opekotina ako dođete u doticaj s vrućom sapunicom i rubljem. Ako je moguće, ostavite da se ohladi.

Upozorenje

Opasnost od ozljeda!

Ako gurate ruke u bubanj dok se okreće, možete ih ozlijediti. Ne gurajte ruke u bubanj dok se okreće. Pričekajte da se bubanj prestane okretati.


Oprez!

Oštećenja koja uzrokuje voda

Svako curenje vode može uzrokovati oštećenja. Ne otvarajte vrata perilice ako možete vidjeti vodu kroz staklo na vratima.

Ako morate izvaditi rublje, vrata perilice možete otvoriti na sljedeći način:

1. Isključite uređaj. Iskopčajte strujni utikač.
2. Ispustite vodu.
3. Alatom povucite kvaku za otvaranje u nuždi i pustite je. Sada možete otvoriti vrata perilice.

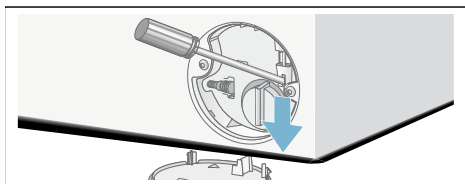

Informacije na zaslonu

Prikaz	Uzrok/način za uklanjanje kvara
 se pali	■ Temperatura je previsoka. Pričekajte da padne temperatura. ■ Razina vode je previsoka. Umetanje rublja nije moguće. Odmah zatvorite vrata ako je potrebno. Pritisnite gumb  za nastavak programa.
 treperi	■ Može se zaglaviti rublje. Ponovno otvorite i zatvorite vrata i pritisnite gumb . ■ Ako je potrebno, gurnite i zatvorite vrata ili izvadite malo rublja pa ponovno zatvorite vrata. ■ Ako je potrebno, isključite uređaj pa ga ponovno uključite, namjestite program i osobne postavke pa pokrenite program.
 se pali	■ Do kraja otvorite slavinu za hladnu vodu, ■ Dovodno crijevo je presavijeno/blokirano, ■ Tlak vode je prenizak. Očistite filtar. → <i>Stranica 34</i>
E: 18	■ Odvodna pumpa je začepljena. Očistite odvodnu pumpu. → <i>Stranica 33</i> ■ Odvodno crijevo/odvodna cijev je začepljena. Očistite odvodno crijevo na sifonu. → <i>Stranica 34</i>
E: 23	Ima vode na ploči postolja, uređaj curi. Zatvorite slavinu. Nazovite postprodajnu službu. → <i>Stranica 38</i>
E: 32	treperi naizmjenično s End na kraju programa. Ne radi se o kvaru – sustav za otkrivanje nujednačenog opterećenja prekinuo je ciklus centrifugiranja jer rublje za pranje nije ravnomjerno raspoređeno. Ravnomjerno raspodijelite velike i malene komade rublja za pranje u bubnju. Ako je potrebno, još jednom centrifugirajte rublje.
	Sigurnosno zaključavanje tipki je uključeno – isključite ga. → <i>Stranica 29</i>
Ostali prikazi	Isključite uređaj, pričekajte pet sekundi pa ga ponovno uključite. Ako se prikaz ponovno pojavi, nazovite postprodajnu službu. → <i>Stranica 38</i>
* ovisno o modelu	

Kvarovi i što učiniti kada se pojave.

Kvarovi	Uzrok/način za uklanjanje kvara
Curi voda iz uređaja.	■ Pravilno priključite odvodno crijevo ili ga zamijenite. ■ Zategnite vijčani spoj odvodnog crijeva.
Stroj se ne puni vodom.	■ Jeste li pritisnuli gumb .
Ne odvodi se deterdžent.	■ Je li slavina otvorena? ■ Je li začepljen filtar? Očistite filtar. → <i>Stranica 34</i> ■ Je li dovodno crijevo presavinuto ili blokirano?

Kvarovi	Uzrok/način za uklanjanje kvara
Ne mogu se otvoriti vrata.	■ Uključena je sigurnosna funkcija. Napomena: Iz sigurnosnih razloga vrata perilice rublja ostaju zaključana dok su razina ili temperatura vode visoke (pogledajte → "Prekidanje programa" na strani 29) ili dok se bubanj okreće. ■ Je li sigurnosno zaključavanje tipki ∞ uključeno? Isključite ga. → Stranica 29 ■ Je li odabrano - - (zaustavljanje ispiranja = bez završnog centrifugiranja)? → Stranica 30 ■ Vrata se otvaraju samo putem mehanizma za slučaj nužde? → Stranica 35
Program se ne pokreće.	■ Jeste li pritisnuli gumb  ? → Stranica 28 ■ Je li odabrano Gotovo za? ■ Jesu li vrata zatvorena? ■ Je li sigurnosno zaključavanje tipki ∞ uključeno? Isključite ga. → Stranica 29
Bubanj nakratko trza ili vibrira nakon pokretanja programa.	Ne radi se o kvaru – ispitivanje rada unutarnjeg motora može uzrokovati kratko trzanje ili vibriranje bubnja prilikom pokretanja programa pranja.
Ne ispušta se voda.	■ Je li odabrano - - (zaustavljanje ispiranja = bez završnog centrifugiranja)? → Stranica 30 ■ Očistite odvodnu pumpu. → Stranica 33 ■ Očistite odvodnu cijev i/ili odvodno crijevo. → Stranica 34
Ne vidi se voda u bubnju.	Ne radi se o kvaru – voda je ispod vidljive razine.
Rezultat centrifugiranja nije zadovoljavajući. Rublje je mokro/prevlažno.	■ Ne radi se o kvaru – sustav za otkrivanje neujednačenog opterećenja prekinuo je ciklus centrifugiranja jer rublje za pranje nije ravnomjerno raspoređeno. Ravnomjerno raspodijelite velike i malene komade rublja u bubnju. ■ Je li odabrana brzina premala?
Ciklus centrifugiranja pokreće se nekoliko puta.	Ne radi se o kvaru – sustav za otkrivanje neujednačenog opterećenja prilagođava balans rublja.
Program traje dulje od uobičajenog.	■ Ne radi se o kvaru – sustav za otkrivanje neujednačenog opterećenja prilagođava balans ponovnom raspodjelom rublja. ■ Ne radi se o kvaru – uključen je sustav za otkrivanje pjene – uključen je ciklus ispiranja.
Trajanje programa mijenja se tijekom ciklusa pranja.	Ne radi se o kvaru – tijek programa optimizira se za dotični proces pranja. To može promijeniti trajanje programa prikazano na zaslonu.
Zaostala voda u odjeljku za proizvod za njegu  .	■ Ne radi se o kvaru – to ne utječe na proizvod za njegu. ■ Očistite umetak ako je potrebno.
Neugodni mirisi i masni talozi u perilici rublja.	Pokrenite program Pamučno rublje 90 °C bez rublja. Dodajte prašak ili deterdžent koji sadrži bjelilo. Napomena: Kako se ne bi pjenilo, upotrijebite polovinu količine deterdženta koju preporučuje proizvođač deterdženta. Ne upotrebljavajte deterdžente za vunu ili osjetljivo rublje.

Kvarovi	Uzrok/način za uklanjanje kvara
Izlazi pjena iz ladice za deterdžent.	Jeste li upotrijebili previše deterdženta? → "Otkrivanje pjene" na strani 28
Jaka buka, vibracije i „plesanje” stroja tijekom centrifugiranja i/ili ispuštanja vode.	Razina buke tijekom pumpanja razlikuje se od one tijekom pranja. ■ Je li uređaj poravnat? Poravnajte uređaj. → Stranica 17 ■ Jesu li učvršćene nožice stroja? Učvrstite nožice uređaja. → Stranica 17 ■ Jesu li uklonjene transportne blokade? Uklonite transportne blokade. → Stranica 14
Zaslon/kontrolna svjetla ne rade dok uređaj radi.	■ Je li nestalo struje? ■ Jesu li pregorjeli osigurači? Resetirajte/zamijenite osigurače. ■ Ako se kvar ponavlja, nazovite postprodajnu službu. → Stranica 38
Ima ostataka deterdženta po rublju.	■ Neki deterdženti bez fosfata sadrže ostatke koji se ne mogu otopiti u vodi. ■ Odaberite Ispiranje ili iščetkajte rublje nakon pranja.
Simbol  pali se na zaslonu dok je uređaj pauziran.	■ Razina vode je previsoka. Umetanje rublja nije moguće. Odmah zatvorite vrata ako je potrebno. ■ Pritisnite gumb  za nastavak programa.
Dok je uređaj pauziran, simbol  na zaslonu se gasi.	Vrata su otključana. Možete umetati rublje.
Ako ne možete sami ukloniti kvar (nakon isključenja i ponovnog uključanja stroja) ili ako je potreban popravak: ■ Isključite uređaj i iskopčajte strujni utikač. ■ Zatvorite slavinu i nazovite postprodajnu službu. → Stranica 38	



Postprodajna služba

Ako ne možete sami ukloniti kvar, obratite se našoj postprodajnoj službi.

Uvijek ćemo pronaći prikladno rješenje kako bi se izbjegao nepotreban dolazak i posjeta inženjera.

Postprodajnoj službi dostavite broj proizvoda (E br.) i proizvodni broj (FD) uređaja.

E-Nr. _____	FD _____
-------------	----------

E br. Broj proizvoda
FD Proizvodni broj

Te ćete informacije pronaći (ovisno o modelu):

- s unutarnje strane vrata za umetanje ili servisnih vratašca
- na poledini uređaja

Vjerujte stručnom mišljenju

proizvođača. Obratite nam se. Tako ćete biti sigurni da je sve popravke obavilo stručno servisno osoblje i da su pritom korišteni originalni rezervni dijelovi.



Tehnički podaci

Dimenzije:

850 x 600 x 550 mm

(visina x širina x dubina)

Težina

63 – 83 kg (ovisno o modelu)

Strujni priključak:

Mrežni napon 220 – 240 V, 50 Hz

Nazivna jakost struje 10 A

Nazivna izlazna snaga 2300 W

Tlak vode:

100 – 1000 kPa (1 – 10 bara)

Potrošnja električne energije kod isključenog uređaja:

0,12 W

Potrošnja električne energije dok je uređaj u stanju pripravnosti (način rada kada je uređaj ostavljen uključen):

0,50 W



Aqua-Stop jamstvo

Samo za uređaje s funkcijom Aqua-Stop

Pored jamstvenih zahtjeva prema dobavljaču sukladno kupoprodajnom ugovoru i našeg jamstva za uređaj, štetu nadoknađujemo pod sljedećim uvjetima:

1. Ako je došlo do oštećenja uzrokovanog vodom zbog kvara na našem sustavu Aqua-Stop, nadoknadit ćemo kupcima uzrokovanu štetu za primjene u kućanstvu.
2. Jamstvo odgovornosti vrijedi za čitavog vijeka trajanja uređaja.
3. Ono je preduvjet za sve jamstvene zahtjeve prema kojima uređaji sa sustavom Aqua-Stop moraju biti pravilno ugrađeni i priključeni u skladu s našim uputama, što uključuje pravilno postavljanje produžetka za Aqua-Stop (originalna dodatna oprema).
4. Uređaje sa sustavom Aqua-Stop nije potrebno nadzirati tijekom rada niti dodatno osiguravati zatvaranjem slavine.

Naše jamstvo ne pokriva neispravne opskrbne vodove ili spojne elemente do priključka Aqua-Stop na slavini. Slavinu morate zatvoriti samo ako namjeravate otići na dulje vrijeme, primjerice na višetjedni odmor.



Zahvaljujemo na kupnji kućanskog uređaja marke Bosch!

Registrirajte svoj novi uređaj na portalu MyBosch i ostvarite sljedeće pogodnosti:

- **Stručni savjeti i trikovi za vaš uređaj**
- **Opcije produljenja jamstva**
- **Popusti za dodatnu opremu i rezervne dijelove**
- **Digitalni priručnik i svi podaci o uređaju uvijek pri ruci**
- **Jednostavan pristup servisu kućanskih uređaja Bosch**

Besplatna i jednostavna registracija – i na mobilnim telefonima:

www.bosch-home.com/welcome



Tražite pomoć? Pronaći ćete je ovdje.

Stručni savjeti za vaše kućanske uređaje Bosch, pomoć za rješavanje problema ili popravak koji osiguravaju stručnjaci marke Bosch.

Saznajte sve o brojnim načinima na koje vam tvrtka Bosch može pružiti podršku:

www.bosch-home.com/service

Podaci za kontakt u svim državama navedeni su u priloženom servisnom direktoriju.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com



9001442081 (9902)

hr