



**BOSCH**

Înregistrează-ți

noul

dispozitiv

acum pe MyBosch și

beneficiază de avantaje

gratuite:

[bosch-home.com/  
welcome](http://bosch-home.com/welcome)



# Mașina de spălat

WAN...

**ro** Instrucțiuni de utilizare și de instalare

## Noua dvs. mașină de spălat

Ați decis să achiziționați o mașină de spălat marca Bosch.

Vă rugăm să vă acordați câteva minute pentru a citi și a descoperi avantajele mașinii dvs. de spălat.

Pentru a răspunde cerintelor de calitate înalte ale mărcii Bosch, fiecare mașină de spălat care părăsește fabrica noastră a fost verificată cu grijă în ceea ce privește funcționarea și starea ei ireproșabilă.

Informații referitoare la produsele noastre, accesorii, piese de schimb și service găsiți pe pagina noastră de internet [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) sau adresați-vă centrelor noastre de servicii pentru clienți.

Dacă Instrucțiunile de utilizare și de instalare descrie diferite modele, la locurile respective se vor semnala diferențele.



Puneți mașina de spălat în funcțiune abia după citirea acestor instrucțiuni de utilizare și instalare!

### Reguli de prezentare

#### **⚠ Avertizare!**

Această combinație de simbol și cuvânt semnal avertizează cu privire la o situație potențial periculoasă. Nerespectarea acesteia poate duce la moarte sau răniri.

#### **Atenție!**

Acum cuvânt semnal avertizează cu privire la o situație potențial periculoasă. Nerespectarea acesteia poate duce la daune materiale și/sau asupra mediului.

### Indicație / sugestie

Indicații pentru utilizarea optimă a aparatului / informații utile.

#### **1. 2. 3. / a) b) c)**

Etapele de acționare sunt prezentate prin cifre sau litere.

■ / -

Enumerările sunt prezentate printr-un pătrățel sau o liniuță.

# Cuprins

	<b>Destinația utilizării .....</b>	<b>4</b>
	<b>Instrucțiuni de siguranță.....</b>	<b>5</b>
Copii/adulți/animale .....	5	
Instalare .....	6	
Funcționare.....	9	
Curățare/întreținere.....	10	
	<b>Protecția mediului .....</b>	<b>12</b>
Ambalajul/aparatul uzat .....	12	
Recomandări privind utilizarea economică .....	12	
	<b>Poziționare și conectare .....</b>	<b>12</b>
Piese livrate standard .....	12	
Instrucțiuni de siguranță .....	13	
Suprafață de instalare.....	14	
Instalarea pe o bază sau pardoseală din lemn.....	14	
Instalarea pe o platformă cu sertar .....	14	
Instalarea aparatului într-o bucătărie.....	14	
Demontarea siguranțelor de transport .....	14	
Lungimea furtunului și a cablului .....	15	
Intrare apă .....	16	
Ieșire apă .....	17	
Înălțime de instalare .....	17	
Racordarea la rețeaua de energie electrică .....	18	
Înaintea primei utilizări .....	18	
Transportul .....	19	
	<b>Prezentarea aparatului .....</b>	<b>20</b>
Mașina de spălat .....	20	
Panoul de comandă .....	21	
Afișajul .....	21	
	<b>Rufe.....</b>	<b>23</b>
Pregătirea rufelor .....	23	
Sortarea rufelor.....	23	
Apretarea .....	24	
Vopsirea/înălbirea.....	24	
Înmuierea .....	24	
	<b>Detergent .....</b>	<b>24</b>
Alegerea corectă a detergentului .....	24	
Economisirea energiei și detergentului .....	25	
	<b>Setările implicate ale programelor.....</b>	<b>25</b>
Turație de centrifugare .....	25	
Programare .....	26	
	<b>Setările suplimentare ale programelor.....</b>	<b>26</b>
Speed Eco.....	26	
	<b>Funcționarea aparatului .....</b>	<b>27</b>
Pregătirea mașinii de spălat rufe .....	27	
Pornirea aparatului/selectarea unui program .....	27	
Modificarea setărilor implicate ale programelor .....	27	
Selectarea setărilor suplimentare ale programelor .....	27	
Introducerea rufelor în tambur .....	28	
Măsurarea și adăugarea detergentului și a soluțiilor de tratare .....	28	
Pornirea programul .....	29	
Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor .....	30	
Adăugarea/scoaterea rufelor .....	30	
Schimbarea programului .....	31	
Anularea programului .....	31	
Terminarea programului în timpul opțiunii Fără centrifugare finală .....	31	
Finalizarea programului .....	31	
Scoaterea rufelor/oprirea aparatului .....	31	
	<b>Senzori .....</b>	<b>32</b>
Detectarea automată a încărcăturii .....	32	
Sistemul de detectare a distribuției neuniforme .....	32	

	<b>Setările aparatului .....</b>	<b>32</b>
	<b>Curățare și întreținere .....</b>	<b>33</b>
Carcasa/ panoul de comandă a mașinii de spălat .....	33	
Tambur .....	33	
Decalcificarea .....	33	
Sertar și compartiment pentru detergent .....	33	
Pompa de evacuare este blocată ..	35	
Furtunul de evacuare la sifon este blocat .....	35	
Sita furtunului de alimentare este obturată .....	36	
	<b>Defecțiuni și îndrumar de depanare .....</b>	<b>37</b>
Deschidere de urgență .....	37	
Informații pe afișaj .....	38	
Defecțiuni și îndrumar de depanare.	39	
	<b>Unitatea de service abilităță ..</b>	<b>41</b>
	<b>Date tehnice .....</b>	<b>41</b>
	<b>Garanția Aqua-Stop .....</b>	<b>42</b>



## Destinația utilizării

- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.
- Nu instalați și nu utilizați acest aparat în zone cu pericol de îngheț și/sau în spații exterioare. Există pericolul ca aparatul să suferă deteriorări dacă apa reziduală îngheată în interiorul acestuia. Dacă furtunurile îngheată, acestea se pot crăpa/pot plesni.
- Acest aparat este destinat exclusiv utilizării în medii casnice, pentru spălarea rufelor constând din articole care pot fi spălate la mașină și articole de lână care se spală manual (consultați eticheta de pe fiecare articol). Utilizarea aparatului în orice alt scop este necorespunzătoare cu destinația utilizării acestuia și, în consecință, strict interzisă.
- Acest aparat este adevarat pentru utilizarea cu apă și detergenti și alte soluții de tratare disponibile în comerț (trebuie să fie adecvate pentru utilizarea într-o mașină de spălat).
- Acest aparat este destinat utilizării la o înălțime de maxim 4000 de metri peste nivelul mării.

### Înainte de prima utilizare:

Verificați ca aparatul să nu prezinte semne vizibile de deteriorare. Nu utilizați aparatul dacă acesta este deteriorat. În cazul în care întâmpinați dificultăți, vă rugăm să contactați magazinul de specialitate local sau unitatea noastră de service.

Citii și respectați instrucțiunile de utilizare și instalare și toate celealte informații incluse în pachetul de livrare al acestui aparat.

Păstrați documentele, pentru utilizare ulterioară sau pentru viitorii proprietari.

## Instrucțiuni de siguranță

Următoarele instrucțiuni și avertismente privind siguranța sunt prezentate cu scopul de a vă proteja împotriva rănirii și de a preveni pagubele materiale.

Totuși, este important să adoptați măsurile de precauție necesare și să acționați cu atenție când efectuați lucrările de instalare, întreținere, curățare și când porniți aparatul.

### Copii/adulti/animale

#### Avertizare Pericol de moarte!

Copiii și alte persoane care nu pot evalua riscurile la care se pot expune în cazul utilizării aparatului se pot răni sau își pot pune viața în pericol. Prin urmare, vă rugăm să rețineți:

- Acest aparat poate fi folosit de copii peste 8 ani și de persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu insuficiență experiență sau cunoștințe numai sub supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranța acestora sau dacă au fost instruiți referitor la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele care rezultă din această utilizare.

- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Nu permiteți copiilor să curețe sau să efectueze lucrări de întreținere a aparatului fără a fi supravegheati.
- Nu lăsați copiii cu vârstă sub 3 ani și animalele în apropierea acestui aparat.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat când în apropierea acestuia se află copii sau alte persoane care nu pot evalua riscurile la care se pot expune.

#### Avertizare Pericol de moarte!

Copiii se pot bloca în mașină, punându-și viața în pericol.

- Nu amplasați aparatul în spatele unei uși, deoarece aceasta poate bloca hubloul aparatului sau poate împiedica deschiderea completă a acestuia.
- Odată ce aparatul a ajuns la sfârșitul duratei sale de viață utilă, scoateți ștecherul acestuia din priză **înainte** de a tăia cablul de alimentare, iar apoi distrugăți dispozitivul de blocare de la hubloul aparatului.

## Avertizare

### **Pericol de asfixiere!**

Dacă le este permis să se joace cu ambalajul/folia din plastic sau componente ale acestora, copiii se pot înfășura sau își pot acoperi capul cu acestea și se pot sufoca.  
Nu lăsați la îndemâna copiilor ambalajul, folia din plastic și componentele acestora.

## Avertizare

### **Pericol de intoxicație!**

Detergentii și soluțiile de tratare pot fi otrăvitoare dacă sunt înghițite.

În cazul înghițirii accidentale, consultați un medic. Nu lăsați detergentii sau soluțiile de tratare la îndemâna copiilor.

## Avertizare

### **Pericol de arsuri!**

Când spălați la temperaturi ridicate, sticla hubloului aparatului devine fierbinte. Nu permiteți copiilor să atingă huboul aparatului când acesta este fierbinte.

## Avertizare

### **Irității oculare/la nivelul pielii!**

Contactul cu detergentii sau soluțiile de tratare poate cauza iritații ale ochilor/pielii. Clătiți bine ochii sau pielea dacă intră în contact cu detergenti sau soluții de tratare. Nu lăsați detergentii sau soluțiile de tratare la îndemâna copiilor.

## **Instalare**

## Avertizare

### **Pericol de electrocutare/ incendiu/pagube materiale/ deteriorare a aparatului!**

Dacă aparatul nu este instalat corespunzător, aceasta poate crea o situație periculoasă. Asigurați-vă că sunt respectate următoarele aspecte:

- Tensiunea de alimentare de la priza dumneavoastră de alimentare trebuie să se potrivească cu tensiunea nominală specificată pe aparat (plăcuța de identificare). Sarcinile conectate și protecția necesară a siguranței sunt specificate pe plăcuța de identificare.
- Ștecherul și priza cu contact de protecție trebuie să fie compatibile și sistemul de împământare trebuie să fie instalat corect.
- Instalația trebuie să prezinte o secțiune transversală adecvată.
- Ștecherul trebuie să fie accesibil tot timpul. Dacă acest lucru nu este posibil, pentru a respecta standardele de siguranță relevante, trebuie încorporat un comutator (de dezactivare completă) în instalația permanentă, în conformitate cu reglementările privind instalațiile electrice.

- Dacă utilizați un disjuncțor de curent rezidual, utilizați unul marcat cu următorul simbol:  Prezența acestui marcasaj vă asigură de respectarea prescripțiilor în vigoare.

### Avertizare

#### **Pericol de electrocutare/ incendiu/pagube materiale/ deteriorare a aparatului!**

În cazul în care cablul de alimentare al aparatului este deteriorat, s-ar putea produce electrocutări, scurtcircuite sau incendii din cauza supraîncălzirii.

Cablul de alimentare nu trebuie să fie îndoit, strivit sau deteriorat și nu trebuie să intre în contact cu nicio sursă de căldură.

### Avertizare

#### **Pericol de incendiu/pagube materiale/deteriorarea aparatului!**

Utilizarea de cabluri de legătură poate determina provocarea de incendii din cauza supraîncălzirii sau scurtcircuitării.

Racordati aparatul direct la o priză cu împământare care a fost instalată corect. Nu utilizați cabluri de legătură sau conexoare multiple.

### Avertizare

#### **Pericol de rănire/pagube materiale/deteriorarea aparatului!**

- Aparatul ar putea vibra sau să ar putea deplasa în timpul funcțiunii, putând provoca răniri sau pagube materiale. Amplasați aparatul pe o suprafață curată, plană și solidă și, cu ajutorul unei nivele cu bulă de aer, echilibrați-l cu ajutorul piciorușelor filetate.
- Dacă apucați aparatul de oricare dintre componente care ies în afară (de ex. huboul aparatului), pentru a-l ridica sau deplasa, aceste componente se pot rupe și cauza răniri.  
Nu apucați aparatul de niciuna dintre componente care ies în afară, pentru a-l ridica sau deplasa.

### Avertizare

#### **Pericol de rănire!**

- Acest aparat este foarte greu. Ridicarea aparatului poate produce răniri.  
Nu ridicăți pe cont propriu aparatul.
- Aparatul are margini ascuțite care pot provoca tăierea mâinilor.  
Nu apucați aparatul de marginile ascuțite. Purtați mănuși de protecție când ridicăți aparatul.

- Dacă furtunurile și cablurile de alimentare nu sunt direcționate corect, acestea pot reprezenta un pericol de împiedicare, provocând răniri.  
Direcționați furtunurile și cablurile astfel încât să nu reprezinte un pericol de împiedicare.

## Atenție!

### Pagube materiale/deteriorarea aparatului

- Dacă presiunea apei este prea ridicată sau prea scăzută, aparatul nu poate funcționa corespunzător, putând rezulta pagube materiale sau deteriorarea aparatului.  
Asigurați-vă că presiunea apei alimentate este de cel puțin 100 kPa (1 bar) și nu depășește 1000 kPa (10 bari).
- Dacă furtunurile de alimentare cu apă sunt deteriorate, pot rezulta pagube materiale sau deteriorarea aparatului.  
Furtunurile de alimentare cu apă nu trebuie să fie îndoite, strivite sau deteriorate.

- Utilizarea unor furtunuri de altă marcă pentru racordarea la sursa de alimentare cu apă poate avea ca rezultat producerea de pagube materiale sau deteriorarea aparatului.  
Utilizați numai furtunurile furnizate împreună cu aparatul sau furtunuri de schimb originale.
- Acest aparat este fixat în timpul transportului cu dispozitive de fixare pentru transport. Dacă dispozitivele de fixare pentru transport nu sunt scoase înainte de pornirea aparatului, aparatul poate suferi deteriorări.  
Este important să scoateți toate dispozitivele de fixare pentru transport înainte de prima utilizare a aparatului.  
Asigurați-vă că păstrați separat aceste dispozitive de fixare pentru transport. Este important să montați la loc dispozitivele de fixare pentru transport dacă aparatul urmează să fie transportat, pentru a preveni deteriorarea aparatului în timpul transportului.

## Funcționare

### Avertizare

#### **Pericol de explozie/incendiu!**

Rufelete tratate în prealabil cu substanțe de curățat care conțin solventi, de ex. produse pentru îndepărțarea petelor/ solventi de curățare, pot cauza explozii după introducerea lor în tambur.

Clătiți temeinic cu apă rufelete înainte de a le introduce în mașină.

### Avertizare

#### **Pericol de intoxicație!**

Substanțele de curățat care conțin solventi pot produce vapozi toxici, de ex. solventi de curățare.

Nu utilizați substanțe de curățare care conțin solventi.

### Avertizare

#### **Pericol de rănire!**

- Dacă vă sprijiniți/vă așezați pe hubloul aparatului când acesta este deschis, aparatul se poate răsturna, provocând răniri.

Nu vă sprijiniți de hubloul aparatului când acesta este deschis.

- Dacă vă urcați pe aparat, blatul se poate rupe și vă puteți răni.

Nu vă urcați pe aparat.

- Dacă atingeți tamburul atunci când acesta încă se rotește, vă puteți răni la mâini. Așteptați până când tamburul s-a oprit din rotație.

### Avertizare

#### **Pericol de opărire!**

Când spălați la temperaturi ridicate, există pericolul de opărire dacă veniți în contact cu soluția de spălare fierbinte (de ex. dacă soluția de spălare fierbinte se scurge într-o chiuvetă).

Nu introduceți mâinile în soluția fierbinte de spălare.

### Avertizare

#### **Irițări oculare/la nivelul pielii!**

Detergentul și soluțiile de tratare se pot vârsa dacă sertarul pentru detergent este deschis în timp ce aparatul este în funcțiune.

Clătiți bine ochii sau pielea dacă intră în contact cu detergenti sau soluții de tratare. În cazul înghițirii accidentale, consultați un medic.

## Atenție!

### Pagube materiale/deteriorarea aparatului

- În cazul în care cantitatea de rufe din aparat depășește capacitatea maximă de încărcare a acestuia, acesta ar putea să nu funcționeze corespunzător sau se pot produce pagube materiale sau deteriorări ale aparatului. Nu depășiți capacitatea maximă de încărcare cu rufe uscate. Asigurați-vă că respectați capacitațiile maxime de încărcare specificate pentru fiecare program → Anexă la instrucțiunile de utilizare și instalare.
- În cazul în care turnați o cantitate necorespunzătoare de detergent sau produs de curățare în aparat, ar putea rezulta pagube materiale sau deteriorarea aparatului. Utilizați detergenti/soluții de tratare/substanțe de curățat și balsam în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

### Curățare/întreținere

#### Avertizare

#### Pericol de moarte!

Aparatul este alimentat electric. Există pericol de electrocutare dacă intrați în contact cu componentele aflate sub tensiune. Prin urmare, vă rugăm să rețineți:

- Oprîți aparatul. Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică (scoateți ștecherul din priză).
- Nu apucați niciodată cu mâinile ude ștecherul.
- Când scoateți ștecherul din priză, apucați întotdeauna ștecherul și nu cablul de alimentare, în caz contrar pot rezulta deteriorări ale cablului de alimentare.
- Nu efectuați modificări tehnice asupra aparatului sau funcțiilor acestuia.
- Reparațiile și celealte intervenții asupra aparatului trebuie să fie efectuate de către unitatea noastră de service sau de către un electrician. Aceleași principii se aplică și în cazul înlocuirii cablului de alimentare (când este necesar).
- Cablurile de alimentare de rezervă pot fi comandate de la unitatea noastră de service.

## Avertizare

### **Pericol de intoxicație!**

Substanțele de curățat care conțin solventi pot produce vapori toxici, de ex. solventi de curățare.

Nu utilizați substanțe de curățare care conțin solventi.

## Avertizare

### **Pericol de electrocutare/ pagube materiale/deteriorare a aparatului!**

Dacă umezeala penetrează aparatul, se poate produce un scurtcircuit.

Nu utilizați aparate de curățat cu presiune sau aparate de curățat cu aburi, furtun sau pistol de pulverizare pentru a curăța aparatul.

## Avertizare

### **Pericol de rănire/pagube materiale/deteriorarea aparatului!**

Utilizarea de piese de schimb și accesoriu de altă marcă este periculoasă și poate avea ca rezultat rănirea, producerea de pagube materiale sau deteriorarea aparatului.

Din motive de siguranță, utilizați numai piese de schimb și accesoriu originale.

## **Atenție!**

### **Pagube materiale/deteriorarea aparatului**

Agenții de curățare și agenții pentru pretratarea rufelor (de ex. produsele pentru îndepărțarea petelor spray-urile de prespălare etc.) pot provoca deteriorări dacă vin în contact cu suprafetele aparatului. Prin urmare, vă rugăm să rețineți:

- Nu lăsați acești agenți să vină în contact cu suprafetele aparatului.
- Curățați aparatul numai cu apă și cu o lavetă moale și umedă.
- Îndepărtați imediat urmele de detergent, produse pulverizate și celelalte reziduuri.

## Protecția mediului

### Ambalajul/aparatul uzat



Eliminați în mod ecologic ambalajul.

Acest aparat este etichetat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/UE privind echipamentele electrice și electronice uzate (deșeurile provenite din echipamentele electrice și electronice - DEEE). Această directivă oferă cadrul pentru returnarea și reciclarea aparatelor electrocasnice uzate, aplicabil în UE.

- Pentru a economisi energie, aparatul trece în modul de economisire a energiei. Iluminarea afișajului se stinge după câteva minute, iar butonul  clipește.  
→ "Afișajul" la pagina 21
- Dacă rufelete sunt apoi uscate într-un uscător de rufe, selectați turăția de centrifugare în funcție de instrucțiunile producătorului uscătorului.

### Recomandări privind utilizarea economică

- Pentru economisirea optimă de energie și apă, umpleți aparatul cu cantitatea maximă de rufe pentru fiecare program.  
Prezentare generală a programelor  
→ Specificație suplimentară pentru instrucțiunile de utilizare și instalare.
- Spălați rufelete cu grad normal de murdărie fără prespălare.
- Economizați energie și detergent atunci când spălați rufe ușor murdare și cu un grad normal de murdărie.  
→ "Detergent" la pagina 24
- Temperaturile care pot fi selectate fac referire la etichetele cu instrucțiuni de îngrijire a țesăturilor. Temperaturile utilizate de mașina de spălat pot差别, pentru a se asigura combinația optimă dintre economisirea energiei și cele mai bune rezultate de spălare.



### Pozitionare și conectare


#### Piese livrate standard

##### Indicații



- Verificați dacă aparatul s-a deteriorat în timpul transportului. Nu utilizați niciodată un aparat deteriorat. În caz de reclamație, adresați-vă reprezentanței de la care ați achiziționat aparatul sau unității de service abilitate.
- Umezeala din interiorul tamburului se datorează testării finale.

Conținutul tamburului și furtunurile furnizate împreună cu aparatul variază în funcție de model.

##### ■ Standard / Aqua-Secure

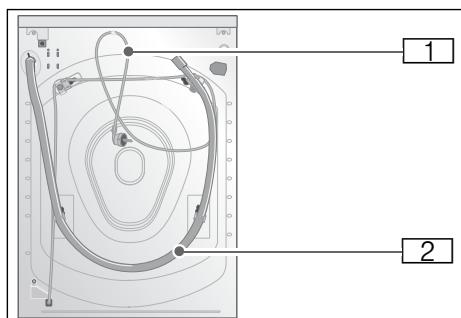

## Aqua-Stop

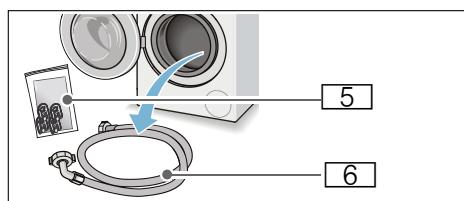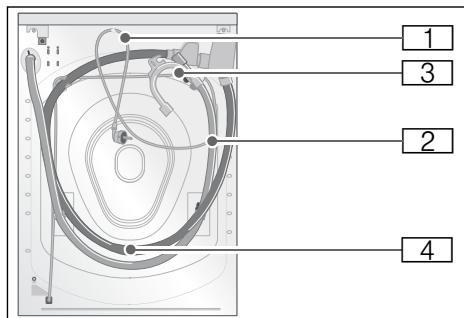

- 1** Cablu de alimentare
  - 2** Furtun pentru evacuarea apei
  - 3** Cot pentru fixarea furtunului de evacuare a apei\*
  - 4** Furtun de alimentare cu apă pentru modelul Aqua-Stop
  - 5** Săculeț:
    - Instrucțiuni de utilizare și instalare + specificație suplimentară pentru instrucțiunile de utilizare și instalare
    - Catalogul cu adresele unităților de service abilitate\*
    - Garanția\*
    - Capac pentru acoperirea orificiilor rămase după demontarea siguranțelor de transport
    - Ajutor pentru măsurare\* pentru detergent lichid
    - Adaptor cu șaibă de etanșare de la 21 mm =  $\frac{1}{2}$ " la 26,4 mm =  $\frac{3}{4}$ " \*  - 6** Furtun de alimentare cu apă la modelele Standard/Aqua-Secure
- \* În funcție de model,

**Suplimentar**, este necesar un colier de furtun (cu diametrul de 24 - 40 mm, disponibil la distribuitorii specializați) pentru a racorda furtunul de evacuare a apei la un sifon.

### Scule utile

- Nivelă cu bulă de aer pentru poziționare
- Cheie tubulară cu:
  - WAF13 pentru slăbirea siguranțelor de transport, și
  - WAF17 pentru alinierea picioarelor aparatului

## Instrucțiuni de siguranță

### Avertizare

#### Pericol de rănire!

- Mașina de spălat este foarte grea. Aveți grijă la ridicarea/transportul mașinii de spălat; purtați mănuși de protecție.
- Dacă mașina de spălat este ridicată prin ținerea de componente care ies în afară (de ex. hubloul), acestea se pot rupe și vă pot răni.  
Nu ridicăți mașina de spălat ținând-o de componente care ies în afară.
- Dacă furtunul și cablurile de alimentare nu sunt ghidate corespunzător, există riscul de prindere și de rănire.  
Ghidăți furtunurile și cablurile astfel încât să nu existe riscul de prindere.

### Atenție!

#### Deteriorarea aparatului

Furtunurile înghețate se pot rupe/plesni. Nu amplasați mașina de spălat în zone supuse pericolului de îngheț sau în spații exterioare.

## Atenție!

### Deteriorări cauzate de apă

Punctele de racordare pentru furtunul de alimentare cu apă și furtunul de evacuare a apei se află sub presiunea ridicată apei. Pentru a evita surgerile sau deteriorările cauzate de apă, respectați instrucțiunile din această secțiune.

### Indicații

- Suplimentar față de informațiile de siguranță menționate în prezentul manual, compania locală de distribuție a energiei electrice și compania de distribuție a apei pot avea cerințe speciale.
- Dacă aveți nelămuriri, apelați la un specialist în vederea racordării mașinii de spălat.

## Suprafață de instalare

**Indicatie:** Mașina de spălat rufe trebuie să fie aliniată în mod stabil astfel încât să nu se deplaseze.

- Suprafața de instalare trebuie să fie solidă și dreaptă.
- Nu sunt adecvate pardoselile moi/acoperite.

## Instalarea pe o bază sau pardoseală din lemn

### Atenție!

#### Deteriorarea aparatului

Mașina de spălat se poate deplasa în timpul centrifugării.

Picioarele aparatului trebuie fixate cu bride de prindere.

Nr. comandă WMZ 2200, WX 975600, Z 7080X0

**Indicație:** Instalați mașina de spălat pe pardoseli din lemn:

- Dacă este posibil, într-un colț,
- Pe o placă din lemn rezistentă la apă (de min. 30 mm grosime) care este fixată cu șuruburi de pardoseală.

## Instalarea pe o platformă cu sertar\*

Nr. comandă platformă: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20520

## Instalarea aparatului într-o bucătărie

### Avertizare

#### Pericol de moarte!

Există pericol de electrocutare dacă atingeți componentele aflate sub tensiune.

Nu demontați blatul aparatului.

### Indicații

- Este necesară o adâncime a spațiului de 60 cm.
- Amplasați mașina de spălat numai sub un blat de lucru continuă, fixată ferm de dulapurile învecinate.

## Demontarea siguranțelor de transport

### Atenție!

#### Deteriorarea aparatului

- Mașina este asigurată în timpul transportului cu ajutorul sigurantelor de transport. Dacă siguranțele de transport nu sunt scoase, mașina se poate deteriora atunci când este pusă în funcție.


Înainte de utilizarea aparatului pentru prima dată, asigurați-vă că toate cele patru siguranțe de transport au fost scoase. Păstrați siguranțele de transport într-un loc sigur.

- Pentru a preveni deteriorarea în timpul transportului în cazul în care aparatul va fi mutat ulterior, trebuie montate din nou siguranțele de transport înainte de transportarea aparatului.


\* În funcție de model

**Indicație:** Păstrați șuruburile și manșoanele împreună, într-un loc sigur.


**4x**

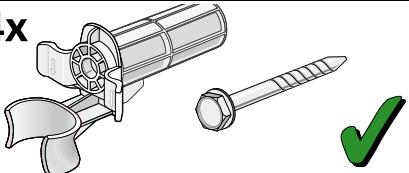

1. Scoateți furtunurile din suporturi.

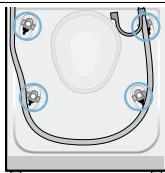


**4x**

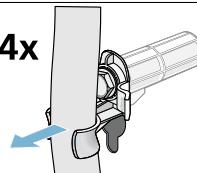

2. Scoateți cablul de alimentare din suporturi. Defiletați toate cele patru șuruburi cu manșon pentru transport.

Scoateți manșoanele.

**4x**

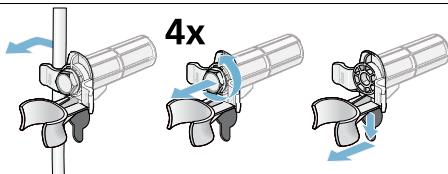


3. Montați capacele. Blocăți capacele ferm în poziție apăsând pe cărligele de fixare.

**4x**




## Lungimea furtunului și a cablului

- Racordare pe partea stângă

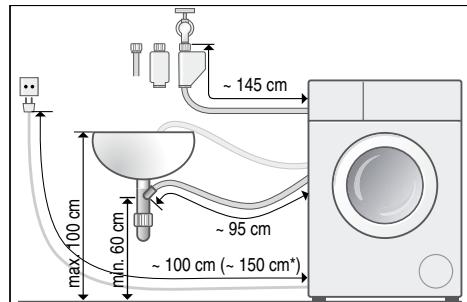

- Racordare pe partea dreaptă

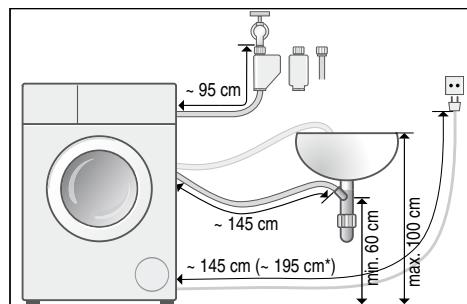

\* în funcție de model

**Recomandare:** Următoarele componente sunt disponibile la distribuitorii specializați/unitățile de service abilitate:

- Extensie pentru Aqua-Stop și furtun de alimentare cu apă rece (aprox. 2,50 m); nr. comandă WMZ 2380, WZ 10130, Z 7070X0
- Un furtun de alimentare mai lung (aprox. 2,20 m) pentru modelele standard; numărul unic al componentei pentru unitatea service abilitată: 00353925

## Intrare apă


### Avertizare

#### Pericol de electrocutare!

Aqua-Stop conține o electrovalvă. Există pericol de electrocutare dacă scufundați în apă dispozitivul de siguranță Aqua-Stop. Nu scufundați în apă dispozitivul de siguranță.

#### Indicații

- Puneți mașina de spălat în funcțiuie numai cu apă rece.
- Nu raccordați la bateria unui dispozitiv de preparare a apei calde, cu presiune scăzută.
- Nu folosiți un furtun de alimentare uzat. Folosiți numai furtunul de alimentare furnizat sau un furtun achiziționat de la un distribuitor autorizat.
- Nu îndoiați și nu pliați furtunul de alimentare cu apă.
- Nu modificați (scurtare, secționare) furtunul de alimentare cu apă (în caz contrar, rezistența sa nu mai este garantată).
- Filetele din plastic trebuie strânse numai manual. În cazul în care filetele din plastic sunt strânse de prea multe ori cu o sculă (clește), fișul se poate deteriora.
- Atunci când vă raccordați la un robinet de  $21\text{ mm} = \frac{1}{2}\text{''}$ , montați mai întâi un adaptor\* împreună cu o șaibă de etanșare de la  $21\text{ mm} = \frac{1}{2}\text{''}$  la  $26,4\text{ mm} = \frac{3}{4}\text{''}$ .

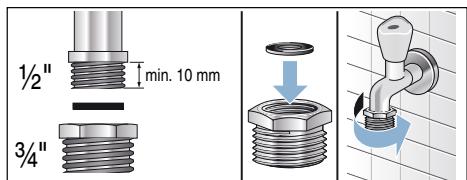

\* furnizat, în funcție de model,

#### Presiunea optimă a apei în rețea

**Minimă** 100 kPa (1 bar)

**Maximă** 1000 kPa (10 bari)


Când robinetul de apă este deschis, curg minim 8 l/min.

Dacă presiunea apei este mai mare decât aceasta, trebuie montată o supapă de reducere a presiunii.


#### Raccordarea

Raccordați furtunul de alimentare cu apă la robinetul de apă ( $\frac{3}{4}\text{''} = 26,4\text{ mm}$ ) și la aparat (nu este necesar la modelele Aqua-Stop deoarece acesta este instalat permanent):


##### ■ Model: Standard

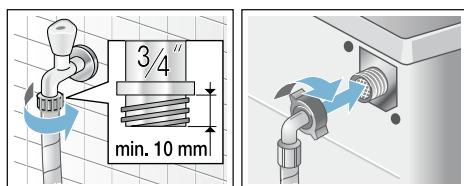

##### ■ Model: Aqua-Secure

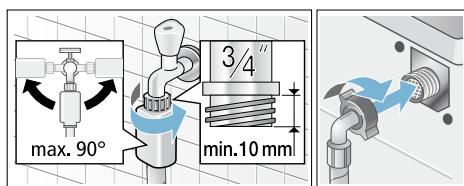

##### ■ Model: Aqua-Stop

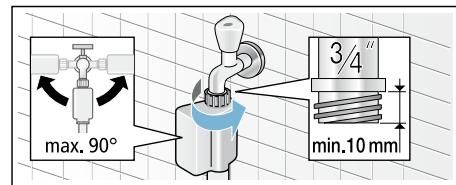

**Indicație:** Deschideți cu grijă robinetul de apă, având grijă să nu existe surgeri în punctele de raccordare. Raccordul cu filet se află sub presiunea apei din conductă.

## Ieșire apă

### **Avertizare**

#### **Pericol de opărire!**

La spălarea la temperaturi înalte se poate ajunge la opărirea în cazul contactului cu soluția de spălare fierbinți, de exemplu la evacuarea soluției fierbinți într-o chiuvetă. Nu introduceți mâna în soluția de spălare fierbinți.

#### **Atenție!**

#### **Pagube provocate de apă**

La evacuare, furtunul de scurgere este supus unei presiuni a apei și poate aluneca din chiuvetă sau din racord. Asigurați furtunul de evacuare împotriva alunecării.

#### **Atenție!**

#### **Deteriorări ale aparatului/ale articolelor textile**

În cazul în care capătul furtunului de scurgere se scufundă în apa evacuată, apa poate fi reabsorbită în aparat, iar aparatul/rufelete pot fi deteriorate.

Aveți grijă ca:

- dopul de la chiuvetă să nu închidă scurgerea.
- să nu se scufunde capătul furtunului de scurgere în apa pompată.
- apa să se scurgă suficient de repede.


#### **Indicații**

- Nu îndoiați furtunul de evacuare a apei și nu-l strangulați pe lungimea sa.
- Diferența de înălțime dintre suprafața de amplasare și capătul de ieșire al furtunului: min. 60 cm, max. 100 cm

Puteți așeza furtunul de evacuare după cum urmează:

### **■ Evacuarea într-un sifon**


Punctul de racordare trebuie asigurat cu un colier de furtun, ø 24 - 40 mm (din comerțul de specialitate).

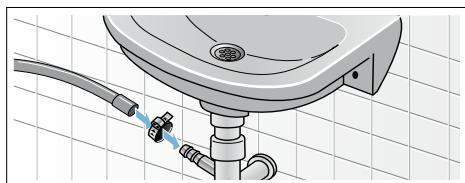

### **■ Evacuarea într-o chiuvetă**

Asigurați furtunul de evacuare împotriva alunecării.

Cod disponibil la unitatea de service:  
Număr piesă 00655300

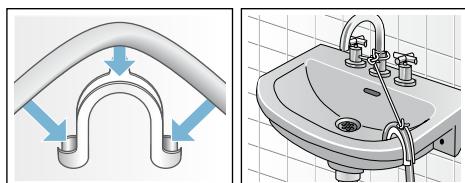

## Înălțime de instalare

Aduceți aparatul la nivel cu ajutorul unei nivele cu bulă de aer.

Zgomotul intens, vibrațiile și deplasarea pot fi rezultatul instalării la o înălțime necorespunzătoare.

1. Slăbiți contrapiuliile cu ajutorul cheii, rotind în sens orar.
2. Verificați nivelul mașinii de spălat cu ajutorul unei nivele cu bulă de aer și reglați, dacă este necesar. Modificați înălțimea prin rotirea picioarelor aparatului.

Toate cele patru picioare ale aparatului trebuie să stea ferm pe pardoseală.

3. Strângeti contrapiulița în direcția carcasei.  
Pentru aceasta, țineți strâns piciorul mașinii și nu modificați înălțimea. Contrapiulițele celor patru picioare ale aparatului trebuie înșurubate strâns în direcția carcasei.



## Racordarea la rețeaua de energie electrică

### Avertizare

#### Pericol de moarte!

Există pericol de electrocutare dacă atingeți componentele aflate sub tensiune.

- Nu atingeți și nu țineți cu mâinile ude ștecherul aparatului.
- Trageți întotdeauna de ștecher, niciodată de cablu, deoarece îl puteți deteriora.
- Nu scoateți niciodată ștecherul din priză în timpul funcționării.

Respectați informațiile următoare și asigurați-vă că:

#### Indicații

- Tensiunea de alimentare și tensiunea indicată pe mașina de spălat (plăcuța de identificare) sunt identice.  
Valorile de conectare și intensitatea curentului care pot fi suportate de siguranțe sunt indicate pe plăcuța de identificare.
- Mașina de spălat rufe se va conecta doar la rețeaua de curent alternativ, prin intermediu unei prize cu împământare corect instalate.
- Ștecherul aparatului și priza se potrivesc.

- Diametrul cablului de alimentare este suficient de mare.
- Împământarea a fost efectuată conform normelor în vigoare.
- Cablul de alimentare este înlocuit numai de un electrician calificat (dacă este necesar). Cablurile de alimentare de schimb sunt disponibile la unitățile de service aibilitate.
- Nu folosiți mai multe prize/racorduri sau prelungitoare.
- Utilizați numai întrerupătoare diferențiale marcate cu simbolul . Numai acest simbol garantează respectarea prescripțiilor în vigoare.
- Ștecherul este la îndemână tot timpul.
- Cablul de alimentare nu este îndoit, pliat, modificat sau secționat.
- Cablul de alimentare nu intră în contact cu surse de căldură.

## Înaintea primei utilizări

Mașina de spălat a fost testată cu atenție înainte de a părăsi fabrica. Pentru a elimina resturile de detergenți și pentru a elmina apa rămasă în urma testării, efectuați un prim ciclu de spălare **fără** rufe.

**Indicație:** Mașina de spălat **trebuie instalată și racordată corect**.

→ Pagina 12

1. Verificați aparatul.
- **Indicație:** Nu utilizați niciodată o mașină de spălat deteriorată. Informați unitatea de service aibilității.
2. Îndepărtați folia de protecție de pe blatul de lucru și panoul de comandă.
3. Introduceți ștecherul în priză.
4. Deschideți robinetul de alimentare cu apă.
5. Nu încărcați rufe. Închideți hubloul.
6. Rulați programul **Bumbac 90 °C**.
7. Deschideți sertarul pentru detergent.

8. Turnați aproximativ 1 litru de apă în compartimentul **II**.
9. Turnați detergent standard în compartimentul **II**.

**Indicație:** Pentru a preveni formarea spumei, utilizați numai jumătate din cantitatea de detergent recomandată de producătorul de detergent. Nu utilizați detergenti destinați țesăturilor din lână sau țesăturilor delicate.

**10.** Închideți sertarul pentru detergent.

**11.** Apăsați butonul .

**12.** La terminarea programului, opriți aparatul.

**Mașina dumneavoastră de spălat este gata de utilizare.**

## Transportul


de ex. la schimbarea locuinței

### Pregătirea:


1. Închideți robinetul de alimentare cu apă.
2. Reduceți presiunea apei din furtunul de alimentare.  
→ "Sita furtunului de alimentare este obturată" la pagina 36
3. Evacuați soluția de spălare rămasă.  
→ "Pompa de evacuare este blocată" la pagina 35
4. Deconectați mașina de spălat de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
5. Scoateți furtunurile.

### Montarea siguranțelor de transport:

1. Scoateți capacele și păstrați-le într-un loc sigur. Utilizați o șurubelnită, dacă este necesar.

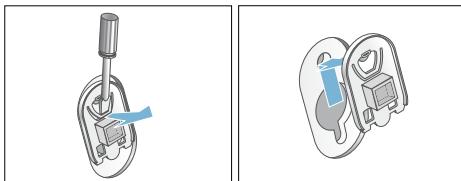

2. Montați toate cele patru manșoane. Prindeți bine cablul de alimentare de suporturi. Montați și strângeți șuruburile.

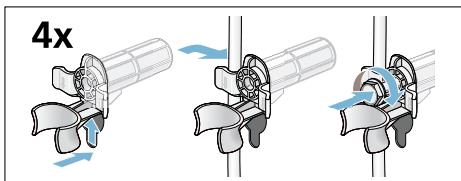


### Înainte de repornirea aparatului:

#### Indicații

- Siguranțele de transport **trebuie** scoase.  
→ "Demontarea siguranțelor de transport" la pagina 14
- Pentru ca, la următoarea spălare, să se evite scurgerea detergentului nefolosit în evacuare: turnați aprox. 1 litru de apă în compartimentul **II** și porniți programul **Evacuare**.

## Prezentarea aparatului

### Mașina de spălat

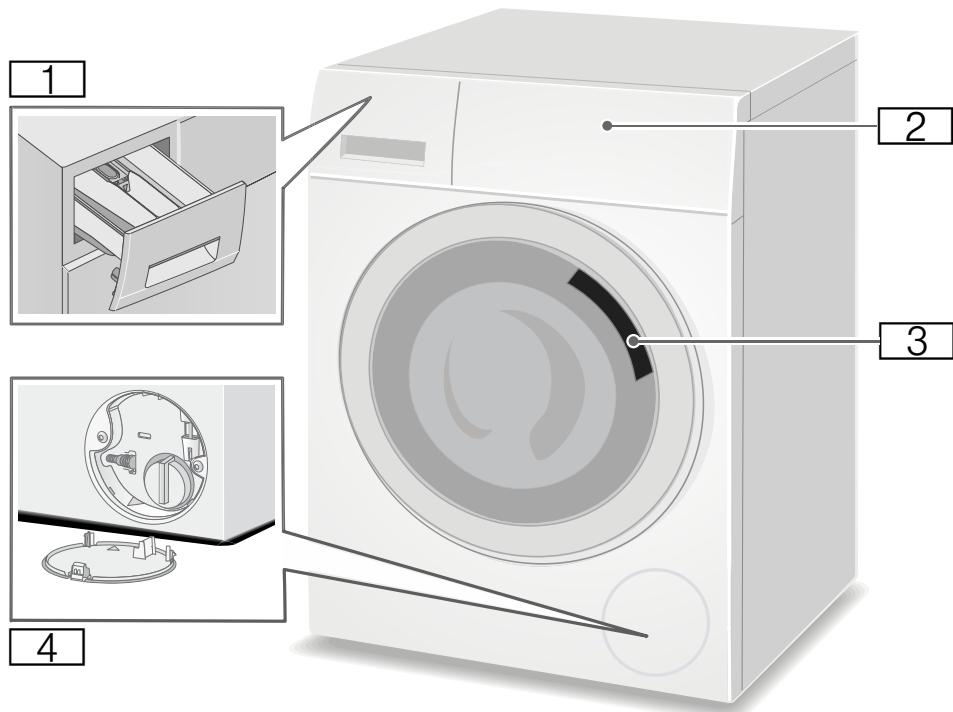

- 1 Sertar pentru detergent
- 2 Panou de comandă/ afișaj
- 3 Hublou cu mâner
- 4 Clapetă de service

## Panoul de comandă

Panoul de comandă diferă în funcție de model




**[1]** Programme → Specificație suplimentară pentru instrucțiunile de utilizare și instalare.

**[2]** Selectorul de programe  
**[3]** Afișaj pentru setări și informații

## Afișajul

**Indicație:** Tabelele indică posibilele opțiuni de setare și informații care apar pe afișaj; acestea diferă în funcție de model.

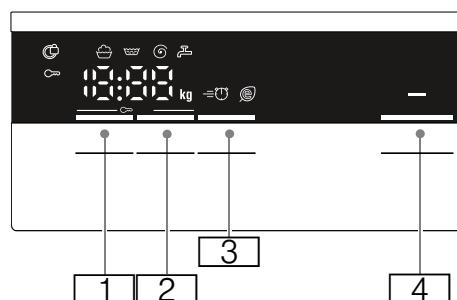

Butan	Indicator de pe afișaj	Descriere
<b>[1]</b>	<b>Turație de centrifugare</b> selectabilă	- - - 0 - 1400** Ⓜ În rot/min; 0 = fără ciclu de centrifugare, numai evacuare; - - - = Fără centrifugare finală
<b>[2]</b>	<b>Programare</b> de ex. <b>2:30</b>	Durata programului depinde de selectarea programului în h:min (ore:minute)
<b>[3]</b>	<b>1-24 h</b>	Terminarea programului (Timpul de programare) după ...h (ore)

\* În funcție de model  
\*\* În funcție de programul selectat, setări și model

Buton	Indicator de pe afişaj	Descriere
[3]		<b>Setări suplimentare ale programelor:</b> → Pagina 26
	= ⊖ ⊕ ⊗	Speed / Eco Perfect
[4]	Start/Reload ▷ ⊖	<b>Buton</b> pentru pornirea unui program, întreruperea unui program, de ex. pentru a adăuga rufe, și anularea unui program
*	În funcție de model	
**	În funcție de programul selectat, setări și model	

### Informatii suplimentare pe afisaj

Indicator de pe afişaj	Descriere
8** kg	<b>Cantitate de rufe recomandată</b>
	<b>Derularea programului:</b>
⌚	Spălare
⌚	Clătire
⌚	Centrifugare
End	Terminarea programului
- - - ⌚	Terminarea programului în timpul opțiunii Fără centrifugare finală
⌚	<b>Huboul mașinii de spălat</b> → "Adăugarea/scoaterea rufelor" la pagina 30 → "Defecțiuni și îndrumar de depanare" la pagina 37
*	În funcție de model
**	În funcție de programul selectat, setări și model

Indicator de pe afişaj	Descriere
🕒	<b>Robinet</b> → "Defecțiuni și îndrumar de depanare" la pagina 37
☞	<b>Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor</b> → "Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor" la pagina 30 → "Defecțiuni și îndrumar de depanare" la pagina 37
E:--	<b>Afișaj defecțiuni</b> → "Informatii pe afisaj" la pagina 38
0 - 4	<b>Setare semnal</b> → "Setările aparatului" la pagina 32
*	În funcție de model
**	În funcție de programul selectat, setări și model

### Indicație: Modul de economisire a energiei

Pentru a economisi energie, aparatul trece în modul de economisire a energiei. Iluminarea afişajului se stinge după câteva minute, iar butonul ▷ ⊖ clipeşte. Pentru a activa iluminarea, apăsați orice buton. Modul de economisire a energiei nu este activat dacă un program este în curs de derulare.



## Pregătirea rufelor


### Atenție!

#### Deteriorarea aparatului/rufelor


Corpurile străine (de ex. monede, agrafe de birou, ace, cuie) pot deteriora rufele sau componentele mașinii de spălat.

Prin urmare, aveți în vedere următoarele recomandări atunci când pregătiți rufele:

- Goliți toate buzunarele.

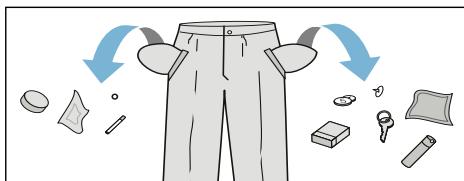

- Căutați obiecte din metal (agrafe de birou etc.) și îndepărtați-le.
- Spălați țesăturile delicate într-un săculeț (colanți, sutiene etc.).

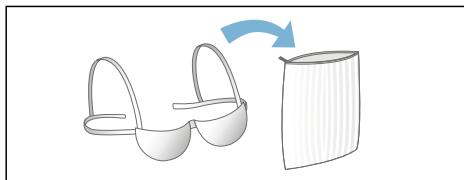

- Îndepărtați inelele perdelelor sau introduceți-le într-un săculeț.
- Trageți toate fermoarele, închideți toți nasturii.
- Îndepărtați nisipul din buzunare și manșete.

## Sortarea rufelor

Sortați rufele în conformitate cu instrucțiunile de îngrijire și informațiile producătorului de pe etichetele cu instrucțiuni de îngrijire, în funcție de:

- Tipul de țesătură/fibră
- Culoare

**Indicație:** Este posibil ca rufele să se decoloreze sau să nu fie spălate corespunzător. Spălați articolele albe separat de cel colorate.

Spălați separat rufelete colorate noi dacă le spălați pentru prima dată.

- Gradul de murdărie

Spălați împreună rufelete cu același grad de murdărie.

Câteva exemple de grade de murdărie:

→ "Economisirea energiei și detergentului" la pagina 25

- **Redus:** Nu prespălați; selectați setarea **Speed**, dacă este necesar
- **Normal**
- **Ridicat:** Încărcați mai puține rufe; selectați programul cu prespălare
- **Pete:** Îndepărtați/pretratați petele atunci când sunt proaspăt făcute. Mai întâi, tamponați folosind apă cu săpun; nu frecați. Apoi, spălați rufelete la programul corespunzător. Uneori, petele rezistente sau uscate pot fi îndepărtate numai după mai multe spălări.

- Simbolurile de pe etichetele cu instrucțiuni de îngrijire

**Indicație:** Numerele de pe simboluri indică temperatura maximă de spălare care poate fi utilizată.

Adevarat pentru un proces normal de spălare; de ex. programul Bumbac

Este necesar un proces de spălare ușoară; de ex. programul Țesături delicate

Este necesar un anumit proces de spălare ușoară; de ex. programul Țesături delicate/mătase

- ✓ Adecat pentru spălare manuală; de ex. programul Lână
- ✗ Nu spălați la mașină.

## Apretarea

**Indicație:** Rufelete nu trebuie tratate cu balsam.

Apretarea cu apret lichid este posibilă în programe, precum **Clătire și Bumbac**. Dozați apret în compartimentul  (dacă este necesar, curătați-l în prealabil) în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

## Vopsirea/înălbirea

Vopseala se va utiliza exclusiv în cantități care corespund necesităților casnice. Sarea poate deteriora oțelul inoxidabil. Respectați întotdeauna instrucțiunile producătorului vopselei.

**Nu** utilizați mașina de spălat în scopul înălbirii rufelor.

## Înmuierea

1. Turnați agent/detergent de înmuiere în compartimentul **II** conform instrucțiunilor producătorului.
2. Selectați programul dorit.
3. Apăsați butonul  pentru a porni programul.
4. După aprox. zece minute, apăsați butonul  pentru a opri programul.
5. După expirarea timpului de înmuiere dorit, apăsați din nou butonul  pentru a continua sau schimba programul.

## Indicații

- Încărcați rufe de aceeași culoare.
- Nu este necesar detergent suplimentar; soluția de înmuiere este utilizată pentru spălare.



## Detergent

### Alegerea corectă a detergentului

Eticheta cu instrucțiunile de îngrijire este esențială pentru alegerea corectă a detergentilor, temperaturii și tratării rufelor. → Consultați și [www.sartex.ch](http://www.sartex.ch)

Dacă vizitați [www.cleanright.eu](http://www.cleanright.eu), veți găsi informații suplimentare despre detergenti, soluții de tratare și agenți de curățare pentru uz casnic.

- **Detergent standard cu înlăbitori optici**  
Adecat pentru spălare cu fierbere a rufelor albe din in sau bumbac  
Program: Bumbac/  
rece - max. 90 °C
- **Detergent pentru rufe colorate, fără înlăbitori sau înlăbitori optici**  
Adecat pentru rufe colorate din in sau bumbac  
Program: Bumbac/  
rece - max. 60 °C
- **Detergent pentru rufe colorate/ delicate fără înlăbitori optici**  
Adecat pentru rufe colorate din țesături delicate, fibre sintetice  
Program: Țesături delicate/  
rece - max. 60 °C
- **Detergent pentru rufe delicate**  
Adecat pentru țesături delicate, fine,  
mătase sau vâscoză  
Program: Țesături delicate/mătase/  
rece - max. 40 °C
- **Detergent pentru țesături din lână**  
Adecat pentru lână  
Program Lână/  
rece - max. 40 °C

## Economisirea energiei și detergentului

La un grad de murdărire ușoară și medie, puteți economisi energie (temperatură de spălare redusă) și detergent.

Economisire	Gradul de murdărie/notă
Temperatură redusă și cantitate de detergent conform dozării recomandate	<p><b>Redus</b></p> <p>Fără murdărie sau pete vizibile. Hainele miros ușor a transpirație, de ex.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Îmbrăcăminte ușoară de vară/sport (purtată câteva ore)</li> <li>■ Tricouri, cămăși, bluze (purtate cel mult o )</li> <li>■ Lenjerie de pat și prosoape (folosite o zi)</li> </ul>
	<p><b>Normal</b></p> <p>Murdărie vizibilă sau câteva pete ușoare, de ex.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tricouri, cămăși, bluze (transpirate, purtate de câteva ori)</li> <li>■ Prosoape, lenjerii de pat (utilizate cel mult o săptămână)</li> </ul>
Temperatură conform etichetei cu instrucțiunile de îngrijire și cantitate de detergent conform dozării recomandate pentru rufe foarte murdare	<p><b>Ridicat</b></p> <p>Murdărie și/sau pete vizibile, de ex. prosoape de bucătărie, îmbrăcăminte pentru bebeluși, îmbrăcăminte pentru serviciu</p>

**Indicație:** Atunci când măsurăți cantitatea de detergent/aditivi/soluții de tratare și agenți de curățare, verificați întotdeauna instrucțiunile și informațiile producătorului.

→ "Măsurarea și adăugarea detergentului și a soluțiilor de tratare" la pagina 28

## P+ Setările implicate ale programelor

Setările implicate ale tuturor programelor sunt presețate din fabrică și sunt prezentate pe afișaj după selectarea programului.

Puteți modifica setările implicate apăsând în mod repetat butoanele corespunzătoare până când sunt prezentate setările necesare pe afișaj.

**Indicație:** Apăsarea și menținerea butonului apăsat trece automat prin valorile de setare până la ultima. Apăsați butonul încă o dată și veți putea modifica din nou valorile.

Setările disponibile variază în funcție de model.

Puteți găsi o prezentare generală a tuturor setărilor care pot fi selectate pentru fiecare program în specificația suplimentară pentru instrucțiunile de utilizare și instalare.

### Turație de centrifugare

(④, Turație de centrifugare)

În funcție de etapa în care se află programul, puteți modifica turația de centrifugare (în rpm; rotații pe minut) înainte și în timpul derulării programului.

**Setare 0:** Apă utilizată la clătire este evacuată, însă nu are loc centrifugarea. Ruful rămâne ude în tambur, de ex. cele care nu necesită centrifugare.

**Setare - - -**: (Fără centrifugare finală) = nu are loc centrifugarea finală. Ruful rămâne în apă după clătirea finală.

Puteți selecta „Fără centrifugare finală” pentru a preveni șifonarea dacă ruful nu vor fi scoase din mașină imediat după finalizarea programului.

→ "Terminarea programului în timpul opțiunii Fără centrifugare finală" la pagina 31

**Indicație:** Turația maximă care poate fi setată depinde de model și de programul selectat.

## Programare

(⌚, Programare)

**Înainte de începerea programului,** puteți preselecța timpul de finalizare a programului („Programare”) în incremente de o oră (h = oră) până la maxim 24 de ore.

În acest scop:

1. Selectați un program.  
Este afișată durata programului pentru programul selectat, de ex. **2:30** (ore:minute).
2. Apăsați în mod repetat butonul **Programare** până la afișarea numărului de ore dorit.
3. Apăsați butonul **▷∅∅**.  
Hubloul va fi blocat. Numărul de ore selectat (de ex. **8 h**) este afișat pe afișaj și durata se derulează până la pornirea programului de spălare. Apoi, este afișată durata programului.  
**Indicație:** Durata programului este inclusă în timpul „Programare” selectat.

**În timpul derulării temporizatorului,** puteți modifica numărul de ore preselecțiat după cum urmează:

1. Apăsați butonul **▷∅∅**.
2. Utilizați butonul **Programare** pentru a modifica numărul de ore.
3. Apăsați butonul **▷∅∅**.

**În timpul derulării temporizatorului,** puteți adăuga sau scoate rufe, în funcție de necesitate.

**Indicație:** Lungimea programului este reglată automat atunci când programul este în curs de derulare.

Anumiți factori pot afecta lungimea programului, de ex.:

- Setările programului,

- Dozajul de detergent (cicluri de cătire suplimentare, necesare din cauza formării spumei),
- Cantitatea/tipul de rufe (spălare prelungită pentru cantități mai mari de rufe și pentru rufe care absorb mai multă apă),
- Distribuțiile neuniforme (de ex. din cauza cearșafurilor cu elastic) sunt echilibrate cu câteva porniri ale ciclurilor de centrifugare,
- Fluctuații ale rețelei de alimentare electrică,
- Presiunea apei (viteză de admisie).

## P+ Setările suplimentare ale programelor

Setările disponibile variază în funcție de model.

Puteți găsi o prezentare generală a tuturor setărilor care pot fi selectate pentru fiecare program în specificația suplimentară pentru instrucțiunile de utilizare și instalare.

## Speed Eco

(⌚, ⚡, Speed / Eco Perfect)

Buton cu două setări posibile pentru adaptarea programului selectat:

- **Speed**  
Spălarea într-un timp mai scurt cu obținerea unui rezultat de spălare consecvent, dar care utilizează mai multă energie decât programul selectat, fără setarea Speed.

**Indicație:** Nu depășiți încărcătura maximă.

## ■ Eco

Spălare cu consum de energie optimizat prin reducerea temperaturii și creșterea duratei programului, obținând în același timp un rezultat de spălare consecvent cu programul selectat, fără setarea Eco.

Dacă apăsați butonul **Speed Eco** o dată, selectați setarea **Speed**. Dacă apăsați butonul din nou, setarea **Eco** este activată. Simbolul respectiv este prezentat pe afișaj atunci când setarea este activată. Dacă apăsați din nou butonul, nu este activată nicio setare.




## Funcționarea aparatului

### Pregătirea mașinii de spălat rufe

#### Indicații

- Mașina de spălat **trebuie instalată și racordată corect**.  
→ "Poziționare și conectare" la pagina 12
  - Înaintea primei utilizări, efectuați un ciclu de spălare fără rufe.  
→ "Înaintea primei utilizări" la pagina 18
1. Introduceți ștecherul în priză.
  2. Deschideți robinetul de alimentare cu apă.
  3. Deschideți hubloul.
  4. Verificați ca tamburul să fie complet golit. Goliti, dacă este necesar.

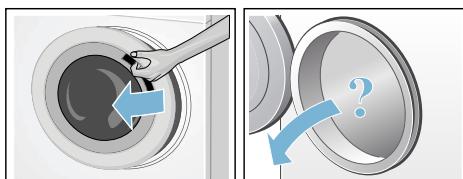

## Pornirea aparatului/selectarea unui program

**Indicație:** Dacă ați activat sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor, trebuie mai întâi să-l dezactivați înainte de a seta un program.

→ "Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor" la pagina 30

Utilizați selectorul de programe pentru a selecta programul necesar. Selectorul de programe poate fi rotit în ambele direcții.

Afișajul prezintă alternativ lungimea programului și încărcătura maximă (atunci când hubloul este deschis).

## Modificarea setărilor implicate ale programelor

Puteți utiliza setările implicate sau să le modificați.

Pentru aceasta, selectați în mod repetat butonul corespunzător până când este afișată setarea dorită.

Setările sunt activate fără a fi necesară confirmarea lor.

Acestea nu sunt salvate atunci când aparatul este oprit.

→ "Setările implicate ale programelor" la pagina 25

Prezentarea generală a programelor → Specificație suplimentară pentru instrucțiunile de utilizare și instalare.

## Selectarea setărilor suplimentare ale programelor

Prin selectarea setărilor suplimentare, puteți adapta mai bine procesul de spălare la rufelete dumneavoastră.

Setările pot fi selectate sau deselectate în funcție de derularea programului.

Becul indicator pentru butonul respectiv se aprinde dacă o setare este activă.

Setările nu sunt salvate atunci când aparatul este oprit.

→ "Setările suplimentare ale programelor" la pagina 26

Prezentarea generală a programelor →

Specificație suplimentară pentru instrucțiunile de utilizare și instalare.

## Introducerea rufelor în tambur



### Avertizare

#### Pericol de moarte!


Rufele tratate înainte cu agentii de curățare care conțin solvenți de ex. produse pentru îndepărțarea petelor/ solvenți de curățare, pot cauza explozii după introducerea lor în mașina de spălat.

Mai întâi, clătiți foarte bine rufele manual.

### Indicații

- Introduceți rufe de dimensiuni variate. Rufe de dimensiuni diferite se distribuie mai bine în timpul ciclului de centrifugare. Articolele individuale pot duce la distribuții neuniforme.
- Respectați încărcătura maximă specificată. Umlerea excesivă are un impact negativ asupra rezultatelor spălării și favorizează încrățirea.

1. Introduceți în tambur articolele sortate dinainte despădurite.
2. Asigurați-vă că rufelete nu rămân blocate între huboul mașinii de spălat și garnitura din cauciuc, apoi închideți huboul.

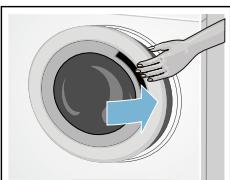

Becul indicator al butonului clipește pentru a indica faptul că programul de spălare poate fi pornit. Modificarea setărilor este posibilă.

→ "Setările implicate ale programelor" la pagina 25

→ "Setările suplimentare ale programelor" la pagina 26

## Măsurarea și adăugarea detergentului și a soluțiilor de tratare

### Atenție!

#### Deteriorarea aparatului

Agentii de curățare și agentii pentru pretratarea rufelor (de ex. produsele pentru îndepărțarea petelor, spray-uri de spălare etc.) pot provoca deteriorări dacă vin în contact cu suprafetele mașinii de spălat.

Nu lăsați acești agenti să vină în contact cu suprafetele mașinii de spălat. Dacă este necesar, ștergeți imediat reziduurile de spray și alte reziduuri/picături cu o lavetă umedă.

### Dozare

Dozați detergentii și soluțiile de tratare în conformitate cu:

- Duritatea apei (consultați compania dumneavoastră de distribuție)
- Instrucțiunile producătorului înscrise pe ambalaj
- Cantitatea de rufe
- Gradul de murdărie

### Umlere



#### Avertizare

#### Irițări oculare/la nivelul pielii!

Detergentul și soluțiile de tratare se pot vărsa dacă sertarul pentru detergent este deschis în timp ce mașina este în funcțiune.


Deschideți cu grijă sertarul.

Clătiți bine ochii sau pielea dacă vin în contact cu detergenți sau soluții de tratare.

Dacă înghițiți accidental, solicitați ajutor medical.

**Indicație:** Dacă balsamul de rufe este vâscos, diluați-l cu puțină apă. Acest lucru previne apariția blocajelor în conductele mașinii de spălat.

Turnați detergentul și soluțiile de tratare în compartimentele adecvate:

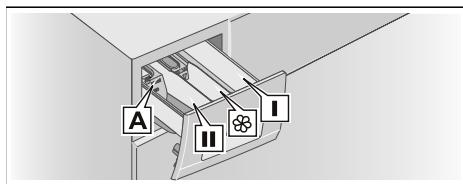

Ajutor pentru măsurare <b>A*</b>	Pentru detergent lichid
Compartimentul <b>II</b>	Detergent pentru spălare principală, agent de dedurizare, înălbitor, produs de îndepărțare a petelor
Compartimentul <b>⌘</b>	Balsam de rufe, apret lichid; nu depășiți <b>max.</b>
Compartimentul <b>I</b>	Detergent pentru prespălare


\* în funcție de model

- Deschideți complet sertarul pentru detergent.
- Adăugați detergent și/sau soluții de tratare.
- Închideți sertarul pentru detergent.

## Ajutor pentru măsurare\* pentru detergent lichid

Poziționați ajutorul pentru măsurare pentru a măsura corect cantitatea de detergent lichid:

- Deschideți complet sertarul pentru detergent. Apăsați în jos caseta și scoateți în întregime sertarul.
- Glisăți ajutorul pentru măsurare spre înainte, apăsați-l și fixați-l.
- Introduceți la loc sertarul.

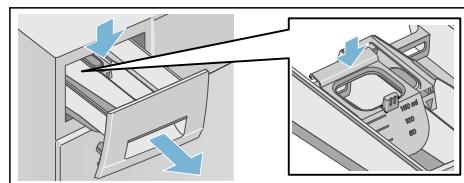

**Indicație:** Nu utilizați ajutorul pentru măsurare pentru detergenți sub formă de gel și sub formă de pulbere sau pentru programele cu prespălare, sau când timpul de programare „Programare” este selectat.

**În cazul modelelor fără ajutor pentru măsurare**, turnați detergentul lichid în recipientul adecvat și introduceți-l în tambur.

## Pornirea programul

Apăsați butonul . Lampa indicatoare se aprinde și programul pornește.

Pe afișaj apare timpul de programare „Gata în” în timp ce programul funcționează sau durata programului și simbolurile privind derularea programului odată ciclul de spălare pornit.

→ "Afișajul" la pagina 21

\* în funcție de model

## Detectarea spumei

Dacă utilizați prea mult detergent, este posibil să se formeze prea multă spumă în timpul ciclului de spălare. Este posibil să se scurgă spumă din sertarul pentru detergent. Pentru a elibera spuma, aparatul activează automat cicluri suplimentare de clătire. Acest lucru determină prelungirea programului.

De asemenea, puteți scoate spuma pe cont propriu. Amestecați o lingură de balsam de rufe cu 1/2 de litru de apă și turnați în compartimentul **II**. Această soluție nu este adecvată pentru articole impermeabile, sport sau umplute cu puf.

**Indicație:** Pentru a împiedica formarea unei cantități excesive de spumă în interiorul mașinii de spălat, adăugați mai puțin detergent la următorul ciclu de spălare cu aceeași încărcătură de rufe.

## Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor

( $\approx$  3 sec.)

Puteți bloca mașina de spălat pentru a preveni schimbarea accidentală a funcțiilor care au fost setate.

Pentru a **activa/dezactiva**, apăsați și mențineți apăsată butoanele **Turatie de centrifugare și Programare** simultan, timp de aprox. trei secunde. Simbolul  $\approx$  apare pe afișaj.

- $\approx$  se aprinde: Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor este activ.
- $\approx$  clipește: Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor este activ și selectorul de programe a fost reglat. Dacă resetați selectorul de programe la programul inițial, simbolul se aprinde din nou.

## Indicații

- Pentru a împiedica finalizarea programului, nu rotiți selectorul de programe dincolo de poziția de oprire. Dacă aparatul este oprit în timpul derulării programului și sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor este activat, programul va fi reluat atunci când aparatul este repornit.
- Pentru a scoate rufele la terminarea programului, dezactivați sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor.
- Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor rămâne activ, chiar și după ce mașina de spălat a fost oprită.

## Adăugarea/scoaterea rufelor

După pornirea programului, puteți adăuga sau scoate rufe, în funcție de necesitate.

Apăsați butonul  pentru a întrerupe programul. Becul indicator al butonului  clipește și mașina de spălat verifică dacă este posibilă adăugarea sau scoaterea rufelor.

- Dacă simbolul  dispare de pe afișaj, hubloul mașinii de spălat este deblocat. Puteți adăuga sau scoate rufe.

## Indicații

- Nu lăsați hubloul mașinii deschis prea mult timp atunci când adăugați/scoateți rufe deoarece ar putea să se scurgă apă din rufe.
- Afișajul de încărcare nu este activ în timpul reîncărcării. Apăsați butonul  pentru a continua derularea programului.
- Dacă simbolul  se aprinde pe afișaj, nu este posibilă adăugarea sau scoaterea rufelor.

**Indicație:** Din motive de siguranță, hubloul rămâne blocat când nivelul de apă sau temperatura sunt ridicate, sau în timpul rotirii tamburului.

## Schimbarea programului

Dacă, din greșeală, nu ați selectat programul corect, îl puteți schimba după cum urmează:

1. Apăsați butonul **DIII**.
2. Selectați un alt program.
3. Apăsați butonul **DIII**. Noul program repornește.

## Anularea programului

Pentru programele de spălare la temperatură ridicată:

1. Apăsați butonul **DIII**.
2. Pentru a răci rufelete: Selectați **Clătire**.
3. Apăsați butonul **DIII**.

Pentru programele de spălare la temperatură scăzută:

1. Apăsați butonul **DIII**.
2. Selectați **Evacuare**.
3. Apăsați butonul **DIII**.

## Terminarea programului în timpul opțiunii Fără centrifugare finală

- - - ☺ apare pe afișaj, iar becul indicator al butonului **DIII** clipește.

Continuați programul după cum urmează:

- Apăsați butonul **DIII** (rufelete vor fi centrifugate la setarea implicită a turației de centrifugare\*) sau

\* În funcție de programul selectat → Prezentare generală a programelor, din specificația suplimentară pentru instrucțiunile de utilizare și instalare

- Selectați o turație de centrifugare sau setați selectorul de programe pe **Evacuare**, apoi apăsați butonul **DIII**.

## Finalizarea programului

*End* apare pe afișaj, iar becul indicator al butonului **DIII** se stinge.


## Scoaterea rufelor/oprirea aparatului

1. Rotiți selectorul de programe în poziția de oprire. Aparatul este oprit.
2. Deschideți hubloul și scoateți rufelete.
3. Închideți robinetul.

**Indicație:** Nu este necesar la modelele Aqua-Stop.


### Indicații

- Așteptați întotdeauna terminarea programului, deoarece aparatul poate fi în continuare blocat.
- La terminarea programului, aparatul trece în modul de economisire a energiei. Iluminarea se stinge, iar butonul **DIII** clipește. Apăsați orice buton pentru a activa afișajul.
- Nu lăsați rufe în tambur. Acestea se pot micșora la următoarea spălare sau pot decolora alte articole.
- Scoateți toate obiectele străine din tambur și din garnitura din cauciuc - pericol de ruginire.

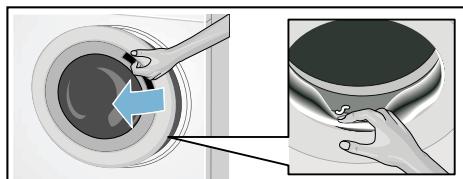

- Uscați garnitura din cauciuc și hubloul mașinii de spălat, ștergându-le cu o lavetă.

- Lăsați hubloul și sertarul pentru detergent deschise pentru ca apa reziduală să se poată evapora.

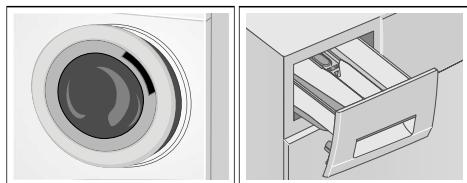

## Senzori

### Detectarea automată a încărcăturii

Funcția de detectare automată a încărcăturii reglează perfect consumul de apă pentru fiecare program în funcție de tipul de țesătură și de cantitatea de rufe.

### Sistemul de detectare a distribuției neuniforme

Sistemul automat de detectare a distribuției neuniforme detectează dezechilibrele și asigură distribuția uniformă a rufelor prin pornirea și oprirea repetată a mișcării tamburului.

Dacă rufelete nu sunt distribuite uniform, turata de centrifugare este redusă sau ciclul de centrifugare este anulat din motive de siguranță.

**Indicație:** Introduceți articolele de dimensiuni mari și mici în proporții egale în tambur.

→ "Defecțiuni și îndrumar de depanare" la pagina 37




## Setările aparatului

Puteți modifica următoarele setări:

- Volumul semnalelor pentru informații (de ex. la terminarea programului) și/sau
- Volumul semnalelor butoanelor.

Pentru a modifica aceste setări, va trebui să activați modul de setare.

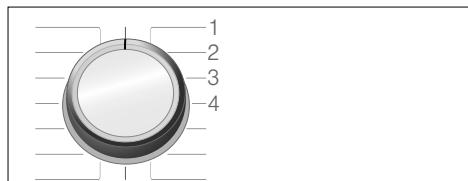

1/2/3/4... poziții pe selectorul de programe

### Activarea modului de setare

1. Rotiți selectorul de programe în poziția 1. Mașina de spălat este pornită.
2. Apăsați butonul  și, în același timp, rotiți selectorul de programe în sens orar în poziția 2. Eliberați butonul.

Modul de setare este activat, iar volumul presetat al semnalelor pentru informații este afișat pe afișaj (de ex. la terminarea programului).

### Modificarea volumului

- Pentru a modifica volumul **semnalelor pentru informații**, utilizați butonul **Programare** în timp ce selectorul de programe rămâne în poziția 2.
- Pentru a modifica volumul **semnalelor acustice ale butoanelor**, rotiți selectorul de programe în poziția 3. Utilizați din nou butonul **Programare** pentru a modifica volumul.



- 0** = opriț, **1** = silentios,
- 2** = mediu, **3** = puternic,
- 4** = foarte puternic

## Îșiarea din modul de setare

Acum, puteți încheia procesul și aduce selectorul de programe în poziția de oprire. Setările sunt salvate.



## Curățare și întreținere

### **⚠ Avertizare**

#### **Pericol de moarte!**

Există pericol de electrocutare dacă atingeți componentele aflate sub tensiune.

Oprîți aparatul și scoateți ștecherul din priză.



### **Avertizare**

#### **Pericol de intoxicație!**

Substanțele de curățat care conțin solventi pot produce vapori toxici, de ex. solventi de curățare.

Nu utilizați substanțe de curățat care conțin solventi.

### **Atenție!**

#### **Deteriorarea aparatului**

Substanțele de curățat care conțin solventi, de ex. solventi de curățare, pot deteriora suprafețele și componentele mașinii de spălat.

Nu utilizați substanțe de curățat care conțin solventi.

#### **Evități acumularea reziduurilor de detergent și apariția mirosurilor neplăcute, respectând aceste instrucțiuni:**

### **Indicații**

- Asigurați-vă că incinta în care este instalată mașina de spălat este bine aerisită.

- Lăsați hubloul și sertarul pentru detergent între deschise când nu utilizați mașina de spălat.
- Ocazional, efectuați o spălare folosind programul **Bumbac 60 °C** și detergent pudră.

## Carcasa/ panoul de comandă a mașinii de spălat

- Ștergeți carcasa și panoul de comandă utilizând o lăvă moale și umedă.
- Îndepărtați imediat urmele de detergent.
- Nu curătați cu jet de apă.

## Tambur

Utilizați agenți de curățare fără clor, nu bureți de sărmă.

Dacă există mirosură în mașina de spălat sau pentru a curăta tamburul, rulați programul **Bumbac 90 °C** fără rufe. Adăugați detergent pudră.

## Decalcificarea


Decalcificarea nu este necesară dacă detergentul este dozat corect. Cu toate acestea, dacă decalcificarea este necesară, respectați instrucțiunile producătorului privind agentul de decalcificare. Soluții de decalcificare adecvate se pot achiziționa prin site-ul nostru sau de la unitatea noastră de service abilitată. → Pagina 41

## Sertar și compartiment pentru detergent

După finalizarea ciclului de spălare, este posibil să rămână urme de detergent sau de balsam de rufe în sertarul pentru detergent sau pe carcasa acestuia.


Pentru a îndepărta reziduurile:

- Deschideți complet sertarul pentru detergent. Apăsați în jos caseta și scoateți în întregime sertarul.

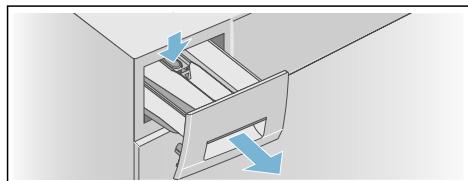


- Scoateți caseta.



- Împingeți caseta în sus, cu degetul.

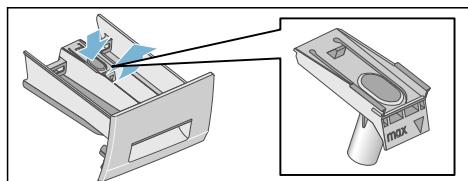

- Dacă este utilizat ajutorul\* în funcție de model, trageți-l în sus.

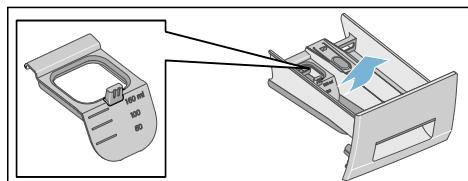


- Curățați sertarul pentru detergent și caseta utilizând apă și o perie, apoi uscați-le. Curățați și interiorul carcsei.

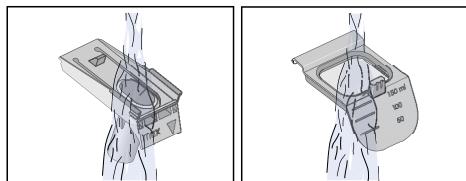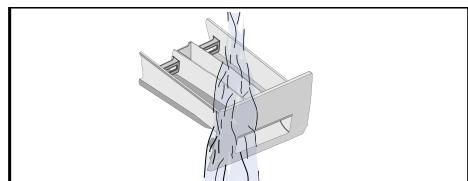


- Montați caseta și fixați la loc.


- Introduceți cilindrul pe șiftul de ghidare.

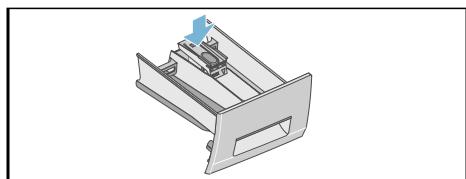

- Dacă este utilizat ajutorul pentru măsurarea\* detergentului lichid, glisați-l spre înainte, apăsați-l și fixați-l.

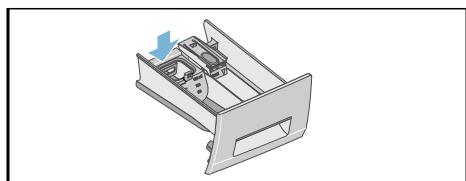

- Împingeți sertarul pentru detergent.

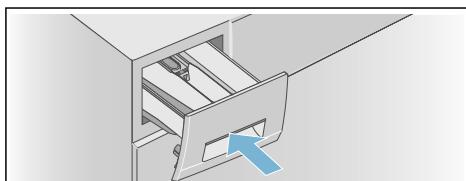

**Indicație:** Lăsați deschis sertarul pentru detergent pentru ca apa reziduală să se poată evapora.

\* pentru măsurarea detergentului lichid,


## Pompa de evacuare este blocată

### **⚠ Avertizare Pericol de opărire!**

Când spălați la temperaturi ridicate, apa devine foarte fierbinte. Dacă veniți în contact cu apa fierbinte, vă puteți opări. Lăsați apa să se răcească.

### După răcirea apei:


1. Închideți robinetul pentru a opri curgerea apei, apa existentă trebuind să se scurgă prin pompa de evacuare.
2. Opriti aparatul. Scoateți ștecherul din priză.
3. Deschideți și scoateți clapeta de service.

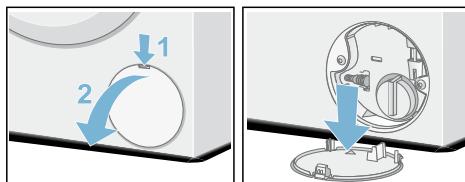

4. Scoateți furtunul de evacuare din suport.

Scoateți capacul de închidere și permiteți scurgerea apei într-un recipient adecvat.


Înlocuiți capacul de închidere și poziționați în suport furtunul de evacuare.

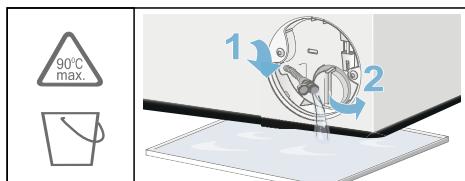


5. Deșurubați cu atenție capacul pompei; se poate scurge apă reziduală.

Curătați spațiul interior, filetul capacului și carcasa pompei. Ventilatorul pompei de evacuare trebuie să se poată roti.

Introduceți la loc capacul pompei și înșurubați ferm. Mânerul trebuie să fie în poziție verticală.

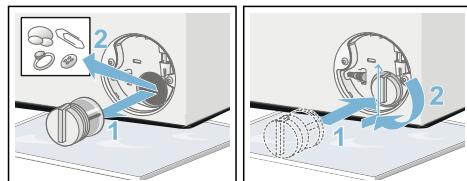

6. Puneți clapeta de service înapoi, blocați-o și închideți-o.

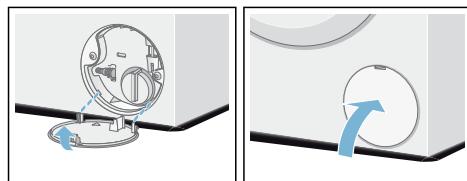

**Indicație:** Pentru ca, la următoarea spălare, să se evite scurgerea detergentului nefolosit în evacuare, turnați 1 litru de apă (fără detergent) în compartimentul **II** și porniți programul **Evacuare**. Efectuați următoarea spălare ca de obicei.

## Furtunul de evacuare la sifon este blocat

1. Opriti aparatul. Scoateți ștecherul din priză.
2. Desfaceți colierul furtunului. Scoateți cu atenție furtunul de evacuare; se poate scurge apă reziduală.
3. Curătați furtunul de evacuare și ștuțul de la sifon.



4. Montați la loc furtunul de evacuare și asigurați locul de racordare cu colierul de furtun.

## Sita furtunului de alimentare este obturată


### **Avertizare**

#### **Pericol de electrocutare!**


Aqua-Stop conține o electrovalvă. Există pericol de electrocutare dacă scufundați în apă dispozitivul de siguranță Aqua-Stop. Nu scufundați în apă dispozitivul de siguranță.

Mai întâi, reduceți presiunea apei din furtunul de alimentare:

1. Închideți robinetul.
2. Selectați un program oarecare (cu excepția Clătire/Centrifugare/Evacuare).
3. Apăsați butonul  Permiteti programului să ruleze timp de aproximativ 40 de secunde.
4. Rotiți selectorul de programe în poziția de oprire. Scoateți ștecherul din priză.
5. Curățați sita de la robinet:  
Deconectați furtunul de la robinet.  
Curățați sita cu o perie mică.

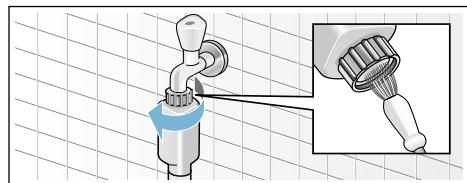

6. Pentru modelele standard și Aqua-Secure, curățați sita din partea din spate a aparatului:  
Scoateți furtunul din partea din spate a aparatului.  
Scoateți sita cu un clește și apoi curățați-o.

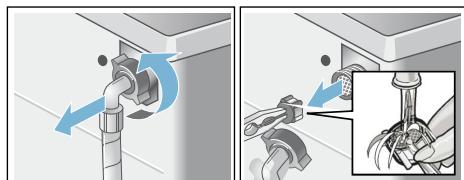

7. Introduceți sita, racordați furtunul și verificați etanșeitatea.

## ?

# Defecțiuni și îndrumar de depanare

## Deschidere de urgență

de ex. în cazul unei pene de curent

**Indicație:** Programul va fi reluat după reînceperea alimentării cu energie electrică.

### ⚠️ Avertizare

#### Pericol de opărire!

Când spălați la temperaturi ridicate, există pericolul de opărire dacă veniți în contact cu soluția de spălare și cu rufe.

Dacă este posibil, lăsați-le să se răcească.

### ⚠️ Avertizare

#### Pericol de răniere!

Dacă atingeți tamburul atunci când acesta este în rotație, vă puteți răni la mâini.

Nu atingeți tamburul atunci când acesta este în rotație. Așteptați până când tamburul s-a oprit.

### Atenție!

#### Deteriorări cauzate de apă

Orice scurgere de apă poate cauza pagube. Nu deschideți hubloul dacă apa este vizibilă prin sticlă.


**Dacă rufelete trebuie scoase, hubloul mașinii de spălat poate fi deschis astfel:**

- Opriti aparatul. Scoateți ștecherul din priză.

- Evacuați apa.

- Trageți în jos cu o sculă de deschidere de urgență și eliberați-o.

Acum, hubloul mașinii de spălat poate fi deschis.

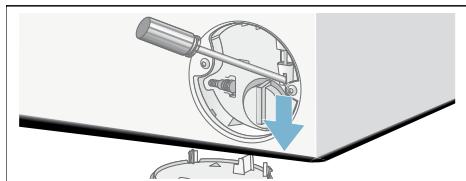

## Informații pe afișaj

Afișaj	Cauză/remediere
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Temperatura este prea ridicată. Așteptați să scadă temperatura.</li> <li>Nivelul apei este prea ridicat. Nu este posibilă adăugarea rufelor. Închideți imediat hubloul, dacă este necesar. Apăsați butonul  pentru a continua derularea programului.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Este posibil ca rufele să fie prinse. Deschideți și închideți la loc hubloul, apoi apăsați butonul .</li> <li>Dacă este necesar, închideți hubloul sau scoateți câteva rufe și apoi închideți-l la loc.</li> <li>Dacă este necesar, oprîți aparatul și porniți-l din nou; setați programul și efectuați setările individuale; porniți programul.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deschideți complet robinetul de alimentare cu apă rece,</li> <li>Furtun de alimentare îndoit/obturat,</li> <li>Presiunea apei este prea scăzută. Curătați sita. → Pagina 36</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pompa de evacuare este blocată. Curătați pompa de evacuare. → Pagina 35</li> <li>Furtunul de evacuare/conducta de evacuare este înfundat(ă). Curătați furtunul de evacuare la sifon. → Pagina 35</li> </ul>
	Există apă în placa de susținere, aparatul prezintă surgeri. Închideți robinetul de alimentare cu apă. Contactați unitatea de service abilitată. → Pagina 41
	<p>clipește alternativ cu  (Finalizare) la terminarea programului.      Aceasta este un fenomen normal – sistemul de detectare a distribuției neuniforme a întrerupt ciclul de centrifugare deoarece rufele nu sunt distribuite uniform.      Repartizați rufelete de dimensiuni mari și mici în tambur. Dacă este necesar, centrifugați rufelete încă o dată.</p>
	Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor este activat – dezactivați-l. → Pagina 30
Alte afișaje	Oprîți aparatul, așteptați timp de cinci secunde, apoi reporniți-l. Dacă afișajul reappeare, contactați unitatea de service abilitată. → Pagina 41

\* În funcție de model

## Defecțiuni și îndrumar de depanare.

Defecțiuni	Cauză/remediere
Să se scurge apă din aparat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Montați corect furtunul de evacuare sau înlocuiți-l.</li> <li>■ Înșurubați complet racordul furtunului de evacuare.</li> </ul>
Mașina de spălat nu se umple cu apă.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ati apăsat butonul <b>D<small>W</small></b>?</li> <li>■ Ati deschis robinetul de alimentare?</li> </ul>
Detergentul nu este dozat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Este posibil ca sita să fie înfundată? Curătați sita. → Pagina 36</li> <li>■ Furtunul de alimentare este îndoit sau obturat?</li> </ul>
Hubloul nu poate fi deschis.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Funcția de siguranță este activată.</li> </ul> <p><b>Indicație:</b> Din motive de siguranță, hubloul mașinii de spălat rămâne blocat când nivelul de apă sau temperatura este ridicat(ă) (consultați → "Anularea programului" la pagina 31) sau în timpul rotirii tamburului.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor <math>\Leftrightarrow</math> este activat? Dezactivați-l. → Pagina 30</li> <li>■ Este selectat - - (Oprire clătire = fără centrifugare finală)? → Pagina 31</li> <li>■ Hubloul poate fi deschis numai cu deschiderea de urgență? → Pagina 37</li> </ul>
Programul nu va porni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ati apăsat butonul <b>D<small>W</small></b>? → Pagina 29</li> <li>■ Este selectat <b>Programare</b>?</li> <li>■ Hubloul este închis?</li> <li>■ Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor <math>\Leftrightarrow</math> este activat? Dezactivați-l. → Pagina 30</li> </ul>
Tamburul se zdruncină sau trepidează ușor după pornirea programului.	Acesta este un fenomen normal – testarea motorului intern poate cauza zdruncinarea sau trepidarea ușoară a tamburului la pornirea programului de spălare.
Apa nu este evacuată.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Este selectat - - (Oprire clătire = fără centrifugare finală)? → Pagina 31</li> <li>■ Curătați pompa de evacuare. → Pagina 35</li> <li>■ Curătați conducta de evacuare și/sau furtunul de evacuare. → Pagina 35</li> </ul>
Apa din tambur nu este vizibilă.	Acesta este un fenomen normal – apa se află sub domeniul de vizibilitate.
Rezultatul centrifugării nu este satisfăcător.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Acesta este un fenomen normal – sistemul de detectare a distribuției neuniforme a întrerupt ciclul de centrifugare deoarece rufelete nu sunt distribuite uniform.</li> </ul>
Rufelete sunt ude/prea umede.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Repartizați uniform rufelete de dimensiuni mari și mici în tambur.</li> <li>■ Ati selectat o turătire prea mică?</li> </ul>
Ciclul de centrifugare este reluat de mai multe ori.	Acesta este un fenomen normal – sistemul de detectare a distribuției neuniforme uniformizează rufelete.
Durata programului este mai lungă decât de obicei.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Acesta este un fenomen normal – sistemul de detectare a distribuției neuniforme uniformizează rufelete prin distribuția lor continuă.</li> <li>■ Acesta este un fenomen normal – sistemul de detectare a spumei este activ – un ciclu de clătire a fost activat.</li> </ul>
Durata programului se modifică în timpul ciclului de spălare.	Acesta este un fenomen normal – derularea programului este optimizată pentru procesul de spălare specific. Acest lucru poate modifica durata programului prezentată pe afișaj.

Defecțiuni	Cauză/remediere
Apă reziduală în compartimentul  pentru soluții de tratare.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Acesta este un fenomen normal – efectul soluției de tratare este corespunzător.</li> <li>■ Curățați caseta, dacă este necesar.</li> </ul>
Mirosuri neplăcute sau depunerile de grăsimi în mașina de spălat.	<p>Rulați programul <b>Bumbac 90 °C</b> fără rufe.</p> <p>Adăugați detergent pudră sau un detergent care conține înălbitor.</p> <p><b>Indicație:</b> Pentru a preveni formarea spumei, utilizați numai jumătate din cantitatea de detergent recomandată de producătorul detergentului. Nu utilizați detergenti destinați țesăturilor din lână sau țesăturilor delicate.</p>
Se scurge spumă din ser- tarul pentru detergent.	Ati folosit prea mult detergent? → "Detectarea spumei" la pagina 30
Zgomote puternice, vibra- ții și deplasarea mașinii în timpul ciclului de centrifu- gare și/sau de evacuare.	<p>Nivelul de zgomot produs în timpul pompării este diferit de cel din timpul spălării.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aparatul este aliniat? Aliniați aparatul. → Pagina 17</li> <li>■ Picioarele aparatului sunt fixate? Fixați picioarele aparatului. → Pagina 17</li> <li>■ Sigurantele de transport au fost scoase? Scoateți sigurantele de transport. → Pagina 14</li> </ul>
Afișajul/indicatoarele luminoase nu sunt acti- vate în timpul funcționării aparatului.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ A avut loc o pană de curent?</li> <li>■ S-au ars sigurantele? Reglați/înlocuiți sigurantele.</li> <li>■ Dacă defectiunea are loc în mod repetat, contactați unitatea de service abilitată. → Pagina 41</li> </ul>
Există urme de detergent pe rufe.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Unii detergentii fără fosfați conțin componente insolubile în apă.</li> <li>■ Selectați <b>Clărire</b> (Clărire) sau periați rufelete după spălare.</li> </ul>
Simbolul  se aprinde pe afișaj în modul de între- rupere temporară.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nivelul apei este prea ridicat. Nu este posibilă adăugarea rufelor. Închideți imediat hubloul, dacă este necesar.</li> <li>■ Apăsați butonul  pentru a continua derularea programului.</li> </ul>
În modul de întrerupere temporară, simbolul  de pe afișaj se stinge.	Hubloul este deblocat. Adăugarea rufelor este posibilă.
Dacă sunt necesare reparații sau în cazul unor defecțiuni pe care nu le puteți remedia singuri (după oprirea și repornirea mașinii), procedați astfel:	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Opreți aparatul și scoateți ștecherul din priză.</li> <li>■ Închideți robinetul și contactați unitatea de service abilitată. → Pagina 41</li> </ul>



## Unitatea de service abilităță

Dacă nu puteți remedia singuri o defecțiune, vă rugăm să contactați unitatea noastră de service abilităță.

Vom găsi întotdeauna o soluție potrivită, iar specialiștii noștri nu vă vor deranja inutil.

Vă rugăm să indicați reprezentantului unității de service numărul de serie (Nr. E) și numărul de fabricație (FD) ale aparatului.

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_

Nr. E      Număr de serie  
FD      Număr de fabricație

Puteți găsi aceste informații (în funcție de model):

- În interiorul hubloului sau al clapetei de service
- Pe partea din spate a aparatului

### Bazați-vă pe competența

**producătorului.** Contactați-ne. Astfel aveți siguranță că reparările sunt efectuate de tehnicieni calificați, folosind piese de schimb originale.



## Date tehnice

### Dimensiuni:

850 x 600 x 550 mm

(Înălțime x lățime x adâncime)

### Greutate

63-83 kg (în funcție de model)

### Conecțare la priză:

Tensiune de alimentare 220-240 V, 50 Hz

Curent nominal 10 A

Putere nominală 2300 W

### Presiunea apei:

100-1000 kPa (1-10 bari)

### Consum de energie când aparatul este oprit:

0,12 W

### Consum de energie când aparatul este gata de utilizare (mod de așteptare):

0,50 W



## Garanția Aqua-Stop

### Numai pentru aparatele cu Aqua-Stop

Pe lângă garanțiiile oferite de vânzător prin contractul de vânzare-cumpărare și garanția acordată de noi pentru aparat, oferim despăgubiri în următoarele condiții:

1. Dacă din cauza unei deficiențe a sistemului nostru Aqua-Stop se creează pagube în ceea ce privește apa, despăgubim utilizatorii privați.
2. Garanția este valabilă pentru durata de funcționare a aparatului.
3. O condiție necesară a tuturor garanțiilor este că aparatul cu Aqua-Stop trebuie să fie instalat și racordat corect, în conformitate cu instrucțiunile noastre; acest lucru include și o prelungire pentru Aqua-Stop montată corect (accesorii originale).  
Garanția noastră nu acoperă alimentările sau armăturile defecte aflate până la racordul Aqua-Stop la robinetul de apă.
4. Aparatele cu Aqua-Stop nu trebuie supravegheate în timpul funcționării și nu este necesară închiderea robinetului de apă după utilizare. Robinetul de apă trebuie închis numai în cazul absenței dumneavoastră îndelungate de la domiciliu, de ex. în cazul unui concediu de mai multe săptămâni.



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## Îți mulțumim pentru că ai achiziționat un aparat electrocasnic Bosch!

Înregistrează-ți acum noul dispozitiv pe MyBosch și beneficiază imediat de:

- Recomandări de specialitate pentru aparatul dumneavoastră
- Opțiuni de extindere a garanției
- Reduceri de preț la accesorii și piese de schimb
- Un manual digital și date complete privind aparatul
- Acces facil la Service Bosch Electrocasnice

Înregistrare gratuită și ușoară – posibilă și de pe telefonul mobil:

[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

**Ai nevoie de ajutor?  
Îl veți găsi aici.**

Recomandări de specialitate privind aparatele tale electrocasnice Bosch, asistență pentru soluționarea problemelor sau privind reparațiile, direct de la experții Bosch.

Află tot ce trebuie să știi despre felurile în care Bosch te poate ajuta:

[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)

Datele de contact pentru toate țările sunt prezentate în registrul de service atașat.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001442082 (9902)**

ro