



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**bosch-home.com/  
welcome**



# Perilica za posuđe

**SPV4XMX20E**

[hr]

Upute za uporabu

# Sadržaj

<b>Sigurnost .....</b>	<b>4</b>	<b>Prije prve uporabe.....</b>	<b>23</b>
Opće napomene .....	4	Prvo stavljanje u rad.....	23
Namjenska uporaba.....	4		
Ograničenje kruga korisnika .....	4		
Sigurna instalacija .....	5		
Sigurno korištenje .....	6		
Oštećen uredaj.....	8		
Opasnosti za djecu .....	9		
<b>Izbjegavanje materijalnih šteta.....</b>	<b>11</b>		
Sigurna instalacija .....	11		
Sigurno korištenje .....	11		
<b>Zaštita okoliša i ušteda.....</b>	<b>12</b>		
Zbrinjavanje ambalaže u otpad.....	12		
Ušteda energije .....	12		
Aqua senzor .....	12		
<b>Postavljanje i priključivanje .....</b>	<b>12</b>		
Opseg isporuke.....	12		
Postavljanje i priključivanje uređaja.....	13		
Priklučak za odvodnu vodu .....	13		
Priklučak za vodu za piće .....	13		
Električni priključak .....	13		
<b>Upoznavanje.....</b>	<b>15</b>		
Uredaj .....	15		
Upravljački elementi .....	16		
<b>Programi .....</b>	<b>18</b>		
Napuci za institute za testiranje .....	19		
Favoriti ☆ .....	19		
<b>Dodatne funkcije .....</b>	<b>19</b>		
<b>Oprema .....</b>	<b>20</b>		
Gornja košara za posuđe .....	20		
Donja košara za posuđe .....	21		
Ladica za pribor za jelo.....	21		
Etažeri.....	22		
Sklopljive bodlje .....	22		
Visine košara za posuđe .....	23		
<b>Uredaj za omekšavanje vode .....</b>	<b>23</b>		
Pregled postavki o tvrdoći vode ....	23		
Podešavanje uredaja za omekšavanje vode .....	24		
Specijalna sol .....	24		
Isključivanje uredaja za omekšavanje vode .....	25		
Regeneracija uredaja za omekšavanje vode .....	25		
<b>Uredaj za sredstvo za ispiranje ....</b>	<b>26</b>		
Sredstvo za ispiranje .....	26		
Namještanje količine sredstva za ispiranje i sjaj.....	26		
Isključivanje uredaja za sredstvo za ispiranje .....	27		
<b>Sredstvo za pranje .....</b>	<b>27</b>		
Prikladno sredstvo za pranje.....	27		
Neprikladno sredstvo za pranje .....	29		
Napomene o sredstvima za pranje .....	29		
Punjjenje sredstva za pranje .....	29		
<b>Posuđe .....</b>	<b>30</b>		
Oštećenja stakla i posuđa .....	30		
Slaganje posuđa .....	31		
Pospremanje posuđa .....	32		
<b>Osnovno rukovanje.....</b>	<b>32</b>		
Otvaranje vrata uredaja .....	32		
Uključivanje uredaja .....	32		
Namještanje programa.....	32		
Namještanje dodatnih funkcija.....	32		
Namještanje predizbora vremena.....	32		
Pokretanje programa.....	33		
Zaustavljanje programa.....	33		
Prekid programa .....	33		
Isključivanje uredaja .....	33		

<b>Osnovne postavke .....</b>	<b>34</b>	<b>Servisna služba .....</b>	<b>55</b>
Pregled osnovnih postavki .....	34	Proizvodni broj (E-Nr.), tvornički broj (FD) i redni broj (Z-Nr.) .....	56
Promjena osnovnih postavki .....	35	Jamstvo za AQUA-STOP .....	56
<b>Home Connect .....</b>	<b>36</b>	<b>Tehnički podaci .....</b>	<b>57</b>
Home Connect Brzo pokretanje.....	36	Informacije o besplatnom softve- ru i softveru otvorenog koda .....	57
Postavke funkcije Home Con- nect .....	37		
Daljinsko pokretanje ⌂.....	37		
Dijagnoza na daljinu .....	37		
Ažuriranje softvera.....	37		
Zaštitna podataka.....	37		
Izjava o sukladnosti.....	38		
<b>Čišćenje i održavanje.....</b>	<b>38</b>		
Čišćenje spremnika za ispiranje ....	38		
Sredstva za čišćenje .....	38		
Savjeti za njegu uređaja .....	39		
Njega stroja ☑ .....	39		
Sustav sita .....	40		
Čišćenje prskalica .....	41		
<b>Uklanjanje smetnji.....</b>	<b>42</b>		
Kôd pogreške / prikaz pogre- ške / signal.....	42		
Rezultat pranja .....	44		
Problem s funkcijom Home Con- nect.....	50		
Napomene u polju prikaza .....	51		
Funkcionalne smetnje .....	51		
Mehaničko oštećenje .....	52		
Buka .....	53		
Čišćenje pumpe za otpadnu vo- du .....	54		
<b>Transport, skladištenje i zbri- njavanje .....</b>	<b>54</b>		
Demontaža uređaja .....	54		
Osiguravanje uređaja protiv smr- zavanja .....	55		
Transport uređaja .....	55		
Zbrinjavanje starih uređaja u ot- pad .....	55		

## **Sigurnost**

Obratite pozornost na informacije u vezi sa sigurnošću kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

### **Opće napomene**

Ovdje ćete naći opće informacije o ovim uputama.

- Pažljivo pročitajte ove upute. Samo tada možete sigurno i učinkovito upotrebljavati uređaj.
- Ove su upute namijenjene korisniku uređaja.
- Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozorenja.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Provjerite uređaj nakon što ga raspakirate. Uređaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

### **Namjenska uporaba**

Za sigurnu i ispravnu uporabu uređaja, pridržavajte se napomena u vezi s namjenskom uporabom.

Uređaj upotrebljavajte samo:

- u skladu s ovim uputama za uporabu
- za pranje kuhinjskog posuđa
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja
- do visine od maksimalno 4000 m iznad nadmorske visine.

### **Ograničenje kruga korisnika**

Izbjegnite rizike za djecu i osjetljive osobe.

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati s uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključnog voda.

## Sigurna instalacija

Pridržavajte se sigurnosnih napomena prilikom instalacije uređaja.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Neispravnom instalacijom uređaja može doći do ozljeda.

- ▶ Prilikom postavljanja i priključivanja uređaja pridržavajte se uputa za uporabu i uputa za montažu.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručno postavljanje je opasno.

- ▶ Uredaj priključite i koristite samo prema podacima navedenim na označnoj pločici.
- ▶ Uredaj priključite samo preko propisno instalirane utičnice s uzemljenjem na strujnu mrežu s izmjeničnom strujom.
- ▶ Sustav zaštitnih vodiča kućne električne instalacije mora biti propisno instaliran.
- ▶ Nikada ne uključujte uređaj pomoću vanjske sklopne naprave, npr. sata za vremensko uključivanje ili daljinskog upravljača.
- ▶ Kada je uređaj ugrađen, mrežni utikač mrežnog priključnog voda mora biti dostupan ili ako slobodan pristup nije moguć, u fiksno postavljenoj električnoj instalaciji treba ugraditi svepolni rastavljač prema propisima za postavljanje.
- ▶ Pri postavljanju uređaja pazite na to da ne prgnječite ili oštetite mrežni priključni vod.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Uporaba produžnog mrežnog priključnog voda i nedopuštenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte upotrebljavati produžne kabele ili letve s višestrukim utičnicama.
- ▶ Ako vam je mrežni priključni vod prekratak, обратите se servisnoj službi.
- ▶ Upotrebljavajte samo adapttere koje je odobrio proizvođač.

## ⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Opasno je prekidati dovodno crijevo ili uranjanje Aquastop ventila u vodi.

- ▶ Nemojte uranjati plastično kućište u vodu. Plastično kućište na dovodnom crijevu sadrži električni ventil.
- ▶ Nikad nemojte prekidati dovodno crijevno. U crijevu za do-tok se nalaze električni vodovi.

## ⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

Panti se pri otvaranju i zatvaranju vrata uređaja pomiču i mogu dovesti do ozljeda.

- ▶ Ako podgradni ili ugradbeni uređaji ne stoje u niši i bočnoj je strani moguće pristupiti, područje panta potrebno je pokriti bočno. Pokrivke je moguće nabaviti u specijalnoj trgovini ili kod naše servisne službe.

## ⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od prevrtanja!**

Uređaj se može prevrnuti ako se neispravno ugradi.

- ▶ Podgradbene uređaje ili ugradbene uređaje ugrađujte samo ispod radne ploče koja prelazi preko njih, a koja je pričvršćena na susjedne elemente.

## **Sigurno korištenje**

Pri uporabi uređaja pridržavajte se sigurnosnih napomena.

## ⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od teškog oštećenja zdravlja!**

U slučaju nepridržavanja sigurnosnih napomena i uputa za uporabu na pakiranju proizvoda za pranje i proizvoda za ispiranje može doći do teških opasnosti od oštećenja zdravlja.

- ▶ Pridržavajte se sigurnosnih napomena i uputa za uporabu koji su navedeni na proizvodima za pranje i proizvodima za ispiranje.

## ⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!**

- Otapala u prostoru za pranje uređaja mogu izazvati eksploziju.
- ▶ Nikad nemojte dodavati otapala u prostor za pranje uređaja.

- Sredstva za pranje koja sadrže jako nagrizajuće, alkalne tvari ili jake kiseline u kombinaciji s aluminijskim dijelovima u prostoru za pranje uređaja mogu izazvati eksploziju.
  - ▶ Nikad nemojte za održavanje stroja upotrebljavati sredstva za čišćenje koja sadrže jako nagrizajuće, alkalne tvari ili jake kiseline, posebice ona za obrtnički ili industrijski sektor, npr. za njegu stroja, u kombinaciji s aluminijskim dijelovima (npr. filter za masnoću s nape ili aluminijске lonce).

### **UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

- Otvorena vrata uređaja mogu dovesti do ozljeda.
  - ▶ Kako biste izbjegli nesreće, npr uslijed spoticanja, vrata uređaja otvorite samo kako biste posložili ili izvadili posude.
  - ▶ Nemojte sjedati ili penjati se na otvorena vrata uređaja.
- Noževi i pribor s oštrim vrhovima mogu izazvati ozljede.
  - ▶ Noževe i pribor s oštri rubovima pospremajte s oštim dijelom okrenutim prema dolje u košari za pribor za jelo, na policu za noževe ili u ladicu za pribor za jelo.

### **UPOZORENJE – Opasnost od opeklina vrućom parom!**

Vruća voda prilikom otvaranja vrata uređaja tijekom odvijanja programa može prskati iz uređaja.

- ▶ Tijekom programa oprezno otvarajte vrata uređaja.

### **UPOZORENJE – Opasnost od prevrtanja!**

Prepunjene košare za posuđe mogu dovesti do prevrtanja uređaja.

- ▶ Nikad nemojte prepunjavati košare za posuđe samostalnog uređaja.

### **UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

- Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.
  - ▶ Uredaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
  - ▶ Uredaj nikada ne izlažite vrućini ili vlazi.
  - ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.

- Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.
  - ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s izvorima topline ili vrućim dijelovima uređaja.
  - ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s oštrim vrhovima ili rubovima.
  - ▶ Mrežni priključni vod nikada ne presavijajte te onemogućite svako prignječenje ili izmjene.

## Oštećen uređaj

Pridržavajte se sigurnosnih napomena ako je uređaj oštećen.

### **UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

- Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.
  - ▶ Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
  - ▶ Nikada ne pokrećite uređaj s napuklom ili polomljenom površinom.
  - ▶ Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
  - ▶ Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima i zatvorite slavinu za vodu.
  - ▶ Nazovite servisnu službu. → *Stranica 55*
  - ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- Nestručni popravci su opasni.
  - ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
  - ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
  - ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, valja ga zamijeniti posebnim priključnim vodom kojeg možete nabaviti od proizvođača ili njegove servisne službe.

## Opasnosti za djecu

Pridržavajte se sigurnosnih napomena ako u vašem kućanstvu žive djeca.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

- Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.
  - ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.
  - ▶ Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.
- Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.
  - ▶ Sitne dijelove držite podalje od djece.
  - ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od oštećenja zdravlja!

Djeca se mogu zatvoriti u uređaju i dovesti se u opasnost po život.

- ▶ Na starim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od prignjećenja!

Djeca mogu zapeti između vrata uređaja i vrata ormarića koji se nalazi ispod ako je uređaj ugrađen na visini.

- ▶ Pripazite na djecu prilikom otvaranja i zatvaranja vrata uređaja.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljeda kiselinom!

Sredstva za ispiranje i sredstva za pranje mogu dovesti do ozljeda usta, grla i očiju.

- ▶ Držite proizvode za ispiranje i proizvode za pranje podalje od dohvata djece.
- ▶ Držite djecu podalje od otvorenog uređaja. Voda u prostoru za pranje nije voda za piće. U njoj se još mogu nalaziti ostaci sredstva za pranje i sredstva za ispiranje.

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

Djeca mogu svoje male prste gurnuti u otvore posude za tablete te ih uglaviti i ozlijediti.

- ▶ Držite djecu podalje od otvorenog uređaja.

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!**

Djeca se mogu u uređaju zaključati i ugušiti.

- ▶ Koristite zaštitu za djecu, ukoliko je raspoloživa.
- ▶ Nikada nemojte dopustiti djeci da se igraju s uređajem ili da ga koriste.

# Izbjegavanje materijalnih šteta

Kako biste izbjegli materijalne štete na svom uređaju, priboru ili kućinskim predmetima, pridržavajte se ovih uputa.

## Sigurna instalacija

Pridržavajte se napomena prilikom instalacije uređaja.

### PAŽNJA!

- Neispravnom instalacijom uređaja može nastati šteta.
  - ▶ Ukoliko se perilica posuđa ugrađuje ispod ili iznad drugih kućanskih uređaja, potrebno je slijediti informacije za ugradnju u kombinaciji za perilicu posuđa koje se nalaze u instalacijskom priručniku svakog kućanskog uređaja.
  - ▶ Ukoliko nema dostupnih informacija ili ako upute ne sadrže odgovarajuće napomene, morate se obratiti proizvođaču tih kućanskih uređaja kako bi bili sigurni da perilicu za pranje posuđa možete ugraditi iznad ili ispod drugih kućanskih uređaja.
  - ▶ Ako vam proizvođač ne ponudi nikakve informacije, perilicu posuđa nije moguće ugraditi iznad ili ispod drugih kućanskih uređaja.
  - ▶ Kako bi se osigurao siguran rad svih kućanskih uređaja, pridržavajte se instalacijskog priručnika perilice posuđa.
  - ▶ Perilicu posuđa nemojte ugrađivati ispod ploče za kuhanje.
  - ▶ Perilicu posuđa nemojte ugrađivati u blizini izvora topline, npr. grijачa toplinskih akumulatora, pećnica ili drugih uređaja koji stvaraju toplinu.

Izmjenjena ili oštećena crijeva za vodu mogu dovesti do materijalnih šteta ili oštećenja na uređaju.

- ▶ Crijeva za vodu nikada ne presavijajte te onemogućite svako prgnječeće, izmjene ili presječanje.
- ▶ Upotrebljavajte isključivo isporučena crijeva za vodu ili originalne rezervne dijelove.
- ▶ Nikada ponovno ne upotrebljavajte već korištena crijeva za vodu.
- Premali ili previsoki tlak vode može utjecati na rad uređaja.
  - ▶ Provjerite iznosi li tlak vode na vodoopskrbnom sustavu minimalno 50 kPa (0,5 bar) i maksimalno 1000 kPa (10 bar).
  - ▶ Ako tlak vode prelazi navedenu maksimalnu vrijednost, treba postaviti reduksijski ventil između priključka pitke vode i kompleta crijeva uređaja.

## Sigurno korištenje

Pridržavajte se napomena prilikom korištenja uređaja.

### PAŽNJA!

- Para koja izlazi iz uređaja može oštetići ugradbeni namještaj.
  - ▶ Ostavite da se uređaj malo ohladi nakon završetka programa prije nego ga otvorite.
- Specijalna sol može oštetići spremnik za ispiranje uslijed korozije.
  - ▶ Kako bi se isprala specijalna sol koja je dospjela u spremnik za ispiranje, specijalnu sol neposredno prije početka programa dodajte u spremnik za specijalnu sol.
- Sredstvo za pranje može oštetići uređaj za omekšavanje vode.
  - ▶ U spremnik uređaja za omekšavanje vode dodajte samo specijalnu sol za perilice posuđa.

## **hr Zaštita okoliša i ušteda**

- Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti uređaj.
  - ▶ Ne koristite parni čistač.
  - ▶ Kako ne biste ogrebali površinu uređaja, nemojte koristiti spužve s grubom površinom ili nagrizajuća sredstva za pranje.
  - ▶ Kako biste izbjegli pojavu koroze, kod perilica posuđa s prednjom stranom od plemenitog čelika ne koristite spužvastu krpnu ili ih prije prvog korištenja više puta temeljito operite.

## **Zaštita okoliša i ušteda**

Zaštitite okoliš tako da svoj uređaj štedljivo upotrebljavate i propisno zbrinite u otpad materijale koji se ponovno mogu koristiti.

### **Zbrinjavanje ambalaže u otpad**

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- ▶ Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.

### **Ušteda energije**

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje struje i vode.

Upotrebljavajte program Eco 50 .

- + Program Eco 50 štodi energiju i ekološki je prihvativ.→ "Programi", Stranica 18

## **Aqua senzor**

Aqua senzor je optička mjerna naprava (svjetlosna prepreka) koja mjeri zamućenost vode za pranje. Uz pomoć Aqua senzora moguće je uštedjeti vodu.

Primjenjivanje Aqua senzora ovisno je o programu. Ako je zaprljanost jak, voda će se ispumpati i zamijeniti svježom. Ako je zaprljanje malo, voda za pranje preuzima se u sljedećem postupku pranja i potrošnja vode može se smanjiti za 3-6 litara. U automatskim programima se temperatura i trajanje programa naknadno usklađuju sa stupnjem nečistoće.

## **Postavljanje i priključivanje**

Za besprijeckoran rad stručno priključite uređaj na struju i vodu. Pridržavajte se traženih kriterija i uputa za montažu.

### **Opseg isporuke**

Nakon raspakiravanja provjerite sve dijelove imaju li oštećenja nastala u transportu te je li isporuka potpuna. U slučaju primjedbi, obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj ili našoj servisnoj službi.

**Napomena:** Uređaj je u tvornici temeljito ispitana funkcionalnost i besprijeckorno. Zbog toga u uređaju mogu biti vidljive mrlje od vode. Mrlje od vode nestaju nakon prvog pranja.

Opseg isporuke uključuje sljedeće:

- Perilica posudja
- Upute za uporabu
- Upute za montažu
- Jamstvo
- Montažni materijal
- Lim za zaštitu od pare

- Mrežni kabel
- Kratka uputa

## Postavljanje i priključivanje uređaja

Svoj podgradni ili ugradbeni uređaj možete ugraditi u kuhinju između drvenih stijenki i plastičnih stijenki. Ako uređaj naknadno postavljate kao samostalni uređaj, morate ga osigurati od prevrtanja, npr. tako da ga pričvrstite vijcima na zid ili ugradnjom ispod radne ploče, koja je povezana sa susjednim elementima.

1. Pridržavajte se sigurnosnih napomena. → *Stranica 4*
2. Pridržavajte se napomena o električnom priključku. → *Stranica 13*
3. Provjerite opseg isporuke i stanje uređaja.
4. Potrebne ugradbene mjere možete pronaći u uputama za montažu.
5. Aparat postavite u horizontalni položaj s pomoću nožica koje se mogu podešavati.  
Obratite pozornost na stabilnost uređaja.
6. Instalirajte priključak za otpadnu vodu. → *Stranica 13*
7. Instalirajte priključak za vodu za piće. → *Stranica 13*
8. Priključite uređaj na strujnu mrežu.

### Priključak za odvodnu vodu

Priključite uređaj na priključak za odvodnu vodu kako bi voda nastala tijekom postupka ispiranja mogla isteći.

### Instalacija priključka za odvodnu vodu

1. Potrebne korake možete pronaći u isporučenim uputama za montažu.

2. Crijevo za otpadnu vodu priključite pomoću priloženih dijelova na odvodni cijevni nastavak sifona.
3. Pripazite da crijevo za otpadnu vodu nije savinuto, stisnuto ili zapleteno.
4. Provjerite da poklopac u priključku za otpadne vode ne sprječava isbjecanje otpadne vode.

### Priključak za vodu za piće

Zatvorite na uređaju priključak za vodu za piće.

### Instalacija priključka za vodu za piće

**Napomena:** Kada zamijenite uređaj, morate upotrijebiti novo dovodno crijevo za vodu.

1. Potrebne korake možete pronaći u isporučenim uputama za montažu.
2. Uređaj priključite na priključak za vodu za piće uz pomoć isporučenih dijelova.  
Obratite pažnju na Tehničke podatke → *Stranica 57*.
3. Pripazite da crijevo za vodu za piće nije savinuto, stisnuto ili zapleteno.

### Električni priključak

Priključite uređaj na strujnu mrežu.

### Električno priključivanje uređaja

#### Napomene

- Pridržavajte se sigurnosnih napomena → *Stranica 5*.
- Uređaj priključujte samo na izmjenični napon raspona od 220 - 240 V i 50 Hz ili 60 Hz.
- Imajte na umu da sustav za zaštitu od vode funkcioniра samo ako je uređaj povezan s električnom energijom.

**hr** Postavljanje i priključivanje


1. Utikač uređaja za hlađenje utaknite u mrežni priključni vod na uređaju.
2. Mrežni utikač na uređaju utaknite u utičnicu u blizini uređaja.  
Podaci za priključivanje uređaja nalaze se na natpisnoj pločici.
3. Provjerite ima li mrežni utikač čvrst dosjed.

# Upoznavanje

Upoznajte se sa sastavnim dijelovima svog uređaja.

## Uredaj

Ovdje ćete naći pregled sastavnih dijelova svog uređaja.

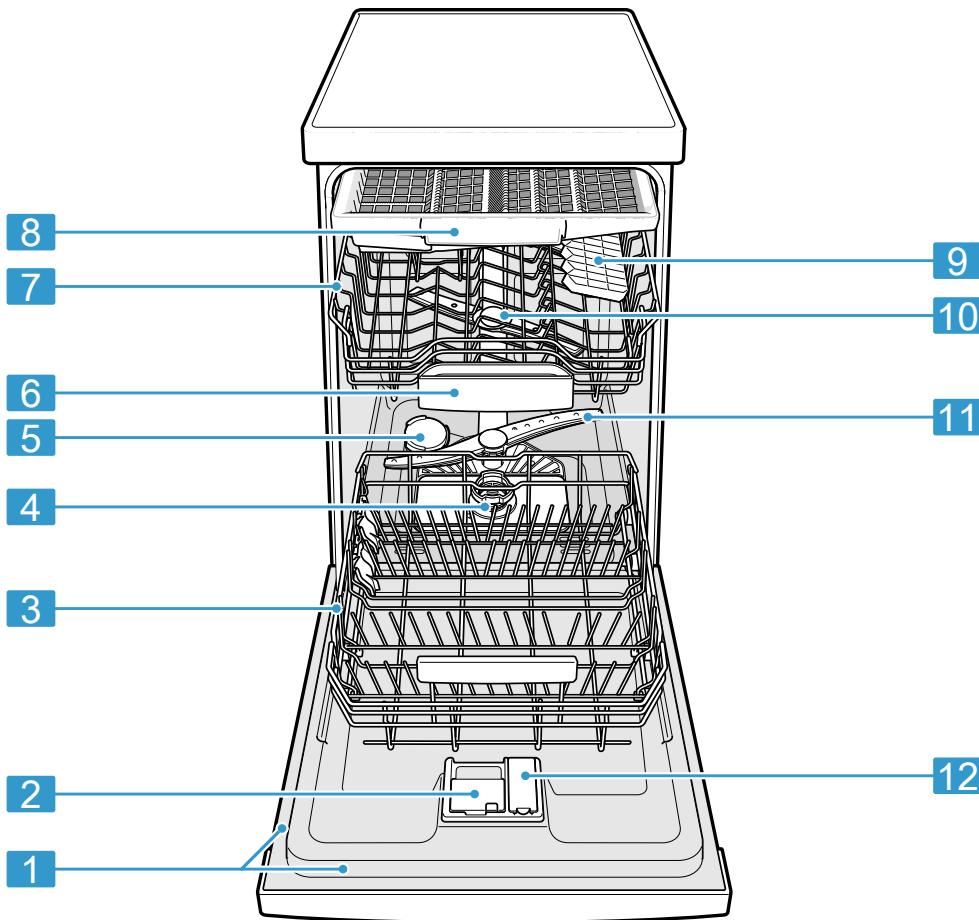

**1** Tipska pločica

Tipska pločica s E-brojem i FD-brojem  
→ *Stranica 56.*

Ti su vam podaci potrebni kada kontaktirate servisnu službu → *Stranica 55.*


## hr Upoznavanje

2	Pretinac za sredstvo za pranje	Pretinac za sredstvo za pranje napunite sredstvom za pranje → <i>Stranica 27</i> .
3	Donja košara za posuđe	Donja košara za posuđe → <i>Stranica 21</i>
4	Sustav sita	Sustav sita → <i>Stranica 40</i>
5	Spremnik za specijalnu sol	U spremnik za specijalnu sol stavite specijalnu sol. → "Uredaj za omešavanje vode", <i>Stranica 23</i>
6	Prihvativa posuda za tablete	Tablete tijekom postupka ispiranja automatski ispadaju iz pretinca za sredstvo za pranje u posudu za prihvati tablete, u kojoj se mogu optimalno otopiti.
7	Gornja košara za posuđe	Gornja košara za posuđe
8	Ladica za pribor za jelo	Ladica za pribor za jelo → <i>Stranica 21</i>
9	Etažeri	Etažeri → <i>Stranica 22</i>
10	Gornje prskalice	Gornje prskalice čiste posuđe u gornjoj košari za posuđe. Ako se posuđe ne čisti optimalno, očistite prskalice. → "Čišćenje prskalica", <i>Stranica 41</i>
11	Donja prskalica	Donja prskalica čisti posuđe u donjoj košari za posuđe. Ako se posuđe ne čisti optimalno, očistite prskalice. → "Čišćenje prskalica", <i>Stranica 41</i>
12	Spremnik za sredstvo za ispiranje	U spremnik za sredstvo za ispiranje dodajte sredstvo za ispiranje . → "Uredaj za sredstvo za ispiranje", <i>Stranica 26</i>

## Upravljački elementi

Putem upravljačkih elemenata namještate sve funkcije svog uređaja i dobivate informacije o radnom stanju.

Uz pomoć pojedinih tipki možete provesti različite funkcije.

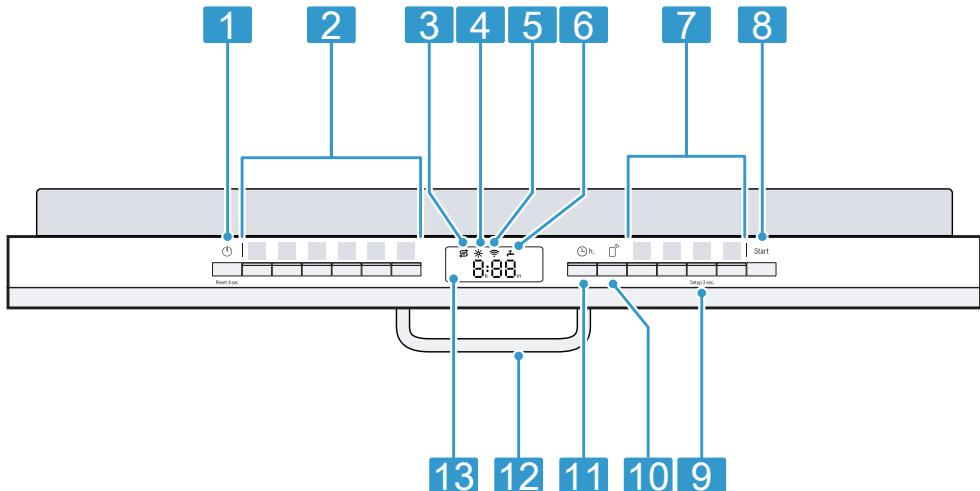

<b>1</b>	Tipka za uključivanje/isključivanje  i tipka za poništavanje <b>Reset 4 sec.</b>	Uključite uređaj → <i>Stranica 32</i> Isključite uređaj → <i>Stranica 33</i> Prekinite programa → <i>Stranica 33</i>
<b>2</b>	Programske tipke	Programi → <i>Stranica 18</i>
<b>3</b>	Indikator za dodavanje specijalne soli	Uredaj za omekšavanje vode → <i>Stranica 23</i>
<b>4</b>	Indikator za dodavanje sredstva za ispiranje	Uredaj za sredstvo za ispiranje → <i>Stranica 26</i>
<b>5</b>	Prikaz WLAN-a	Home Connect → <i>Stranica 36</i>
<b>6</b>	Indikator za dotok vode	Svjetli indikator za dovod vode
<b>7</b>	Programske tipke i dodatne funkcije	Programi → <i>Stranica 18</i> Dodatne funkcije → <i>Stranica 19</i>
<b>8</b>	Tipka za pokretanje Start	Pokrenite program → <i>Stranica 33</i>
<b>9</b>	Tipka Setup 3 sec.	Ako tipku <b>Setup 3 sec.</b> držite pritisnutom oko 3 sekunde, otvorit ćete osnovne postavke.
<b>10</b>	Tipka za daljinsko pokretanje	Daljinsko pokretanje → <i>Stranica 37</i>
<b>11</b>	Predizbor vremena	Namjestite predodabir vremena → <i>Stranica 32</i>
<b>12</b>	Otvarač vrata <sup>1</sup>	Otvorite vrata uređaja. → <i>Stranica 32</i>
<b>13</b>	Zaslон	Na zaslonu vam se prikazuju informacije o preostalom vremenu rada ili osnovnim postavkama. Preko zaslona i tipki za namještanje možete mijenjati osnovne postavke.

<sup>1</sup> Ovisno o opremljenosti uređaja

## Programi

Ovdje možete pronaći pregled programa koje je moguće namjestiti. Ovisno o konfiguraciji uređaja dostupni su različiti programi koje možete pronaći na upravljačkoj ploči svog uređaja.

Ovisno o odabranom programu može se razlikovati i vrijeme rada. Vrijeme rada ovisi o temperaturi vode, količini posuđa, stupnju zaprljanja i odabranim dodatnim funkcijama  
→ Stranica 19. Ako je isključen ure-

daj za ispiranje ili ako nema sredstva za ispiranje i sjaj, mijenja se vrijeme rada.

Podatke o potrošnji možete pronaći u kratkim uputama. Podaci o potrošnji odnose se na normalno korištenje i vrijednost tvrdoće vode od 13 -

16 °dH. Različiti utjecajni čimbenici, kao npr. temperatura vode ili tlak u cijevima, mogu dovesti do odstupanja.

Program	Korištenje	Tijek programa	Dodatne funkcije
 Intenzivno 70°	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Čišćenje lonaca, tava, neosjetljivog posuđa te pribora za jelo.</li> </ul> <p>Stupanj zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uklanjanje jako slijepljenih zagorjelih, osušenih ostataka hrane koji sadrže škrob i bjelančevine.</li> </ul>	<p>Intenzivno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Predispiranje</li> <li>■ Čišćenje 70 °C</li> <li>■ Međuispiranje</li> <li>■ Ispiranje 69 °C</li> <li>■ Sušenje</li> </ul>	Sve → "Dodatne funkcije", Stranica 19
<b>Auto</b> Auto 45-65°	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Čišćenje raznog posuđa i pribora za jelo.</li> </ul> <p>Stupanj zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uklanjanje lagano osušenih ostataka jela uobičajenih za kućanstvo.</li> </ul>	<p>Senzorno optimizirano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Optimizira se ovisno o nečistoći vode za ispiranje pomoću senzorskog sustava.</li> </ul>	Sve → "Dodatne funkcije", Stranica 19
<b>Eco</b> Eco 50°	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Čišćenje raznog posuđa i pribora za jelo.</li> </ul> <p>Stupanj zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uklanjanje lagano osušenih ostatak jela uobičajenih za kućanstvo.</li> </ul>	<p>Štedljivi program:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Predispiranje</li> <li>■ Čišćenje 50 °C</li> <li>■ Međuispiranje</li> <li>■ Ispiranje 63 °C</li> <li>■ Sušenje</li> </ul>	Sve → "Dodatne funkcije", Stranica 19
 Silence 50	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Čišćenje raznog posuđa i pribora za jelo.</li> </ul> <p>Stupanj zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uklanjanje lagano osušenih ostatak jela uobičajenih za kućanstvo.</li> </ul>	<p>Optimizirano od buke:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Predispiranje</li> <li>■ Čišćenje 50 °C</li> <li>■ Međuispiranje</li> <li>■ Ispiranje 65 °C</li> <li>■ Sušenje</li> </ul>	Sve → "Dodatne funkcije", Stranica 19

Program	Korištenje	Tijek programa	Dodatne funkcije
1 sat prog.	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Čišćenje raznog posuđa i pribora za jelo.</li> </ul> <p>Stupanj zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uklanjanje lagano osušenih ostataka jela uobičajenih za kućanstvo.</li> </ul>	Vremenski optimizirano: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Čišćenje 65 °C</li> <li>■ Meduispiranje</li> <li>■ Ispiranje 69 °C</li> <li>■ Sušenje</li> </ul>	Ekstra sušenje → "Dodatne funkcije", Stranica 19
Njega stroja	Upotrebljavajte samo kad je uređaj ispraznjen.	Njega stroja 70 °C	Nema
Favourite	-	-	-

**Napomena:** Usporedivo duže vrijeme rada u programu Eco 50° nastaje zbog dužeg vremena namakanja i sušenja. Time se omogućuju optimalne vrijednosti potrošnje.

## Napuci za institute za testiranje

Instituti za testiranje dobivaju napomene za usporedne testove, npr. prema EN60436.

U ovom slučaju se radi o uvjetima za provođenje testova, ali ne zbog rezultata ili razine vrijednosti.

Upite možete poslati e-poštom na: dishwasher@test-appliances.com

Potreban je broj proizvoda (E-br.) i proizvodni broj (FD), koji se nalaze na tipskoj pločici na vratima uređaja.

## Favoriti

Možete spremiti kombinaciju programa i dodatne funkcije na tipki Favoriti.

Spremite program putem aplikacije Home Connect ili na uređaju.

Tvornički je namješten program Predispiranje na tipki Favoriti. Predispiranje je prikladno za sve vrste posuđa. Hladnim ispiranjem posuđe se čisti između faza.

**Savjet:** Putem aplikacije Home Connect možete preuzeti dodatne programme i spremiti ih na tipku Favoriti.<sup>1</sup>

## Spremanje favorita na uređaju

1. Pritisnite ⌂.
2. Pritisnite odgovarajući programska tipku.  
→ "Programi", Stranica 18
3. Pritisnite tipku odgovarajuće dodatne funkcije.  
→ "Dodatne funkcije", Stranica 19
4. Pritisnite ☆ i držite 3 sekunde.
  - ✓ Odabrani program i dodatna funkcija trepere.
  - ✓ ☆ treperi.
  - ✓ Program i dodatna funkcija su spremjeni.

**Savjet:** Da biste resetirali program, koristite aplikaciju Home Connect ili vratite uređaj na tvorničke postavke.  
→ "Pregled osnovnih postavki", Stranica 34

## Dodatne funkcije

Ovdje možete pronaći pregled dodatnih funkcija koje je moguće namjestiti. Ovisno o konfiguraciji uređaja dos-

<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja

tupne su različite dodatne funkcije koje možete pronaći na upravljačkoj ploči svog uređaja.

### Dodatna funkcija - Korištenje

#### ja

Speed+  
Perfect+

SpeedPerfect+



Intenzivna zona

SSS+

Ekstra sušenje

- Vrijeme rada se ovisno o programu pranja skraćuje za 15 % do 75 %.
- Povećavaju se potrošnja vode i energije.

- Uključite ako se zajedno peru jako i slabo zaprljano posuđe, npr. u donju košaru napunite jako zaprljane loncice i tave, a u gornju košaru normalno zaprljano posuđe.
- Povećava se tlak pranja u donjoj košari i dulje se održava maksimalna temperatura programa. Time se vrijeme rada produljuje, a potrošnja energije povećava.

- Za poboljšani rezultat sušenja povećava se temperatura ispiranja i produljuje faza sušenja.
- Osobito prikladno za sušenje plastičnih dijelova.
- Potrošnja energije malo se povećava i produljuje se vrijeme rada.

## Oprema

Ovdje ćete dobiti pregled moguće opreme za svoj uređaj i njenu uporabu.

Oprema ovisi o odabranoj izvedbi uređaja.

### Gornja košara za posuđe

Šalice i čaše postavite na gornju košaru za posuđe.




Kako biste napravili mjesta za veće posuđe, možete podešiti visinu gornje košare za posuđe.

### Namještanje gornje košare za posuđe s bočnim polugama


Kako biste u košarama za posuđe mogli oprati veće dijelove posuđa, namjestite razinu gornje košare za posuđe.

1. Izvucite gornju košaru za posuđe.
2. Kako biste izbjegli padanje košare prema nazad, držite gornju košaru za posuđe bočno za gornji rub.
3. Pritisnite prema unutra poluge lijevo i desno na vanjskoj strani košare za posuđe.

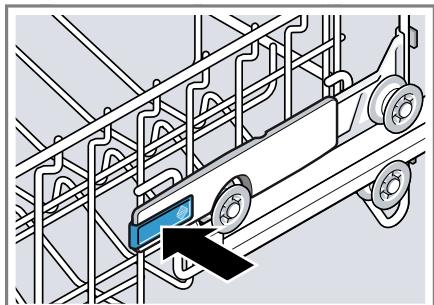

Košara za posuđe može se malo spustiti prema dolje.

4. Košaru za posuđe ravnomjerno spustite ili podignite na odgovarajuću razinu.  
→ "Visine košara za posuđe", Stranica 23

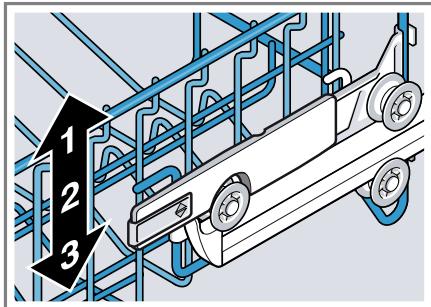


Uvjerite se da je gornji dio košare za posuđe s obje strane na jednakoj visini.


5. Gurnite košaru za posuđe unutra.

### **Donja košara za posuđe**

Tanjure i loncice postavite na donju košaru za posuđe.

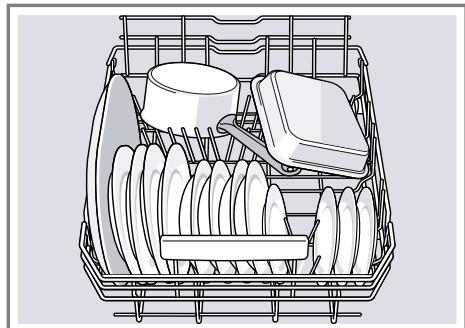


U skladu s prikazom na slici, velike tanjure promjera 31 cm postavite u donju košaru za posuđe.

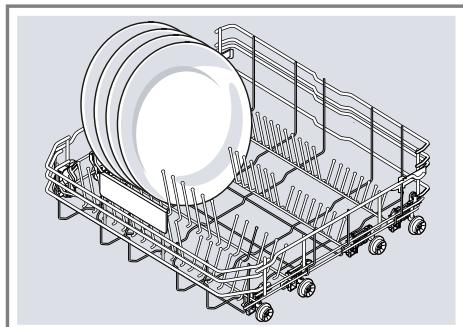

### **Ladica za pribor za jelo**


Pospremite pribor za jelo u ladicu za pribor za jelo.

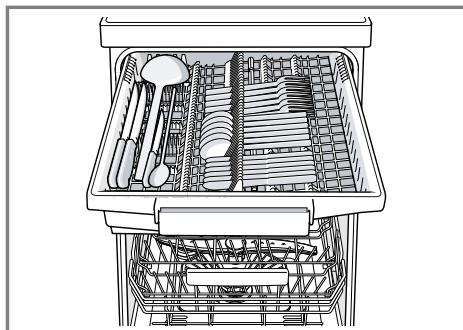

Posložite pribor za jelo s oštricama i oštrim dijelovima okrenutima prema dolje.

## Etažeri


Etažer i prostor ispod njega možete rabiti za manje šalice i čaše i za veće komade pribora za jelo, npr. kuhače ili poslužni pribor.

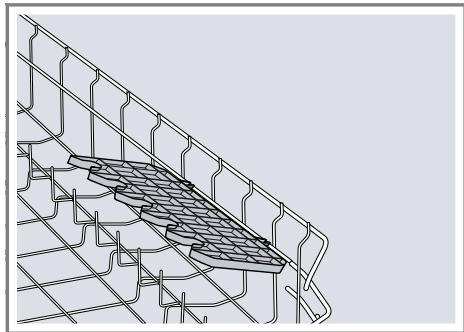

Ako vam etažeri više nisu potrebni, možete ih preklopiti prema gore.

## Sklopljive bodlje

Upotrijebite sklopljive bolje kako biste na siguran način posložili posuđe, npr. tanjure.

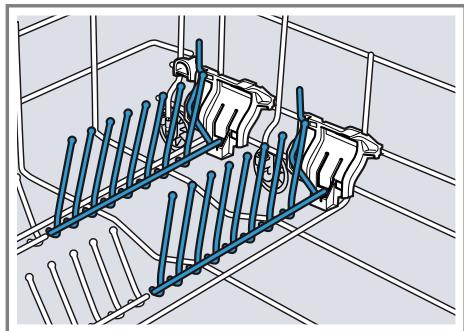


Kako biste bolje smjestili lonce, zdjele i čaše, možete preklopiti sklopljive bodlje.<sup>1</sup>

## Preklopite sklopljive bodlje<sup>1</sup>

Ako vam sklopljive bodlje više nisu potrebne, možete ih preklopiti.

1. Pritisnite ručku prema naprijed ① i preklopite sklopljive bodlje ②.

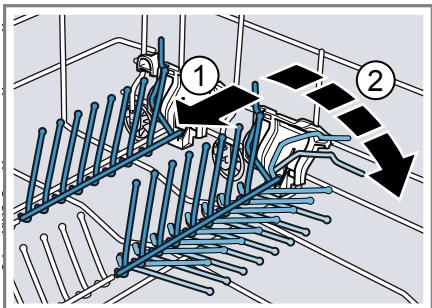

2. Ako ponovno želite koristiti sklopljive bodlje, možete ih otklopiti.  
✓ Sklopljive bodlje čujno se uglave.

<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja

## Visine košara za posuđe

Namjestite košare za posuđe na odgovarajuću visinu.

### Visina uređaja 81,5 cm s ladicom za pribor za jelo

Stupanj	Gornja košara	Donja košara
1 maks. Ø	16 cm	31 cm
2 maks. Ø	18,5 cm	27,5 cm
3 maks. Ø	21 cm	25 cm

## Prije prve uporabe

Namjestite postavke za prvo puštanje u rad.

### Prvo stavljanje u rad

Prilikom prvog stavljanja u rad ili nakon ponovnog stavljanja na tvorničke postavke potrebno je namjestiti postavke.

**Savjet:** Povežite uređaj s mobilnim krajnjim uređajem. Putem aplikacije Home Connect možete jednostavno namjestiti sve postavke.

→ "Home Connect Brzo pokretanje", *Stranica 36*

**Preduvjet:** Uređaj mora biti stručno postavljen i priključen. → *Stranica 12*

1. Dopunite specijalnu sol.  
→ *Stranica 24*
2. Ulijte sredstvo za ispiranje.  
→ *Stranica 26*
3. Uključite uređaj. → *Stranica 32*

4. Podesite uređaj za omekšavanje vode. → *Stranica 24*
5. Namjestite količinu sredstva za ispiranje i sjaj. → *Stranica 26*

**Savjet:** Ove postavke i ostale osnovne postavke → *Stranica 34* možete promijeniti u bilo kojem trenutku.

## Uređaj za omekšavanje vode

Tvrda voda koja sadrži kamenac ostavlja ostatke kamenca na posudu i spremniku za pranje, a može i začepliti dijelove uređaja.

Kako biste zadržali dobre rezultate pranja, tvrdoću vode možete smanjiti uz pomoć uređaja za omekšavanje vode i specijalne soli. Kako biste izbjegli oštećivanje uređaja, treba biti smanjena tvrdoća vode iznad stupnja tvrdoće od 7 °dH.

## Pregled postavki o tvrdoći vode

Ovdje možete pronaći pregled stupnjeva tvrdoće vode koje je moguće namjestiti.

Stupanj tvrdoće vode možete saznati u lokalnoj vodoopskrbnoj tvrtki ili odrediti uz pomoć testera za tvrdoću vode.

Stupanj tvrdoće vode °dH	Tvrdoća meka	mmol/l	Namještena vrijednost
0 - 6	meka	0 - 1,1	H00

Stupanj tvrdoće vode °dH	Tvrdoća	mmol/l	Namještena vrijednost
7 - 8	meka	1,2 - 1,4	H01
9 - 10	srednja	1,5 - 1,8	H02
11 - 12	srednja	1,9 - 2,1	H03
13 - 16	srednja	2,2 - 2,9	H04
17 - 21	tvrdna	3,0 - 3,7	H05
22 - 30	tvrdna	3,8 - 5,4	H06
31 - 50	tvrdna	5,5 - 8,9	H07

**Napomena:** Podesite uređaj na utvrđenu tvrdoću vode.

→ "Podešavanje uređaja za omekšavanje vode", Stranica 24

Ako se radi o tvrdoći vode od 0 - 6 °dH, ne trebate dodavati specijalnu sol i možete isključiti uređaj za omekšavanje vode.

→ "Isključivanje uređaja za omekšavanje vode", Stranica 25

## Podešavanje uređaja za omekšavanje vode

Podesite uređaj na tvrdoću vode.

1. Utvrdite tvrdoću vode i odgovarajuću vrijednost.

→ "Pregled postavki o tvrdoći vode", Stranica 23

2. Pritisnite ⓧ.

3. Kako biste otvorili osnovne postavke, pritišćite Setup 3 sec. 3 sekunde.

✓ Na zaslonu se prikazuje Hxx.  
✓ Na zaslonu se prikazuje set.

4. Pritišćite Start toliko često dok se ne namjesti odgovarajući stupanj tvrdoće vode.

Tvornički je namještena vrijednost H04.

5. Držite pritisnutom tipku Setup 3 sec. 3 sekunde kako biste spremili postavke.

## Specijalna sol

Uz pomoć specijalne soli možete smanjiti tvrdoću vode.

## Punjene specijalne soli

Ako svjetli indikator za punjenje specijalne soli, specijalnu sol neposredno prije početka programa dodajte u spremnik za specijalnu sol. Potrebna količina specijalne soli ovisi o tvrdoći vode. Što je veći stupanj tvrdoće vode, potrebna je veća količina specijalne soli.

### PAŽNJA!


- Sredstvo za pranje može oštetiti uređaj za omekšavanje vode.
  - U spremnik uređaja za omekšavanje vode dodajte samo specijalnu sol za perilice posuda.
- Specijalna sol može oštetiti spremnik za ispiranje uslijed korozije.
  - Kako bi se isprala specijalna sol koja je dospjela u spremnik za ispiranje, specijalnu sol neposredno prije početka programa dodajte u spremnik za specijalnu sol.

1. Odvrnite i skinite poklopac sa spremnika za specijalnu sol.

2. Prilikom prvog puštanja u rad: napunite spremnik do kraja vodom.

- 3. Napomena:** Upotrebljavajte samo specijalnu sol za perilice posuđa. Nemojte upotrebljavati tablete soli. Nemojte upotrebljavati kuhinjsku sol.

Napunite specijalnu sol u spremnik.

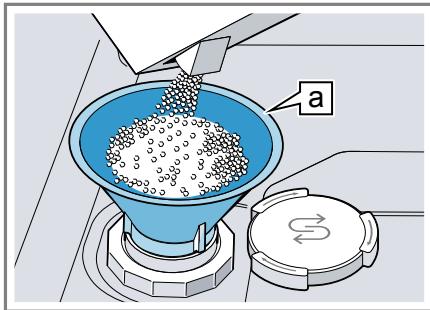

Lijevak **a**<sup>1</sup>

Napunite spremnik do kraja sa specijalnom soli. Voda će se potisnuti iz spremnika i isteći.

- 4.** Postavite i pritegnite poklopac na spremnik.

## Isključivanje uređaja za omekšavanje vode

Ako vas indikator punjenja soli ometa, na primjer ako koristite kombinirano sredstvo za pranje s komponentama soli, možete isključiti indikator punjenja soli.

### Napomena

Kako biste izbjegli oštećivanje uređaja, uređaj za omekšavanje vode isključujte samo u sljedećim slučajevima:

- Stupanj tvrdoće vode iznosi maksimalno 21 °dH i koristite kombinirano sredstvo za pranje s komponentama soli. Kombinirano sredstvo za pranje s komponentama soli prema uputama proizvodača

možete koristiti uglavnom do stupnja tvrdoće vode od 21 °dH bez dodavanja specijalne soli.

- Stupanj tvrdoće vode iznosi 0 - 6 °dH. Ne trebate dodavati specijalnu sol.

1. Pritisnite ⌂.
2. Kako biste otvorili osnovne postavke, pritišćite Setup 3 sec. 3 sekunde.
  - ✓ Na zaslonu se prikazuje Hxx.
  - ✓ Na zaslonu se prikazuje set.
3. Pritišćite Start toliko često dok se na zaslonu ne prikaže H00.
4. Držite pritisnutom tipku Setup 3 sec. 3 sekunde kako biste spremili postavke.
  - ✓ Na taj se način uređaj za umekšavanje vode isključuje i deaktivira se indikator punjenja soli.

## Regeneracija uređaja za omekšavanje vode

Radi očuvanja besprijeckornog funkcionaliranja uređaja za omekšavanje vode, uređaj u redovitim razmacima provodi regeneraciju uređaja za omekšavanje vode.

Regeneracija uređaja za omekšavanje vode se u svim programima provodi prije kraja glavnog ciklusa pranja. Povećava se vrijeme rada i vrijednosti potrošnje, npr. vode i struje.

## Pregled vrijednosti potrošnje pri regeneraciji uređaja za omekšavanje vode

Ovdje možete pronaći pregled maksimalnog dodatnog vremena rada i vrijednosti potrošnje pri regeneraciji uređaja za omekšavanje vode.

Regeneracija uređaja za omekšavanje vode nakon x ciklusa pranja 6

Dodatno vrijeme rada u minutama 6

<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja

## hr Uredaj za sredstvo za ispiranje

Dodatna potrošnja vode u litrama	5
Dodatna potrošnja struje u kWh	0,05

Navedene vrijednosti potrošnje predstavljaju vrijednosti laboratorijskog mjerenja prema trenutačno važećem standardu i određene su na temelju programa Eco 50°, kao i prema tvornički podešenoj vrijednosti stupnja tvrdoće vode 13 - 16 °dH.

## Uredaj za sredstvo za ispiranje

Posude i čaše možete uz pomoć uređaja za sredstvo za ispiranje te sredstva za ispiranje i sjaj oprati tako da bude čisto i bespriječno.


### Sredstvo za ispiranje

Upotrebljavajte sredstvo za ispiranje za optimalne rezultate sušenja.  
Koristite samo sredstvo za ispiranje za perilice posuđa koje se koriste u kućanstvu.


### Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj

Ako svjetli indikator za dodavanje sredstva za ispiranje i sjaj, ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj. Koristite samo sredstvo za ispiranje za perilice posuđa koje se koriste u kućanstvu.

1. Pritisnite jezičak na poklopac spremnika za sredstvo za ispiranje i sjaj ① i podignite ga ②.

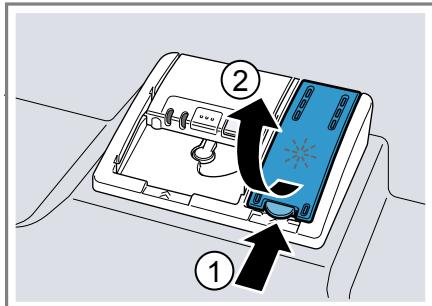

2. Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj do oznake maks.

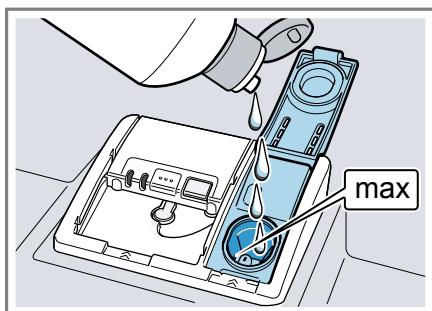

3. Ako ulijete previše sredstva za ispiranje i sjaj, uklonite ga iz spremnika za ispiranje.

Prekomjerna količina sredstva za ispiranje i sjaj može dovesti do prekomjernog stvaranja pjene prilikom postupka ispiranja.

4. Zatvorite poklopac spremnika za sredstvo za ispiranje i sjaj.
  - ✓ Poklopac se čujno uglavljuje.

### Namještanje količine sredstva za ispiranje i sjaj

Ako na posudu ostaju prugice ili mrlje od vode, promijenite količinu sredstva za ispiranje i sjaj.

1. Pritisnite ⌂.
2. Kako biste otvorili osnovne postavke, pritišćite Setup 3 sec. 3 sekunde.
  - ✓ Na zaslonu se prikazuje Hxx.

- ✓ Na zaslonu se prikazuje **set**.
- 3. Pritisnite Setup 3 sec. toliko često dok se na zaslonu ne prikaže tvornički postavljena vrijednost r04.
- 4. Pritisnite Start toliko često dok se ne namjesti odgovarajuća količina sredstva za ispiranje.
  - Uz niži stupanj tijekom postupka pranja dodaje se manje sredstva za ispiranje i sjaj te se smanjuju tragovi na posudu.
  - Uz viši stupanj tijekom postupka pranja dodaje se više sredstva za ispiranje i sjaj te se smanjuju mrlje od vode i stvara bolji rezultat sušenja.
- 5. Držite pritisnutom tipku Setup 3 sec. 3 sekunde kako biste spremili postavke.

## Isključivanje uređaja za sredstvo za ispiranje

Ako vas ometa indikator za dodavanje sredstva za ispiranje i sjaj, npr. ako koristite kombinirano sredstvo za pranje s komponentama sredstva za ispiranje i sjaj, možete isključiti uređaj za sredstvo za ispiranje.

**Savjet:** Funkcija sredstva za ispiranje i sjaj ograničena je u kombiniranim sredstvima za pranje. Najbolje rezultate ćete uglavnom postići ako budećte koristili sredstvo za ispiranje i sjaj.

1. Pritisnite ⌂.
2. Kako biste otvorili osnovne postavke, pritišćite Setup 3 sec. 3 sekunde.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje Hxx.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje **set**.
3. Pritisnite Setup 3 sec. toliko često dok se na zaslonu ne prikaže tvornički postavljena vrijednost r04.
4. Pritisnite Start toliko često dok se na zaslonu ne prikaže r00.

5. Držite pritisnutom tipku Setup 3 sec. 3 sekunde kako biste spremili postavke.
- ✓ Uredaj za sredstvo za ispiranje je isključen i deaktiviran je indikator za punjenje sredstva za ispiranje i sjaj.

## Sredstvo za pranje

Saznajte koje je sredstvo za pranje prikladno za vaš uređaj.

### Prikladno sredstvo za pranje

Upotrebljavajte samo ono sredstvo za pranje koje je prikladno za vašu perilicu posuda. Prikladna su samostalno sredstva za pranje te kombinirana sredstva za pranje.

Kako bi se postigli optimalni rezultati pranja i sušenja, upotrebljavajte samostalno sredstvo za pranje te koristite specijalnu sol → *Stranica 24* i sredstvo za ispiranje i sjaj → *Stranica 26*.

Moderna, učinkovita sredstva za pranje koriste pretežito niskoalkalnu recepturu s enzimima. Enzimi razgrađuju škrob i otapaju bjelančevine. Za uklanjanje obojenih mrlja, npr. čaj, kečap, uglavnom se upotrebljavaju izbjeljivači na bazi kisika.

**Napomena:** Pridržavajte se uputa proizvođača dotičnog sredstva za pranje.

Sredstvo za pranje	Opis
Tablete	Tablete su prikladne za sve zadatke pranja i ne moraju se dozirati. Ako se koriste skraćeni programi → Stranica 18, tablete se ponekad neće u potpunosti otopiti i mogu ostati ostaci sredstva za pranje. To može negativno djelovati na učinak pranja.
Praškasto sredstvo za pranje	Praškasta sredstva za pranje preporučuju se za skraćene programe → Stranica 18. Doziranje se može prilagoditi stupnju zaprljanja posuđa.
Tekuće sredstvo za pranje	Tekuća sredstva za pranje djeluju brže i preporučuju se za skraćene programe → Stranica 18 bez pretpranja. Može se dogoditi da doliveno tekuće sredstvo za pranje isteče unatoč tome što je pretinac za sredstvo za pranje bio zatvoren. To nije nedostatak i ne smanjuje se učinak pranja ako uzmete u obzir sljedeće: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Odaberite samo programe bez pretpranja.</li><li>■ Nemojte podešavati predizbor vremena za početak programa.</li></ul> Doziranje se može prilagoditi stupnju zaprljanja posuđa.

**Savjet:** Više informacija o prikladnim sredstvima za pranje možete saznati na mreži na našoj internetskoj stranici ili se raspitati kod naše servisne službe → Stranica 55.

## Samostalno sredstvo za pranje

Samostalna sredstva za pranje su proizvodi koji osim sredstva za pranje ne sadrže nikakve dodatne komponente, npr. praškasto ili tekuće sredstvo za pranje.

Ako se koristi praškasto i tekuće sredstvo za pranje, doziranje je moguće individualno podesiti u skladu sa stupnjem zaprljanja posuđa.

Kako biste dobili bolje rezultate pranja i sušenja te izbjegli oštećivanje posuđa, koristite dodatno i specijalnu sol → Stranica 24 te sredstvo za ispiranje i sjaj → Stranica 26.

## Kombinirana sredstva za pranje

Pored tradicionalnih samostalnih sredstava za čišćenje nudi se niz proizvoda s dodatnim funkcijama. Ovi proizvodi sadrže pored sredstva za čišćenje često također i sredstva za ispiranje i sjaj te zamjensku sol (3in1), a ovisno o kombinaciji (4in1, 5in1, itd.) još i dodatne komponente, kao npr. zaštitu stakla ili sjajilo za plemeniti čelik.

Kombinirana sredstva za pranje prema navodima proizvođača funkciraju u pravilu samo do stupnja tvrdoće vode od 21 °dH. Iznad stupnja tvrdiče od 21 °dH trebate dodavati specijalnu sol te sredstvo za ispiranje i sjaj. Za najbolje rezultate pranja i sušenja preporučujemo da od stupnja tvrdiče vode od 14 °dH koristite specijalnu sol te sredstvo za ispiranje i sjaj. Ako koristite kombinirano sredstvo za pranje, program pranja automatski će se prilagoditi kako biste dobili najbolje rezultate pranja i sušenja.

## Neprikladno sredstvo za pranje

Nemojte upotrebljavati sredstva za pranje koja mogu uzrokovati oštećenje posuda ili naštetići zdravlju.

Sredstvo za pranje	Opis
Sredstvo za pranje ruku	Sredstvo za pranje ruku može dovesti do povećanog stvaranja pjene i oštetiti uređaj.
Sredstva za pranje koja sadrže klor	Ostatci klora na posudu mogu ugroziti zdravlje.

## Napomene o sredstvima za pranje

Pripazite na napomene o sredstvima za pranje tijekom svakodnevnog korištenja.


- Sredstva za čišćenje sa oznakom „bio“ ili „eko“ (zbog zaštite okoliša) koriste u pravilu manje količine aktivnih tvari ili u potpunosti eliminiraju odredene sastojke. Čišćenje s takvim proizvodima može ponekad imati ograničen učinak.
- Namjestite uredaj za sredstvo za ispiranje i sjaj te uredaj za omekšavanje vode na samostalno ili kombinirano sredstvo za pranje.
- Kombinirana sredstva za pranja s komponentama soli prema uputama proizvođača možete koristiti samo do određenog stupnja tvrdće vode, uglavnom  $21^{\circ}\text{dH}$ , bez dodavanja specijalne soli. Za najbolje rezultate pranja i sušenja preporučujemo da od stupnja tvrdće vode od  $14^{\circ}\text{dH}$  koristite specijalnu sol.
- Kako bi se izbjeglo lijepljenje, sredstava za pranje sa zaštitnim omotaćem topivim u vodi držite samo su-

him rukama te ih stavite samo u posve suh pretinac za sredstvo za pranje.

- Čak i ako svijetle indikatori za dodavanje sredstva za ispiranje i sjaj te specijalne soli, programi za pranje odvijaju se bez poteškoća ako se koristi kombinirano sredstvo za pranje.
- Funkcija sredstva za ispiranje i sjaj ograničena je u kombiniranim sredstvima za pranje. Najbolje rezultate ćete uglavnom postići ako budete koristili sredstvo za ispiranje i sjaj.
- Upotrebljavajte tablete sa specijalnim učinkom sušenja.

## Punjjenje sredstva za pranje

1. Pritisnite kvaku za zaključavanje kako biste otvorili pretinac za sredstvo za pranje.
2. Sredstvo za pranje napunite u suhi pretinac za sredstvo za pranje.

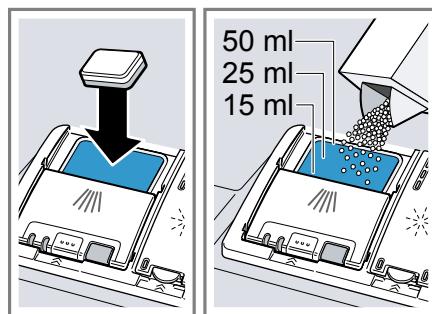


Ako koristite tablete, dovoljna je jedna tableta. Tablete umetnite poprečno.

Ako upotrebljavate praškasto ili tekuće sredstvo za pranje, obratite pozornost na proizvođačeve napomene za doziranje i na napomene u odjeljku za doziranje na pretincu za sredstvo za pranje.

Pri normalnoj zaprljanosti dovoljno je 20 ml – 25 ml sredstva za pranje. Kod manje zaprljanog posuda

obično je dovoljna nešto manja količina sredstva za pranje nego što je navedeno.

3. Zatvorite poklopac pretinca za sredstvo za pranje.

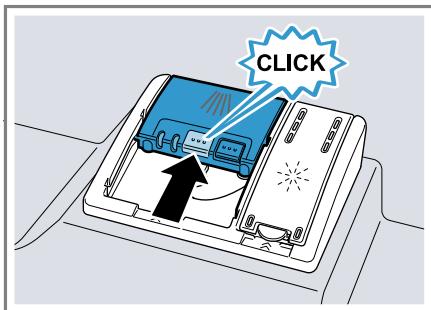

- ✓ Poklopac se čujno uglavljuje.
- ✓ Pretinac za sredstvo za pranje se, ovisno o programu, otvara automatski u najpovoljnijem trenutku tijekom programa. Praškasto ili tekuće sredstvo za pranje raspodjeljuju se u spremniku za pranje i otapaju. Tablete ispadaju u spremnik za tablete i postepeno se otapaju. Nemojte stavljati nikakve predmete u spremnik za tablete kako bi se tableta mogla ravnomjerno otopiti.

**Savjet:** Ako upotrebljavate praškasto sredstvo za pranje i odaberete program s predispiranjem, možete dodatno staviti malo sredstva za čišćenje na unutarnja vrata uređaja.

## Posuđe

Perite samo posuđe koje je prikladno za perilicu posuđa.

**Napomena:** Ukrasi na staklu, dijelovi od aluminija ili srebra mogu biti skloni promjeni boje i izblijedjeti prilikom pranja. Osjetljivi dijelovi od stakla nakon nekoliko postupaka pranja mogu se zamutiti.

## Oštećenja stakla i posuđa

Izbjegavajte oštećivanje stakla i posuđa.

Uzrok	Preporuka
Sljedeće posuđe nije prikladno za perilice posuđa: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Pribor za jelo i dijelovi posuđa izrađeni od drva</li><li>■ Ukrasne čaše, umjetničko i antikno posuđe</li><li>■ Plastični dijelovi koji nisu otporni na visoke temperature</li><li>■ Posuđe od bakra i cinka</li><li>■ Posuđe onečišćeno pepelom, vokom, mazivom i bojom</li><li>■ Jako mali dijelovi posuđa</li></ul>	Perite samo posuđe koje je proizvođač označio kao prikladno za perilicu posuđa.
Staklo i posuđe nije prikladno za perilicu posuđa.	Perite samo čaše i porculan koje je proizvođač označio kao prikladno za perilicu posuđa.
Kemijski sastav sredstava za pranje uzrokuje oštećenja.	Upotrebljavajte sredstvo za pranje koje je proizvođač označeno kao sredstvo koje štedi posuđe.

Uzrok	Preporuka
Sredstva za čišćenje koja sadrže jako nagnajuće, alkalne tvari ili jake kiseline, posebice ona za obrtnički ili industrijski sektor, u kombinaciji s aluminijem nisu prikladna za perilicu posuđa.	Ako upotrebljavate sredstva za čišćenje koja sadrže jako nagnajuće, alkalne tvari ili jake kiseline, posebice ona za obrtnički ili industrijski sektor, npr. za njegu stroja, u prostor za pranje perilice posuđa ne stavljajte aluminijske dijelove
Temperatura vode programa je previška.	Odaberite program s nižim temperaturama. Pravodobno izvadite iz uređaja staklo i pribor za jelo nakon kraja programa.


## Slaganje posuđa

Pospremite posuđe na ispravan način kako biste optimizirali rezultat pranja te izbjegli oštećivanje posuđa i uređaja.

### Savjeti

- Ako koristite uređaj, uštedjet ćete električnu energiju i vodu u usporedbi s ručnim pranjem.
- Na našoj internetskoj stranici možete pronaći besplatne primjere kako učinkovito možete složiti posuđe u svoj uređaj.
- Kako biste uštedjeli električnu energiju i vodu, napunite uređaj do navedenog broja kompleta pribora i posuđa.  
→ "Tehnički podaci", Stranica 57

- Kako biste dobili bolje rezultate pranja i sušenja, dijelove s ispupčenjima i udubljenjima posložite ukoso, kako bi voda mogla otjecati.

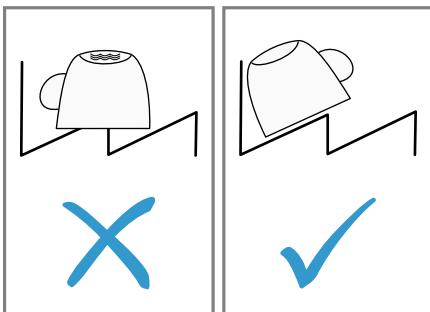


1. Uklonite veće ostatke hrane s posuđa.

Da biste uštedjeli resurse, nemojte unaprijed ispirati suđe pod tekućim mlazom vode.

2. Posložite posuđe i pritom obratite pozornost na sljedeće:

- Jako zaprljano posuđe, npr. lonche, postavite na donju košaru za posuđe. Zbog jačeg mlaza za raspršivanje dobit ćete tako bolji ishod pranja posuđa.
- Kako biste izbjegli oštećivanje posuđa, posložite posuđe tako da bude sigurno i da se ne može prevrnuti.
- Kako biste izbjegli ozljede, posložite pribor za jelo s oštricama i oštrim dijelovima okrenutima prema dolje.
- Postavite posude s otvorom prema dolje, kako se u njima ne bi nakupila voda.
- Nemojte blokirati prskalice, osigurajte da se one mogu okretati.
- Nemojte stavljati male dijelove u posudu za tablete i nemojte je blokirati posuđem kako se ne bi blokira poklopac spremnika za sredstvo za pranje.

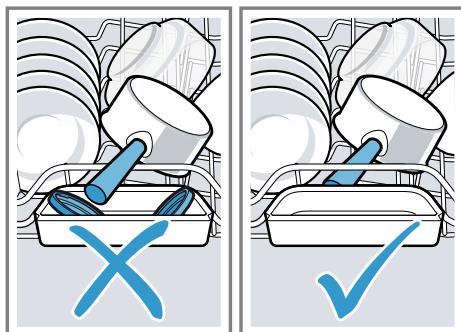

## Pospremanje posuđa

### **⚠️ UPOZORENJE**

#### **Opasnost od ozljede!**

Vruće posuđe može uzrokovati opekline na koži. Vruće posuđe osjetljivo je na udarce, može se slomiti i dovesti do ozljeda.

- ▶ Nakon kraja programa ostavite posuđe da se malo ohladi i tek ga onda pospremitе.

1. Kako biste spriječili padanje kapljica vode na posuđe, posuđe pospremajte prvo ono s dna, a zatim s vrha.
2. Provjerite jesu li onečišćeni spremnik sredstva za pranje i dodatni pribor te ih po potrebi počistite.  
→ "Čišćenje i održavanje", Stranica 38

## Osnovno rukovanje

Ovdje možete saznati sve što je bitno za rukovanje svojim uređajem.

### Otvaranje vrata uređaja

- ▶ Otvorite vrata uređaja.

### Uključivanje uređaja

- ▶ Pritisnite ⏪.

Unaprijed je namješten program Eco 50°.

Program Eco 50° poseban je ekološki program, savršeno prikladan za normalno zaprljano posuđe. Glede potrošnje energije i vode, predstavlja najučinkovitiji program za tu vrstu posuđa i ispunjava odredbe EU Direktive o zahtjevima za ekološki dizajn.

Ako uređaj ne koristite 10 minuta, uređaj će se isključiti automatski.

## Namještanje programa

Kako biste postupak pranja prilagodili stupnju zaprljanja posuđa, namjestite odgovarajući program.

- ▶ Pritisnite odgovarajući programska tipku.  
→ "Programi", Stranica 18
- ✓ Program je namješten i programska tipka treperi.
- ✓ Preostalo vrijeme trajanja programa prikazuje se na zaslonu.

## Namještanje dodatnih funkcija

Kako biste proširili odabrani program pranja možete namjestiti dodatne funkcije.

**Napomena:** Dodatne funkcije koje je moguće aktivirati ovisne su o odabranom programu.

→ "Programi", Stranica 18

- ▶ Pritisnite tipku odgovarajuće dodatne funkcije.  
→ "Dodatne funkcije", Stranica 19
- ✓ Dodatna je funkcija namještena i treperi tipka dodatne funkcije.

## Namještanje predizbora vremena

Početak programa možete namjestiti do 24 sata kasnije.

1. Pritisnite ⏴.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje "h:01".

2. Uz pomoć tipke ⌂ namjestite željni početak programa.
3. Pritisnite Start.
- ✓ Aktiviran je predizbor vremena.

**Savjet:** Predizbor vremena možete deaktivirati tako da pritišćete ⌂ toliko često dok se na zaslonu ne prikaže "h:00".

## Pokretanje programa

- Pritisnite Start.
- ✓ Program je završen kada se na zaslonu prikazuje "0h:00m".

### Napomene

- Ako tijekom pranja želite naknadno dodati posuđe, nemojte koristiti prihvatu posudu za tablete kao dršku za gornju ladicu za posuđe. Mogli biste dotaknuti djelomično otopljenu tabletu.
- Program koji se odvija možete promjeniti samo tako da ga prekinete. → "Prekid programa", Stranica 33
- Radi uštede energije uređaj se može isključiti 1 minutu nakon završetka programa. Ako otvorite vrata uređaja odmah nakon završetka programa, uređaj se isključuje nakon 4 sekunde.

## Zaustavljanje programa

**Napomena:** Ako otvorite vrata uređaja dok je uređaj zagrijan, vrata uređaja prvo nagnite nekoliko minuta i tek onda ih zatvorite. Tako ćete spriječiti da se u uređaju stvori pretlak i da se vrata uređaja naglo otvore.

1. Pritisnite ⌂.
- ✓ Program će se spremiti i uređaj će se isključiti.
2. Za nastavak programa pritisnite ⌂.

## Prekid programa

Kako biste prijevremeno prekinuli ili promjenili pokrenuti program, trebate prekinuti trenutačni program.

- Pritišćite Reset 4 sec. oko 4 sekunde.
- ✓ Svi indikatori svijetle.
- ✓ Čim se indikatori isključe, na zaslonu se prikazuje "0h:01m" i preostala se voda ispumpava.
- ✓ Program će se prekinuti i nakon oko 1 minute završiti.

## Isključivanje uređaja

1. Obratite pažnju na napomene o sigurnom korištenju → Stranica 11.
2. Pritisnite ⌂.

**Savjet:** Ako tijekom postupka pranja pritisnete ⌂, prekinut će se aktivirani program. Kada uključite uređaj, program će se automatski nastaviti.

## Osnovne postavke

Uredaj možete namjestiti prema vlastitim potrebama.

### Pregled osnovnih postavki

Osnovne postavke ovise o opremi vašeg uređaja.

Osnovna postavka	Tekst zaslona	Odabir	Opis
Tvrdoća vode	H04 <sup>1</sup>	H00 - H07	Uredaj za omekšavanje vode podešite na tvrdoću vode. → "Podešavanje uređaja za omekšavanje vode", Stranica 24 Stupanj H00 isključuje uređaj za omekšavanje vode.
Dodav. sred. za ispir.	r04 <sup>1</sup>	r00 - r06	Namjestite količinu sredstva za ispiranje i sjaj. → "Namještanje količine sredstva za ispiranje i sjaj", Stranica 26 Isključite uređaj za sredstvo za ispiranje uz stupanj r00.
Intenzivno sušenje	d00 <sup>1</sup>	d00 - d01	Pri ispiranju uređaj povećava temperaturu kako bi se dobio bolji učinak sušenja. Trajanje programa se pri tome može neznatno povećati. <b>Napomena:</b> Nije prikladno za osjetljive dijelove posuda. Uključite "d01" ili isključite "d00" funkciju Intenzivno sušenje.
Topla voda	A00 <sup>1</sup>	A00 - A01	Namjestite priklučak za hladnu i topalu vodu. Namjestite uređaj na topalu vodu ako je topla voda na raspolaganju iz energetski povoljnog grijачa za vodu i na raspolaganju stoji odgovarajuća instalacija, npr. solarni sustav s cirkulacijskim vodom. Temperatura vode trebala bi iznositi minimalno 40 °C i maksimalno 60 °C. Uključite "A01" ili isključite "A00" topalu vodu.

<sup>1</sup> Tvorovička postavka (može se razlikovati ovisno o tipu uređaja)

Osnovna postavka	Tekst zaslona	Odabir	Opis
InfoLight	I01 <sup>1</sup>	I00 - I01	Uključite ili isključite InfoLight. Tijekom programa prikazuje se svjetleća točka na podu ispod vrata uređaja. Kod visoke ugradnje s prednjom stranom namještaja koja završava u istoj ravni svjetlosna točka se ne vidi. Ako vrata nisu u potpunosti zatvorena, treperi svjetlosna točka. Otvorite vrata uređaja tek onda kada svjetlosna točka na podu više nije vidljiva. Stupanj "I00" isključuje InfoLight.
Jačina zvučnog signala	b02 <sup>1</sup>	b00 - b03	Odredite jačinu zvučnog signala. Stupanj "b00" isključuje zvučni signal.
Wi-Fi	Cn0 <sup>1</sup>	Cn0 - Cn1	Uključite ili isključite vezu s bežičnom mrežom. Stupanj "Cn0" isključuje vezu s bežičnom mrežom.
Daljinsko pokretanje	rc1 <sup>1</sup>	rc0 - rc2	Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije Daljinsko pokretanje. Moguće su sljedeće postavke: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ako je namještena postavka "rc0", trajno je deaktivirano daljinsko pokretanje.</li> <li>■ Ako je namještena postavka "rc1", daljinsko se pokretanje može odabrati s pomoću tipke za daljinsko pokretanje. → "Daljinsko pokretanje □", Stranica 37</li> <li>■ Ako je namještena postavka "rc2", trajno je aktivirano daljinsko pokretanje.</li> </ul>
Tvorničko podešavanje	rE	Pokretanje s Start	Vratite izmijenjene postavke na tvorničke postavke. Potrebno je namjestiti postavke za prvo puštanje u pogon.

<sup>1</sup> Tvornička postavka (može se razlikovati ovisno o tipu uređaja)

## Promjena osnovnih postavki

1. Pritisnite ⌂.
2. Kako biste otvorili osnovne postavke, pritišćite Setup 3 sec. 3 sekunde.

- ✓ Na zaslonu se prikazuje Hxx.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje set.
- 3. Pritišćite Setup 3 sec. toliko često dok se na zaslonu ne prikaže željena vrijednost.

4. Pritisnite Start dok se na zaslonu ne prikaže odgovarajuća vrijednost.  
Možete izmijeniti više postavki.
5. Držite pritisnutom tipku Setup 3 sec. 3 sekunde kako biste spremili postavke.

## Home Connect

Ovaj uređaj ima mogućnost mrežnog povezivanja. Povežite svoj uređaj s mobilnim uređajem kako biste preko aplikacije Home Connect mogli rukovati funkcijama.

Usluge Home Connect nisu dostupne u svim zemljama. Dostupnost funkcije Home Connect ovisi o dostupnosti usluga Home Connect u vašoj zemlji. Informacije o tome naći ćete na: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Za korištenje funkcijom Home Connect najprije uspostavite vezu s WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi)<sup>1</sup> i s aplikacijom Home Connect.

- → "Povezivanje uređaja s kućnom WLAN mrežom (Wi-Fi)",  
*Stranica 36*

Aplikacija Home Connect vas pritom vodi kroz čitavi postupak prijave. Slijedite upute navedene u aplikaciji Home Connect kako biste namjestili postavke.

### Savjeti

- Pridržavajte se uputa iz priloženih dokumenata za Home Connect.
- Pridržavajte se i napomena u aplikaciji Home Connect.

**Napomena:** Pridržavajte se sigurnosnih napomena u ovim uputama za uporabu i provjerite primjenjuju li se i kada uređajem rukujete putem aplikacije Home Connect.

→ "Sigurnost", *Stranica 4*

## Home Connect Brzo pokretanje

Brzo i jednostavno povežite uređaj s mobilnim krajnjim uređajem.

### Postavljanje aplikacije

1. Home Connect Instalirajte aplikaciju na mobilnom uređaju.



2. Pokrenite aplikaciju i namjestite pristup za Home Connect.  
Aplikacija Home Connect vas pritom vodi kroz čitavi postupak prijave.

## Povezivanje uređaja s kućnom WLAN mrežom (Wi-Fi)

### Preduvjeti

- Home Connect Aplikacija je instalirana na mobilnom uređaju.
- Aktiviran je Wi-Fi na routeru.
- Aktivirana je osnovna postavka Wi-Fi na uređaju.
- Uredaj na mjestu postavljanja ima pristup kućnoj WLAN mreži (Wi-Fi).
- 1. Skenirajte QR kod s pomoću aplikacije Home Connect.



2. Slijedite upute u aplikaciji Home Connect.

<sup>1</sup> Wi-Fi je zaštićena marka organizacije Wi-Fi Alliance.

## Postavke funkcije Home Connect

Prilagodite Home Connect svojim potrebama.

Postavke funkcije Home Connect naći ćete u osnovnim postavkama uređaja. Koje će se postavke prikazati na zaslonu, ovisi o tome je li namještena funkcija Home Connect i je li uređaj povezan s kućnom mrežom.

### Daljinsko pokretanje □

Preko aplikacije Home Connect možete pokrenuti uređaj uz pomoć svog mobilnog uređaja.

**Savjet:** Ako u osnovnim postavkama aktivirate Daljinsko pokretanje → Stranica 34 "rc2", funkcija Daljinsko pokretanje trajno je aktivirana i možete svoj uređaj u svakom trenutku pokrenuti putem mobilnog krajnjeg uređaja.

### Aktiviranje daljinskog pokretanja

Ako ste u osnovnim postavkama namjestili Daljinsko pokretanje "rc1", aktivirajte funkciju Daljinsko pokretanje na uređaju.

#### Preduvjeti

- Uredaj je povezan s vašom kućnom WLAN mrežom.
  - Uredaj je povezan s aplikacijom Home Connect.
  - U osnovnoj postavci Daljinsko pokretanje → Stranica 34 namješteno je "rc1".
  - Odabran je program.
  - ▶ Pritisnite □.
- Ako otvorite vrata uređaja, automatski će se deaktivirati daljinsko upravljanje.
- ✓ Treperi tipka za daljinsko pokretanje.

**Savjet:** Da biste deaktivirali daljinsko pokretanje, pritisnite □.

## Dijagnoza na daljinu

Servisna služba može pristupiti vašem uređaju putem dijagnoze na daljinu ako se s odgovarajućim zahtjevom obraćate servisnoj službi, ako je vaš uređaj povezan s Home Connect poslužiteljem i ako je dijagnoza na daljinu dostupna u zemlji u kojoj upotrebljavate uređaj.

**Savjet:** Više informacija i napomene za dostupnost dijagnoze na daljinu u svojoj zemlji možete pronaći pod Usluge/podrška na lokalnoj internetskoj stranici: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

### Ažuriranje softvera

Uz pomoć ove funkcije možete ažurirati softver svog uređaja, npr. za optimizaciju, uklanjanje pogrešaka ili ažuriranja važna za sigurnost.

Aplikacija Home Connect obavijestit će vas o dostupnim ažuriranjima softvera.

### Zaštita podataka

Obratite pozornost na napomene o zaštiti podataka.

Pri prvom povezivanju uređaja s mrežom spojenom na internet, uređaj prenosi sljedeće kategorije podataka na poslužitelj Home Connect (prva registracija):

- Jedinstveni identifikator uređaja (sastoji se od ključeva uređaja kao i MAC adrese ugradenog Wi-Fi komunikacijskog modula).
- Sigurnosni certifikat Wi-Fi komunikacijskog modula (za informacijsko-tehničku zaštitu veze).
- Aktualnu verziju softvera i hardvera vašeg kućanskog uređaja.
- Status eventualnog prethodnog vraćanja na tvorničke postavke.

Ova prva registracija priprema je za korištenje funkcijama Home Connect i potrebna je tek u trenutku kada se prvi put poželite koristiti funkcijom Home Connect.

**Napomena:** Vodite računa da se funkcije Home Connect mogu upotrebljavati samo u kombinaciji s aplikacijom Home Connect. Informacije o zaštiti podataka možete pozvati u aplikaciji Home Connect.

## Izjava o sukladnosti

Ovime tvrtka Robert Bosch Hausräte GmbH izjavljuje da je uređaj s funkcijom Home Connect u skladu

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Samo za uporabu u unutarnjim prostorima.

## Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

### Čišćenje spremnika za ispiranje

#### **UPOZORENJE**

#### **Opasnost od oštećenja zdravlja!**

Ako budete upotrebljavali sredstva za pranje koja sadrže klor, može doći do opasnosti od oštećenja zdravlja.

- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati sredstvo za pranje koje sadrži klor.

1. Vlažnom krpom uklonite velike naslage iz unutarnjeg prostora.
2. Napunite sredstvo za čišćenje u pretinac za sredstvo za pranje.

s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU.

Detaljnju RED izjavu o sukladnosti naći ćete na internetu pod [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na stranici proizvoda vašeg uređaja u dodatnim dokumentima.



Pojas od 2,4 GHz: maks. 100 mW

Pojas od 5 GHz: maks. 100 mW

3. Odaberite program s najvišom temperaturom.

→ "Programi", Stranica 18

4. Pokrenite program bez posuđa.

→ Stranica 33

### Sredstva za čišćenje

Upotrebljavajte samo prikladna sredstva za čišćenje uređaja.

→ "Sigurno korištenje", Stranica 11

## Savjeti za njegu uređaja

Obratite pažnju na savjete za njegu uređaja kako biste trajno održali funkcije vašeg uređaja.

Mjera	Prednost
Redovito brišite razmak vrata, prednju stranu perilice posuda i upravljačku ploču vlažnom krpom i s malo deterdženta za pranje.	Dijelovi uređaja ostati će čisti i higijenski ispravni.
U slučaju duljeg prestanka rada vrata ostavite pritvorena.	Time će se sprječiti stvaranje neugodnih mirisa.

## Njega stroja

Naslage, npr. ostaci hrane i kamenac, mogu dovesti do kvarova na vašem uređaju. Kako biste izbjegli potencijalne poteškoće i smanjili stvaranje neugodnog mirisa, uređaj čistite u redovitim razmacima.

Njega stroja zajedno sa sredstvima za njegu i čišćenje stroja prikidan je program za njegu vašeg uređaja.

**Savjet:** Naša ispitana i odobrena sredstva za njegu i čišćenje stroja za perilice posuda možete naći na internetskoj stranici <https://www.bosch-home.com/store> ili zatražiti od službe za korisnike.

Njega stroja je program koji u jednom postupku pranja uklanja različite naslage. Čišćenje se izvodi u dvije faze:

Faza	Uklanjanje	Sredstvo za pranje	Postavljanje
1	Masnoća i kamenac	Tekuće sredstvo za njegu stroja ili praškasto sredstvo za uklanjanje kamenca.	Unutrašnjost uređaja, npr. ovješena boca u košari za priror za jelo ili prašak u unutrašnjosti.
2	Ostaci jela i naslage	Sredstvo za čišćenje stroja	Pretinac za sredstvo za pranje

Za optimalno čišćenje program odvojeno dozira sredstvo za čišćenje u odgovarajućoj fazi čišćenja. Za to je potrebno ispravno postaviti sredstvo za čišćenje.

Ako na upravljačkoj ploči svijetli indikator za Njega stroja ili se to preporuči na zaslonu, provedite funkciju Njega stroja bez posuda. Nakon što se provede Njega stroja, isključuje se indikator. Ako uređaj nema funkciju podsjetnika, preporučujemo provođenje programa Njega stroja svakih 2 mjeseca.

## Provode program Njega stroja

Ako na upravljačkoj ploči svijetli indikator za Njega stroja ili se to preporuči na zaslonu, provedite program Njega stroja bez posuda.

### Napomene

- Provode program Njega stroja, bez posuda u perilici posuda.
- Koristite samo posebno sredstvo za njegu i čišćenje stroja prikidan za perilicu posuda.


## hr Čišćenje i održavanje

- Pripazite da se u prostoru za ispiranje uređaja ne nalaze aluminijski dijelovi, npr. filter za masnoću na pe ili aluminijski lonci.
- Ako se Njega stroja ne provede nakon 3 ispiranja, automatski se isključuje indikator za Njega stroja.
- Da biste postigli optimalan učinak čišćenja, pazite na ispravno postavljanje sredstva za čišćenje.
- Obratite pozornost na sigurnosne napomene i upute za uporabu na pakiranju sredstva za njegu i čišćenje stroja.

1. Vlažnom krpom uklonite velike naslage iz unutarnjeg prostora.
2. Očistite sita.
3. Stavite sredstvo za njegu stroja u unutrašnjost uređaja.  
Koristite samo posebno sredstvo za njegu stroja prikladno za periliču posuđa.
4. Napunite sredstvo za čišćenje stroja u komoru za sredstvo za čišćenje dok komora ne bude potpuno napunjena.  
Nemojte dodavati sredstvo za čišćenje stroja u unutrašnjost uređaja.
5. Pritisnite .
6. Pritisnite Start.
- ✓ Provodi se Njega stroja.
- ✓ Kad se program završi, isključuje se indikator za Njega stroja.

## Sustav sita

Sustav sita filtrira veća onečišćenja iz kružnog toka ispiranja.

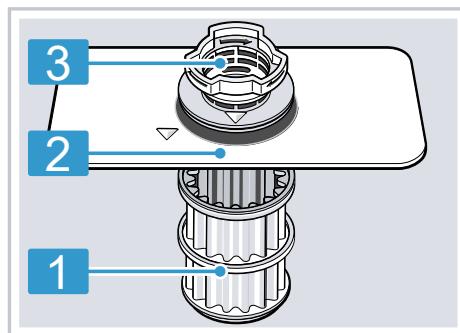

1 mikrosita


2 sita s malim otvorima

3 sita s velikim otvorima


## Čišćenje sita

Nečistoća iz vode za ispiranje može povremeno začepiti sita.


1. Nakon svakog pranja provjerite ima li na sitima ostataka hrane.
2. Okrećite sito s velikim otvorima u smjeru obrnutom od kazaljke na satu ① i izvadite sustav sita ②.
  - Pripazite na to da u posudu pumpe ne upadnu nikakva strana tijela.

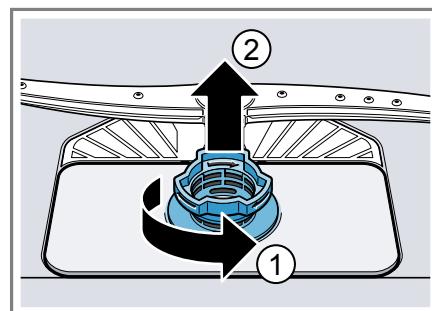

3. Izvucite mikrosito prema dolje.

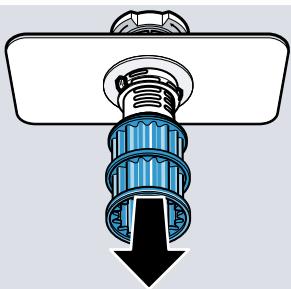

4. Istovremeno stisnite jezičke za zatvaranje ① i izvucite sito s velikim otvorima prema dolje ②.

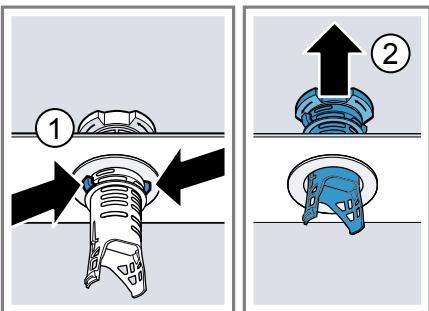

5. Očistite elemente sita pod mlazom tekuće vode.

Temeljito operite rub za hvatanje nečistoća između sita s velikim otvorima i sita s malim otvorima.

6. Ponovno sastavite sustav sita.

Pripazite da se uglave jezičci na situ s velikim otvorima.


7. Stavite sustav sita u uređaj i okrećite sito s velikim otvorima u smjeru kazaljke na satu.

Pripazite da oznake strelice stoe jedna nasuprot druge.


## Čišćenje prskalica

Kamenac i nečistoća iz sapunice mogu blokirati sapnica i ležajeve prskalica. Redovito čistite prskalice.

1. Odvijte gornju prskalicu ① i skinite je prema dolje ②.

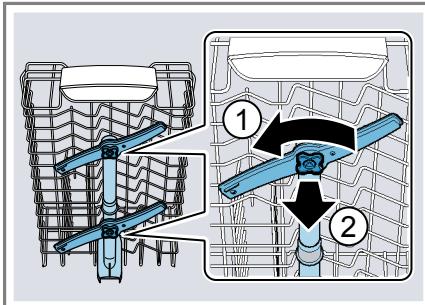

2. Donju prskalicu skinite prema gore.

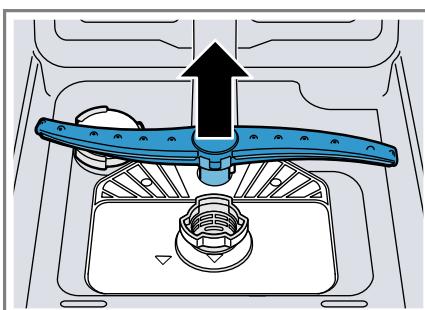

3. Pod mlazom tekuće vode provjerite ima li zaprljanja u izlaznim mlaznicama prskalica i po potrebi ih uklonite.

4. Umetnute donju prskalicu.

✓ Prskalica se čujno uglavljuje.

5. Postavite i pritegnite gornju prskalicu.

## Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjegći nepotrebne troškove.

### **UPOZORENJE**


#### **Opasnost od strujnog udara!**

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, valja ga zamijeniti posebnim priključnim vodom kojeg možete nabaviti od proizvođača ili njegove servisne službe.



### **Kôd pogreške / prikaz pogreške / signal**

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
E:21-60 svjetli naizmjenično.	Uredaj je prepoznao grijači element pun kamenca.	<b>1.</b> Uklonite kamenac iz uređaja. <b>2.</b> Pokrenite uređaj s uređajem za omekšavanje vode.
E:30-00 svjetli naizmjenično.	Aktiviran je sustav zaštite od vode.	<b>1.</b> Zatvorite slavinu za vodu. <b>2.</b> Nazovite servisnu službu → <i>Stranica 55</i> .
E:31-00 svjetli naizmjenično.	Aktiviran je sustav zaštite od vode.	<b>1.</b> Zatvorite slavinu za vodu. <b>2.</b> Nazovite servisnu službu → <i>Stranica 55</i> .
E:34-00 svjetli naizmjenično.	Voda stalno utječe u uređaj.	<b>1.</b> Zatvorite slavinu za vodu. <b>2.</b> Nazovite servisnu službu → <i>Stranica 55</i> .
E:32-00 svjetli naizmjenično ili svjetli indikator za dovod vode.	Dovodno crijevo je savijeno. Zatvorena je slavina za vodu. Slavina za vodu je zaglavljena ili puna kamenca.	<b>►</b> Izravnajte dovodno crijevo. <b>►</b> Otvorite slavinu za vodu. <b>►</b> Otvorite slavinu za vodu. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu vode treba iznositi najmanje 10 l/min.
	Sita u priključku vode dovodnog crijeva ili crijeva AquaStop začepljena su.	<b>1.</b> Isključite uređaj. <b>2.</b> Izvucite mrežni utikač. <b>3.</b> Zatvorite slavinu za vodu. <b>4.</b> Odvijte priključak za vodu. <b>5.</b> Izvadite sito u dovodnom crijevu

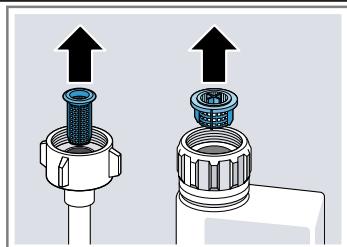Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
E:32-00 svijetli naizmjenično ili svijetli indikator za dovod vode.		
E:92-40 svijetli naizmjenično.	Sita su zaprljana ili začepljena.	<p>6. Očistite sito.</p> <p>7. Vratite sito u dovodno crijevo.</p> <p>8. Pritegnite priključak za vodu.</p> <p>9. Provjerite ima li propuštanja na priključku za vodu.</p> <p>10. Uspostavite opskrbu električnom energijom.</p> <p>11. Uključite uređaj.</p> <p>▶ Očistite sita. → "Čišćenje sita", Stranica 40</p>
E:61-03 svijetli naizmjenično. Voda se ne ispumpava.	Crijevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno.	<p>1. Položite crijevo za otpadnu vodu na način da se ne može saviti.</p> <p>2. Uklonite ostatke.</p>
	Priključak sifona još uvijek je zatvoren.	<p>▶ Provjerite priključak sifona i po potrebi ga otvorite.</p>
	Poklopac pumpe za otpadne vode je labav.	<p>▶ Ispravno uglavite poklopac pumpe za otpadne vode → Stranica 54.</p>
E:61-02 svijetli naizmjenično.	Blokirana je pumpa za otpadne vode.	<p>▶ Očistite pumpu za otpadne vode. → "Čišćenje pumpe za otpadnu vodu", Stranica 54</p>
	Labav je poklopac pumpe za otpadne vode	<p>▶ Ispravno uglavite poklopac pumpe za otpadne vode → Stranica 54.</p>
E:90-01 svijetli naizmjenično.	Mrežni napon je prenizak.	<p>Nema pogreške uređaja.</p> <p>1. Nazovite električara.</p> <p>2. Neka električar provjeri mrežni napon i električne instalacije.</p>

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Drugi kod pogreške prikazuje se u prozoru za prikaz. E:01-00 do E:90-10	Došlo je do tehničke pogreške.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pritisnite ⌂.</li><li>2. Isključite mrežni utikač ili isključite osigurač uređaja.</li><li>3. Pričekajte barem 2 minute.</li><li>4. Mrežni utikač na uređaju utaknite u utičnicu ili uključite osigurač.</li><li>5. Uključite uređaj.</li><li>6. Ako se problem ponovno javi:<ul style="list-style-type: none"><li>- Pritisnite ⌂.</li><li>- Zatvorite slavinu za vodu.</li><li>- Izvucite mrežni utikač.</li><li>- Kontaktirajte servisnu službu → <i>Stranica 55</i> i navedite broj pogreške.</li></ul></li></ol>

## Rezultat pranja

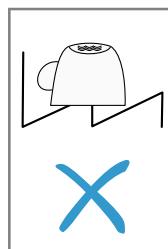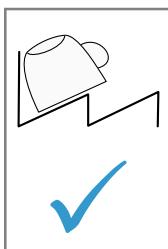Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Posuđe nije suho.	Ne koristi se sredstvo za ispiranje i sjaj ili je doza namještена na prenisku razinu.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Uljite sredstvo za ispiranje i sjaj → <i>Stranica 26</i>.</li><li>2. Namjestite količinu sredstva za ispiranje i sjaj. → "Namještanje količine sredstva za ispiranje i sjaj", <i>Stranica 26</i></li></ol>
	Program ili opcija programa nema fazu sušenja ili je ona prekratka.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Odaberite program sa sušenjem, npr. intenzivno, jako ili ECO program. → <i>Stranica 18</i></li><li>▶ Neke opcione tipke smanjuju rezultat sušenja, npr. Vario brzina.</li></ul>
	Voda se nakuplja u udubljnjima posuđa ili pribora za jela.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ako je moguće, ukoso posložite posuđe.</li></ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div></div>

<b>Smetnja</b>	<b>Uzrok</b>	<b>Uklanjanje smetnji</b>
Posuđe nije suho.		<p><b>2</b> Upotrebljavajte drugo kombinirano sredstvo za pranje s boljim učinkom sušenja.</p>
	Intenzivno sušenje radi pojedinog sušenja nije aktivirano.	<p>► Aktivirajte Ekstra sušenje.</p>
	Posuđe je prerano izvađeno ili postupak sušenja nije dovršen.	<p><b>1</b> Pričekajte završetak programa.  <b>2</b> Izvadite posuđe tek 30 minuta nakon završetka programa.</p>
	Korišteno sredstvo za ispiranje i sjaj ima ograničen učinak sušenja.	<p>► Upotrebljavajte sredstva za ispiranje i sjaj poznatih proizvođača.  Eko proizvodi mogu imati ograničenu učinkovitost.</p>
Plastično posuđe nije suho.	Nema pogreške. Plastika ima manji kapacitet pohranje topline te se iz tog razloga teže suši.	<p>► Uklanjanje smetnji nije moguće.</p>
Pribor za jelo nije suh.	Pribor za jelo nije dobro razvrstan u košari ili ladici za pribor za jelo.	<p>Na mjestima postavljanja pribora za jelo mogu nastati kapljice.</p> <p><b>1</b> Po mogućnosti pojedinačno razvrstajte pribor za jelo. → <i>Stranica 31</i>  <b>2</b> Nastojte da se posuđe ne dodiruje.</p>
Unutarnje strane uređaja nakon ispiranja ostaju mokre.	Nema pogreške. Kod kondenzacijskog sušenja pojava kapljica vode u spremniku za ispiranje uobičajena je i poželjna. Vлага u zraku kondenzira na unutarnjim stjenkama uređaja, istječe te se ispumpava.	Nikakva radnja nije potrebna.
Ostaci hrane na posuđu.	Posuđe je previše tijesno raspoređeno ili je košara za posuđe previše napunjena.	<p><b>1</b> Posložite posuđe tako da ima dovoljno slobodnog prostora između njega.  Mlazovi vode moraju dosegnuti površinu posuđa.</p> <p><b>2</b> Nastojte da se posuđe ne dodiruje.</p>
	Blokirano je okretanje prskalice.	<p>► Posložite posuđe tako da ono ne sprečava okretanje prskalica.</p>
	Mlaznice prskalica su začepljene.	<p>► Očistite prskalice → <i>Stranica 41</i>.</p>

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Ostaci hrane na posuđu.	Sipa su zaprljana.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Očistite sita. → "Čišćenje sita", Stranica 40</li></ul>
	Sita su pogrešno postavljena i/ili nisu uglavljenja.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ispravno namjestite sita. → "Sustav sita", Stranica 40</li><li>2. Uglavite sita.</li></ol>
	Odabran je preslab program pranja.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Odaberite jači program pranja. → "Programi", Stranica 18</li></ul>
	Posuđe je prejako očišćeno. Senzori biraju slabiji tijek programa. Tvrdomornu pljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Uklonite samo veće ostatke hrane i nemojte ispirati posuđe.</li></ul>
	Visoke, uske posude u kutovima nisu dovoljno isprane.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Visoke uske posude ne postavljajte previše ukoso ili u kutove.</li></ul>
	Gornja košara desno i lijevo nije namještena na istu visinu.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Gornju košaru lijevo i desno postavite na istu visinu.</li></ul>
Ostaci sredstva za pranje u uređaju	Poklopac od pretinca za sredstvo za pranje je blokiran dijelovima posuđa i ne može se otvoriti.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Posložite posuđe u gornju košaru tako da posuda za tablete nije blokirana posuđem. → "Slaganje posuđa", Stranica 31 Dijelovi posuđa blokiraju poklopac sredstva za pranje.</li><li>2. Ne stavljamte dijelove posuđa ili osježivač u posudu za prihvat tablete.</li></ol>
	Poklopac od pretinca za sredstvo za pranje je blokiran tabletom i ne može se otvoriti.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Tablete stavite poprečno u pretinac za sredstvo za pranje, a ne uskom stranom.</li></ul>
	Tablete se koriste u brzom ili kratkom programu. Ne postiže se vrijeme otapanja tableta.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Odaberite snažniji program → Stranica 18 ili upotrebljavajte praškasto sredstvo za pranje → Stranica 27.</li></ul>
	Učinak čišćenja i otapanje se sprječavaju kod dužeg roka pohrane ili je sredstvo za pranje stvrdnuto.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Promijenite sredstvo za pranje → Stranica 27.</li></ul>

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Mrlje od vode nalaze se na plastičnim dijelovima.	Stvaranje kapljica na plastičnim površinama fizički se ne može spriječiti. Nakon sušenja su vidljive mrlje od vode.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odaberite snažniji program. → "Programi", Stranica 18</li> <li>▶ Ukoso posložite posuđe. → "Slaganje posuđa", Stranica 31</li> <li>▶ Upotrebljavajte sredstvo za ispiranje i sjaj. → "Sredstvo za ispiranje", Stranica 26</li> <li>▶ Namjestite uređaj za omekšavanje vode na višu vrijednost.</li> </ul>
U unutrašnjosti uređaja ili na vratima ima naslaga koje se mogu obrisati ili ukloniti vodom.	<p>Nakupljaju se sadržaji sredstva za pranje. Takve se naslage obično ne mogu keminski ukloniti.</p> <p>Bijele naslage se talože u unutrašnjosti uređaja.</p> <p>Nije pritegnut spremnik za specijalnu sol.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Promijenite sredstvo za pranje → Stranica 27.</li> <li>▶ Uređaj očistite mehanički.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ispravno podesite uređaj za omekšavanje vode. U većini slučajeva trebat ćeće povećati postavku.</li> <li>2. Po potrebi zamijenite sredstvo za pranje.</li> </ol>
Bijele, teško uklonjive nasluge nalaze se na posudu, u unutrašnjosti uređaja ili na vratima.	<p>Nakupljaju se sadržaji sredstva za pranje. Takve se naslage obično ne mogu kemiski ukloniti.</p> <p>Tvrdoča je pogrešno namještена ili je tvrdoča vode veća od 50 °dH (8,9 mmol/l).</p> <p>Sredstvo za pranje 3in1 (3u1), bio/eko sredstvo za pranje nije dovoljno učinkovito.</p> <p>Premala količina sredstva za pranje.</p> <p>Odabran je preslab program pranja.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Promijenite sredstvo za pranje → Stranica 27.</li> <li>▶ Uređaj očistite mehanički.</li> <li>▶ Namjestite uređaj za omekšavanje vode na tvrdoču vode ili nadopunite specijalnu sol.</li> <li>▶ Namjestite uređaj za omekšavanje vode na tvrdoču vode i koristite odvojena sredstva (sredstvo za pranje poznatih proizvođača, specijalnu sol, sredstvo za ispiranje i sjaj).</li> <li>▶ Povećajte dozu sredstva za pranje ili promijenite sredstvo za pranje → Stranica 27.</li> <li>▶ Odaberite jači program pranja. → "Programi", Stranica 18</li> </ul>

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Ostaci čaja ili ruža za usne na posudu.	Preniska temperatura pranja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odaberite program s višom temperaturom pranja. → "Programi", Stranica 18</li> </ul>
	Premala količina sredstva za pranje ili neprikladno sredstvo za pranje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Upotrebljavajte prikladno sredstvo za pranje → Stranica 27 i dozirajte ga prema uputama proizvođača.</li> </ul>
	Posude je prejako očišćeno. Senzori biraju slabiji tijek programa. Tvrđokornu prljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uklonite samo veće ostatke hrane i nemojte ispirati posude.</li> </ul>
Obojene (plave, žute, smeđe), tvrdkorne ili neuklonjive naslage nalaze se u unutrašnjosti uređaja ili na posudu od nehrđajućeg čelika.	Stvara se sloj od sastojaka iz povrća (kupus, celer, krumpir, rezanci...) ili vode iz vodovoda (mangan).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite uređaj. Naslage možete ukloniti mehaničkim čišćenjem → Stranica 38 ili uz pomoć sredstva za čišćenje stroja. Naslage se neće moći uvijek u potpunosti ukloniti, no one nisu opasne za zdravlje.</li> </ul>
	Dolazi do stvaranja sloja od metalnih dijelova na srebrnom ili aluminijiskom posudu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite uređaj. Naslage možete ukloniti mehaničkim čišćenjem → Stranica 38 ili uz pomoć sredstva za čišćenje stroja. Naslage se neće moći uvijek u potpunosti ukloniti, no one nisu opasne za zdravlje.</li> </ul>
Obojene (žute, narančaste, smeđe) lako uklonjive naslage nalaze se u unutarnjem prostoru uređaja (prvenstveno na podnoj površini).	Stvara se sloj od sastojaka iz ostataka hrane i vode iz vodovoda (kamenac), „sapunasto”.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Provjerite postavke uređaja za omekšavanje vode.</li> <li>2. Nadopunite specijalnu sol. → "Punjjenje specijalne soli", Stranica 24</li> <li>3. Ako koristite kombinirano sredstvo za pranje (tablete), aktivirajte uređaj za omekšavanje vode. Pripazite i na napomene o sredstvima za pranje. → "Napomene o sredstvima za pranje", Stranica 29</li> </ol>
Promijenjena je boja plastičnih dijelova u unutrašnjosti uređaja.	Plastični dijelovi u unutrašnjosti mogu promijeniti boju za životnog vijeka perilice posuda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Do promjene boje može doći i ona ne utječe na funkciju uređaja.</li> </ul>

<b>Smetnja</b>	<b>Uzrok</b>	<b>Uklanjanje smetnji</b>
Promijenjena je boja plastičnih dijelova.	Preniska temperatura pranja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odaberite program s višom temperaturom pranja. → "Programi", Stranica 18</li> </ul>
	Posude je prejako očišćeno. Senzori biraju slabiji tijek programa. Tvrđokornu prljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uklonite samo veće ostatke hrane i nemojte ispirati posude.</li> </ul>
Uklonjivi tragovi na čašama, čašama metalnog izgleda i priboru za jelo.	<p>Količina sredstva za ispiranje namještena je na previsoku razinu.</p> <p>Nije stavljen sredstvo za ispiranje i sjaj.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Namjestite uređaj za sredstvo za ispiranje i sjaj na niži stupanj.</li> <li>▶ → "Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj", Stranica 26</li> </ul>
	Ostatak sredstva za pranje u dijelu programa za ispiranje i sjaj. Poklopac pretinca za sredstvo za pranje blokirana je dijelovima posuđa i ne može do kraja otvoriti.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posložite posuđe u gornju košaru tako da posuda za tablete nije blokirana posuđem. → "Slaganje posuđa", Stranica 31 Dijelovi posuđa blokiraju poklopac sredstva za pranje.</li> <li>2. Ne stavljajte dijelove posuđa ili osveživač u posudu za prihvatanje tablete.</li> </ol>
	Posude je prejako očišćeno. Senzori biraju slabiji tijek programa. Tvrđokornu prljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uklonite samo veće ostatke hrane i nemojte ispirati posude.</li> </ul>
Nepovratno zamućenje čaša.	Čaše nisu otporne na strojno pranje, samo su pogodne za perilicu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Upotrebljavajte čaše otporne na strojno pranje. Čaše su većinom samo prikladne za pranje u perilici posuđa, tj. potrebno je računati sa starenjem ili izmjenama tijekom vremena.</li> <li>▶ Izbjegavajte duge faze parenja (mironjanje) nakon završetka pranja.</li> <li>▶ Upotrebljavajte program s nižom temperaturom. → "Programi", Stranica 18</li> <li>▶ Podesite uređaj za omekšavanje vode na tvrdoću vode.</li> <li>▶ Upotrijebite sredstvo za pranje s komponentom za zaštitu stakla.</li> </ul>

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Tragovi rđe na priboru za jelo.	Pribor za jelo nije u dovoljnoj mjeri otporan na hrđu. Oštice noža su češće jače pogodjene.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Koristite pribor za jelo koji je otporan na hrđu.</li></ul>
	Pribor za jelo može hrđati i ako se zajedno s njim peru dijelovi koji hrđaju.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nemojte ispirati zahrdane dijelove.</li></ul>
	Sadržaj soli u vodi za ispiranje je prevelik.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Uklonite prosutu specijalnu sol iz spremnika za ispiranje.</li><li>2. Pritegnite poklopac spremnika za specijalnu sol.</li></ol>
Ostaci sredstva za pranje u pretincu za sredstvo za pranje ili posudi za tablete.	Prskalice su blokirane dijelovima posuđa i stoga se sredstvo za pranje ne ispira.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Osigurajte da prskalice nisu blokirane i da se slobodno mogu okretati.</li></ul>
	Pretinac za sredstvo za pranje bio je vlažan prilikom punjenja sredstva za punjenje.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Sredstvo za pranje punite samo u suhi pretinac za sredstvo za pranje.</li></ul>
Dolazi do neuobičajenog stvaranja pjene.	Sredstvo za ručno pranje posuđa nalazi se u spremniku sredstva za ispiranje i sjaj.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Spremnik sredstva za ispiranje i sjaj odmah napunite sredstvom za ispiranje i sjaj. → <i>"Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj", Stranica 26</i></li></ul>
	Sredstvo za ispiranje i sjaj se proslulo.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Uklonite krpom sredstvo za ispiranje i sjaj.</li></ul>
	Korišteno sredstvo za pranje i sredstvo za njegu uređaja stvaraju previše pjene.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Promjenite vrstu sredstva za pranje.</li></ul>

## Problem s funkcijom Home Connect

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Kućna se mreža ne uspostavlja.	WLAN na ruteru nije aktivan.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Provjerite vezu ruteru s bežičnom mrežom.</li></ul>
WLAN indikator treperi.	Povezivanje s kućnom mrežom nije raspoloživo.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Aktivirajte vezu s bežičnom mrežom na svom ruteru.</li></ul>
Home Connect ne može se ispravno izvršiti.	Home Connect je ispravno namješten.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Pridržavajte se uputa iz isporučenih dokumenata za Home Connect.</li></ul>
	Došlo je do tehničke smetnje.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Obratite pažnju na podatke podrške iz isporučenih dokumenata za Home Connect.</li></ul>

## Napomene u polju prikaza

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Svijetli indikator razine napu- nenosti specijalne soli.	Nedostaje specijalna sol.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nadopunite specijalnu sol → <i>Stranica 24.</i></li> </ul>
	Senzor ne prepoznaje table- te specijalne soli.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nemojte koristiti tablete specijalne soli.</li> </ul>
Ne svijetli indikator razine napu- nenosti specijalne soli.	Isključen je uređaj za omek- šavanje vode.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Podešavanje uređaja za omekšava- nje vode</li> </ul>
Svijetli indikator razine napu- nenosti sredstva za ispiranje i sjaj.	Nema sredstva za ispiranje i sjaj.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uljite sredstvo za ispiranje i sjaj → <i>Stranica 26.</i></li> <li>2. Namjestite količinu sredstva za ispi- ranje i sjaj. → "Namještanje količine sredstva za ispiranje i sjaj", <i>Stranica 26</i></li> </ol>
Ne svijetli indikator razine napu- nenosti sredstva za is- piranje i sjaj.	Isključen je uređaj za sred- stva za ispiranje i sjaj.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Namjestite količinu sredstva za ispi- ranje i sjaj.</li> </ul>
Zaslon treperi.	Vrata uređaja nisu zatvorena do kraja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zatvorite vrata uređaja.</li> <li>- Pospremite posuđe tako da nijedan dio posuđa ne strši preko košare za posuđe te da ne sprečava sigurno zatvara- nje vrata uređaja.</li> </ul>

## Funkcionalne smetnje

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Po završetku programa voda se zadržava u uređaju.	Sustav za sito ili područje is- pod sita su začepljeni.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Očistite sita → <i>Stranica 40.</i></li> <li>2. Očistite pumpu za otpadnu vodu → <i>Stranica 54.</i></li> </ol>
	Program još nije završen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pričekajte završetak programa ili prekinite program tipkom <b>Reset</b>.</li> <li>▶ → "Prekid programa", <i>Stranica 33</i></li> </ul>
Uređaj se ne može uključiti ili ne možete njime upravljati.	Ažuriranje softvera je u tije- ku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pričekajte dok se ne završi ažurira- nje softvera.</li> </ul>
	Prekinuto je funkcioniranje uređaja.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isključite mrežni utikač ili isključite osigurač.</li> <li>2. Pričekajte barem 2 minute.</li> <li>3. Priklučite uređaj na strujnu mrežu.</li> <li>4. Uključite uređaj.</li> </ol>
Uređaj se ne pokreće.	Osigurač u kući nije u redu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Provjerite osigurač u kući.</li> </ul>

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Uredaj se ne pokreće.	Mrežni kabel nije utaknut.	<ol style="list-style-type: none"><li>Provjerite da li radi utičnica.</li><li>Provjerite je li mrežni kabel do kraja utaknut u utičnicu i stražnju stranu uređaja.</li></ol>
	Vrata uređaja nisu zatvorena do kraja.	► Zatvorite vrata uređaja.
Program se samostalno pokreće.	Niste pričekali završetak programa.	► → "Prekid programa", Stranica 33
Uredaj se zaustavio za vrijeme programa ili program izostaje.	Vrata uređaja nisu zatvorena do kraja.	► Zatvorite vrata uređaja.
	Prekinuta je opskrba strujom i/ili vodom.	<ol style="list-style-type: none"><li>Provjerite opskrbu strujom.</li><li>Provjerite opskrbu vodom.</li></ol>
	Gornja košara pritišće vrata sprječava sigurno zatvaranje vrata uređaja.	<ul style="list-style-type: none"><li>Provjerite je li stražnja strana uređaja pritisнутa utičnicom ili držačem crijeva koji nije skinut.</li><li>Pospremite posuđe tako da nijedan dio posuđa ne strši preko košare za posuđe te da ne sprečava sigurno zatvaranje vrata uređaja.</li></ul>

## Mehaničko oštećenje

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Vrata uređaja se ne zatvaraju.	Brava na vratima je iskočila.	► Zatvorite vrata uređaja uz primjenu veće sile.
	Zatvaranje vrata je blokirano zbog loše ugradnje.	► Provjerite je li uređaj ispravno ugrađen. Vrata uređaja, dekor-vrata ili ugradbeni dijelovi prilikom zatvaranja vrata ne smiju zapinjati o susjedne ornariće ili radnu ploču.
Poklopac pretinca za sredstvo za pranje ne može se zatvoriti.	Pretinac za sredstvo za pranje ili poklopac blokirani su slijepljenim ostacima sredstva za pranje.	► Uklonite ostatke sredstva za pranje.

## Buka

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Šum ventila za punjenje u viđu udaranja.	Ovisi o kućnim instalacijama. Nema greške na uređaju. Nema utjecaja na funkciju uređaja.	► Moguća je pomoć samo u kućnim instalacijama.
Udarajući ili zveckajući zvuk.	Prskalica udara po posuđu.	► Posuđe postavljajte tako da prskalice ne udaraju po njemu.
	Kod male količine punjenja mlazovi vode udaraju izravno po posudi za ispiranje.	► Ravnomjerno rasporedite posuđe. ► Posložite više posuđa u uređaj.
	Lagani dijelovi posuđa se pomiču prilikom ispiranja.	► Lagano posuđe postavite tako da stoji stabilno.

## Čišćenje pumpe za otpadnu vodu


Krupni ostaci hrane ili strani predmeti mogu blokirati pumpu za otpadnu vodu. Čim otpadna voda više ispravno ne istječe, morate očistiti pumpu za otpadnu vodu.

### **⚠ UPOZORENJE**


#### **Opasnost od ozljede!**

Oštri predmeti, kao i razbijeno staklo, mogu blokirati pumpu za otpadnu vodu i dovesti do ozljeda.

- ▶ Pažljivo uklonite strane predmete.
- 1. Isključite uređaj iz električne mreže.
- 2. Izvadite gornju i donju košaru za posude.
- 3. Izvadite sustav sita.
- 4. Iscrpite preostalu vodu.  
Po potrebi koristite spužvu.
- 5. Zaštitni poklopac pumpe podignite s pomoću žlice i primite za nastavak.

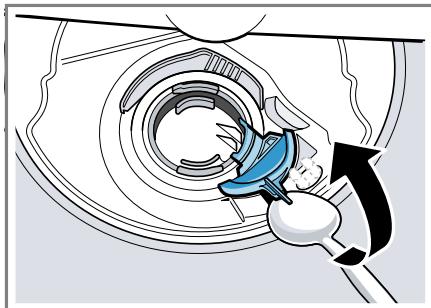

- 6. Zaštitni poklopac pumpe podignite koso prema unutra i izvedite.
- 7. Uklonite ostatke hrane i strane predmete u području krilnog kola.
- 8. Stavite zaštitni poklopac pumpe ① i pritisnite ga prema natrag ②.

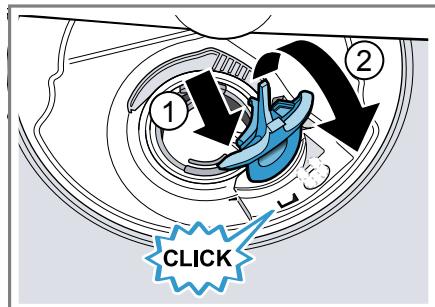

- ✓ Zaštitni poklopac pumpe čujno se uglavljuje.
- 9. Postavite sustav sita.
- 10. Vratite donji i gornju košaru za posude.

## Transport, skladištenje i zbrinjavanje

Ovdje može saznati kako pripremiti svoj uređaj za transport i skladištenje. Osim toga možete saznati kako odložiti stare uređaje u otpad.

### **Demontaža uređaja**

- 1. Isključite uređaj iz električne mreže.
- 2. Zavrnite slavinu za vodu.
- 3. Odvojite priključak za odvodnu vodu.
- 4. Otpustite priključak za vodu za piće.
- 5. Ako postoje, odvrnute vijke za učvršćenje za namještaj.
- 6. Demontirajte donji zaklopac ako je dostupan.
- 7. Oprezno izvucite uređaj i povucite crijevo.

## Osiguravanje uređaja protiv smrzavanja

Ako je uređaj postavljen u prostoriji u kojoj postoji opasnost od smrzavanja, npr. vikendici, ispraznite uređaj u potpunosti.

- ▶ Ispraznite uređaj. → *Stranica 55*

## Transport uređaja

Kako bi se izbjeglo oštećivanje uređaja, ispraznite uređaj prije transporta.

**Napomena:** Kako preostala voda ne bi dospjela u upravljanje uređaja i oštetila uređaj, uređaj transportirajte isključivo u uspravnom položaju.

1. Izvadite posude iz uređaja.
2. Osigurajte neučvršćene dijelove.
3. Uključite uređaj. → *Stranica 32*
4. Izaberite program sa najvišom temperaturom.  
→ "Programi", *Stranica 18*
5. Pokrenite program. → *Stranica 33*
6. Kako biste ispraznili uređaj, prekinite program nakon oko 4 minute.  
→ "Prekid programa", *Stranica 33*
7. Isključite uređaj. → *Stranica 33*
8. Zatvorite slavinu za vodu.
9. Kako biste ispraznili preostalu vodu iz uređaja, odvojite dovodno crijevo i pustite da voda isteče.

## Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.

### ⚠️ UPOZORENJE

#### Opasnost od oštećenja zdravlja!

Djeca se mogu zatvoriti u uređaju i dovesti se u opasnost po život.

▶ Na starim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vrati ma uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.

1. Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
2. Prerežite mrežni priključni vod.
3. Uredaj zbrinite na ekološki prihvativ način.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europi Uniji.

## Servisna služba

Ako imate pitanja, smetnju ne možete sami ukloniti ili ako se uređaj mora popraviti, obratite se našoj servisnoj službi.

Mnoge probleme možete sami riješiti s pomoću informacija o uklanjanju smetnji u ovim uputama ili na našoj internetskoj stranici. U suprotnom, obratite se našoj servisnoj službi.

Uvijek ćemo pronaći odgovarajuće rješenje i pokušati izbjegići nepotrebne dolaske tehničara servisne službe. Jamčimo da će vaš uređaj popraviti obučeni tehničari servisne službe s pomoću originalnih rezervnih dijelova u jamstvenom roku ili nakon isteka jamstva proizvođača.

Iz sigurnosnih razloga samo obučeno stručno osoblje smije vršiti popravak uređaja. Jamstveni uvjeti prestaju vrijediti ako popravke ili zahvate na uređaju provede osoblje koje nismo ovlastili ili ako se na uređaju dodaju rezervni dijelovi, proširenja ili dodaci koji nisu originalni uređaji i oni doveđu do oštećenja.

Originalne rezervne dijelove koji su bitni za funkciranje uređaja u skladu s odgovarajućom Direktivom o ekološkom dizajnu Direktivom možete dobiti od naše korisničke službe tijekom perioda od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržiste na Europskom gospodarskom području.

**Napomena:** Angažiranje servisne službe besplatno je u okviru uvjeta jamstva proizvođača.

Detaljne informacije o vremenu jamstva i uvjetima jamstva možete pronaći kod naše servisne službe, svog dobavljača ili na našoj internetskoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) te redni brojevi (Z.Nr.) uređaja.

Kontakt-podatke servisne službe načete ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi na našoj internetskoj stranici.

## Proizvodni broj (E-Nr.), tvornički broj (FD) i redni broj (Z-Nr.)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) te redne brojeve (Z-Nr.) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja. Označnu pločicu nači ćete na unutarnjoj strani vrata uređaja.

Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

## Jamstvo za AQUA-STOP

Dodatno na jamstvene obveze prodača na temelju ugovora o kupnji te dodatno na naše jamstvo proizvođača za uređaj vršimo zamjenu pod sljedećim uvjetima.

- Ukoliko bi uslijed pogreške na našem Aqua-Stop-sustavu došlo do štete koju je prouzročila voda, nadomještamo štetu privatnih korisnika. Da bi se jamčila zaštita od vode, aparat mora biti priključen na električnu mrežu.
- Ova jamstvena obveza vrijedi za trajanja uređaja.
- Preduvjet za jamstvenu obvezu je da je uređaj s funkcijom Aqua-Stop stručno postavljen i priključen sukladno našoj uputi; ona uključuje također i produljenje za stručno montirani Aqua-Stop (originalni pribor). Naše jamstvo se ne odnosi na neispravne dovode ili armature do Aqua-Stop-priklučka na pipcu za vodu.
- Uređaje s Aqua-Stop sustavom načelno ne morate nadgledati tijekom rada odn. osigurati nakon toga zatvaranjem slavine za vodu. Ali u slučaju duljeg izbjivanja iz stana, npr. tijekom višetjednog godišnjeg odmora, slavinu za vodu treba zatvoriti.

## Tehnički podaci

Brojeve i činjenice o uređaju možete pronaći ovdje.

Težina	Maks.: 45 kg
Napon	220 - 240 V, 50 Hz ili 60 Hz
Priklučna vrijednost	2000 - 2400 W
Osigurač	10 - 16 A
Potrošnja snage	Stanje isključenosti / stanje pripravnosti: 0,50 W Stanje mirovanja: 0,50 W Umreženo stanje pravnosti: 2,00 W Trajanje stanja mirovanja: 0 min Trajanje nakon što je uređaj postavljen u umreženo stanje pripravnosti je: 10 min Ispunjava zahtjeve aktualnih (EU) uredbi o energetskim oznakama i zahtjeve za ekološki dizajn u trenutku stavljanja na tržiste. Dodatne funkcije i postavke mogu povećati potrošnju snage i podatke o vremenu.
Tlak vode	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ min. 0,05 MPa (0,5 bar)</li> <li>■ maks. 1 MPa (10 bar)</li> </ul>
Dovodna količina	min. 10 l/min
Temperatura vode	Hladna voda. Topla voda, maks.: 60 °C
Kapacitet	10 kompleta posuđa i pribora

Ostale informacije o svojem modelu naći ćete na internetskoj stranici <https://energylabel.bsh-group.com><sup>1</sup>. Ova web-adresa služi kao povezница na službenu bazu podataka o proizvodima Europske unije, EPREL, čija web-adresa još nije objavljena u trenutku tiska. Zatim slijedite upute za pretraživanje modela. Oznaka modela sastoji se od znakova ispred kose crte proizvodnog broja (E-Nr.) na označnoj pločici. Alternativno možete pronaći oznaku modela i u prvom retku EU energetske naljepnice.

## Informacije o besplatnom softveru i softveru otvorenog koda

Ovaj proizvod sadrži komponente softvera koje su od vlasnika autorskih prava licencirane kao besplatne ili kao softver otvorenog koda.

Odgovarajuće informacije o licence spremljene su u kućnom uređaju. Pristup odgovarajućim informacijama o licenci moguće je i putem aplikacije Home Connect: „Postavke -> Informacije -> Pravna pitanja“. Možete preuzeti informacije o licenci na internetskoj stranici proizvoda. (Na internetskoj stranici proizvoda potražite model uređaja i dodatne dokumente.)

Alternativno možete zatražiti odgovarajuće informacije na stranici [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) ili od BSH Hausrgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Izvorni kod stavlja se na raspolaganje na zahtjev.

Pošaljite zahtjev na [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) ili na adresu BSH Hausrgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Predmet: „OSSREQUEST“

<sup>1</sup> Vrijedi samo za zemlje u Europskom gospodarskom području

**hr Tehnički podaci**

Vi snosite troškove obrade zahtjeva.  
Ta ponuda vrijedi tri godine od datuma kupnje odn. najmanje u razdoblju u kojem pružamo podršku i zamjenske dijelove za odgovarajući uređaj.





# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:  
**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:  
**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001449554** (000110) 442 V5B0  
hr