



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Perilica za posuđe

SMS8YCI01E

[hr]

Upute za uporabu

Sadržaj

Sigurnost	4	Sklopljive bodlje	25
Opće napomene	4	Extra Clean Zone	26
Namjenska uporaba	4	Visine košara za posude	27
Ograničenje kruga korisnika	4	Prije prve uporabe.....	27
Sigurna instalacija	5	Prvo stavljanje u rad.....	27
Sigurno korištenje	6	Uređaj za omekšavanje vode	28
Oštećen uređaj.....	8	Pregled postavki o tvrdoći vode	28
Opasnosti za djecu	9	Podešavanje uređaja za omek-	
Izbjegavanje materijalnih šteta.....	11	šavanje vode	28
Sigurna instalacija	11	Specijalna sol	29
Sigurno korištenje	11	Isključivanje uređaja za omekša-	
Zaštita okoliša i ušteda.....	12	vanje vode	29
Zbrinjavanje ambalaže u otpad.....	12	Regeneracija uređaja za omek-	
Ušteda energije	12	šavanje vode	30
Sušenje pomoću zeolita ②.....	12	Uređaj za sredstvo za ispiranje	30
Aqua senzor	13	Sredstvo za ispiranje	30
Senzori.....	13	Namještanje količine sredstva za	
Efficient Dry	13	ispiranje i sjaj.....	31
Postavljanje i priključivanje	13	Isključivanje uređaja za sredstvo	
Opseg isporuke.....	13	za ispiranje	31
Postavljanje i priključivanje ure-		Sredstvo za pranje	32
đaja.....	14	Prikladno sredstvo za pranje.....	32
Priključak za odvodnu vodu	14	Neprikladno sredstvo za pranje	33
Priključak za vodu za piće	14	Napomene o sredstvima za pra-	
Električni priključak	15	nje.....	33
Upoznavanje.....	16	Punjenje sredstva za pranje	34
Uređaj	16	Posude.....	34
Upravljački elementi	17	Oštećenja stakla i posuda	35
Programi	20	Slaganje posuda	35
Napuci za institute za testiranje	21	Pospremanje posuda	36
Favourite ☆	22	Osnovno rukovanje.....	36
Dodatne funkcije	22	Otvaranje vrata uređaja	36
Oprema	23	Uključivanje uređaja	36
Gornja košara za posude.....	23	Namještanje programa.....	37
Donja košara za posude	24	Namještanje dodatnih funkcija.....	37
Ladica za pribor za jelo.....	24	Namještanje predizbora vreme-	
Etažeri.....	25	na.....	37
		Pokretanje programa.....	37

Zaustavljanje programa.....	37
Prekid programa	38
Prikaz informacija o programu	38
Isključivanje uređaja	38

Osnovne postavke 39

Pregled osnovnih postavki	39
Promjena osnovnih postavki	40
Namještanje vremena na satu	41

Home Connect 41

Home Connect Brzo pokretanje.....	41
Postavke funkcije Home Connect	42
Remote Start 	42
Dijagnoza na daljinu	42
Ažuriranje softvera.....	42
Zaštita podataka.....	43
Izjava o sukladnosti	43

Čišćenje i održavanje..... 44

Čišćenje spremnika za ispiranje	44
Sredstva za čišćenje	44
Savjeti za njegu uređaja	44
Njega stroja 	44
Sustav sita	45
Čišćenje prskalica	46

Uklanjanje smetnji..... 48

Sigurnost uređaja	48
Kôd pogreške / prikaz pogreške / signal.....	49
Rezultat pranja	51
Problem s funkcijom Home Connect.....	58
Napomene u polju prikaza.....	58
Funkcionalne smetnje	58
Mehaničko oštećenje	59
Buka	60
Čišćenje pumpe za otpadnu vodu	61

Transport, skladištenje i zbrinjavanje 61

Demontaža uređaja	61
-------------------------	----

Osiguravanje uređaja protiv smrzavanja	62
Transport uređaja	62
Zbrinjavanje starih uređaja u otpad	62

Servisna služba..... 62

Proizvodni broj (E-Nr.), tvornički broj (FD) i redni broj (Z-Nr.)	63
Jamstvo za AQUA-STOP	63

Tehnički podaci..... 64

Informacije o besplatnom softveru i softveru otvorenog koda.....	64
--	----



Sigurnost

Obratite pozornost na informacije u vezi sa sigurnošću kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

Opće napomene

Ovdje ćete naći opće informacije o ovim uputama.

- Pažljivo pročitajte ove upute. Samo tada možete sigurno i učinkovito upotrebljavati uređaj.
- Ove su upute namijenjene korisniku uređaja.
- Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozorenja.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Provjerite uređaj nakon što ga raspakirate. Uređaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

Namjenska uporaba

Za sigurnu i ispravnu uporabu uređaja pridržavajte se napomena u vezi s namjenskom uporabom.

Uređaj upotrebljavajte samo:

- u skladu s ovim uputama za uporabu
- za pranje kuhinjskog posuđa
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja
- do visine od 2500 m iznad nadmorske visine

Ograničenje kruga korisnika

Izbjegnite rizike za djecu i osjetljive osobe.

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetljivim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati s uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključnog voda.

Sigurna instalacija

Pridržavajte se sigurnosnih napomena prilikom instalacije uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Neispravnom instalacijom uređaja može doći do ozljeda.

- ▶ Prilikom postavljanja i priključivanja uređaja pridržavajte se uputa za uporabu i uputa za montažu.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

- Nestručno postavljanje je opasno.
 - ▶ Uređaj priključite i koristite samo prema podacima navedenim na označnoj pločici.
 - ▶ Uređaj priključite samo preko propisno instalirane utičnice s uzemljenjem na strujnu mrežu s izmjeničnom strujom.
 - ▶ Sustav zaštitnih vodiča kućne električne instalacije mora biti propisno instaliran.
 - ▶ Nikada ne uključujte uređaj pomoću vanjske sklopne naprave, npr. sata za vremensko uključivanje ili daljinskog upravljača.
 - ▶ Kada je uređaj ugrađen, mrežni utikač mrežnog priključnog voda mora biti dostupan ili ako slobodan pristup nije moguć, u fiksno postavljenoj električnoj instalaciji treba ugraditi svepolni rastavljač prema propisima za postavljanje.
 - ▶ Pri postavljanju uređaja pazite na to da ne prignječite ili oštetite mrežni priključni vod.
- Opasno je prekidati dovodno crijevo ili uranjanje Aquastop ventila u vodi.
 - ▶ Nemojte uranjati plastično kućište u vodu. Plastično kućište na dovodnom crijevu sadrži električni ventil.
 - ▶ Nikad nemojte prekidati dovodno crijevno. U crijevu za dotok se nalaze električni vodovi.

UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Uporaba produžnog mrežnog priključnog voda i nedopuštenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte upotrebljavati produžne kabele ili letve s višestrukim utičnicama.
- ▶ Ako vam je mrežni priključni vod prekratak, obratite se servisnoj službi.
- ▶ Upotrebljavajte samo adaptere koje je odobrio proizvođač.

UPOZORENJE – Opasnost od opekline!

Neispravnom ugradnjom uređaja može doći do opekline.

- ▶ Ako uređaj samostalno stoji, obratite pažnju na stražnja strana uređaja bude naslonjena na zid.

Sigurno korištenje

Pri uporabi uređaja pridržavajte se sigurnosnih napomena.

UPOZORENJE – Opasnost od teškog oštećenja zdravlja!

U slučaju nepridržavanja sigurnosnih napomena i uputa za uporabu na pakiranju proizvoda za pranje i proizvoda za ispiranje može doći do teških opasnosti od oštećenja zdravlja.

- ▶ Pridržavajte se sigurnosnih napomena i uputa za uporabu koji su navedeni na proizvodima za pranje i proizvodima za ispiranje.

UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

- Otapala u prostoru za pranje uređaja mogu izazvati eksploziju.
 - ▶ Nikad nemojte dodavati otapala u prostor za pranje uređaja.
- Sredstva za pranje koja sadrže jako nagrizajuće, alkalne tvari ili jake kiseline u kombinaciji s aluminijskim dijelovima u prostoru za pranje uređaja mogu izazvati eksploziju.
 - ▶ Nikad nemojte za održavanje stroja upotrebljavati sredstva za čišćenje koja sadrže jako nagrizajuće, alkalne tvari ili jake kiseline, posebice ona za obrtnički ili industrijski sektor, npr. za njegu stroja, u kombinaciji s aluminijskim dijelovima (npr. filter za masnoću s nape ili aluminijske lonce).

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

- Otvorena vrata uređaja mogu dovesti do ozljeda.
 - ▶ Kako biste izbjegli nesreće, npr uslijed spoticanja, vrata uređaja otvorite samo kako biste posložili ili izvadili posuđe.
 - ▶ Nemojte sjedati ili penjati se na otvorena vrata uređaja.
- Noževi i pribor s oštrim vrhovima mogu izazvati ozljede.
 - ▶ Noževe i pribor s oštri rubovima pospremajte s oštrim dijelom okrenutim prema dolje u košari za pribor za jelo, na policu za noževe ili u ladicu za pribor za jelo.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opeklina vrućom parom!

Vruća voda prilikom otvaranja vrata uređaja tijekom odvijanja programa može prskati iz uređaja.

- ▶ Tijekom programa oprezno otvarajte vrata uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od prevrtanja!

Prepunjene košare za posuđe mogu dovesti do prevrtanja uređaja.

- ▶ Nikad nemojte prepunjavati košare za posuđe samostalnog uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

- Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.
 - ▶ Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
 - ▶ Uređaj nikada ne izlažite vrućini ili vlazi.
 - ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.
- Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.
 - ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s izvorima topline ili vrućim dijelovima uređaja.
 - ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s oštrim vrhovima ili rubovima.
 - ▶ Mrežni priključni vod nikada ne presavijajte te onemogućite svako prignječenje ili izmjene.

UPOZORENJE – Opasnost od opekлина!

Otvor za ispuhivanje zeolitnih spremnika postaje vruć i može dovesti do opekлина.

- ▶ Nikad nemojte dirati otvor za ispuhivanje zeolitnih spremnika.

Oštećen uređaj

Pridržavajte se sigurnosnih napomena ako je uređaj oštećen.

UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

- Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.
 - ▶ Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
 - ▶ Nikada ne pokrećite uređaj s napuklom ili polomljenom površinom.
 - ▶ Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
 - ▶ Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima i zatvorite slavinu za vodu.
 - ▶ "Nazovite servisnu službu." → *Stranica 62*
 - ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- Nestručni popravci su opasni.
 - ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
 - ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
 - ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, valja ga zamijeniti posebnim priključnim vodom kojeg možete nabaviti od proizvođača ili njegove servisne službe.

Opasnosti za djecu

Pridržavajte se sigurnosnih napomena ako u vašem kućanstvu žive djeca.

UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

- Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.
 - ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.
 - ▶ Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.
- Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.
 - ▶ Sitne dijelove držite podalje od djece.
 - ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.

UPOZORENJE – Opasnost od oštećenja zdravlja!

Djeca se mogu zatvoriti u uređaju i dovesti se u opasnost po život.

- ▶ Na starim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.

UPOZORENJE – Opasnost od prignječenja!

Djeca mogu zapeti između vrata uređaja i vrata ormarića koji se nalazi ispod ako je uređaj ugrađen na visini.

- ▶ Pripazite na djecu prilikom otvaranja i zatvaranja vrata uređaja.

UPOZORENJE – Opasnost od ozljeda kiselinom!

Sredstva za ispiranje i sredstva za pranje mogu dovesti do ozljeda usta, grla i očiju.

- ▶ Držite proizvode za ispiranje i proizvode za pranje podalje od dohvata djece.
- ▶ Držite djecu podalje od otvorenog uređaja. Voda u prostoru za pranje nije voda za piće. U njoj se još mogu nalaziti ostaci sredstva za pranje i sredstva za ispiranje.

 UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Djeca mogu svoje male prste gurnuti u otvore posude za tablete te ih uglaviti i ozlijediti.

- Držite djecu podalje od otvorenog uređaja.

 UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Djeca se mogu u uređaju zaključati i ugušiti.

- Koristite zaštitu za djecu, ukoliko je raspoloživa.
- Nikada nemojte dopustiti djeci da se igraju s uređajem ili da ga koriste.

Izbjegavanje materijalnih šteta

Kako biste izbjegli materijalne štete na svom uređaju, priboru ili kuhinjskim predmetima, pridržavajte se ovih uputa.

Sigurna instalacija

Pridržavajte se napomena prilikom instalacije uređaja.

PAŽNJA!

- Neispravnom instalacijom uređaja može nastati šteta.
 - ▶ Ukoliko se perilica posuđa ugrađuje ispod ili iznad drugih kućanskih uređaja, potrebno je slijediti informacije za ugradnju u kombinaciji za perilicu posuđa koje se nalaze u instalacijskom priručniku svakog kućanskog uređaja.
 - ▶ Ukoliko nema dostupnih informacija ili ako upute ne sadrže odgovarajuće napomene, morate se obratiti proizvođaču tih kućanskih uređaja kako bi bili sigurni da perilicu za pranje posuđa možete ugraditi iznad ili ispod drugih kućanskih uređaja.
 - ▶ Ako vam proizvođač ne ponudi nikakve informacije, perilicu posuđa nije moguće ugraditi iznad ili ispod drugih kućanskih uređaja.
 - ▶ Kako bi se osigurao siguran rad svih kućanskih uređaja, pridržavajte se instalacijskog priručnika perilice posuđa.
 - ▶ Perilicu posuđa nemojte ugrađivati ispod ploče za kuhanje.
 - ▶ Perilicu posuđa nemojte ugrađivati u blizini izvora topline, npr. grijača toplinskih akumulatora, pećnica ili drugih uređaja koji stvaraju toplinu.

- Izmjenjena ili oštećena crijeva za vodu mogu dovesti do materijalnih šteta ili oštećenja na uređaju.
 - ▶ Crijeva za vodu nikada ne presavijajte te onemogućite svako prignječenje, izmjene ili presijecanje.
 - ▶ Upotrebljavajte isključivo isporučena crijeva za vodu ili originalne rezervne dijelove.
 - ▶ Nikada ponovno ne upotrebljavajte već korištena crijeva za vodu.
- Premali ili previsoki tlak vode može utjecati na rad uređaja.
 - ▶ Provjerite iznosi li tlak vode na vodoopskrbnom sustavu minimalno 50 kPa (0,5 bar) i maksimalno 1000 kPa (10 bar).
 - ▶ Ako tlak vode prelazi navedenu maksimalnu vrijednost, treba postaviti redukcijski ventil između priključka pitke vode i kompleta crijeva uređaja.

Sigurno korištenje

Pridržavajte se napomena prilikom korištenja uređaja.

PAŽNJA!

- Para koja izlazi iz uređaja može oštetiti ugradbeni namještaj.
 - ▶ Ostavite da se uređaj malo ohladi nakon završetka programa prije nego ga otvorite.
- Specijalna sol može oštetiti spremnik za ispiranje uslijed korozije.
 - ▶ Kako bi se isprala specijalna sol koja je dospjela u spremnik za ispiranje, specijalnu sol neposredno prije početka programa dodajte u spremnik za specijalnu sol.
- Sredstvo za pranje može oštetiti uređaj za omekšavanje vode.
 - ▶ U spremnik uređaja za omekšavanje vode dodajte samo specijalnu sol za perilice posuđa.

- Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti uređaj.
 - ▶ Ne koristite parni čistač.
 - ▶ Kako ne biste ogrevali površinu uređaja, nemojte koristiti spužve s grubom površinom ili nagrizajuća sredstva za pranje.
 - ▶ Kako biste izbjegli pojavu korozije, kod perilica posuđa s prednjom stranom od plemenitog čelika ne koristite spužvastu krpu ili ih prije prvog korištenja više puta temeljito operite.

Zaštita okoliša i ušteda

Zaštitite okoliš tako da svoj uređaj štedljivo upotrebljavate i propisno zbrinite u otpad materijale koji se ponovno mogu koristiti.

Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- ▶ Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.

Ušteda energije

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje struje i vode.

Upotrebljavajte program Eco 50 .

- + Program Eco 50 štedi energiju i ekološki je prihvatljiv.
→ "Programi", Stranica 20

Promijenite postavke senzora na standardne.

- + Smanjuje se potrošnja.
→ "Senzori", Stranica 13

Sušenje pomoću zeolita automatski doprinosi uštedi energije.

- + → "Sušenje pomoću zeolita ☼", Stranica 12

Sušenje pomoću zeolita ☼

Uređaj je opremljen zeolitnom posudom. Uz pomoć sušenja pomoću zeolita možete uštedjeti energiju. Zeolit je mineral koji može akumulirati vlagu i toplinsku energiju te ih ponovno otpuštati.

Tijekom koraka pranja koristi se toplinska energija kako bi se voda za pranje zagrijala i mineral osušio. Tijekom faze sušenja se vlaga iz prostora za pranje posuđa akumulira u mineralu te se oslobađa toplinska energija. Toplinska energija se ispušta u prostor za pranje posuđa sa suhim zrakom. Uslijed toga je moguće brzo te poboljšano sušenje. Sušenje pomoću zeolita time štedi puno energije.

Savjet: Kako ne biste smanjili funkciju sušenje pomoću zeolita, nemojte stavljati posuđe izravno ispred otvora za usis i ispuhivanje zeolitnih spremnika.

Nemojte stavljati dijelove posuđa koje je osjetljivo na temperature izravno ispred otvora za ispuhivanje zeolitnih spremnika.

→ "Uređaj", Stranica 16

Aqua senzor

Aqua senzor je optička mjerna naprava (svjetlosna prepreka) koja mjeri zamućenost vode za pranje. Uz pomoć Aqua senzora moguće je uštedjeti vodu.

Primjenjivanje Aqua senzora ovisno je o programu. Ako je zaprljanost jaka, voda će se ispumpati i zamijeniti svježom. Ako je zaprljanje malo, voda za pranje preuzima se u sljedećem postupku pranja i potrošnja vode može se smanjiti za 3-6 litara. U automatskim programima se temperatura i trajanje programa naknadno usklađuju sa stupnjem nečistoće.

Senzori

Senzor se prilagođava tijeku programa i programskoj snazi automatskog programa ovisno o količini prljavštine i vrsti prljavštine.

Senzor ima različite stupnjeve osjetljivosti koje možete promijeniti u osnovnim postavkama.

→ *"Promjena osnovnih postavki", Stranica 40*

Stupanj senzora	Opis
Standardno	Optimalna postavka za mješovito punjenje i veliku količinu nečistoće. Štedi energiju i vodu.
Osjetljivo	Prilagođava se programskoj snazi čak i pri malim količinama prljavštine za učinkovito zbrinjavanje otpada hrane. Potrošnja energije i vode će se sukladno tome prilagoditi.
Jako osjetljivo	Dolazi do prilagodbe programske snage za otežane uvjete uporabe, npr. jako osušeni ostatci hrane. Ova postavka se preporuča kod

Stupanj senzora Opis

biološkog čišćenja ili ekološkog čišćenja s niskim količinama aktivnih tvari. Potrošnja energije i vode će se sukladno tome prilagoditi.

Efficient Dry

Vrata uređaja otvaraju se automatski tijekom faze sušenja. Time se postiže posebno ekonomsko sušenje.

Za najbolje rezultate sušenja pričekajte kraj programa prije nego što pospremite posuđe. Program je završen kada se na zaslonu prikazuje "Gotovo".

Ako je deaktivirano automatsko otvaranje vrata, povećava se potrošnja energije i faza sušenja uglavnom se skraćuje.

→ *"Pregled osnovnih postavki", Stranica 39*

Postavljanje i priključivanje

Za besprijekoran rad stručno priključite uređaj na struju i vodu. Pridržavajte se traženih kriterija i uputa za montažu.

Opseg isporuke

Nakon raspakiravanja provjerite sve dijelove imaju li oštećenja nastala u transportu te je li isporuka potpuna. U slučaju primjedbi, obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj ili našoj servisnoj službi.

Napomena: Uređaj je u tvornici temeljito ispitivan funkcionira li besprijekorno. Zbog toga u uređaju mogu biti vidljive mrlje od vode. Mrlje od vode nestaju nakon prvog pranja.

Opseg isporuke uključuje sljedeće:

- Perilica posudja
- Upute za uporabu
- Upute za montažu
- Jamstvo
- Montažni materijal
- Mrežni kabel
- Kratka uputa

Postavljanje i priključivanje uređaja

Svoj podgradni ili ugradbeni uređaj možete ugraditi u kuhinju između drvenih stijenki i plastičnih stijenki. Ako uređaj naknadno postavljate kao samostalni uređaj, morate ga osigurati od prevrtanja, npr. tako da ga pričvrstite vijcima na zid ili ugradnjom ispod radne ploče, koja je povezana sa susjednim elementima.

1. "Pridržavajte se sigurnosnih napomena." → *Stranica 4*
2. "Pridržavajte se napomena o električnom priključku." → *Stranica 15*
3. Provjerite opseg isporuke i stanje uređaja.
4. Potrebne ugradbene mjere možete pronaći u uputama za montažu.
5. Aparat postavite u horizontalni položaj s pomoću nožica koje se mogu podešavati.
Obratite pozornost na stabilnost uređaja.
6. "Instalirajte priključak za otpadnu vodu." → *Stranica 14*
7. "Instalirajte priključak za vodu za piće." → *Stranica 14*
8. Priključite uređaj na strujnu mrežu.

Priključak za odvodnu vodu

Priključite uređaj na priključak za odvodnu vodu kako bi voda nastala tijekom postupka ispiranja mogla isteći.

Instalacija priključka za odvodnu vodu

1. Potrebne korake možete pronaći u isporučenim uputama za montažu.
2. Crijevo za otpadnu vodu priključite pomoću priloženih dijelova na odvodni cijevni nastavak sifona.
3. Pripazite da crijevo za otpadnu vodu nije savinuto, stisnuto ili zapleteno.
4. Provjerite da poklopac u priključku za otpadne vode ne sprječava istjecanje otpadne vode.

Priključak za vodu za piće

Zatvorite na uređaju priključak za vodu za piće.

Instalacija priključka za vodu za piće

Napomena

- Kada zamijenite uređaj, morate upotrijebiti novo dovodno crijevo za vodu.
1. Potrebne korake možete pronaći u isporučenim uputama za montažu.
 2. Uređaj priključite na priključak za vodu za piće uz pomoć isporučenih dijelova.
Obratite pažnju na "Tehničke podatke" → *Stranica 64*.
 3. Pripazite da crijevo za vodu za piće nije savinuto, stisnuto ili zapleteno.

Električni priključak

Priključite uređaj na strujnu mrežu.

Električno priključivanje uređaja

Napomene


- Pridržavajte se "sigurnosnih napomena" → *Stranica 5*.
 - Uređaj priključujte samo na izmjenični napon raspona od 220 - 240 V i 50 Hz ili 60 Hz.
 - Imajte na umu da sustav za zaštitu od vode funkcionira samo ako je uređaj povezan s električnom energijom.
1. Utikač uređaja za hlađenje utaknite u mrežni priključni vod na uređaju.
 2. Mrežni utikač na uređaju utaknite u utičnicu u blizini uređaja.
Podaci za priključivanje uređaja nalaze se na natpisnoj pločici.
 3. Provjerite ima li mrežni utikač čvrst dosjed.

Upoznavanje

Upoznajte se sa sastavnim dijelovima svog uređaja.

Uređaj

Ovdje ćete naći pregled sastavnih dijelova svog uređaja.

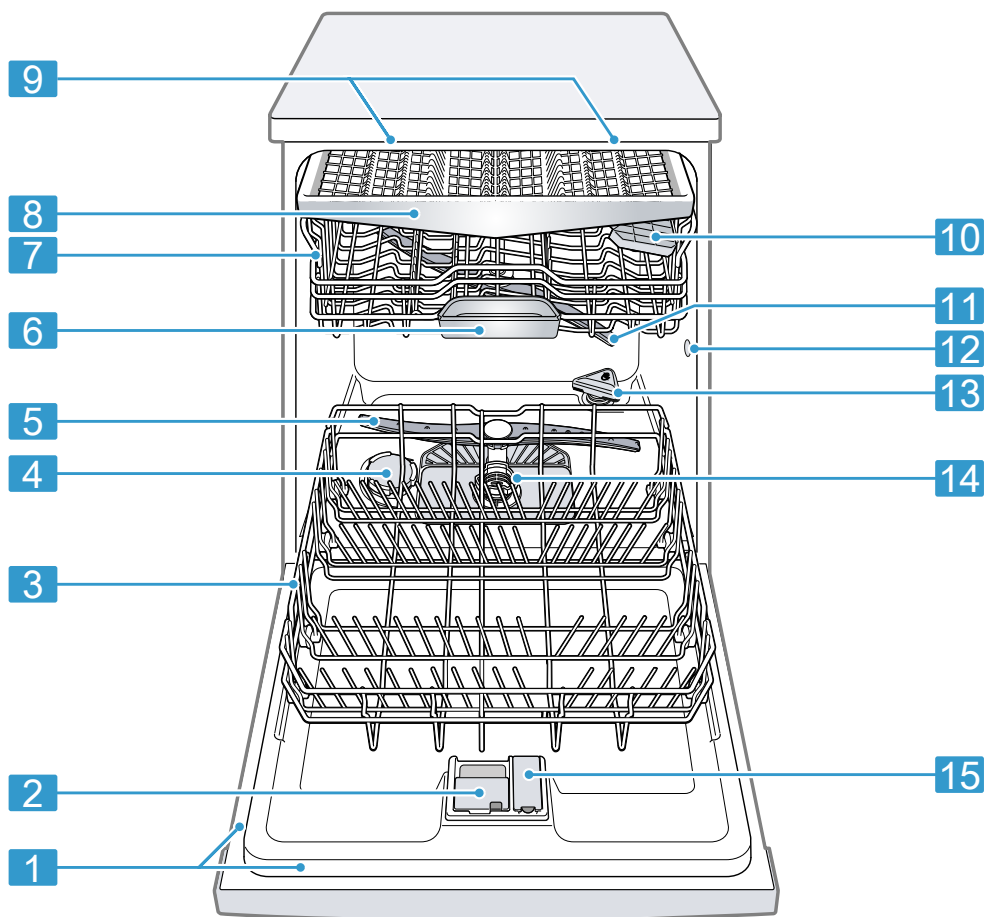

1

Tipka pločica

Tipka pločica s "E-brojem i FD-brojem"
→ *Stranica 63.*

Ti su vam podaci potrebni kada kontaktirate "servisnu službu" → *Stranica 62.*

¹ Ovisno o opremi uređaja


2	Pretinac za sredstvo za pranje	Pretinac za sredstvo za pranje napunite "sredstvom za pranje" → <i>Stranica 32.</i>
3	Donja košara za posuđe	"Donja košara za posuđe" → <i>Stranica 24</i>
4	Spremnik za specijalnu sol	U spremnik za specijalnu sol stavite specijalnu sol. → <i>"Uređaj za omekšavanje vode", Stranica 28</i>
5	Donja prskalice	Donja prskalice čisti posuđe u donjoj košari za posuđe. Ako se posuđe ne čisti optimalno, očistite prskalice. → <i>"Čišćenje prskalice", Stranica 46</i>
6	Prihvatna posuda za tablete	Tablete tijekom postupka ispiranja automatski ispada-ju iz pretinca za sredstvo za pranje u posudu za prihvat tablete, u kojoj se mogu optimalno otopiti.
7	Gornja košara za posuđe	Gornja košara za posuđe
8	Ladica za pribor za jelo	"Ladica za pribor za jelo" → <i>Stranica 24</i>
9	EmotionLight	Unutarnje osvjetljenje uređaja. → <i>"Pregled osnovnih postavki", Stranica 39</i>
10	Etažeri ¹	"Etažeri" → <i>Stranica 25</i>
11	Gornja prskalice	Gornja prskalice čisti posuđe u gornjoj košari za posuđe. Ako se posuđe ne čisti optimalno, očistite prskalice. → <i>"Čišćenje prskalice", Stranica 46</i>
12	Usisni otvor zeolitnih spremnika	Usisni otvor je potreban za "zeolitno sušenje" → <i>Stranica 12.</i>
13	Otvor za ispuhivanje zeolitnih spremnika	Otvor za ispuhivanje potreban je za "zeolitno sušenje" → <i>Stranica 12.</i>
14	Sustav sita	"Sustav sita" → <i>Stranica 45</i>
15	Spremnik za sredstvo za ispiranje	U spremnik za sredstvo za ispiranje dodajte sredstvo za ispiranje. → <i>"Uređaj za sredstvo za ispiranje", Stranica 30</i>

¹ Ovisno o opremi uređaja

Upravljački elementi

Putem upravljačke ploče namještate sve funkcije svog uređaja i dobivate informacije o radnom stanju.

Uz pomoć pojedinih tipku možete provesti različite funkcije.

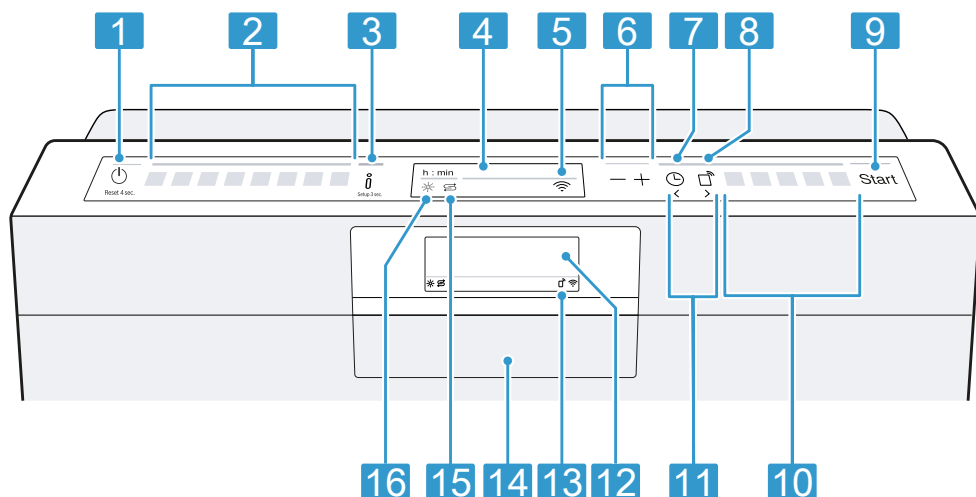

1	Tipka za uključivanje/isključivanje i tipka za poništavanje Reset 4 sec.	"Uključite uređaj" → <i>Stranica 36</i> "Isključite uređaj" → <i>Stranica 38</i> "Prekinite programa" → <i>Stranica 38</i>
2	Programske tipke	"Programi" → <i>Stranica 20</i>
3	Info tipka Setup 3 sec.	Ako pritisnete Setup 3 sec. , na zaslonu će vam se prikazati informacije o odabranim programima, dodatnim funkcijama i osnovnim postavkama. Ako tipku Setup 3 sec. držite pritisnutom oko 3 sekunde, otvorit će se izbornik. → " <i>Promjena osnovnih postavki</i> ", <i>Stranica 40</i>
4	Zaslon	Na zaslonu vam se prikazuju informacije o programima, dodatni funkcijama ili osnovnim postavkama. Preko zaslona i tipki za namještanje možete mijenjati osnovne postavke. → " <i>Promjena osnovnih postavki</i> ", <i>Stranica 40</i>
5	Prikaz WLAN-a	"Home Connect" → <i>Stranica 41</i>
6	Tipkala za namještanje	"Promijenite osnovne postavke" → <i>Stranica 40</i>
7	Predizbor vremena	"Namjestite predodabir vremena" → <i>Stranica 37</i>
8	Remote Start	→ " <i>Remote Start </i> ", <i>Stranica 42</i>
9	Tipka za pokretanje Start	"Pokrenite program" → <i>Stranica 37</i>
10	Programske tipke i dodatne funkcije	"Programi" → <i>Stranica 20</i> "Dodatne funkcije" → <i>Stranica 22</i>

¹ Ovisno o opremi uređaja

11	Tipke <>	Uz pomoć ovih tipku možete listati između osnovnim postavki. → "Promjena osnovnih postavki", Stranica 40
12	Zaslon ¹	Na zaslonu vam se prikazuju informacije o programima, dodatni funkcijama ili osnovnim postavkama. Preko zaslona i tipki za namještanje možete mijenjati osnovne postavke. → "Promjena osnovnih postavki", Stranica 40
13	Indikator Remote Start ¹	Ako ste aktivirali funkciju i uređajem upravljate putem aplikacije Home Connect, svijetli indikator na uređaju.
14	Otvarač vrata ¹	"Otvorite vrata uređaja." → Stranica 36
15	Indikator za dodavanje specijalne soli	"Uređaj za omekšavanje vode" → Stranica 28
16	Indikator za dodavanje sredstva za ispiranje	"Uređaj za sredstvo za ispiranje" → Stranica 30

¹ Ovisno o opremi uređaja

Programi

Ovdje možete pronaći pregled programa koje je moguće namjestiti. Ovisno o konfiguraciji uređaja dostupni su različiti programi koje možete pronaći na upravljačkoj ploči svog uređaja.

Ovisno o odabranom programu može se razlikovati i vrijeme rada. Vrijeme rada ovisi o temperaturi vode, količini posuđa, stupnju zaprljanja i odabranim "dodatnim funkcijama"

→ *Stranica 22*. Ako je isključen ure-

đaj za ispiranje ili ako nema sredstva za ispiranje i sjaj, mijenja se vrijeme rada.

Podatke o potrošnji možete pronaći u kratkim uputama. Podatci o potrošnji odnose se na normalno korištenje i vrijednost tvrdoće vode od 13 -

16 °dH. Različiti utjecajni čimbenici, kao npr. temperatura vode ili tlak u cijevima, mogu dovesti do odstupanja.

Program	Korištenje	Tijek programa	Dodatne funkcije
 Intenzivno 70°	Posuđe: ■ Čišćenje lonaca, tava, neosjetljivog posuđa te pribora za jelo. Stupanj zaprljanosti: ■ Uklanjanje jako slijepelih zagorjelih, osušenih ostataka hrane koji sadrže škrob i bjelančevine.	Intenzivno: ■ Predispiranje ■ Čišćenje 70 °C ■ Među ispiranje ■ Ispiranje 50 °C ■ Sušenje	Sve → "Dodatne funkcije", <i>Stranica 22</i>
Auto Auto 45-65°	Posuđe: ■ Čišćenje raznog posuđa i pribora za jelo. Stupanj zaprljanosti: ■ Uklanjanje lagano osušenih ostataka jela uobičajenih za kućanstvo.	Senzorno optimizirano: ■ Optimizira se ovisno o nečistoći vode za ispiranje pomoću senzorskog sustava.	Sve → "Dodatne funkcije", <i>Stranica 22</i>
Eco Eco 50°	Posuđe: ■ Čišćenje raznog posuđa i pribora za jelo. Stupanj zaprljanosti: ■ Uklanjanje lagano osušenih ostataka jela uobičajenih za kućanstvo.	Štedljivi program: ■ Predispiranje ■ Čišćenje 50 °C ■ Među ispiranje ■ Ispiranje 35 °C ■ Sušenje	Sve → "Dodatne funkcije", <i>Stranica 22</i>
 Silence 50	Posuđe: ■ Čišćenje raznog posuđa i pribora za jelo. Stupanj zaprljanosti: ■ Uklanjanje lagano osušenih ostataka jela uobičajenih za kućanstvo.	Optimizirano od buke: ■ Predispiranje ■ Čišćenje 50 °C ■ Među ispiranje ■ Ispiranje 35 °C ■ Sušenje	Sve → "Dodatne funkcije", <i>Stranica 22</i>

Program	Korištenje	Tijek programa	Dodatne funkcije
 Staklo 40°	Posuđe: ■ Čišćenje osjetljivog posuđa, pribora za jelo te plastike, čaša i čaša sa stalkom u košari za čaše sa stalkom osjetljivih na temperaturu. Stupanj zaprljanosti: ■ Uklanjanje neznatno slijepljenih, svježih ostataka hrane.	Posebno nježno: ■ Predispiranje ■ Čišćenje 40 °C ■ Međuispiranje ■ Ispiranje 50 °C ■ Sušenje	Ekstra sušenje Intenzivna zona SpeedPerfect+ → "Dodatne funkcije", Stranica 22
 Express 60°	Posuđe: ■ Čišćenje raznog posuđa i pribora za jelo. Stupanj zaprljanosti: ■ Uklanjanje lagano osušenih ostataka jela uobičajenih za kućanstvo.	Vremenski optimizirano: ■ Čišćenje 60 °C ■ Međuispiranje ■ Ispiranje 50 °C ■ Sušenje	Sve → "Dodatne funkcije", Stranica 22
 Express 45°	Posuđe: ■ Čišćenje osjetljivog posuđa, pribora za jelo te plastike i čaša osjetljivih na temperaturu. Stupanj zaprljanosti: ■ Uklanjanje neznatno slijepljenih, svježih ostataka hrane.	Vremenski optimizirano: ■ Čišćenje 45 °C ■ Međuispiranje ■ Ispiranje 50 °C	Ekstra sušenje → "Dodatne funkcije", Stranica 22
 Njega stroja	Upotrebljavajte samo kad je uređaj isprazan.	Njega stroja 70 °C	Nema
 Favourite	-	-	-

Napomena: Usporedivo duže vrijeme rada u programu Eco 50° nastaje zbog dužeg vremena namakanja i sušenja. Time se omogućuju optimalne vrijednosti potrošnje.

Napuci za institute za testiranje

Instituti za testiranje dobivaju napomene za usporedne testove, npr. prema EN60436.

U ovom slučaju se radi o uvjetima za provođenje testova, ali ne zbog rezultata ili razine vrijednosti.

Upute možete poslati e-poštom na: dishwasher@test-appliances.com

Potreban je broj proizvoda (E-br.) i proizvodni broj (FD), koji se nalaze na tipskoj pločici na vratima uređaja.

Favourite ☆

Možete spremiti kombinaciju programa i dodatne funkcije na tipki ☆. Spremite program putem aplikacije Home Connect ili na uređaju. Tvornički je namješten program Pre-dispiranje na toj tipki. Predispiranje je prikladno za sve vrste posuđa. Hladnim ispiranjem posuđe se čisti između faza.

Savjet: Putem aplikacije Home Connect možete preuzeti dodatne programe i spremiti ih na tipku ☆.¹

Spremite Favourite☆ na uređaju.

1. Pritisnite .
 2. Pritisnite odgovarajući programsku tipku.
→ "Programi", Stranica 20
 3. Pritisnite tipku odgovarajuće dodatne funkcije.
→ "Dodatne funkcije", Stranica 22
 4. Pritisnite ☆ i držite 3 sekunde.
- ✓ Odabrani program i dodatna funkcija trepere.
 - ✓ ☆ treperi.
 - ✓ Program i dodatna funkcija su spremljeni.

Savjet: Da biste resetirali program, koristite aplikaciju Home Connect ili vratite uređaj na tvorničke postavke.
→ "Pregled osnovnih postavki", Stranica 39

Dodatne funkcije

Ovdje možete pronaći pregled dodatnih funkcija koje je moguće namjestiti. Ovisno o konfiguraciji uređaja dos-

tupne su različite dodatne funkcije koje možete pronaći na upravljačkoj ploči svog uređaja.

Dodatna funkcija	Korištenje
------------------	------------

Speed+ Perfect	■ Vrijeme rada se ovisno o programu pranja skraćuje za 15 % do 75 %. ■ Povećavaju se potrošnja vode i energije. Ako odaberete dodatnu funkciju, deaktivira se "automatsko otvaranje vrata" → Stranica 39 u postavkama "Uključeno za Eco 50°".
SpeedPerfect+	
Hygiene+	■ Kako bi se postigao povećani status higijene uređaja i posuđa, temperatura će se povećati i posebno dugo održavati. ■ Posebno prikladno za pranje dasaka za sjecanje ili bočica za bebe. ■ Kontinuiranom uporabom ove funkcije se postiže povećani status higijene. ■ Time se vrijeme rada produljuje, a potrošnja energije povećava.
Hygiene+	

¹ Ovisno o opremi uređaja

Dodatna funkcija Korištenje



Intenzivna zona

- Uključite ako se zajedno peru jako i slabo zaprljano posuđe, npr. u donju košaru napunite jako zaprljane lonce i tave, a u gornju košaru normalno zaprljano posuđe.
- Povećava se tlak pranja u donjoj košari i dulje se održava maksimalna temperatura programa. Time se vrijeme rada produljuje, a potrošnja energije povećava.



Ekstra sušenje

- Za poboljšani rezultat sušenja povećava se temperatura ispiranja i produljuje faza sušenja.
- Osobito prikladno za sušenje plastičnih dijelova.
- Potrošnja energije malo se povećava i produljuje se vrijeme rada.


Oprema

Ovdje ćete dobiti pregled moguće opreme za svoj uređaj i njenu uporabu.

Oprema ovisi o odabranoj izvedbi uređaja.

Gornja košara za posuđe

Šalice i čaše postavite na gornju košaru za posuđe.

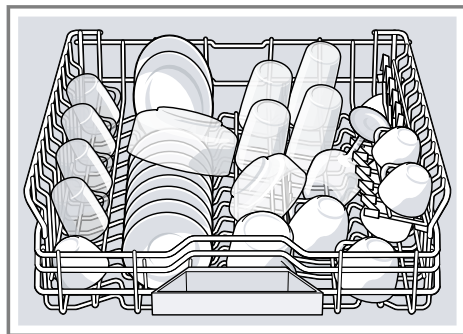


Kako biste napravili mjesta za veće posuđe, možete podesiti visinu gornje košare za posuđe.

Namještanje gornje košare za posuđe s bočnim polugama


Kako biste u košarama za posuđe mogli oprati veće dijelove posuđa, namjestite razinu gornje košare za posuđe.

1. Izvucite gornju košaru za posuđe.
2. Kako biste izbjegli padanje košare prema nazad, držite gornju košaru za posuđe bočno za gornji rub.
3. Pritisnite prema unutra poluge lijevo i desno na vanjskoj strani košare za posuđe.

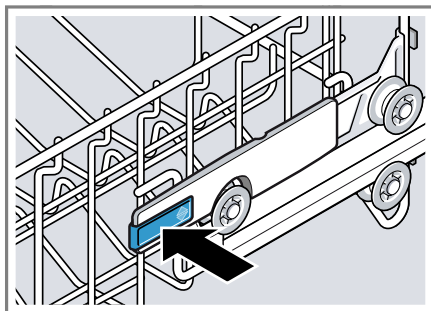

Košara za posuđe može se malo spustiti prema dolje.

4. Košaru za posuđe ravnomjerno spustite ili podignite na odgovarajuću razinu.
→ "Visine košara za posuđe",
Stranica 27

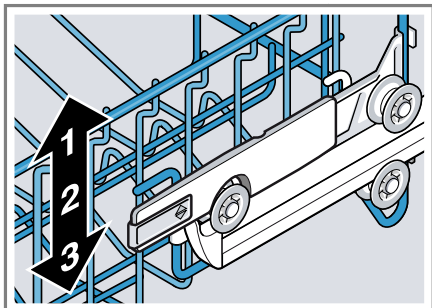


Uvjerite se da je gornji dio košare za posuđe s obje strane na jednoj visini.


5. Gurnite košaru za posuđe unutra.

Donja košara za posuđe

Tanjure i lonce postavite na donju košaru za posuđe.

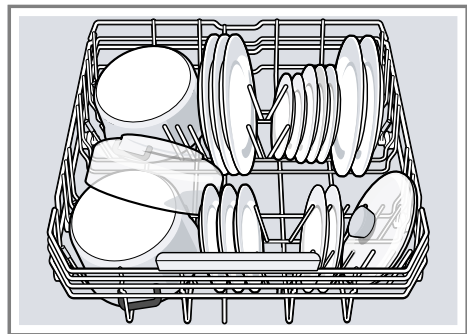


U skladu s prikazom na slici, velike tanjure promjera 31 cm postavite u donju košaru za posuđe.

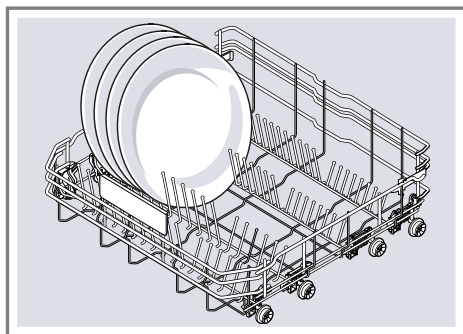

Ladica za pribor za jelo

Pospremite pribor za jelo u ladicu za pribor za jelo.

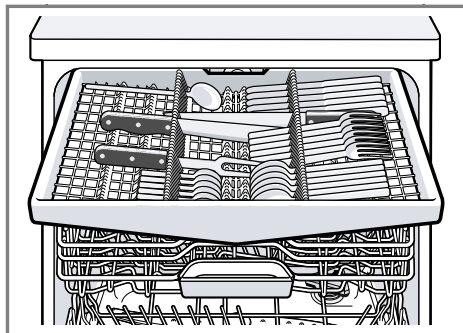

Posložite pribor za jelo s oštricama i oštrim dijelovima okrenutima prema dolje.


Kako biste imali više mjesta za veći i širi pribor za jelo, možete demontirati donju ladicu za pribor za jelo.

Demontaža ladice za pribor za jelo

Kako biste imali više mjesta za viši i širi pribor za jelo, možete bočne police preklopiti prema donje i preklopiti prednje zupce.


1. Kako biste preklopili bočne police, pritisnite ručku prema naprijed ① i preklopite bočne police ②.

2. Kako biste prekopili bočne zupce, pritisnite ručku prema naprijed i preklopite bodlje ③.

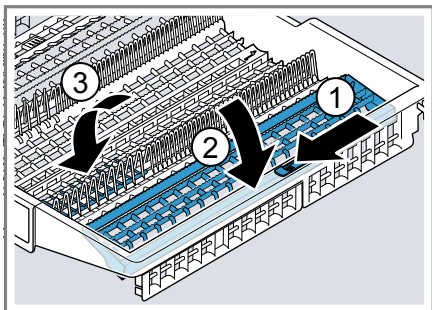


Savjet

Ako ladicu za pribor za jelo želite vratiti u originalni položaj, preklopite bočne police prema gore dok se čujno ne uklave.

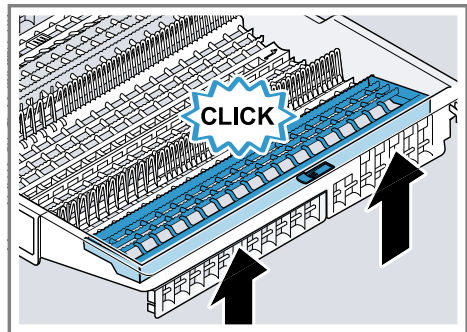

Etažeri


Etažer i prostor ispod njega možete rabiti za manje šalice i čaše i za veće komade pribora za jelo, npr. kuhače ili poslužni pribor.

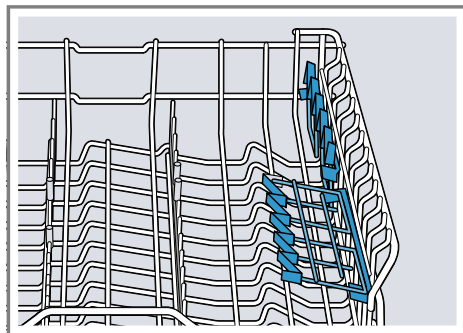

Ako vam etažeri više nisu potrebni, možete ih preklopiti prema gore.

Sklopljive bodlje

Upotrijebite sklopljive bodlje bolje kako biste na siguran način posložili posuđe, npr. tanjure.

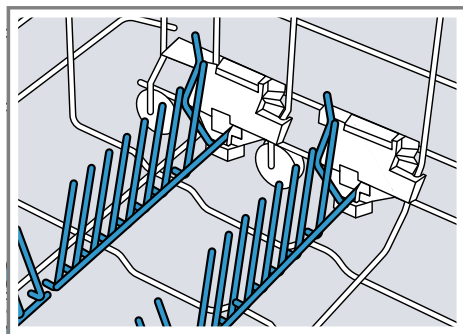


Kako biste bolje smjestili lonce, zdjele i čaše, možete preklopiti sklopljive bodlje.¹

Preklopite sklopljive bodlje¹

Ako vam sklopljive bodlje više nisu potrebne, možete ih preklopiti.

¹ Ovisno o opremi uređaja


1. Pritisnite ručku prema naprijed ① i preklapite sklopljive bodlje ②.

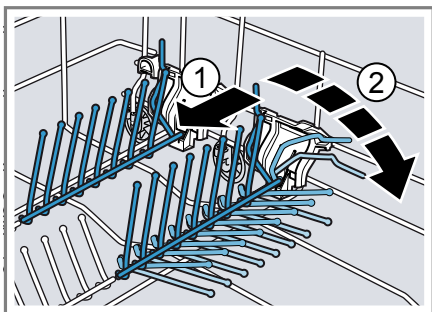

2. Ako ponovno želite koristiti sklopljive bodlje, možete ih otklopiti.
✓ Sklopljive bodlje čujno se uglave.

Extra Clean Zone

Koristite u gornjoj košari za posuđe Extra Clean Zone za temeljito čišćenje zaprljanih dijelova posuđa, npr. posuda od zobenih pahuljica.

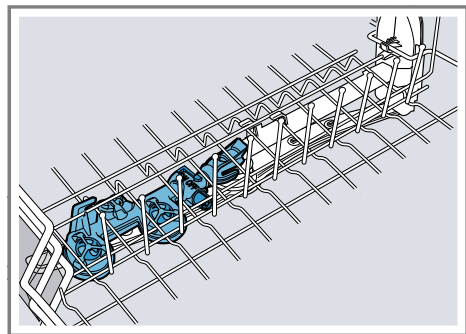


Namještanje područja Extra Clean Zone

Napomena: Ako koristite uređaj s uključenom funkcijom Extra Clean Zone, povećavaju se vrijednosti potrošnje.

1. Izvucite gornju košaru za posuđe.

2. Postavite klizač na ON ili OFF.

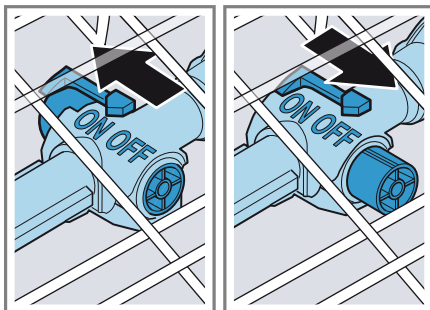


3. Gurnite gornju košaru za posuđe unutra.

Čišćenje područja Extra Clean Zone

Kamenac i nečistoće iz vode za ispiranje mogu povremeno začepiti sapnice.


Napomena: Uređaj koristite uvijek s montiranim sustavom Extra Clean Zone.

1. Izvucite gornju košaru za posuđe.
2. Povucite jezičac za Extra Clean Zone prema gore ① i izvucite prema naprijed ②.

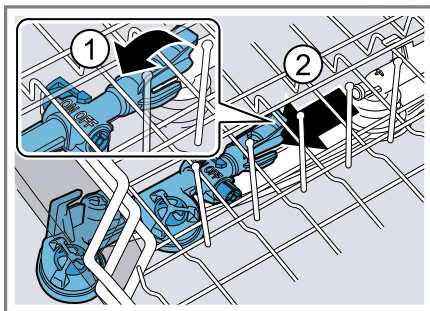

3. Postavite klizač na ON.
4. Očistite pod mlazom tekuće vode.

5. Postavite Extra Clean Zone u gornju košaru za posuđe i uklopite ①.

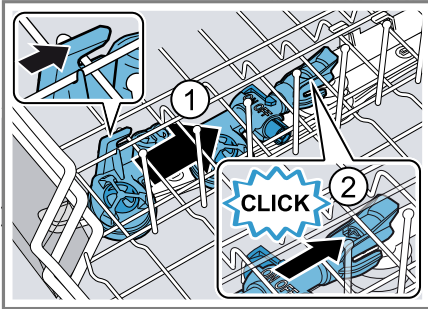

Pazite da kukice za vješanje budu u ispravnom položaju.

- ✓ Extra Clean Zone čujno se uklapa ②.

Visine košara za posuđe

Namjestite košare za posuđe na odgovarajuću visinu.

Visina uređaja 81,5 cm s ladicom za pribor za jelo

Stupanj	Gornja košara	Donja košara
1 maks. ø	16 cm	31 cm
2 maks. ø	18,5 cm	27,5 cm
3 maks. ø	21 cm	25 cm

Prije prve uporabe

Namjestite postavke za prvo puštanje u rad.

Prvo stavljanje u rad

Prilikom prvog stavljanja u rad ili nakon poništavanja na tvorničke postavke potrebno je namjestiti postavke.

Savjet: Povežite uređaj s mobilnim krajnjim uređajem. Putem aplikacije Home Connect možete jednostavno namjestiti sve postavke.

→ "Home Connect Brzo pokretanje", Stranica 41

Preduvjet: "Uređaj mora biti stručno postavljen i priključen." → Stranica 13

1. "Dopunite specijalnu sol." → Stranica 29
2. "Ulijte sredstvo za ispiranje." → Stranica 30
3. Uključite uređaj.
- ✓ Na zaslonu se prikazuju postavke za prvo puštanje u pogon.
4. Pritišćite > toliko često dok se na zaslonu ne prikaže željena vrijednost.

Napomena: Ako prilikom prvog puštanja u pogon odaberete Home Connect, dodatne postavke

provedite preko Home Connect aplikacije na svom mobilnom uređaju.

Postavke za prvo puštanje u pogon i dodatne "osnovne postavke" → *Stranica 39* u svakom trenutku možete izmijeniti na svom uređaju ili preko Home Connect aplikacije na svom mobilnom uređaju.

5. Pritišćite — ili + toliko često dok se na zaslonu ne prikaže odgovarajuća vrijednost.

Možete izmijeniti više postavki.

6. Držite pritisnutom tipku  oko 3 sekunde kako biste spremili postavke.

Uređaj za omekšavanje vode

Tvrda voda koja sadrži kamenac ostavlja ostatke kamenca na posuđu i spremniku za pranje, a može i začepiti dijelove uređaja.

Kako biste zadržali dobre rezultate pranje, tvrdoću vode možete smanjiti uz pomoć uređaja za omekšavanje vode i specijalne soli. Kako biste izbjegli oštećivanje uređaja, treba biti smanjena tvrdoća vode iznad stupnja tvrdoće od 7 °dH.

Pregled postavki o tvrdoći vode

Ovdje možete pronaći pregled stupnjeva tvrdoće vode koje je moguće namjestiti.

Stupanj tvrdoće vode možete saznati u lokalnoj vodoopskrbnoj tvrtki ili odrediti uz pomoć testera za tvrdoću vode.

Stupanj tvrdoće vode °dH	Tvrdoća	mmol/l	Namještena vrijednost
0 - 6	meka	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	meka	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	srednja	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	srednja	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	srednja	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	tvrda	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	tvrda	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	tvrda	5,5 - 8,9	31 - 50

Napomena: Podesite uređaj na utvrđenu tvrdoću vode.

→ *"Podešavanje uređaja za omekšavanje vode", Stranica 28*

Ako se radi o tvrdoći vode od 0 - 6 °dH, ne trebate dodavati specijalnu sol i možete isključiti uređaj za omekšavanje vode.

→ *"Isključivanje uređaja za omekšavanje vode", Stranica 29*

Podešavanje uređaja za omekšavanje vode

Podesite uređaj na tvrdoću vode.

1. Utvrdite tvrdoću vode i odgovarajuću vrijednost.

→ *"Pregled postavki o tvrdoći vode", Stranica 28*

2. Pritisnite .

3. Kako biste otvorili osnovne postavke, pritisćite  oko 3 sekunde.
4. Pritisćite > toliko često dok se na zaslonu ne prikaže "Tvrdoća vode".
5. Pritisćite — ili + toliko često dok se ne namjesti odgovarajući stupanj tvrdoće vode.
Tvornički je namještena vrijednost 13 - 16.
6. Držite pritisnutom tipku  oko 3 sekunde kako biste spremili postavke.

Specijalna sol

Uz pomoć specijalne soli možete smanjiti tvrdoću vode.


Punjenje specijalne soli

Ako svijetli indikator za punjenje specijalne soli, specijalnu sol neposredno prije početka programa dodajte u spremnik za specijalnu sol. Potrebna količina specijalne soli ovisi o tvrdoći vode. Što je veći stupanj tvrdoće vode, potrebna je veća količina specijalne soli.

PAŽNJA!

- Sredstvo za pranje može oštetiti uređaj za omekšavanje vode.
 - ▶ U spremnik uređaja za omekšavanje vode dodajte samo specijalnu sol za perilice posuđa.
 - Specijalna sol može oštetiti spremnik za ispiranje uslijed korozije.
 - ▶ Kako bi se isprala specijalna sol koja je dospjela u spremnik za ispiranje, specijalnu sol neposredno prije početka programa dodajte u spremnik za specijalnu sol.
1. Odvrnite i skinite poklopac sa spremnika za specijalnu sol.

2. Prilikom prvog puštanja u rad: napunite spremnik do kraja vodom.
3. **Napomena:** Upotrebljavajte samo specijalnu sol za perilice posuđa. Nemojte upotrebljavati tablete soli. Nemojte upotrebljavati kuhinjsku sol.
Napunite specijalnu sol u spremnik.

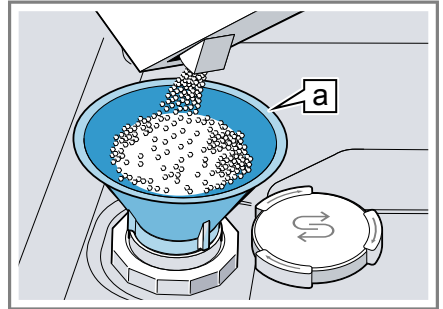

Lijevak ^a1

Napunite spremnik do kraja sa specijalnom soli. Voda će se potisnuti iz spremnika i isteći.

4. Postavite i pritegnite poklopac na spremnik.

Isključivanje uređaja za omekšavanje vode

Ako vas indikator punjenja soli ometa, na primjer ako koristite kombinirano sredstvo za pranje s komponentama soli, možete isključiti indikator punjenja soli.

Napomena

Kako biste izbjegli oštećivanje uređaja, uređaj za omekšavanje vode isključujte samo u sljedećim slučajevima:

- Stupanj tvrdoće vode iznosi maksimalno 21 °dH i koristite kombinirano sredstvo za pranje s komponentama soli. Kombinirano sredstvo za pranje s komponentama

¹ Ovisno o opremi uređaja

solu prema uputama proizvođača možete koristiti uglavnom do stupnja tvrdoće vode od 21 °dH bez dodavanja specijalne soli.

- Stupanj tvrdoće vode iznosi 0 - 6 °dH. Ne trebate dodavati specijalnu sol.
- 1. Pritisnite .
- 2. Kako biste otvorili osnovne postavke, pritisćite  oko 3 sekunde.
- 3. Pritisćite > toliko često dok se na zaslonu ne prikaže "Tvrdoća vode".
- 4. Pritisćite — ili + toliko često dok se na zaslonu ne prikaže 0 - 6.
- 5. Držite pritisnutom tipku  oko 3 sekunde kako biste spremili postavke.
- ✓ Na taj se način uređaj za umekšavanje vode isključuje i deaktivira se indikator punjenja soli.

Regeneracija uređaja za omekšavanje vode

Radi očuvanja besprijekornog funkcioniranja uređaja za omekšavanje vode, uređaj u redovitim razmacima provodi regeneraciju uređaja za omekšavanje vode.

Regeneracija uređaja za omekšavanje vode se u svim programima provodi prije kraja glavnog ciklusa pranja. Povećava se vrijeme rada i vrijednosti potrošnje, npr. vode i struje.

Pregled vrijednosti potrošnje pri regeneraciji uređaja za omekšavanje vode

Ovdje možete pronaći pregled maksimalnog dodatnog vremena rada i vrijednosti potrošnje pri regeneraciji uređaja za omekšavanje vode.

Regeneracija uređaja za omekšavanje vode nakon x ciklusa pranja	6
Dodatno vrijeme rada u minutama	7
Dodatna potrošnja vode u litrama	5

Dodatna potrošnja struje u kWh	0,05
--------------------------------	------

Navedene vrijednosti potrošnje predstavljaju vrijednosti laboratorijskog mjerenja prema trenutno važećem standardu i određene su na temelju programa Eco 50°, kao i prema tvornički podešenoj vrijednosti stupnja tvrdoće vode 13 - 16 °dH.

Uređaj za sredstvo za ispiranje

Posuđe i čaše možete uz pomoć uređaja za sredstvo za ispiranje te sredstva za ispiranje i sjaj oprati tako da bude čisto i besprijekorno.

Sredstvo za ispiranje


Upotrebljavajte sredstvo za ispiranje za optimalne rezultate sušenja.

Koristite samo sredstvo za ispiranje za perilice posuđa koje se koriste u kućanstvu.


Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj

Kada se na zaslonu prikaže "Molim sredstvo za ispiranje dopuniti.", dodajte sredstvo za ispiranje. Koristite samo sredstvo za ispiranje za perilice posuđa koje se koriste u kućanstvu.

1. Pritisnite jezičak na poklopcu spremnika za sredstvo za ispiranje i sjaj ① i podignite ga ②.

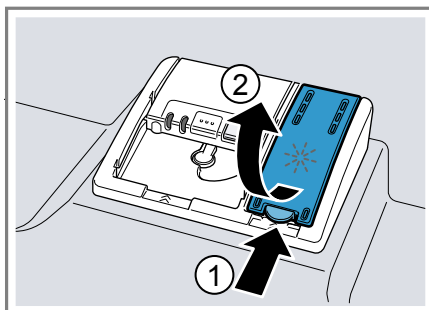

2. Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj do oznake maks.

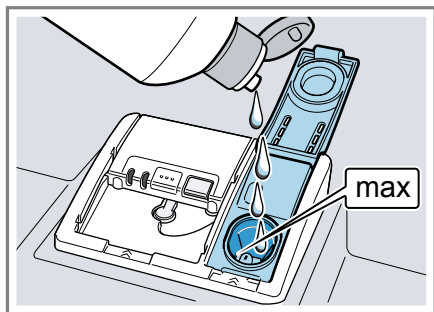

3. Ako ulijete previše sredstva za ispiranje i sjaj, uklonite ga iz spremnika za ispiranje.

Prekomjerna količina sredstva za ispiranje i sjaj može dovesti do prekomjernog stvaranja pjene prilikom postupka ispiranja.

4. Zatvorite poklopac spremnika za sredstvo za ispiranje i sjaj.
- ✓ Poklopac se čujno uglavljuje.

Namještanje količine sredstva za ispiranje i sjaj

Ako na posuđu ostaju prugice ili mrlje od vode, promijenite količinu sredstva za ispiranje i sjaj.

1. Pritisnite .
2. Kako biste otvorili osnovne postavke, pritisćite  oko 3 sekunde.
3. Pritisćite > toliko često dok se na zaslonu ne prikaže "Dodati sredstva za ispir.".
 - Uz niži stupanj tijekom postupka pranja dodaje se manje sredstva za ispiranje i sjaj te se smanjuju tragovi na posuđu.

- Uz viši stupanj tijekom postupka pranja dodaje se više sredstva za ispiranje i sjaj te se smanjuju mrlje od vode i stvara bolji rezultat sušenja.

5. Držite pritisnutom tipku  oko 3 sekunde kako biste spremili postavke.

Isključivanje uređaja za sredstvo za ispiranje

Ako vas ometa indikator za dodavanje sredstva za ispiranje, npr. ako koristite kombinirano sredstvo za pranje s komponentama sredstva za ispiranje, možete isključiti uređaj za sredstvo za ispiranje.

Savjet: Funkcija sredstva za ispiranje i sjaj ograničena je u kombiniranim sredstvima za pranje. Najbolje rezultate ćete uglavnom postići ako budete koristili sredstvo za ispiranje i sjaj.

1. Pritisnite .
2. Kako biste otvorili osnovne postavke, pritišćite  oko 3 sekunde.
3. Pritišćite > toliko često dok se na zaslonu ne prikaže "Dodati sredstva za ispir.".
 - Uz niži stupanj tijekom postupka pranja dodaje se manje sredstva za ispiranje i sjaj te se smanjuju tragovi na posuđu.
4. Pritišćite — ili + toliko često dok se na zaslonu ne prikaže 0.
5. Držite pritisnutom tipku  oko 3 sekunde kako biste spremili postavke.
- ✓ Uređaj za sredstvo za ispiranje je isključen i deaktiviran je indikator za punjenje sredstva za ispiranje i sjaj.

Sredstvo za pranje

Saznajte koje je sredstvo za pranje prikladno za vaš uređaj.

Prikladno sredstvo za pranje

Upotrebljavajte samo ono sredstvo za pranje koje je prikladno za vašu perilicu posuđa. Prikladna su samostalno sredstva za pranje te kombinirana sredstva za pranje.

Kako bi se postigli optimalni rezultati pranja i sušenja, upotrebljavajte samostalno sredstvo za pranje te koristite "specijalnu sol" → *Stranica 29* i "sredstvo za ispiranje i sjaj" → *Stranica 30*.

Moderna, učinkovita sredstva za pranje koriste pretežito niskoalkalnu recepturu s enzimima. Enzimi razgrađuju škrob i otapaju bjelanjčevine. Za uklanjanje obojenih mrlja, npr. čaj, kečap, uglavnom se upotrebljavaju izbjeljivači na bazi kisika.

Napomena: Pridržavajte se uputa proizvođača dotičnog sredstva za pranje.

Sredstvo za pranje	Opis
Tablete	Tablete su prikladne za sve zadatke pranja i ne moraju se dozirati. Ako se koriste skraćeni "programi" → <i>Stranica 20</i> , tablete se ponekad neće u potpunosti otopiti i mogu ostati ostaci sredstva za pranje. To može negativno djelovati na učinak pranja.

Sredstvo za pranje	Opis
Praškasto sredstvo za pranje	Praškasta sredstva za pranje preporučuju se za skraćene "programe" → <i>Stranica 20</i> . Doziranje se može prilagoditi stupnju zaprljanja posuđa.
Tekuće sredstvo za pranje	Tekuća sredstva za pranje djeluju brže i preporučuju se za skraćene "programe" → <i>Stranica 20</i> bez prepranja. Može se dogoditi da doliveno tekuće sredstvo za pranje isteče unatoč tome što je pretinac za sredstvo za pranje bio zatvoren. To nije nedostatak i ne smanjuje se učinak pranja ako uzmete u obzir sljedeće: ■ Odaberite samo programe bez prepranja. ■ Nemojte podešavati predizbor vremena za početak programa. Doziranje se može prilagoditi stupnju zaprljanja posuđa.

Savjet: Više informacija o prikladnim sredstvima za pranje možete saznati na mreži na našoj internetskoj stranici ili se raspitati kod naše "servisne službe" → *Stranica 62*.

Samostalno sredstvo za pranje

Samostalna sredstva za pranje su proizvodi koji osim sredstva za pranje ne sadrže nikakve dodatne komponente, npr. praškasto ili tekuće sredstvo za pranje.

Ako se koristi praškasto i tekuće sredstvo za pranje, doziranje je moguće individualno podesiti u skladu sa stupnjem zaprljanja posuđa.

Kako biste dobili bolje rezultate pranja i sušenja te izbjegli oštećivanje posuđa, koristite dodatno i "specijalnu sol" → *Stranica 29* te "sredstvo za ispiranje i sjaj" → *Stranica 30*.

Kombinirana sredstva za pranje

Pored tradicionalnih samostalnih sredstava za čišćenje nudi se niz proizvoda s dodatnim funkcijama. Ovi proizvodi sadrže pored sredstva za čišćenje često također i sredstva za ispiranje i sjaj te zamjensku sol (3in1), a ovisno o kombinaciji (4in1, 5in1, itd.) još i dodatne komponente, kao npr. zaštitu stakla ili sjajilo za plemeniti čelik.

Kombinirana sredstva za pranje prema navodima proizvođača funkcioniraju u pravilu samo do stupnja tvrdoće vode od 21 °dH. Iznad stupnja tvrdoće od 21 °dH trebate dodavati specijalnu sol te sredstvo za ispiranje i sjaj. Za najbolje rezultate pranja i sušenja preporučujemo da od stupnja tvrdoće vode od 14 °dH koristite specijalnu sol te sredstvo za ispiranje i sjaj. Ako koristite kombinirano sredstvo za pranje, program pranja automatski će se prilagoditi kako biste dobili najbolje rezultate pranja i sušenja.

Neprikladno sredstvo za pranje

Nemojte upotrebljavati sredstva za pranje koja mogu uzrokovati oštećenje posuđa ili naštetiti zdravlju.

Sredstvo za pranje	Opis
Sredstvo za pranje ruku	Sredstvo za pranje ruku može dovesti do povećanog stvaranja pjene i oštetiti uređaj.

Sredstvo za pranje	Opis
Sredstva za pranje koja sadrže klor	Ostatci klora na posuđu mogu ugroziti zdravlje.

Napomene o sredstvima za pranje

Pripazite na napomene o sredstvima za pranje tijekom svakodnevnog korištenja.


- Sredstva za čišćenje sa oznakom „bio” ili „eko” (zbog zaštite okoliša) koriste u pravilu manje količine aktivnih tvari ili u potpunosti eliminiraju određene sastojke. Čišćenje s takvim proizvodima može ponekad imati ograničen učinak.
- Namjestite uređaj za sredstvo za ispiranje i sjaj te uređaj za omekšavanje vode na samostalno ili kombinirano sredstvo za pranje.
- Kombinirana sredstva za pranja s komponentama soli prema uputama proizvođača možete koristiti samo do određenog stupnja tvrdoće vode, uglavnom 21 °dH, bez dodavanja specijalne soli. Za najbolje rezultate pranja i sušenja preporučujemo da od stupnja tvrdoće vode od 14 °dH koristite specijalnu sol.
- Kako bi se izbjeglo lijepljenje, sredstava za pranje sa zaštitnim omotačem topivim u vodi držite samo suhim rukama te ih stavite samo u posve suh pretinac za sredstvo za pranje.
- Čak i ako svijetle indikatori za davanje sredstva za ispiranje i sjaj te specijalne soli, programi za pranje odvijaju se bez poteškoća ako se koristi kombinirano sredstvo za pranje.
- Funkcija sredstva za ispiranje i sjaj ograničena je u kombiniranim sredstvima za pranje. Najbolje re-

zultate ćete uglavnom postići ako budete koristili sredstvo za ispiranje i sjaj.

- Upotrebljavajte tablete sa specijalnim učinkom sušenja.

Punjenje sredstva za pranje

1. Pritisnite kvaku za zaključavanje kako biste otvorili pretinac za sredstvo za pranje.
2. Sredstvo za pranje napunite u suhi pretinac za sredstvo za pranje.

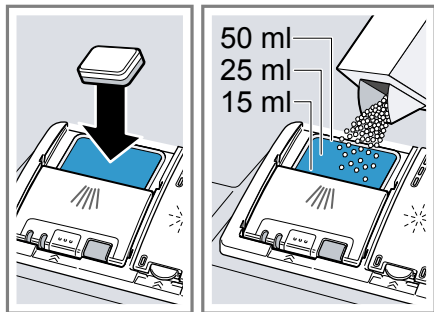


Ako koristite tablete, dovoljna je jedna tableta. Tablete umetnite poprečno.

Ako upotrebljavate praškasto ili tekuće sredstvo za pranje, obratite pozornost na proizvođačeve napomene za doziranje i na napomene u odjeljku za doziranje na pretincu za sredstvo za pranje.

Pri normalnoj zaprljanosti dovoljno je 20 ml – 25 ml sredstva za pranje. Kod manje zaprljanog posuđa obično je dovoljna nešto manja količina sredstva za pranje nego što je navedeno.

3. Zatvorite poklopac pretinca za sredstvo za pranje.

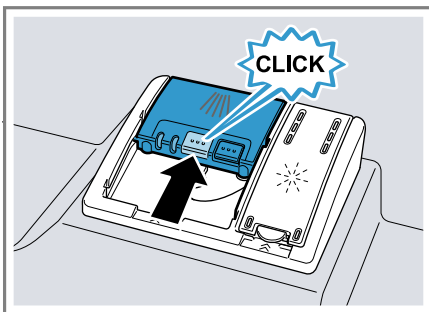

- ✓ Poklopac se čujno ugavljuje.
- ✓ Pretinac za sredstvo za pranje se, ovisno o programu, otvara automatski u najpovoljnijem trenutku tijekom programa. Praškasto ili tekuće sredstvo za pranje raspodjeljuje se u spremnik za pranje i otapaju. Tablete ispadaju u spremnik za tablete i postepeno se otapaju. Nemojte stavljati nikakve predmete u spremnik za tablete kako bi se tableta mogla ravnomjerno otopiti.

Savjet: Ako upotrebljavate praškasto sredstvo za pranje i odaberete program s predspiranjem, možete dodatno staviti malo sredstva za čišćenje na unutarnja vrata uređaja.

Posuđe

Perite samo posuđe koje je prikladno za perilicu posuđa.

Napomena: Ukrasi na staklu, dijelovi od aluminijske ili srebrne mogu biti skloni promjeni boje i izbljedjeti prilikom pranja. Osjetljivi dijelovi od stakla nakon nekoliko postupaka pranja mogu se zamutiti.

Oštećenja stakla i posuđa

Izbjegavajte oštećivanje stakla i posuđa.

Uzrok	Preporuka
Sljedeće posuđe nije prikladno za perilice posuđa: ■ Pribor za jelo i dijelovi posuđa izrađeni od drva ■ Ukrasne čaše, umjetničko i antikno posuđe ■ Plastični dijelovi koji nisu otporni na visoke temperature ■ Posuđe od bakra i cinka ■ Posuđe onečišćeno pepelom, vodom, mazivom i bojom ■ Jako mali dijelovi posuđa	Perite samo posuđe koje je proizvođač označio kao prikladno za perilicu posuđa.
Staklo i posuđe nije prikladno za perilicu posuđa.	Perite samo čaše i porculan koje je proizvođač označio kao prikladno za perilicu posuđa.
Kemijski sastav sredstva za pranje uzrokuje oštećenja.	Upotrebljavajte sredstvo za pranje koje je proizvođač označio kao sredstvo koje šteti posuđe.

Uzrok	Preporuka
Sredstva za čišćenje koja sadrže jako abrazivne tvari ili jake kiseline, posebice ona za obrtnički ili industrijski sektor, u kombinaciji s aluminijem nisu prikladna za perilicu posuđa.	Ako upotrebljavate sredstva za čišćenje koja sadrže jako abrazivne tvari ili jake kiseline, posebice ona za obrtnički ili industrijski sektor, npr. za njegu stroja, u prostor za pranje perilice posuđa ne stavljajte aluminijske dijelove
Temperatura vode programa je previsoka.	Odaberite program s nižim temperaturama. Pravodobno izvadite iz uređaja staklo i pribor za jelo nakon kraja programa.


Slaganje posuđa

Pospremite posuđe na ispravan način kako biste optimizirali rezultat pranja te izbjegli oštećivanje posuđa i uređaja.


Savjeti

- Ako koristite uređaj, uštedjet ćete električnu energiju i vodu u usporedbi s ručnim pranjem.
- Na našoj internetskoj stranici možete pronaći besplatne primjere kako učinkovito možete složiti posuđe u svoj uređaj.
- Kako biste uštedjeli električnu energiju i vodu, napunite uređaj do navedenog broja kompleta pribora i posuđa.
→ "Tehnički podaci", Stranica 64

- Kako biste dobili bolje rezultate pranja i sušenja, dijelove s ispupčenjima i udubljenjima posložite ukoso, kako bi voda mogla otjecati.

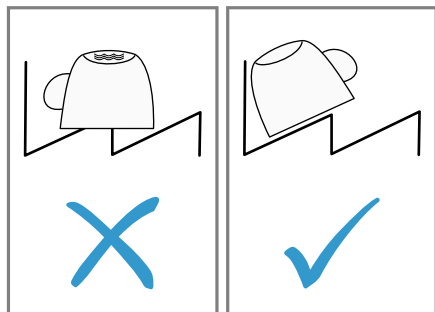

1. Uklonite veće ostatke hrane s posuđa.
Da biste uštedjeli resurse, nemojte unaprijed ispirati suđe pod tekućim mlazom vode.
2. Posložite posuđe i pritom obratite pozornost na sljedeće:
 - Jako zaprljano posuđe, npr. lonce, postavite na donju košaru za posuđe. Zbog jačeg mlaza za raspršivanje dobit ćete tako bolji ishod pranja posuđa.
 - Kako biste izbjegli oštećivanje posuđa, posložite posuđe tako da bude sigurno i da se ne može prevrnuti.
 - Kako biste izbjegli ozljede, posložite pribor za jelo s oštricama i oštrim dijelovima okrenutima prema dolje.
 - Postavite posude s otvorom prema dolje, kako se u njima ne bi nakupila voda.
 - Nemojte blokirati prskalice, osigurajte da se one mogu okretati.
 - Nemojte stavljati male dijelove u posudu za tablete i nemojte je blokirati posuđem kako se ne bi blokirao poklopac spremnika za sredstvo za pranje.

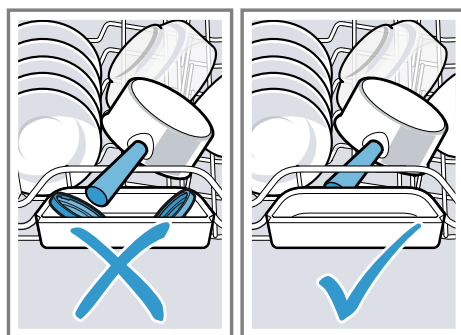

Pospremanje posuđa

UPOZORENJE **Opasnost od ozljede!**

Vruće posuđe može uzrokovati opekline na koži. Vruće posuđe osjetljivo je na udarce, može se slomiti i dovesti do ozljeda.

- Nakon kraja programa ostavite posuđe da se malo ohladi i tek ga onda pospremite.

1. Kako biste spriječili padanje kapljica vode na posuđe, posuđe pospremajte prvo ono s dna, a zatim s vrha.
2. Provjerite jesu li onečišćeni spremnik sredstva za pranje i dodatni pribor te ih po potrebi počistite.
→ "Čišćenje i održavanje",
Stranica 44

Osnovno rukovanje

Ovdje možete saznati sve što je bitno za rukovanje svojim uređajem.

Otvaranje vrata uređaja

- Otvorite vrata uređaja.

Uključivanje uređaja

- Pritisnite .

Unaprijed je namješten program Eco 50°.

Program Eco 50° poseban je ekološki program, savršeno prikladan za normalno zaprljano posuđe. Glede potrošnje energije i vode, predstavlja najučinkovitiji program za tu vrstu posuđa i ispunjava odredbe EU Direktive o zahtjevima za ekološki dizajn.

Ako uređaj ne koristite 10 minuta, uređaj će se isključiti automatski.

Namještanje programa

Kako biste postupak pranja prilagodili stupnju zaprljanja posuđa, namjestite odgovarajući program.

- ▶ Pritisnite odgovarajući programsku tipku.
→ "*Programi*", *Stranica 20*
- ✓ Program je namješten i program-ska tipka treperi.

Namještanje dodatnih funkcija

Kako biste proširili odabrani program pranja možete namjestiti dodatne funkcije.

Napomena: Dodatne funkcije koje je moguće aktivirati ovisne o odabranom programu.

→ "*Programi*", *Stranica 20*

- ▶ Pritisnite tipku odgovarajuće dodatne funkcije.
→ "*Dodatne funkcije*", *Stranica 22*
- ✓ Dodatna je funkcija namještena i treperi tipka dodatne funkcije.

Namještanje predizbora vremena

Početak programa možete namjestiti do 24 sata kasnije.

1. Pritisnite .

2. Pritišćite — ili + toliko često dok se na zaslonu ne prikaže odgovarajuće vrijeme.

Ovisno o postavci prikaza vremena, kraj programa prikazuje se na zaslonu "Gotovo za" (na primjer, 3h 25 min) ili "Gotovo u" (na primjer, 15:20 sati). Postavke možete izmijeniti u "osnovnim postavkama" → *Stranica 39*.

3. Za aktiviranje predizbora vremena pritisnite Start.

Napomena: Predizbor vremena ćete deaktivirati ako tipku **Reset 4 sec.** držite pritisnutom oko 4 sekunde.

Pokretanje programa

- ▶ Pritisnite Start.
- ✓ Program je završen kada se na zaslonu prikazuje "Gotovo".

Napomene

- Ako tijekom pranja želite naknadno dodati posuđe, nemojte koristiti prihvatnu posudu za tablete kao dršku za gornju ladicu za posuđe. Mogli biste dotaknuti djelomično otoplenu tabletu.
- Program koji se odvija možete promijeniti samo tako da ga prekinete.
→ "*Prekid programa*", *Stranica 38*
- Radi uštede energije uređaj se može isključiti 1 minutu nakon završetka programa. Ako otvorite vrata uređaja odmah nakon završetka programa, uređaj se isključuje nakon 4 sekunde.

Zaustavljanje programa

Napomena: Ako otvorite vrata uređaja dok je uređaj zagrijan, vrata uređaja prvo nagnite nekoliko minuta i tek onda ih zatvorite. Tako ćete spriječiti da se u uređaju stvori pretlak i da se vrata uređaja naglo otvore.

1. Pritisnite .
- ✓ Program će se spremiti i uređaj će se isključiti.
2. Za nastavak programa pritisnite .

Prekid programa

Kako biste prijevremeno prekinuli ili promijenili pokrenuti program, trebate prekinuti trenutačni program.

- ▶ Pritišćite **Reset 4 sec.** oko 4 sekunde.
- ✓ Svi indikatori svijetle.
- ✓ Čim se indikatori isključe, na zaslonu se prikazuje "Program je prekinut." te "Gotovo".
- ✓ Program će se prekinuti i nakon oko 1 minute završiti.

Prikaz informacija o programu

Na zaslonu se mogu prikazati informacije o programu i dodatnim funkcijama.

1. Pritisnite  Setup 3 sec.
2. Pritisnite programsku tipku ili dodatnu funkciju.

Isključivanje uređaja

1. Obratite pažnju na napomene o "sigurnom korištenju"
→ *Stranica 11.*
2. Pritisnite .

Savjet: Ako tijekom postupka pranja pritisnete , prekinut će se aktivirani program. Kada uključite uređaj, program će se automatski nastaviti.

Osnovne postavke

Uređaj možete namjestiti prema vlastitim potrebama.

Pregled osnovnih postavki

Osnovne postavke ovise o opremi vašeg uređaja.

Osnovna postavka	Odabir	Opis
Podešavanje vremena	00:00 - 24:00	Namještanje trenutnog vremena na satu. Postavka ovisi u namještenom formatu vremena na satu.
Format vremena	12 h 24 h ¹	Namjestite format sata.
Prikaz vremena	u satima Vrijeme ¹	Namjestite prikaz vremena kraja programa. "Gotovo za" prikazuje preostalo vrijeme trajanja program, npr. 3h 25min. "Gotovo u" prikazuje vrijeme kraja programa, npr. 15:20 sati.
Sprache/Language	Pregledajte odabir na uređaju.	Namjestite jezik izbornika.
Tvrdoća vode	0 - 50 13 - 16 srednje ¹	Namjestite tvrdoću vode. → "Pregled postavki o tvrdoći vode", <i>Stranica 28</i>
Dodati sredstva za ispir.	0 - 6 5 ¹	Namjestite ili isključite količinu sredstva za ispiranje i sjaj. → "Namještanje količine sredstva za ispiranje i sjaj", <i>Stranica 31</i>
Podešavanje senzora	Standardno ¹ Osjetljivo Jako osjetljivo	Namjestite senzor za vodu za prepoznavanje stupnja zaprljanja. → "Senzori", <i>Stranica 13</i>
Jako sušenje	uklj. isklj. ¹	Uključite ili isključite funkciju "Jako sušenje" za svaki tijek rada. Kako biste dobili bolji rezultat sušenja, temperatura se u programu ispiranje povećava tijekom postupka ispiranja. Trajanje programa može se neznatno povećati. Pripazite na osjetljive dijelove posuđa.
Priključak vode	Hladna voda ¹ Topla voda	Namjestite priključak za hladnu i toplu vodu. Namjestite uređaj na toplu vodu ako je topla voda na raspolaganju iz energetski povoljnog grijača za vodu i na raspolaganju stoji odgovarajuća instalacija, npr. solarni sustav s cirkulacijskim vodom. Temperatura vode trebala bi iznositi minimalno 40 °C i maksimalno 60 °C.

¹ Tvornička postavka (može se razlikovati ovisno o tipu uređaja)

Osnovna postavka	Odabir	Opis
Eco prognoza	uklj. isklj. ¹	Uključite ili isključite opciju Eco prognoza. Prilikom odabira programa na zaslonu se kratkotrajno prikazuje prosječna potrošnja vode i energije.
Emocijsko svijetlo	isklj. Uključeno glavnim prekidačem ¹ Uključeno pri otvaranju vrata	Uključite ili isključite unutarnju rasvjetu uređaja. Unutarnja rasvjeta isključuje se automatski nakon 10 minuta kada su otvorena vrata uređaja.
Frontal. zaslonski prikaz	uklj. ¹ isklj.	Uključite ili isključite indikatore na prednjem zaslonu.
Program pokretanja	Eco 50° ¹ Posljednji odabir progr.	Namjestite unaprijed definirani program prilikom uključivanja uređaja. → "Programi", Stranica 20
Jačina zvučnog signala	Ljestvica s više stupnjeva.	Namjestite jačinu zvučnog signala kod kraja programa. Stupanj 0 isključuje zvučni signal.
Jačina zvuka tipka	Ljestvica s više stupnjeva	Namjestite jačinu zvuka tipke prilikom korištenja. Stupanj 0 isključuje zvuk tipke.
Efficient Dry	isklj. Uključeno za sve programe Uključeno za Eco 50° ¹	Aktivirajte ili deaktivirajte automatsko otvaranje vrata uređaja tijekom faze sušenja. → "Efficient Dry", Stranica 13
Wi-Fi	uklj. isklj. ¹	Uključite ili isključite vezu s bežičnom mrežom.
Remote Start	isklj. Ručno ¹ Trajno	Aktivirajte ili deaktivirajte → "Remote Start □", Stranica 42.
Pozdrav	uklj. ¹ isklj.	Uključite ili isključite prikaz logotipa robne marke prilikom uključivanja uređaja.
Tvorničko podešavanje	Vratiti nazad	Vratite izmijenjene postavke na tvorničke postavke. Potrebno je namjestiti postavke za prvo puštanje u pogon.

¹ Tvornička postavka (može se razlikovati ovisno o tipu uređaja)

Promjena osnovnih postavki

1. Pritisnite .
2. Kako biste otvorili osnovne postavke, pritisćite  oko 3 sekunde.
3. Pritisćite > toliko često dok se na zaslonu ne prikaže željena vrijednost.
4. Pritisćite — ili + toliko često dok se na zaslonu ne prikaže odgovarajuća vrijednost.
Možete izmijeniti više postavki.

5. Držite pritisnutom tipku  oko 3 sekunde kako biste spremili postavke.

Namještanje vremena na satu

1. Kako biste otvorili osnovne postavke, pritisćite  oko 3 sekunde.
2. Pritisćite > toliko često dok se na zaslonu ne prikaže "Podešavanje vremena".
3. Pritisćite — ili + toliko često dok se na zaslonu ne prikaže željeno vrijeme.
Duljim pritiskanjem tipki — i + promijenit ćete postavku u koracima od 10 minuta.
4. Držite pritisnutom tipku  oko 3 sekunde kako biste spremili postavke.

Home Connect

Ovaj uređaj ima mogućnost mrežnog povezivanja. Povežite svoj uređaj s mobilnim uređajem kako biste preko aplikacije Home Connect mogli rukovati funkcijama.

Usluge Home Connect nisu dostupne u svim zemljama. Dostupnost funkcije Home Connect ovisi o dostupnosti usluga Home Connect u vašoj zemlji. Informacije o tome naći ćete na: www.home-connect.com.

Za korištenje funkcijom Home Connect najprije uspostavite vezu s WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi)¹ i s aplikacijom Home Connect.

- → "Povezivanje uređaja s kućnom WLAN mrežom (Wi-Fi)", Stranica 42

Aplikacija Home Connect vas pritom vodi kroz čitavi postupak prijave. Slijedite upute navedene u aplikaciji Home Connect kako biste namjestili postavke.

Savjeti

- Pridržavajte se uputa iz priloženih dokumenata za Home Connect.
- Pridržavajte se i napomena u aplikaciji Home Connect.

Napomena: Pridržavajte se sigurnosnih napomena u ovim uputama za uporabu i provjerite primjenjuju li se i kada uređajem rukujete putem aplikacije Home Connect.

→ "Sigurnost", Stranica 4

Home Connect Brzo pokretanje

Brzo i jednostavno povežite uređaj s mobilnim krajnjim uređajem.

Postavljanje aplikacije

1. Home Connect Instalirajte aplikaciju na mobilnom uređaju.



2. Pokrenite aplikaciju i namjestite pristup za Home Connect.

Aplikacija Home Connect vas pritom vodi kroz čitavi postupak prijave.

¹ Wi-Fi je zaštićena marka organizacije Wi-Fi Alliance.

Povezivanje uređaja s kućnom WLAN mrežom (Wi-Fi)

Preduvjeti

- Home Connect Aplikacija je instalirana na mobilnom uređaju.
 - Aktiviran je Wi-Fi na routeru.
 - Aktivirana je osnovna postavka Wi-Fi na uređaju.
 - Uređaj na mjestu postavljanja ima pristup kućnoj WLAN mreži (Wi-Fi).
1. Skenirajte QR kod s pomoću aplikacije Home Connect.



2. Slijedite upute u aplikaciji Home Connect.

Postavke funkcije Home Connect

Prilagodite Home Connect svojim potrebama.

Postavke funkcije Home Connect naći ćete u osnovnim postavkama uređaja. Koje će se postavke prikazati na zaslonu, ovisi o tome je li namještena funkcija Home Connect i je li uređaj povezan s kućnom mrežom.

Remote Start

Preko aplikacije Home Connect možete pokrenuti uređaj uz pomoć svog mobilnog uređaja.

Savjet: Ako u "osnovnim postavkama" → *Stranica 40* funkcije namjestite "Trajno", funkcija je trajno aktivirana i možete u svakom trenutku pokrenuti uređaj mobilnim krajnjim uređajem.

Aktiviranje Remote Start

Ako ste u osnovnim postavkama funkcije namjestili "Ručno", aktivirajte funkciju na uređaju.

Preduvjeti

- Uređaj je povezan s vašom kućnom WLAN mrežom.
 - Uređaj je povezan s aplikacijom Home Connect.
 - U "osnovnim postavkama" → *Stranica 40* funkcije namješteno je "Ručno".
 - Odabran je program.
- Pritisnite .
- Ako otvorite vrata uređaja, funkcija se automatski deaktivira.
- ✓ Tipka  svijetli.

Savjet: Da biste deaktivirali funkciju, pritisnite .

Dijagnoza na daljinu

Servisna služba može pristupiti vašem uređaju putem dijagnoze na daljinu ako se s odgovarajućim zahtjevom obraćate servisnoj službi, ako je vaš uređaj povezan s Home Connect poslužiteljem i ako je dijagnoza na daljinu dostupna u zemlji u kojoj upotrebljavate uređaj.

Savjet: Više informacija i napomene za dostupnost dijagnoze na daljinu u svojoj zemlji možete pronaći pod Usuge/podrška na lokalnoj internetskoj stranici: www.home-connect.com

Ažuriranje softvera

Uz pomoć ove funkcije možete ažurirati softver svog uređaja, npr. za optimizaciju, uklanjanje pogrešaka ili ažuriranja važna za sigurnost. Aplikacija Home Connect obavijestit će vas o dostupnim ažuriranjima softvera.

Zaštita podataka

Obratite pozornost na napomene o zaštiti podataka.

Pri prvom povezivanju uređaja s mrežom spojenom na internet, uređaj prenosi sljedeće kategorije podataka na poslužitelj Home Connect (prva registracija):

- Jedinствeni identifikator uređaja (sastoji se od ključeva uređaja kao i MAC adrese ugrađenog Wi-Fi komunikacijskog modula).
- Sigurnosni certifikat Wi-Fi komunikacijskog modula (za informacijsko-tehničku zaštitu veze).
- Aktualnu verziju softvera i hardvera vašeg kućanskog uređaja.
- Status eventualnog prethodnog vraćanja na tvorničke postavke.

Ova prva registracija priprema je za korištenje funkcijama Home Connect i potrebna je tek u trenutku kada se prvi put poželite koristiti funkcijom Home Connect.

Napomena: Vodite računa da se funkcije Home Connect mogu upotrebljavati samo u kombinaciji s aplikacijom Home Connect. Informacije o zaštiti podataka možete pozvati u aplikaciji Home Connect.

Izjava o sukladnosti

Ovime tvrtka Robert Bosch Hausgeräte GmbH izjavljuje da je uređaj s funkcijom Home Connect u skladu s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU.

Detaljnu RED izjavu o sukladnosti naći ćete na internetu pod www.bosch-home.com na stranici proizvođača vašeg uređaja u dodatnim dokumentima.



Pojas od 2,4 GHz: maks. 100 mW

Pojas od 5 GHz: maks. 100 mW



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Samo za uporabu u unutarnjim prostorima.

Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

Čišćenje spremnika za ispiranje

UPOZORENJE

Opasnost od oštećenja zdravlja!

Ako budete upotrebljavali sredstva za pranje koja sadrže klor, može doći do opasnosti od oštećenja zdravlja.

► Nikad nemojte upotrebljavati sredstvo za pranje koje sadrži klor.

1. Vlažnom krpom uklonite velike naslage iz unutarnjeg prostora.
2. Napunite sredstvo za čišćenje u pretinac za sredstvo za pranje.
3. Odaberite program s najvišom temperaturom.
→ "Programi", Stranica 20

Njega stroja

Naslage, npr. ostaci hrane i kamenac, mogu dovesti do kvarova na vašem uređaju. Kako biste izbjegli poteškoće i smanjili stvaranje neugodnog mirisa, uređaj čistite u redovitim razmacima.

Njega stroja zajedno sa sredstvima za njegu i čišćenje stroja prikladan je program za njegu vašeg uređaja.

4. "Pokrenite program bez posuđa."
→ Stranica 37

Sredstva za čišćenje

Upotrebljavajte samo prikladna sredstva za čišćenje uređaja.

→ "Sigurno korištenje", Stranica 11

Savjeti za njegu uređaja

Obratite pažnju na savjete za njegu uređaja kako biste trajno održali funkcije vašeg uređaja.

Mjera	Prednost
Redovito brišite razmak vrata, prednju stranu perilice posuđa i upravljačku ploču vlažnom krpom i s malo deterdženta za pranje.	Dijelovi uređaja ostat će čisti i higijenski ispravni.
U slučaju duljeg prestanka rada vrata ostavite prtvorena.	Time će se spriječiti stvaranje neugodnih mirisa.

Savjet: Naša ispitana i odobrena sredstva za njegu i čišćenje stroja za perilice posuđa možete naći na internetskoj stranici <https://www.bosch-home.com/store> ili zatražiti od službe za korisnike.

Njega stroja je program koji u jednom postupku pranja uklanja različite naslage. Čišćenje se izvodi u dvije faze:

Faza	Uklanjanje	Sredstvo za pranje	Postavljanje
1	Masnoća i kamenac	Tekuće sredstvo za njegu stroja ili praškasto sredstvo za uklanjanje kamenca.	Unutrašnjost uređaja, npr. ovješena boca u košari za pribor za jelo ili prašak u unutrašnjosti.
2	Ostaci jela i naslage	Sredstvo za čišćenje stroja	Pretinac za sredstvo za pranje

Za optimalno čišćenje program odvojeno dozira sredstvo za čišćenje u odgovarajućoj fazi čišćenja. Za to je potrebno ispravno postaviti sredstvo za čišćenje.

Ako na upravljačkoj ploči svijetli indikator za Njega stroja ili se to preporuča na zaslonu, provedite funkciju Njega stroja bez posuđa. Nakon što se provede Njega stroja, isključuje se indikator. Ako uređaj nema funkciju podsjetnika, preporučujemo provođenje programa Njega stroja svakih 2 mjeseca.

Provedite program Njega stroja

Ako na upravljačkoj ploči svijetli indikator za Njega stroja ili se to preporuča na zaslonu, provedite program Njega stroja bez posuđa.

Napomene

- Provedite program Njega stroja, bez posuđa u perilici posuđa.
- Koristite samo posebno sredstvo za njegu i čišćenje stroja prikladno za perilicu posuđa.
- Pripazite da se u prostoru za ispiranje uređaja ne nalaze aluminijski dijelovi, npr. filtar za masnoću nape ili aluminijski lonci.
- Ako se Njega stroja ne provede nakon 3 ispiranja, automatski se isključuje indikator za Njega stroja.
- Da biste postigli optimalan učinak čišćenja, pazite na ispravno postavljanje sredstva za čišćenje.
- Obratite pozornost na sigurnosne napomene i upute za uporabu na pakiranju sredstva za njegu i čišćenje stroja.
- Uključite funkciju "Extra Clean Zone" → *Stranica 26*.

1. Vlažnom krpom uklonite velike naslage iz unutarnjeg prostora.
2. Očistite sita.
3. Stavite sredstvo za njegu stroja u unutrašnjost uređaja.

Koristite samo posebno sredstvo za njegu stroja prikladno za perilicu posuđa.

4. Napunite sredstvo za čišćenje stroja u komoru za sredstvo za čišćenje dok komora ne bude potpuno napunjena.

Nemojte dodavati sredstvo za čišćenje stroja u unutrašnjost uređaja.


5. Pritisnite .

6. Pritisnite Start.

- ✓ Provedi se Njega stroja.
- ✓ Kad se program završi, isključuje se indikator za Njega stroja.

Sustav sita

Sustav sita filtrira veća onečišćenja iz kružnog toka ispiranja.

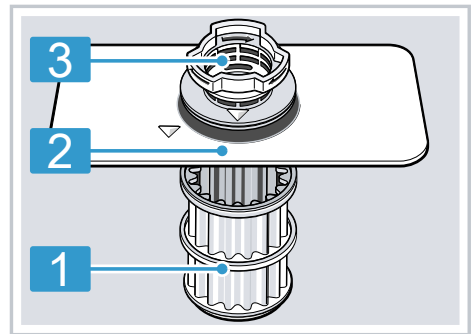


- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | mikrosita |
| 2 | sita s malim otvorima |
| 3 | sita s velikim otvorima |

Čišćenje sita


Nečistoća iz vode za ispiranje može povremeno začepiti sita.

1. Nakon svakog pranja provjerite ima li na sitima ostataka hrane.


2. Okrećite sito s velikim otvorima u smjeru obrnutom od kazaljke na satu ① i izvadite sustav sita ②.
 - Pripazite na to da u posudu pumpe ne upadnu nikakva strana tijela.

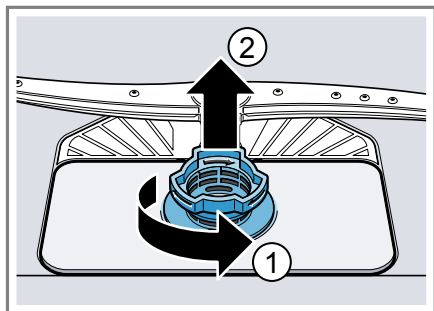

3. Izvucite mikrosito prema dolje.

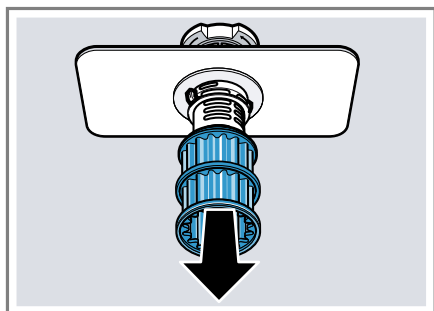

4. Istovremeno stisnite jezičke za zaključavanje ① i izvucite sito s velikim otvorima prema dolje ②.

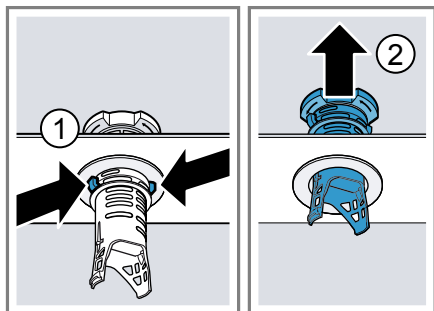

5. Očistite elemente sita pod mlazom tekuće vode.

Temeljito operite rub za hvatanje nečistoća između sita s velikim otvorima i sita s malim otvorima.

6. Ponovno sastavite sustav sita.


Pripazite da se uglave jezički na situ s velikim otvorima.
7. Stavite sustav sita u uređaj i okrenite sito s velikim otvorima u smjeru kazaljke na satu.

Pripazite da oznake strelice stoje jedna nasuprot druge.


Čišćenje prskalice

Kamenac i nečistoća iz sapunice mogu blokirati sapnice i ležajeve prskalice. Redovito čistite prskalice.

1. Odvijte gornju prskalicu ① i izvucite je prema dolje ②.

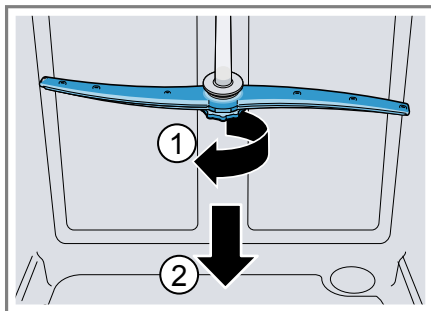

2. Donju prskalicu skinite prema gore.

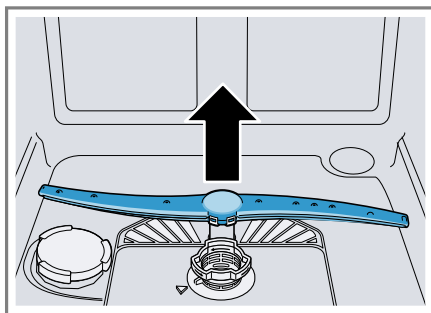

3. Pod mlazom tekuće vode provjerite ima li zaprljanja u izlaznim mlaznicama prskalice i po potrebi ih uklonite.
4. Umetnite donju prskalicu.
 - ✓ Prskalice se čujno uglavljuje.
5. Umetnite i čvrsto pritegnite gornju prskalicu.

Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjeći nepotrebne troškove.



UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, valja ga zamijeniti posebnim priključnim vodom kojeg možete nabaviti od proizvođača ili njegove servisne službe.

Sigurnost uređaja


Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Vrata uređaja ne otvaraju se nakon završetka programa.	Automatsko otvaranje vrata nije aktivirano.	▶ Aktivirajte automatsko otvaranje vrata. → "Pregled osnovnih postavki", Stranica 39
	Vrata nisu dobro podešena.	▶ S pomoću uputa za montažu ispravno namjestite vrata uređaja. Razmak vrata mora iznositi između 70 mm do 100 mm.
	Vrata uređaja i brtva na vratima su zaprljani.	▶ Vrata uređaja i brtvu na vratima očistite vlažnom krpom i s malo deterdženta za pranje.
	Za namještanja razmaka vrata korišteni su pogrešni vijci.	▶ Za namještanje razmaka vrata koristite vijke veličine 4X30. Vijci su uključeni u opsegu isporuke. Ako budete koristili predugačke vijke, možda će se deaktivirati funkcija automatskog otvaranja vrata.
	Sigurnosni uređaj isključuje funkciju automatskog otvaranja vrata.	▶ Nazovite "servisnu službu." → Stranica 62
Vrata uređaja otvaraju se preširoko na kraju programa.	Vrata nisu dobro podešena.	▶ S pomoću uputa za montažu ispravno namjestite vrata uređaja. Razmak vrata mora iznositi između 70 mm do 100 mm.

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Vrata uređaja otvaraju se preširoko na kraju programa.	Za namještanja razmaka vrata korišteni su pogrešni vijci.	► Za namještanje razmaka vrata koristite vijke veličine 4X30. Vijci su uključeni u opsegu isporuke. Ako budete koristili predugačke vijke, možda će se deaktivirati funkcija automatskog otvaranja vrata.

Kôd pogreške / prikaz pogreške / signal



Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Svijetli E:2130.	Usisni otvor zeolitnih spremnika prekriven je dijelovima posuđa.	► Posložite dijelove posuđa u uređaju tako da "usisni otvor zeolitnih spremnika" → <i>Stranica 16</i> bude slobodan.
Svijetli E:2060.	Uređaj je prepoznao grijači element pun kamenca.	1. Uklonite kamenac iz uređaja. 2. Pokrenite uređaj s uređajem za omekšavanje vode.¹
Svijetli E:3000.	Aktiviran je sustav zaštite od vode.	1. Zatvorite slavinu za vodu. 2. Nazovite "servisnu službu" → <i>Stranica 62</i>.
Svijetli E:3100.	Aktiviran je sustav zaštite od vode.	1. Zatvorite slavinu za vodu. 2. Nazovite "servisnu službu" → <i>Stranica 62</i>.
Svijetli E:3400.	Voda stalno utječe u uređaj.	1. Zatvorite slavinu za vodu. 2. Nazovite "servisnu službu" → <i>Stranica 62</i>.
Svijetli E:3200 ili indikator za dovod vode.	Dovodno crijevo je savijeno.	► Izravnajte dovodno crijevo.
	Zatvorena je slavinu za vodu.	► Otvorite slavinu za vodu.
	Slavina za vodu je zaglavljena ili puna kamenca.	► Otvorite slavinu za vodu. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu vode treba iznositi najmanje 10 l/min.
	Sita u priključku vode dovodnog crijeva ili crijeva AquaStop začepljena su.	1. Isključite uređaj. 2. Izvucite mrežni utikač. 3. Zatvorite slavinu za vodu. 4. Odvijte priključak za vodu.

¹ Ovisno o opremi uređaja

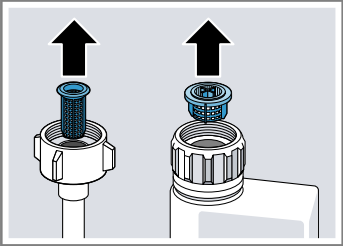Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Svijetli E:3200 ili indikator za dovod vode.		5. Izvadite sito u dovodnom crijevu  6. Očistite sito. 7. Vratite sito u dovodno crijevo. 8. Pritegnite priključak za vodu. 9. Provjerite ima li propuštanja na priključku za vodu. 10. Uspostavite opskrbu električnom energijom. 11. Uključite uređaj.
Svijetli E:9240.	Sita su zaprljana ili začepljena.	► Očistite sita. → "Čišćenje sita", Stranica 45
Svijetli E:6103. Voda se ne ispušćava.	Crijevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno.	1. Položite crijevo za otpadnu vodu na način da se ne može saviti. 2. Uklonite ostatke.
	Priključak sifona još uvijek je zatvoren.	► Provjerite priključak sifona i po potrebi ga otvorite.
	Poklopac pumpe za otpadne vode je labav.	► Ispravno uglavite poklopac "pumpe za otpadne vode" → Stranica 61.
Svijetli E:6102.	Blokirana je pumpa za otpadne vode.	► Očistite pumpu za otpadne vode. → "Čišćenje pumpe za otpadnu vodu", Stranica 61
	Labav je poklopac pumpe za otpadne vode	► Ispravno uglavite poklopac "pumpe za otpadne vode" → Stranica 61.
Svijetli E:9001.	Mrežni napon je prenizak.	Nema pogreške uređaja. 1. Nazovite električara. 2. Neka električar provjeri mrežni napon i električne instalacije.

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Drugi kod pogreške prikazuje se u prozoru za prikaz. Od E:0100 do E:9010	Došlo je do tehničke pogreške.	1. Pritisnite . 2. Isključite mrežni utikač ili isključite osigurač uređaja. 3. Pričekajte barem 2 minute. 4. Mrežni utikač na uređaju utaknite u utičnicu ili uključite osigurač. 5. Uključite uređaj. 6. Ako se problem ponovno javi: – Pritisnite . – Zatvorite slavinu za vodu. – Izvucite mrežni utikač. – Kontaktirajte "servisnu službu" → <i>Stranica 62</i> i navedite broj pogreške.

Rezultat pranja

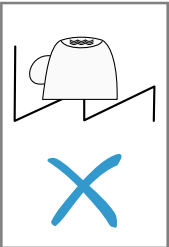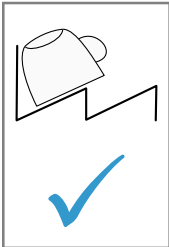Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Posuđe nije suho.	Ne koristi se sredstvo za ispiranje i sjaj ili je doza namještena na prenisku razinu.	1. Ulijte "sredstvo za ispiranje i sjaj" → <i>Stranica 30</i>. 2. Namjestite količinu sredstva za ispiranje i sjaj. → "Namještanje količine sredstva za ispiranje i sjaj", <i>Stranica 31</i>
	Program ili opcija programa nema fazu sušenja ili je ona prekratka.	► "Odaberite program sa sušenjem, npr. intenzivno, jako ili ECO program." → <i>Stranica 20</i> Neke opcijske tipke smanjuju rezultat sušenja, npr. Vario brzina.
	Voda se nakuplja u udubljenjima posuđa ili pribora za jela.	► Ako je moguće, ukoso posložite posuđe.  

Korišteno kombinirano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja.

1. Upotrebjavajte sredstvo za ispiranje i sjaj.

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Posuđe nije suho.		2 Upotrebljavajte drugo kombinirano sredstvo za pranje s boljim učinkom sušenja.
	Intenzivno sušenje radi pojačanog sušenja nije aktivirano.	► Aktivirajte "Ekstra sušenje" → <i>Stranica 39</i> .
	Posuđe je prerano izvađeno ili postupak sušenja nije dovršen.	1. Pričekajte završetak programa. 2 Izvadite posuđe tek 30 minuta nakon završetka programa.
	Korišteno sredstvo za ispiranje i sjaj ima ograničen učinak sušenja.	► Upotrebljavajte sredstva za ispiranje i sjaj poznatih proizvođača. Eko proizvodi mogu imati ograničenu učinkovitost.
	Vrata uređaja ne otvaraju se automatski nakon završetka programa	► S pomoću uputa za montažu ispravno namjestite vrata uređaja. Razmak vrata mora iznositi između 70 mm do 100 mm.
Plastično posuđe nije suho.	Nema pogreške. Plastika ima manji kapacitet pohrane topline te se iz tog razloga teže suši.	► Uklanjanje smetnji nije moguće.
Pribor za jelo nije suh.	Pribor za jelo nije dobro razvrstan u košari ili ladici za pribor za jelo.	Na mjestima postavljanja pribora za jelo mogu nastati kapljice. 1. "Po mogućnosti pojedinačno razvrstajte pribor za jelo." → <i>Stranica 35</i> 2 Nastojte da se posuđe ne dodiruje.
Unutarnje strane uređaja nakon ispiranja ostaju mokre.	Nema pogreške. Kod kondenzacijskog sušenja pojava kapljica vode u spremniku za ispiranje uobičajena je i poželjna. Vlaga u zraku kondenzira na unutarnjim stijenkama uređaja, istječe te se isumpava.	Nikakva radnja nije potrebna.
Ostaci hrane na posuđu.	Posuđe je previše tijesno raspoređeno ili je košara za posuđe previše napunjena.	1. Posložite posuđe tako da ima dovoljno slobodnog prostora između njega. Mlazovi vode moraju dosegnuti površinu posuđa. 2 Nastojte da se posuđe ne dodiruje.

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Ostaci hrane na posuđu.	Blokirano je okretanje prskalice.	► Posložite posude tako da one ne sprečava okretanje prskalica.
	Mlaznice prskalica su začep- ljene.	► Očistite "prskalice" → <i>Stranica 46.</i>
	Sipa su zaprljana.	► Očistite sita. → <i>"Čišćenje sita", Stranica 45</i>
	Sita su pogrešno postavljena i/ili nisu uglavljena.	1. Ispravno namjestite sita. → <i>"Sustav sita", Stranica 45</i> 2. Uglavite sita.
	Odabran je preslab program pranja.	► Odaberite jači program pranja. → <i>"Programi", Stranica 20</i> ► Podesite osjetljivost senzora. → <i>"Senzori", Stranica 13</i>
	Posuđe je prejako očišćeno. Senzori biraju slabiji tijek programa. Tvrdochornu pr- ljavštinu ponekad nije mogu- će u potpunosti ukloniti.	► Uklonite samo veće ostatke hrane i nemojte ispirati posuđe. ► Podesite osjetljivost senzora. → <i>"Senzori", Stranica 13</i>
	Visoke, uske posude u kuto- vima nisu dovoljno isprane.	► Visoke uske posude ne postavljajte previše ukoso ili u kutove.
Ostaci sredstva za pranje u uređaju	Gornja košara desno i lijevo nije namještena na istu visi- nu.	► Gornju košaru lijevo i desno postavi- te na istu visinu.
	Poklopac od pretinca za sredstvo za pranje je bloki- ran dijelovima posuđa i ne može se otvoriti.	1. Posložite posude u gornju košaru tako da posuda za tablete nije bloki- rana posuđem. → <i>"Slaganje posuđa", Stranica 35</i> Dijelovi posuđa blokiraju poklopac sredstva za pranje. 2. Ne stavljajte dijelove posuđa ili os- vježivač u posudu za prihvatanje tablete.
	Poklopac od pretinca za sredstvo za pranje je bloki- ran tabletom i ne može se otvoriti.	► Tablete stavite poprečno u pretinac za sredstvo za pranje, a ne uskom stranom.
	Tablete se koriste u brzom ili kratkotrajnom programu. Ne posti- že se vrijeme otapanja table- ta.	► Odaberite snažniji "program" → <i>Stranica 20</i> ili upotrebljavajte "praškasto sredstvo za pranje" → <i>Stranica 32.</i>

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Ostaci sredstva za pranje u uređaju	Učinak čišćenja i otapanje se sprječavaju kod dužeg roka pohrane ili je sredstvo za pranje stvrdnuto.	Promijenite "sredstvo za pranje" → <i>Stranica 32.</i>
Mrlje od vode nalaze se na plastičnim dijelovima.	Stvaranje kapljica na plastičnim površinama fizički se ne može spriječiti. Nakon sušenja su vidljive mrlje od vode.	- Odaberite snažniji program. → <i>"Programi", Stranica 20</i> - Ukoso posložite posuđe. → <i>"Slaganje posuda", Stranica 35</i> - Upotrebjavajte sredstvo za ispiranje i sjaj. → <i>"Sredstvo za ispiranje", Stranica 30</i> - Namjestite uređaj za omekšavanje vode na višu vrijednost.
U unutrašnjosti uređaja ili na vratima ima naslaga koje se mogu obrisati ili ukloniti vodom.	Nakupljaju se sadržaji sredstva za pranje. Takve se naslage obično ne mogu kemijski ukloniti. Bijele naslage se talože u unutrašnjosti uređaja.	- Promijenite "sredstvo za pranje" → <i>Stranica 32.</i> - Uređaj očistite mehanički. - Ispravno podesite uređaj za omekšavanje vode. U većini slučajeva trebat ćete povećati postavku. - Po potrebi zamijenite sredstvo za pranje.
	Nije pritegnut spremnik za specijalnu sol.	Pritegnite spremnik za specijalnu sol.
Bijele, teško uklonjive naslage nalaze se na posuđu, u unutrašnjosti uređaja ili na vratima.	Nakupljaju se sadržaji sredstva za pranje. Takve se naslage obično ne mogu kemijski ukloniti. Tvrdoća je pogrešno namještena ili je tvrdoća vode veća od 50 °dH (8,9 mmol/l). Sredstvo za pranje 3in1 (3u1), bio/eko sredstvo za pranje nije dovoljno učinkovito. Premala količina sredstva za pranje.	- Promijenite "sredstvo za pranje" → <i>Stranica 32.</i> - Uređaj očistite mehanički. - Namjestite uređaj za omekšavanje vode na tvrdoću vode ili nadopunite specijalnu sol. - Namjestite uređaj za omekšavanje vode na tvrdoću vode i koristite odvojena sredstva (sredstvo za pranje poznatih proizvođača, specijalnu sol, sredstvo za ispiranje i sjaj). - Povećajte dozu sredstva za pranje ili promijenite "sredstvo za pranje" → <i>Stranica 32.</i>

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Bijele, teško uklonjive naslage nalaze se na posuđu, u unutrašnjosti uređaja ili na vratima.	Odabran je preslab program pranja.	▶ Odaberite jači program pranja. → <i>"Programi", Stranica 20</i> ▶ Podesite osjetljivost senzora. → <i>"Senzori", Stranica 13</i>
Ostaci čaja ili ruža za usne na posuđu.	Preniska temperatura pranja.	▶ Odaberite program s višom temperaturom pranja. → <i>"Programi", Stranica 20</i>
	Premala količina sredstva za pranje ili neprikladno sredstvo za pranje.	▶ Upotrebjavajte prikladno "sredstvo za pranje" → <i>Stranica 32</i> i dozirajte ga prema uputama proizvođača.
	Posuđe je prejako očišćeno. Senzori biraju slabiji tijek programa. Tvrdokornu prljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.	▶ Uklonite samo veće ostatke hrane i nemojte ispirati posuđe. ▶ Podesite osjetljivost senzora. → <i>"Senzori", Stranica 13</i>
Obojene (plave, žute, smeđe), tvrdokorne ili neuklonjive naslage nalaze se u unutrašnjosti uređaja ili na posuđu od nehrđajućeg čelika.	Stvara se sloj od sastojaka iz povrća (kupus, celer, krumpir, rezanci...) ili vode iz vodovoda (mangan).	▶ Očistite uređaj. Naslage možete ukloniti "mehaničkim čišćenjem" → <i>Stranica 44</i> ili uz pomoć sredstva za čišćenje stroja. Naslage se neće moći uvijek u potpunosti ukloniti, no one nisu opasne za zdravlje.
	Dolazi do stvaranja sloja od metalnih dijelova na srebrnom ili aluminijskom posuđu.	▶ Očistite uređaj. Naslage možete ukloniti "mehaničkim čišćenjem" → <i>Stranica 44</i> ili uz pomoć sredstva za čišćenje stroja. Naslage se neće moći uvijek u potpunosti ukloniti, no one nisu opasne za zdravlje.
Obojene (žute, narančaste, smeđe) lako uklonjive naslage nalaze se u unutarnjem prostoru uređaja (prvenstveno na podnoj površini).	Stvara se sloj od sastojaka iz ostataka hrane i vode iz vodovoda (kamenac), „sapunasto”.	1. Provjerite postavke uređaja za omekšavanje vode. 2. Nadopunite specijalnu sol. → <i>"Punjenje specijalne soli", Stranica 29</i> 3. Ako koristite kombinirano sredstvo za pranje (tablete), aktivirajte uređaj za omekšavanje vode. Pripazite i na napomene o sredstvu za pranje. → <i>"Napomene o sredstvima za pranje", Stranica 33</i>

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Promijenjena je boja plastičnih dijelova u unutrašnjosti uređaja.	Plastični dijelovi u unutrašnjosti mogu promijeniti boju za životnog vijeka perilice posuđa.	► Do promjene boje može doći i ona ne utječe na funkciju uređaja.
Promijenjena je boja plastičnih dijelova.	Preniska temperatura pranja.	► Odaberite program s višom temperaturom pranja. → "Programi", Stranica 20
	Posuđe je prejako očišćeno. Senzori biraju slabiji tijek programa. Tvrdokornu prljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.	► Uklonite samo veće ostatke hrane i nemojte ispirati posuđe. ► Podesite osjetljivost senzora. → "Senzori", Stranica 13
Uklonjivi tragovi na čašama, čašama metalnog izgleda i priboru za jelo.	Količina sredstva za ispiranje namještena je na previsoku razinu.	► Namjestite uređaj za sredstvo za ispiranje i sjaj na niži stupanj.
	Nije stavljeno sredstvo za ispiranje i sjaj.	► → "Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj", Stranica 30
	Ostatak sredstva za pranje u dijelu programa za ispiranje i sjaj. Poklopac pretinca za sredstvo za pranje blokirano je dijelovima posuđa i ne može do kraja otvoriti.	1. Posložite posuđe u gornju košaru tako da posuda za tablete nije blokirana posuđem. → "Slaganje posuđa", Stranica 35 Dijelovi posuđa blokiraju poklopac sredstva za pranje. 2. Ne stavljajte dijelove posuđa ili osveživač u posudu za prihvatanje tablete.
	Posuđe je prejako očišćeno. Senzori biraju slabiji tijek programa. Tvrdokornu prljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.	► Uklonite samo veće ostatke hrane i nemojte ispirati posuđe. ► Podesite osjetljivost senzora. → "Senzori", Stranica 13

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Nepovratno zamućenje čaša.	Čaše nisu otporne na strojno pranje, samo su pogodne za perilicu.	▶ Upotrebljavajte čaše otporne na strojno pranje. Čaše su većinom samo prikladne za pranje u perilici posuđa, tj. potrebno je računati sa starenjem ili izmjenama tijekom vremena. ▶ Izbjegavajte duge faze parenja (mirovanje) nakon završetka pranja. ▶ Upotrebljavajte program s nižom temperaturom. → "Programi", Stranica 20 ▶ Podesite uređaj za omekšavanje vode na tvrdoću vode. ▶ Upotrijebite sredstvo za pranje s komponentom za zaštitu stakla.
Tragovi rđe na priboru za jelo.	Pribor za jelo nije u dovoljnoj mjeri otporan na hrđu. Oštrice noža su češće jače pogođene.	▶ Koristite pribor za jelo koji je otporan na hrđu.
	Pribor za jelo može hrđati i ako se zajedno s njim peru dijelovi koji hrđaju.	▶ Nemojte ispirati zahrdane dijelove.
	Sadržaj soli u vodi za ispiranje je prevelik.	1. Uklonite prosutu specijalnu sol iz spremnika za ispiranje. 2. Pritegnite poklopac spremnika za specijalnu sol.
Ostaci sredstva za pranje u pretincu za sredstvo za pranje ili posudi za tablete.	Prskalice su blokirane dijelovima posuđa i stoga se sredstvo za pranje ne ispire.	▶ Osigurajte da prskalice nisu blokirane i da se slobodno mogu okretati.
	Pretinac za sredstvo za pranje bio je vlažan prilikom punjenja sredstva za punjenje.	▶ Sredstvo za pranje punite samo u suhi pretinac za sredstvo za pranje.
Dolazi do neuobičajenog stvaranja pjene.	Sredstvo za ručno pranje posuđa nalazi se u spremniku sredstva za ispiranje i sjaj.	▶ Spremnik sredstva za ispiranje i sjaj odmah napunite sredstvom za ispiranje i sjaj. → "Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj", Stranica 30
	Sredstvo za ispiranje i sjaj se prosulo.	▶ Uklonite krpom sredstvo za ispiranje i sjaj.

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Dolazi do neuobičajenog stvaranja pjene.	Korišteno sredstvo za pranje i sredstvo za njegu uređaja stvaraju previše pjene.	► Promijenite vrstu sredstva za pranje.

Problem s funkcijom Home Connect

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Kućna se mreža ne uspostavlja.	WLAN na ruteru nije aktivan.	► Provjerite vezu rutera s bežičnom mrežom.
WLAN indikator treperi.	Povezivanje s kućnom mrežom nije raspoloživo.	► Aktivirajte vezu s bežičnom mrežom na svom ruteru.
Home Connect ne može se ispravno izvršiti.	Home Connect je ispravno namješten.	► Pridržavajte se uputa iz isporučenih dokumenata za Home Connect.
	Došlo je do tehničke smetnje.	► Obratite pažnju na podatke podrške iz isporučenih dokumenata za Home Connect.

Napomene u polju prikaza

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Svijetli indikator razine napunjenosti specijalne soli.	Nedostaje specijalna sol.	► Nadopunite "specijalnu sol" → <i>Stranica 29.</i>
	Senzor ne prepoznaje tablete specijalne soli.	► Nemojte koristiti tablete specijalne soli.
Ne svijetli indikator razine napunjenosti specijalne soli.	Isključen je uređaj za omekšavanje vode.	► Podešavanje uređaja za omekšavanje vode
Svijetli indikator razine napunjenosti sredstva za ispiranje i sjaj.	Nema sredstva za ispiranje i sjaj.	1. Ulijte "sredstvo za ispiranje i sjaj" → <i>Stranica 30.</i>
		2. Namjestite količinu sredstva za ispiranje i sjaj. → <i>"Namještanje količine sredstva za ispiranje i sjaj", Stranica 31</i>
Ne svijetli indikator razine napunjenosti sredstva za ispiranje i sjaj.	Isključen je uređaj za sredstva za ispiranje i sjaj.	► Namjestite količinu sredstva za ispiranje i sjaj.

Funkcionalne smetnje

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Po završetku programa voda se zadržava u uređaju.	Sustav za sito ili područje ispod sita su začepljeni.	1. Očistite "sita" → <i>Stranica 45.</i> 2. Očistite "pumpu za otpadnu vodu" → <i>Stranica 61.</i>

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Po završetku programa voda se zadržava u uređaju.	Program još nije završen.	▶ Pričekajte završetak programa ili prekinite program tipkom Reset. ▶ → "Prekid programa", Stranica 38
Uređaj se ne može uključiti ili ne možete njime upravljati.	Ažuriranje softvera je u tijeku.	▶ Pričekajte dok se ne završi ažuriranje softvera.
	Prekinuto je funkcioniranje uređaja.	1. Isključite mrežni utikač ili isključite osigurač. 2. Pričekajte barem 2 minute. 3. Priključite uređaj na strujnu mrežu. 4. Uključite uređaj.
Uređaj se ne pokreće.	Osigurač u kući nije u redu.	▶ Provjerite osigurač u kući.
	Mrežni kabel nije utaknut.	1. Provjerite da li radi utičnica. 2. Provjerite je li mrežni kabel do kraja utaknut u utičnicu i stražnju stranu uređaja.
	Vrata uređaja nisu zatvorena do kraja.	▶ Zatvorite vrata uređaja.
Program se samostalno pokreće.	Niste pričekali završetak programa.	▶ → "Prekid programa", Stranica 38
Uređaj se zaustavio za vrijeme programa ili program izostaje.	Vrata uređaja nisu zatvorena do kraja.	▶ Zatvorite vrata uređaja.
	Prekinuta je opskrba strujom i/ili vodom.	1. Provjerite opskrbu strujom. 2. Provjerite opskrbu vodom.
	Gornja košara pritišće vrata te sprječava sigurno zatvaranje vrata uređaja.	▶ Provjerite je li stražnja strana uređaja pritisnuta utičnicom ili držačem crijeva koji nije skinut. ▶ Pospremite posuđe tako da nijedan dio posuđa ne strši preko košare za posuđe te da ne sprečava sigurno zatvaranje vrata uređaja.

Mehaničko oštećenje

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Vrata uređaja se ne zatvaraju.	Brava na vratima je iskočila.	▶ Zatvorite vrata uređaja uz primjenu veće sile.
	Zatvaranje vrata je blokirano zbog loše ugradnje.	▶ Provjerite je li uređaj ispravno ugrađen.

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Vrata uređaja se ne zatvaraju.		Vrata uređaja, dekor-vrata ili ugradbeni dijelovi prilikom zatvaranja vrata ne smiju zapinjati o susjedne ormariće ili radnu ploču.
Poklopac pretinca za sredstvo za pranje ne može se zatvoriti.	Pretinac za sredstvo za pranje ili poklopac blokirani su slijepljenim ostacima sredstva za pranje.	► Uklonite ostatke sredstva za pranje.

Buka

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Šum ventila za punjenje u vidu udaranja.	Ovisi o kućnim instalacijama. Nema greške na uređaju. Nema utjecaja na funkciju uređaja.	► Moguća je pomoć samo u kućnim instalacijama.
Udarajući ili zveckajući zvuk.	Prskalice udara po posuđu.	► Posuđe postavljajte tako da prskalice ne udaraju po njemu.
	Kod male količine punjenja mlazovi vode udaraju izravno po posudi za ispiranje.	► Ravnomjerno rasporedite posuđe. ► Posložite više posuđa u uređaj.
	Lagani dijelovi posuđa se pomiču prilikom ispiranja.	► Lagano posuđe postavite tako da stoji stabilno.

Čišćenje pumpe za otpadnu vodu


Krupni ostaci hrane ili strani predmeti mogu blokirati pumpu za otpadnu vodu. Čim otpadna voda više ispravno ne istječe, morate očistiti pumpu za otpadnu vodu.

⚠ UPOZORENJE **Opasnost od ozljede!**

Oštri predmeti, kao i razbijeno staklo, mogu blokirati pumpu za otpadnu vodu i dovesti do ozljeda.


► Pažljivo uklonite strane predmete.

1. Isključite uređaj iz električne mreže.
2. Izvadite gornju i donju košaru za posuđe.
3. Izvadite sustav sita.
4. Iscrpите preostalu vodu.
Po potrebi koristite spužvu.
5. Zaštitni poklopac pumpe podignite s pomoću žlice i primite za nastavak.

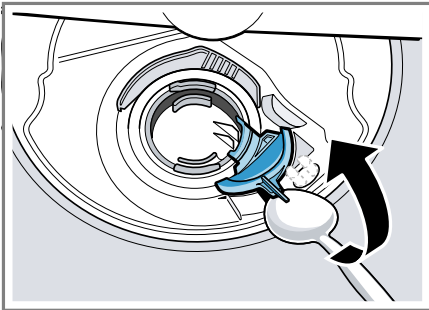

6. Zaštitni poklopac pumpe podignite koso prema unutra i izvedite.
7. Uklonite ostatke hrane i strane predmete u području krilnog kola.

8. Stavite zaštitni poklopac pumpe ① i pritisnite ga prema natrag ②.

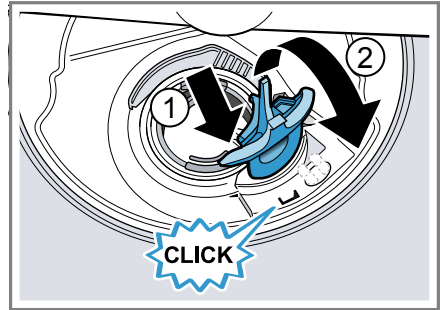

- ✓ Zaštitni poklopac pumpe čujno se ugavljuje.
9. Postavite sustav sita.
 10. Vratite donji i gornju košaru za posuđe.

Transport, skladištenje i zbrinjavanje

Ovdje može saznati kako pripremiti svoj uređaj za transport i skladištenje. Osim toga možete saznati kako odložiti stare uređaje u otpad.

Demontaža uređaja

1. Isključite uređaj iz električne mreže.
2. Zavrните slavinu za vodu.
3. Odvojite priključak za odvodnu vodu.
4. Otpustite priključak za vodu za piće.
5. Ako postoje, odvrnite vijke za učvršćenje za namještaj.
6. Demontirajte donji zaklopac ako je dostupan.
7. Oprezno izvucite uređaj i povucite crijevo.

Osiguravanje uređaja protiv smrzavanja

Ako je uređaj postavljen u prostoriji u kojoj postoji opasnost od smrzavanja, npr. vikendici, ispraznite uređaj u potpunosti.

► "Ispraznite uređaj." → *Stranica 62*

Transport uređaja

Kako bi se izbjeglo oštećivanje uređaja, ispraznite uređaj prije transporta.

Napomena: Kako preostala voda ne bi dospjela u upravljanje uređaja i oštetila uređaj, uređaj transportirajte isključivo u uspravnom položaju.

1. Izvadite posuđe iz uređaja.
2. Osigurajte neučvršćene dijelove.
3. "Uključite uređaj." → *Stranica 36*
4. Izaberite program sa najvišom temperaturom.
→ "*Programi*", *Stranica 20*
5. "Pokrenite program." → *Stranica 37*
6. Kako biste ispraznili uređaj, prekinite program nakon oko 4 minute.
→ "*Prekid programa*", *Stranica 38*
7. "Isključite uređaj." → *Stranica 38*
8. Zatvorite slavinu za vodu.
9. Kako biste ispraznili preostalu vodu iz uređaja, odvojite dovodno crijevo i pustite da voda isteče.

Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.

UPOZORENJE

Opasnost od oštećenja zdravlja!

Djeca se mogu zatvoriti u uređaju i dovesti se u opasnost po život.

► Na starim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.

1. Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
2. Prerežite mrežni priključni vod.
3. Uređaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

Servisna služba

Ako imate pitanja, smetnju ne možete sami ukloniti ili ako se uređaj mora popraviti, obratite se našoj servisnoj službi.

Mnoge probleme možete sami riješiti s pomoću informacija o uklanjanju smetnji u ovim uputama ili na našoj internetskoj stranici. U suprotnom, obratite se našoj servisnoj službi.

Uvijek ćemo pronaći odgovarajuće rješenje i pokušati izbjeći nepotrebne dolaskе tehničara servisne službe.

Jamčimo da će vaš uređaj popraviti obučeni tehničari servisne službe s pomoću originalnih rezervnih dijelova u jamstvenom roku ili nakon isteka jamstva proizvođača.

Iz sigurnosnih razloga samo obučeno stručno osoblje smije vršiti popravak uređaja. Jamstveni uvjeti prestaju vrijediti ako popravke ili zahvate na uređaju provede osoblje koje nismo ovlastili ili ako se na uređaju dodaju rezervni dijelovi, proširenja ili dodaci koji nisu originalni uređaji i oni dovedu do oštećenja.

Originalne rezervne dijelove koji su bitni za funkcioniranje uređaja u skladu s odgovarajućom Direktivom o ekološkom dizajnu Direktivom možete dobiti od naše korisničke službe tijekom perioda od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište na Europskom gospodarskom području.

Napomena: Angažiranje servisne službe besplatno je u okviru uvjeta jamstva proizvođača.

Detaljne informacije o vremenu jamstva i uvjetima jamstva možete pronaći kod naše servisne službe, svog dobavljača ili na našoj internetskoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) te redni brojevi (Z.Nr.) uređaja.

Kontakt-podatke servisne službe naći ćete ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi na našoj internetskoj stranici.

Proizvodni broj (E-Nr.), tvornički broj (FD) i redni broj (Z-Nr.)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) te redne brojeve (Z-Nr.) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja.

Označnu pločicu naći ćete na unutarnjoj strani vrata uređaja.

Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

Jamstvo za AQUA-STOP

Dodatno na jamstvene obveze prodavača na temelju ugovora o kupnji te dodatno na naše jamstvo proizvođača za uređaj vršimo zamjenu pod sljedećim uvjetima.

- Ukoliko bi uslijed pogreške na našem Aqua-Stop-sustavu došlo do štete koju je prouzročila voda, nadomještamo štetu privatnih korisnika. Da bi se jamčila zaštita od vode, aparat mora biti priključen na električnu mrežu.
- Ova jamstvena obveza vrijedi za trajanja uređaja.
- Preduvjet za jamstvenu obvezu je da je uređaj s funkcijom Aqua-Stop stručno postavljen i priključen sukladno našoj uputi; ona uključuje također i produljenje za stručno montirani Aqua-Stop (originalni pribor). Naše jamstvo se ne odnosi na neispravne dovode ili armature do Aqua-Stop-priključka na pipcu za vodu.
- Uređaje s Aqua-Stop sustavom načelno ne morate nadgledati tijekom rada odn. osigurati nakon toga zatvaranjem slavine za vodu. Ali u slučaju duljeg izbjivanja iz stana, npr. tijekom višetjednog godišnjeg odmora, slavinu za vodu treba zatvoriti.

Tehnički podaci

Brojeve i činjenice o uređaju možete pronaći ovdje.

Težina	Maks.: 60 kg
Napon	220 - 240 V, 50 Hz ili 60 Hz
Priključna vrijednost	2000 - 2400 W
Osigurač	10 - 16 A
Potrošnja snage	Stanje isključenosti / stanje pripravnosti: 0,50 W Stanje mirovanja: 0,50 W Umreženo stanje pripravnosti: 2,00 W Trajanje stanja mirovanja: 0 min Trajanje nakon što je uređaj postavljen u umreženo stanje pripravnosti je: 10 min Ispunjava zahtjeve aktualnih (EU) uredbi o energetske oznaka i zahtjeve za ekološki dizajn u trenutku stavljanja na tržište. Dodatne funkcije i postavke mogu povećati potrošnju snage i podatke o vremenu.
Tlak vode	■ min. 0,05 MPa (0,5 bar) ■ maks. 1 MPa (10 bar)
Dovodna količina	min. 10 l/min
Temperatura vode	Hladna voda. Topla voda, maks.: 60 °C
Kapacitet	14 kompleta posuđa i pribora

Ovaj proizvod sadrži svjetlo razreda energetske učinkovitosti G. Svjetlo je dostupno kao zamjenski dio i smije ga zamijeniti samo osposobljeno stručno osoblje.

Ostale informacije o svojem modelu naći ćete na internetskoj stranici <https://energylabel.bsh-group.com>¹.

Ova web-adresa služi kao poveznica na službenu bazu podataka o proizvodima Europske unije, EPREL, čija web-adresa još nije objavljena u trenutku tiska. Zatim slijedite upute za pretraživanje modela. Oznaka modela sastoji se od znakova ispred kose crte proizvodnog broja (E-Nr.) na oznanoj pločici. Alternativno možete pronaći oznaku modela i u prvom retku EU energetske naljepnice.

Informacije o besplatnom softveru i softveru otvorenog koda

Ovaj proizvod sadrži komponente softvera koje su od vlasnika autorskih prava licencirane kao besplatne ili kao softver otvorenog koda.

Odgovarajuće informacije o licence spremjene su u kućnom uređaju.

Pristup odgovarajućim informacijama o licenci moguć je i putem aplikacije Home Connect: „Postavke -> Pravna pitanja -> Informacije o licenci“. Možete preuzeti informacije o licenci na internetskoj stranici proizvođača. (Na internetskoj stranici proizvođača potražite model uređaja i dodatne dokumente.) Alternativno možete zatražiti odgovarajuće informacije na stranici osrequest@bshg.com ili od BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Izvorni kod stavlja se na raspolaganje na zahtjev.

¹ Vrijedi samo za zemlje u Europskom gospodarskom području

Pošaljite zahtjev na ossrequest@bshg.com ili na adresu BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Predmet: „OSSREQUEST“

Vi snosite troškove obrade zahtjeva. Ta ponuda vrijedi tri godine od datuma kupnje odn. najmanje u razdoblju u kojem pružamo podršku i zamjen-ske dijelove za odgovarajući uređaj.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.bosch-home.com



9001450660 (000803) 650 P5

hr