



Свържете Вашата фурна с бъдещето.

Указание за монтаж

home
connect

Добре дошли в свързания дом!

Сърдечни поздрави за Вашия нов интелигентен домашен уред и за напълно новото усещане за ежедневието с Home Connect.*

С Home Connect управлявате Вашите домашни уреди съвсем просто: от пералнята през фурната до кафемашината или прахосмукачката.

През приложението Home Connect имате по всяко време достъп до важни и полезни информации за Вашия домашен уред. Така можете да управлявате функциите на Вашия домашен уред и да ги адаптирате към Вашите индивидуални нужди. Освен това приложението Ви подпомага при оптималната поддръжка на Вашия домашен уред и предлага вдъхновение чрез множество готварски рецепти. Открийте освен това екологичната система Home Connect, чийто партньори ще Ви предложат още повече функционалности и услуги.

Home Connect открива безброй възможности, които не сте очаквали от един домашен уред.

* Наличността на функцията Home Connect зависи от наличността на услугите Home Connect във Вашата страна. Услугите Home Connect не са налични във всяка страна. Допълнителна информация по темата ще намерите на www.home-connect.com

Открийте възможностите на Home Connect



Управлявайте Вашия домашен уред

В прегледа на уреда на приложението ще откриете всички Ваши свързани домашни уреди и ще имате достъп до важна и полезна информация. Така например можете да управлявате функциите на Вашия домашен уред и да ги адаптирате към Вашите индивидуални нужди.



Вдъхновете се

Зоната на рецептите предлага множество вдъхновяващи рецепти, съвети и видеоклипове, които превръщат варенето и печенето в още по-хубаво преживяване.



Помощ и подпомагане

Сервизната зона предлага полезна информация за правилната поддръжка и обслужване на Вашия домашен уред.



Още повече предимства

Нашата партньорска мрежа расте постоянно. Преглед на всички партньори ще откриете на адрес www.home-connect.com.

Хайде!

От какво се нуждаете:

- 1 | Вашата свързана с електрическата мрежа и включена фурна.
- 2 | Смартфон или таблет с актуалната версия на операционната система iOS или Android.
- 3 | Вашата фурна в обсега на WLAN сигнала на Вашата домашна мрежа.
- 4 | Името (SSID) и паролата (Key) на Вашата WLAN домашна мрежа (Wi-Fi).
- 5 | Настоящото указание за монтаж.

Важна информация:

Сигурност на данните: Сигурността на данните има максимален приоритет за Home Connect. Обменът на данни винаги се извършва кодирано. Home Connect използва предпазни марки, които редовно се проверяват и актуализират. Повече по темата ще намерите на www.home-connect.com.

Сигурност на уреда: За безопасната работа на Вашия домашен уред с Home Connect функцията обърнете внимание на инструкциите за безопасност в ръководството за употреба на уреда.

Стъпка 1: Изтегляне на приложението Home Connect и създаване на потребителски профил

- 1 | Отворете на смартфона или таблета си App Store (за уреди на Apple) или Google Play Store (за уреди с Android).
- 2 | Потърсете в Store „Home Connect“ и инсталирайте приложението.

Приложение Home Connect:



- 3 | Отворете приложението и се регистрирайте, за да създадете Home Connect потребителски профил.
 - 4 | Запишете си входните данни (потребителски профил и парола) за Home Connect – по-късно ще са Ви нужни.
- ✓ Приложението извършва нужните стъпки, за да свърже Вашия домашен уред с Home Connect. Приложението препраща към това указание, ако е нужно.

Стъпка 2: Свържете фурната с домашната мрежа

- 1 | Вашата фурна вече е свързана с електрическата мрежа и е включена.
- 2 | Отворете приложението Home Connect, за да добавите Вашата фурна. Изберете .
- 3 | Следвайте указанията в приложението и се обръщайте към това ръководство, само ако приложението Ви подкани.

Указание:

Ние постоянно работим по подобряването на приложението Home Connect. Това може да доведе до различия при стъпките по свързване. Моля, придържайте се към указанията в най-новата версия на Вашето приложение Home Connect. Те ще Ви преведат през процеса на свързване.

Стъпка 2.1: Свържете фурната с WLAN домашната мрежа (Wi-Fi) с WPS

Следвайте указанията в стъпка 2.1 само ако приложението Ви подкани. Следните стъпки описват управлението на домашния уред.

1 | Натиснете полето "menu" по вашата фурна.



2 | Натиснете "Home Connect асистент" по вашата фурна.

✓ На дисплея сега е показано "Мрежова връзка автоматично".



3 | Активирайте през следващите 2 минути WPS функцията на Вашия домашен рутер

✓ След няколко секунди на дисплея на Вашата фурна се показва "Успешно свързване към мрежата".



4 | Следвайте указанията в приложението.

Указание:

Ако свързването не може да се установи в рамките на 2 минути, се уверете, че Вашата фурна се намира в обсега на Вашата WLAN домашна мрежа (Wi-Fi).

При някои домашни уреди WPS режимът се нарича още "Автоматично вписване".

Стъпка 2.2: Свържете фурната постъпково с WLAN домашната мрежа (Wi-Fi)


Следвайте указанията в стъпка 2.2 само ако приложението Ви подкани. Следните стъпки описват управлението на домашния уред.

- 1 | Натиснете полето "menu" по вашата фурна.



- 2 | Натиснете "Home Connect асистент" по вашата фурна.

- 3 | За стартиране на ръчно свързване, натиснете "Ръчно свързване".

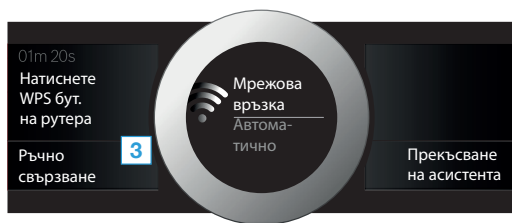

- ✓ Уредът отваря за 5 минути временна WLAN мрежа "HomeConnect" с парола "HomeConnect".

Приложението предава през тази временна WLAN мрежа името (SSID) и паролата на Вашата домашна мрежа към фурната и позволява на фурната по този начин да се свърже с домашната мрежа.

- 4 | Следвайте указанията в приложението.

Указание:

При някои домашни уреди режимът стъпка по стъпка се нарича още "SAP режим" или "Ръчно вписване".

Ако режимът стъпка по стъпка не функционира, проверете:

- Вашият домашен уред се намира в обсега на WLAN домашната мрежа (Wi-Fi).
- Вашият смартфон/таблет е свързан с WLAN домашната мрежа (Wi-Fi).
- Вашият смартфон/таблет и домашният уред са свързани с една и съща WLAN домашна мрежа (Wi-Fi).


Стъпка 3: Свързване на фурната с приложението Home Connect

Следвайте указанията в стъпка 3 само ако приложението Ви подкани. Следните стъпки описват управлението на домашния уред.

- 1 | Натиснете върху Вашата фурна "Свързване с приложението".



- 2 | Следвайте указанията в приложението.
- 3 | След успешно вписване натиснете върху Вашата фурна "Прекратяване асистент".

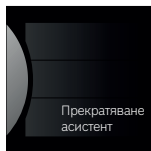

Указание:

Ако свързването не може да се установи, се уверете, че Вашият смартфон/таблет се намира в обсега на Вашата WLAN домашна мрежа (Wi-Fi).


Home Connect открива безброй възможности,
които не сте очаквали от един домашен уред.

Научете още за интелигентните домашни уреди
с Home Connect и за нашата партньорска
екологична система на **www.home-connect.com**

Други езици в това указание за инсталация са
на разположение на Интернет страницата на
Вашата марка домакински уреди.



Имате въпроси или желаете да се свържете
с горещата линия на Home Connect Service?
Посетете ни на www.home-connect.com.

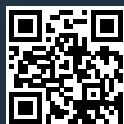

Home Connect представлява услуга на Home Connect GmbH.

Apple App Store и iOS са марки на Apple Inc.
Google Play Store и Android са марки на Google Inc.
Wi-Fi е марка на Wi-Fi Alliance.



bg (9903) 9001455695