




Kratko i pregledno:
sve što vaša perilica
posuđa treba...

Prije prve uporabe svakako
pročitajte upute za postavljanje
i uporabu!

1

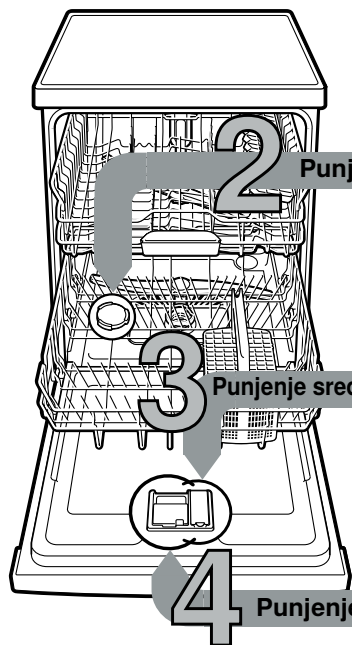

Punjenje specijalne soli

Punjenje sredstva za ispiranje i sjaj

Punjenje sredstva za pranje

5

Uključivanje uređaja

6

Odabir programa



Pokretanje programa Započnimo...

8

Isključivanje uređaja Sve je jasno ...

Podešavanje uređaja za omekšavanje vode *

Zatražite informacije
o tvrdoći vode od
službe vodoopskrbe
i unesite ...



* samo prije prvog
ispiranja ili pri
promjeni tvrdoće
vode


Tvrdoća vode °dH	Tvrdoća	mmol/l	Namještena vrijednost
0 - 6	meko	0 - 1,1	H:00
7 - 8	meko	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	srednje	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	srednje	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	srednje	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tvrd	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tvrd	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	tvrd	5,5 - 8,9	H:07

Brzo obavljeno ...


i namjestite ovako

- Uključite sklopku UKLJUČENO/ISKLJUČENO.
- Pritisnite tipku **Setup** 3 sec. i držite 3 sekunde.
- Na zaslonu se prikazuje H:xx i **Set**.
- S pomoću tipki za namještanje - + namjestite postavku do odgovarajućeg stupnja tvrdoće.
- Da biste spremili postavke, pritisnite i držite tipku < 3 sekunde.

Otpa kamenac (nije potrebno kod podešene vrijednosti 0!) ...

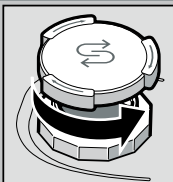


Odvrtite
poklopac.

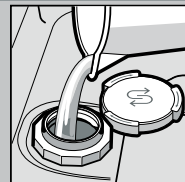


Samo prije prvog
ispiranja posudu
za sol punite
vodom.

Za optimalne rezultate ispiranja

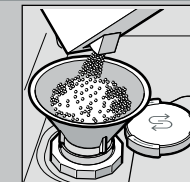


Sipajte
specijalnu sol
(nikada ne sipati
sredstvo za pranje!).

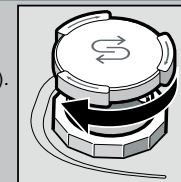


Zatvorite poklopac.
Hitno ispirati.


Čini blistavo sjajnim ...

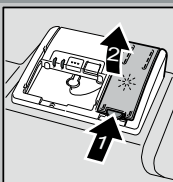


Pritisnite
oznaku 1,
podignite
poklopac 2.



Za optimalne rezultate sušenja

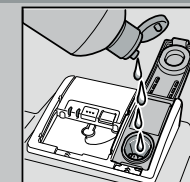


Ulijte sredstvo
za ispiranje.



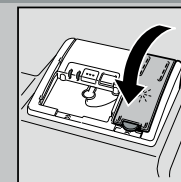


Zatvorite
poklopac.
KLIK!


Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...

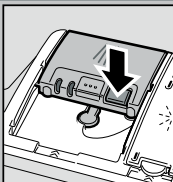

Po potrebi
otvoriti poklopac
(pritisnuti tipku).

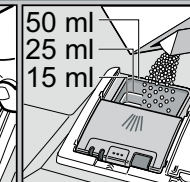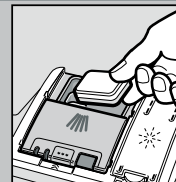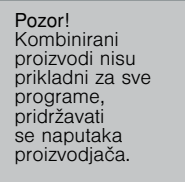

Sredstvo za pranje
puniti samo u suhi
odjel za sredstvo
za pranje.

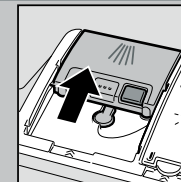

Gurnuti
poklopac,
pritisnuti.
PLOP!

Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

Pregled programa

U ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa. Odgovarajuće programe vašeg stroja naći ćete na vašoj upravljačkoj ploči. Programski podaci su laboratorijske mjerne vrijednosti prema europskoj normi EN 60436. Upotrebne vrijednosti ovise o odabiru programa i dodatnim funkcijama. Ako je isključeno dodavanje sredstva za ispiranje ili ako nema sredstva za ispiranje mijenja se trajanje programa.

* polovica standardnog punjenja

** Program koji je prikladan za noć:
produljeno trajanje programa, zato vrlo tiho.

	Intenzivno 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Silence ** 50°	Express 65°	Express 60°	Express 45°	Staklo 40°	Favourite	Njega stroja
Trajanje u satima : minutama	2:05 - 2:15	1:40 - 2:45	4:35	4:00	1:00	1:29	0:29 *	1:33 - 1:38	0:15	2:10 - 2:15
Potrošnja struje u kWh	1,300 - 1,400	0,900 - 1,500	0,849	1,050	1,300	1,300	0,800	0,800 - 0,850	0,050	1,130 - 1,350
Potrošnja vode u litrama	11,5 - 14	7 - 15,5	9,5	11	10,5	12	10,5	12 - 14	4	13 - 15,2


Opis mogućih dodatnih funkcija možete pronaći u uputama za uporabu.

Održavanje i njega


Za odlične učinke ispiranja ...

Čišćenje crpke za odvod vode


Mrežice
... proveravati,
eventualno
čistiti

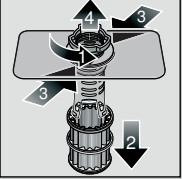


odvrnuti
cilindar mrežice
ukloniti sustav
za filtriranje ...

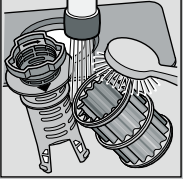


isprati
tekućom
vodom ...

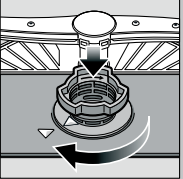



umetnuti ...

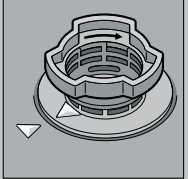


zavrnuti sustav
za filtriranje
**OBRATITI PAŽNJU
NA OZNAKU!**

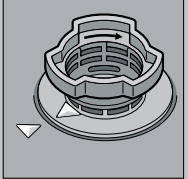


- Izvući mrežni utikač.
- Ukloniti sita te iscrpsti vodu.
- Skinuti zaštitni poklopac (A).
- Područje propelera provjeriti
ima li stranih tijela.
- Zaštitni poklopac čujno učvrstiti (B).
- Umetnuti sita.

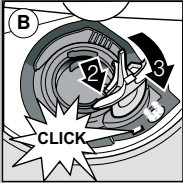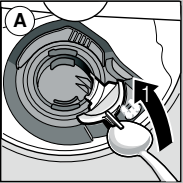


Prskalice
... otkloniti začepljenja/
naslage

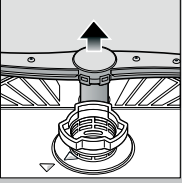


donju ručku
povući prema gore ...

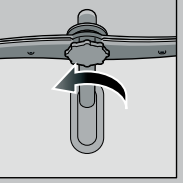


odvrnuti gornju
ručku ...

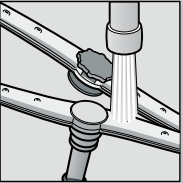

tekućom
vodom (eventualno
čačkalicom)
očistiti doze
za prskanje ...

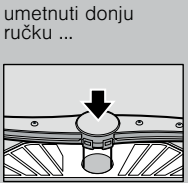

umetnuti donju
ručku ...

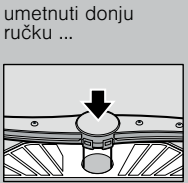


čvrsto zavrnuti
gornju ručku




Samostalno otklanjanje manjih smetnji ...

... jer se samopomoć isplati!

Više napomena možete pronaći u uputama za upotrebu

Smetnja	Mogući uzroci	Rješenje
Svijetli indeikator E:32 -00 i 	Dovodna slavina stisnuta ili začepljena kamencem 	▶ Otvorite dovodnu armaturu. ▶ 1. Odvijte priključak za vodu. 2. Očistite sito u priključku za vodu. 3. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu treba iznositi najmanje 10 l/min. Ako je protok vode manji, zamijenite dovodnu slavinu. ▶ Izravnajte dovodno crijevo.
	Dovod vode nije priključen	▶ Priključite dovod vode. (Priključak za vodu za piće u uputama za uporabu).
Indikator E:92 -40	Sita su zaprljana ili začepljena	▶ Očistite sita (pogledajte iznad).
Svijetli indikator E:61 -03 i 	Crijevo za otpadnu vodu začepljeno je ili savijeno Zaštitni pokrov pumpe za otpadnu vodu nije montiran	▶ Izravnajte crijevo za otpadnu vodu. ▶ Montirajte zaštitni pokrov (pogledajte iznad).
Indikator E:61 -02 i  svijetli	Blokirana pumpa za otpadne vode	▶ Očistite pumpu za otpadne vode (pogledajte iznad).
Ostali indikatori pogrešaka E:xx -xx svijetle	Uređaj tehnički neispravan	▶ Pozovite tvorničku službu održavanja (navedite indikator pogreške). ▶ Iskopčajte uređaj. Zatvoren pipac za vodu.
Preostala voda u uređaju	Program još nije završen	▶ Zatvorite i uključite uređaj odnosno prekinite program (pogledajte Prekid programa).
Hrđa na priboru za jelo	Pribor za jelo nije otporan na hrđu Tvrdе oštrice noževa vrlo su osjetljive Hrđa	▶ Upotrebljavajte pribor za jelo prikladan za pranje u perilici posuđa. ▶ Nikad nemojte prati dijelove koji hrđaju u uređaju.

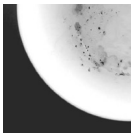Smetnja	Mogući uzroci	Rješenje
Posude nije čisto Pijesak ili ostaci poput griza na posudu 	Dijelovi posuda naliježu jedni na druge odn. preko drugih Premala količina sredstva za čišćenje Odabran je neprikladan program Začepljene su mlaznice prskalice Sita onečišćena, nisu dobro postavljena Prskalice blokirane	▶ Razdvojite posude, izbjegavajte nalijevanje. ▶ Pridržavajte se podataka proizvođača (sredstva za čišćenje). ▶ Odaberite jači program. ▶ Očistite prskalice (pogledajte iznad). ▶ Očistite sita (pogledajte iznad). ▶ Poslažite posude tako da se prskalice mogu slobodno okretati.
Mrlje i tragovi	Prevelika/premala količina sredstva za ispiranje	▶ U slučaju tragova: smanjite količinu. ▶ U slučaju mrlja od vode ili kamenca: povećajte količinu.
Posude nije suho	Sredstvo za ispiranje Korišteno kombinirano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja. Postavka uređaja	▶ Povećajte količinu. Zamijenite proizvod. ▶ Upotrijebite sredstvo za ispiranje i sjaj.
Mliječne naslage na posudu (uklonjive)	Omekšavanje vode pogrešno namješteno; Nedostaje specijalna sol	▶ Aktivirajte intenzivno sušenje (ovisno o modelu) ▶ Pravilno namjestite uređaj za omekšavanje vode. ▶ Dopunite specijalnu sol.
Mliječne mrlje, zamagljene/neprozirne čaše (ne može se ukloniti)	Čaše nisu otporne na strojno pranje.	▶ Upotrebljavajte čaše prikladne za strojno pranje.
Obojena plastika/dijelovi posuda	Premala količina sredstva za čišćenje Obojenja prouzročena bojama iz namirnica (sok od rajčice)	▶ Upotrebljavajte sredstvo prikladno za pranje čaša. ▶ Pridržavajte se podataka proizvođača (sredstva za čišćenje). ▶ Obojenja su bezazlena; Izbjeduju daljnjim ispiranjima.

Prekid programa...

Tijekom programa pritisnite tipku  oko 4 s (Reset).



Svi indikatori svijetle, pritom se na zaslону "0:01"
Nakon završetka programa prikazuje se "0:00"

Pravilno slaganje posuda...

Posude prikladno za strojno pranje (bez ostataka pepela, voska, maziva, boje, naljepnica; prethodno uklonite veće ostatke marmelade, mliječnih proizvoda i jela), poslažite ga u skladu s uputama za uporabu i provjerite mogu li se prskalice slobodno okretati