


Lihtsalt ja lühidalt: kõik, mida teie nõudepesumasin vajab...
Enne esimest kasutamist lugege siiski paigaldus- ja kasutusjuhendit!

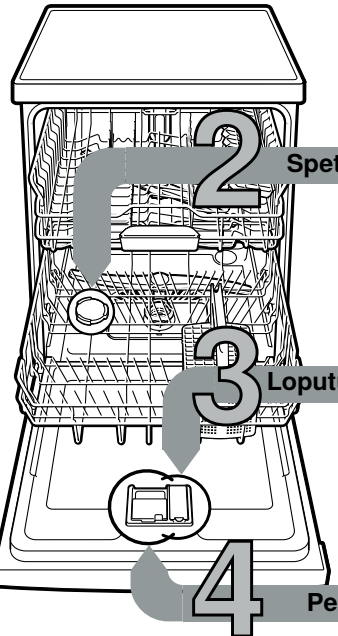

1

Spetsiaalsoola lisamine

2

Loputusvahendi lisamine

3

Pesuvahendi lisamine

4

5

Seadme sisselülitamine

6

Programmi valimine



Programmi käivitamine Läheb lahti...

8

Seadme väljalülitamine Töö tehtud...

Pehendusseadme seadistamine *

Kiiresti asjaga ühele poole ...

Küsi vee karedusaste vee-ettevõttelt ja kandke sisse ...


Vee karedusaste °dH	Kareduse vahemik	mmol/l	Seadistusväärtus
0 - 6	pehme	0 - 1,1	H:00
7 - 8	pehme	1,2-1,4	H:01
9 - 10	keskmine	1,5-1,8	H:02
11-12	keskmine	1,9-2,1	H:03
13-16	keskmine	2,2-2,9	H:04
17-21	kare	3,0-3,7	H:05
22-30	kare	3,8-5,4	H:06
31-50	kare	5,5-8,9	H:07

* ainult enne esimest pesu või vee karedusaste muutumisel


seadistamine käib nii

- Lülitage SEES-/VÄLJAS-lüliti sisse.
- Vajutage 3 sekundit nuppu **Setup 3 sec.**
- Ekraan näitab H:xx ja **Set!**
- Tehke seadistusnuppudega - + seadistus, kuni sobiv vee karedusaste on seadistatud.
- Seadistuste salvestamiseks vajutage umbes 3 sekundit nuppu <.

Lahustab lupja (ei ole vajalik seadistusväärtuse 0 puhul!) ...

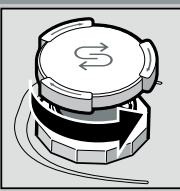


Keerake kork lahti.

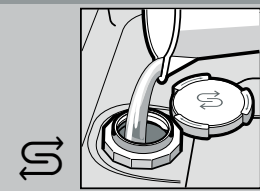


Täitke ainult enne esimest pesu soolamahuti veega.

Optimaalsete pesutulemuste saavutamiseks

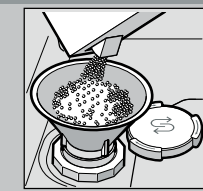


Lisage spetsiaalsoola (mitte kunagi puhastusvahendit!).

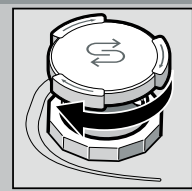

Sulgege kork. Peske kohe.


Muudab läikivaks ...

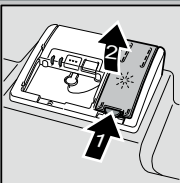


Vajutage märgistust 1, tõstke kaas 2 üles.



Optimaalsete kuivatustulemuste saavutamiseks

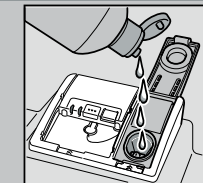


Lisage loputusvahendit.

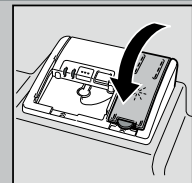

Sulgege kaas. KLIKK!



Palju mustust, palju puhastusvahendit ...

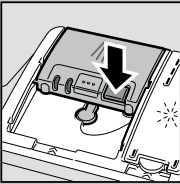


Vajaduse korral avada kaas (vajutada nupule).



Tähelepanu! Kombineeritud tooted ei sobi kõigile programmidele, järgida tootja nõuandeid.

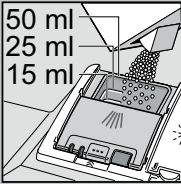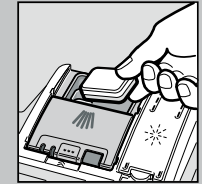

Puhastusvahendit panna ainult kuiva puhastusvahendi kambrisse.

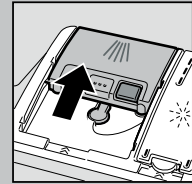

Lükata kaas kinni ja vajutada. PLOKS!

Kiire, säästlik või intensiivne ...

Programmide ülevaade

Selles ülevaates on kujutatud max võimalik programmide hulk. Oma seadme vastavad programmid leiata oma juhtpaneelilt. Programmide andmed on labori mõõteväärtused Euroopa standardi EN 60436 järgi. Kuluväärtused sõltuvad programmi valikust ja lisafunktsioonidest. Loputusvahendi lisamise väljalülitamise või loputusvahendi puudumise korral tööaeg muutub.

- * pool tavapärasest masinatäiest
- ** Programm, mis sobib kasutamiseks öösel: kestab kauem, aga töötab väga vaikselt.

	Intensiivne 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Vaikne ** 50°	Express 65°	Express 60°	Express 45°	Klaas 40°	Favourite	Masinahooldus
Kestus tundides : minutites	2:25 - 2:30	1:40 - 2:40	3:55	4:00	1:00	1:29	0:35 *	1:40 - 1:45	0:15	2:10 - 2:15
Voolukulu kWh	1,150 - 1,250	0,680 - 1,300	0,747	0,800	1,280	1,050	0,710	0,750 - 0,800	0,050	1,130 - 1,350
Veekulu liitrites	10,5 - 13,5	7 - 15,5	9,5	10,5	10,2	11,5	10,5	11,1 - 13,7	4	13 - 15,2

Võimalike lisafunktsioonide kirjelduse leiata oma kasutusjuhendist.




Sõelad ja korrashoid


Täiusliku pesemistulemuse nimel ...

Äravoolumpumba puhastamine


Sõelad ... kontrollida, vajadusel puhastada

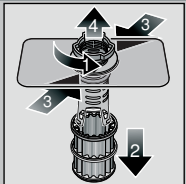


keerata sõelasilindrit, võtta sõelade süsteem välja ...

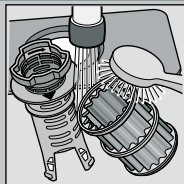

loputada voolava vee all ...

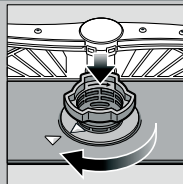


paigaldada ...

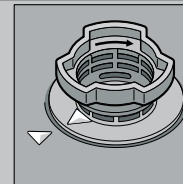


keerata sõelade süsteem kinni JÄRGIDA MARKEERINGUT!

- Tõmmake pistik välja.
- Eemaldada sõelad ja ammutada vesi välja.
- Avada kate (A).
- Kontrollida tiivikut võõrkehade osas.
- Fikseerida kate kuuldavalt (B).
- Panna sõelad sisse.


Pihustitorud ... eemaldada ummistused/ladestused

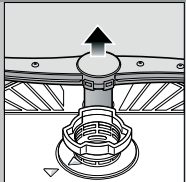


tõmmata alumine toru üles ...

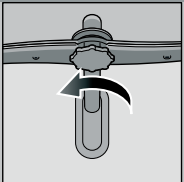


keerata ülemine toru küljest ära ...

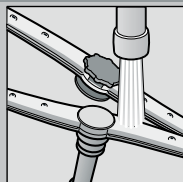


puhastada pihustusdüüsid voolava vee all (vajadusel hambaorgiga) ...

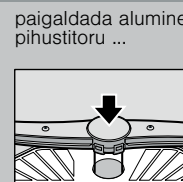

paigaldada alumine pihustitoru ...

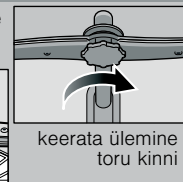

keerata ülemine toru kinni

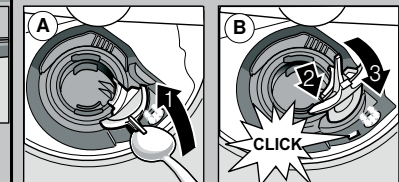

Väikeste vigade ise kõrvaldamine ...

... ise abistamine tasub end ära!

Täiendavaid juhiseid leiate kasutusjuhendist

Tõrge	Võimalikud põhjused	Lahendus
Näit E:32 -00 ja põleb	Pealevooluarmatuur ummistunud või lupjunud 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Avage pealevooluarmatuur. ▶ 1. Keerake veeühendus lahti. ▶ 2. Puhastage veeühenduses sõel. ▶ 3. Vooluhulk peab avatud vee pealevoolu korral olema min 10 l/min. Väiksema vooluhulga korral laske vee pealevooluarmatuur vahetada. ▶ Paigaldage pealevooluvoolik ilma murdekohadeta. ▶ Ühendage vee pealevool. (Joogiveeühendus kasutusjuhendis).
Näit E:92 -40	Sõelad määrduvad või ummistunud	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Puhastage sõelad (vt ülalpool).
Näit E:61 -03 ja põleb	Heitveevoolik on ummistunud või voolikus on murdekoht Heitveepumba kate paigaldamata	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Paigaldage heitvooluvoolik ilma murdekohadeta. ▶ Monteerige kate (vt ülalpool).
Näit E:61 -02 ja põleb	Heitveepump blokeeritud	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Puhastage heitveepump (vt ülalpool).
Muu veanäit E:xx -xx põleb	Seade tehniliselt defektne	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kutsuge tootja klienditeenindus (nimetage vea näit). ▶ Ühendage seade lahti. Sulgege veekraan. ▶ Sulgege seade ja lülitage sisse või katkestage programm (vt Programmi katkestamine).
Veejäägid seadmes	Programm ei ole veel lõppenud	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sulgege seade ja lülitage sisse või katkestage programm (vt Programmi katkestamine).
Rooste söögiriistadel	Söögiriistad ei ole roostevabad Kõvad noaterad on vastuvõtlikumad Võõras rooste	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kasutage masinpesukindlaid söögiriistu. ▶ Ärge mitte kunagi peske seadmes roostetavaid osi.

Tõrge	Võimalikud põhjused	Lahendus
Nõud ei ole puhtad Liiv või mannakujujused jäägid nõudel 	Nõud paiknevad üksteise vastu või ülestikku Liiga vähe pesuvahendit Valitud ebasobiv programm Pihustitoru düüsid ummistunud Sõelad mustunud, ei asu kindlalt kohal Pihustitorud blokeeritud	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lahutage nõud, vältige üksteise vastu asetamist. ▶ Järgige tootja juhiseid (pesuvahendi kohta). ▶ Valige tugevam programm. ▶ Puhastage pihustitorud (vt ülalpool). ▶ Puhastage sõelad (vt ülalpool). ▶ Paigutage nõud nii, et pihustitorud saaksid vabalt pöörlelda.
Plekid ja triibud	Loputusvahendi doseerimine liiga kõrge/liiga madal	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Triipude korral: vähendage doseerimist.
Nõud ei ole kuivad	Loputusvahend Kasutatud kombineeritud pesuvahend ei kuivata hästi. Seadme seadistus	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vee- või lubjaplekkide korral: suurendage doseerimist. ▶ Suurendage doseerimist. Vahetage toodet. ▶ Kasutage loputusvahendit. ▶ Aktiveerige intensiivkuivatus (sõltuvalt mudelist)
Piimjas kiht nõudel (eemaldatav)	Veepehmendusseade valesti seadistatud; Spetsiaalsool puudub	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Seadistage pehmendusseade õigesti. ▶ Lisage spetsiaalsoola.
Piimjas kiht, klaasid tuhmunud/matid (ei ole eemaldatav)	Klaasid ei ole masinpesukindlad.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kasutage masinpesukindlaid klaase. ▶ Kasutage klaasi säästvat pesuvahendit.
Plast/nõud on muutnud värvi	Liiga vähe pesuvahendit Värvimuutused toiduvärvidest (tomatikaste)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Järgige tootja juhiseid (pesuvahendi kohta). ▶ Värvimuutused on kahjutud; luituvad järgmistes pesutsüklites.

Programmi katkestamine ...

Vajutage programmi ajal umbes 4 sekundit -nuppu (Reset).



Kõik näidud põlevad, seejärel ilmub ekraanile "0:01"
Pärast programmi lõppu ilmub "0:00"

Õigesti paigutamine ...

Masinpesukindlad nõud (ilma tuha-, vaha-, määrd-, värvi-, liimietiketijääkideta; eemaldage suured moosi, piimatoodete ja toitide jäägid) paigutage vastavalt kasutusjuhendile ja kontrollige, kas pihustitorud saavad vabalt pöörlelda