




Kort og præcist:
Alt hvad din opvaskemaskine
har brug for...

Læs alligevel opstillings- og
brugsanvisningen, før maskinen
tages i brug første gang!

1

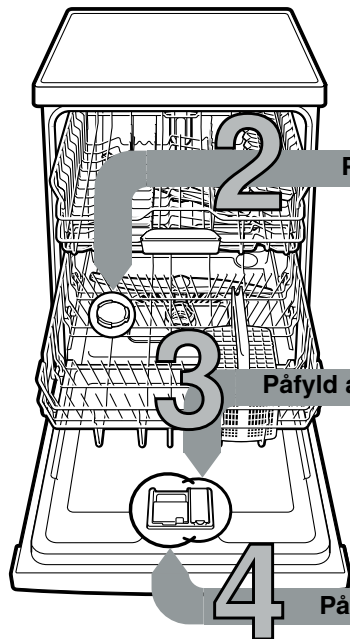

Påfyld specialsalt

Påfyld afspændingsmiddel

Påfyld opvaskemiddel

5

Tænd for maskinen

6

Vælg program



Start program, programmet starter...

8

Sluk for maskinen, alt er klar...

Indstilling af afkalkningsanlæg *

Spørg det lokale
vandværk som
vandets
hårdhedsgrad,
og noter den ...



* kun før første
opvask, eller hvis
vandets
hårdhedsgrad
har ændret sig


Vandets hårdheds- grad °dH	Hårdhed- sområde	mmol/l	Indstillings- værdi
0-6	blødt	0-1,1	H:00
7-8	blødt	1,2-1,4	H:01
9-10	mellem	1,5-1,8	H:02
11-12	mellem	1,9-2,1	H:03
13-16	mellem	2,2-2,9	H:04
17-21	hårdt	3,0-3,7	H:05
22-30	hårdt	3,8-5,4	H:06
31-50	hårdt	5,5-8,9	H:07

Det er hurtigt gjort ...


og indstil på følgende måde

- Tænd for TÆND/SLUK-knappen.
- Hold tasten **Setup 3 sec.** trykket ind i 3 sekunder.
Displayet viser H:xx og **Set**.
- Foretag indstillingen med indstillingstasterne - +,
indtil den passende vandhårdhedsgrad er indstillet.
- Hold tasten < trykket ind i 3 sekunder
for at gemme indstillingerne.

Løser kalk (ikke nødvendigt ved indstillingsværdi 0!) ...

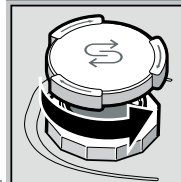


Drej låget af.

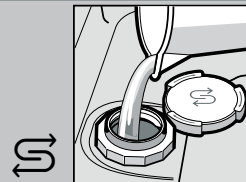


Fyld kun
saltbeholderen
med vand
før den
første opvask.

For optimale opvaskeresultater

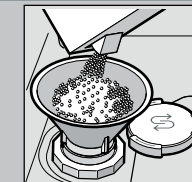


Påfyld
specialsalt
(påfyld aldrig
opvaskemiddel!).

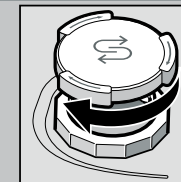

Luk låget.
Start maskinen
med det samme.


Gør skinnende blankt ...

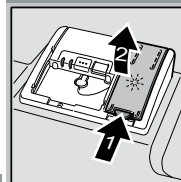


Tryk på mærket 1,
og løft låget 2.



For optimale tørreresultater

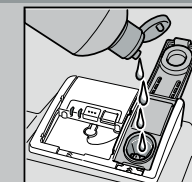


Påfyld
afspændingsmiddel.

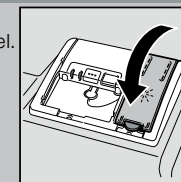



Luk låget.
KLIK!

Meget snavs, meget opvaskemiddel ...

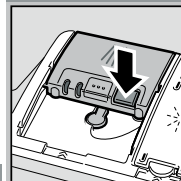


Åbn evt. låget
(tryk på tasten).

Pas på,
Kombiprodukter
er ikke egnet
til alle programmer,
følg fabrikantens
tips.

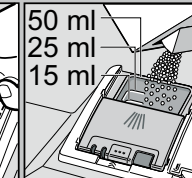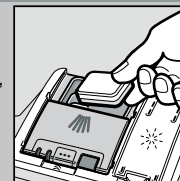

Sæberummet
skal være tørt,
når opvaskemiddel
fyldes i.

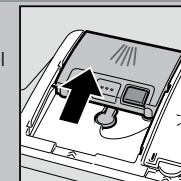

Skub låget
på plads og tryk
det fast.
KLAK!

Hurtigt, sparsomt eller intensivt ...

Programoversigt

I denne oversigt ses det maks. mulige antal programmer. De pågældende programmer for din maskine fremgår af dit betjeningspanel. Programdataene er laboratorieværdier iht. den europæiske standard EN 60436. Forbrugsværdierne afhænger af programvalget og ekstrafunktionerne. Programtiden ændrer sig, hvis tilsætningen af afspændingsmiddel er slået fra, eller når der mangler afspændingsmiddel.

* halv standardfyldning


** Program, der er egnet til natten:
forlænget programtid, men meget stille.

	Intensiv 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Silencio ** 50°	Express 65°	Express 60°	Express 45°	Glas 40°	Favourite	Maskin- pleje
Varighed i t. : min.	2:25-2:30	1:40-2:40	3:55	4:00	1:00	1:29	0:35 *	1:40-1:45	0:15	2:10-2:15
Strømforbrug i kWh	1,150-1,250	0,680-1,300	0,736	0,800	1,280	1,050	0,710	0,750-0,800	0,050	1,130-1,350
Vandforbrug i liter	10,5-13,5	7-15,5	9,5	10,5	10,2	11,5	10,5	11,1-13,7	4	13-15,2

Beskrivelsen af mulige ekstrafunktioner findes i din brugsanvisning.

Vedligeholdelse og pleje


Sier
...kontrolleres
og rengøres
efter behov

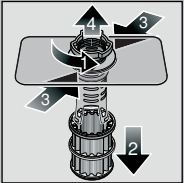


Sicylinder drejes,
sisystem tages ud ...



Skylles ren under
rindende vand ...

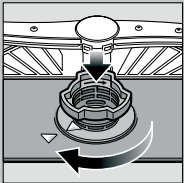


Sættes i ...

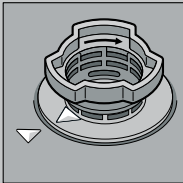


Sisystem
skrues fast
**LÆG MÆRKE
TIL MARKERING!**

- Træk stikket ud
- Fjern sierne og øs vandet ud
- Løft afdækningen af (A)
- Område omkring vingehjul kontrolleres for fremmede genstande
- Tryk afdækningen hørbart på plads (B)
- Sæt sierne i


Spulearme
...Tilstopninger/
aflejringer fjernes

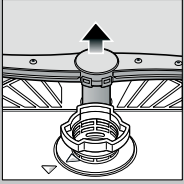


Nederste arm
trækkes op ...

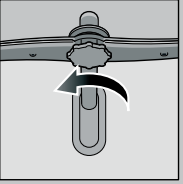


Øverste arm
skrues af ...

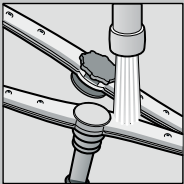



Spuledyser rengøres
under rindende vand
(evt. med
tandstikker) ...

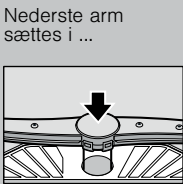

Nederste arm
sættes i ...

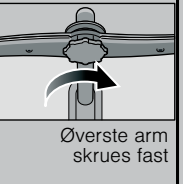

Øverste arm
skrues fast

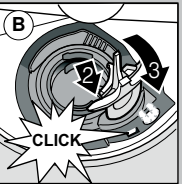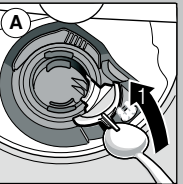

Afhjælp selv små fejl ...

... Selvhjælp er den bedste måde!

Flere henvisninger findes i brugsanvisningen

Fejl	Mulige årsager	Løsning	Fejl	Mulige årsager	Løsning
Indikator E:32 -00 og lyser	Der er noget galt med vandhanen, eller vandhanen er tilkalket Vandtilløb er ikke tilsluttet	▶ Åbn for vandhanen. ▶ 1. Skru vandtilslutningen af. ▶ 2. Rengør sien i vandtilslutningen. ▶ 3. Flowmængden skal være min. 10 l/min, når der er åbnet for vandtilløbet. Sørg for at få vandhanen udskiftet, hvis vandflowet er for lavt. ▶ Før tilløbsslangen uden knæk. ▶ Tilslut vandtilløbet. (Rentvandstilslutning i brugsanvisningen).	Service er ikke rent Der er sand eller grynagtige rester på servicet 	Service står op ad eller oven på hinanden For lidt opvaskemiddel Der er valgt et uegnet program Spulearmsdyser er tilstoppede Sier er snavsede, sidder ikke fast Spulearme er blokerede	▶ Stil servicedele rigtigt, så de ikke rammer hinanden. ▶ Følg producentens anvisninger (opvaskemiddel). ▶ Vælg et stærkere program. ▶ Rengør spulearmene (se ovenfor). ▶ Rengør sierne (se ovenfor). ▶ Sæt servicet i maskinen på en sådan måde, at spulearmene kan bevæge sig frit.
Indikator E:92 -40	Sier er snavsede eller tilstoppede	▶ Rengør sierne (se ovenfor).	Pletter og striber	For høj/lav dosering af afspændingsmiddel	▶ I tilfælde af striber: Reducér doseringen. ▶ I tilfælde af vand- eller kalkpletter: Øg doseringen.
Indikator E:61 -03 og lyser	Afløbsslangen har et knæk eller er tilstoppet Afløbspumpens afdækning er ikke monteret	▶ Før afløbsslangen uden knæk. ▶ Montér afdækningen (se ovenfor).	Service er ikke tørt	Afspændingsmiddel Anvendt kombineret opvaskemiddel har dårlig tørrekapacitet. Indstilling af apparat	▶ Øg doseringen. Skift produkt. ▶ Anvend afspændingsmiddel.
Indikator E:61 -02 og lyser	Afløbspumpen er blokeret	▶ Rengør afløbspumpen (se ovenfor).	Der er mælkeagtige belægninger på servicet (kan fjernes)	Afkalkning af vand er indstillet forkert. Specialsalt mangler	▶ Aktivér intensiv tørring (afhængigt af modellen). ▶ Indstil afkalkningsanlægget korrekt. ▶ Påfyld specialsalt.
Anden fejlindikator E:xx -xx lyser	Maskinen er teknisk defekt	▶ Kontakt kundeservice (oplys fejlindikatorens visning). ▶ Træk stikket til maskinen ud. Luk for vandhanen.	Mælkeagtige belægninger, glas er matte/ugennemsigtige (kan ikke fjernes)	Glas kan ikke tåle opvaskemaskine.	▶ Brug glas, der kan tåle opvaskemaskine. ▶ Brug glasskånende opvaskemiddel.
Der er restvand i maskinen	Programmet er endnu ikke færdigt	▶ Luk maskinen, og tænd den, eller afbryd programmet (se "Afbrydelse af program").	Kunststof/servicedele er misfarvede	For lidt opvaskemiddel Misfarvninger på grund af fødevarerfarvestoffer (tomatsovs)	▶ Følg producentens anvisninger (opvaskemiddel). ▶ Misfarvninger er uskadelige. De reduceres efter flere gange opvask.
Der er rust på bestikket	Bestikket er ikke rustfrit Hårde knivklinger rustet nemmere Fremmed rust	▶ Brug bestik, der kan tåle opvaskemaskine. ▶ Vask aldrig rustende dele i maskinen.			

Afbryd program ...

Hold -tasten trykket ind i ca. 4 sek. (Reset) under programkørslen.



Alle indikatorer lyser, og derefter vises "0:01" i displayet. Efter programslut vises "0:00"

Sæt service korrekt i maskinen ...

Placér service, der kan tåle maskinopvask, i maskinen (uden rester af aske, voks, smørefedt, farve, klæbeetiketter; fjern grove rester af marmelade, mælkeprodukter og fødevarer) som anført i brugsanvisningen, og kontrollér, om spulearmene kan bevæge sig frit