



Kort en handig:
alles voor het gebruik
van uw vaatwasser...

**Vóór het eerste gebruik altijd
het installatievoorschrift en de
gebruiksaanwijzing doorlezen!**

1

Waterontharding instellen *

Waterhardheid bij het
waterleidingbedrijf
opvragen en
hieronder invullen ...




* alleen vóór de
eerste afwas of
bij veranderde
waterhardheid

Water- hardheid °dH	Hardheids- bereik	mmol/l	Instel- waarde
0 - 6	zacht	0 - 1,1	H:00
7 - 8	zacht	1,2-1,4	H:01
9 - 10	gemiddeld	1,5-1,8	H:02
11-12	gemiddeld	1,9-2,1	H:03
13-16	gemiddeld	2,2-2,9	H:04
17-21	hard	3,0-3,7	H:05
22-30	hard	3,8-5,4	H:06
31-50	hard	5,5-8,9	H:07

Snel gedaan ...


en zo instellen

- AAN-/UIT-schakelaar inschakelen.
- Toets 3 seconden ingedrukt houden.
Op het display wordt H:xx en selveergegeven
- Met de insteltoetsen - + de instelling uitvoeren
tot de gewenste waterhardheid is ingesteld.
- Toets < 3 seconden ingedrukt houden
om de instellingen op te slaan.

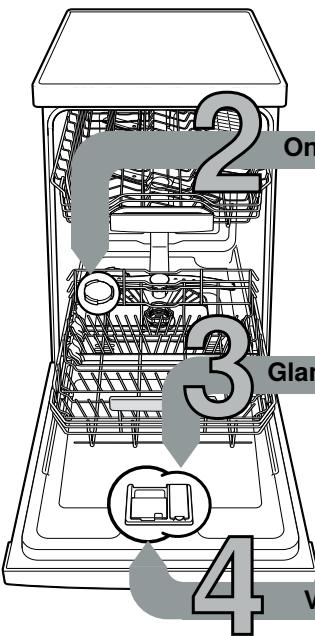


Onthardingszout vullen

Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde 0!) ...

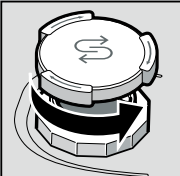


Deksel
opendraaien.

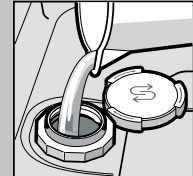


Alleen vóór de
eerste afwasbeurt
het zoutreservoir
met water vullen.

Voor optimale spoelresultaten

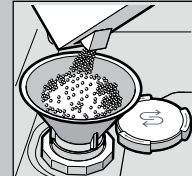


Vullen met
onthardingszout
(nooit met
reinigingsmiddel!).

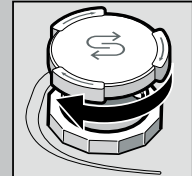

Deksel sluiten.
Onmiddellijk
spoelen.

Glansspoelmiddel vullen


Maakt kraakhelder ...

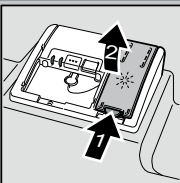


Markering 1 indrukken,
deksel 2 optillen.



Voor optimale droogresultaten

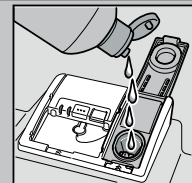


Met glans-
spoelmiddel
vullen.

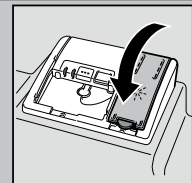

Deksel sluiten.
KLIK!

Vaatwasmiddel vullen



Veel vuil, veel afwasmiddel ...

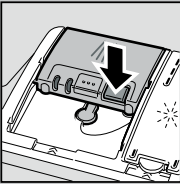


Eventueel
deksel openen
(toets indrukken).



Attentie!
Gecombineerde
producten
niet voor alle
programma's
geschikt,
aankwijzingen van
de fabrikant
in acht nemen.

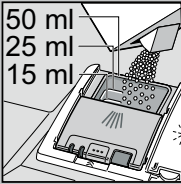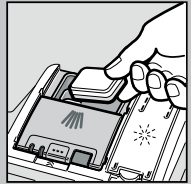

50 ml
25 ml
15 ml
Afwasmiddelbakje
alleen in het droge
afwasmiddelbakje
gieten.

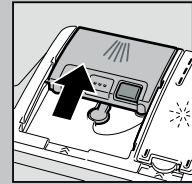

Deksel
dichtschuiven,
indrukken.
PLOP!

5

Apparaat inschakelen

6

Programma kiezen

Snel, zuinig of intensief ...


Programma-overzicht

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bij uw apparaat behorende programma's kunt u op het bedieningspaneel aflezen. De programmagegevens zijn laboratorium-maatwaarden volgens de Europese norm EN 60436. De verbruikswaarden zijn afhankelijk van de programmakeuze en de extra functies. Bij uitgeschakelde toevoeging van glansspoelmiddel of gebrek aan glansspoelmiddel verandert de cyclustijd.

- * halve normbelading
- ** Programma dat geschikt is voor 's nachts:
het duurt langer, maar is bijzonder stil.

	Intensief 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Stil ** 50°	Express 65°	Express 60°	Express 45°	Glas 40°	Favourite	Machine- reiniging
Duur in uren/min.	1:55 - 2:05	1:35 - 2:40	3:30	4:00	1:00	1:29	0:29 *	1:35 - 1:38	0:15	2:10 - 2:15
Stroomverbruik in kWh	1,090 - 1,200	0,650 - 1,100	0,674	0,750	1,050	0,850	0,700	0,600 - 0,700	0,050	1,130 - 1,345
Waterverbruik in liters	10,5 - 13	7 - 14,5	9,5	9,6	10	11	9,4	10,5 - 13,1	4	14 - 15,2

De beschrijving van eventuele extra functies vindt u in de gebruiksaanwijzing.

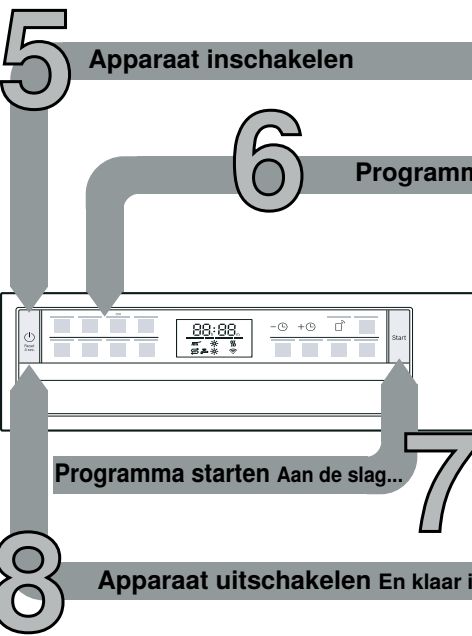

Programma starten Aan de slag...

8


Apparaat uitschakelen En klaar is Kees...

Schoonmaken en onderhoud


Voor perfecte afwasresultaten ...

Afvoerpomp schoonmaken


Siebe
... controleren,
eventueel
schoonmaken.

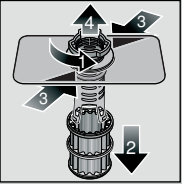


Zeefcilinder
eruit draaien,
zeefsysteem
eruit halen ...

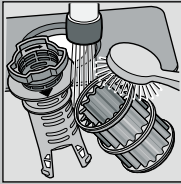


Onder
stromend
water
afspoelen ...

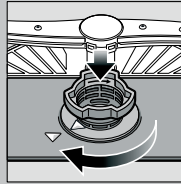

erin zetten ...

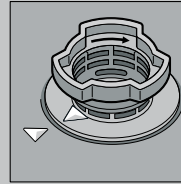


Zeefsysteem
vast Schroeven
(LET OP
MARKERING!)

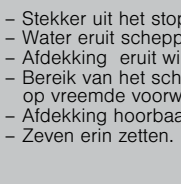


– Stekker uit het stopcontact trekken.
– Water eruit scheppen en zeven eruit halen.
– Afdekking eruit wippen (A).
– Bereik van het schoepenrad
op vreemde voorwerpen controleren.
– Afdekking hoorbaar vastklikken (B).
– Zeven erin zetten.


Sproeiarmen
... verstoppingen door
kalk/etensresten
verwijderen.

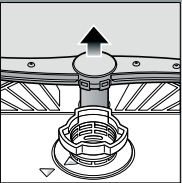


Onderste sproeiarm
naar boven eraf
trekken ...

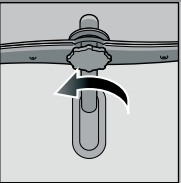


Bovenste sproeiarm
eraf schroeven ...

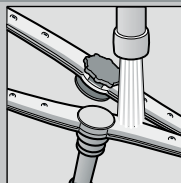


sproeiopeningen
onder stromend water
(eventueel met een
tandenstoker)
schoonmaken ...

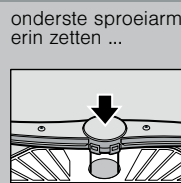

onderste sproeiarm
erin zetten ...

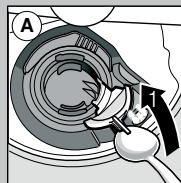



bovenste sproeiarm
vast Schroeven

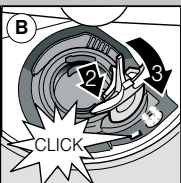

Kleine storingen zelf verhelpen ...

... want zelfhulp loont!

Verdere instructies vindt u in de gebruikershandleiding

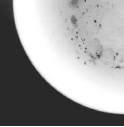Storing	Mogelijke oorzaken	Oplossing	Storing	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Indicaties E:32 / -00 en  branden	Kraan verstopt of verkalkt  Watertoevoer niet aangesloten	▶ Kraan openen. ▶ 1. Wateraansluiting eraf schroeven. 2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken. 3. Hoeveelheid binnenstromend water bij geopende kraan: min. 10 l/min. Bij een geringere hoeveelheid: kraan laten vervangen. ▶ Watertoevoerslang zonder knikken verleggen. ▶ Watertoevoer aansluiten. (Drinkwateraansluiting in de gebruiksaanwijzing).	Serviesgoed is niet schoon Zand of korrelige resten op het serviesgoed 	Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar Onvoldoende vaatwasmiddel Ongeschikt programma gekozen Sproeiers van sproeiarmen verstopt Zeven vuil of niet stevig vast Sproeiarmen geblokkeerd	▶ Serviesgoed los van elkaar zetten, voorkomen dat ze elkaar raken. ▶ Opgaven van de producent (vaatwasmiddel) in acht nemen. ▶ Krachtiger programma kiezen. ▶ Sproeiarmen reinigen (zie boven). ▶ Zeven reinigen (zie boven). ▶ Serviesgoed zo inruimen dat de sproeiarmen vrij kunnen draaien.
Indicatie E:92 / -40 Indicaties E:61 / -03 en  branden	Zeven vuil of verstopt Afvoerslang is verstopt of geknikt Afdekking waterafvoerpomp niet gemonteerd	▶ Zeven reinigen (zie boven). ▶ Afvoerslang zonder knikken verleggen. ▶ Afdekking monteren (zie boven).	Vlekken en strepen	Te hoge/te lage dosering glansspoelmiddel	▶ Bij strepen: dosering verlagen. ▶ Bij water of kalkvlekken: dosering verhogen.
Indicaties E:61 / -02 en  branden Er brandt een andere foutindicatie E:xx / -xx	Afvoerpomp geblokkeerd Apparaat technisch defect	▶ Afvoerpomp reinigen (zie boven). ▶ Servicedienst inschakelen (foutindicatie vermelden). ▶ Stekker uit het stopcontact trekken.	Serviesgoed niet droog	Glansspoelmiddel Het gecombineerde vaatwasmiddel heeft slechte droogprestaties. Apparaatinstelling	▶ Dosering verhogen. Ander product gebruiken. ▶ Glansspoelmiddel gebruiken.
Restwater in het apparaat	Programma nog niet beëindigd	▶ Apparaat sluiten en inschakelen, of programma afbreken (zie Programma afbreken).	Melkkleurige aanslag op serviesgoed (te verwijderen)	Waterontharding onjuist ingesteld; Er ontbreekt onthardingszout	▶ Intensief drogen activeren (afhankelijk van het model) ▶ Waterontharding juist instellen. ▶ Onthardingszout bijvullen.
Roest op het bestek	Bestek niet roestbestendig Harde lemmeten zijn kwetsbaarder Reeds aanwezige roest	▶ Vaatwasserbestendig bestek gebruiken. ▶ Nooit verroeste voorwerpen in het apparaat afwassen.	Melkkleurige aanslag, glazen troebel/dof (niet te verwijderen)	Glazen niet vaatwasserbestendig.	▶ Vaatwasserbestendige glazen gebruiken.
			Kunststof onderdelen en onderdelen van het serviesgoed verkleuren	Onvoldoende vaatwasmiddel Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus)	▶ Glasveilig vaatwasmiddel gebruiken. ▶ Opgaven van de producent (vaatwasmiddel) in acht nemen. ▶ Verkleuringen kunnen geen kwaad; deze verbleken bij volgende afwasbeurten.

Programma afbreken ...

Op de juiste manier inruimen ...

Tijdens het programma toets  (Reset) ca. 4 sec. indrukken.



Alle indicaties lichten op, daarna verschijnt "0:01" op het display
Na afloop van het programma verschijnt "0:00"

Vaatwasserbestendig serviesgoed (zonder resten van as, kaarsvet, smeerolie, verf of zelfklevende etiketten, en globaal ontdaan van grove resten jam, melkproducten en etenswaren) volgens de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien