



Ātri un parocīgi:
viss, kas nepieciešams
trauku mazgājamai mašīnai...

Pirms pirmās lietošanas reizes
tomēr izlasiet uzstādīšanas
un lietošanas instrukciju!

1

Mikstināšanas ierīces iestatīšana *

Uzziniet ūdensapgādes
uzņēmumā ūdens cietības
pakāpi un ierakstiet ...



* tikai pirms pirmās
mazgāšanas vai ūdens
cietības izmaiņu gadījumā

°dH	Cietības diapazons	mmol/l	Pakāpe	A	B	C
0-6	mīksts	0-1,1	0	☐	☐	☐
7-16	vidējs	1,2-2,9	1	☒	☐	☐
17-21	ciets	3,0-3,7	2	☒	☒	☐
22-35	ciets	3,8-6,2	3	☒	☒	☒

Ātra izdarīšana ...

un šāda iestatīšana

- Ieslēdziet IESL/IZSL slēdzi.

- 3 sekundes spiediet taustiņu Setup 3 sec.

Displejā mirgo


Spiediet taustiņu Start tik bieži,

līdz ir iestatīta piemērota ūdens cietība.

Atbilstoši mirgo gaismas diodes 0, 1, 2 vai 3.

- Lai saglabātu iestatījumus,


3 sekundes spiediet Setup 3 sec.

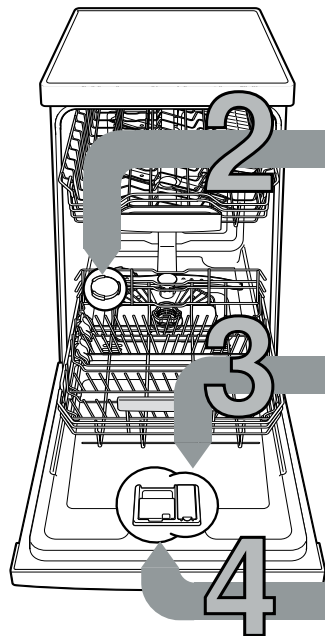


Speciālsāls iepilde

Šķīdina kaļķi (nav nepieciešams, ja iestatījums ir 0!) ...


Optimālam mazgāšanas rezultātam

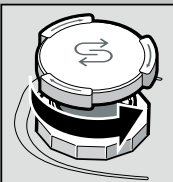


Uzskrūvējiet
vāku.

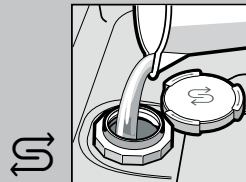

Tikai pirms pirmās
mazgāšanas reizes
iepildiet ūdeni sāls
tvertnē.

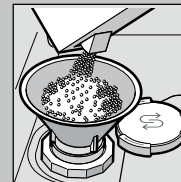

Iepildiet
speciālo sāli
(nekad neiepildiet
tīrītāju!).

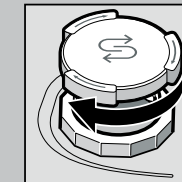


Noslēdziet vāku.
Nekavējoties sāciet
mazgāšanu.




Skalotāja iepilde

Tīrība un spožums ...


Optimālam nožūšanas rezultātam

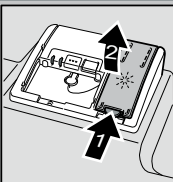

Nospiediet marķējumu 1,
paceliet vāku 2.

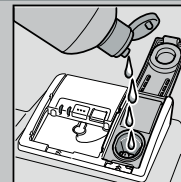


Iepildiet
skaidrskalotāju.

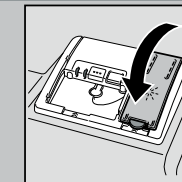


Noslēdziet vāku.
KLIKŠKIS!

Tīrītāja iepilde



Netīri trauki, daudz tīrītāja ...

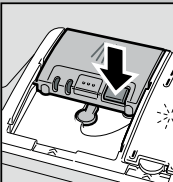


Ja nepieciešams,
atveriet vāku
(nospiediet
taustiņu).



Uzmanību!
Kombinētie
produkti nav
piemēroti visām
programmām,
ievērojiet ražotāja
norādījumus.

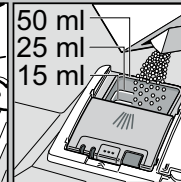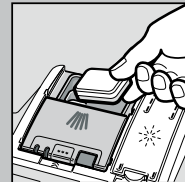

Iepildiet tīrītāju
tikai sausā
tīrītāja kamera.

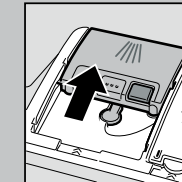

Piebīdiet
un nospiediet vāku.
PLOP!

5

Iekārtas ieslēgšana

6

Izvēlieties programmu

Ātri, taupīgi vai intensīvi ...

Programmu pārskats

Šajā pārskatā ir parādīts maks. iespējamais programmu skaits. Iekārtas attiecīgās programmas ir norādītas vadības ekrānā.

Programmu dati ir laboratoriju mērījumu rezultāti atbilstoši Eiropas standartam EN 60436.

Patēriņa vērtības ir atkarīgas no programmas izvēles un papildfunkcijām.

Ja ir izslēgta skalošanas līdzekļa pievienošana vai tā trūkums, darbības laiks mainās.

* puse no normas piepildes

** Programma, kura piemērota naktij:
pagarināts darbības laiks, bet ļoti klusa darbība.

Intensīva 70°	Automātiska 45°/65°	Eco 50°	Klusa ** 50°	Express 65°	Express 60°	Express 45°	Stikls 40°	Favourite	Mašīnas kopšana

Laiks stundās : min.	2:05 - 2:15	1:35 - 2:40	3:35	4:00	1:00	1:29	0:29 *	1:30 - 1:35	0:15	2:10 - 2:15
Elektrības patēriņš kWh	1,150 - 1,250	0,750 - 1,200	0,780	0,800	1,070	0,850	0,700	0,680 - 0,700	0,050	1,130 - 1,345
Ūdens patēriņš litros	10,5 - 13	7 - 14,5	9,5	9,6	9,5	11	9,4	11 - 13,5	4	14 - 15,2

Iespējamo papildfunkciju apraksts ir sniegts lietošanas instrukcijā.

Palaidiet programmu Un aiziet...

7

8

Izslēdziet iekārtu Viss skaidrs...




Tīrīšana un kopšana




Sieti ... pārbaudiet un, ja nepieciešams, tīriet




Pagrieziet sieta cilindru, izņemiet sieta sistēmu ...

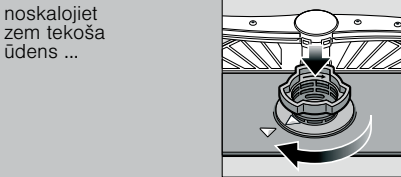


noskalojiet zem tekoša ūdens ...

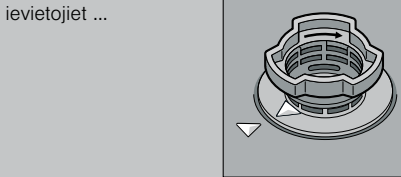


ievietojiet ...

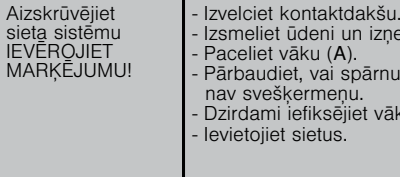


Aizskrūvējiet sieta sistēmu **IEVĒROJIET MARĶĒJUMU!**

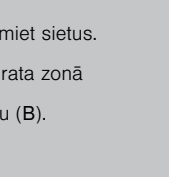

- Izvelciet kontaktdakšņu.
- Izmeliet ūdeni un izņemiet sietus.
- Paceliet vāku (A).
- Pārbaudiet, vai spārnu rata zonā nav svešķermeņu.
- Dzirdami iefiksējiet vāku (B).
- Ievietojiet sietus.

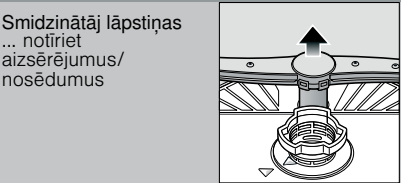


Smidzinātāj lāpstiņas ... notīriet aizsērējumus/ nosēdumus

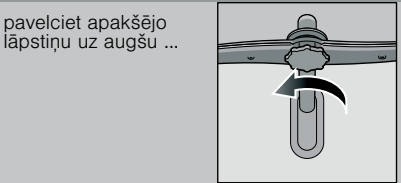


pavelciet apakšējo lāpstiņu uz augšu ...




noskrūvējiet augšējo lāpstiņu ...

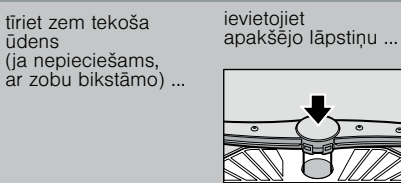

tīriet zem tekoša ūdens (ja nepieciešams, ar zobu bikstāmo) ...

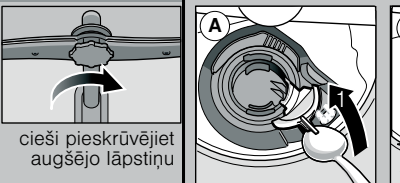

ievietojiet apakšējo lāpstiņu ...

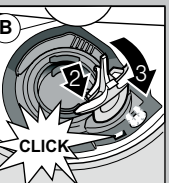


cieši pieskrūvējiet augšējo lāpstiņu

Mazas kļūdas novērsiet pašu spēkiem ...

... jo tas atmaksājas!

Papildu norādījumus skatiet lietošanas instrukcijā

Traucējums	Iespējami iemesli	Risinājums
Mirdz ūdens ieplūdes indikācija	Iesprūdusi vai pārkalķojusies ieplūdes armatūra   Aizsērējusi vai salocīta kanalizācijas šļūtene Nav uzmontēts notekūdeņu sūkņa vāks Bloķēts notekūdeņu sūknis	▶ Atveriet ieplūdes armatūru. ▶ 1. Noskrūvējiet ūdens pieslēgumu. ▶ 2. Izīrētiet sieta ūdens pieslēgumā. ▶ 3. Ja ūdens krāns ir atvērts, tad ūdens daudzumam jābūt min. 10 l/min. Ja caurplūde ir nepietiekama, ir jānomaina ieplūdes armatūra. ▶ Novietojiet ieplūdes šļūteni bez locījumiem. ▶ Novietojiet notekūdeņu šļūteni bez locījumiem. ▶ Uzstādiet vāku (skatīt iepriekš). ▶ Izīrētiet notekūdeņu sūkni (skatīt iepriekš).
Mirgo ūdens pieplūdes indikācija	Iekārtas tehnisks bojājums	▶ Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu (nosauciet kļūdas indikāciju). ▶ Atvienojiet iekārtu.
Ūdens atlikums iekārtā	Programma vēl nav pabeigta	▶ Ieslēdziet iekārtu un aizveriet vai atceliet programmu (skatīt Programmas atcelšanu).
Rūsa uz galda piederumiem	Galda piederumi nav korozijizturīgi Cieti nažu asmeņi ir jutīgāki Sveša rūsa	▶ Izmantojiet mazgāšanai mašīnā piemērotus galda piederumus. ▶ Nekad nemazgājiet iekārtā rūsojošas detaļas.

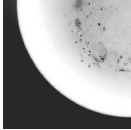Traucējums	Iespējami iemesli	Risinājums
Trauki nav tīri Smiltis vai graudaini atlikumi uz traukiem 	Trauki atrodas cieši blakus vai viens virs otra Pārāk maz tīrītāja Izvēlēta nepiemērota programma Aizsērējušas smidzināšanas lāpstiņu sprauslas Netīri sieti, nav nekustīgi nostiprināti Bloķētas smidzināšanas lāpstiņas	▶ Novietojiet traukus atsevišķi, nodrošiniet to nesaskaršanos. ▶ Ievērojiet ražotāja norādījumus (tīrītājs). ▶ Izvēlieties spēcīgāku programmu. ▶ Izīrētiet smidzināšanas lāpstiņas (skatīt iepriekš). ▶ Izīrētiet sietus (skatīt iepriekš). ▶ Ievietojiet traukus tā, lai smidzinātājlāpstiņas varētu brīvi griezties.
Traipi un svēdras	Pārāk augsta/pārāk zema skaidrskatotāja dozēšana	▶ Svēdru gadījumā: samaziniet dozēšanu. ▶ Ūdens un kaļķa traipu gadījumā: paaugstiniet dozēšanu.
Trauki nav sausi	Skalotājs Izmantotajam kombinētajam tīrītājam ir slihta žāvēšanas efektivitāte. Iekārtas iestatījumi	▶ Paaugstiniet dozēšanu. Nomainiet produktu. ▶ Izmantojiet skalotāju.
Uz traukiem pienains aplikums (noņemams)	Nepareizi iestatīta ūdens mikstināšana; Trūkst speciālsāls	▶ Aktivizējiet intensīvo žāvēšanu (atkarībā no modeļa) ▶ Pareizi iestatiet mikstināšanas ierīci. ▶ Papildiniet speciālsāli.
Pienains aplikums, nespodras/blāvas glāzes (nenņemams)	Glāzes nav izturīgas mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā.	▶ Izmantojiet mazgāšanai mašīnā izturīgas glāzes. ▶ Izmantojiet glāzes saudzējošu tīrītāju.
Plastmasas/atsevišķu trauku krāsu izmaiņas	Pārāk maz tīrītāja Pārtikas produktu krāsvielu (tomātu sulas) izraisītās krāsu izmaiņas	▶ Ievērojiet ražotāja norādījumus (tīrītājs). ▶ Krāsu izmaiņām nav ietekmes; Tās izzūd nākamajos mazgāšanas procesos.

Programmas atcelšana ...

Laikā, kamēr notiek programma,  taustiņu spiediet apm. 4 sek. (atīestate).

Mirdz visas indikācijas, Programmas atcelšana ilgst apm. 1 minūti, pēc tam mirgo pēdējā izvēlētā programma.

Pareiza ievietošana ...

Saskaņā ar lietošanas instrukcijas norādījumiem sakārtojiet trauku mazgājamā mašīnā tajā mazgājamus traukus (bez pelnu, vaska, smērvielu, krāsu, līmetiķu atlikumiem; noņemiet lielas ievārījuma, piena produktu un ēdienu paliekas) un pārbaudiet, vai smidzinātājlāpstiņas var brīvi griezties