



Кратко и ясно:
всичко, от което се нуждае
Вашата съдомиялна машина...

Но все пак прочетете
ръководството за
разполагане и употреба
преди първото ползване!

1

Настройване на системата за омекотяване *

Осведомете се при местната
ВиК относно стойността
на твърдостта на водата
и я въведете ...



* само преди първото
измиване или при
промяна на твърдостта
на водата

°dH	Диапазон на твърдостта	mmol/l	Степен	A	B	C
0 – 6	мека	0 – 1,1	0	○	○	○
7 – 16	средна	1,2 – 2,9	1	●	○	○
17 – 21	твърда	3,0 – 3,7	2	●	●	○
22 – 35	твърда	3,8 – 6,2	3	●	●	●

Става бързо ...

настройте така

- Включете с превключвателя за включване/изключване
- Натиснете бутона Setup 3 sec. за 3 секунди.

На дисплея мига

- Натискайте бутона Start, докато се настрои подходящата стойност на твърдостта на водата.


Светят съответно 0, 1, 2 или 3 светодиода.

- За записване на настройките натиснете бутона Setup 3 sec. за 3 секунди.


Зареждане на специална сол

Разтваря варовик (не е необходимо при настроена стойност 0!) ...


За оптимален резултат от измиването

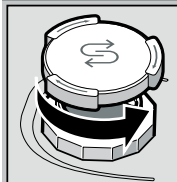


Отвинтете
капачката.

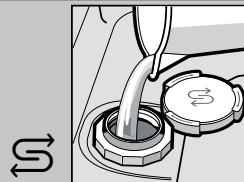

Напълнете съда
за сол с вода
само преди
първото измиване.

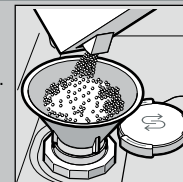

Сипете
специална сол
(никога не
сипвайте
почистващ
препарат!).

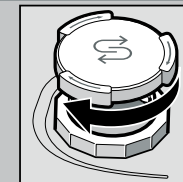


Затворете
капака.
Измийте
незабавно.


Зареждане на изплаквач препарат

За блестяща чистота ...


За оптимален резултат от сушенето

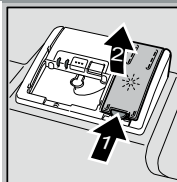

Натиснете
маркировка 1,
повдигнете
капака 2.

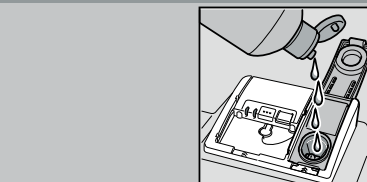


Сипете
препарат
за изплакване.

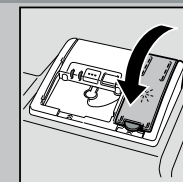




Затворете
капака.
ЩРАК!

Зареждане на измивач препарат


Много мърсотия, много почистващ препарат ...

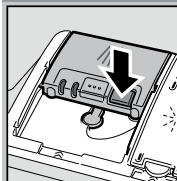

Евентуално
отворете
капачката
(Натиснете
бутона).

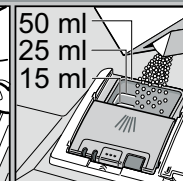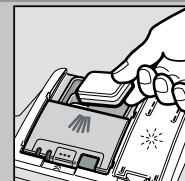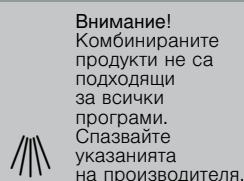

Поставяйте
почистващ
препарат
само в сухо
отделение
за почистващ
препарат.

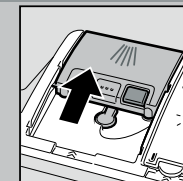

Бутнете
капачката,
натиснете.
ЩРАК!

Включване на уреда

Избор на програма

Стартиране на програма Да започваме...

Изключване на уреда Чиста работа...

Бърза, икономична или интензивна ...

Общ преглед на програмите

В този общ преглед е представен макс. възможният брой програми. Съответните програми на Вашия уред са посочени на панела за обслужване. Програмните данни представляват лабораторно измерени стойности съгласно Европейски стандарт EN 60436. Стойностите за консумацията зависят от избраната програма и допълнителните функции.

При изключено добавяне на препарат за изплакване или липса на препарат за изплакване продължителността се удължава.

* половин стандартно зареждане

** Подходяща за през нощта програма:
с удължена продължителност, но много тиха.

	Интензивна 70°	Auto 45°/65°	Eco 50°	Тиха ** 50°	Express 65°	Express 60°	Express 45°	Съкло 40°	Favourite	Поддръжка на машината
										
Продължителност в часове : минути	2:05 - 2:15	1:35 - 2:40	3:35	4:00	1:00	1:29	0:29 *	1:30 - 1:35	0:15	2:10 - 2:15
Консумация на електроенергия в kWh	1,150 - 1,250	0,750 - 1,200	0,780	0,800	1,070	0,850	0,700	0,680 - 0,700	0,050	1,130 - 1,345
Консумация на вода в литри	10,5 - 13	7 - 14,5	9,5	9,6	9,5	11	9,4	11 - 13,5	4	14 - 15,2

Възможните допълнителни функции са описани в ръководството за употреба.

Обслужване и поддръжка

За перфектни резултати от измиването ...

Почистване на помпата мръсната вода

Цедки
... проверете,
ако е необходимо
почистете

Завъртете
цилиндъра
на филтъра,
свалете системата
от цедки ...

Измийте
под течаща
вода ...

поставете ...

Завийте
системата
от цедки
**СПАЗВАЙТЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯТА!**

- Изключете щепсела от контакта.
- Свалете цедките и отстранете водата.
- Свалете капака (A).
- Проверете зоната на перковото колело за чужди тела.
- Поставете капака така, че да се чуе щракване (B).
- Поставете цедките.

Пръскащи рамена
... отстранете
запушванията/
отлаганията

Изтеглете долното
рамо нагоре ...

Развийте
горното рамо ...

Почистете
пръскащите дюзи
под течаща вода
(ако е необходимо
използвайте клечка
за зъби) ...

Поставете
долното рамо ...

Завийте
горното рамо

Самостоятелно отстраняване на малки неизправности защото си струва да си помогнете сами!

Допълнителни указания ще намерите в ръководството за употреба

Повреда	Възможни причини	Начин на отстраняване	Повреда	Възможни причини	Начин на отстраняване
Индикаторът за подаване на вода свети	Захранващата арматура е блокирана или покрита с котлен камък	- Отворете захранващата арматура. 1. Отвийте водната връзка. 2. Почистете филтъра във водната връзка. 3. Дебитът при отворено подаване на вода трябва да е минимум 10 l/min. - При по-слаб дебит сменете захранващата арматура.	Съдовете не са чисти	Съдовете са подредени плътно един до друг респ. един върху друг	Разделете съдовете, избягвайте допиращи се места.
			Пясък или подобни на грис остатъци по съдовете	Твърде малко количество измиващ препарат	Спазвайте указанията на производителя (измиващ препарат).
	Източващият маркуч е запушен или прегънат	Разположете маркуча за подаване на вода без прегъвания.		Избрана е неподходяща програма	Изберете по-силна програма.
	Капакът на помпата за отточна вода не е монтиран	Разположете източващия маркуч без прегъвания.		Дюзите на пръскащите рамена са запушени	Почистете пръскащите рамена (вж. по-горе).
	Източващата помпа е блокирана	Монтирайте капака (вж. по-горе).		Филтрите са замърсени, не са разположени стабилно	Почистете филтрите (вж. по-горе).
Индикаторът за подаване на вода мига	Техническа повреда на уреда	Почистете източващата помпа (вж. по-горе).		Пръскащите рамена са блокирани	Подредете съдовете така, че пръскащите рамена да могат да се въртят свободно.
Остатъчна вода в уреда	Програмата все още не е завършила	- Свържете се със сервизната служба на завода (посочете показанието за грешка). - Извадете щепсела на уреда от контакта.	Петна и ивици	Дозирано е твърде голямо/малко количество изплакващ препарат	- При ивици: намалете дозираното количество. - При петна от вода или варовик: увеличете дозираното количество.
	Ръжда по приборите	Включете уреда и го затворете респ. прекратете програмата (вж. Прекратяване на програма).	Съдовете не са сухи	Препарат за изплакване	- Дозирайте по-голямо количество. Сменете продукта. - Използвайте изплакващ препарат.
	Отлагания от ръжда	- Използвайте прибори, устойчиви на миене в съдомиялна машина. - Никога не мийте в уреда ръждясващи части.	Белезникави отлагания по съдовете (отстраними)	Използваният комбиниран препарат има лош изсушаващ ефект. Настройка на уреда	- Активирайте опцията интензивно изсушаване (в зависимост от модела) - Настройте правилно системата за омекотяване.
			Белезникави отлагания, помътняване на стъклени чаши (неотстраними)	Неправилно настроена система за омекотяване на водата; Липсва специална сол	Заредете специална сол.
			Оцветяване на пластмасови части/съдове	Стъклени чаши не са устойчиви на миене в съдомиялна машина.	- Използвайте стъклени чаши, устойчиви на миене в съдомиялна машина. - Използвайте измиващ препарат, щадящ стъкло.
				Твърде малко количество измиващ препарат	Спазвайте указанията на производителя (измиващ препарат).
				Оцветявания поради оцветители в хранителните продукти (доматен сос)	Оцветяванията са безопасни; те избледняват при следващите измивания.

Прекратяване на програма ...

Правилно подреждане ...

По време на програмата натиснете бутона за около 4 секунди (ресет).

Всички индикатори светят, прекратяването на програмата отнема около 1 минута, след това мига последно избраната програма.

Подредете съдовете, устойчиви на миене в съдомиялна машина (без остатъци от пепел, восък, грес, боя, залепващи се етикети; отстранете едри остатъци от мармалад, млечни продукти и ястия), съгласно ръководството за употреба и проверете дали пръскащите рамена могат да се въртят свободно