



Krótko i zwięźle:
wszystko, czego potrzebuje
Twoja zmywarka...

Przed pierwszym użyciem
przeczytać instrukcję
ustawiania i obsługi!

1

Ustawianie zmiękczacza wody *

Zasięgnąć informacji
o twardości wody w zakładach
wodociągowych i wpisać...




°dH	Przedział twardości	mmol/l	Stopień	A	B	C
0-6	miękka	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	średnia	1,2-2,9	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	twarda	3,0-3,7	2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	twarda	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

* tylko przed pierwszym zmywaniem lub w razie zmiany twardości wody

Szybko...

i tak ustawić

- Włączyć przełącznik WŁĄCZ / WYŁĄCZ.
- Wcisnąć przycisk Setup 3 sec. na 3 sekundy. Na wyświetlaczu miga
- Naciskając przycisk Start odpowiednią ilość razy, ustawić odpowiedni stopień twardości wody. Świecą odpowiednio 0, 1, 2 lub 3 diody LED.
- Aby zapisać ustawienia, wcisnąć przycisk Setup 3 sec. na 3 sekundy.

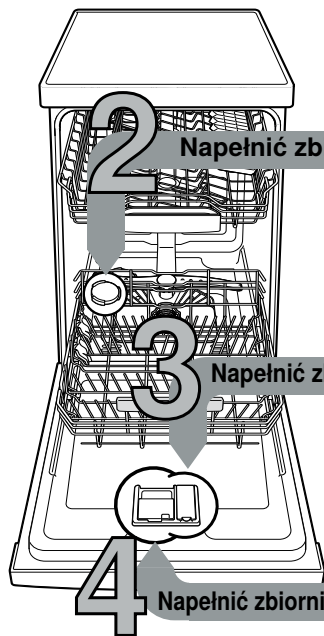


2 Napełnić zbiornik solą specjalną


3 Napełnić zbiornik nabłyszczaczem

4 Napełnić zbiornik środkiem czyszczącym

Rozpuszcza kamień (zbędne przy wartości ustawienia 0!) ...

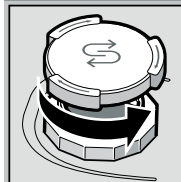


Odkręcić pokrywę.

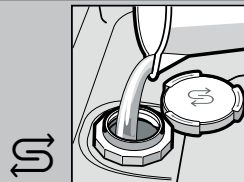


Tylko przed pierwszym zmywaniem napełnić zbiornik soli wodą.

Dla uzyskania optymalnych rezultatów zmywania

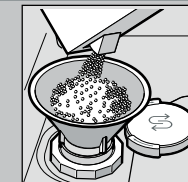


Napełnić solą specjalną (nigdy środkiem czyszczącym!).

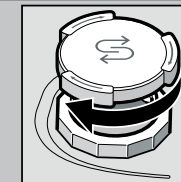

Zamknąć pokrywę. Niezwłocznie rozpocząć zmywanie.


Nadaje doskonały połysk ...

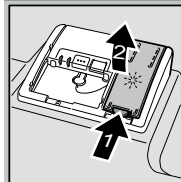


Nacisnąć na oznaczenie 1, podnieść pokrywę 2.



Dla uzyskania optymalnych rezultatów suszenia

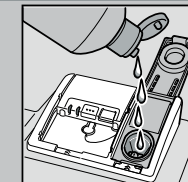


Napełnić płynem nabłyszczającym.

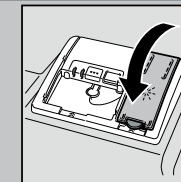

Zamknąć pokrywę. KLIK!



Dużo zabrudzenia, dużo proszku ...

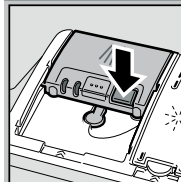


Ewentualnie otworzyć pokrywę (nacisnąć przycisk).



Uwaga, Zespolone środki czyszczące nie nadają się do wszystkich programów, przestrzegać przepisów producenta.

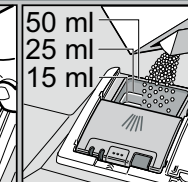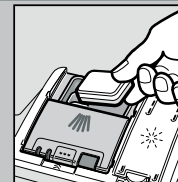

Środek czyszczący wsypano tylko do suchego pojemnika na środek czyszczący.

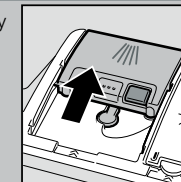

Zasunąć pokrywę, nacisnąć ją. PLOPPI!

5 Włączyć urządzenie

6 Wybrać program

Szybko, oszczędnie albo intensywnie ...

Przegląd programów

W tym przeglądzie przedstawiono maksymalnie możliwą ilość programów. Odpowiednie programy, które są do dyspozycji w Państwa zmywarce, zaznaczone są na pulpicie obsługi. Parametry programów opierają się o pomiary laboratoryjne według normy europejskiej EN 60436. Wartości zużycia zależą od wybranego programu i dodatkowych funkcji. Przy wyłączonym dodawaniu płynu nabłyszczającego lub jego braku zmienia się czas pracy.

* połowa normowego załadunku

** Program nadający się na noc:
dłuższy czas trwania programu, za to bardzo cicho.

	Intensywny 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Nocny ** 50°	Express 65°	Express 60°	Express 45°	Szkló 40°	Favourite	Czyszczenie zmywarki
Czas trwania w godz.: min	1:55 - 2:05	1:35 - 2:40	3:40	4:00	1:00	1:29	0:29 *	1:35 - 1:38	0:15	2:10 - 2:15
Zużycie energii w kWh	1,090 - 1,200	0,650 - 1,100	0,704	0,800	1,050	0,920	0,700	0,600 - 0,700	0,050	1,130 - 1,345
Zużycie wody w litrach	10,5 - 13	7 - 14,5	8,5	9,6	10	10,6	9,4	10,5 - 13,1	4	14 - 15,2

Opis ewentualnych dodatkowych funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi.

8 Wylądować urządzenie Wszystko jasne...

Włączyć program Zaczyna się...




Przegląd i pielęgnacja


Aby osiągnąć perfekcyjne rezultaty zmywania ...

Oczyszczenie pompy odpływu


Sitka
... skontrolować,
ewentualnie
wyczyścić

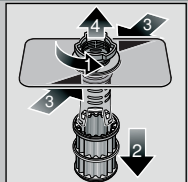


Sito cylindryczne przekreślić,
system filtrujący
wyjąć ...

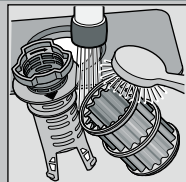

Splukać
pod
bieżącą
wodą ...

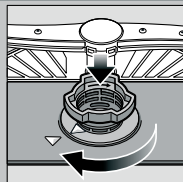


włożyć ...

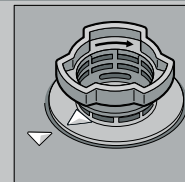


Wkręcić
system filtrujący
**PRZESTRZEGAĆ
OZNAKOWANIA!**

- Wyjąć wtyczkę
- Wyczerpać resztę wody i usunąć filtr sitowy
- Podważyć osłonę (A)
- Obszar koła łopatkowego sprawdzić pod względem obecności przypadkowych przedmiotów
- Zatrzasnąć zaczepy osłony w sposób wyraźnie słyszalny (B)
- Założyć filtr sitowy


Ramiona spryskujące
... zatkanie/osady
usunąć

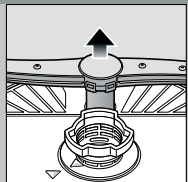


Dolne ramię pociągnąć
do góry ...

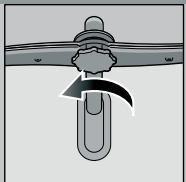

Odkręcić
górne ramię ...

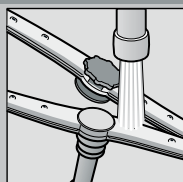



Ramiona spryskujące
wyczyścić pod bieżącą
wodą (ewentualnie
posłużyć się
wykałaczką)

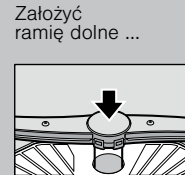

Założyć
ramię dolne ...




Mocno przykręcić
górne ramię

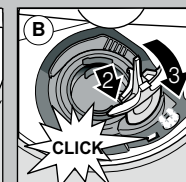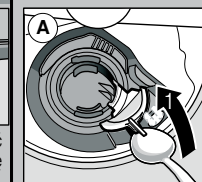


Samodzielne usuwanie drobnych usterek...


...bo samopomoc się oplaca!

Dalsze informacje są podane w instrukcji obsługi

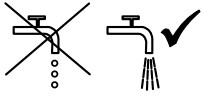Usterka	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Świeci wskaźnik dopływu wody	Zakleszczona lub zakamieniona armatura dopływowa 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Otworzyć armaturę dopływową. ▶ 1. Odkręcić złącze wody. ▶ 2. Wyczyścić sito w złączu wody. ▶ 3. Natężenie przepływu wody przy otwartym złączu wody musi wynosić przynajmniej 10 l / min. W przypadku mniejszego natężenia przepływu wody zlecić wymianę armatury dopływowej. ▶ Ułożyć wąż dopływowy bez załamań.
	Zatkany lub załamany wąż odpływowy	▶ Ułożyć wąż odpływowy bez załamań.
	Osłona pompy odpływowej nie jest zamontowana	▶ Zamontować osłonę (patrz wyżej).
	Zablokowana pompa odpływowa	▶ Wyczyścić pompę odpływową (patrz wyżej).
Miga wskaźnik dopływu wody	Defekt techniczny urządzenia	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wezwać serwis fabryczny (podać wyświetlony kod usterki). ▶ Odłączyć wtyczkę urządzenia od sieci elektrycznej. Zamknąć zawór wody.
Resztki wody w urządzeniu	Program nie jest jeszcze zakończony	▶ Włączyć i zamknąć urządzenie wzgl. anulować program (patrz Anulowanie programu).
Rdza na sztućcach	Sztućce nie są nierdzewne Utwardzane ostrza noży są bardziej wrażliwe Rdza nalotowa	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Używać sztućców przystosowanych do zmywania w zmywarkach. ▶ Nigdy nie myć w urządzeniu rdzewiących elementów.

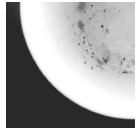Usterka	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Naczynia nie są czyste	Naczynia przylegają do siebie lub leżą jedno na drugim	▶ Ułożyć naczynia pojedynczo, wykluczyć kontakt między nimi.
Piasek lub drobnziarniste pozostałości na naczyniach	Za mało środka czyszczącego	▶ Przestrzegać wskazówek producenta (środek czyszczący).
	Wybrano nieodpowiedni program	▶ Wybrać intensywniejszy program.
	Zatkanie dysze ramion spryskujących	▶ Wyczyścić ramiona spryskujące (patrz wyżej).
	Budne, złe osadzone sita	▶ Wyczyścić sita (patrz wyżej).
	Zablokowane ramiona spryskujące	▶ Naczynia ułożyć w taki sposób, aby ramiona spryskujące mogły się swobodnie obracać.
Plamy i smugi	Urządzenie dozuje za dużo lub za mało płynu nabyliczającego	<ul style="list-style-type: none"> ▶ W przypadku smug: zredukować dawkę. ▶ W przypadku śladów wody lub kamienia: zwiększyć dawkę.
Naczynia nie są wysuszone	Nabyliczacz	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zwiększyć dawkę. ▶ Zmienić produkt.
	Zła skuteczność suszenia zastosowanego kompaktowego produktu czyszczącego.	▶ Zastosować nabyliczacz.
	Ustawienie urządzenia	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktywować suszenie intensywne (w zależności od modelu) ▶ Prawidłowo ustawić zmiękcacz wody.
Mleczne naloty na naczyniach (możliwe do usunięcia)	Nieprawidłowo ustawiony zmiękcacz wody;	▶ Uzupełnić sól specjalną.
	Brak soli specjalnej	▶ Używać szkła przystosowanego do zmywania w zmywarkach.
Mleczne naloty na naczyniach, szklanki mętne i/lub matowe (niemożliwe do usunięcia)	Szklko nie jest przystosowane do mycia w zmywarce.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Używać delikatnego środka czyszczącego chroniącego szkło.
Przebarwienie elementów i naczyń z tworzywa sztucznego	Za mało środka czyszczącego	▶ Przestrzegać wskazówek producenta (środek czyszczący).
	Przebarwienia wskutek działania barwników pochodzących z artykułów spożywczych (sos pomidorowy)	▶ Przebarwienia nie stanowią problemu; zostaną wymyte podczas następnego cyklu zmywania.

Przerywanie programu...

W czasie wykonywania programu wcisnąć przycisk  na ok. 4 sek. (reset).



Świecą wszystkie wskaźniki, Przerywanie programu trwa ok. 1 minuty, następnie zaczyna migać wskaźnik wybranego ostatnio programu.

Prawidłowe rozmieszczanie naczyń...

Rozmieścić w zmywarce zgodnie z instrukcją obsługi naczynia przystosowane do mycia w zmywarkach (bez resztek popiołu, wosku, smarów, farb, etykietek samoprzylepnych; usunąć większe resztki marmolady, produktów mlecznych i potraw) i sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się swobodnie obracać