



Kratko i pregledno: sve što vaša perilica posuđa treba...

Prije prve uporabe svakako pročitajte upute za postavljanje i uporabu!

1

Podešavanje uređaja za omekšavanje vode *

Zatražite informacije o tvrdoći vode od službe vodoopskrbe ...




°dH	Tvrdoća	mmol/l	Stupanj	A	B	C
0-6	meka	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	srednje	1,2-2,9	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	tvrda	3,0-3,7	2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	tvrda	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

* samo prije prvog ispiranja ili pri promjeni tvrdoće vode

Brzo obavljeno ...


i namjestite ovako

- Uključite sklopku UKLJUČENO/ISKLJUČENO.
 - Pritisnite tipku Setup 3 sec. i držite 3 sekunde. Na zaslonu treperi
 - Pritisnite tipku Start toliko često dok se ne namjesti odgovarajući stupanj tvrdoće vode.
- Odgovarajući LED indikatori svijetle 0, 1, 2 ili 3.
- Da biste spremili postavke, pritisnite i držite tipku Setup 3 sec. 3 sekunde.

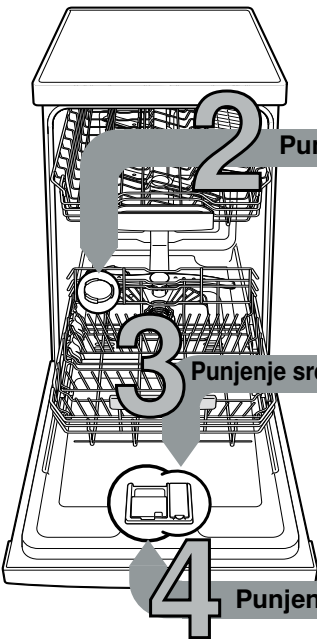


Punjenje specijalne soli

Otpa kamenac (nije potrebno kod podešene vrijednosti 0!) ...

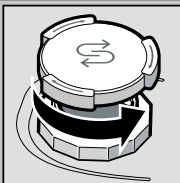


Odvrtite poklopac.

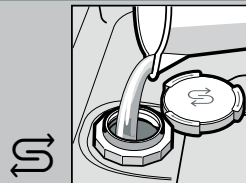


Samo prije prvog ispiranja posudu za sol punite vodom.

Za optimalne rezultate ispiranja

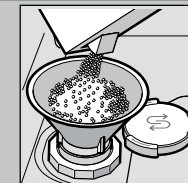


Sipajte specijalnu sol (nikada ne sipati sredstvo za pranje!).

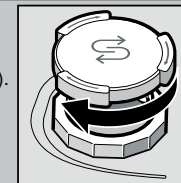

Zatvorite poklopac. Hitno ispirati.

Punjenje sredstva za ispiranje i sjaj


Čini blistavo sjajnim ...

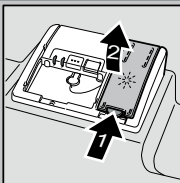


Pritisnite oznaku 1, podignite poklopac 2.



Za optimalne rezultate sušenja

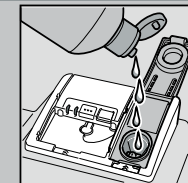


Ulijte sredstvo za ispiranje.

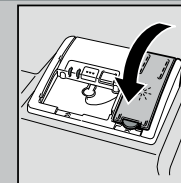

Zatvorite poklopac. KLIK!

Punjenje sredstva za pranje



Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...

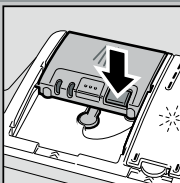


Po potrebi otvoriti poklopac (pritisnuti tipku).



Pozor! Kombinirani proizvodi nisu prikladni za sve programe, pridržavati se naputaka proizvođača.

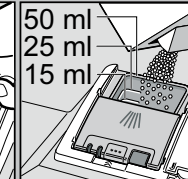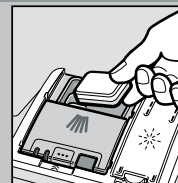

Sredstvo za pranje puniti samo u suhi odjel za sredstvo za pranje.

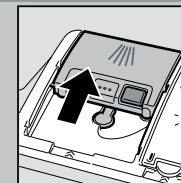

Gurnuti poklopac, pritisnuti. PLOP!

5 Uključivanje uređaja

6 Odabir programa

Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

Pregled programa

U ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa. Odgovarajuće programe vašeg stroja naći ćete na vašoj upravljačkoj ploči. Programski podaci su laboratorijske mjerne vrijednosti prema europskoj normi EN 60436. Upotrebne vrijednosti ovise o odabiru programa i dodatnim funkcijama. Ako je isključeno dodavanje sredstva za ispiranje ili ako nema sredstva za ispiranje mijenja se trajanje programa.

* polovica standardnog punjenja

** Program koji je prikladan za noć: produženo trajanje programa, zato vrlo tiho.

	Intenzivno 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Silence ** 50°	Express 65°	Express 60°	Express 45°	Staklo 40°	Favourite	Njega stroja
Trajanje u satima : minutama	2:05 - 2:15	1:35 - 2:40	3:35	4:00	1:00	1:29	0:29 *	1:30 - 1:35	0:15	2:10 - 2:15
Potrošnja struje u kWh	1,150 - 1,250	0,750 - 1,200	0,780	0,860	1,070	0,850	0,650	0,680 - 0,700	0,050	1,130 - 1,345
Potrošnja vode u litrama	10,5 - 13	7 - 14,5	9,5	9,7	9,5	11	9,5	11 - 13,5	4	14 - 15,2

Trajanje u satima : minutama	2:05 - 2:15	1:35 - 2:40	3:35	4:00	1:00	1:29	0:29 *	1:30 - 1:35	0:15	2:10 - 2:15
Potrošnja struje u kWh	1,150 - 1,250	0,750 - 1,200	0,780	0,860	1,070	0,850	0,650	0,680 - 0,700	0,050	1,130 - 1,345
Potrošnja vode u litrama	10,5 - 13	7 - 14,5	9,5	9,7	9,5	11	9,5	11 - 13,5	4	14 - 15,2

Opis mogućih dodatnih funkcija možete pronaći u uputama za uporabu.



Pokretanje programa Započnimo...

Isključivanje uređaja Sve je jasno ...

8


Održavanje i njega

Za odlične učinke ispiranja ...


Čišćenje crpke za odvod vode




odvrnuti cilindar mrežice ukloniti sustav za filtriranje ...

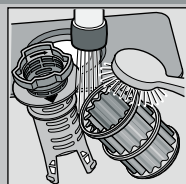

isprati tekućom vodom ...

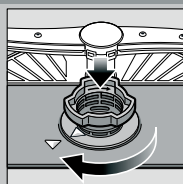


umetnuti ...

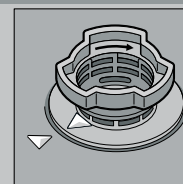


zavrnuti sustav za filtriranje
OBRATITI PAŽNJU NA OZNAKU!


- Izvući mrežni utikač.
- Ukloniti sita te iscrpsti vodu.
- Skinuti zaštitni poklopac (A).
- Područje propelera provjeriti ima li stranih tijela.
- Zaštitni poklopac čujno učvrstiti (B).
- Umetnuti sita.

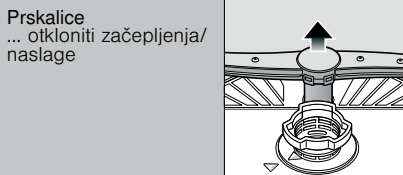


donju ručku povući prema gore ...

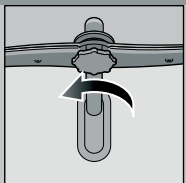

odvrnuti gornju ručku ...

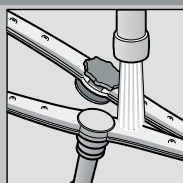


tekućom vodom (eventualno čačkalicom) očistiti doze za prskanje ...

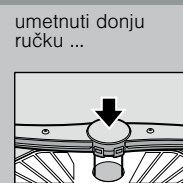

umetnuti donju ručku ...




čvrsto zavrnuti gornju ručku

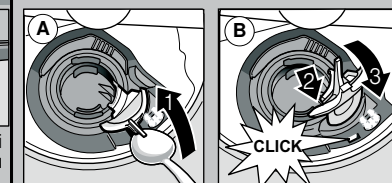


Samostalno otklanjanje manjih smetnji ...


... jer se samopomoć isplati!

Više napomena možete pronaći u uputama za upotrebu

Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Svijetli indikator za dovod vode	Dovodna slavina stisnuta ili začepljena kamencem 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Otvorite dovodnu armaturu. ▶ 1. Odvijte priključak za vodu. ▶ 2. Očistite sito u priključku za vodu. ▶ 3. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu treba iznositi najmanje 10 l/min. Ako je protok vode manji, zamijenite dovodnu slavinu. ▶ Izravnajte dovodno crijevo.
	Crijevo za otpadnu vodu začepljeno je ili savijeno	▶ Izravnajte crijevo za otpadnu vodu.
	Zaštitni pokrov pumpe za otpadnu vodu nije montiran	▶ Montirajte pokrov (pogledajte iznad).
	Blokirana pumpa za otpadne vode	▶ Očistite pumpu za otpadne vode (pogledajte iznad).
Indikator za dovod vode treperi	Uređaj tehnički neispravan	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pozovite tvorničku službu održavanja (navedite indikator pogreške). ▶ Iskopčajte uređaj.
Preostala voda u uređaju	Program još nije završen	▶ Uključite i zatvorite uređaj odnosno prekinite program (pogledajte Prekid programa).
Hrđa na priboru za jelo	Pribor za jelo nije otporan na hrđu Tvrdе oštrice noževе vrlo su osjetljive Hrđa	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Upotrebljavajte pribor za jelo prikladan za pranje u perilici posuđa. ▶ Nikad nemojte prati dijelove koji hrđaju u uređaju.

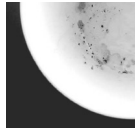Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Posude nije čisto	Dijelovi posuđa naliježu jedni na druge odn. preko drugih	▶ Razdvojite posude, izbjegavajte nalijeganje.
Pijesak ili ostaci poput griza na posudu	Premala količina sredstva za čišćenje	▶ Pridržavajte se podataka proizvođača (sredstva za čišćenje).
	Odabran je neprikladan program	▶ Odaberite jači program.
	Začepljene su mlaznice prskalice	▶ Očistite prskalice (pogledajte iznad).
	Sita onečišćena, nisu dobro postavljena	▶ Očistite sita (pogledajte iznad).
	Prskalice blokirane	▶ Poslažite posude tako da se prskalice mogu slobodno okretati.
Mrlje i tragovi	Prevelika/premala količina sredstva za ispiranje	<ul style="list-style-type: none"> ▶ U slučaju tragova: smanjite količinu. ▶ U slučaju mrlja od vode ili kamenca: povećajte količinu.
Posude nije suho	Sredstvo za ispiranje	▶ Povećajte količinu. Zamijenite proizvod.
	Korišteno kombinirano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja.	▶ Upotrijebite sredstvo za ispiranje i sjaj.
	Postavka uređaja	▶ Aktivirajte intenzivno sušenje (ovisno o modelu)
Mliječne naslage na posudu (uklonjive)	Omekšavanje vode pogrešno namješteno;	▶ Pravilno namjestite uređaj za omekšavanje vode.
	Nedostaje specijalna sol	▶ Dopunite specijalnu sol.
Mliječne mrlje, zamagljene/neprozirne čaše (ne može se ukloniti)	Čaše nisu otporne na strojno pranje.	▶ Upotrebljavajte čaše prikladne za strojno pranje.
		▶ Upotrebljavajte sredstvo prikladno za pranje čaša.
Obojena plastika/dijelovi posuđa	Premala količina sredstva za čišćenje	▶ Pridržavajte se podataka proizvođača (sredstva za čišćenje).
	Obojenja prouzročena bojama iz namirnica (sok od rajčice)	▶ Obojenja su bezazlena; Izbjeljuju daljnjim ispiranjima.

Prekid programa...

Tijekom programa pritisnite tipku  oko 4 s (Reset).



Svi indikatori svijetle, Prekid programa traje oko 1 minutu, zatim treperi posljednji odabrani program.

Pravilno slaganje posuđa...

Posude prikladno za strojno pranje (bez ostataka pepela, voska, maziva, boje, naljepnica; prethodno uklonite veće ostatke marmelade, mliječnih proizvoda i jela), poslažite ga u skladu s uputama za uporabu i provjerite mogu li se prskalice slobodno okretati