




Kort och lätthanterligt:
allt som din diskmaskin behöver...

Läs ändå igenom monterings-
och bruksanvisningen innan
du använder diskmaskinen
första gången!

1

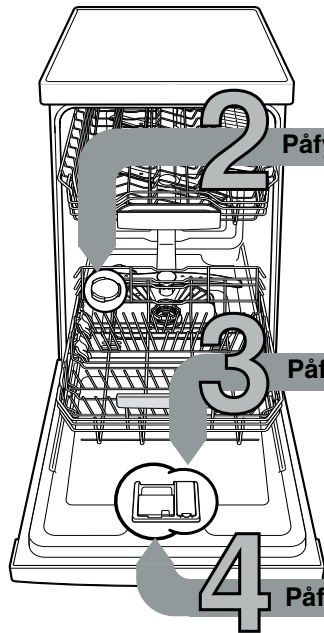

Påfyllning av specialsalt

Påfyllning av sköljglans

Påfyllning av diskmedel

5 Starta maskinen

6 Välj program

Starta program Maskinen startar ...

8 Stäng av maskinen Allt klart ...

Inställning av avhårdningssystemet *


Fråga
vattenleverantören
om hårdhetsvärdet
och för in det ...




* bara före den
första diskningen eller
om hårdhetsgraden
ändras

Vattenhår- detsvärde °dH	Hårdhet- sområde	mmol/l	Inställ- nings- värde
0 - 6	mjukt	0 -1,1	H:00
7 - 8	mjukt	1,2-1,4	H:01
9 -10	medel	1,5-1,8	H:02
11-12	medel	1,9-2,1	H:03
13-16	medel	2,2-2,9	H:04
17-21	hårt	3,0-3,7	H:05
22-30	hårt	3,8-5,4	H:06
31-50	hårt	5,5-8,9	H:07

Löser upp kalk (behövs inte vid inställning 0!) ...

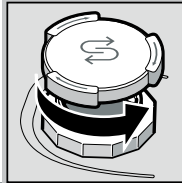


Skruva loss locket.

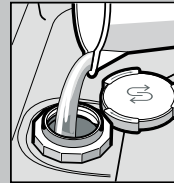


Fyll bara på
saltbehållaren
med vatten
före den första
disken.

För optimala diskresultat

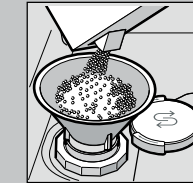


Fyll på
specialsalt
(fyll aldrig på
rengöringsmedell).

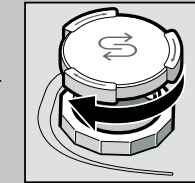

Stäng
locket.
Diska
omedelbart.


Gör skinande rent ...

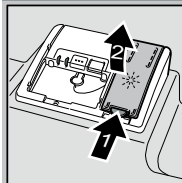


Tryck på markering 1,
lyft upp lock 2.



För optimala torkresultat

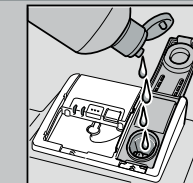


Fyll på
sköljglans.

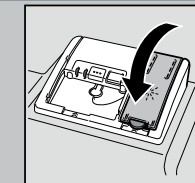



Stäng locket.
KLICK!

Mycket smuts, mycket diskmedel ...

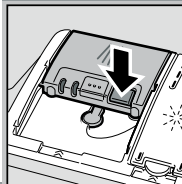


Öppna eventuellt
lock (tryck på
tangenten).

Obs,
Kombinerade
produkter
passar inte alla
tillverkarens råd.

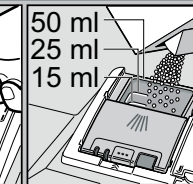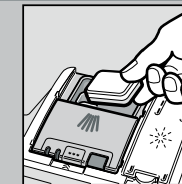

Tillsätt
diskmedel
endast i torrt
diskmedelsfack.

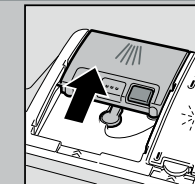

Stäng locket,
tryck.
PLOPP!

Snabb, sparsam eller intensiv ...

Programöversikt

I denna översikt visas max. möjligt antal program. Motsvarande program för din maskin framgår av din manöverpanel. Programdata är laboratoriemätvärden enligt den europeiska normen EN 60436. Förbrukningsvärdena beror på valt program och extrafunktioner. Om sköljglastillsatsen är avslagen eller vid sköljglansbrist förändras gångtiden.

* halv normalbelastning

** Program som passar på natten:
förlängd gångtid, men så går maskinen mycket tyst.

	Intensiv 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Tystgående ** 50°	Express 65°	Express 60°	Express 45°	Glas 40°	Favourite	Maskin- vård
Tid i tim : min	1:55 - 2:05	1:35 - 2:40	3:40	4:00	1:00	1:29	0:29 *	1:35 - 1:38	0:15	2:10 - 2:15
Strömförbrukning i kWh	1,090 - 1,200	0,650 - 1,100	0,755	0,800	1,050	0,850	0,700	0,600 - 0,700	0,050	1,130 - 1,345
Vattenförbrukning i liter	10,5 - 13	7 - 14,5	9,5	9,6	10	11	9,4	10,5 - 13,1	4	14 - 15,2

Beskrivning av eventuella extrafunktioner hittar du i din bruksanvisning.

Underhåll och skötsel


Silar
...Kontrollera,
rengör eventuellt




Vrid silcylindern,
ta bort silsystemet ...



spola av under
rinnande vatten ...

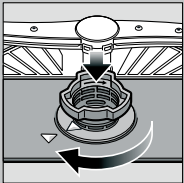

sätt tillbaka ...

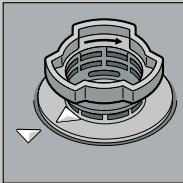


Skruva
åt silsystemet
**OBSERVERA
MARKERINGEN!**


Rengöring av avloppspumpen

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget
- Ta bort silarna och ös ut vattnet
- Bänd upp täckskivan (A)
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet
- Se till att täckskivan snäpper fast (B)
- Sätt silarna på plats


Spolarmar
...Ta bort stopp /
avlagringar

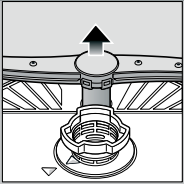


dra den undre armen
uppåt ...

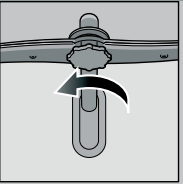


skruva loss
den övre armen ...

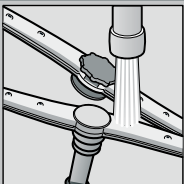



rengör
spolmunstyckena
under rinnande
vatten (eventuellt
med tandpetare) ...

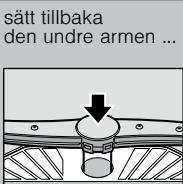

sätt tillbaka
den undre armen ...

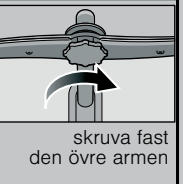

skruva fast
den övre armen

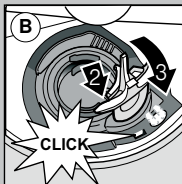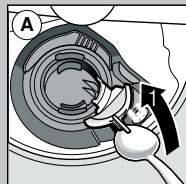

Så här avhjälpas du själv mindre fel ...

... det lönar sig att själv åtgärda felet!

Fler instruktioner finns i bruksanvisningen

Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd	Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Symbolen E32 / -00 och tänds	Inloppsarmaturen hopklämd eller igenkalkad Vattentillförseln ej ansluten	► Öppna inloppsarmaturen. ► 1. Skruva loss vattenanslutningen. 2. Rengör silen i vattenanslutningen. 3. Genomströmningsflödet måste vara minst 10 liter/minut när vatteninloppet är öppet. Byt inloppsarmaturen om genomströmningen är lägre. ► Dra inloppsslangen så att den inte blir vikt. ► Anslut vattentillförseln. (Kallvattenanslutning i bruksanvisningen).	Disken är inte ren Sand eller gryniga rester på diskgodset 	Diskgods ligger an mot eller ovanpå annat diskgods För litet diskmedel Du har valt ett olämpligt program Spolarmmunstyckena är igensatta Silarna är smutsiga eller sitter inte fast Spolarmarna är blockerade	► Separera diskgodset, se till att diskgodset inte har inbördes kontakt. ► Följ tillverkarens anvisningar (diskmedel). ► Välj ett kraftigare program. ► Rengör spolarmarna (se ovan). ► Rengör silarna (se ovan). ► Placera diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.
Symbol E92 / -40	Silarna smutsiga eller igensatta	► Rengör silarna (se ovan).	Fläckar och ränder	Feldosering av sköljglans för mycket/för litet	► Sänk doseringen om ränder förekommer. ► Vid vatten- eller kalkfläckar: Öka doseringen.
Symbolen E61 / -03 och tänds	Avloppsslangen är igentäppt eller vikt Täckskivan till avloppspumpen inte monterad	► Dra avloppsslangen så att den inte blir vikt. ► Montera täckskivan (se ovan).	Disken blir inte torr	Sköljglans Det använda kombinerade diskmedlet ger dåligt torkeffekt. Maskininställning	► Höj doseringen. Byt produkt. ► Använd sköljglans.
Symbolen E61 / -02 och tänds	Avloppspumpen är igensatt	► Rengör avloppspumpen (se ovan).	Mjölkaktig beläggning på diskgodset (går att ta bort)	Vattenavhårdningen felinställd; Specialsalt saknas	► Aktivera intensivtorkning (allt efter modell) ► Ställ in avhårdningssystemet rätt. ► Fyll på specialsalt.
Annat felmeddelande Exx / -xx tänds	Teknisk defekt i maskinen	► Kontakta fabriken kundtjänst (meddela felsymbolen). ► Koppla bort maskinen från elnätet.	Mjölkaktig beläggning, grumliga/matta glas (går inte att ta bort)	Glasen går inte att maskindiska	► Använd glas som är avsedda för maskindisk.
Restvatten i maskinen	Programmet har ännu inte avslutats	► Stäng maskinen och starta den resp. avbryt programmet (se Avbryt program).	Diskgods av plast missfärgat	För litet diskmedel Missfärgning av livsmedelsfärg (tomatsås)	► Använd diskmedel som är skonsamt mot glas. ► Följ tillverkarens anvisningar (diskmedel). ► Missfärgningar är ofarliga, de bleknar efter fler diskar.
Rost på besticken	Besticken är inte rostfria Hårda kniveggår är känsligare Främmande rost	► Använd bestick som tål maskindiskning. ► Maskindiska aldrig föremål som kan rosta.			

Avbryt programmet ...

Håll under programmet knappen intryckt i cirka 4 sekunder (reset).



Alla symboler tänds., därefter visar displayen "0:01" Efter programmets slut visas "0:00"

Lägg in diskgodset rätt ...

Lägg in diskgods som tål maskindisk (utan rester av aska, vax, smörjfett, färg, klisteretiketter; grovrengör större rester av marmelad, mejeriprodukter och mat) enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt