




Krótko i zwięźle:
wszystko, czego potrzebuje
Twoja zmywarka...
**Przed pierwszym użyciem
przeczytać instrukcję
ustawiania i obsługi!**

1

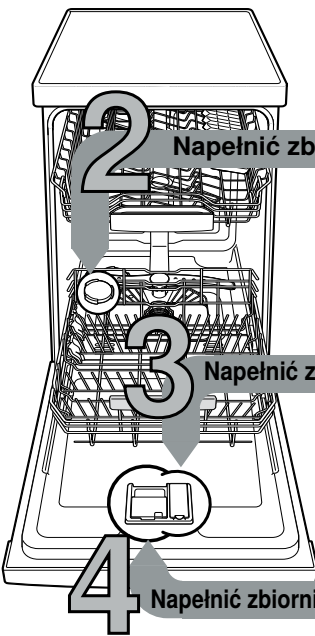

2 **Napełnić zbiornik solą specjalną**

3 **Napełnić zbiornik nabłyszczaczem**

4 **Napełnić zbiornik środkiem czyszczącym**

Ustawianie miękczacza wody *

Zasięgnąć informacji o twardości wody w zakładach wodociągowych i wpisać...

| Twardość wody °dH | Przedział twardości | mmol/l | Wartość ustawienia |
|-------------------|---------------------|---------|--------------------|
| 0 - 6 | miękka | 0 -1,1 | H:00 |
| 7 - 8 | miękka | 1,2-1,4 | H:01 |
| 9 -10 | średnia | 1,5-1,8 | H:02 |
| 11-12 | średnia | 1,9-2,1 | H:03 |
| 13-16 | średnia | 2,2-2,9 | H:04 |
| 17-21 | twarda | 3,0-3,7 | H:05 |
| 22-30 | twarda | 3,8-5,4 | H:06 |
| 31-50 | twarda | 5,5-8,9 | H:07 |

* tylko przed pierwszym zmywaniem lub w razie zmiany twardości wody

Szybko...

i tak ustawić

- Włączyć przełącznik WŁĄCZ / WYŁĄCZ.
- Wcisnąć przycisk **Setup 3 sec.** na 3 sekundy.
- Wyświetlacz pokazuje **Hxx** i **Set**
- Naciskając przycisk Start odpowiednią ilość razy, ustawić żądany stopień twardości wody.
- Naciskać przycisk **•** przez 3 sekundy, aby zapisać ustawienia.

Rozpuszcza kamień (zbędne przy wartości ustawienia 0!) ...




Odkręcić pokrywę.



Tylko przed pierwszym zmywaniem napełnić zbiornik soli wodą.

Dla uzyskania optymalnych rezultatów zmywania

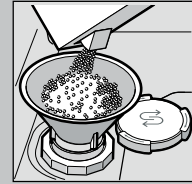

Napełnić solą specjalną (nigdy środkiem czyszczącym!).



Zamknąć pokrywę. Niezwłocznie rozpocząć zmywanie.

Nadaje doskonały połysk ...



Nacisnąć na oznaczenie 1, podnieść pokrywę 2.



Dla uzyskania optymalnych rezultatów suszenia




Napełnić płynem nabłyszczającym.



Zamknąć pokrywę. KLIK!



Dużo zabrudzenia, dużo proszku ...

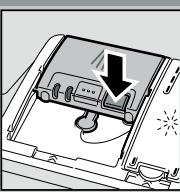


Ewentualnie otworzyć pokrywę (nacisnąć przycisk).



Uwaga, Zespolone środki czyszczące nie nadają się do wszystkich programów, przestrzegać przepisów producenta.

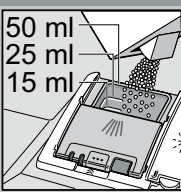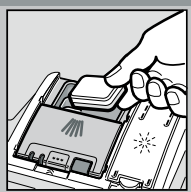


Środek czyszczący wsypano tylko do suchego pojemnika na środek czyszczący.

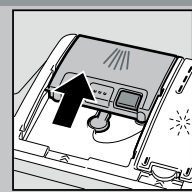

Zasunąć pokrywę, nacisnąć ją. PLOPPI!

5 **Włączyć urządzenie**

6 **Wybrać program**

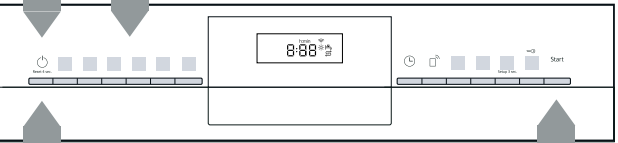

7 **Włączyć program Zaczyna się...**

8 **Wyłączyć urządzenie Wszystko jasne...**

Szybko, oszczędnie albo intensywnie ...

Przegląd programów

W tym przeglądzie przedstawiono maksymalnie możliwą ilość programów. Odpowiednie programy, które są do dyspozycji w Państwa zmywarce, zaznaczone są na pulpicie obsługi. Parametry programów opierają się o pomiary laboratoryjne według normy europejskiej EN 60436. Wartości zużycia zależą od wybranego programu i dodatkowych funkcji. Przy wyłączonym dodawaniu płynu nabłyszczającego lub jego braku zmienia się czas pracy.

* połowa normowego załadunku
** Program nadający się na noc: dłuższy czas trwania programu, za to bardzo cicho.

| | Intensywny 70° | Auto 45° / 65° | Eco 50° | Nocny ** 50° | Express 65° | Express 60° | Express 45° | Szkló 40° | Favourite | Czyszczenie zmywarki |
|---------------------------|----------------|----------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|----------------------|
| Czas trwania w godz.: min | 1:55 - 2:05 | 1:35 - 2:40 | 3:40 | 4:00 | 1:00 | 1:29 | 0:29 * | 1:35 - 1:38 | 0:15 | 2:10 - 2:15 |
| Zużycie energii w kWh | 1,090 - 1,200 | 0,650 - 1,100 | 0,755 | 0,800 | 1,050 | 0,850 | 0,700 | 0,600 - 0,700 | 0,050 | 1,130 - 1,345 |
| Zużycie wody w litrach | 10,5 - 13 | 7 - 14,5 | 9,5 | 9,6 | 10 | 11 | 9,4 | 10,5 - 13,1 | 4 | 14 - 15,2 |

Opis ewentualnych dodatkowych funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi.



Przegląd i pielęgnacja

Aby osiągnąć perfekcyjne rezultaty zmywania ...

Oczyszczenie pompy odpływu




Sitka
... skontrolować,
ewentualnie
wyczyścić


Sito cylindryczne
przekręcić,
system filtrujący
wyjąć ...



Splukać
pod
bieżącą
wodą ...

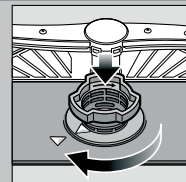


włożyć ...

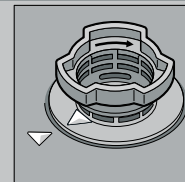


Wkręcić
system filtrujący
**PRZESTRZEGAĆ
OZNAKOWANIA!**

- Wyjąć wtyczkę
- Wyczerpać resztę wody i usunąć filtr sitowy
- Podważyć osłonę (A)
- Obszar koła łopatkowego sprawdzić pod względem obecności przypadkowych przedmiotów
- Zatrzasnąć zaczepy osłony w sposób wyraźnie słyszalny (B)
- Założyć filtr sitowy

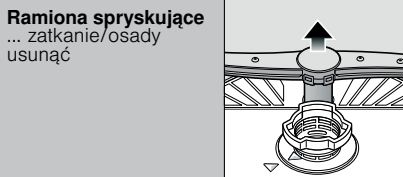


Ramiona spryskujące
... zatkanie/osady
usunąć


Dolne ramię pociągnąć
do góry ...

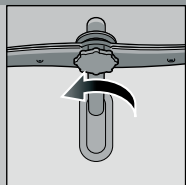

Odkręcić
górne ramię ...

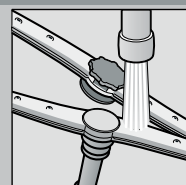



Ramiona spryskujące
wyczyścić pod bieżącą
wodą (ewentualnie
posłużyć się
wykałaczką)

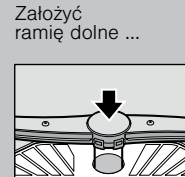

Założyć
ramię dolne ...



Mocno przykręcić
górne ramię

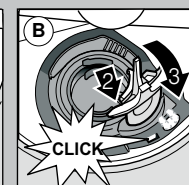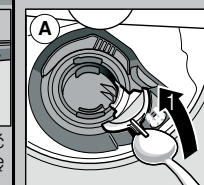

Samodzielne usuwanie drobnych usterek...

...bo samopomoc się oplaca!

Dalsze informacje są podane w instrukcji obsługi

| Usterka | Możliwe przyczyny | Sposób usunięcia |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Świeci wskazanie E32 / -00 i | Zakleszczona lub zakamieniona armatura dopływowa Dopływ wody nie jest podłączony | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Otworzyć armaturę dopływową. ▶ 1. Odkręcić złącze wody. ▶ 2. Wyczyścić sito w złączu wody. ▶ 3. Natężenie przepływu wody przy otwartym złączu wody musi wynosić przynajmniej 10 l / min. W przypadku mniejszego natężenia przepływu wody zlecić wymianę armatury dopływowej. ▶ Ułożyć wąż dopływowy bez załamań. ▶ Podłączyć dopływ wody. (Przyłącze wody pitnej w instrukcji obsługi). |
| Wskazanie E92 / -40 | Zanieczyszczone lub zatkałe sita | ▶ Wyczyścić sita (patrz wyżej). |
| Świeci wskazanie E61 / -03 i | Zatkany lub załamany wąż odpływowy Osłona pompy odpływowej nie jest zamontowana | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ułożyć wąż odpływowy bez załamań. ▶ Zamontować osłonę (patrz wyżej). |
| Świeci wskazanie E61 / -02 i | Zablokowana pompa odpływowa | ▶ Wyczyścić pompę odpływową (patrz wyżej). |
| Inne wskazanie błędu świeci Exx / -xx | Defekt techniczny urządzenia | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wezwać serwis fabryczny (podać wyświetlony kod usterki). ▶ Odłączyć urządzenie od gniazda sieciowego. |
| Resztki wody w urządzeniu | Program nie jest jeszcze zakończony | ▶ Zamknąć i włączyć urządzenie wzgl. anulować program (patrz Anulowanie programu). |
| Rdza na sztućcach | Sztućce nie są nierdzewne Utwardzane ostrza noży są bardziej wrażliwe Rdza z zewnątrz | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Używać sztućców przystosowanych do zmywania w zmywarkach. ▶ Nigdy nie myć w urządzeniu rdzewiających elementów. |

| Usterka | Możliwe przyczyny | Sposób usunięcia |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naczynia nie są czyste Piasek lub drobnoziarniste pozostałości na naczyniach | <ul style="list-style-type: none"> Naczynia przylegają do siebie lub leżą jedno na drugim Za mało środka czyszczącego Wybrano nieodpowiedni program Zatkałe dysze ramion spryskujących Brudne, źle osadzone sita Zablokowane ramiona spryskujące | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ułożyć naczynia pojedynczo, wykluczając kontakt między nimi. ▶ Przestrześć wskazówek producenta (środek czyszczący). ▶ Wybrać intensywniejszy program. ▶ Wyczyścić ramiona spryskujące (patrz wyżej). ▶ Wyczyścić sita (patrz wyżej). ▶ Naczynia ułożyć w taki sposób, aby ramiona spryskujące mogły się swobodnie obracać. |
| Plamy i smugi | Urządzenie dozjuje za dużo lub za mało płynu nabyliczającego | <ul style="list-style-type: none"> ▶ W przypadku smug: zredukować dawkę. ▶ W przypadku śladów wody lub kamienia: zwiększyć dawkę. |
| Naczynia nie są wysuszone | Nabyliczacz Użyty wieloskładnikowy produkt czyszczący nie zapewnia dobrej jakości czyszczenia. Ustawienie urządzenia | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zwiększyć dawkę. ▶ Zmienić produkt. ▶ Zastosować płyn nabyliczający. |
| Mleczne naloty na naczyniach (możliwe do usunięcia) | Nieprawidłowo ustawiony zmiękcacz wody; brak soli specjalnej | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktywować suszenie intensywne (w zależności od modelu) ▶ Prawidłowo ustawić zmiękcacz wody. ▶ Uzupelnić sól specjalną. |
| Mleczne naloty na naczyniach, szklanki mętne i/lub małowe (niemożliwe do usunięcia) | Szklko nie jest przystosowane do mycia w zmywarce. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Używać szkła przystosowanego do zmywania w zmywarkach. ▶ Używać delikatnego środka czyszczącego chroniącego szkło. |
| Przebarwienie elementów i naczyń z tworzywa sztucznego | Za mało środka czyszczącego Przebarwienia wskutek działania barwników pochodzących z artykułów spożywczych (sos pomidorowy) | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Przestrześć wskazówek producenta (środek czyszczący). ▶ Przebarwienia nie stanowią problemu; zostaną wymyte podczas następných procesów zmywania. |

Przerywanie programu...

W czasie wykonywania programu wcisnąć przycisk na ok. 4 sek. (reset).



Świecą wszystkie wskaźniki, następnie na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "0:01" Po zakończeniu programu pojawia się wskazanie "0:00"

Prawidłowe rozmieszczanie naczyń...

Rozmieścić w zmywarce zgodnie z instrukcją obsługi naczynia przystosowane do mycia w zmywarkach (bez resztek popiołu, wosku, smarów, farb, etykietek samoprzylepnych; usunąć większe resztki marmolady, produktów mlecznych i potraw) i sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się swobodnie obracać