


Kort och lätthanterligt: allt som din diskmaskin behöver...
 Läs ändå igenom monterings- och bruksanvisningen innan du använder diskmaskinen första gången!

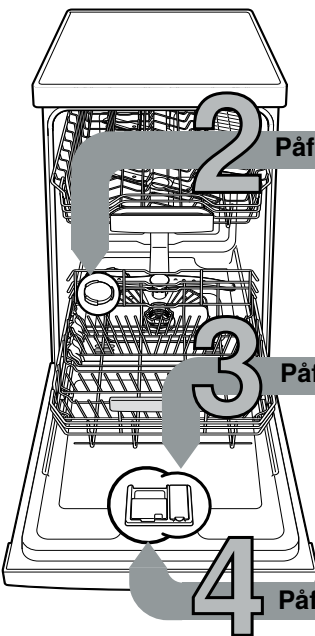

1

Inställning av avhårdningssystemet *

Fråga vattenleverantören om hårdhetsvärdet och för in det ...

Vattenhårdhetsvärde °dH	Hårdhetsområde	mmol/l	Inställningsvärde
0 - 6	mjukt	0 -1,1	H:00
7 - 8	mjukt	1,2-1,4	H:01
9 -10	medel	1,5-1,8	H:02
11-12	medel	1,9-2,1	H:03
13-16	medel	2,2-2,9	H:04
17-21	hårt	3,0-3,7	H:05
22-30	hårt	3,8-5,4	H:06
31-50	hårt	5,5-8,9	H:07

* bara före den första diskningen eller om hårdhetsgraden ändras

Snabbt avklarat ...


och ställ in så här

- Tryck på TILL/FRÅN-kontakten.
 - Håll knappen **Setup 3 sec.** intryckt i 3 sekunder.
- Displayen visar **Hxx** och **set**
- Tryck flera gånger på Start tills den aktuella vattenhårdhetsgraden är inställd.
 - Spara inställningarna genom att hålla knappen < intryckt i 3 sekunder.


Påfyllning av specialsalt

Löser upp kalk (behövs inte vid inställning 0!) ...


För optimala diskresultat

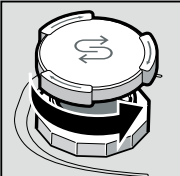


Skruva loss locket.

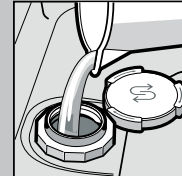

Fyll bara på saltbehållaren med vatten före den första disken.

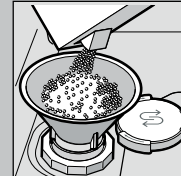

Fyll på specialsalt (fyll aldrig på rengöringsmedel!).

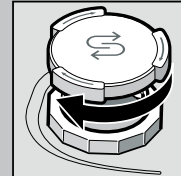

Stäng locket. Diska omedelbart.


Påfyllning av sköljglans

Gör skinande rent ...


För optimala torkresultat



Tryck på markering 1, lyft upp lock 2.

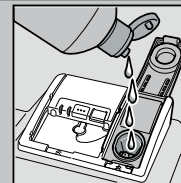

Fyll på sköljglans.

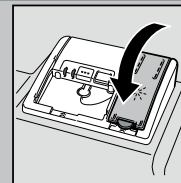

Stäng locket. KLICK!

Påfyllning av diskmedel



Mycket smuts, mycket diskmedel ...




Öppna eventuellt lock (tryck på tangenten).



Obs, Kombinerade produkter passar inte alla program, beakta tillverkarens råd.

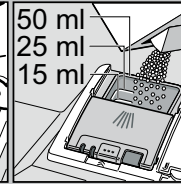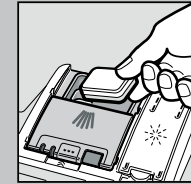


Tillsätt diskmedel endast i torr diskmedelsfack.

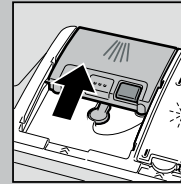

Stäng locket, tryck. PLOPP!

5 Starta maskinen

6 Välj program



7 Starta program Maskinen startar ...

8 Stäng av maskinen Allt klart ...

Snabb, sparsam eller intensiv ...

Programöversikt

I denna översikt visas max. möjligt antal program. Motsvarande program för din maskin framgår av din manöverpanel. Programdata är laboratoriemätvärden enligt den europeiska normen EN 60436. Förbrukningsvärdena beror på valt program och extrafunktioner. Om sköljglastillsatsen är avslagen eller vid sköljglansbrist förändras gångtiden.

* halv normalbelastning
 ** Program som passar på natten: förlängd gångtid, men så går maskinen mycket tyst.

	Intensiv 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Tystgående ** 50°	Speed 65°	Speed 60°	Speed 45°	Glas 40°	Favourite	Maskin-vård
Tid i tim : min	1:55 - 2:05	1:35 - 2:40	3:40	4:00	1:00	1:29	0:29 *	1:35 - 1:38	0:15	2:10 - 2:15
Strömförbrukning i kWh	1,090 - 1,200	0,650 - 1,100	0,629	0,800	1,050	0,920	0,700	0,600 - 0,700	0,050	1,130 - 1,345
Vattenförbrukning i liter	10,5 - 13	7 - 14,5	8,5	9,6	10	10,6	9,4	10,5 - 13,1	4	14 - 15,2


Beskrivning av eventuella extrafunktioner hittar du i din bruksanvisning.

Underhåll och skötsel


För perfekt diskresultat ...

Rengöring av avloppspumpen


Silar
...Kontrollera,
rengör eventuellt

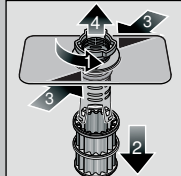


Vrid silcylindern,
ta bort silsystemet ...

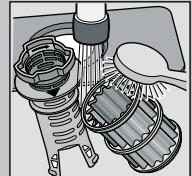

spola av under
rinnande vatten ...

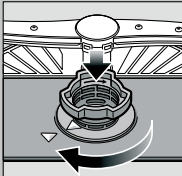

sätt tillbaka ...

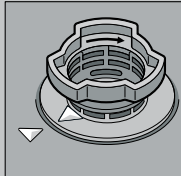

Skruva
åt silsystemet
**OBSERVERA
MARKERINGEN!**

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget
- Ta bort silarna och ös ut vattnet
- Bänd upp täcksivian (A)
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet
- Se till att täcksivian snäpper fast (B)
- Sätt silarna på plats


Spolarmar
...Ta bort stopp /
avlagringar




dra den undre armen
uppåt ...




skruva loss
den övre armen ...

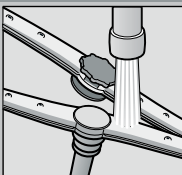



rengör
spolmunstyckena
under rinnande
vatten (eventuellt
med tandpetare) ...

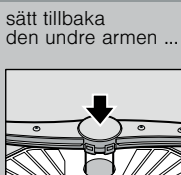

sätt tillbaka
den undre armen ...

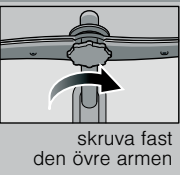

skruva fast
den övre armen

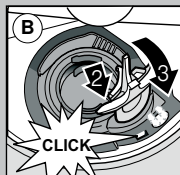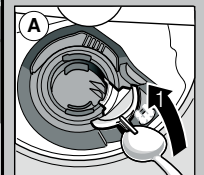

Så här avhjälper du själv mindre fel ...

... det lönar sig att själv åtgärda felet!

Fler instruktioner finns i bruksanvisningen

Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Symbolen E32 / -00 och tänds	Inloppsarmaturen hopklämd eller igenkalkad Vattentillförseln ej ansluten	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Öppna inloppsarmaturen. ▶ 1. Skruva loss vattenanslutningen. ▶ 2. Rengör silen i vattenanslutningen. ▶ 3. Genomströmningsflödet måste vara minst 10 liter/minut när vatteninloppet är öppet. Byt inloppsarmaturen om genomströmningen är lägre. ▶ Dra inloppsslangen så att den inte blir vikt. ▶ Anslut vattentillförseln. (Kallvattenanslutning i bruksanvisningen).
Symbol E92 / -40	Silarna smutsiga eller igensatta	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengör silarna (se ovan).
Symbolen E61 / -03 och tänds	Avloppsslangen är igentäppt eller vikt Täcksivian till avloppspumpen inte monterad	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dra avloppsslangen så att den inte blir vikt. ▶ Montera täcksivian (se ovan).
Symbolen E61 / -02 och tänds	Avloppspumpen är igensatt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengör avloppspumpen (se ovan).
Annat felmeddelande Exx / -xx tänds	Teknisk defekt i maskinen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontakta fabriken kundtjänst (meddela felsymbolen). ▶ Koppla bort maskinen från elnätet.
Restvatten i maskinen	Programmet har ännu inte avslutats	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stäng maskinen och starta den resp. avbryt programmet (se Avbryt program).
Rost på besticken	Besticken är inte rostfria Hårda kniveggar är känsligare Främmande rost	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Använd bestick som tål maskindiskning. ▶ Maskindiska aldrig föremål som kan rosta.

Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Disken är inte ren Sand eller gryniga rester på diskgodset 	<ul style="list-style-type: none"> Diskgodset ligger an mot eller ovanpå annat diskgodset För litet diskmedel Du har valt ett olämpligt program Spolarmmunstyckena är igensatta Silarna är smutsiga eller sitter inte fast Spolarmarna är blockerade 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Separera diskgodset, se till att diskgodset inte har inbördes kontakt. ▶ Följ tillverkarens anvisningar (diskmedel). ▶ Välj ett kraftigare program. ▶ Rengör spolarmarna (se ovan). ▶ Rengör silarna (se ovan). ▶ Placera diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.
Fläckar och ränder	Feldosering av sköjlglas för mycket/för litet	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sänk doseringen om ränder förekommer. ▶ Vid vatten- eller kalkfläckar: Öka doseringen.
Disken blir inte torr	Sköjlglas Det använda kombinerade diskmedlet ger dåligt torkeffekt. Maskininställning	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Höj doseringen. Byt produkt. ▶ Använd sköjlglas. ▶ Aktivera intensivtorkning (allt efter modell)
Mjölaktig beläggning på diskgodset (går att ta bort)	Vattenavhärningen felinställd; Specialsalt saknas	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ställ in avhärningssystemet rätt. ▶ Fyll på specialsalt.
Mjölaktig beläggning, grumliga/matta glas (går inte att ta bort)	Glaset går inte att maskindiska	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Använd glas som är avsedda för maskindisk. ▶ Använd diskmedel som är skonsamt mot glas.
Diskgodset av plast missfärgat	För litet diskmedel Missfärgning av livsmedelsfärg (tomatsås)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Följ tillverkarens anvisningar (diskmedel). ▶ Missfärgningar är ofarliga, de bleknar efter fler diskar.

Avbryt programmet ...

Håll under programmet knappen intryckt i cirka 4 sekunder (reset).



Alla symboler tänds., därefter visar displayen "0:01" Efter programmets slut visas "0:00"

Lägg in diskgodset rätt ...

Lägg in diskgodset som tål maskindisk (utan rester av aska, vax, smörjett, färg, klisteretiketter; grovrengör större rester av marmelad, mejeriprodukter och mat) enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt