



Ukratko i pri ruci:
sve što je potrebno vašoj mašini
za pranje posuđa...

Pre prve upotrebe ipak
pročitajte uputstvo za
postavljanje i upotrebu!

1

Podešavanje uređaja za omekšavanje vode *

Za vrednost tvrdoće
se raspitati kod
preduzeća za
snabdevanje vodom
i uneti je ...




* samo pre prvog
pranja posuđa ili
u slučaju promene
tvrdoće vode

Vrednost tvrdoće vode °dH	Opseg tvrdoće	mmol/l	Podešena vrednost
0 - 6	meka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	meka	1,2-1,4	H:01
9 - 10	srednja	1,5-1,8	H:02
11-12	srednja	1,9-2,1	H:03
13-16	srednja	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrd	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrd	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrd	5,5-8,9	H:07

Brzo obavljeno...

i ovako podesite


- Uključite prekidač za UKLJ./ISKLJ.
 - Držite pritisnut taster **Setup 3 sec.** tokom 3 sekunde.
- Na displeju se prikazuje **Hxx** i **Set**
- Pritiskajte taster Start sve dok se ne
podesi željeni stepen tvrdoće vode.
 - Da biste sačuvali podešavanja,
pritiskajte taster < tokom 3 sekunde.

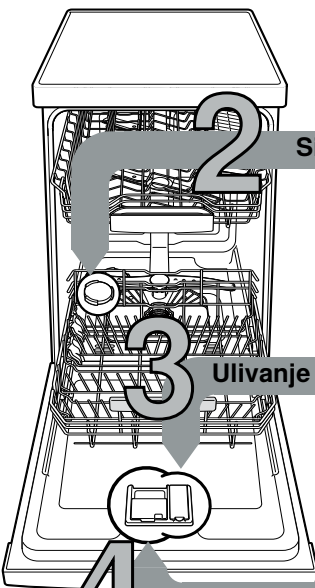


Sipanje specijalne soli

Rastvara kamenac (nije potrebno kod podešene vrednosti 0!)...


Za optimalne rezultate pranja

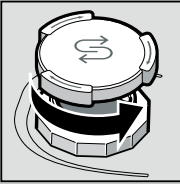


Odvrtiti
poklopac.

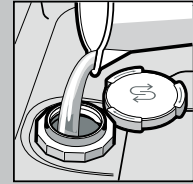

Samo pre prvog
pranja posuđa
za so
napuniti vodom.

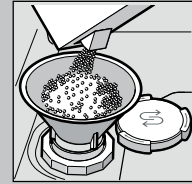

Puniti samo
specijalnu so
(nikada ne puniti
sredstvo za pranje!).

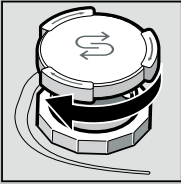


Zatvorite
poklopac.
Hitno
isprati.


Ulivanje sredstva za ispiranje

Sve postaje blistavo čisto...


Za optimalne rezultate sušenja

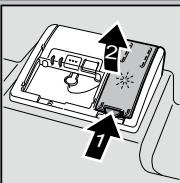

Oznaku 1 pritisnuti,
poklopac 2 podići.

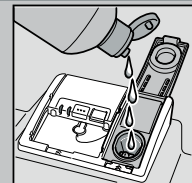


Punite
sredstvo za
ispiranje.

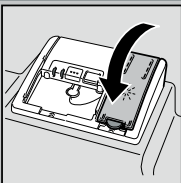

Zatvorite
poklopac.
KLICK!

Sipanje sredstva za pranje posuđa



Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...

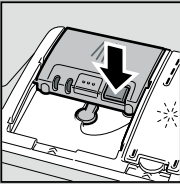


Eventualno
otvoriti poklopac
(pritisnuti tipku).



Pažnja!
Kombinovani
proizvodi nisu
pogodni za sve
programe,
pridržavati se
uputstava
proizvođača.

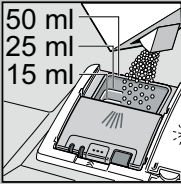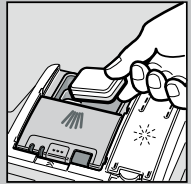

Sredstvo za pranje
sipati samo u suhu
komoru za sredstvo
za pranje.

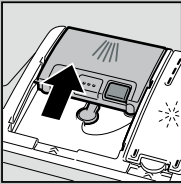

Gurnuti poklopac,
pritisnuti.
PLOP!

5

Uključivanje uređaja

6

Biranje programa

Brzo, štedljivo ili intenzivno...

Pregled programa

Na ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa. Odgovarajuće programe vašeg aparata naći ćete na vašoj upravljačkoj tabli. Programski podaci su laboratorijske merne vrednosti prema evropskom standardu EN 60436. Upotrebne vrednosti zavise od izbora programa i dodatnih funkcija. Pri isključenom dodavanju sredstva za ispiranje ili nedostatku sredstva za ispiranje menja se vreme trajanja programa.

* pola standardnog punjenja
** Program koji je pogodan za noć:
produženo vreme trajanja programa, zato jako tiho.

	Intenzivno 70°	Auto 45°/65°	Eko 50°	Tiho ** 50°	Express 65°	Express 60°	Express 45°	Staklo 40°	Favourite	Održavanje uređaja
Trajanje u sat. : min.	1:55 - 2:05	1:35 - 2:40	3:40	4:00	1:00	1:29	0:29 *	1:35 - 1:38	0:15	2:10 - 2:15
Potrošnja struje u kWh	1,090 - 1,200	0,650 - 1,100	0,704	0,800	1,050	0,920	0,700	0,600 - 0,700	0,050	1,130 - 1,345
Potrošnja vode u litrama	10,5 - 13	7 - 14,5	8,5	9,6	10	10,6	9,4	10,5 - 13,1	4	14 - 15,2

Opis mogućih dodatnih funkcija pronaći ćete u uputstvu za upotrebu.

8

Isključivanje uređaja Sve jasno...

Pokretanje programa Napred, krećemo...

Održavanje i nega

Za perfektnje rezultate pranja posuda ...

Čišćenje pumpe za otpadnu vodu

Sita
... proveriti,
eventualno
očistiti

Odvrtnuti
cilindar sita,
sistem sita
izvaditi ...

isprati pod mlazom
tekuće vode ...

umetnuti ...

Sistem sita
zavrnuti
**PRIDRŽAVATI
SE OZNAKE!**

- Izvući mrežni utikač
- Sita ukloniti i iscrpiti vodu
- Podići poklopac (A)
- Područje propelera proveriti
na prisustvo stranih tela
- Poklopac čujno učvrstiti (B)
- Umetnuti sita

Prskalice
... ukloniti
začepljenja /
naslage

donju prskalicu
povući na gore ...

gornju prskalicu
odvrtnuti ...

dizne za raspršivanje
očistiti pod mlazom
tekuće vode
(eventualno uz pomoć
čačkalice za zube) ...

umetnuti
donju prskalicu ...

gornju prskalicu
čvrsto pritegnuti

Sami otklonite manje greške...

... jer se samopomoć isplati!

Dodatna uputstva možete pronaći u uputstvu za upotrebu

Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć	Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Svetle prikazi E32 / -00 i	Dovodna armatura je pritegnuta ili začepljena kamencem Dovod vode nije priključen	▶ Otvorite dovodnu armaturu. ▶ 1. Odvrtne priključak za vodu. ▶ 2. Očistite sito u priključku za vodu. ▶ 3. Kada je dovod vode otvoren, količina protoka mora iznositi min. 10 l/min. Ako je protok manji, zamenite dovodnu armaturu. ▶ Dovodno crevo položite bez izvijanja. ▶ Priključite dovod vode. (Priključak za pitku vodu u uputstvu za upotrebu).	Posude nije čisto Pesak ili zrnasti ostaci na posudu 	Posude leži jedno pored drugog odn. jedno preko drugog Premalo sredstva za pranje posuda Izabran je neodgovarajući program Mlaznice prskalice su začepljene Sita su zaprljana ili nisu čvrsto uglavljena Prskalice su blokirane	▶ Delove posuda pojedinačno poredajte, izbegavajte naganje. ▶ Obratite pažnju na podatke proizvođača (sredstvo za pranje). ▶ Izaberite intenzivniji program. ▶ Očistite prskalice (pogledajte iznad). ▶ Očistite sita (pogledajte iznad). ▶ Posude rasporedite tako da prskalice mogu slobodno da se obrću.
Prikaz E92 / -40 Svetle prikazi E61 / -03 i	Sita su zaprljana ili začepljena Crevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno Poklopac na pumpi za otpadnu vodu nije montiran	▶ Očistite sita (pogledajte iznad). ▶ Crevo za otpadnu vodu položite tako da ne može da se savije. ▶ Montirajte poklopac (pogledajte iznad).	Mrlje i muzge Posude nije suvo	Dozirano previše/premalo sredstva za ispiranje Sredstvo za ispiranje Upotrebjeno kombinovano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja. Podešavanje uređaja	▶ U slučaju pojave muzgi: smanjite doziranje. ▶ U slučaju pojave mrlja od vode ili kamena: povećajte doziranje. ▶ Povećajte doziranje. Zamenite proizvod. ▶ Upotrebite sredstvo za ispiranje. ▶ Aktivirajte intenzivno sušenje (zavisno od modela)
Svetle prikazi E61 / -02 i Svetle dodatni prikazi o grešci Exx / -xx	Blokirana je pumpa za otpadnu vodu Uređaj je tehnički neispravan	▶ Očistite pumpu za otpadnu vodu (pogledajte iznad). ▶ Pozovite fabričku servisnu službu (navedite šifru sa prikaza greške). ▶ Izvucite utikač uređaja.	Mutne naslage na posudu (može se otkloniti) Mutne naslage, čaše zamućene/neprozirne (ne da se otkloniti)	Omekšavanje vode je pogrešno podešeno; Nedostaje specijalna so Čaše se ne mogu prati u mašini za pranje posuda.	▶ Pravilno podesite uređaj za omekšavanje vode. ▶ Dopunite specijalnu so. ▶ Koristite čaše otporne na mašinsko pranje.
Preostala voda u uređaju Rda na priboru za ručavanje	Program se još nije završio Pribor za ručavanje nije dovoljno otporan na rdu Tvrde oštrice noža su podložnije rdi Rda iz spoljašnjeg izvora	▶ Zatvorite uređaj i uključite odn. prekinite program (pogledajte „Prekidanje programa“). ▶ Upotrebljavajte pribor za ručavanje koji je otporan na mašinsko pranje. ▶ Delove koji rđaju nipošto nemojte da perete u mašini za pranje posuda.	Plastični/delovi posuda menjaju boju	Premalo sredstva za pranje posuda Promena boje zbog boja namirnica (sos od paradajza)	▶ Obratite pažnju na podatke proizvođača (sredstvo za pranje). ▶ Promene boje su beznačajne; izbledeće pri daljem pranju posuda.

Prekidanje programa ...

Pravilno raspoređivanje posuda ...

Za vreme programa taster pritisakajte oko 4 sek. (Reset).

Svetle svi prikazi, nakon čega se na displeju pojavljuje „0:01“ Po završetku programa pojavljuje se „0:00“

Posude otporno na pranje u mašini za pranje posuda (bez ostataka pepela, voska, masti za podmazivanje, boje, nalepnica; velike ostatke marmelade, mlečnih proizvoda i jela grubo uklonite) razvrstajte prema uputstvu za upotrebu i proverite da li prskalice mogu slobodno da se obrću